
9515ci
8515ci
7515ci

2026.02
2V9GEFR001

Manuel d'utilisation

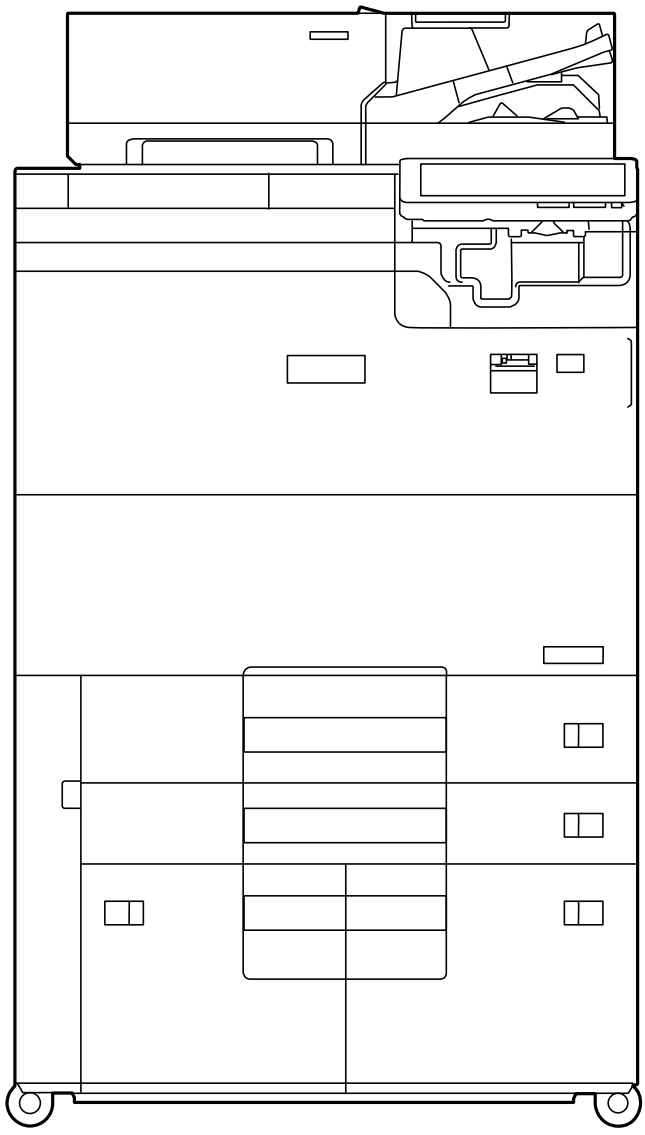

Préface

Merci d'avoir acheté cette machine.

Le présent Manuel d’utilisation constitue une aide destinée à permettre d’utiliser correctement la machine, d’effectuer la maintenance périodique et de prendre des mesures de dépannage simples nécessaires pour que la machine puisse être toujours utilisée dans des conditions optimales.

Il est recommandé de lire ce manuel avant d’utiliser la machine.


Nous recommandons d'utiliser nos cartouches de toner originales, qui ont subi des essais de contrôle qualité rigoureux afin de maintenir la qualité.

L'utilisation de cartouches de toner non originales peut causer une panne.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

Vérification du numéro de série de l'équipement

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'emplacement indiqué sur la figure.

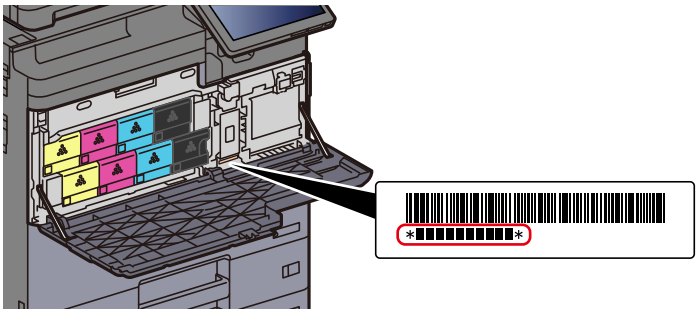

Le numéro de série de l'équipement est nécessaire pour contacter le représentant de service. Vérifier le numéro avant de contacter le représentant de service.

Table des matières

Préface ..... **i**
Table des matières ..... **ii**
Caractéristiques de la machine ..... **xii**
Optimiser le flux de travail au bureau xii
Économiser l'énergie et les coûts xv
Créer des documents attrayants xvi
Renforcer la sécurité xvii
Utiliser les fonctions plus efficacement xix
Fonctions couleur et qualité d'image ..... **xxii**
Modes couleur de base xxii
Réglage de la qualité d'image et de la couleur xxiv
Manuels fournis avec la machine ..... **xxvii**
À propos du manuel d’utilisation (ce manuel) ..... **xxix**
Structure du manuel xxix
Conventions utilisées dans ce manuel xxx
Plan du menu ..... **xxxiii**

1 Informations légales et de sécurité 1-1
Avis **1-2**
Conventions en matière de sécurité 1-2
Environnement 1-3
Précautions lors de l'utilisation 1-4
Sécurité laser (Europe) 1-5
Conformité 1-5
Restriction légale concernant la copie ou la numérisation 1-6
EN ISO 7779 1-6
EK1-ITB 2000 1-6
Wireless Connection (Mexico only) 1-6
Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant) 1-7
Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant) 1-7
Informations légales 1-8
Fonction Économie d’énergie 1-11
Fonction d'impression recto-verso automatique 1-11
Économie des ressources - Papier 1-11
Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement 1-11
Programme ENERGY STAR (États-Unis et Canada uniquement) 1-11

2 Installation et préparation de la machine 2-1
Nomenclature (extérieur de la machine) **2-2**
Nomenclature (connecteurs/intérieur) **2-4**
Nomenclature (avec les équipements en option installés) **2-5**
Raccordement de la machine et des autres périphériques **2-6**
Raccordement des câbles **2-8**
Raccordement du câble réseau 2-8
Raccordement du câble USB 2-9
Raccordement du câble secteur 2-9
Mise sous tension et hors tension **2-10**
Mise sous tension 2-10
Mise hors tension 2-10
Utilisation du panneau de commande **2-11**
Touches du panneau de commande 2-11
Réglage de l’inclinaison du panneau de commande 2-11
Écran tactile **2-12**
Utilisation de l’écran tactile 2-12
Écran d'accueil 2-14

Attribution des fonctions aux touches de fonction 2-20
Écran pour les informations sur l'appareil 2-22
Afficher l'écran de réglage 2-23
Affichage des touches ne pouvant pas être réglées 2-24
Aperçu de l'original 2-25
Agrandir de l'écran de prévisualisation 2-27
Saisie de numéros 2-28
Écran d'aide 2-30
Fonctions d'accessibilité (agrandissement de l'affichage) 2-31
Connexion/déconnexion 2-32
Connexion 2-32
Connexion simple 2-33
Déconnexion 2-33
Paramètres par défaut de la machine 2-34
Configuration de la date et de l’heure 2-34
Configuration réseau 2-35
Configuration du réseau filaire 2-35
Configuration du réseau sans fil 2-37
Configuration Wi-Fi Direct 2-42
Configuration NFC 2-44
Capteur de mouvement 2-45
Fonction économie d'énergie 2-46
Mode faible consommation 2-46
Veille 2-47
Veille automatique 2-47
Règles de veille (modèles pour l'Europe) 2-48
Niveau de veille (économie d'énergie) (modèles sauf pour l'Europe) 2-48
Niveau de reprise d'économie d'énergie 2-48
Paramètres tempo hebdo 2-48
Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe) 2-48
Assistant d'installation rapide 2-49
Configuration des paramètres de l’assistant d’installation rapide 2-51
Installation du logiciel 2-52
Logiciel publié (Windows) 2-52
Installation du logiciel sous Windows 2-53
Désinstallation du logiciel 2-54
Installation du logiciel sur un ordinateur Mac 2-55
Configuration du pilote TWAIN 2-58
Configuration du pilote WIA 2-60
Vérification du compteur 2-61
Préparations supplémentaires pour l'administrateur 2-62
Vue d’ensemble des privilèges d’administrateur 2-62
Se connecter en tant qu’administrateur ou administrateur de la machine 2-62
Renforcer la sécurité 2-63
Embedded Web Server RX 2-65
Accès à Embedded Web Server RX 2-66
Modification des paramètres de sécurité 2-67
Modification des informations de la machine 2-68
Paramètres e-mail 2-69
Enregistrement des destinations 2-73
Création d’une nouvelle Boîte personnalisée 2-74
Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée 2-75
Transfert de données à partir d'autres produits Kyocera 2-76
Migration du carnet d'adresses 2-76

3 Préparation à l’utilisation 3-1
Chargement du papier 3-2
Précautions pour le chargement du papier 3-3
Chargement dans les magasins 3-4

Chargement des enveloppes ou des cartes dans les magasins 3-7
Chargement dans le chargeur grande capacité 3-11
Chargement du papier dans le bac MF 3-13
Chargement dans le chargeur latéral (3 000 feuilles) 3-18
Chargement dans le chargeur latéral (3 500 feuilles) 3-20
Chargement d'enveloppes ou de cartes dans le chargeur latéral (3 500 feuilles) 3-23
Chargement dans le module d'insertion 3-26
Spécification du format de papier et du type de support 3-27
Utilisation du Catalogue des supports 3-31
À propos du Catalogue des supports 3-31
Lier le Catalogue des supports et la source papier 3-32
Corriger le décalage papier 3-35
Ajuster la position d'impression pour corriger le défaut d'alignement de l'image 3-38
Précautions pour l'impression du papier 3-43
Plateau droit 3-43
Module de finition (Plateau B) 3-44
Unité de pliage (pour module de finition) 3-45
Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagé dans un ordinateur 3-46
Prendre note du nom du périphérique et du nom complet du périphérique 3-46
Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine 3-47
Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé 3-48
Configurer le pare-feu Windows 3-52
Scan to Folder Setup Tool for SMB 3-56
Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses 3-60
Ajout d'une destination (carnet d'adresses commun) 3-60
Ajout d'une destination (carnet d'adresses du service) 3-69
Ajout d'une destination à une touche unique 3-80

4 Impression à partir de l'ordinateur 4-1
Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante 4-2
Affichage de l'aide du pilote d'imprimante 4-4
Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows) 4-4
Impression à partir de l'ordinateur 4-5
Impression sur du papier au format standard 4-5
Impression sur du papier au format non standard 4-7
Impression avec Impression universelle 4-10
Impression de bannière 4-13
Annulation de l'impression depuis un ordinateur 4-21
Impression à partir du périphérique portatif 4-22
Impression avec AirPrint 4-22
Impression avec Mopria 4-22
Impression avec Wi-Fi Direct 4-22
Impression avec NFC 4-22
Impression des données sauvegardées sur l'imprimante 4-23
Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail 4-23
Impression de documents à partir de la boîte Impression privée 4-24
Suppression des documents stockés dans la boîte Impression privée 4-24
Impression de document à partir de la boîte Travail stocké 4-25
Suppression des documents stockés dans la boîte Travail stocké 4-26
Impression de document à partir de la boîte Copie rapide 4-27
Suppression des documents stockés dans la boîte Copie rapide 4-27
Impression de document à partir de la boîte Épreuve 4-28
Suppression des documents stockés dans la boîte Épreuve 4-28
Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN 4-29

Suppression des documents stockés dans la boîte Impression par PIN 4-29
Impression d'un document à partir de la boîte Impression universelle 4-30
Suppression des documents stockés dans la boîte Impression univ. 4-31
Surveillance du statut de l'imprimante (Status Monitor) 4-32
Accès à Status Monitor 4-32
Quitter Status Monitor 4-32
Aperçu rapide de l'état 4-32
Onglet Progression impression 4-33
Onglet État bac à papier 4-33
Onglet État cartouche 4-33
Onglet Alerte 4-34
Menu contextuel de Status Monitor 4-34
Paramètres de notification de Status Monitor 4-35

5 Opérations sur la machine 5-1

Chargement des originaux 5-2
Mise en place des originaux sur la glace d'exposition 5-2
Chargement des originaux dans le chargeur de documents 5-4
Favoris 5-8
Enregistrement de favoris 5-10
Rappel des favoris 5-10
Modification des favoris 5-11
Suppression de favoris 5-11
Application 5-12
Installation des applications 5-12
Activation des applications 5-13
Désactivation des applications 5-13
Désinstallation des applications 5-14
Enregistrement de raccourcis 5-15
Ajout de raccourcis 5-15
Modification de raccourcis 5-16
Suppression des raccourcis 5-16
Copie 5-17
Utilisation de base 5-17
Copie épreuve 5-19
Interruption de copie 5-20
Annulation de travaux 5-20
Méthode d'envoi fréquemment utilisée 5-21
Envoi de document par e-mail 5-22
Envoi de document vers un dossier partagé désiré sur un ordinateur (Scan to PC) 5-24
Envoi d'un document vers un dossier sur un serveur FTP (Scan to FTP) 5-27
Numérisation avec TWAIN ou WIA 5-29
Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée 5-30
Fonction Scan to Cloud (TA / UTAX Cloud Capture) 5-32
Téléchargement de données numérisées vers Google Drive 5-32
Méthode d'envoi utile 5-35
Numérisation WSD 5-36
Installation du pilote (pour Windows) 5-36
Exécution de la numérisation WSD 5-37
Numérisation avec File Management Utility 5-38
Utilisation de MultiCrop Scan 5-40
Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) 5-42
Envoi personnel (E-mail) 5-43
Utilisation d'un serveur de fax pour l'envoi (envoi par serveur de fax) 5-44
Annulation de travaux d'envoi 5-46
Gestion de destination 5-47
Spécification de la destination 5-47
Sélection dans le carnet d'adresses 5-47

Sélection par touche unique 5-50
Sélection par Recherche(N°) 5-50
Vérification et modification des destinations 5-51
Écran de confirmation des destinations 5-52
Entrer à nouveau les informations du nouveau destinataire. 5-53
Rappeler 5-53
Comment utiliser la fonction fax 5-54
Utilisation des boîtes de document 5-55
Présentation de la Boîte personnalisée 5-55
Présentation de la Boîte des travaux 5-56
Qu'est-ce que la boîte lecteur USB ? 5-57
Qu'est-ce que la Boîte réception mémoire fax/Boîte communication de code F/Boîte Polling ? 5-57
Utilisation de base de la Boîte de document 5-58
Création d'une nouvelle Boîte personnalisée 5-63
Modification d'une Boîte personnalisée 5-64
Suppression d'une Boîte personnalisée 5-66
Stockage de documents dans une Boîte personnalisée 5-66
Impression de documents dans une Boîte personnalisée 5-67
Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée 5-68
Envoi de documents dans une Boîte personnalisée 5-69
Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté 5-70
Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée 5-70
Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes 5-71
Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB 5-71
Fusion de documents dans une Boîte personnalisée 5-72
Suppression de documents dans une Boîte personnalisée 5-73
Boîte de travaux 5-74
Sortie des travaux de répétition de copie 5-74
Formulaire pour filigrane 5-75
Opération en utilisant le lecteur USB amovible 5-76
Impression de documents stockés dans le lecteur USB amovible 5-77
Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB) ... 5-78
Vérifier les informations du lecteur USB 5-79
Retrait du lecteur USB 5-79
Utilisation de l'explorateur Internet 5-80
Lancement et sortie de l'explorateur 5-80
Utilisation de l'écran de l'explorateur 5-81
Agrafage manuel 5-82

6 Utilisation de différentes fonctions 6-1

Fonctions disponibles sur la machine 6-2
À propos des fonctions disponibles sur la machine 6-2
Copie 6-2
Envoyer 6-7
Boîte personnalisée (Stocker fichier, Impression, Envoyer) 6-12
Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents) 6-19
Fonctions 6-23
Format d'origine 6-24
Sélection du papier 6-25
Format d'originaux différents 6-27
Orientation de l'original 6-30
Plier 6-31
Assembler/Décaler 6-33
Agrafage/Perforation 6-34
Sortie papier 6-38
Copie/Numérisation de carte ID 6-39
Charg. man. orig. (DP) 6-39

Zoom 6-40
Combiner 6-42
Marge/Centrage, Marge, Centrage 6-44
Effacement bordure, Effacement bordure/Numérisation complète 6-45
Effacer les zones ombrées 6-48
Brochure 6-48
Recto verso 6-54
Couverture 6-58
Mode Filigrane 6-59
N° page 6-60
Page mémo 6-63
Poster 6-64
Ins. interc. /chapitres 6-66
Répétition d'image 6-67
Tampon texte 6-68
Tampon Bates 6-72
Densité 6-76
Image de l’original 6-76
Sélection couleur 6-78
EcoPrint 6-79
Balance des couleurs 6-80
Ajustement de la teinte 6-81
Image rapide 6-82
Netteté 6-84
Rég. densité arrière-plan (Réglage de la densité d’arrière-plan) 6-84
Saturation 6-85
Éviter effet copie 6-85
Contraste 6-86
Capture 6-86
Effacer couleurs 6-87
Numérisation continue 6-87
Rotation image auto 6-88
Image négative 6-88
Image inverse 6-88
Avis de fin du travail 6-89
Entrée du nom de fichier 6-89
Annulation de priorité 6-90
Recommencer la copie 6-90
Feuille de doublage du rétroprojecteur 6-91
Action lecture chargeur doc. 6-92
Détecter chargement multiple orig. 6-92
Détecter les originaux agrafés 6-92
Détecter une défaillance de numérisation 6-94
Sauter page blanche 6-94
Trajet droit du chargeur de documents 6-94
Original R/V/livre 6-96
Format d'envoi 6-97
Original long 6-97
Format de fichier 6-98
Séparation des fichiers 6-105
Résolution de numérisation 6-105
Clarifier le texte (suppression de bruit) 6-106
Objet/corps de l'E-Mail 6-107
Envoyer et imprimer 6-107
Envoyer et stocker 6-107
Transmission cryptée FTP 6-108
Envoi d'e-mail chiffré 6-108
Signature num. de l'e-mail 6-109
Amélioration texte manuscrit 6-111
Confirmation taille de fichier 6-111

Supprimer après impression 6-111
Suppr. après transmission 6-111
Taille de stockage 6-112
Mot de passe PDF crypté 6-112
Impression JPEG/TIFF 6-113
Adapter XPS à la page 6-113

7 Statut/ Annul. Job 7-1

Vérification du statut des travaux 7-2
Contenu des écrans État 7-3
Consultation des informations détaillées des travaux 7-8
Vérification de l'historique des travaux 7-9
Consultation des informations détaillées des historiques 7-10
Envoi de l'historique 7-10
Opérations sur les travaux 7-11
Pause et reprise de travaux 7-11
Annulation de travaux 7-11
Traitement prioritaire de travaux en attente 7-11
Réorganisation des Impressions 7-12
Informations sur l'appareil 7-13
Mise à jour du logiciel 7-15
Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.) 7-16
Vérification du graphique des émissions de CO2 7-17

8 Configuration et réglage (menu système) 8-1

Menu Système 8-2
Méthode d'utilisation 8-2
Paramètres du menu système 8-4
Paramètres de la machine 8-9
Notification/Rapport 8-33
Paramètres fonction 8-42
Paramètres réseau 8-69
Paramètres de sécurité 8-88
Compta trav./ Authentif. 8-106
Aj./Suppr. Application 8-106
Réglage/Maintenance 8-107

9 Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur,Compta. des travaux) 9-1

Aperçu de l'administration des connexions d'utilisateurs 9-2
Gestion du nombre de travaux à partir de l'ordinateur 9-2
Activer l'administration des connexions d'utilisateurs 9-4
Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs 9-5
Sécurité d'authentification 9-5
Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) 9-7
Modification des propriétés utilisateur 9-11
Supprimer un utilisateur 9-12
Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression 9-13
Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN 9-14
Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA 9-15
Gestion des utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur 9-16
Autorisation locale 9-17
Paramètres du serveur 9-18
Configuration des privilèges d'utilisateur réseau 9-19
Paramètres d'autorisation de groupe 9-20
Paramètres d'autorisation d'invité 9-22
Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau 9-25

Paramètres de connexion simple 9-27
Paramètres de carte ID 9-30
Connexion PIN 9-33
Utilisation de l'administration des connexions d’utilisateurs 9-34
Connexion/déconnexion 9-34
Aperçu de la comptabilité des travaux 9-35
Pour gérer le nom de feuilles utilisées pour les travaux imprimés à partir d'un ordinateur 9-35
Activation de la comptabilité des travaux 9-37
Compta. travaux (Local) 9-38
Ajout d’un compte 9-38
Restriction de l’utilisation de la machine 9-39
Modification d'un compte 9-41
Suppression d’un compte 9-41
Comptabilité des travaux pour l'impression 9-42
Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN 9-43
Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA 9-44
Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur 9-45
Configuration de la comptabilité des travaux 9-46
Limite compteur défaut 9-46
Nombre par format de papier 9-48
Comptabilité du nombre de pages imprimées 9-49
Impr. rapport compteurs 9-51
Utilisation de la comptabilité des travaux 9-52
Connexion 9-52
Déconnexion 9-52
Appliquer des restrict. 9-53
Copier/impress. 9-54
Paramètres utilisateur inconnu 9-55
ID de travail inconnu 9-55
Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu 9-56

10 Dépannage 10-1

Maintenance ordinaire 10-2
Nettoyage 10-2
Nettoyage de la glace d'exposition 10-2
Nettoyage de l'intérieur du chargeur de documents 10-2
Nettoyage verre fendu 10-3
Remplacement de la cartouche de toner 10-4
Remettre le bac de récupération de toner en place 10-7
Chargement du papier 10-9
Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 65 feuilles) 10-10
Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 100 feuilles) 10-11
Remplacement d'agrafes (unité de pliage) 10-13
Vider le bac de récupération d'agrafes (Module de finition 100 feuilles) 10-15
Vider le bac de récupération de perforation 10-17
Dépannage 10-19
Résolution des dysfonctionnements 10-19
Dysfonctionnement de la machine 10-19
Problèmes avec l'image imprimée 10-24
Problèmes avec l'impression couleur 10-27
Utilisation à distance 10-28
Réponse aux messages 10-30
Réglage/Maintenance 10-54
Présentation de Réglage/Maintenance 10-54
Procédure d'enregistrement de la couleur 10-55
Rég. de courbe des tons 10-60
Ajustement image 10-64
Étalonnage 10-65

Résolution des bourrages papier 10-66
Indicateurs d'emplacement de bourrage 10-66
Retirer tout papier coincé dans le magasin 1 10-69
Retirer tout papier coincé dans le magasin 2 10-71
Retirer tout papier coincé dans le magasin 3 10-73
Retirer tout papier coincé dans le magasin 4 10-75
Retirer tout papier coincé dans le magasin 5 (chargeur latéral (3000 feuilles)) 10-78
Retirer tout papier coincé dans le magasin 5 (chargeur latéral (3500 feuilles)) 10-79
Retirer tout papier coincé dans le bac MF 10-81
Retirer tout papier coincé dans le capot droit 1 10-82
Retirer tout papier coincé dans le capot droit 2 10-85
Retirer tout papier coincé dans le plateau gauche supérieur/module de finition (plateau C) 10-86
Retirer tout papier coincé dans le plateau gauche inférieur 10-88
Retirer tout papier coincé dans le plateau droit 10-89
Retirer tout papier coincé dans le chargeur de documents 10-90
Retirer tout papier coincé dans le module d'insertion 10-93
Retirer tout papier coincé dans le module de finition (interne) 10-96
Retirer tout papier coincé dans le module de finition (Plateau A) 10-98
Retirer tout papier coincé dans le module de finition (Plateau B) 10-102
Retirer tout papier coincé dans la boîte aux lettres 10-105
Retirer tout papier coincé dans l'unité de pliage (module de finition) 10-106
Retirer tout papier coincé dans le plateau de pliage (module de finition) 10-113
Déblocage de l'agrafeuse 10-117
Élimination des agrafes coincées dans le module de finition et agrafage 65 feuilles 10-117
Élimination des agrafes coincées dans le module de finition et agrafage 100 feuilles 10-119
Élimination des agrafes coincées dans l'unité de pliage (module de finition) 10-122

11 Annexe 11-1

Matériel en option 11-2
Présentation des équipements en option 11-2
Applications 11-7
Lancement d'une application 11-7
Vérification des détails de l'application 11-8
Méthode de saisie de caractères 11-9
Écrans de saisie 11-9
Saisie de caractères 11-11
Papier 11-12
Spécifications papier de base 11-12
Choix du papier approprié 11-13
Papier spécial 11-16
Spécifications 11-20
Machine 11-20
Fonctions de copie 11-23
Fonctions de l'imprimante 11-24
Fonctions du scanner 11-25
Chargeur de documents 11-25
Chargeur latéral (3000 feuilles) 11-26
Chargeur latéral (3500 feuilles) 11-26
Module de finition et agrafage 65 feuilles 11-27
Module de finition et agrafage 100 feuilles 11-28
Unité de perforation (pour module de finition) 11-28
Boîte aux lettres (pour module de finition) 11-29
Unité de pliage (pour module de finition) 11-29

Pli en Z (pour module de finition) 11-30
Plateau pour bannière 11-30
Plateau d’insertion (pour module de finition) 11-31
Sauvegarde de vos données 11-32
Sauvegarder vos données à l'aide de NETWORK PRINT MONITOR 11-32
Sauvegarder vos données à l'aide de Embedded Web Server RX 11-32
Sauvegarde des données à l’aide d’un lecteur USB 11-32
Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité 11-33
TLS 11-33
Paramètres côté serveur 11-33
Paramètres côté client 11-34
Paramètres IPv4 (réseau filaire) 11-34
Paramètres IPv4 (réseau sans fil) 11-35
Paramètres IPv6 (réseau filaire) 11-35
Paramètres IPv6 (réseau sans fil) 11-35
Envoyer des protocoles : Client FTP (transmission) 11-36
Autres protocoles : HTTP (Client) 11-36
Autres protocoles : SOAP 11-37
Autres protocoles : LDAP 11-37
Envoyer des protocoles : SMTP (transmis. e-mail) 11-37
E-mail : Paramètres utilisateur POP3 11-38
Protocoles d'impression 11-38
Envoyer des protocoles 11-39
Autres protocoles 11-40
TCP/IP : Paramètres Bonjour 11-41
Paramètres réseau 11-42
Connectivité 11-42
Blocage de l'interface 11-42
Économiseur d'énergie/Temporisation 11-43
Paramètre de verrouillage du compte utilisateur 11-43
Param. état trav./journal travaux 11-43
Modifier restriction 11-43
Éviter l'envoi erroné des paramètres 11-44
Paramètres d'historique 11-45
Glossaire 11-46
Index Index-1

Caractéristiques de la machine

La machine est dotée de nombreuses fonctions utiles.

Utilisation de différentes fonctions (page 6-1)


Voici quelques exemples.

Optimiser le flux de travail au bureau

Accéder aux fonctions courantes d'un simple geste (Favoris)

Il est possible de prédéfinir des fonctions courantes.

Lorsque des paramètres fréquemment utilisés sont enregistrés dans les favoris, il est possible de les rappeler facilement. L'utilisation de ce favoris apporte les mêmes résultats, même s'il est utilisé par une autre personne.

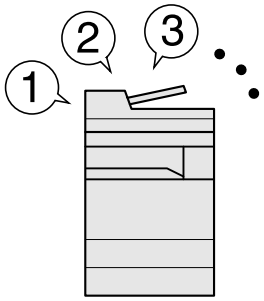


Favoris (page 5-8)

Interrompre les autres travaux en cours d'exécution et exécuter immédiatement le travail de copie (Interruption de copie)

Il est possible d'interrompre les autres travaux en cours d'exécution et d'exécuter immédiatement le travail de copie. Lorsque d'autres utilisateurs copient un grand nombre de feuilles, cette fonction permet d'interrompre ces travaux et d'effectuer des copies immédiatement.


Lorsque l'interruption de copie se termine, la machine reprend les travaux d'impression en pause.

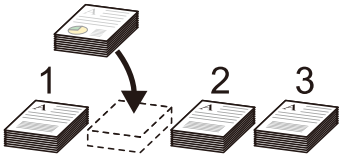

Interruption de copie (page 5-20)

Vérifier la finition avant de copier un grand nombre de feuilles (Copie épreuve)

Il est possible d'effectuer la copie d'une feuille avant de copier un grand nombre de feuilles. Cela permet de vérifier le contenu et la finition et de copier le nombre de feuilles désiré sans numériser à nouveau l'original si le résultat est satisfaisant. Pour effectuer des modifications, il est possible de modifier les paramètres et d'effectuer à nouveau la copie d'une seule feuille.

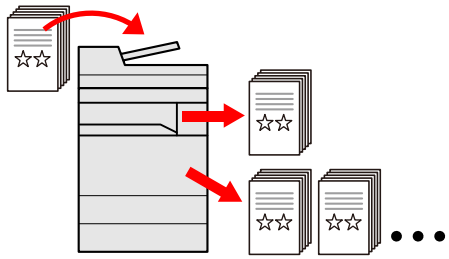


Copie épreuve (page 5-19)

Numériser des originaux de formats différents en une seule fois (Originaux mixtes)

Utile lors de la préparation des matériels de conférence.

Il est possible de définir des originaux de formats différents en une seule fois afin de ne pas avoir à réinitialiser les originaux quel que soit leur format.

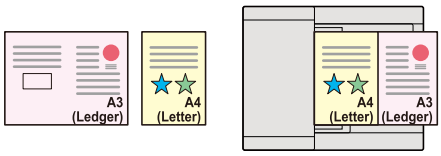


Format d'originaux différents (page 6-27)

Numériser un grand nombre d'originaux en lots séparés et produire un seul travail (Numérisation continue)

Utile lors de la préparation de documents contenant de nombreuses pages.

S'il n'est pas possible de placer un grand nombre d'originaux dans le chargeur de documents à la fois, il est possible de numériser les originaux dans des lots séparés puis de les copier ou envoyer dans un travail unique.

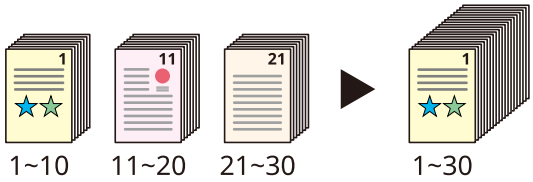


Numérisation continue (page 6-87)

Sortir automatiquement du mode faible consommation ou du mode veille (Capteur de mouvement)


Ce modèle détecte que la personne s'approche et sort automatiquement du mode faible consommation ou du mode veille.

Réduire le temps d'attente avant de commencer à travailler.

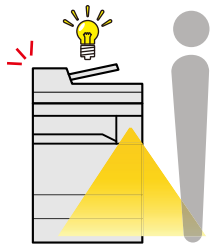

Capteur de mouvement (page 2-45)

Télécharger directement des données numérisées vers un service cloud

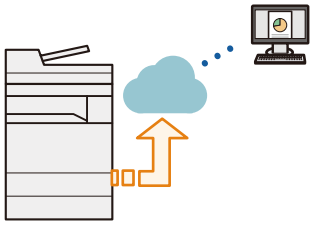

Vous pouvez télécharger les données numérisées sur la machine directement vers des services cloud. Vous pouvez facilement partager des données et y accéder en dehors de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de liaison vers le cloud (TA / UTAX Cloud Capture), consulter le manuel à l'adresse suivante.

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture

https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture

Ajouter des informations sur les attributs aux données numérisées et les stocker sur un service cloud



L'enregistrement à l'avance du flux de travail, du type de document et des informations sur les attributs nécessaires vous permet d'ajouter les informations sur les attributs requis à l'aide du panneau et de stocker directement les documents sur un service cloud.


Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction de liaison vers le cloud (TA / UTAX Cloud Capture), consulter le manuel à l'adresse suivante.

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture

https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture

Détecter une défaillance de numérisation (détection de défauts d'image)

Cette fonction détecte les défauts d'une image résultant de plis sur le papier ou de post-it et vous en avertit. Elle permet de ne pas avoir à vérifier chaque page manuellement et à renumériser les documents.

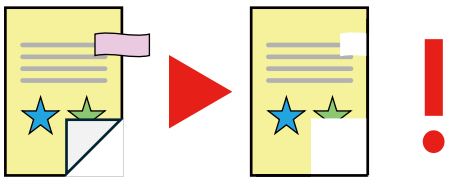


Détecter une défaillance de numérisation (page 6-94)

Économiser l'énergie et les coûts

Économiser l’énergie en cas de besoin (fonction Éco d’énergie)

La machine est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui la fait passer automatiquement en mode faible consommation ou en mode veille. Il est possible de définir le niveau de reprise d'économie d'énergie en fonction de l'utilisation.


De plus, la machine peut être automatiquement mise en veille et réveillée à des horaires spécifiques pour chaque jour de la semaine.

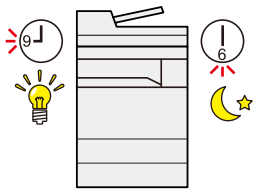

Fonction économie d'énergie (page 2-46)

Réduire l’utilisation de papier (Impression avec économie de papier)


Il est possible d'imprimer sur les deux côtés du papier. Il est aussi possible d'imprimer plusieurs originaux sur une feuille.

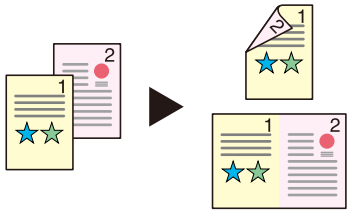

Combiner (page 6-42)
Recto verso (page 6-54)

Sauter les pages blanches lors de l’impression (Sauter page blanche)

Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches.

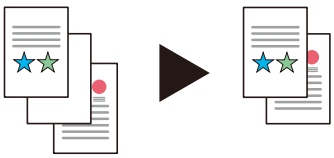


Sauter page blanche (page 6-94)

Créer des documents attrayants

Éviter l'effet de copie de l'image (Éviter effet copie)


Il est possible d'éviter l'effet de copie de l'image sur le verso d'une feuille lors de la numérisation d'originaux fins.

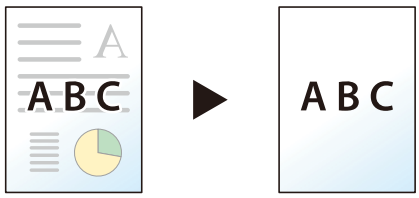

Éviter effet copie (page 6-85)

Effacer les zones ombrées supplémentaires (Effacer les zones ombrées)

Lors de la numérisation avec le chargeur de documents ouvert, effacer la zone ombrée supplémentaire.

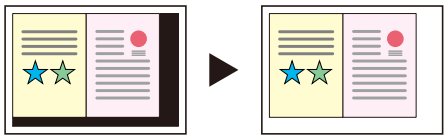


Effacer les zones ombrées (page 6-48)

Créer une brochure (Brochure)

Utile lors de la préparation de documentation. Il est possible de créer un magazine, un opuscule ou d'autres brochures à partir des feuilles de l'original.

La copie des originaux avec pages en vis-à-vis imprimées en recto verso peut être pliée au centre pour créer une brochure.

La page de couverture peut être imprimée sur du papier couleur ou plus lourd.

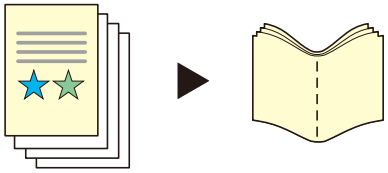


Brochure (page 6-48)

Imprimer un tampon sur les copies (Tampon texte/Tampon Bates)

Utile lors de l'ajout de texte ou de date qui ne sont pas inclus sur les originaux.

Il est possible d'ajouter le texte désiré et la date sous forme de tampon.

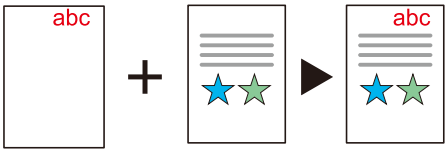

Tampon texte (page 6-68)

Tampon Bates (page 6-72)

Modifier facilement l'aspect de l'image (Image rapide)

Modifier l'aspect de l'image en utilisant des paramètres prédéfinis.

Il est possible de modifier l'aspect de l'image de manière simple sans effectuer de réglages fins.


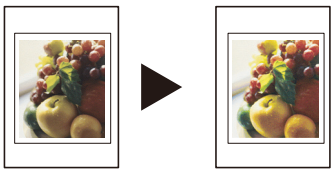


Image rapide (page 6-82)

Renforcer la sécurité

Protéger un fichier PDF avec un mot de passe (fonctions de cryptage PDF)


Utiliser les options de sécurité par mot de passe du format PDF pour limiter l'affichage, l'impression et la modification du document.

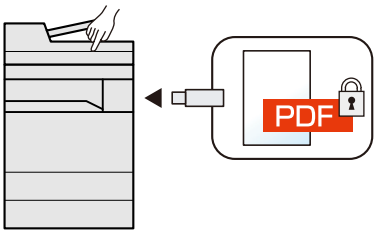

Mot de passe PDF crypté (page 6-112)

Protéger les données sur le SSD (Cryptage/Surimpression)


Il est possible d'écraser automatiquement les données inutiles qui restent sur le SSD.
Pour éviter toute fuite externe, la machine est capable de crypter les données avant de les inscrire sur le SSD.

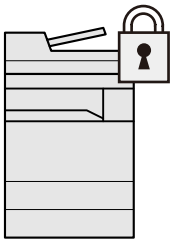

Sécurité des données (page 8-92)


Éviter la perte des documents finis (Impression privée)

L'enregistrement temporaire des travaux d'impression dans la boîte de document de l'unité principale et leur impression une fois devant la machine peut empêcher le prélèvement des documents par des tiers.

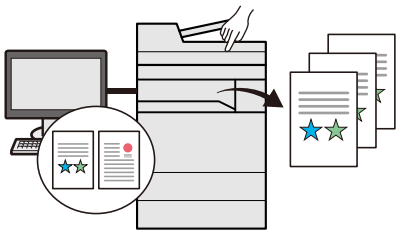

Impression des données sauvegardées sur l'imprimante (page 4-23)

Se connecter avec une carte ID (Authentification par carte)

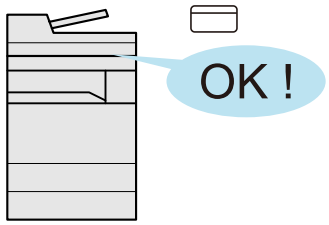


Il est possible de se connecter simplement en passant une carte ID. Il n'est pas nécessaire de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Card Authentication Kit(B) « Kit carte d'authentification » (page 11-6)

Renforcer la sécurité (Paramètres pour l’administrateur)


Différentes fonctions permettant de renforcer la sécurité sont disponibles pour les administrateurs.

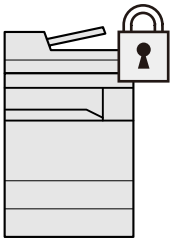

Renforcer la sécurité (page 2-63)

Prévention de l’exécution de programmes non autorisés (Liste blanche)

Il est possible d'empêcher l'exécution d'un logiciel non autorisé ou l'altération du logiciel, et de maintenir la fiabilité du système.

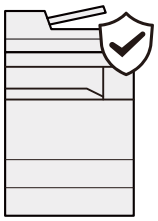

Liste blanche (page 8-90)

Prévenir les fuites de données de documents confidentiels

La machine détecte les informations identifiant des documents comme confidentiels pendant la numérisation et vous en avertit.




Paramètre détection documents confidentiels (page 8-97)

Utiliser les fonctions plus efficacement

Étendre les fonctions en cas de besoin (Application)


Les fonctionnalités de la machine peuvent être étendues en installant des applications.
Des applications comme la fonction numérisation et la fonction authentification sont disponibles pour faciliter le travail quotidien.

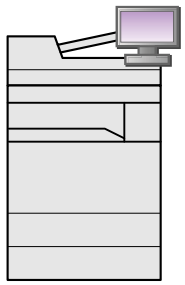

Fonction économie d'énergie (page 2-46)

Afficher la taille de fichier avant l'envoi/stockage d'un travail (Confirmation de taille de fichier)


Il est possible de vérifier la taille d'un fichier avant d'envoyer/stocker le document.
Si le serveur spécifie une limite de taille des e-mails, il est possible de vérifier et modifier la taille à l'avance.

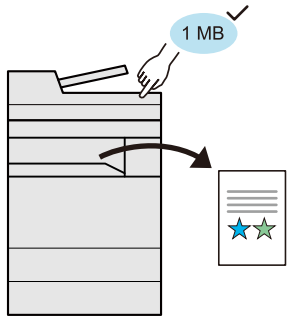

Confirmation taille de fichier (page 6-111)

Installer la machine sans se soucier des câbles réseau (réseau sans fil)

S'il existe un environnement LAN sans fil, il est possible d'installer l'unité sans se préoccuper du câblage du réseau. En outre, Wi-Fi Direct, etc. sont également pris en charge.

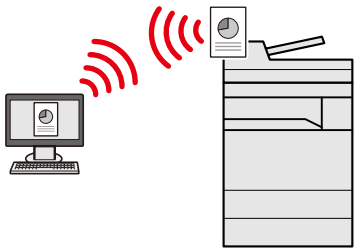

Configuration du réseau sans fil (page 2-37)


Configuration Wi-Fi Direct (page 2-42)

Utiliser un lecteur USB (Lecteur USB)

Utile lorsqu'il est nécessaire d'imprimer des documents hors du bureau ou s'il n'est pas possible d'imprimer le document depuis l'ordinateur.

Il est possible d'imprimer le document depuis le lecteur USB en le branchant directement sur la machine.

L'original numérisé sur la machine peut également être enregistré dans le lecteur USB.

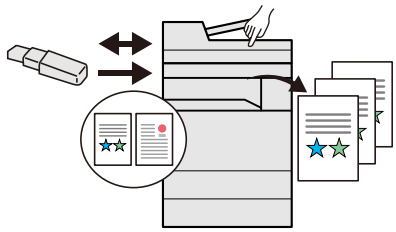


Impression de documents stockés dans le lecteur USB amovible (page 5-77)

Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB) (page 5-78)

Spécifier un format de fichier image (Format de fichier)


Il est possible de choisir parmi différents formats pour l'envoi/stockage d'images.

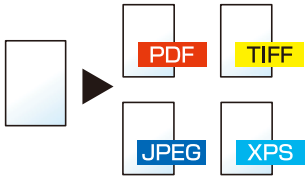

Format de fichier (page 6-98)

Numériser les originaux longs (Original long)


Il est possible de numériser les originaux longs comme les contrats et journaux de données.

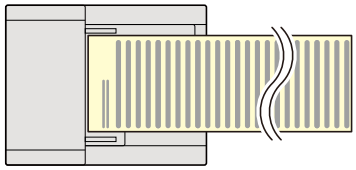

Original long (page 6-97)

Détecter le chargement multiple d’originaux (Détecter chargement multiple orig.)


Lors de la lecture d’un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s’interrompt automatiquement.

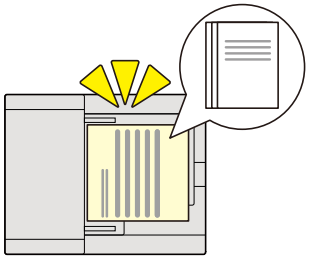

Détecter chargement multiple orig. (page 6-92)

Détecter les originaux agrafés (Détection les originaux agrafés)


Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.

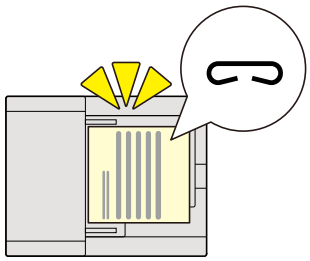

Détecter les originaux agrafés (page 6-92)

Ignorer un travail en erreur (Fonctions de saut de tâche)


Lorsqu'une erreur de papier vide se produit dans un magasin en spécifiant un format ou un type de papier spécial, la machine ignore le travail en erreur et exécute le travail suivant.

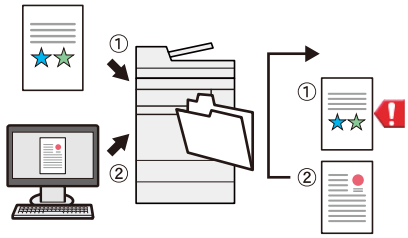

Erreur saut de travail (page 8-31)

Effectuer une utilisation à distance (Embedded Web Server RX)

Il est possible d'accéder à la machine à distance pour imprimer, envoyer ou télécharger des données.
Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de comportement ou de gestion de la machine.

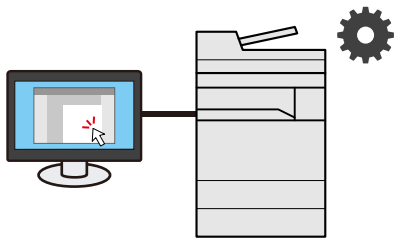

Embedded Web Server RX (page 2-65)

Fonctions couleur et qualité d'image

La machine est équipée de différentes fonctions pour la couleur et la qualité d'image. Il est possible de réglage l'image numérisée selon les besoins.

Modes couleur de base

Les modes couleur de base sont les suivants.

Couleur Auto

Reconnaît automatiquement si un document est en couleur ou noir et blanc lors de la numérisation.

Image de référence

Avant	Après
	

Couleur

Numérise un document en couleur.

Image de référence

Avant	Après
	

Nuances de gris

Numérise un document en nuances de gris.

Image de référence

Avant	Après
	

Noir & Blanc

Numérise un document en noir et blanc.

Image de référence

Avant	Après
	

Couleur unique

Imprime dans toute couleur désirée.

Image de référence

Avant	Après
	






Pour plus de détails, se reporter à :

Sélection couleur (page 6-78)

Réglage de la qualité d'image et de la couleur

Pour régler la qualité d'image ou la couleur d'une image, utiliser les fonctions suivantes.


Ajuster facilement la qualité d'image en fonction de mon image.

Je veux...	Image d'exemple (avant)	Image d'exemple (après)	Fonction
Ajuster la couleur de la peau. **Exemple : Créer un effet de bronzage.**			Image rapide [**Portrait Photo**]
Ajuster le paysage bleu. **Exemple : Rendre le bleu plus vif**			Image rapide [**Paysage photo (bleu)**]
Ajuster le paysage vert. **Exemple : Changer en jaune-vert**			Image rapide [**Paysage photo (vert)**]
Produire une image globalement plus vive			Image rapide [**Vif**] Favoris [**Copie vive**]
Éliminer l'arrière-plan sombre ou l'effet copie d'un original de type journal.			Favoris [**Copie journal**]
Reproduire clairement les lignes fines, les lignes pâles, les lignes interrompues et les autres détails fins dans les dessins de CAO ou autres.			Favoris [**Copie dessin**]
Reproduire clairement le texte ou les couleurs d'un surligneur.			Favoris [**Copie surligneur**]

Pour plus de détails, se reporter à :

- Image rapide (page 6-82)
- Favoris (page 5-8)

Ajuster précisément la couleur

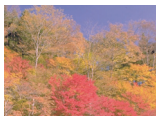Je veux...	Image d'exemple (avant)	Image d'exemple (après)	Fonction
Ajuster la densité.			Densité
Ajuster la couleur en renforçant les tons bleus ou rouges. **Exemple : Renforcement du rouge**			Balance des couleurs
Changer l'image en ajustant individuellement chacune des six couleurs : rouge, bleu, vert, cyan, magenta et jaune. **Exemple : Changement des tons rouges proches du jaune vers le jaune et des tons cyan proches du bleu vers le bleu.**			Ajustement de la teinte
Ajuster la saturation.			Saturation

Pour plus de détails, se reporter à :

- Densité (page 6-76)
- Balance des couleurs (page 6-80)
- Ajustement de la teinte (page 6-81)
- Saturation (page 6-85)



Ajuster précisément la qualité de l’image

Je veux...	Image d’exemple (avant)	Image d’exemple (après)	Fonction
Accentuer ou réduire la netteté du contour de l’image. **Exemple : Accentuer les contours de l’image**			Netteté
Ajuster la différence entre les parties sombres et claires de l'image.			Contraste
Assombrir ou éclaircir l'arrière-plan (la zone sans texte ni image) d'un document. **Exemple : Éclaircissement de l'arrière-plan**			Densité d’arrière-plan
Éviter l’effet de copie dans des originaux recto verso.			Éviter l’effet copie

Pour plus de détails, se reporter à :

- Netteté (page 6-84)
- Contraste (page 6-86)
- Rég. densité arrière-plan (Réglage de la densité d’arrière-plan) (page 6-84)
- Éviter effet copie (page 6-85)

Ajuster l'image numérisée

Je veux...	Image d’exemple (avant)	Image d’exemple (après)	Fonction
Diminuer la taille de fichier et produire des caractères clairs.			Format de fichier [**PDF haute compr.**]
Convertir un document papier en PDF avec du texte indexable.			Format de fichier [**PDF**] ou [**PDF PDF**] avec [**OCR**]

Pour plus de détails, se reporter à :

- Format de fichier (page 6-98)

Manuels fournis avec la machine

Les manuels ci-après sont fournis avec la machine. Se reporter à chaque manuel selon les besoins.

Le contenu de ces manuels peut faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer les performances de la machine.

Manuels imprimés

Commencer à utiliser rapidement la machine	**Quick Guide** Explique comment utiliser les fonctions de base de la machine, comment utiliser les fonctions pratiques, comment effectuer l'entretien de routine et que faire lorsqu'un problème se produit.
Pour une utilisation sûre de la machine	**Manuel de Sécurité** Fournit des consignes de sécurité et des précautions pour l'environnement d'installation et l'utilisation de la machine. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
	Manuel de Sécurité (9515ci/8515ci/7515ci) Indique l'espace requis pour l'installation de la machine et décrit les étiquettes de précaution et les autres informations de sécurité. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Manuels (PDF) sur la page d'assistance utilisateurs

Utiliser judicieusement la machine	**Manuel d'utilisation (ce manuel)** Explique comment charger le papier et effectuer les opérations de copie, impression et numérisation et indique les paramètres par défaut et d'autres informations.
Utiliser les fonctions du fax	**Manuel d'utilisation du FAX** Explique comment utiliser les fonctions du fax.
Utiliser la carte ID	**Card Authentication Kit (B) Operation Guide** Explique comment effectuer l'authentification avec la carte ID.
Renforcer la sécurité	**Data Encryption/Overwrite Operation Guide** Explique comment introduire et utiliser le la fonction Cryptage données/Écraser et comment écraser et crypter les données.
Enregistrer facilement les informations de la machine et configurer les paramètres	**Embedded Web Server RX User Guide** Explique comment accéder à la machine depuis un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web pour contrôler et modifier les paramètres.
Imprimer des données depuis un ordinateur	**Printing System Driver User Guide** Explique comment installer le pilote de l'imprimante et utiliser la fonction imprimante.
Imprimer directement un fichier PDF	**Network Tool for Direct Printing Operation Guide** Explique comment imprimer des fichiers PDF sans lancer Adobe Acrobat ou Reader.
Surveiller la machine et les imprimantes sur le réseau	**NETWORK PRINT MONITOR User Guide** Explique comment surveiller le système d'impression réseau (la machine) avec NETWORK PRINT MONITOR.
Numériser des images et les enregistrer avec des informations	**File Management Utility User Guide** Explique comment utiliser File Management Utility pour définir de nombreux paramètres et envoyer et enregistrer les documents numérisés.

Imprimer sans utiliser le pilote d'imprimante	**PRESCRIBE Commands Command Reference** Décrit le langage natif de l'imprimante (commandes PRESCRIBE).
	PRESCRIBE Commands Technical Reference Décrit les fonctions de commande PRESCRIBE et le contrôle pour chaque type d'émulation.

Installer les versions suivantes d'Adobe Reader pour afficher les manuels.
Version 8.0 ou supérieure

À propos du manuel d’utilisation (ce manuel)


Structure du manuel

Le manuel d’utilisation contient les chapitres suivants :

Chapitre		Table des matières
1	**Informations légales et de sécurité**	Fournit des précautions concernant l'utilisation de la machine et des informations sur les marques.
2	**Installation et préparation de la machine**	Explique les noms des pièces, les connexions des câbles, l'installation du logiciel, la connexion, la déconnexion et les autres thèmes concernant l'administration de la machine.
3	**Préparation à l’utilisation**	Explique les préparations et les paramètres nécessaires pour utiliser la machine, par exemple comment charger le papier et créer un carnet d'adresses.
4	**Impression à partir de l'ordinateur**	Explique les fonctions disponibles lorsque la machine est utilisée comme imprimante.
5	**Opérations sur la machine**	Explique les procédures de base pour l'utilisation de la machine, par exemple le placement des originaux, la réalisation de copies, l'envoi de documents et l'utilisation des boîtes de document.
6	**Utilisation de différentes fonctions**	Explique les fonctions pratiques disponibles sur la machine.
7	**Statut/ Annul. Job**	Explique comment vérifier le statut d'un travail et l’historique des travaux et comment annuler les travaux en cours de traitement ou en attente d’impression. Explique également comment vérifier les niveaux de papier et de toner, comment vérifier le statut de la machine et comment annuler une transmission de fax.
8	**Configuration et réglage (menu système)**	Décrit le menu système et explique comment il intervient dans l'utilisation de la machine.
9	**Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur,Compta. des travaux)**	Explique la connexion d’utilisateur et la comptabilité des travaux.
10	**Dépannage**	Explique les actions à réaliser lorsqu'il manque du toner, lorsqu'une erreur s'affiche ou lorsqu'un bourrage papier ou un autre problème se produit.
11	**Annexe**	Décrit les options pratiques disponibles pour la machine. Fournit des informations sur les types de supports et les formats de papier, ainsi qu'un glossaire des termes. Explique la saisie de caractères et répertorie les spécifications de la machine.

Conventions utilisées dans ce manuel

Adobe Reader est utilisé à titre d'exemple dans les explications ci-dessous.

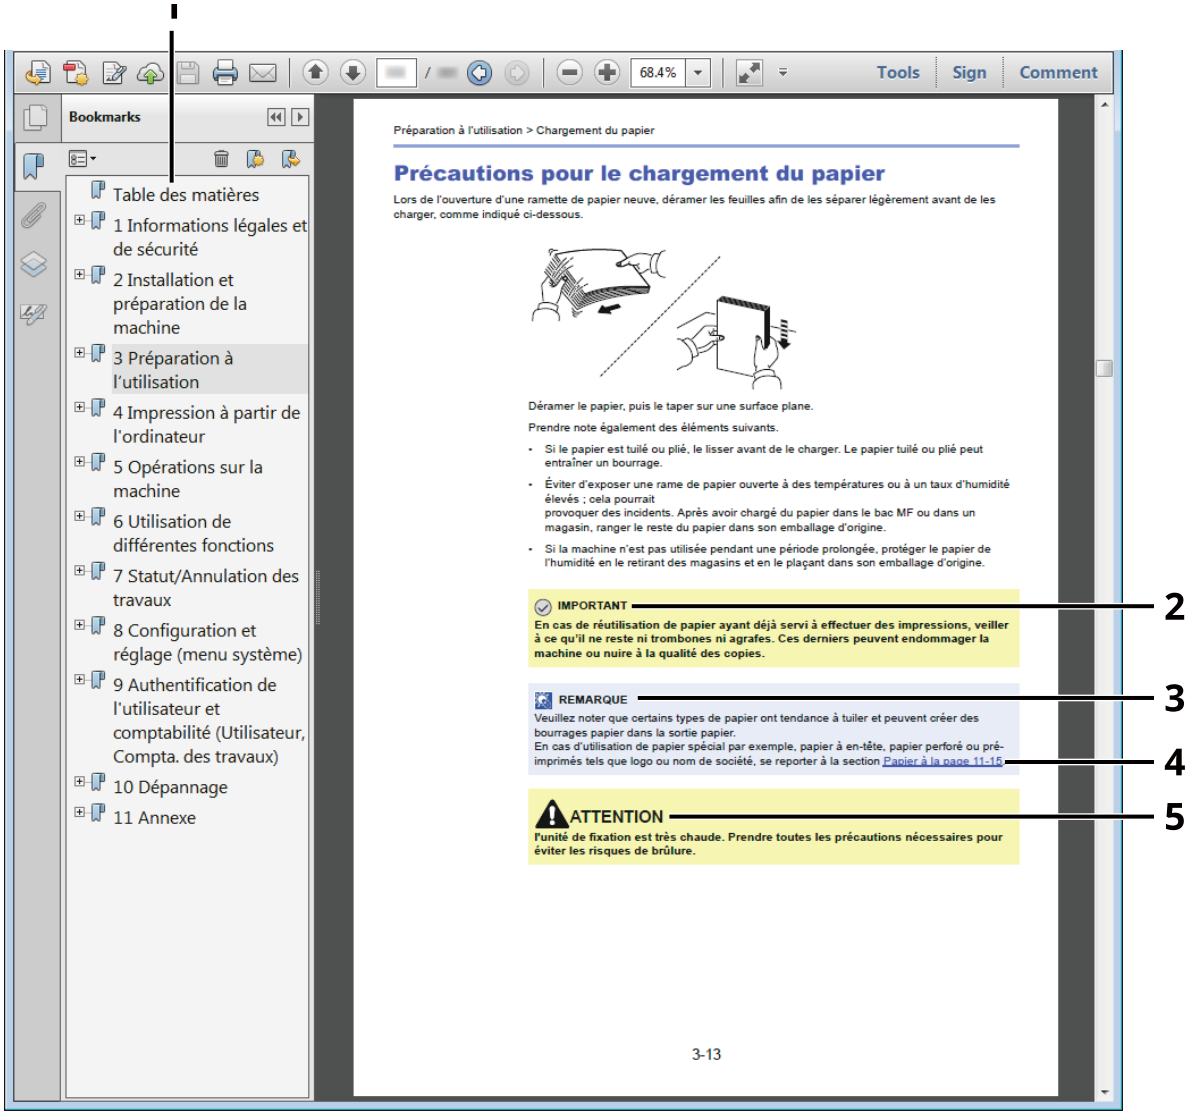

1 Cliquer sur un élément dans la table des matières pour passer à la page correspondante.
2 Indique les exigences et les restrictions opérationnelles pour utiliser la machine correctement et éviter les dégâts à la machine ou autres dégâts matériels.
3 Indique des explications supplémentaires et des informations de référence pour les opérations.
4 Cliquer sur le texte souligné pour passer à la page correspondante.
5 Le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

REMARQUE

L'élément qui s'affiche dans Adobe Ready varie selon son utilisation. Si la table des matières ou les outils ne s'affichent pas, se reporter à l'aide d'Adobe Reader.

Certains éléments sont indiqués dans ce manuel par les conventions décrites ci-dessous.

Convention	Description
[**Gras**]	Indique les touches et les boutons.
« Normal »	Indique un message ou un paramètre.

Conventions utilisées dans les procédures pour l'utilisation de cette machine

Dans ce Manuel d’utilisation, le fonctionnement des touches de l’écran tactile est le suivant :

Procédure réelle


1 Sélectionner la touche [**Accueil**].
2 Sélectionner [**...**].
3 Sélectionner le [**Menu Système**].
4 Sélectionner [**Paramètres machine**].
5 Déplacer l’écran vers le bas (c’est-à-dire balayer)
6 Sélectionner [**Son**].

Procédure indiquée dans ce guide


Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Son**]

Procédure réelle

7 Sélectionner [**Compta trav./ Authentif.**].

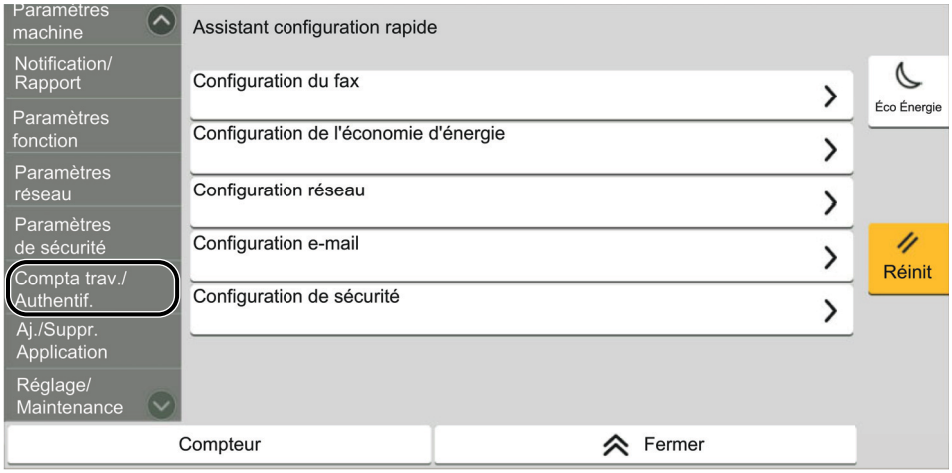

8 Sélectionner [**Compta. travaux**] dans « Param compta. travaux ».

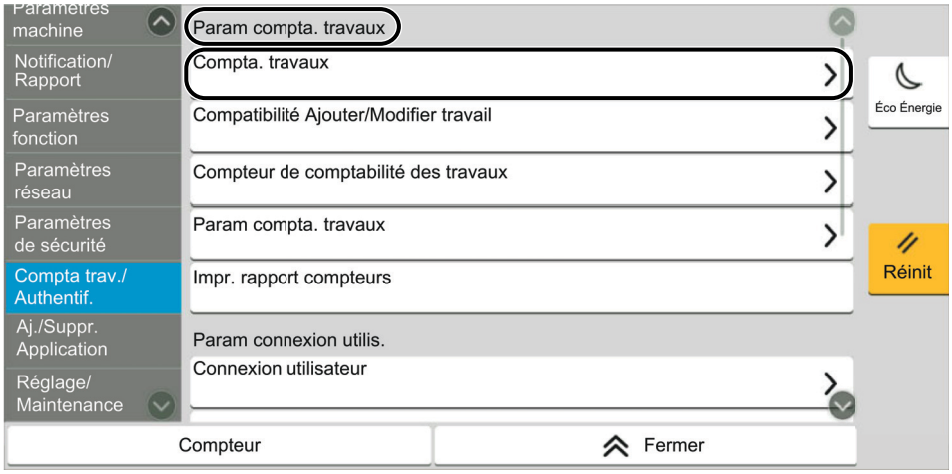

Procédure indiquée dans ce guide






[**Compta trav./ Authentif.**] > « Param compta. travaux » [**Compta. travaux**]

Pour plus de détails sur le panneau de commande tactile, se reporter à :

➡ Utilisation de l’écran tactile (page 2-12)

Format et orientation des originaux et du papier

Les formats d'original et les formats de papier comme A4, B5 et Letter peuvent être utilisés dans les orientations horizontale et verticale. Pour distinguer les orientations lorsque ces formats sont utilisés, « R » est ajouté aux formats utilisés dans l'orientation horizontale. De plus, les icônes suivantes indiquent les orientations de l'original et du placement du papier sur l'écran tactile.

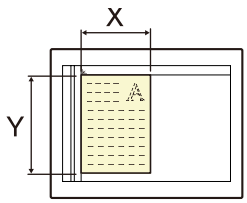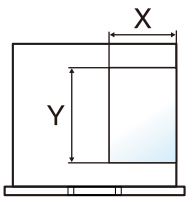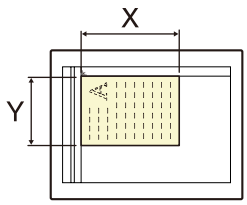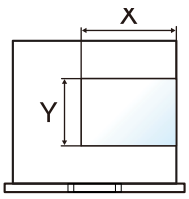Orientation		Position du paramètre (X=Longueur, Y=Largeur)	Icônes de l'écran tactile	Format indiqué dans ce manuel*1
Orientation verticale	Original	 Original	 Original	A4, B5, Letter, etc.
	Papier	 Papier	 Papier	
Orientation horizontale (-R)	Original	 Original	 Original	A4-R, B5-R, Letter-R, etc.
	Papier	 Papier	 Papier	

*1 Les formats de l’original/du papier pouvant être utilisés dépendent de la fonction et du bac source. Pour plus de détails, se reporter à :

Spécifications (page 11-20)

Plan du menu

Il s'agit d'une liste des menus affichés sur l'écran tactile. Selon les paramètres, certains menus peuvent ne pas s'afficher. Certains noms de menu peuvent différer des titres de référence.



Copier



Orig./Pap./Finition	Format d'origine (page 6-24)	
	Sélection papier (page 6-25)	
	Originaux mixtes (page 6-27)	
	Orientation de l'original (page 6-30)	
	Plier (page 6-31)	
	Assembler/Décaler (page 6-33)	
	Agrafage/Perforation	Agrafage (page 6-34)
		Perforation (page 6-36)
	Sortie papier(page 6-38)	
	Copie carte ID (page 6-39)	
	Charg. man. orig. (DP) (page 6-39)	
Mise en page/édition	Zoom (page 6-40)	
	Combiner (page 6-42)	
	Marge/Centrage (page 6-42)	
	Effacement bordure (page 6-45)	
	Effacer les zones ombrées (page 6-48)	
	Brochure (page 6-48)	
	Recto verso (page 6-54)	
	Couverture (page 6-58)	
	Filigrane (page 6-59)	
	N° page (page 6-60)	
	Page mémo (page 6-63)	
	Poster (page 6-64)	
	Ins. interc. /chapitres (page 6-66)	
	Répétition d'image (page 6-67)	
	Tampon texte (page 6-68)	
	Tampon Bates (page 6-72)	

Qualité couleur/image	Densité (page 6-76)
	Image de l'original (page 6-76)
	Sélection couleur (page 6-78)
	EcoPrint (page 6-79)
	Balance des couleurs (page 6-80)
	Ajustez teinte (page 6-81)
	Image rapide (page 6-82)
	Netteté (page 6-84)
	Rég. densité arrière-plan (page 6-84)
	Saturation (page 6-85)
	Éviter effet copie (page 6-85)
	Contraste (page 6-86)
	Capture (page 6-86)
	Effacer couleurs (page 6-87)
Paramètre avancé	Numér. continue (page 6-87)
	Rotation image auto (page 6-88)
	Image négative (page 6-88)
	Image miroir (page 6-88)
	Avis de fin de travail (page 6-89)
	Entrée du nom du fichier (page 6-89)
	Annulation de priorité (page 6-90)
	Recommencer la copie (page 6-90)
	Feuille de doublage de rétroprojecteur (page 6-91)
	Action lecture chargeur doc. (page 6-92)
	Détecter chargement multiple orig. (page 6-92)
	Détecter les originaux agrafés (page 6-92)
	Détecter une défaillance de numérisation (page 6-94)
	Sauter page blanche (page 6-94)
	Trajet droit du chargeur de documents (page 6-94)
Favoris (page 5-8)	
Raccourcis (page 5-15)	



Envoyer



Destination	E-mail (page 5-22)
	SMB (page 5-24)
	FTP (page 5-27)
	Fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	iFax (voir **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Serveur fax (page 5-44)
	Numérisation WSD (page 5-36)
	Carnet d'adresses (page 5-47)
Format orig./transmis.	Format d'origine (page 6-24)
	Originaux mixtes (page 6-27)
	Original R/V/livre (page 6-96)
	Format d'envoi (page 6-97)
	Orientation de l'original (page 6-30)
	Original long (page 6-97)
	Format de fichier (page 6-98)
	Séparation des fichiers (page 6-105)
	Numérisation de carte ID (page 6-39)
	Charg. man. orig. (DP) (page 6-39)
Qualité couleur/image	Densité (page 6-76)
	Image de l'original (page 6-76)
	Résolution numérisation (page 6-105)
	Résol. transmission FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**.)
	Sélection couleur (page 6-78)
	Netteté (page 6-84)
	Clarifier le texte (suppression de bruit) (page 6-106)
	Rég. densité arrière-plan (page 6-84)
	Saturation (page 6-85)
	Éviter effet copie (page 6-85)
	Contraste (page 6-86)
	Effacer couleurs (page 6-87)

Paramètre avancé	Effacement bordure/Numérisation complète (page 6-45)
	Effacer les zones ombrées (page 6-48)
	Zoom (page 6-40)
	Avis de fin de travail (page 6-89)
	Trans. FAX différée (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Entrée du nom du fichier (page 6-89)
	Numér. continue (page 6-87)
	Objet/corps de l'E-Mail (page 6-107)
	Corps/objet de l'i-FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Transmission FAX directe (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Centrage (page 6-42)
	Réception sélective FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Envoyer et imprimer (page 6-107)
	Envoyer et stocker (page 6-107)
	Transmission cryptée FTP (page 6-108)
	Envoi d'e-mail chiffré (page 6-108)
	Signature num. de l'e-mail (page 6-109)
	Tampon texte (page 6-68)
	Tampon Bates (page 6-72)
	Amélioration texte manuscrit (page 6-111)
	Confirmation taille de fichier (page 6-111)
	Rapport de trans. de fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Détecter chargement multiple orig. (page 6-92)
	Détecter les originaux agrafés (page 6-92)
	Détecter une défaillance de numérisation (page 6-94)
	Sauter page blanche (page 6-94)
	Trajet droit du chargeur de documents (page 6-94)
Favoris (page 5-8)	
Raccourcis (page 5-15)	



Boîte perso.



Aj./Modif. (page 5-63)
N° (page 5-58)
Nom (page 5-58)

(Ouvrir une boîte quelconque)	**Stock. fichier**	**Fonctions**	Format d'origine (page 6-24)
			Originaux mixtes (page 6-27)
			Original R/V/livre (page 6-96)
			Orientation de l'original (page 6-30)
			Taille de stockage (page 6-112)
			Charg. man. orig. (DP) (page 6-39)
			Éviter effet copie (page 6-85)
			Densité (page 6-76)
			Image de l'original (page 6-76)
			Résolution numérisation (page 6-105)
			Sélection couleur (page 6-78)
			Effacer couleurs (page 6-87)
			Netteté (page 6-84)
			Rég. densité arrière-plan (page 6-84)
			Saturation (page 6-85)
			Zoom (page 6-40)
			Centrage (page 6-42)
			Effacement bordure/Numérisation complète (page 6-45)
			Effacer les zones ombrées (page 6-48)
			Numér. continue (page 6-87)
			Avis de fin de travail (page 6-89)
			Entrée du nom du fichier (page 6-89)
			Détecter chargement multiple orig. (page 6-92)
			Détecter les originaux agrafés (page 6-92)
			Détecter une défaillance de numérisation (page 6-94)
			Sauter page blanche (page 6-94)
			Contraste (page 6-86)
			Trajet droit du chargeur de documents (page 6-94)
		Favoris (page 5-8)	
		Raccourcis (page 5-15)	

(Ouvrir une boîte quelconque)	**Imprimer**	**Fonctions**	Sélection papier (page 6-25)	
			Assembler/Décaler (page 6-33)	
			Sortie papier(page 6-38)	
			Agrafage/Perforation (page 6-34)	Agrafage (page 6-34)
				Perforation (page 6-36)
			Combiner (page 6-42)	
			Recto verso (page 6-54)	
			Marge/Centrage (page 6-44)	
			N° page (page 6-60)	
			Brochure (page 6-48)	
			Filigrane (page 6-59)	
			Couverture (page 6-58)	
			Entrée du nom du fichier (page 6-89)	
			Avis de fin de travail (page 6-89)	
			EcoPrint (page 6-79)	
			Annulation de priorité (page 6-90)	
			Suppr. après impression (page 6-111)	
			Zoom (page 6-40)	
			Plier (page 6-31)	
			Tampon texte (page 6-68)	
			Tampon Bates (page 6-72)	
			Ajustez teinte (page 6-81)	
			Balance des couleurs (page 6-80)	
			Image rapide (page 6-82)	
			Saturation (page 6-85)	
			Capture (page 6-86)	
		Qualité couleur/ image	Densité (page 6-76)	
			Image de l'original (page 6-76)	
			Sélection couleur (page 6-78)	
			Netteté (page 6-84)	
			Rég. densité arrière-plan (page 6-84)	
			Éviter effet copie (page 6-85)	
			Contraste (page 6-86)	
		Favoris (page 5-8)		
		Raccourcis (page 5-15)		

(Ouvrir une boîte quelconque)	**Envoyer**	**Destination (page 5-47)**	
		Fonctions	Format de fichier (page 6-98)
			Format d'envoi (page 6-97)
			Centrage (page 6-42)
			Résolution de la transmission FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
			Avis de fin de travail (page 6-89)
			Trans. FAX différée (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
			Entrée du nom du fichier (page 6-89)
			Objet/corps de l'E-Mail (page 6-107)
			Objet/corps de l'iFax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
			Supprimer après envoi (page 6-111)
			Transmission cryptée FTP (page 6-108)
			Envoi d'e-mail chiffré (page 6-108)
			Signature num. de l'e-mail (page 6-109)
			Zoom (page 6-40)
			Séparation des fichiers (page 6-105)
			Tampon texte (page 6-68)
			Tampon Bates (page 6-72)
			Confirmation taille de fichier (page 6-111)
			Rapport de transmission de fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
		Qualité couleur/ image	Densité (page 6-76)
			Image de l'original (page 6-76)
			Résolution (page 6-105)
			Sélection couleur (page 6-78)
			Netteté (page 6-84)
			Clarifier le texte (suppression de bruit) (page 6-106)
			Rég. densité arrière-plan (page 6-84)
			Saturation (page 6-85)
			Éviter effet copie (page 6-85)
			Contraste (page 6-86)
		Favoris (page 5-8)	
		Raccourcis (page 5-15)	

(Ouvrir une boîte quelconque)	**Autres**	Joindre (page 5-75)
		Déplacer/copier (page 5-70)
		Aperçu (page 5-61)
		Sélection page (page 5-58)
		Supprimer (page 5-73)
	Nom (page 5-58)	
	 (page 5-58)	



Boîte des travaux



Travail imprimé/stocké en privé (page 4-24, page 4-25)
Copie rapide/Epreuve (page 4-27, page 4-28)
Impression PIN (page 4-29)
Recommencer la copie (page 6-90)
Formulaire pour filigrane (page 5-75)



Lecteur USB

Imprimer	**Fonctions**	Sélection papier (page 6-25)	
		Assembler/Décaler (page 6-33)	
		Sortie papier(page 6-38)	
		Agrafage/Perforation (page 6-34)	Agrafage (page 6-34)
			Perforation (page 6-36)
		Recto verso (page 6-54)	
		Marge (page 6-44)	
		Avis de fin de travail (page 6-89)	
		EcoPrint (page 6-79)	
		Annulation de priorité (page 6-90)	
		Plier (page 6-31)	
		Tampon texte (page 6-68)	
		Tampon Bates (page 6-72)	
		Mot de passe PDF crypté (page 6-112)	
		Impression JPEG/TIFF (page 6-113)	
		Adapter XPS à la page (page 6-113)	
	Couleur	Sélection couleur (page 6-78)	


Stock. fichier	**Fonctions**	Format d'origine (page 6-24)
		Originaux mixtes (page 6-27)
		Original R/V/livre (page 6-96)
		Orientation de l'original (page 6-30)
		Taille de stockage (page 6-112)
		Charg. man. orig. (DP) (page 6-39)
		Éviter effet copie (page 6-85)
		Densité (page 6-76)
		Image de l'original (page 6-76)
		Résolution numérisation (page 6-105)
		Sélection couleur (page 6-78)
		Effacer couleurs (page 6-87)
		Netteté (page 6-84)
		Clarifier le texte (suppression de bruit) (page 6-106)
		Rég. densité arrière-plan (page 6-84)
		Saturation (page 6-85)
		Zoom (page 6-40)
		Centrage (page 6-42)
		Effacement bordure/Numérisation complète (page 6-45)
		Effacer les zones ombrées (page 6-48)
		Numér. continue (page 6-87)
		Entrée du nom du fichier (page 6-89)
		Format de fichier (page 6-98)
		Avis de fin de travail (page 6-89)
		Séparation des fichiers (page 6-105)
		Tampon texte (page 6-68)
		Tampon Bates (page 6-72)
		Détecter chargement multiple orig. (page 6-92)
		Détecter les originaux agrafés (page 6-92)
		Amélioration texte manuscrit (page 6-111)
		Détecter une défaillance de numérisation (page 6-94)
		Sauter page blanche (page 6-94)
		Contraste (page 6-86)
		Original long (page 6-97)
		Trajet droit du chargeur de documents (page 6-94)
Retirer USB (page 5-79)		
Infos USB (page 5-79)		
Supprimer (page 5-59)		
 **(page 5-59)**		



Statut/
Annul. Job



Impressions	Statut (page 7-3)
	Journal (page 7-2)
Envois	Statut (page 7-5)
	Planifié (page 7-7)
	Journal (page 7-2)
Stockages	Statut (page 7-6)
	Journal (page 7-2)
Statut communication FAX (se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX)	
Journal de fax entrants/sortants (se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX)	



Assistant d'installation rapide	Configuration du fax (page 2-49)	
	Configuration du papier (page 2-49)	
	Configuration d'économie d'énergie (page 2-50)	
	Configuration réseau (page 2-50)	
	Configuration e-mail (page 2-50)	
	Configuration de sécurité (page 2-50)	
Paramètres de la machine	**Langue/Système d'unités**	Langue (page 8-9)
		Mesure (page 8-9)
	Clavier	Mise en page du clavier (page 8-9)
		Type de clavier en option (page 8-9)
	Pavé numérique	Affichage par défaut (page 8-9)
		Disposition (app. HyPAS) (page 8-9)
	Date/Heure	Date et heure (page 8-10)
		Format de date (page 8-10)
		Fuseau horaire (page 8-10)
	Économiseur d'énergie/ Temporisation	Réinit. auto du panneau (page 8-10)
		Temporis. réinitialisat. (page 8-10)
		Temporis. faible puiss. (page 8-10)
		Délai mise en veille (page 8-10)
		Règles de veille (modèles pour l'Europe) (page 8-11)
		Niveau de veille (modèles sauf pour l'Europe) (page 8-11)
		Paramètres tempo hebdo (page 8-11)
		Capteur de mouvement (page 8-12)
		Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe) (page 8-11)
		Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe) (page 8-12)
		Niveau de reprise d'économie d'énergie (page 8-12)
		Temp. sort. interrupt. (page 8-12)
		Dépassement de délai ping (page 8-12)

Paramètres de la machine	**Paramètres d'affichage**	Luminosité affichage (page 8-13)	
		Écran par défaut (page 8-13)	
		Arrière-plan (page 2-15)	
		Aff.mess. mise hrs tens. (page 8-13)	
		Enregistrement installation rapide (copie) (page 8-13)	
		Enregistrement installation rapide (envoi) (page 8-13)	
		Enregistrement installation rapide (FAX) (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)	
		Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte) (page 8-13)	
		Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte) (page 8-14)	
		Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte) (page 8-14)	
	Son	Alarme (page 8-14)	
		Volume haut-parleur FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)	
		Volume du moniteur FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)	
	Paramètres de l'original/ numérisation	Détection auto original (page 8-15)	
		Format d'original personnalisé (page 8-16)	
		Éviter le reflet lumineux (page 8-16)	
		Éviter le décalage de l'original (page 8-16)	
	Chargeur de papier	Paramètres magasin 1 (page 8-17)	
		Paramètres magasin 2 (page 8-17)	
		Paramètres magasin 3 (page 8-17)	
		Paramètres magasin 4 (page 8-17)	
		Paramètres magasin 5 (page 8-17)	
		Configuration du by-pass (page 8-18)	
		Plateau d'insertion 1 (page 8-19)	
		Plateau d'insertion 2 (page 8-19)	
		Paramètres de papier personnalisé (page 8-21)	
		Config. type de support (page 8-22)	
		Catalogue des supports (page 8-22)	
		Aff. mess. config. papier (page 8-26)	
		Paramètres de chargement du papier	Source papier par défaut (page 8-26)
			Sélection papier (page 8-26)
			Sélection auto du papier (page 8-26)
			Sup. pour Auto (couleur) (page 8-26)
			Support Mode Auto (N&B) (page 8-26)
			Source de papier pour la couverture (page 8-27)

			Source papier intercal. (page 8-27)
			Action pour papier spécial (page 8-27)
Paramètres de la machine	**Sortie papier**	Sortie papier(page 8-28)	
		Comportement de sortie papier	Décaler documents par trav (page 8-28)
			Décaler doc. d'une page (page 8-28)
	Attribution de touche de fonction (page 8-29)		
	Aide à l'utilisation	Confirmation orientation (page 8-29)	
		Limite prédéfinie (page 8-29)	
		Effacer param. après dém. du travail (page 8-29)	
	Gestion des erreurs	Erreur de papier R/V (page 8-30)	
		Erreur de finition (page 8-30)	
		Erreur absence agrafe (page 8-30)	
		Pages finies dépassées (page 8-30)	
		Bac de récupération de perforation plein (page 8-30)	
		Papier non-correspondant (page 8-30)	
		Mauvais format de papier chargé (page 8-31)	
		Bourrage papier avant agrafage (page 8-31)	
		Erreur saut de travail (page 8-31)	
		Correction Erreur auto (page 8-31)	
		Continuer ou annuler erreur travail (page 8-31)	
		Aperçu d'image au bourrage DP (page 8-32)	
		Err. bac récup. agraf. plein (page 8-32)	
	Paramètres toner	Action toner couleur vide (page 8-32)	
		Alerte toner bas (page 8-32)	

Notification/ Rapport	**Imprimer rapport/liste**	Page d'état (page 8-33)
		État du service (page 8-33)
		État du réseau (page 8-33)
		Statut du réseau optionnel (page 8-33)
		Impr. rapport compt. (page 9-51)
		Liste des polices (page 8-34)
		Rapport envoi FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
		Rapport récept° FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
		Carnet d'adresses (Index) (page 8-34)
		Carnet d'adresses (N°) (page 8-34)
		Liste des touches uniques (page 8-34)
		Liste boîte de fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
		État de l'application (page 8-34)
		Liste de configuration (page 8-34)
		Rapport nettoyage données (page 8-34)
	Paramètres de rapport de résultat	Rapport résult. d'envoi (page 8-35)
		Résultat de réception (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
		Config. avis fin travaux (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
	Notification de statut de périphérique	Alerte toner bas (page 8-32)
		Notification d'inspection périodique (page 8-35)
	Param. tableau d'affichage (page 8-36)	
	Rapport de communication par fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)	

Notification/ Rapport	**Paramètres d'historique**	**Envoi de l'historique**	Envoi auto (page 8-37)
			Destination (page 8-37)
			Objet (page 8-37)
			SSFC (page 8-37)
			Informations personnelles (page 8-37)
			Historique journal d'envoi (page 8-37)
		Paramètres de l'historique des connexions	Historique connexion (page 8-38)
			Envoi auto (page 8-38)
			Destination (page 8-38)
			Objet (page 8-38)
			Réinit. journal (page 8-38)
		Paramètres de l'historique du journal de la machine	Historique journal machine (page 8-39)
			Envoi auto (page 8-39)
			Destination (page 8-39)
			Objet (page 8-39)
		Journal err. comm. sécur.	Journal err. comm. Sécur. (page 8-40)
			Envoi auto (page 8-40)
			Destination (page 8-40)
			Objet (page 8-40)
Paramètres de fonction	**Fonctions par défaut**	**Commun**	Effacer param. après dém. du travail (page 8-42)
			Entrée du nom du fichier (page 8-42)
			Défaut effacement bordure (page 8-42)
			Zoom (page 8-42)
			Tampon système (paramètres de base) (page 8-42)
			Action lecture chargeur doc. (page 8-43)
			Détecter chargement multiple orig. (page 8-43)
			Détecter les originaux agrafés (page 8-43)
			Détecter une défaillance de numérisation (page 8-43)
			Copie/Numérisation de carte ID (page 8-43)

Paramètres de fonction	Fonctions par défaut	Copie/Impression	Format d'origine (page 8-44)
			Orientation de l'original (Copie) (page 8-44)
			Sélection couleurs (copie) (page 8-44)
			Balance des couleurs (de base) (page 8-44)
			Balance des couleurs (détail) (page 8-44)
			Image de l’original (copie) (page 8-44)
			Rég. densité arrière-plan (Copie) (page 8-44)
			Numérisation continue (copie) (page 8-44)
			Eviter effet copie(copie) (page 8-44)
			Sauter page blanche (copie) (page 8-44)
			EcoPrint (page 8-44)
			Niveau d'économie de toner (EcoPrint) (page 8-44)
			Marge par défaut (page 8-45)
			Effacer bordure (Copie) (page 8-45)
			Assembler/Décaler (page 8-45)
			Rotation image auto (copie) (page 8-45)
			Recommencer la copie (page 8-45)
			Capture (page 8-45)
			Impression JPEG/TIFF (page 8-45)
			Adapter XPS à la page (page 8-45)
			Réserver priorité suiv. (page 8-45)
			Action rotation image auto (page 8-45)
			Priorité % auto (page 8-45)
			Format papier pr petit orig. (page 8-46)
			Format d’origine d’original non détecté (page 8-46)
			Effacer les zones ombrées (Copier) (page 8-46)
			Recto verso (page 8-47)

Paramètres de fonction	Fonctions par défaut	Envoyer/Stocker	Format d'origine (page 8-47)
			Orientation de l'original (Envoi/Stockage) (page 8-47)
			Sélection couleur (envoi/stockage) (page 8-47)
			Type de couleur (page 8-47)
			Résolution numérisation (page 8-47)
			Résol. transmission FAX (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**.)
			Image original (envoyer/stocker) (page 8-48)
			Clarifier le texte (suppression de bruit) (page 6-106)
			Rég. densité arrière-plan (env/enr) (page 8-48)
			Numérisation continue (Envoyer/Stocker) (page 8-48)
			Numérisation continue (fax) (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
			Eviter effet copie(env/enr) (page 8-48)
			Eff. bord./Num. complète (Envoi/Stockage) (page 8-48)
			Effacer bordure/Numérisation complète (FAX) (se reporter à **Manuel d'utilisation du FAX**)
			Sauter page blanche (Envoyer/Stocker) (page 8-48)
			Format de fichier (page 8-48)
			Qualité image (format de fichier) (page 8-48)
			Image PDF hte compr. (page 8-48)
			Compression TIFF couleur (page 8-48)
			PDF/A (page 8-48)
			Action reconnaissance de texte OCR (page 8-48)
			Reconnaissance de texte OCR (page 8-49)
			Langue OCR principale (page 8-49)
			Format de sortie OCR (page 8-49)
			Séparation des fichiers (page 8-49)
			Objet/corps de l'E-Mail (page 8-49)
			Objet/corps de l’iFax (page 8-49)
			Effacer les zones ombrées (Envoyer) (page 8-49)
			Effacer les zones ombrées (Stocker) (page 8-49)
			Original R/V/livre (page 8-49)

Paramètres de fonction	**Copie/Impression**	Enregistrement installation rapide (copie) (page 8-50)	
	Envoyer/Stocker	Écran par défaut (page 8-50)	
		Éviter l'envoi erroné des paramètres	Confirmer destination avant envoi (page 8-50)
			Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)
			Vérification de la destination lors de la sélection (page 8-50)
			Entrée nouvelle destination (page 8-50)
			Rappeler destination (page 8-50)
			Diffuser (page 8-50)
			Historique de destination (page 8-50)
			Supprimer historique dest. (page 8-50)
		Enregistrement installation rapide (envoi) (page 8-13)	
		Signature sur fichier	Signature numérique (page 8-51)
			Format de signature numérique (page 8-51)
			Confirmation mot de passe sur autoris. signature (page 8-51)
			Mot de passe (page 8-51)
	E-mail	**Paramètres E-mail**	SMTP (transmis. e-mail) (page 8-52)
			Nom du serveur SMTP (page 8-52)
			Numéro de port SMTP (page 8-52)
			Adresse de l'expéditeur (page 8-52)
			Auth. SMTP et adresse de l'expéditeur (page 8-52)
		POP3	POP3 (page 8-52)
			Impression à distance (page 8-52)
	Envoi - Dossier	**Réglages FTP**	Paramètres FTP (page 8-53)
		Paramètres SMB	Paramètres SMB (page 8-53)
	Fax/iFax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)		
	WSD	Numérisation WSD (page 8-53)	
		Impression WSD (page 8-53)	

Paramètres de fonction	**Carnet d'adresses**	Ajouter/Modifier carnet d'adresses commun (page 8-53)	
		Ajouter/Modifier carnet d'adresses du service (page 8-53)	
		Créer un carnet d'adresses du service (page 8-54)	
		Autres paramètres pour le carnet d'adresses	Trier (page 8-54)
			Limitation (page 8-54)
			Modifier restriction (page 8-54)
			Partage du carnet d'adresses commun (page 8-54)
		Carnet d'adresses externe (page 8-54)	
		Carnet d'adresses principal (page 8-54)	
	Touche unique	Ajouter/Modifier touche unique (page 8-54)	
		Modifier restriction (page 8-54)	
	Envoyer et transférer (page 8-55)		
	Règles de réception/transfert/Boîte de fax (se reporter à **Manuel d'utilisation du FAX**)		
	Imprimante	Émulation (page 8-60)	
		Réglage de la couleur (page 8-60)	
		Imprimer les gris avec le toner noir (page 8-60)	
		Mode brilliant (page 8-60)	
		EcoPrint (page 8-60)	
		Niveau d'économie de toner (EcoPrint) (page 8-61)	
		Annuler A4/Letter (page 8-61)	
		Recto verso (page 8-61)	
		Copies (page 8-61)	
		Orientation (page 8-61)	
		Délai saut de page (page 8-61)	
		Saut de ligne (page 8-61)	
		Retour chariot (page 8-61)	
		Nom du travail (page 8-61)	
		Nom d'utilisateur (page 8-61)	
		Mode alim papier (page 8-61)	
		Priorité bac MF (page 8-62)	
		Chang. bac auto (page 8-62)	
		Message impr. bannière (page 8-62)	
		A4 étendu (page 8-62)	
		Résolution (page 8-62)	
		KIR (page 8-62)	
		Finisseur de travaux (page 8-62)	
		Impression à distance (page 8-63)	
		Impr. directe depuis web (page 8-63)	

		Paramètre du profil ICC (page 8-63)	
Paramètres de fonction	**Boîte de document**	Boîte personnalisée - Aj./modif. (page 5-63)	
		Tps suppr. auto fichier (page 8-63)	
		Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte) (page 8-13)	
		Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte) (page 8-14)	
		Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte) (page 8-14)	
	Boîte de travaux	Stock trav pr cop rapide (page 8-64)	
		Stock trav pr cop répétée (page 8-64)	
		Suppr. stockage travaux (page 8-64)	
		Suppression de l'impression par PIN à la mise hors tension (page 8-64)	
	Boîte réception mémoire fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)		
	Accueil	Personnalisez le bureau (page 2-15)	
		Personn. la barre des tâches (page 2-15)	
		Arrière-plan (page 2-15)	
	État	Paramètres d'affichage (page 8-65)	
		Param. état trav./journal travaux (page 8-65)	
	Navigateur Internet	Navigateur Internet (page 8-66)	
		Environnement explorateur (page 8-66)	
		Proxy (page 8-69)	
	Agrafage manuel (page 8-66)		
	Services à distance (page 8-66)		
	TWAIN/WIA (page 8-67)		
	Graphique des émissions de CO2 (page 8-67)		
Paramètres réseau	**Paramètres réseau**	Nom d'hôte (page 8-69)	
		Proxy (page 8-69)	
		Paramètres Wi-Fi Direct	Paramètres Wi-Fi Direct (page 8-69)
			Nom du périphérique (page 8-69)
			Adresse IP (page 8-70)
			Déconnexion automatique (page 8-70)
			Groupe persistant (page 8-70)
			Mot de passe (page 8-70)
		Paramètres Wi-Fi	Wi-Fi (page 8-70)
			Paramétrage (page 8-71)
			Configuration TCP/IP (page 8-72)
		Param. du réseau filaire	Configuration TCP/IP (page 8-74)
			Autres (page 8-76)

Paramètres réseau	**Paramètres réseau**	**Paramètres du protocole**	SMTP (transmis. e-mail) (page 8-52)
			POP3 (réception e-mail) (page 8-52)
			FTP Client (transmission) (page 8-76)
			Serveur FTP (Réception) (page 8-76)
			SMB Client (transmission) (page 8-76)
			Serveur SMB (Réception) (page 8-76)
			Numérisation WSD (page 8-53)
			Impression WSD (page 8-53)
			iFax (page 8-77)
			ThinPrint (page 8-77)
			LPD (page 8-77)
			Raw (page 8-77)
			IPP (page 8-77)
			IPP sur TLS (page 8-78)
			HTTP (page 8-78)
			HTTPS (page 8-78)
			LDAP (page 8-78)
			SNMPv1/v2c (page 8-78)
			SNMPv3 (page 8-78)
			Enhanced WSD (page 8-78)
			Enhanced WSD over TLS (page 8-79)
			eSCL (page 8-79)
			eSCL over TLS (page 8-79)
			VNC (RFB) (page 8-79)
			VNC (RFB) over TLS (page 8-79)
			Enhanced VNC over TLS (page 8-80)
			REST (page 8-80)
			REST sur TLS (page 8-80)
			Protocole de communication (page 8-80)
		Ping (page 8-80)	
		Bonjour (page 8-81)	
		Filtre IP (IPv4) (page 8-81)	
		Filtre IP (IPv6) (page 8-81)	
		IPSec (page 8-82)	
		Redémarrez le réseau (page 8-82)	

Paramètres réseau	**Réseau en option**	Nom d'hôte (page 8-82)	
		Paramètres Wi-Fi Direct	Paramètres Wi-Fi Direct (page 8-82)
			Nom du périphérique (page 8-82)
			Nom réseau (SSID) (page 8-83)
			Clé prépartagée (page 8-83)
			Param. IPv4 (page 8-83)
		Réseau sans fil	Statut connexion (page 8-83)
			Paramétrage (page 8-83)
			Configuration TCP/IP (page 8-84)
			Autres (page 8-84)
		Param. du réseau filaire	Configuration TCP/IP (page 8-85)
			Autres (page 8-85)
		Redémarrez le réseau (page 8-85)	
	Connectivité	Paramètres Bluetooth (page 8-86)	
		Serveur fax (page 8-86)	
		NFC (page 8-86)	
		Utilisation à distance (page 8-86)	
	Autres	Réseau principal (client) (page 8-87)	
		Redémarrer tout le système (page 8-87)	

Paramètres de sécurité	Configuration rapide de la sécurité (page 8-88)		
	Config. bloc d'interface	Hôte USB (page 8-89)	
		Périphérique USB (page 8-89)	
		Lecteur USB (page 8-89)	
		Interface optionnelle 1 (page 8-89)	
		Interface optionnelle 2 (page 8-89)	
		Redémarrer tout le système (page 8-89)	
	Paramètres de sécurité du périphérique	Temps inutilis. (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)	
		Param. état trav./journal travaux (page 8-65)	
		Niveau de sécurité (page 8-90)	
		Impression à distance (page 8-90)	
		Vérification du logiciel (page 8-90)	
		Authentification de l'administrateur pour la mise à jour du firmware (page 8-90)	
		Liste blanche (page 8-90)	
		Impressions restantes lors de la déconnexion (page 8-91)	
		Authentification de l'administrateur lors de l'importation/ exportation de données (page 8-91)	
		Sécurité des données	Initialisation SSD (page 8-92)
			Nettoyage des données (page 8-93)
		Installation du Dictionnaire OCR (page 8-95)	
		Sauvegarde et restauration (page 8-96)	
		Paramètre détection documents confidentiels (page 8-97)	
	Tampon système	**Impressions**	Tampon texte (page 8-100)
			Tampon Bates (page 8-101)
		Envois	Tampon texte (page 8-102)
			Tampon Bates (page 8-103)
		Stockages	Tampon texte (page 8-104)
			Tampon Bates (page 8-105)
	Sécurité d'authentification	Paramètres de verrouillage du compte utilisateur (page 9-5)	
		Param. de politique de mdp (page 9-6)	
	Paramètres utilisateur inconnu (page 9-55)		
	Réseau	TLS (page 8-106)	
		Accès réseau (page 8-106)	

Compta trav./ Authentif.	**Param compta. travaux**	Compta. travaux (page 9-37)	
		Ajouter/modifier comptabilité de travaux (page 9-38)	
		Compteur de comptabilité des travaux (page 9-49)	
		Param compta. travaux	Param. par déf. (page 9-53, page 9-54)
			Limite compteur défaut (page 9-46)
			Nombre par format de papier (page 9-48)
		Impr. rapport compt. (page 9-51)	
	Param connexion utilis.	Connexion util. (page 9-4)	
		Ajouter/Modifier utilisateur local (page 9-7)	
		Autorisation locale (page 9-17)	
		Obtenir propr. util réseau (page 9-25)	
		Configuration des privilèges d'utilisateur réseau (page 9-19)	
		Autorisation de groupe (page 9-20)	
		Liste de groupe (page 9-20)	
		Param. autoris. invité (page 9-22)	
		Propriété invité (page 9-22)	
		Connexion simple (page 9-27)	
		Touche de connexion simple (page 9-28)	
		Impression rapide (page 9-31)	
		Connexion PIN (page 9-33)	
	Sécurité d'authentification	Paramètres de verrouillage du compte utilisateur (page 9-5)	
		Param. de politique de mdp (page 9-6)	
	Paramètres utilisateur inconnu (page 9-55)		
	Paramètres de carte ID	Nom de connex. clavier (page 9-30)	
		Authentification supplém. (page 9-31)	
Aj./Suppr. Application	Application (page 5-12)		
	Fonctions en option (page 11-7)		

Réglage/ Maintenance	**Ajustement image**	**Densité**	Copie (page 8-107)
			Envoi/Boîte (page 8-107)
			Fax (se reporter au document **Manuel d'utilisation du FAX**)
		Paramètres de clarification du texte (suppression de bruit) (page 8-107)	
		Rég. densité arrière-plan	Copier (Auto) (page 8-107)
			Envoi/Boîte (Auto) (page 8-107)
		Réglage de la netteté	Copie (page 8-107)
			Envoi/Boîte (page 8-107)
		Contraste	Copie (page 8-108)
			Envoi/Boîte (page 8-108)
		Correction couleur auto (page 8-108)	
		Correction lignes noires (page 8-108)	
		Synchronisation de la couleur - Auto (page 8-108)	
		Synchronisation de la couleur - Normal (page 8-108)	
		Ajustement image	Rafraîchissement des tambours (page 8-109)
			Rafraîch. développeur (page 8-109)
			Nettoyage du laser (page 8-109)
			Étalonnage (page 8-109)
		Cycle de calibration (page 8-109)	
		Étalonnage (page 8-109)	
		Réglage de la courbe de tonalité (simple) (page 8-110)	
		Réglage de la courbe de tonalité (détails) (page 8-110)	
		Rafraîch. auto tamb. (page 8-110)	
	Ajustement de comportement	Corriger papier tuilé (page 8-110)	
		Mode silence (page 8-110)	
	Autres	**Diagnostics**	Diagnostic de mémoire (page 8-110)
			Vérification du logiciel (page 8-90)
		Mise à jour du logiciel en ligne	Micrologiciel (page 8-110)
			Application HyPAS (page 8-110)
		Paramètres de mise à jour du logiciel en ligne	Mise à jour du micrologiciel (page 8-110)
		Redémarrage/ Initialisation	Redémarrez le réseau (page 8-82)
			Redémarrez le réseau (réseau en option) (page 8-85)
			Redémarrer tout le système (page 8-87)
			Formater carte SD (page 8-111)
			Initialisation du système (page 8-111)
		Désactivation des périphériques/fonctions (page 8-111)	

1 Informations légales et de sécurité

Prendre connaissance de ces informations avant d'utiliser la machine. Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Avis 1-2
- Conventions en matière de sécurité 1-2
- Environnement 1-3
- Précautions lors de l'utilisation 1-4
- Sécurité laser (Europe) 1-5
- Conformité 1-5
- Restriction légale concernant la copie ou la numérisation 1-6
- EN ISO 7779 1-6
- EK1-ITB 2000 1-6
- Wireless Connection (Mexico only) 1-6
- Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant) 1-7
- Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant) 1-7
- Informations légales 1-8
- Fonction Économie d’énergie 1-11
- Fonction d'impression recto-verso automatique 1-11
- Économie des ressources - Papier 1-11
- Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement 1-11
- Programme ENERGY STAR (États-Unis et Canada uniquement) 1-11

Avis

Conventions en matière de sécurité

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de la machine marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de la machine. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION : Le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole △ indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.

... [Avertissement d'ordre général]

... [Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole ⃠ indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.

... [Avertissement relatif à une opération interdite]

... [Démontage interdit]

Le symbole ● indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.

... [Alerte relative à une action requise]

... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]

... [Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]

REMARQUE
Un original qui ressemble à un billet de banque ne peut pas être copié correctement parce que cet appareil est équipé d'un dispositif de prévention contre la contrefaçon.

Environnement

Les conditions d'environnement d'utilisation sont les suivantes :

Température	50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C) (mais l'humidité ne doit pas dépasser 70 % lorsque la température est de 90,5 °F (32,5 °C).)
Humidité	10 à 80 % (mais la température ne doit pas dépasser 86 °F (30 °C) lorsque l'humidité est de 80 %).

Éviter les emplacements suivants lorsque vous sélectionnez un site d'accueil pour la machine.

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal ventilés.

Si le revêtement du sol n'est pas très résistant, il risque d'être endommagé par les roulettes lors d'un déplacement ultérieur de la machine.

De petites quantités d'ozone sont libérées pendant les opérations de copie, mais ces quantités ne représentent aucun risque pour l'être humain. Si toutefois la machine est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un très grand nombre de copies, l'odeur dégagée peut devenir incommodante. Afin de conserver un environnement de travail approprié au tirage de copies, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

Précautions lors de l'utilisation

Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables

⚠ ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Conserver les parties contenant du toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule d'une partie contenant du toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeuxou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Si nécessaire, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante. En cas d'inconfort persistant, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de détruire les parties contenant du toner.

Autres précautions

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner et les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Ne pas stocker la machine dans un local exposé à la lumière directe du soleil.

Stocker la machine dans un local ayant une température inférieure à 40 °C et ne risquant pas de subir des variations brutales de température ou d'humidité.

Si la machine n’est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l’humidité en le retirant du magasin et du bac MF et en le plaçant dans son emballage d’origine.

Sécurité laser (Europe)

Le rayonnement laser peut être dangereux pour le corps humain. Par conséquent, le rayonnement laser émis à l'intérieur de la machine est hermétiquement enfermé dans le boîtier de protection et le capot externe. Dans des conditions normales d'utilisation de la machine, il n'y a aucune fuite du rayonnement de la machine.

Conformément à la norme IEC/EN 60825-1:2014, la machine est classée comme produit laser de Class 1.

Attention : l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser.

Les étiquettes ci-dessous sont apposées sur l'unité laser de numérisation à l'intérieur de la machine et ne sont pas directement accessibles à l'utilisateur.



Des informations relatives aux produits laser de CLASS 1 sont fournies sur l'étiquette signalétique.



Conformité

TA Triumph-Adler GmbH déclare par la présente que l'équipement radio de type /9515ci, 8515ci et 7515ci sont conformes à la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante :
https://www.triumph-adler.com/downloads
https://www.triumph-adler.de/ta-de-de/kundendienst/download-center
https://www.utax.com/downloads
https://www.utax.de/de-de/hardware/download-center

Nom du module, Option	Vers. logiciel	Bande de fréquence utilisée par l'équipement radio :	Puissance de radiofréquence maximale transmise sur la bande de fréquence utilisée par l'équipement radio :
IB-54 (option)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-37 (option)	1.0	2,4 GHz	100 mW
		5GHz	50 mW - 1W
IB-38 (option)	1.0	2,4 GHz	100 mW
Module émetteur (SRD)	2005.11	13,56MHz	0.2nW

Restriction légale concernant la copie ou la numérisation

Il peut être interdit de copier et de numériser des documents protégés par des droits d'auteur sans l'autorisation préalable du propriétaire des droits d'auteur (copyright).

La copie ou la numérisation des articles suivants est interdite et peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette liste n'est pas exhaustive. Ne copiez pas et ne numérisez pas volontairement les articles qui ne doivent pas être copiés ou numérisés.

- Monnaie de papier
- Billets de banque
- Actions et obligations
- Timbres
- Passeport
- Certificats

La législation et les réglementations locales peuvent interdire ou restreindre la copie et la numérisation d'articles non mentionnés ci-dessus.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Wireless Connection (Mexico only)

L’utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet équipement ou périphérique ne devrait pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou périphérique doit tolérer toute interférence, y compris une interférence pouvant engendrer une opération non souhaitée.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant)

Le réseau LAN sans fil permet aux informations d'être échangées entre des points d'accès sans fil au lieu d'utiliser un câble réseau, ce qui permet la libre mise en place d'une connexion WLAN dans une zone dans laquelle des ondes radio peuvent être émises.

D'autre part, les problèmes suivants peuvent se produire si les paramètres de sécurité ne sont pas configurés, car les ondes radio peuvent passer à travers les obstacles (y compris les murs) et atteindre tout point au sein d'un certain espace.

Consultation secrète du contenu de la communication

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut intentionnellement surveiller les ondes radio et obtenir un accès non autorisé au contenu de communication suivant.

- Informations personnelles, y compris ID, mots de passe et numéros de carte de crédit
- Contenu des messages électroniques

Intrusion illégale

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut obtenir un accès non autorisé aux réseaux personnels ou d'entreprise et y effectuer les actions illégales suivantes.

- Extraction d'informations personnelles et confidentielles (fuite d'informations)
- Entrée dans la communication en se faisant passer pour une personne spécifique et en distribuant des informations non autorisées (spoofing)
- Modification et retransmission des communications interceptées (falsification)
- Transmission de virus informatiques et destruction de données et de systèmes (destruction)

Les cartes LAN sans fil et les points d'accès sans fil contiennent des mécanismes de sécurité intégrés pour régler ces problèmes et réduire la probabilité de leur occurrence en configurant les paramètres de sécurité des produits LAN sans fil lorsque le produit est utilisé.

Il est recommandé aux clients de prendre leurs responsabilités et d'utiliser leur bon sens lors de la configuration des paramètres de sécurité et de s'assurer qu'ils comprennent totalement les problèmes pouvant se produire lorsque le produit est utilisé sans configurer les paramètres de sécurité.

Consulter la brochure « Instructions pour le paramétrage de la sécurité de nos produits » pour d'importants conseils de sécurité.

Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant)

- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement médical. Lors de l'utilisation de ce produit dans un établissement médical ou à proximité d'instruments médicaux, utiliser ce produit selon les instructions et précautions fournies par l'administrateur de l'établissement ou celles qui sont fournies sur les instruments médicaux.
- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement de contrôle automatique, y compris les portes automatiques et les alarmes incendie. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'équipement de contrôle automatique, utiliser ce produit selon les instructions et les précautions fournies sur l'équipement de contrôle automatique.
- Si ce produit est utilisé dans des appareils qui sont directement liés au service, y compris les avions, trains, navires et automobiles ou si ce produit est utilisé dans des applications exigeant une fiabilité et sécurité élevées pour fonctionner et dans des appareils qui exigent de la précision, y compris ceux qui sont utilisé dans la prévention de catastrophes et la prévention criminelle, ainsi que ceux qui sont utilisés pour différents buts de sécurité, utiliser ce produit après avoir tenu compte de la conception de sécurité de l'ensemble du système, y compris l'adoption d'une conception de sécurité intégrée et d'une conception de redondance pour le maintien de la fiabilité et de la sécurité de l'ensemble du système. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé dans les applications qui exigent une fiabilité et sécurité élevées, y compris les instruments aérospatiaux, l'équipement des grands axes de communication, l'équipement de contrôle de centrale nucléaire et l'équipement médical, aussi la décision d'utiliser ou non ce produit dans ces applications doit être pondérée et déterminée de manière exhaustive.

Informations légales

La copie ou la reproduction de tout ou partie de ce manuel est interdite sans le consentement écrit préalable du titulaire du copyright.

Marques commerciales

- PRESCRIBE est une marque déposée de Kyocera Corporation.
- KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Active Directory, Azure, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Windows et Windows Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ethernet est une marque déposée de Fuji Xerox Co., Ltd.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Mac et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices européennes installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.
- ThinPrint est une marque de Cortado AG en Allemagne et dans d'autres pays.
- Les polices UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.
- iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence par Apple Inc.
- Google, Google Chrome, Google Drive sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Google LLC.
- Mopria™ est une marque déposée de Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Wi-Fi Protected Setup sont des marques et/ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Avec la technologie ABBYY FineReader.
  ABBYY et FineReader sont des marques d'ABBYY Software Ltd.
- RealVNC, VNC et RFB sont des marques déposées de RealVNC Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce manuel d'utilisation.

Contrat de licence d'imagerie Monotype

1 Le terme *Logiciel* désigne les données de contour codées numériquement, lisibles par machine et évolutives, codées dans un format spécial, ainsi que le Logiciel UFST.

2 Vous convenez d'accepter une licence non exclusive pour utiliser le Logiciel pour reproduire et afficher les poids, les styles et les versions de lettres, chiffres, caractères et symboles (*Polices* de caractères) uniquement pour vos propres besoins professionnels ou personnels à l'adresse indiquée sur la carte d'enregistrement que vous retournez à Monotype Imaging. Conformément aux conditions du présent contrat de licence, vous avez le droit d'utiliser les polices sur un maximum de trois imprimantes. Si vous avez besoin d'accéder aux polices sur plus de trois imprimantes, vous devez acquérir un contrat de licence multi-utilisateurs, que vous pouvez obtenir auprès de Monotype Imaging. Monotype Imaging conserve tous les droits, titres et intérêts sur le Logiciel et les Polices de caractères et aucun droit ne vous est accordé autre qu'une Licence d'utilisation du Logiciel selon les conditions expressément énoncées dans le présent Contrat.

3 Afin de protéger les droits de propriété de Monotype Imaging, vous acceptez de conserver le Logiciel et les autres informations exclusives concernant les polices de caractères dans la plus stricte confidentialité et d'établir des procédures raisonnables régissant l'accès et l'utilisation du Logiciel et des Polices de caractères.

4 Vous acceptez de ne pas dupliquer ou copier le Logiciel ou les Polices de caractères, à l'exception d'une copie de sauvegarde. Vous acceptez que toute copie dudit type contienne les mêmes mentions de propriété que celles figurant sur l'original.

5 Cette licence continuera jusqu'à la dernière utilisation du Logiciel et des Polices de caractères, sauf résiliation anticipée. Cette licence peut être résiliée par Monotype Imaging si vous ne respectez pas les termes de cette licence et si ce manquement n'est pas corrigé dans les trente (30) jours suivant la notification de Monotype Imaging. Lorsque cette Licence expire ou est terminée, vous devez soit la retourner à Monotype Imaging, soit détruire toutes les copies du Logiciel et des Polices de caractère et de la documentation, comme demandé.

6 Vous acceptez de ne pas modifier, altérer, désassembler, décrypter, procéder à une ingénierie inverse ou décompiler le Logiciel.

7 Monotype Imaging garantit que pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la livraison, le Logiciel fonctionnera conformément aux spécifications publiées par Monotype Imaging et que la disquette sera exempte de défauts de matériel et de fabrication. Monotype Imaging ne garantit pas que le Logiciel soit exempt de tous bogues, erreurs et omissions.

Les parties conviennent que toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris les garanties d’adéquation à un usage particulier et de qualité marchande, sont exclues.

8 Votre recours exclusif et la seule responsabilité de Monotype Imaging en relation avec le Logiciel et les Polices de caractères est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, dès leur retour à Monotype Imaging.

En aucun cas, Monotype Imaging ne pourra être tenu responsable des pertes de bénéfices, des pertes de données ou de tout autre dommage accessoire ou consécutif, ou de tout dommage causé par un abus ou une mauvaise application du Logiciel et des Polices de caractères.

9 La loi du Massachusetts aux États-Unis régit le présent Contrat.

10 Vous ne devez pas sous-licencier, vendre, louer ou transférer de quelque autre manière que ce soit le Logiciel et/ou les Polices de caractères sans le consentement écrit préalable de Monotype Imaging.

11 L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement est soumise aux restrictions énoncées dans la clause relative aux droits sur les données techniques et les logiciels informatiques du FAR 252-227-7013, sous-division (b)(3)(ii) ou sous-paragraphe (c)(1)(ii), selon le cas. Toute utilisation, duplication ou divulgation ultérieure est soumise aux restrictions applicables aux logiciels à droits restreints, comme indiqué dans le FAR 52.227-19 (c)(2).

12 Vous reconnaissez avoir lu le présent Contrat, l'avoir compris et accepter d’être lié par ses termes et conditions. Aucune des parties ne sera liée par une déclaration ou une représentation non contenue dans le présent Contrat. Aucune modification du présent Contrat n’est effective à moins d’être écrite et signée par des représentants dûment autorisés de chaque partie. En ouvrant cet emballage de disquette, vous acceptez les termes et conditions du présent Contrat.

Licence de logiciel open source

Pour la licence de logiciel open source, consulter les adresses suivantes.
https://www.triumph-adler.com/support/downloads
https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre

Fonction Économie d’énergie

L'appareil est équipé d'un mode faible consommation où la consommation d'énergie reste réduite une fois qu'un certain délai s'est écoulé depuis la dernière utilisation de l'appareil, ainsi que d'un mode veille où les fonctions d'imprimante et de télécopie restent en mode attente mais la consommation d'énergie reste réduite à un minimum lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un délai défini.

- Mode faible consommation (page 2-46)
- Veille (page 2-47)
- Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe) (page 2-48)

Fonction d'impression recto-verso automatique

Cet appareil inclut l’impression recto verso comme fonction standard. Par exemple, en imprimant deux originaux recto sur une seule feuille de papier en impression recto-verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisé.

- Recto verso (page 6-54)

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002* ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression sur papier de 64 g/m^2. Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

* : EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Le revendeur et le technicien peuvent fournir des informations sur les types de papier recommandés.

Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation.
Bien que la machine mettent quelques instants à revenir en mode PRÊT lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible. Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.

Programme ENERGY STAR (États-Unis et Canada uniquement)

Nous participons au programme ENERGY STAR®.

Nous fournissons des produits conformes ENERGY STAR® au marché.

ENERGY STAR® est un programme d'efficience énergétique ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficience énergétique afin d'empêcher le réchauffement global.

Grâce à l'achat de produits conformes ENERGY STAR®, les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.

2 Installation et préparation de la machine

Ce chapitre fournit des informations pour l'administrateur de cette machine, comme la nomenclature, la connexion des câbles et l'installation du logiciel.

Nomenclature (extérieur de la machine) 2-2
Nomenclature (connecteurs/intérieur) 2-4
Nomenclature (avec les équipements en option installés) 2-5
Raccordement de la machine et des autres périphériques 2-6
Raccordement des câbles 2-8
- Raccordement du câble réseau 2-8
- Raccordement du câble USB 2-9
- Raccordement du câble secteur 2-9

Mise sous tension et hors tension 2-10
- Mise sous tension 2-10
- Mise hors tension 2-10

Utilisation du panneau de commande 2-11
- Touches du panneau de commande 2-11
- Réglage de l’inclinaison du panneau de commande 2-11

Écran tactile 2-12
- Utilisation de l’écran tactile 2-12
- Écran d'accueil 2-14
- Attribution des fonctions aux touches de fonction 2-20
- Écran pour les informations sur l'appareil 2-22
- Afficher l'écran de réglage 2-23
- Affichage des touches ne pouvant pas être réglées 2-24
- Aperçu de l'original 2-25
- Agrandir de l'écran de prévisualisation 2-27
- Saisie de numéros 2-28
- Écran d'aide 2-30
- Fonctions d'accessibilité (agrandissement de l'affichage) 2-31

Connexion/déconnexion 2-32
- Connexion 2-32
- Connexion simple 2-33
- Déconnexion 2-33

Paramètres par défaut de la machine 2-34
- Configuration de la date et de l’heure 2-34

Configuration réseau 2-35
- Configuration du réseau filaire 2-35
- Configuration du réseau sans fil 2-37
- Configuration Wi-Fi Direct 2-42
- Configuration NFC 2-44
- Capteur de mouvement 2-45

Fonction économie d'énergie 2-46
- Mode faible consommation 2-46
- Veille 2-47
- Veille automatique 2-47
- Règles de veille (modèles pour l'Europe) 2-48
- Niveau de veille (économie d'énergie) (modèles sauf pour l'Europe) 2-48
- Niveau de reprise d'économie d'énergie 2-48
- Paramètres tempo hebdo 2-48
- Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe) 2-48

Assistant d'installation rapide 2-49
- Configuration des paramètres de l’assistant d’installation rapide 2-51


Installation du logiciel 2-52
- Logiciel publié (Windows) 2-52
- Installation du logiciel sous Windows 2-53
- Désinstallation du logiciel 2-54
- Installation du logiciel sur un ordinateur Mac 2-55
- Configuration du pilote TWAIN 2-58
- Configuration du pilote WIA 2-60


Vérification du compteur 2-61
Préparations supplémentaires pour l'administrateur 2-62
- Vue d’ensemble des privilèges d’administrateur 2-62
- Se connecter en tant qu’administrateur ou administrateur de la machine 2-62
- Renforcer la sécurité 2-63

Embedded Web Server RX 2-65
- Accès à Embedded Web Server RX 2-66
- Modification des paramètres de sécurité 2-67
- Modification des informations de la machine 2-68
- Paramètres e-mail 2-69
- Enregistrement des destinations 2-73
- Création d’une nouvelle Boîte personnalisée 2-74
- Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée 2-75


Transfert de données à partir d'autres produits Kyocera 2-76
- Migration du carnet d'adresses 2-76

Nomenclature (extérieur de la machine)

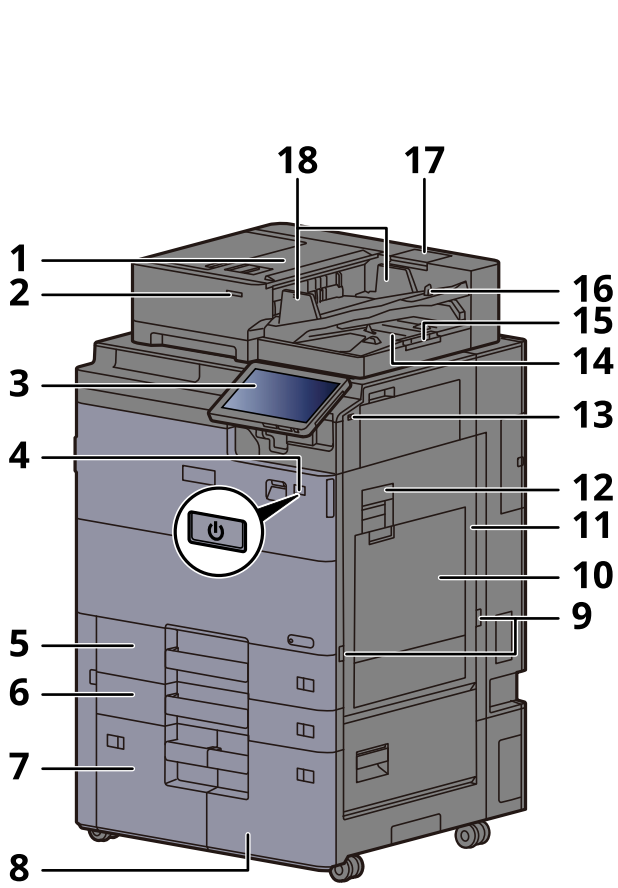

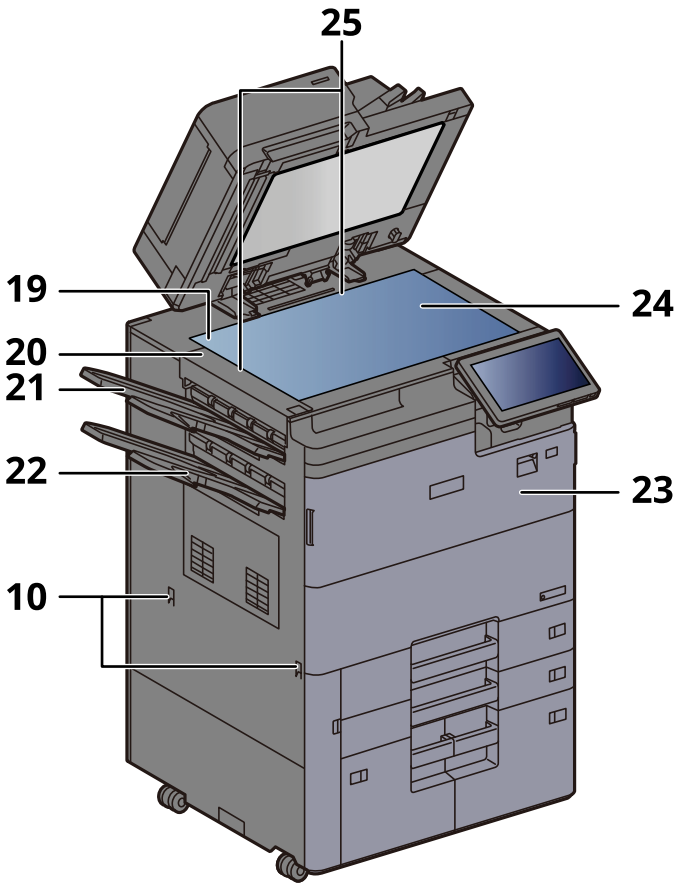


1 Chargeur de documents
2 Voyant des originaux chargés
3 Panneau de commande
4 Interrupteur d’alimentation
5 Magasin 1
6 Magasin 2
7 Magasin 4
8 Magasin 3
9 Poignées
10 Bac MF
11 Capot droit 1
12 Levier de capot droit 1
13 Logement mémoire USB
14 Table d'éjection des originaux
15 Butée d'original
16 Plateau des originaux
17 Compartiment du chiffon de nettoyage
18 Guides de largeur des originaux
19 Verre fendu
20 Capot gauche supérieur
21 Plateau gauche supérieur
22 Plateau gauche inférieur
23 Capot avant
24 Glace d’exposition
25 Plaques d’indication du format de l’original

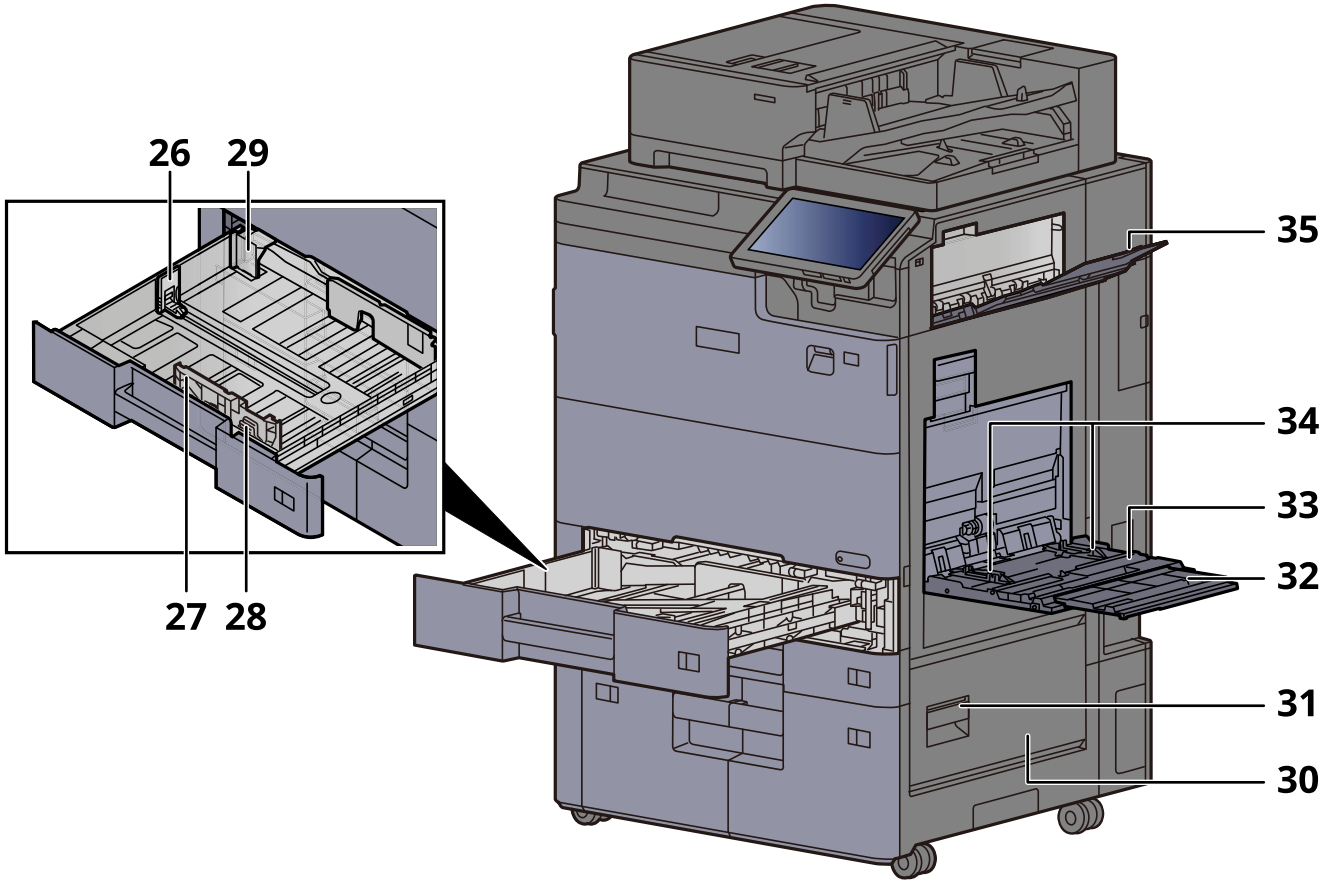


26 Guide de longueur du papier
27 Guide de largeur papier
28 Taquet de réglage de largeur papier
29 Guides auxiliaires de largeur papier
30 Capot droit 2
31 Levier de capot droit 2
32 Section de plateau de support du bac MF
33 Bac MF
34 Guide de largeur papier
35 Plateau droit

Nomenclature (connecteurs/intérieur)

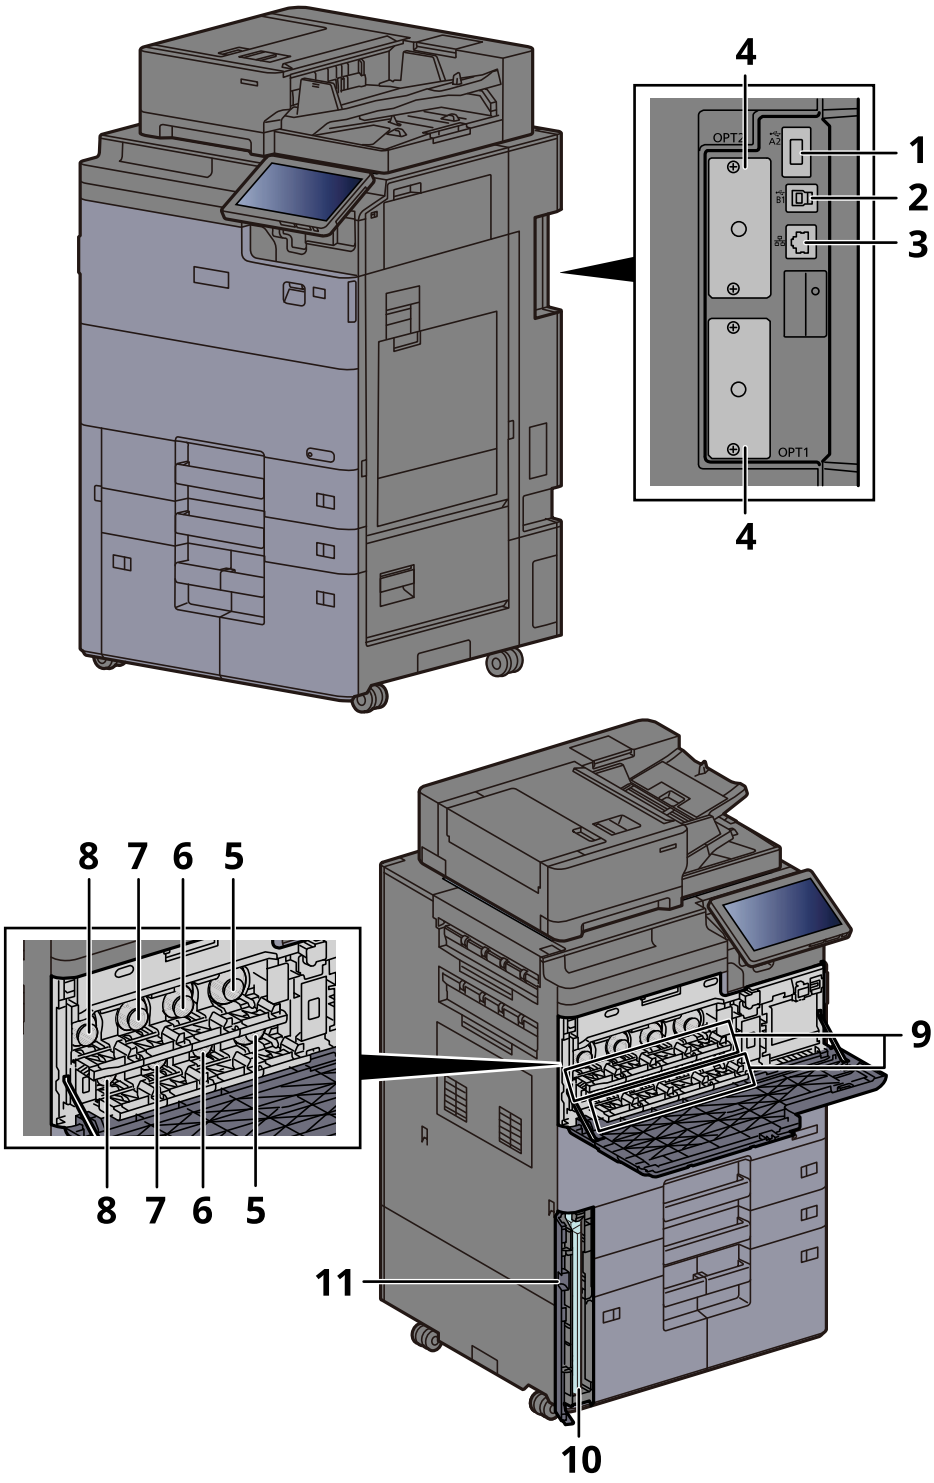

1 Connecteur d’interface USB
2 Port USB
3 Connecteur d’interface réseau
4 Logement d’interface en option
5 Cartouche de toner (Black)
6 Cartouche de toner (Cyan)
7 Cartouche de toner (Magenta)
8 Cartouche de toner (Yellow)
9 Capot de cartouche de toner
10 Bac de récupération de toner
11 Capot du bac de récupération de toner

Nomenclature (avec les équipements en option installés)

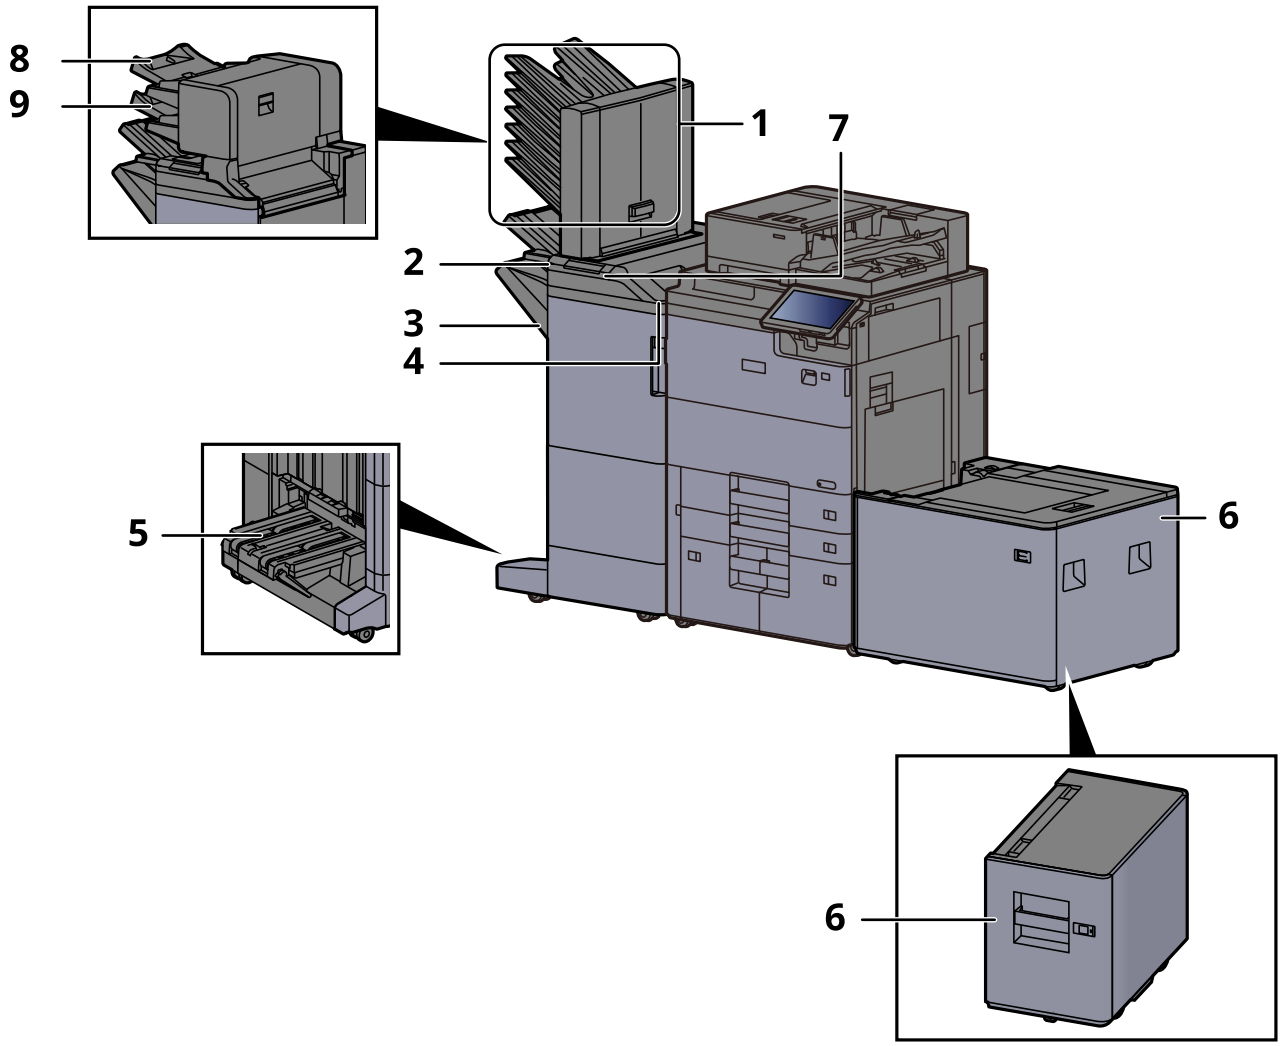

1 Plateaux 1 à 7 (le plateau 1 est le plateau supérieur)
2 Plateau B
3 Plateau A
4 Plateau C
5 Plateau de pli
6 Magasin 5
7 Section de commande du module de finition
8 Plateau d'insertion 1
9 Plateau d'insertion 2


Agrafage manuel (page 5-82)

Matériel en option (page 11-2)


Raccordement de la machine et des autres périphériques

Préparer les câbles nécessaires à l'environnement et à l'utilisation de la machine.

Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur via USB

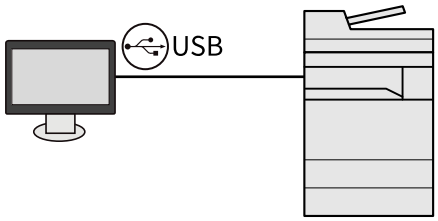

Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur ou à la tablette par câble réseau, Wi-Fi, ou Wi-Fi Direct

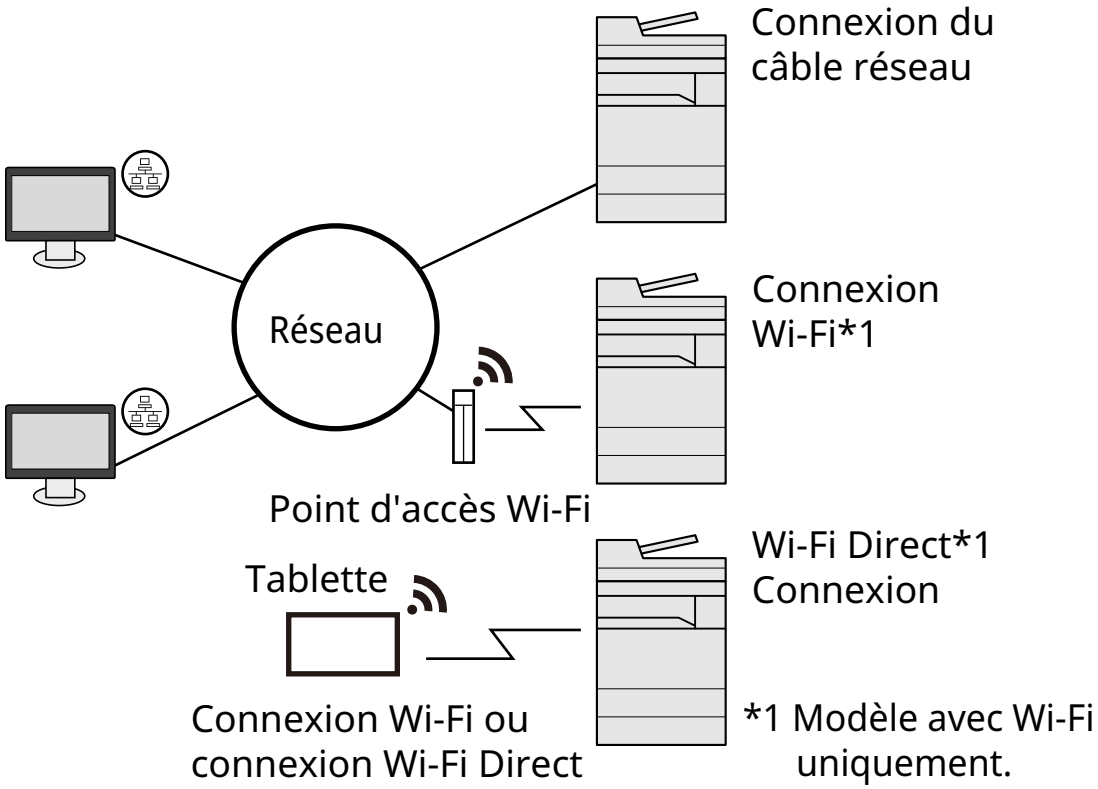

REMARQUE

En cas d'utilisation d'un réseau local sans fil, consulter ce qui suit.

Configuration du réseau sans fil (page 2-37)

Câbles pouvant être utilisés

Environnement de connexion	Fonction	Câble requis
Connecter un câble réseau à la machine.	Imprimante/Scanner/Fax réseau*1	Câble LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Connecter un câble USB à la machine.	Imprimante	Câble compatible USB 3.0 (spécification Hi-Speed USB, 5,0 m max., blindé)

*1 Fonction disponible si le kit de fax en option est installé. Pour plus d'informations sur l'utilisation du fax réseau, se reporter au **Manuel d'utilisation du FAX**.

IMPORTANT

L'utilisation d'un câble différent d'un câble compatible USB 3.0 peut causer une panne.

Raccordement des câbles


Raccordement du câble réseau

IMPORTANT
S'assurer que la machine est hors tension.

Mise hors tension (page 2-10)

1 Raccorder le câble à la machine.

1 Raccorder le câble réseau au connecteur d'interface réseau.

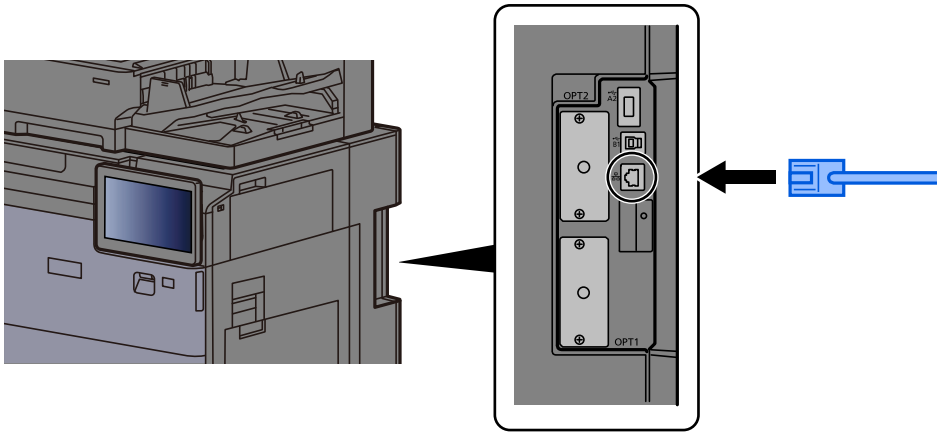

2 Raccorder l'autre extrémité du câble au concentrateur ou au PC.

2 Mettre la machine sous tension, puis configurer le réseau.

Configuration réseau (page 2-35)


Raccordement du câble USB

IMPORTANT
S'assurer que la machine est hors tension.

Mise hors tension (page 2-10)

1 Raccorder le câble à la machine.

1 Raccorder le câble USB au connecteur d'interface USB situé sur le côté gauche de la machine.

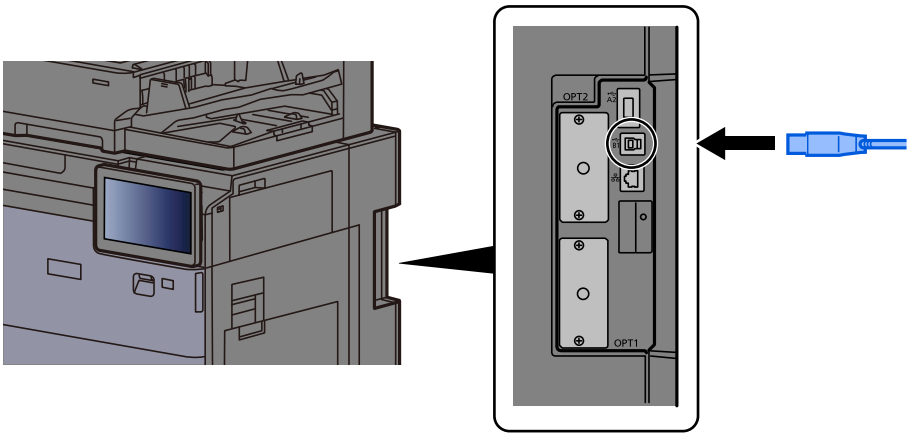

2 Raccorder l’autre extrémité du câble au PC.

2 Mettez la machine sous tension.

Raccordement du câble secteur

1 Raccorder le câble à la machine.


Raccorder une extrémité du câble secteur fourni à la machine et l’autre extrémité à une prise secteur.

IMPORTANT
Utiliser uniquement le câble secteur fourni avec la machine.

Mise sous tension et hors tension


Mise sous tension

1 **Mettre la machine sous tension.**

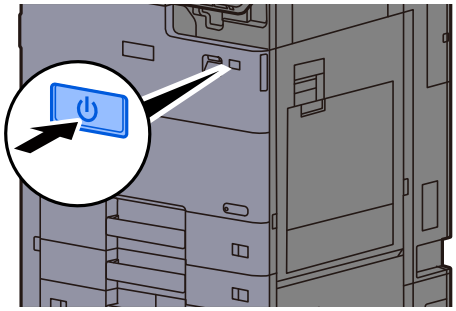

Mise hors tension

1 **Mettre la machine hors tension.**

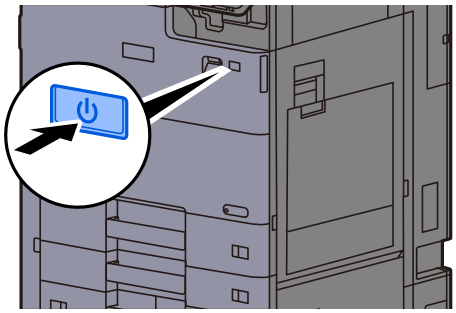

Le message de confirmation pour la mise hors tension est affiché.

Aff.mess. mise hrs tens. (page 8-13)

La mise hors tension prend plusieurs minutes.

ATTENTION


Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (par ex. la nuit), la mettre hors tension avec l'interrupteur d'alimentation. Si la machine n'est pas utilisée pour une période plus longue (par ex. vacances), retirer la fiche d'alimentation de la prise comme mesure de précaution.

IMPORTANT

- **Ne pas maintenir l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant plus de 5 secondes consécutives. Une mise hors tension forcée peut endommager le disque dur ou la mémoire et provoquer une panne.**
- **En cas d'utilisation de produits équipés de la fonction fax, noter que la mise sous tension de la machine désactive l'émission et la réception de fax.**
- **Retirer le papier des magasins pour le placer dans son emballage d'origine afin de le protéger de l'humidité.**

Utilisation du panneau de commande

Touches du panneau de commande

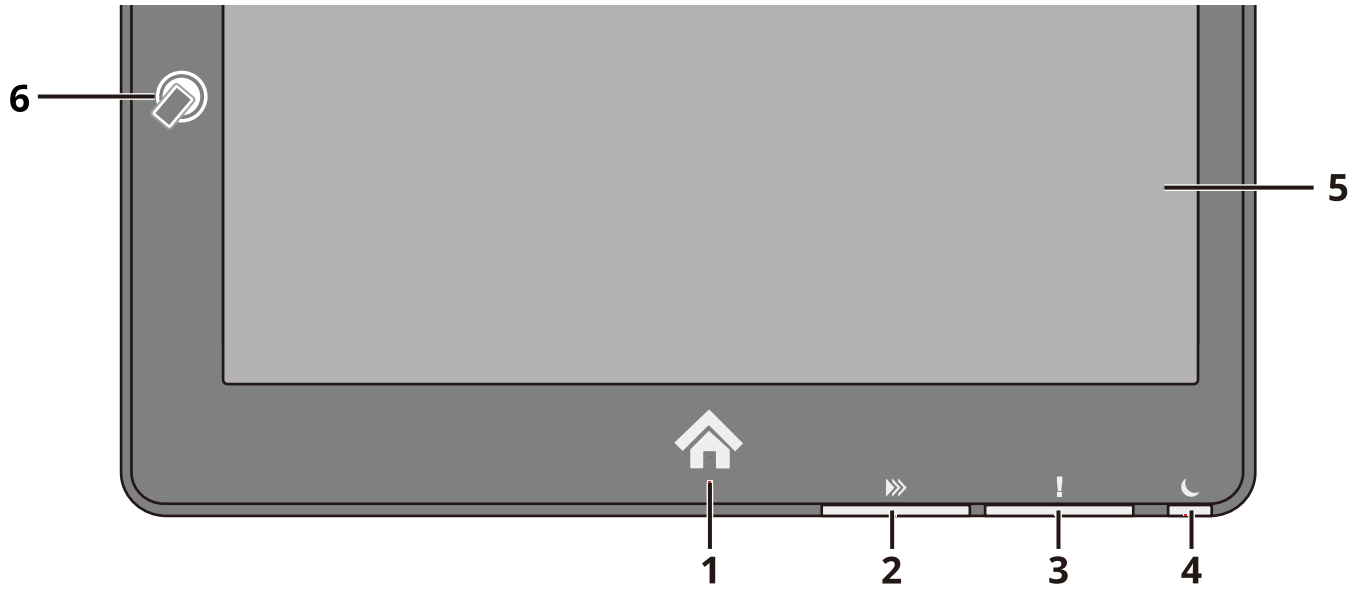

1 Touche [**Accueil**] : Affiche l'écran d'accueil.

2 Voyant [**Données**] : Clignote lorsque la machine est en impression, envoi/réception, ou accède au disque dur/SSD. S'allume également lors d'un envoi de fax en utilisant la transmission différée.

3 Voyant [**Attention**] : S'allume ou clignote en cas d'erreur ou d'arrêt de la tâche.


4 Voyant [**Économie d'énergie**] : Clignote lorsque la machine est en veille.

5 Écran tactile : Affiche les icônes pour la configuration des paramètres de la machine.

6 Repère NFC : Tenir votre smartphone compatible NFC au-dessus de ce repère.

Réglage de l'inclinaison du panneau de commande

L'angle du panneau de commande peut être réglé.

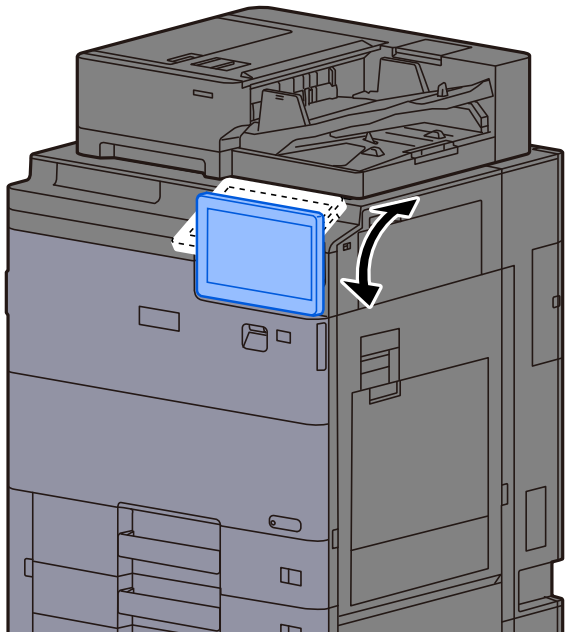

Écran tactile


Utilisation de l’écran tactile

Cette section explique l’utilisation de base de l’écran tactile.

Appui


Il s'agit de l’opération utilisée pour sélectionner une icône ou une touche.

Dans ce document, l'opération d'appui est exprimée avec « sélectionner ».

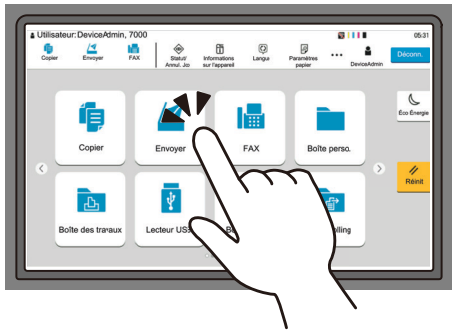

Fenêtre contextuelle

Appuyer sur les icônes et les touches pour afficher des informations détaillées sur les icônes et les menus. Une fenêtre contextuelle affiche des informations et des menus sans basculer entre les écrans.

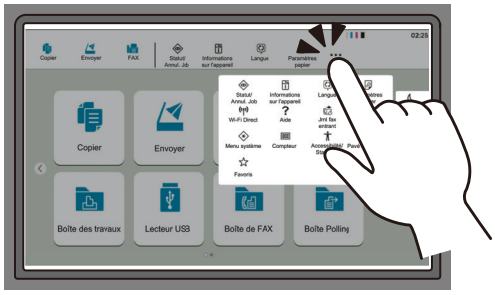


Balayage


Il s’agit de l’opération utilisée pour basculer entre les écrans et pour afficher des éléments qui ne sont pas affichés dans la liste.

Effectuer le mouvement dans une direction, comme pour dessiner une ligne sur l’écran.


Le schéma ci-dessous est un exemple montrant comment basculer vers l’Écran d'accueil. Déplacer l’écran à gauche et à droite.

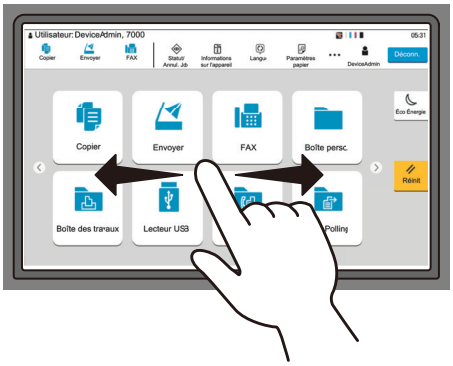

Le schéma ci-dessous est un exemple montrant comment basculer vers l'écran Menu système. Déplacer l'écran en haut et en bas.

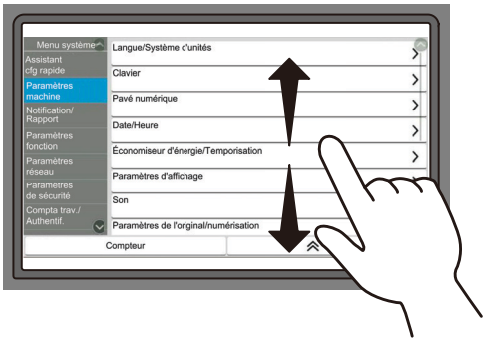

Utilisation de l'écran tactile

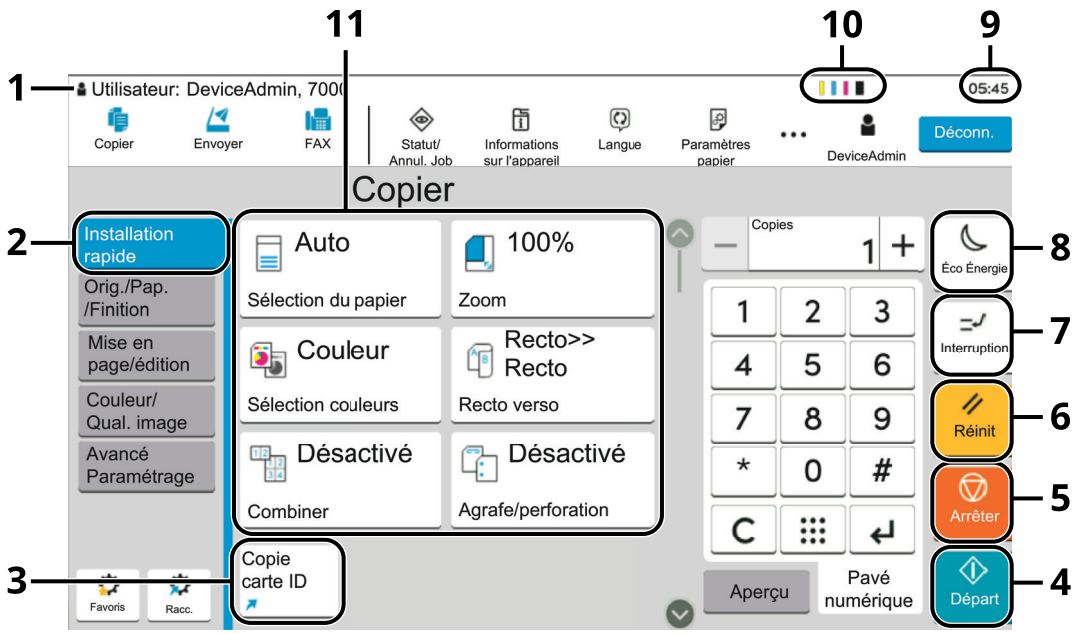

1 Affiche le statut de l'équipement, ainsi que les messages des opérations nécessaires.

2 Affiche l'écran de configuration rapide.

3 Affiche les raccourcis enregistrés.

4 Touche [**Départ**] : Démarre les opérations de copie et de numérisation et le traitement des opérations de réglage.

5 Touche [**Arrêter**] : Annule ou met en pause le travail en cours.

6 Touche [**Annuler**] : Rétablit les paramètres par défaut.

7 Touche [**Interrompre**] : Affiche l'écran Interrompre copie.

8 Touche [**Economie D'Énergie**] : Place la machine en mode veille.

9 Affiche l'heure.

10 Niveau de toner.


11 Réglage des fonctions de copie.

Écran d'accueil

Cet écran s'affiche en sélectionnant la touche [**Accueil**] sur le panneau de commande. Toucher une icône pour afficher l'écran correspondant.

Il est possible de modifier les icônes affichées sur l'écran d'accueil, ainsi que son arrière-plan.

Modification de l'écran d'accueil (page 2-15)

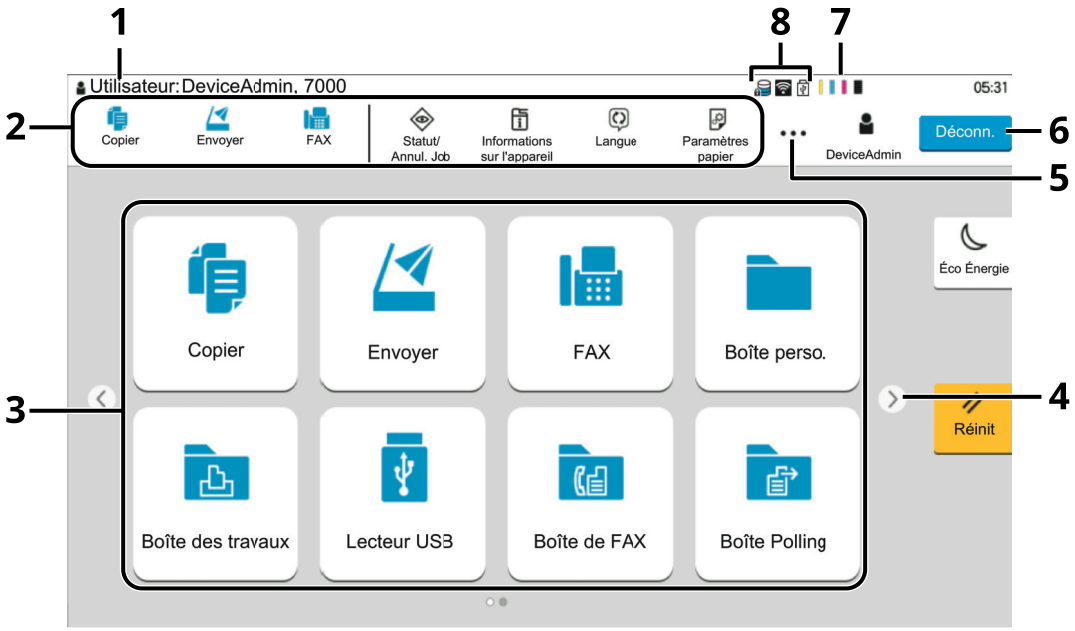

* L'aspect peut différer de l'écran réel, selon la configuration et les paramètres optionnels.

N°	Élément	Description
1	Zone d'état	Affiche les messages et les icônes d'état pour l'état actuel. Affiche le nom de l'utilisateur connecté lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.
2	Barre des tâches	Affiche les icônes de tâche. Si une erreur se produit, l'icône [**Statut/Annul. Job**] affichera « ! » Lorsque l'erreur sera effacée, l'affichage redeviendra normal.
3	Bureau	Affiche les icônes de l'application. Les icônes qui ne sont pas affichées sur la première page s'afficheront en changeant de page.
4	Touche de bascule d'écran	Utiliser ces boutons pour basculer entre les pages du bureau. **REMARQUE** Il est aussi possible d'utiliser le balayage pour basculer entre les écrans. Utilisation de l'écran tactile (page 2-12)
5	[...]	Affiche dans une fenêtre contextuelle toutes les icônes de tâche y compris les icônes affichées dans une zone de barre des tâches.
6	[**Déconnexion**]	Permet de se connecter lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.
7	Niveau de toner	Affiche la quantité de toner restant. Sélectionner cette icône pour afficher les détails de la quantité de toner restant dans une fenêtre contextuelle.

N°	Élément	Description
8	Sous-icônes d'état	Affiche les icônes qui indiquent l'état de la machine. 5 icônes peuvent être affichées. Sélectionner cette zone pour afficher les informations de l'icône dans une fenêtre contextuelle.
	Icône d'état (Wi-Fi)	L'icône s'affiche lorsque le Wi-Fi est connecté. Si le Wi-Fi n'est pas connecté, s'affiche.
	Icône d'état (niveau de sécurité : faible)	s'affiche lorsque le niveau de sécurité est réglé sur [Faible].
	Icône d'état (Utilisation à distance)	s'affiche lors de l'utilisation à distance.
	Icône d'état (Informations de sécurité)	Lorsque la fonction Cryptage données/Écraser est activée, l'icône d'information Sécurité s'affiche. s'affiche lors du remplacement des données. s'affiche si les données restantes sont sur le disque dur. s'affiche si les données restantes ne sont pas sur le disque dur.
	Icône d'état (capacité de la boîte réception mémoire fax)	s'affiche lorsque la capacité de la boîte de réception mémoire fax est de 10 % ou moins.
	Icône d'état (lecteur USB)	s'affiche lorsqu'un lecteur USB est connecté à la machine. Le fait d'appuyer sur l'icône du lecteur USB et de sélectionner [**Retirer USB**] permet de retirer le lecteur USB en toute sécurité.

Modification de l'écran d'accueil

L'arrière-plan de l'écran d'accueil, ainsi que les icônes qui sont affichées peuvent être modifiés.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Accueil**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Configurer les paramètres.

Les options disponibles sont les suivantes.

Élément	Description
Personnaliser le bureau	Spécifier les icônes de fonction à afficher sur le bureau.*1 Sélectionner [**Ajouter**] pour afficher l'écran de sélection de la fonction à afficher. Sélectionner [**Type de fonction**] pour restreindre les fonctions par applications et favoris. Sélectionner la fonction à afficher et [**OK**]. Sélectionner une icône et [**Précédent**] ou [**Suivant**] pour modifier la position d'affichage de l'icône sélectionnée sur le bureau. Pour supprimer une icône du bureau, sélectionner l'icône désirée et sélectionner [**Supprimer**].
Personnaliser la barre des tâches	Spécifier les icônes de tâche à afficher sur la barre des tâches. Sélectionner [**Bouton 1 (à 4) de barre des tâches**]. Sélectionner la fonction à afficher et sélectionner [**OK**]. 4 icônes de tâche peuvent être affichées. **REMARQUE** Les fonctions masquées peuvent être affichées en sélectionnant [**...**] (icône de fenêtre contextuelle) à l'extrémité droite de la barre des tâches. Boutons de la barre des tâches pour lesquels **Aucun** a été sélectionné ne sera pas affiché. Les autres boutons de la barre des tâches seront affichés dans l'ordre à partir de la gauche.
Fond d'écran	Configurer le fond d'écran de l'écran d'accueil. **Valeur : Images 1 à 8**

*1 Affiche un maximum de 60 icônes de fonction incluant les applications installées et les fonctions qui peuvent être utilisées lorsque les options sont installées.

Fonctions disponibles pour l'affichage sur le bureau

Fonction	Icône	Description	Page de référence
Copie[*1]		Affiche l'écran Copier.	page 5-17
Envoyer[*1]		Affiche l'écran Envoyer.	page 5-21
Serveur fax		Affiche l'écran Serveur de fax.	page 5-44
Fax[*2]		Affiche l'écran FAX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Boîte personnalisée[*1]		Affiche l'écran Boîte personnalisée.	page 5-63
Boîte de travaux[*1]		Affiche l'écran Boîte de travaux.	page 4-23
Lecteur USB[*1]		Afficher l'écran du lecteur USB.	page 5-76
Boîte de Fax[*2]		Affiche l'écran Boîte de FAX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Boîte Polling[*2]		Affiche l'écran Boîte Polling.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Boîte réception mémoire fax[*2]		Affiche l'écran Boîte réception mémoire fax.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Navigateur Internet		Affiche l'écran Navigateur Internet.	page 5-80
Envoi personnel (E-mail)[*3]		Affiche l'écran Envoyer. L'adresse e-mail de l'utilisateur connecté est définie comme destination.	page 5-43
Envoi personnel dep.boîte(E-mail)[*3]		Affiche l'écran Boîte personnalisée. L'adresse e-mail de l'utilisateur connecté est définie comme destination.	page 5-43

Fonction	Icône	Description	Page de référence
Favoris		Rappelle le favori enregistré. L'icône changera selon la fonction du favori.	page 5-8
Nom d'application*4	—	Affiche les applications sélectionnées.	page 5-12

*1 Sélectionné au moment de l'expédition depuis l'usine.
*2 Affiché uniquement sur les produits avec la fonction fax installée.
*3 S'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.
*4 L'icône de l'application s'affiche.

Fonctions disponibles pour l'affichage sur la barre des tâches

Fonction	Icône	Description	Page de référence
Statut/ Annul. Job*1		Affiche l'écran Statut/Annul. Job.	—
Informations sur l'appareil*1		Affiche l'écran Informations sur le périphérique. Consulter les informations du système et du réseau et les informations sur les options utilisées. Il est possible d'imprimer différents rapports et listes.	page 2-22
Langue*1		Affiche l'écran de configuration de la langue dans le menu système.	page 8-9
Paramètres du papier*1		Affiche l'écran de configuration du papier dans le menu système.	page 8-17
Wi-Fi Direct*2		Wi-Fi Direct est configuré et une liste d'informations concernant la machine qui peut utiliser le réseau s'affiche.	page 2-42
Aide		Affiche l'écran Aide.	page 2-30
Propriété util.		Affiche l'écran Propriété utilisateur.	page 9-11
Jrnl fax entrant*3		Affiche l'écran Journal fax entrant.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Jrnl fax sortant*3		Affiche l'écran Journal fax sortant.	Se reporter au **Manuel d'utilisation du FAX**.
Menu Système		Affiche l'écran Menu système.	page 8-2
Compteur		Affiche l'écran Compteur.	page 2-61

Fonction	Icône	Description	Page de référence
Accessibilité/ Standard		Agrandit le texte et les icônes à l'écran. Sélectionner à nouveau [**Accessibilité/Standard**] pour revenir à l'affichage précédent.	page 2-31
Tableau d'affichage		Affiche l'écran Tableau d'affichage. **REMARQUE** Pour utiliser cette fonction, régler "Tableau d'affichage" sur [ACTIVÉ] dans le menu système.	page 8-36
Pavé numérique		Affiche les touches numériques sur l'écran tactile.	—
Favoris		Affiche l'écran de liste de favoris.	page 5-8

*1 Sélectionné au moment de l'expédition depuis l'usine.
*2 Affiché lorsque l'option Kit d'interface réseau sans fil est installée.
*3 Affiché uniquement sur les produits avec la fonction fax installée.

Attribution des fonctions aux touches de fonction

Les touches de fonction sont des touches auxquelles peuvent être attribuées différentes fonctions et applications, y compris la copie et la numérisation. Les fonctions et applications fréquemment utilisées peuvent être attribuées et l'écran peut être aisément affiché.

Pour cette machine, les fonctions suivantes sont pré-attribuées ; toutefois, d'autres fonctions peuvent être enregistrées en réattribuant ces fonctions.

- [**F1**] (Touche de fonction 1) : Copie
- [**F2**] (Touche de fonction 2) : Envoyer
- [**F3**] (Touche de fonction 3) : FAX (Option)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres Machine**] > [**Attribution de touche de fonction**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner la touche de fonction à régler.

2 Sélectionner la fonction à attribuer.

Fonction	Description	Page de référence
Aucune	Aucune fonction n'a été attribuée.	—
Copie	Affiche l'écran Copier.	page 5-17
Envoyer	Affiche l'écran Envoyer.	page 5-21
Serveur fax	Affiche l'écran Serveur fax.	page 5-44
Fax[*1]	Affiche l'écran FAX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Boîte personnalisée	Affiche l'écran Boîte personnalisée.	page 5-55
Boîte de travaux	Affiche l'écran Boîte de travaux.	page 4-23
Lecteur USB	Afficher l'écran du lecteur USB.	page 5-76
Boîte de Fax[*1]	Affiche l'écran Boîte de FAX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
Boîte Polling[*1]	Affiche l'écran Boîte Polling.	
Boîte réception mémoire fax[*1]	Affiche l'écran Boîte réception mémoire fax.	
Envoi personnel (E-mail)[*2]	Affiche l'écran Envoyer. L'adresse e-mail de l'utilisateur connecté est définie comme destination.	page 5-43
Envoi personnel dep.boîte(E-mail)[*2]	Affiche l'écran Boîte personnalisée. L'adresse e-mail de l'utilisateur connecté est définie comme destination.	page 5-43
Navigateur Internet	Affiche l'écran Navigateur Internet.	page 5-80

Fonction	Description	Page de référence
Copie carte ID	Affiche l'écran Copie carte ID.	page 6-39
Nom de favoris	Rappelle le favori enregistré.	page 5-8
Nom d'application	Affiche les applications sélectionnées.	page 5-12

*1 Affiché uniquement sur les produits avec la fonction fax installée.
*2 S'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

Écran pour les informations sur l'appareil

Affiche les informations du périphérique. Il est possible de vérifier le statut du système et du réseau, le statut des consommables tels que le toner et le papier, ainsi que la situation des options utilisées. Il est également possible d'imprimer différents rapports et listes.

1 Touche [**Accueil**] > [**Informations sur l'appareil**]


2 Vérifier les informations concernant le périphérique.

Onglet	Description
Identificat./ Réseau filaire	Permet de vérifier les informations d'ID comme le nom de modèle, le nom d'hôte et l'emplacement, ainsi que l'adresse IP du réseau filaire.
Wi-Fi Direct/Wi-fi*1	Permet de vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, par exemple le nom du périphérique, le nom du réseau et l'adresse IP.
Consommables/Papier	Vous pouvez vérifier la quantité de toner et de papier restant.
Fax*2	Il est possible de consulter le numéro de fax local, le nom de fax local, l'ID de fax local et d'autres informations sur le fax.
USB/NFC/Bluetooth	Il est possible de vérifier le statut de la connexion du lecteur USB, NFC (Near Field Communication) et du clavier Bluetooth.
Option/Application	Permet de vérifier les informations des options et applications qui sont utilisées.
Capacité/Version du logiciel	Vous pouvez vérifier la version du logiciel et les performances.
Sécurité	Permet de vérifier les informations de sécurité sur la machine.
Rapport	Permet d'imprimer différents rapports et listes.
État util. à distance	Permet de vérifier l'état de l'utilisation à distance.

*1 S'affiche si le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.
*2 Affiché uniquement sur les produits avec la fonction fax installée.

Afficher l'écran de réglage

La procédure suivante est un exemple de l'écran Copier.

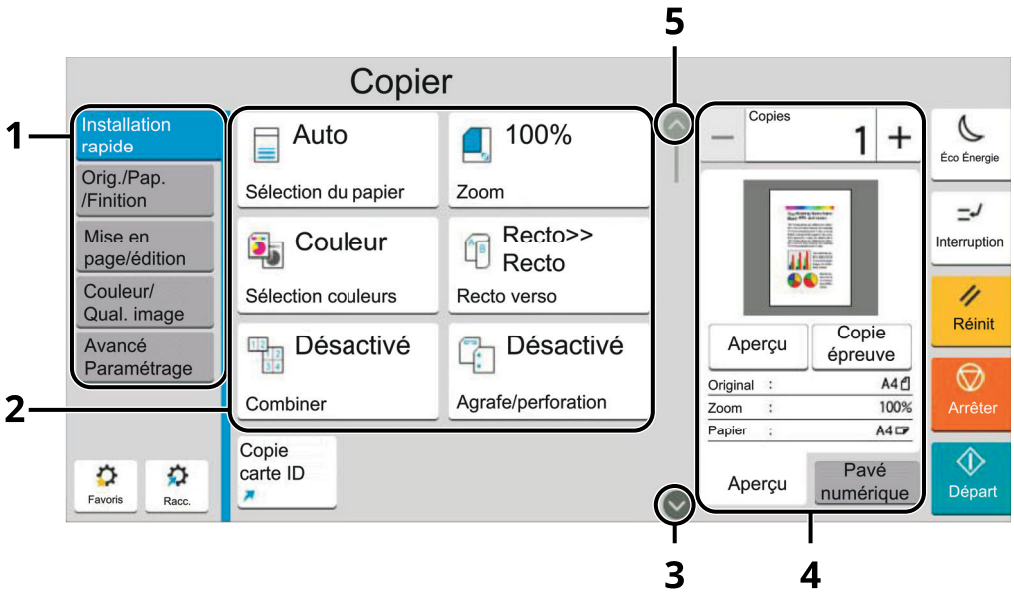


1 Navigation générale
Affiche les catégories de fonctions.

2 Corps
Afficher les fonctions et les raccourcis de copie.


3 Touche fléchée
Déplace l'écran en haut ou en bas.

4 Zone Volet de droite
Affiche des fonctions spécifiques telles que l'aperçu ou le pavé numérique.

Sélectionner Navigation générale et configurer chaque fonction. Sélectionner la touche fléchée pour afficher les fonctions suivantes.



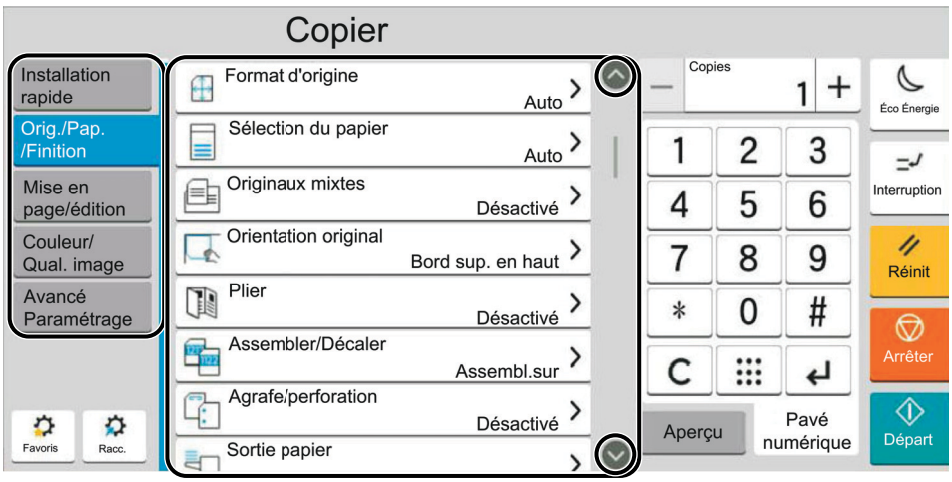


Lorsqu'un commutateur Activé/Désactivé s'affiche pour une fonction, sélectionner le commutateur pour basculer entre Activé et Désactivé.

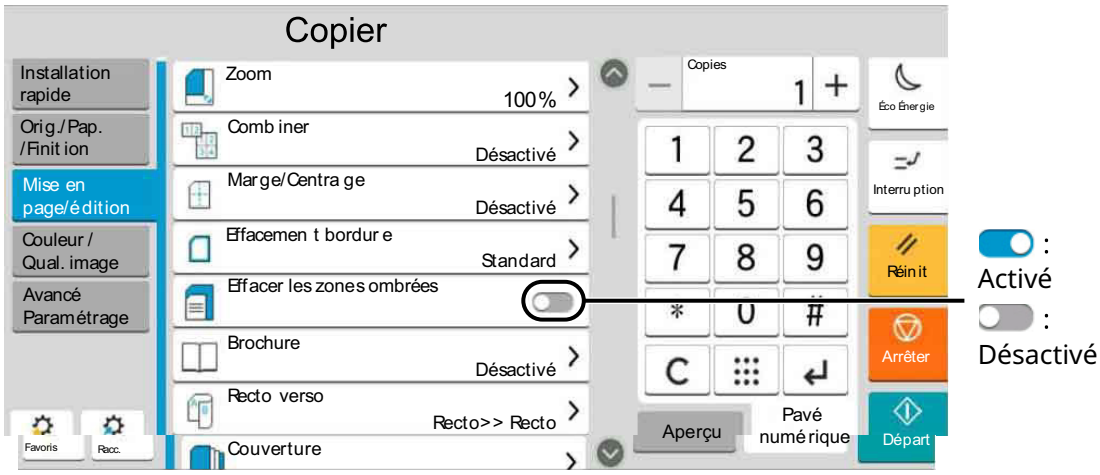

Affichage des touches ne pouvant pas être réglées

Les touches des fonctions qui ne peuvent pas être utilisées en raison des restrictions de combinaison de fonction ou de l'absence d'installation de certaines option ne peuvent pas être sélectionnées.

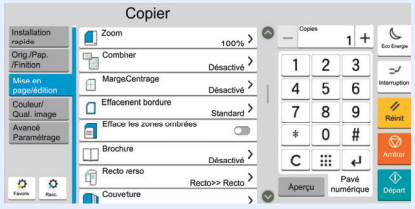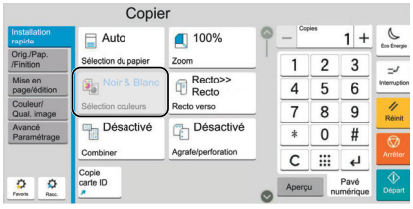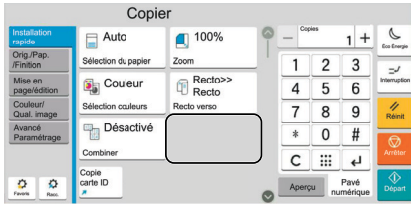Normal	Grisée	Masquée
		
	Dans les cas suivants, la touche est grisée et ne peut pas être sélectionnée. • Impossible à utiliser en combinaison avec une fonction qui est déjà sélectionnée. • Utilisation interdite par la gestion d'utilisateur. • Pour les fonctions qui ne peuvent pas être modifiées lors de l'utilisation de la copie épreuve.	Impossible à utiliser, car une option n'est pas installée.

REMARQUE

- Si une touche que vous souhaitez utiliser est grisée, les réglages de l'utilisateur précédents peuvent être encore actifs. Dans ce cas, sélectionner la touche [**Annuler**] et réessayer.
- Si la touche est encore grisée après avoir sélectionné la touche [**Annuler**], il est possible que l'administration des connexions d'utilisateurs interdise d'utiliser cette fonction. Vérifier avec l'administrateur de la machine.

Aperçu de l'original

Il est possible d'afficher un aperçu du document numérisé.

REMARQUE

Pour afficher l'aperçu d'une image stockée dans une Boîte de document, se reporter à la section suivante :

Aperçu des documents/vérification des détails du document (page 5-61)

La description concerne la copie d'un original d'une page.


1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Copier**]


2 Mettre en place les originaux.

3 Afficher un aperçu.

1 Sélectionner l'onglet [**Aperçu**] > [**Aperçu**].

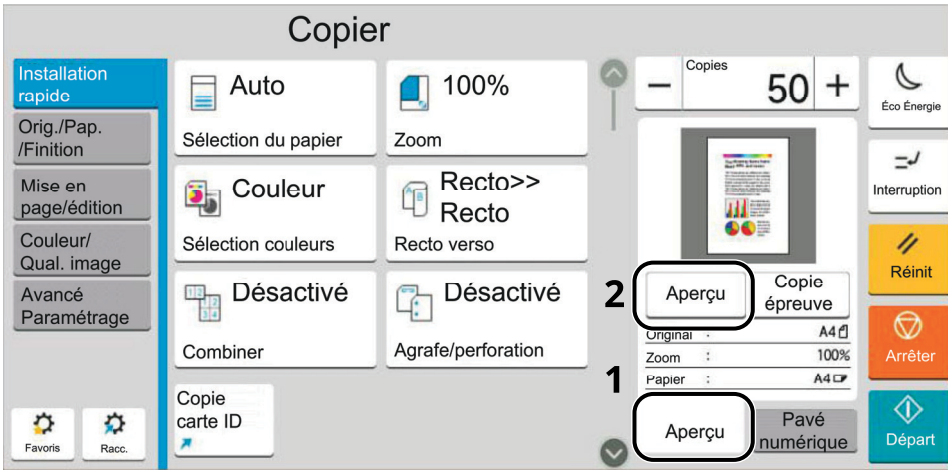

La machine numérise l'original. Une fois la numérisation terminée, l'image de l'aperçu s'affiche à l'écran.

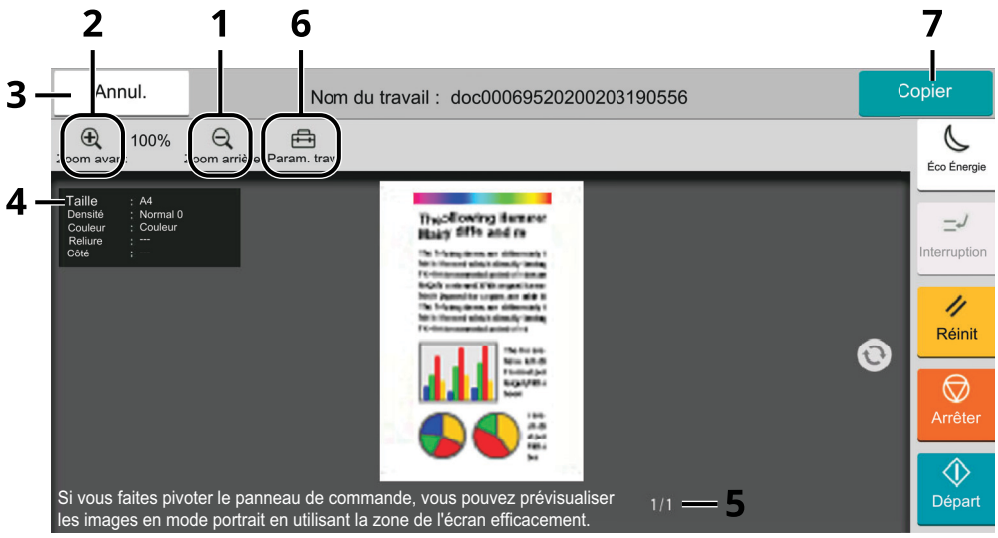

1 Réduction.

2 Agrandissement.

3 Annuler le travail.

4 Affiche les informations sur les données.


5 Affiche le numéro de la page actuelle et le nombre total de pages.

6 Permet de modifier les paramètres du travail.

7 Démarrer la copie.

Impression recto verso

Les paramètres pour l'impression recto verso s'affichent.

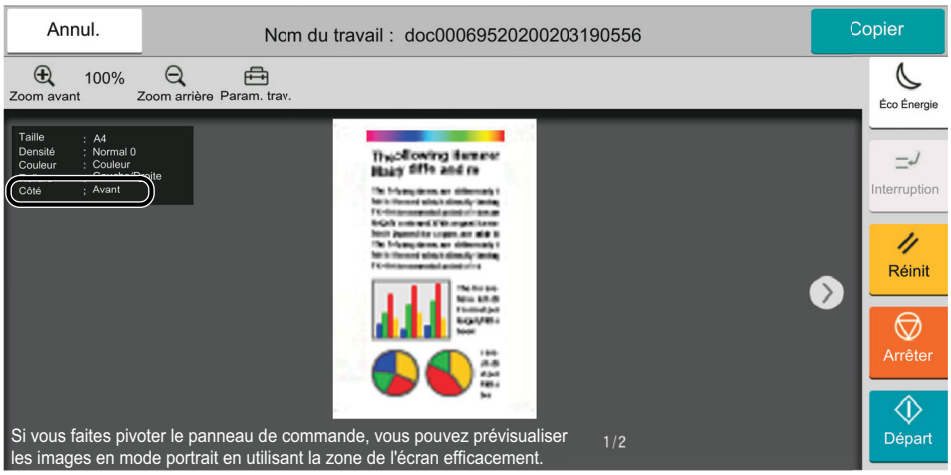

REMARQUE

- Pour modifier la qualité ou la mise en page, sélectionner [**Réinit.**].
  Modifier les réglages et sélectionner [**Aperçu**] une deuxième fois pour afficher un aperçu avec les nouveaux réglages.
- Selon la fonction utilisée, même en cas de numérisation d'un original de plusieurs pages, seule la première page peut être affichée comme aperçu.

2 S'il n'y a pas de problème avec l'image de l'aperçu, sélectionner [**Copier**].

La copie démarre.


Utilisation de l'écran de prévisualisation

Lorsque l'écran de prévisualisation est affiché, les actions suivantes peuvent être effectuées en déplaçant le doigt sur l'écran tactile.

Fonction	Description
Balayer	Si un document avec plusieurs pages est placé sur le chargeur de documents, l'ensemble du document est lu, puis l'aperçu pour la première page est affiché. Balayer l'aperçu à gauche et à droite pour afficher un aperçu des pages dans l'ordre lu.
Glisser	Avec le doigt sur l'écran tactile, faire glisser le doigt pour déplacer la position de l'aperçu affiché.
Pincer **Écarter**	Avec deux doigts sur l'écran tactile, élargir ou rétrécir l'espace entre les deux doigts pour agrandir ou rétrécir l'affichage.

Agrandir de l'écran de prévisualisation

Lorsque l'écran d'aperçu est affiché, il est possible de l'agrandir en faisant pivoter le panneau d'orientation en position verticale. Cela vous permet de mieux vérifier les détails de l'image numérisée.

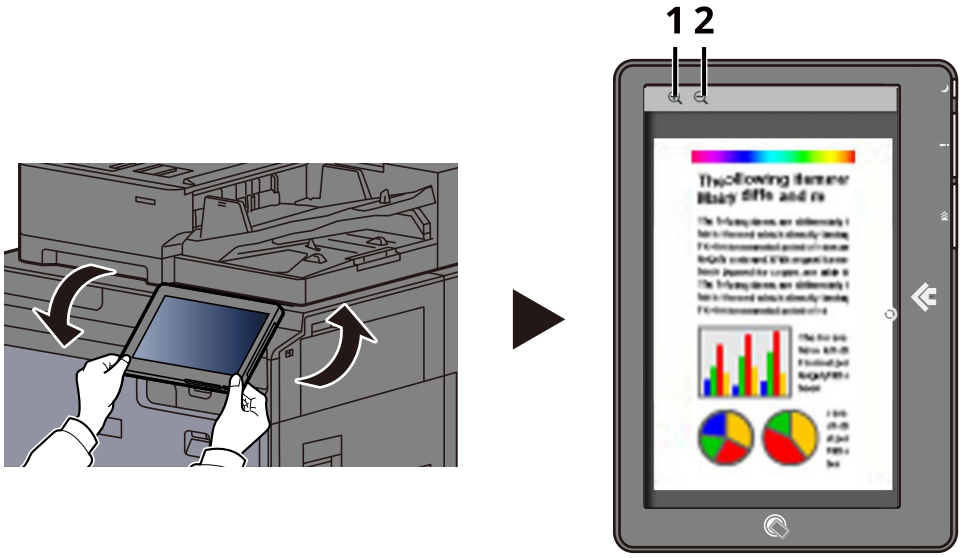

1 Agrandissement.


2 Réduction.

IMPORTANT

Lorsque l'on fait pivoter le panneau de configuration, il convient de tenir la partie illustrée ci-dessus et de la faire pivoter.

Saisie de numéros

Lors de la saisie de numéros, les touches numériques s'affichent sur l'écran tactile si la zone de saisie du numéro est sélectionnée.

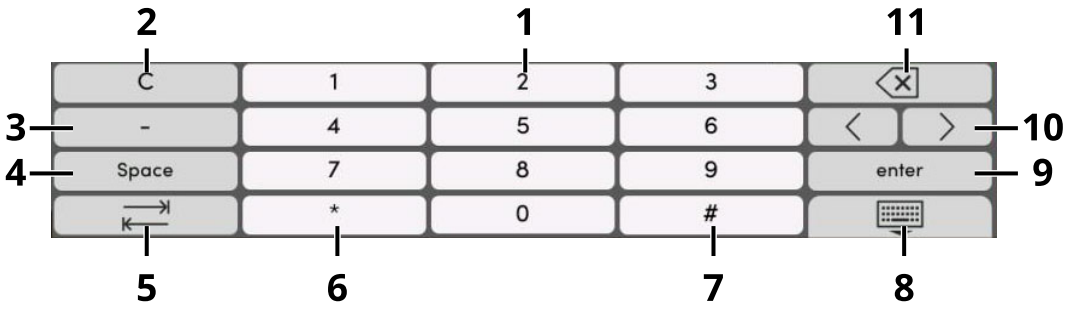

1 Saisir des numéros.

2 Effacer les numéros saisis.

3 Saisie de [-].

4 Insertion d'un espace.

5 Passer à la case de saisie suivante.

6 Lorsque [.] est affiché : Saisit le point décimal. Les numéros saisis après avoir sélectionné cette touche seront les numéros après le point décimal.

Lorsque [*] est affiché : Saisie de [*].

7 Lorsque [+/-] est affiché : Bascule entre les numéros positifs et négatifs.

Lorsque [#] est affiché : Saisie de [#].

8 Fermer le pavé numérique.

9 La saisie par touches numériques est confirmée.


10 Déplace le curseur.

11 Supprimer une caractère à gauche du curseur.


REMARQUE


- Selon l'élément saisi, certaines touches différentes des touches numériques peuvent ne pas être utilisables.
- Les touches numériques n'apparaissent pas sur l'écran tactile lorsqu'un pavé numérique en option est installé.

Exemple : Lors de la saisie du nombre de copies

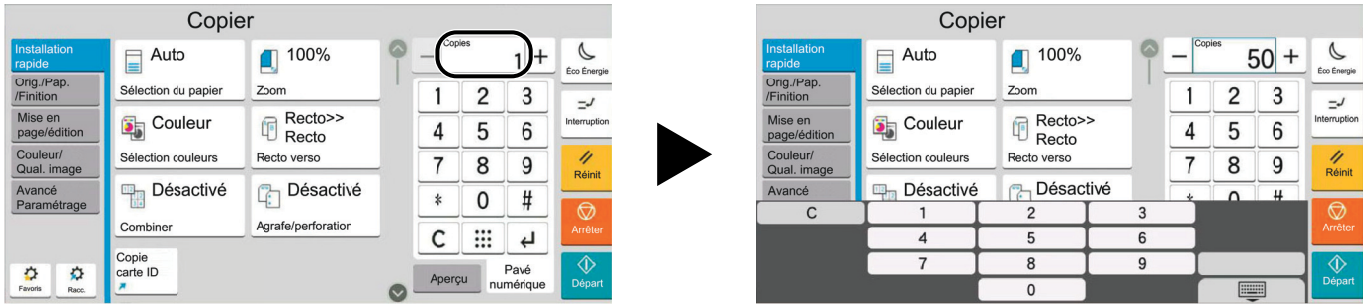



Exemple : Lors de la saisie d'un numéro de touche unique

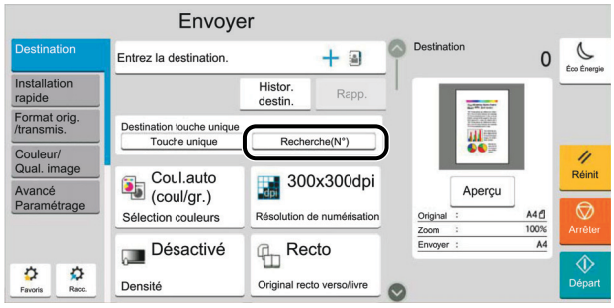

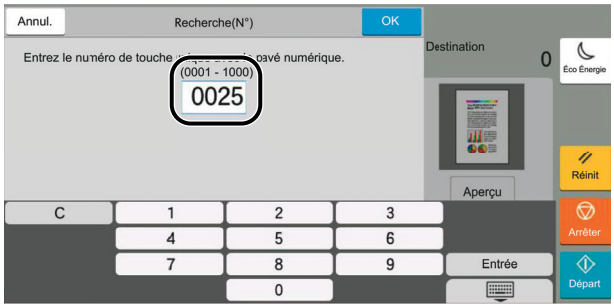

Exemple : Recherche d'un numéro d'adresse

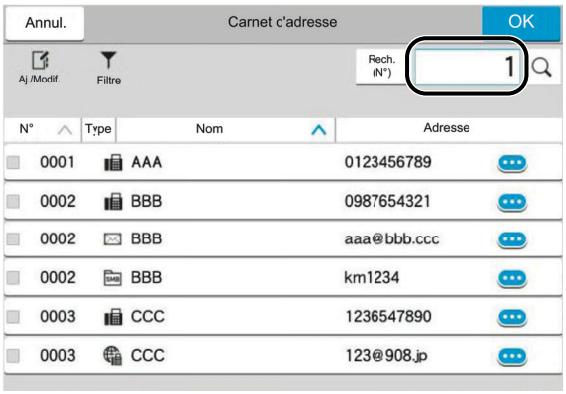

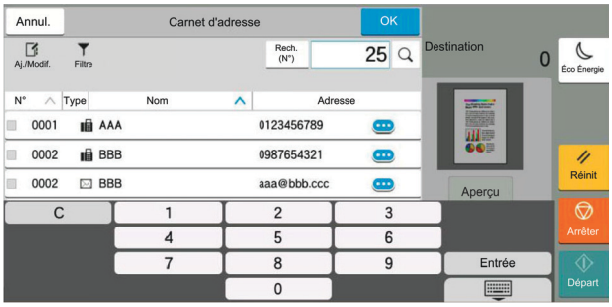

REMARQUE

Pour les écrans de copie et d'impression, il est possible de définir à l'avance les touches numériques à afficher. En outre, il est possible de sélectionner la disposition des touches numériques qui sont utilisées sur l'application.


Pavé numérique (page 8-9)

Écran d'aide


En cas de problème d'utilisation de la machine, il est possible de consulter l'aide en effleurant l'écran tactile.


Sélectionner [**Aide**] sur l'écran d'accueil pour afficher la liste de l'aide.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Aide]

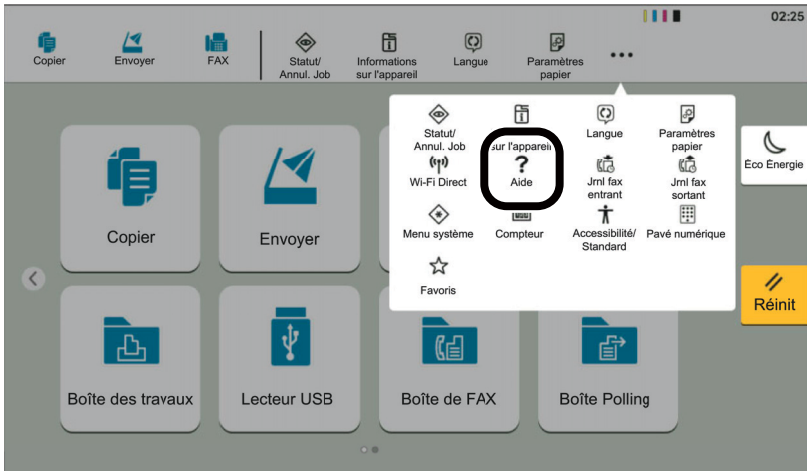

2 Sélectionner les éléments à vérifier dans la liste.

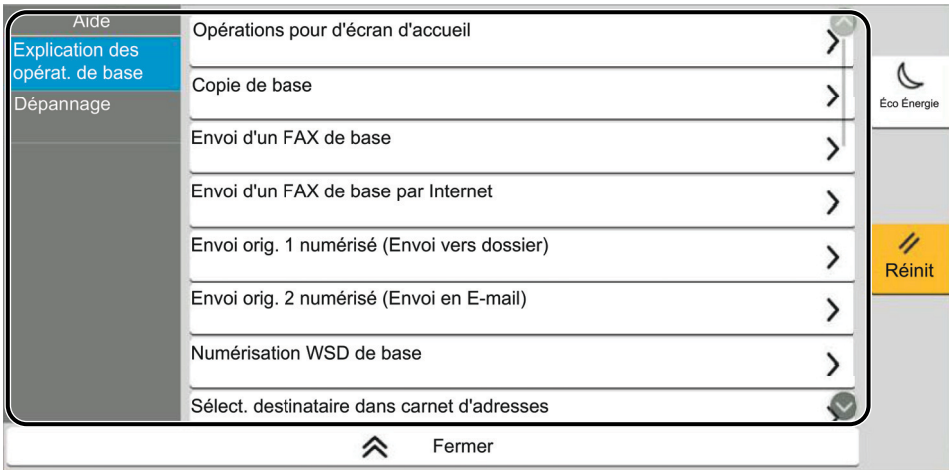

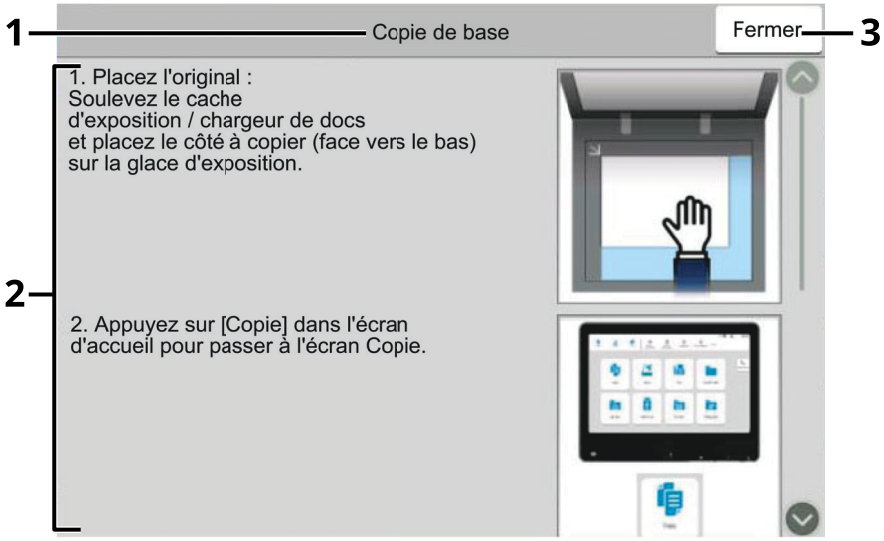

1 Titres d'aide

2 Affiche les informations concernant les fonctions et l'utilisation de la machine.

3 Ferme l'écran d'aide et revient à l'écran d'origine.

Fonctions d'accessibilité (agrandissement de l'affichage)


Le texte et les touches affichés sur l'écran tactile peuvent être agrandis. Les éléments peuvent aussi être sélectionnés et déplacés sur l'écran suivant à l'aide des touches numériques.

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Accessibilité/Standard**]

Les touches ou le texte agrandis s'affichent sur l'écran tactile.

REMARQUE

- Cette fonction peut être utilisée sur l'écran d'accueil et sur les fonctions qui ont été enregistrées via la configuration rapide Copier/Envoyer/FAX.
- Pour configurer les fonctions qui ne sont pas affichées sur l'écran d'accessibilité, il faut revenir à l'affichage original. Sélectionner [**Accessibilité/Standard**] une deuxième fois.
- Appuyer de manière prolongée sur la touche [**Accueil**] pour basculer entre l'écran standard et l'écran d'accessibilité.

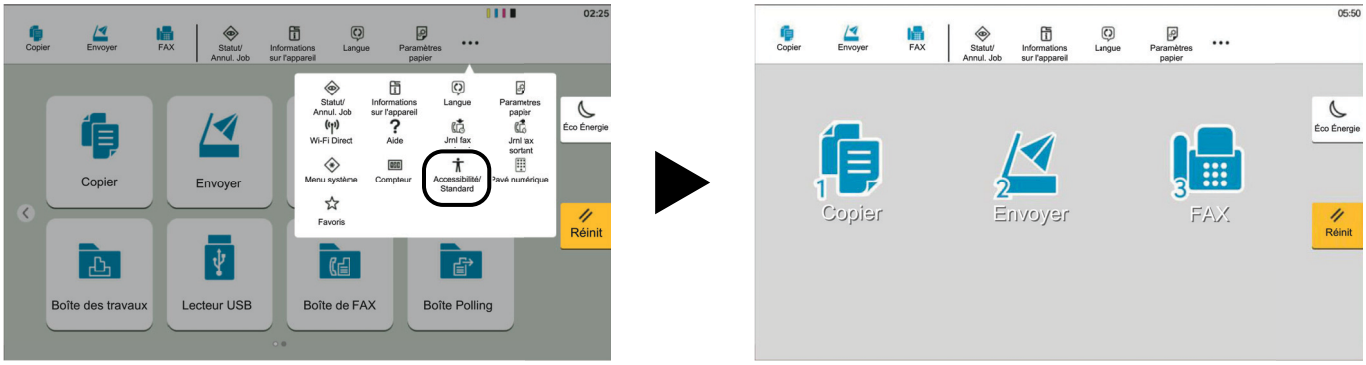

Il est aussi possible de contrôler l'écran à l'aide des touches numériques correspondant au numéro entouré. (Exemple : Sélectionner la touche [**2**] sur le pavé numérique pour afficher l'écran Envoyer.

Contrôler les fonctions selon l'affichage sur l'écran.


Connexion/déconnexion

Connexion

Connexion normale

1 **Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion.**

Si cet écran s'affiche pendant les opérations, saisir le nom d'utilisateur et mot de passe de connexion.

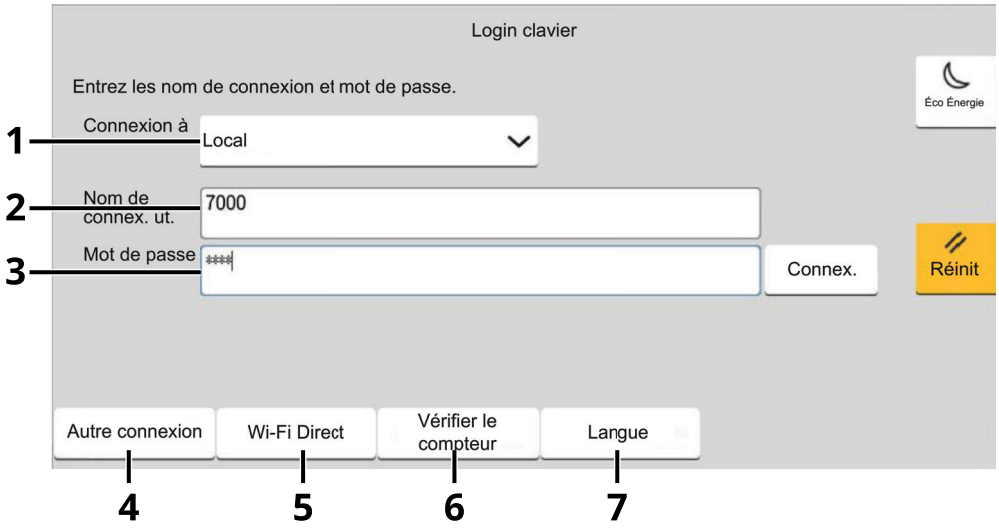

1 Si [**Authentification réseau**] est sélectionné comme méthode d'authentification de l'utilisateur, les destinations d'authentification sont affichées et [**Local**] ou [**Réseau**] peuvent être sélectionnés comme destination d'authentification.

2 Entrer le nom d'utilisateur.

3 Entrer le mot de passe de connexion.

➡ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

4 Sélectionner la méthode de connexion parmi [**Connexion simple**], [**Connexion par code PIN**] et [**Login carte IC**].

➡ Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur,Compta. des travaux) (page 9-1)

5 Vérifier l'environnement Wi-Fi Direct.

6 Consulter le nombre de pages imprimées et le nombre de pages numérisées. Affiché lorsque la comptabilité des travaux est activée.

7 Définir la langue à utiliser pour l'affichage de l'écran tactile.
Il est possible d'essayer le nombre de fois indiqué ci-dessous avec un seul compte enregistré.
Si l'on saisit un mot de passe incorrect à toutes les tentatives, le compte sera verrouillé.
Nombre d'essais : 3


REMARQUE

Les comptes enregistrés sont uniquement ceux des utilisateurs locaux et des utilisateurs réseau disposant d'une autorité utilisateur local.

2 **Sélectionner [Connex.].**

Connexion simple

1 Si cet écran s'affiche pendant les opérations, sélectionner un utilisateur et se connecter.

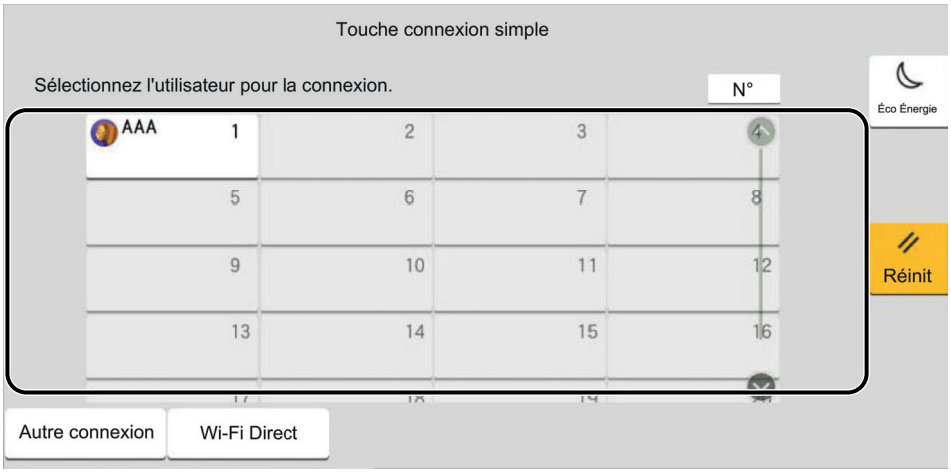

REMARQUE


Si un mot de passe utilisateur est requis, un écran de saisie s’affichera.

Paramètres de connexion simple (page 9-27)

Déconnexion

1 Sélectionner la touche [Déconn.].

L'écran de saisie du nom d'utilisateur/du mot de passe d’accès s'affiche.

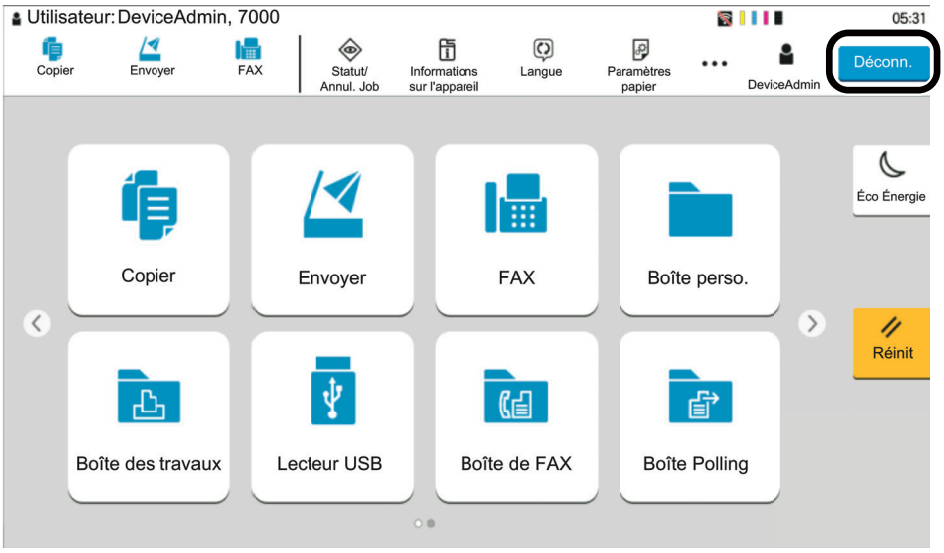

REMARQUE

Les utilisateurs sont automatiquement déconnectés dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la machine passe à l'état de veille.
- Lorsque la fonction de réinitialisation automatique du panneau est activée.

Paramètres par défaut de la machine

Les paramètres par défaut de la machine peuvent être modifiés dans le menu système. Avant d'utiliser cette machine, configurer les paramètres de la date et de l'heure, la configuration du réseau et les fonctions d'économie d'énergie en fonction des besoins.

REMARQUE
Pour les paramètres pouvant être configurés depuis le menu système, se reporter à la section suivante :

Configuration et réglage (menu système) (page 8-1)

Configuration de la date et de l'heure

Procéder comme suit pour configurer la date et l'heure locales.

Lors de l'envoi de courrier électronique à l'aide de la fonction de transmission, la date et l'heure seront affichées dans l'en-tête de l'e-mail. Configurer la date, l'heure et le décalage horaire de la région d'utilisation par rapport à l'heure GMT.

REMARQUE
- Pour effectuer des modifications après cette configuration initiales, se reporter à :

  Date/Heure (page 8-9)
- L'heure correcte peut être réglée périodiquement en obtenant l'heure à partir d'un serveur de temps en réseau.

  Embedded Web Server RX User Guide

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Date/Heure**]

2 Configurer les paramètres.

[**Fuseau horaire**], [**Date/Heure**], [**Format de date**]

Élément	Description
Déf. fuseau hor.	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.
Date et heure	Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. En cas d'utilisation de la fonction Envoi en E-mail, la date et l'heure définies à ce stade seront affichées dans l'en-tête. **Valeur : Année (2000 à 2035), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (0 à 23), Minute (0 à 59), Seconde (0 à 59)**
Format de date	Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. **Valeur : MM/JJ/AAAA (Mois/Jour/Année), JJ/MM/AAAA (Jour/Mois/Année), AAAA/MM/JJ (Année/Mois/Jour)**

Configuration réseau

Configuration du réseau filaire

La machine est équipée d'une interface réseau, compatible avec les protocoles réseaux du type TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI et IPSec. Il permet l'impression réseau sur les plate-formes Windows, Macintosh, UNIX et autres.

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau Windows.

S'assurer de brancher le câble réseau avant de configurer les paramètres.

Raccordement du câble réseau (page 2-8)

Méthode de configuration	Description	Page de référence
Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine	Utiliser Assistant config. rapide lors de la configuration du réseau dans un écran de type assistant, sans configurer individuellement dans le menu système.	Assistant d'installation rapide (page 2-49)
	Utiliser Param. du réseau filaire ou Réseau en option pour configurer le réseau en détails à partir du Menu système.	Param. du réseau filaire (page 8-74) Réseau en option (page 8-82)
Configuration des connexions sur la page web	Pour l'interface réseau de série, la connexion peut être configurée en utilisant Embedded Web Server RX. Pour l'option IB-53, la connexion peut être configurée en utilisant la page web dédiée.	**Embedded Web Server RX User Guide** **Manuel d'utilisation IB-53**
Configuration de la connexion en utilisant l'utilitaire de configuration de IB-53	Il s'agit de l'outil de configuration inclus sur le CD de IB-53. Il peut être utilisé sous Windows.	**Manuel d'utilisation IB-53**

REMARQUE

Pour passer à une interface réseau différente de l'interface filaire (par défaut) après l'installation d'un kit d'interface réseau en option et d'un kit d'interface réseau sans fil, sélectionner le paramètre désiré dans "Réseau principal (client)".

Réseau principal (client) (page 8-87)

Pour les autres paramètres réseaux, se reporter à :

Paramètres réseau (page 8-69)

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

Paramètre IPv4

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Param. du réseau filaire**] > « Configuration TCP/IP » [**Paramètres IPv4**]

2 Configurer les paramètres.

En cas d'utilisation du serveur DHCP

- [**DHCP**] : Régler sur [**Activé**].

En cas de configuration de l'adresse IP fixe

- [**DHCP**] : Régler sur [**Désactivé**].
- [**Auto-IP**] : Régler sur [**Désactivé**].
- [**Adresse IP**] : Entrer l'adresse.
- [**Masque de sous-réseau**] : Entrer le masque de sous-réseau en représentation décimale (de 0 à 255).
- [**Passerelle par défaut**] : Entrer l'adresse.

En cas d'utilisation d'Auto-IP

Saisir « 0.0.0.0 » dans [**Adresse IP**].

En cas de configuration du serveur DNS

Dans les cas suivants, définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System).

- En cas d'utilisation du nom d'hôte avec le paramètre « DHCP » sur « Désactivé ».
- En cas d'utilisation du serveur DNS avec une adresse IP qui n'est pas assignée automatiquement par le DHCP.

Sélectionner [**Utiliser le serveur DNS à partir de DHCP**] ou [**Utiliser le serveur DNS suivant**]. Lorsque [**Utiliser le serveur DNS suivant**] est sélectionné, il est possible de saisir les informations du serveur DNS fixe dans les champs Principal et Secondaire prévus.

IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau à partir du menu système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Redémarrez le réseau (page 8-82)

REMARQUE

Demander à l'avance l'adresse IP à l'administrateur réseau et la préparer pour la configuration de ce paramètre.

Configuration du réseau sans fil

Lorsque le Kit d'interface réseau sans fil est installé sur la machine et que les paramètres de connexion sont configurés, il est possible d'imprimer au sein d'un environnement réseau sans fil.

IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil » (page 11-6)
IB-54 "Kit d'interface réseau sans fil" (page 11-5)

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Méthode de configuration	Description	Page de référence
Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine	Utiliser Assistant config. rapide lors de la configuration du réseau dans un écran de type assistant, sans configurer individuellement dans le menu système.	Assistant d'installation rapide (page 2-49)
	Utiliser Paramètres Wi-Fi ou Réseau sans fil pour configurer le réseau en détails à partir du menu système.	Paramètres Wi-Fi (page 8-70) Réseau sans fil (page 8-83)
Configuration de la connexion en utilisant Wi-Fi Setup Tool	Il s'agit d'un outil qui peut être téléchargé à partir de notre site web. Il est possible de configurer la connexion en fonction des instructions fournies par l'assistant.	Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi (page 2-38)
Configuration de la connexion en utilisant l'utilitaire de configuration de IB-54	Il s'agit de l'outil de configuration inclus sur le CD de IB-54. Il peut être utilisé sur Windows et Mac OS.	**Guide d'utilisation IB-54**
Configuration des connexions sur la page web	Pour IB-37 et IB-38, la connexion peut être configurée à partir de Embedded Web Server RX.	**Embedded Web Server RX User Guide**
	Pour IB-54, la connexion peut être configurée sur la page web dédiée.	**Manuel d'utilisation IB-54**

REMARQUE

- Le Kit d'interface réseau sans fil est une option pour certains modèles et le kit d'interface réseau sans fil est une option standard. Contacter le revendeur ou le technicien commercial et de service pour plus de détails.

  IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil » (page 11-6)
  IB-54 "Kit d'interface réseau sans fil" (page 11-5)

- Pour passer à une interface réseau différente de l'interface filaire (par défaut) après l'installation d'un kit d'interface réseau en option et d'un kit d'interface réseau sans fil, sélectionner le paramètre désiré dans "Réseau principal (client)".

  Réseau principal (client) (page 8-87)

Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi

Pour envoyer les paramètres Wi-Fi configurés dans Wi-Fi Setup Tool à la machine, connecter localement l'ordinateur ou le périphérique portatif à la machine. Les méthodes de connexion sont la connexion filaire par câble LAN et la connexion au réseau local sans fil (Wi-Fi Direct).

REMARQUE

- Pour utiliser Wi-Fi Direct, vérifier que Wi-Fi Direct est activé (Wi-Fi Direct est réglé sur [**Activé**]) et redémarrer le réseau à partir du panneau de commande avant que l'ordinateur se connecte à cette machine avec Wi-Fi Direct.
- Pour utiliser un câble LAN directement branché à la machine, l'adresse Auto-IP (Liaison locale) sera attribuée à la machine et à l'ordinateur. Cette machine applique Auto-IP comme paramètres par défaut.
- Configurer les paramètres sur le panneau de commande si l'ordinateur prend en charge WPS.
  Paramètres Wi-Fi (page 8-70)
  Réseau sans fil (page 8-83)

Connexion filaire en utilisant un câble LAN

1 Connecter la machine à un ordinateur.

1 Connecter la machine à un ordinateur avec un câble LAN lorsque la machine est sous tension.

2 Mettre l'ordinateur sous tension.

Les adresses IP (adresses de liaison locale) de la machine et de l'ordinateur sont générées automatiquement.

2 Lancer Wi-Fi Setup Tool.

1 Lancer un navigateur web.

2 Saisir « https://www.triumph-adler.com/support/downloads » ou « https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre » dans la barre d'adresse ou la barre d'emplacement du navigateur.



3 Suivre les indications à l'écran pour télécharger Wi-Fi Setup Tool.

4 Effectuer un double-clic sur le programme d'installation téléchargé pour le lancer.

REMARQUE
- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la fenêtre contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur [**Oui**] ([**Autoriser**]).

3 Configurer les paramètres.

1 [**Ne pas utiliser la configuration automatique**] > [**Suivant**] > [**Suivant**]

2 [**Utiliser câble LAN**] > [**Suivant**] > [**Suivant**]

3 [**Configuration simple**] > [**Suivant**]

La machine est détectée.

REMARQUE
- Wi-Fi Setup Tool permet de rechercher une seule machine. La recherche de la machine peut prendre du temps.
- Si la machine n'est pas détectée, sélectionner [**Avancé Paramétrage**] > [**Suivant**]. Sélectionner [**Express**] ou [**Personnalisé**] comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.

4 Sélectionner la machine > [**Suivant**]

5 Sélectionner [**Utiliser les paramètres du périphérique.**] dans [**Mode d'authentification**], puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion. Nom d'utilisateur et mot de passe.

ID d'utilisateur : Admin
Mot de passe de connexion : xxxxxxxxxx (Numéro de série)

Vérification du numéro de série de l'équipement (page i)

6 Configurer les paramètres de communication > [**Suivant**]

7 Modifier les paramètres du point d'accès au besoin > [**Suivant**]

Le réseau est configuré.

Connexion au réseau local sans fil en utilisant Wi-Fi Direct

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres Wi-Fi Direct**]

2 Configurer les paramètres.

Wi-Fi Direct : [**Activé**] > [**Fermer**]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Redémarrez le réseau**] > [**Redémarrer**]

4 Connecter un ordinateur ou un périphérique portatif à la machine.

Configuration Wi-Fi Direct (page 2-42)

5 Lancer Wi-Fi Setup Tool.

1 Lancer un navigateur web.

2 Saisir « https://www.triumph-adler.com/support/downloads » ou « https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre » dans la barre d'adresse ou la barre d'emplacement du navigateur.



3 Suivre les indications à l'écran pour télécharger Wi-Fi Setup Tool.

4 Effectuer un double-clic sur le programme d'installation téléchargé pour le lancer.

REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la fenêtre contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur [**Oui**] ([**Autoriser**]).

6 Configurer les paramètres.

1. [**Ne pas utiliser la configuration automatique**] > [**Suivant**] > [**Suivant**]
2. [**Wi-Fi Direct**] > [**Suivant**] > [**Suivant**]
3. [**Paramètre avancé**] > [**Suivant**]

   Sélectionner [**Express**] ou [**Personnalisé**] comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.
4. Sélectionner la machine > [**Suivant**]
5. Sélectionner [**Utiliser les paramètres du périphérique.**] dans [**Mode d'authentification**], puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion. Nom d'utilisateur et mot de passe.

   ID d'utilisateur : Admin
   Mot de passe de connexion : xxxxxxxxxx (Numéro de série)

   Vérification du numéro de série de l'équipement (page i)
6. Configurer les paramètres de communication > [**Suivant**]
7. Modifier les paramètres du point d'accès au besoin > [**Suivant**]

   Le réseau est configuré.

Configuration Wi-Fi Direct

Lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-37/IB-38) est installé sur la machine et sur les paramètres de connexion sont configurés, il est possible d'imprimer au sein de l'environnement Wi-Fi Direct. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

- Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine
- Configuration de la connexion en utilisant un bouton-poussoir

Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine

Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui prennent en charge Wi-Fi Direct

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres Wi-Fi Direct**]

2 Configurer les paramètres.

Wi-Fi Direct : [**Activé**] > [**OK**]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Redémarrez le réseau**] > [**Redémarrer**]

4 Spécifier le nom de la machine à partir de l'ordinateur ou du périphérique portatif.

Si un message de confirmation s'affiche sur le panneau de commande de la machine, sélectionner [**Oui**].

Le réseau entre cette machine et le périphérique portatif est configuré.

Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui ne prennent pas en charge Wi-Fi Direct

À titre d'exemple, voici l'explication pour la connexion aux périphériques portatifs iOS.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres Wi-Fi Direct**]

2 Configurer les paramètres.

Wi-Fi Direct : [**Activé**] > [**OK**]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Redémarrez le réseau**] > [**Redémarrer**]

4 Touche [Accueil] > [Informations sur l'appareil] > [Wi-Fi]

5 Noter le nom du réseau (SSID) Wi-Fi Direct, l'adresse IP et le mot de passe.

6 Configurer le périphérique portatif.

1 [**Paramètres**] > [**Wi-Fi**]

2 Sélectionner le nom du réseau (SSID) qui s'est affiché à l'étape 5 dans la liste.

3 Saisir le mot de passe qui a été fourni à l'étape 5 > [**Connecter**]

Le réseau entre cette machine et le périphérique portatif est configuré.

Configuration de la connexion en utilisant un bouton-poussoir

Lorsque l'ordinateur ou le périphérique portatif ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, mais prend en charge WPS, il est possible de configurer le réseau en utilisant le bouton-poussoir.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres Wi-Fi Direct**]

2 Configurer les paramètres.

Wi-Fi Direct : [**Activé**] > [**OK**]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Redémarrez le réseau**] > [**Redémarrer**]

4 Touche [Accueil] > [Informations sur l'appareil] > [Wi-Fi]

5 Appuyer sur le bouton poussoir de l'ordinateur ou du périphérique mobile et sélectionner Wi-Fi Direct [Configuration du btn poussoir] > [OK] sur l'écran du panneau de commande.

Le réseau entre cette machine et l'ordinateur ou le périphérique portatif est configuré.

IMPORTANT

Il est possible de connecter jusqu'à 10 périphériques portatifs à la fois en utilisant la configuration Wi-Fi Direct. Lorsque les périphériques qui prennent en charge Wi-Fi Direct sont connectés, pour connecter un autre périphérique, déconnecter du réseau les périphériques déjà connectés. Les méthodes de déconnexion sont les suivantes :

- **Déconnecter le réseau à partir de l'ordinateur ou du périphérique portatif**
- **Déconnexion du réseau de tous les périphériques sur le panneau de commande**

  Sélectionner la touche [Accueil] > [Informations sur l'appareil] > [Wi-Fi] > « Wi-Fi Direct » [Machine] > [Déconnecter]> [Déconnecter]
- **Configuration du temps de déconnexion automatique à partir du menu système**

  Paramètres Wi-Fi Direct (page 8-69)
- **Configuration du temps de déconnexion automatique à partir de Embedded Web Server RX**

  Embedded Web Server RX User Guide

Configuration NFC

NFC (Near Field Communication) est la norme internationale pour la communication en champ proche dans laquelle la distance de communication des données est limitée à environ 10 cm. L'établissement de la communication de données nécessite simplement de montrer le périphérique portatif compatible NFC à cette machine.

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Configuration des connexions sur la page web

Il est possible de configurer NFC à partir de Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine

Configurer NFC à partir du menu système.

NFC (page 8-86)

Cette section présente un exemple pour la configuration de NFC à partir du menu système.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Connectivité » [**NFC**]


2 Configurer les paramètres.

NFC : [**Activé**] > [**OK**]

Capteur de mouvement

Ce modèle détecte que la personne s'approche et sort automatiquement du mode faible consommation ou du mode veille.

La plage de détection du capteur de mouvement peut être basculée en utilisant le levier en façade.

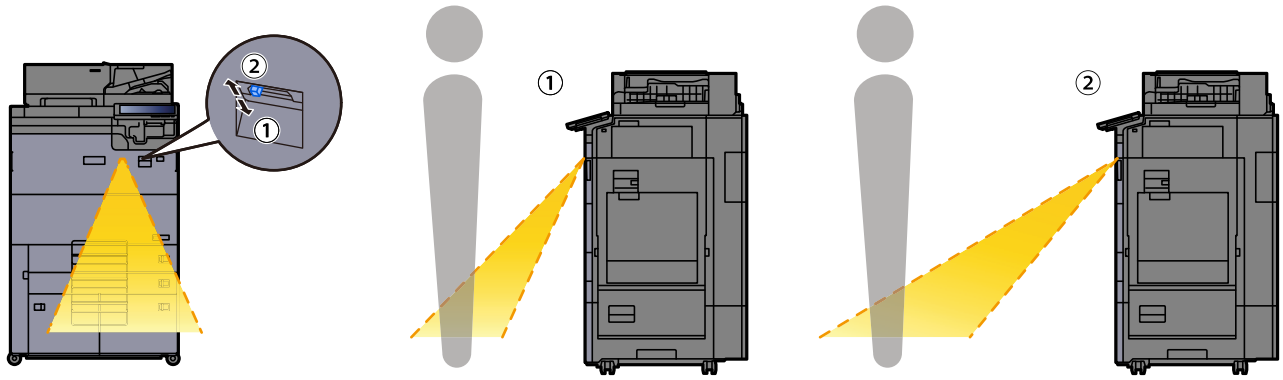

Pour plus d'informations sur les paramètres du capteur de mouvement, se reporter à :

Capteur de mouvement (page 8-12)

Fonction économie d'énergie

Si un certain temps s'écoule depuis la dernière utilisation de la machine, cette dernière passe automatiquement en mode faible consommation pour réduire la consommation d'énergie. Si un temps supplémentaire s'écoule sans utiliser la machine, cette dernière passe automatiquement en mode veille pour réduire la consommation d'énergie au minimum.

Mode faible consommation

Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, l'indicateur Économie D'Énergie s'allume et l'écran s'assombrit pour réduire la consommation d'énergie. La machine est en mode faible consommation. En mode Faible consommation, l’écran tactile s’éteint et le voyant Économie d’énergie s’allume.

Le délai avant le passage au mode faible consommation : 2 minutes (paramètre par défaut).

Si des données d'impression sont reçues alors que le mode faible consommation est activé, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression. De même, si des données de fax arrivent alors que la machine est en mode faible consommation, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression.

Pour quitter ce mode, effectuer l'une des actions suivantes.

- Sélectionner l'une des touches du panneau de commande.
- Toucher l'écran tactile.
- Placer les originaux dans le chargeur de documents.
- Ouvrir le chargeur de documents.

Le temps de reprise sur Mode faible consommation est le suivant.


- 10 secondes maximum

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

REMARQUE
Si la temporisation de faible consommation est égale au délai de mise en veille, le mode veille est prioritaire.

Veille

Pour passer en mode Veille, sélectionner la touche [**Economie D'Énergie**]. L'écran tactile et tous les voyants du panneau de commande s'éteignent afin d'économiser au maximum l'énergie, à l'exception du voyant Économie d'énergie, puis le voyant Économie d'énergie clignote. La machine est en mode Veille.

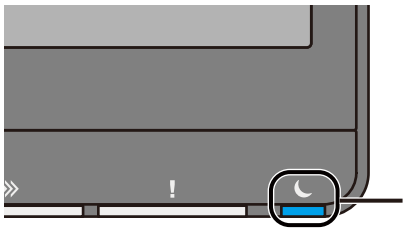

Si des données d'impression sont reçues alors que le mode veille est activé, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression. De même, si des données de fax arrivent alors que la machine est en mode veille, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression.

En cas d'utilisation de la machine

Lorsqu'une personne s'approche de la machine, le capteur de mouvement la détecte et la machine se réactive automatiquement.

Pour plus d'informations sur les paramètres du capteur de mouvement, se reporter à :

Capteur de mouvement (page 8-12)

Si le capteur de mouvement ne détecte rien, effectuer l'une des actions suivantes.

- Sélectionner l'une des touches du panneau de commande.
- Toucher l'écran tactile.
- Placer les originaux dans le chargeur de documents.
- Ouvrir le chargeur de documents.

Le temps de reprise sur Mode veille est le suivant.

120 V

- 9515ci : 60 secondes maximum
- 8515ci : 45 secondes maximum
- 7515ci : 30 secondes maximum

230 V

- 9515ci : 60 secondes maximum
- 8515ci : 60 secondes maximum
- 7515ci : 45 secondes maximum

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Veille automatique

En mode veille automatique, la machine passe automatiquement en mode Veille si elle reste inactive pendant une durée prédéfinie.

Le délai avant le passage en veille est le suivant.

- 20 minutes (paramètre par défaut).

Pour modifier la durée de veille prédéfinie, se reporter à :

Assistant d'installation rapide (page 2-49)

REMARQUE
Si la temporisation de faible consommation est égale au délai de mise en veille, le mode veille est prioritaire.

Règles de veille (modèles pour l'Europe)

Il est possible de définir le fonctionnement du mode veille pour chaque fonction. Lorsque la machine passe en mode veille, la carte ID ne peut pas être reconnue.

Pour plus d'informations sur les paramètres de règles de veille, se reporter à la section suivante :

Règles de veille (modèles pour l'Europe) (page 8-11)

Niveau de veille (économie d'énergie) (modèles sauf pour l'Europe)

Ce mode réduit la consommation d'énergie encore plus que le mode veille normal et permet de définir le mode veille séparément pour chaque fonction. L'impression à partir d'un ordinateur connecté avec un câble USB n'est pas disponible lorsque la machine est dans ce mode. Le temps nécessaire pour que la machine sorte du mode d'économie d'énergie et reprenne le fonctionnement normal sera plus long que pour le mode veille normal.

REMARQUE
Si le kit d'interface réseau en option est installé, l'économie d'énergie ne peut pas être spécifiée.

Pour plus d'informations sur les paramètres du mode niveau de veille [**Accueil**], se reporter à la section suivante :

Assistant d'installation rapide (page 2-49)

Niveau de reprise d'économie d'énergie

Cette machine peut réduire la consommation d'énergie lors de la sortie du mode économie d'énergie.

Pour Niveau de récupération économie d'énergie, il est possible de sélectionner « Reprise complète » ou « Reprise normale ».

Le paramètre par défaut est "Reprise normale".

Pour plus d'informations sur les paramètres du mode économie d'énergie, se reporter à la section suivante :

Assistant d'installation rapide (page 2-49)
Niveau de reprise d'économie d'énergie (page 8-12)

Paramètres tempo hebdo

Permet de faire entrer et sortir la machine du mode veille aux heures spécifiées pour chaque jour.

Pour plus d'informations sur les Paramètres tempo hebdo, se reporter à la section suivante :

Assistant d'installation rapide (page 2-49)
Paramètres tempo hebdo (page 8-11)

Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe)

Si la machine n'est pas utilisée lorsqu'elle est en mode veille, elle est automatiquement mise hors tension. La temporisation d'arrêt est utilisée pour définir le délai avant la mise hors tension.

Le réglage d'usine pour le délai avant la mise hors tension : 3 jours

Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe) (page 8-11)

Assistant d'installation rapide

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans un écran type assistant.

Configuration du fax	Configure les paramètres de base du fax. Cette fonction est affichée lorsque le kit de fax en option est installé. ➡ **Manuel d'utilisation du FAX**	
	Mode composition/réception	Mode numér. (Port 1, Port 2[*1])[*2] Mode réception Auto (DRD)[*3]
	Informations fax local	Nom du FAX local (Port 1, Port 2[*1]) Numéro de FAX local (Fax Port 1, Fax Port 2[*1]) ID de FAX local TTI
	Volume	Volume haut-parleur FAX Volume du moniteur FAX Avis de fin du travail
	Sonneries	Sonneries(Normal)[*4] Sonneries(Rép. auto)[*4] Sonneries (Fax/Tél)[*4]
	Source papier/Sortie	Paramètres de source du papier Spécifiez par type support[*5] Spécifiez par magasin[*6] Sortie papier (Port 1, Port 2[*1]) Taille réception réduite
	Renumérotation	Nombre de tentatives
	Aff.mess. mise hrs tens.	Aff.mess. mise hrs tens.
Configuration du papier	Configure le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans les magasins et le bac MF.	
	Magasin 1	Format papier Type de support
	Magasin 2	Format papier Type de support
	Magasin 3	Format papier Type de support
	Magasin 4	Format papier Type de support
	Magasin 5[*7]	Format papier Type de support
	Bac MF	Format papier Type de support

Configuration de l'économie d'énergie	Configure le mode veille et le mode faible consommation.	
	Mode Veille	Pour l'Europe Délai mise en veille Règles de veille Sauf pour l'Europe Délai mise en veille Niveau de veille
	Mode faible consommation	Temporis. faible puiss.
	Mode reprise	Niveau de reprise d'économie d'énergie
	Tempor. hebdomadaire	Paramètres tempo hebdo Planification*8 Réessayer*8 Nombre de tentatives*8 Interv. d'essai*8
Configuration réseau	Configure les paramètres réseau.	
	Réseau	Sélection du réseau*9 Wi-Fi*10 DHCP*11 Adresse IP*12 Masque de sous-réseau*12 Passerelle par défaut*12
Configuration e-mail	Définir le nom du serveur SMTP et l'adresse de l'expéditeur pour permettre l'envoi d'e-mail.	
	E-mail	SMTP (transmis. e-mail) Nom de serveur SMTP*13 Numéro de port SMTP*13 Adresse de l'expéditeur*13
Configuration de sécurité	Spécifier le niveau de sécurité.	
	Configuration rapide de la sécurité	

*1 Ce paramètre est affiché lorsque l'option des deux kits de fax a été installée.
*2 Version américaine uniquement
*3 Le mode de réception DRD n'est disponible que dans certains pays.
*4 Ce paramètre n'apparaît pas dans certaines régions.
*5 Cette fonction s'affiche lorsque [**Paramètres de source de papier**] est réglé sur [**Spécifiez par type support**].
*6 Cette fonction s'affiche lorsque [**Paramètres de source de papier**] est réglé sur [**Spécifiez par magasin**].
*7 Cette fonction est affichée lorsque le chargeur latéral en option est installé.
*8 Cette fonction est activée lorsque [**Tempor. hebdomadaire**] est réglé sur [**Activé**].
*9 Cette fonction est affichée lorsque le Kit d'interface réseau sans fil (IB-37 ou IB-38) en option est installé.
*10 Cette fonction est affichée lorsque [**Sélection du réseau**] est réglé sur [**Wi-Fi**].
*11 Cette fonction est affichée lorsque [**Sélection du réseau**] est réglé sur [**Réseau filaire**].
*12 Cette fonction est affichée lorsque [**DHCP**] est réglé sur [**Désactivé**].
*13 Cette fonction est activée lorsque **[SMTP (transmis. e-mail)]** est réglé sur [**Activé**].

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

Configuration des paramètres de l’assistant d’installation rapide

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Assistant configuration rapide**]

2 Sélectionner une fonction.

3 Configurer les paramètres.

Démarrer l'assistant. Suivre les instructions à l’écran pour configurer les paramètres.

REMARQUE

En cas de problème pour la configuration des paramètres, se reporter à :

Écran d'aide (page 2-30)

Commande	Description
Fin	Quitte l’assistant. Les paramètres configurés jusqu'ici sont appliqués.
Précédent	Revenir à l'élément précédent.
Sauter	Passer à l'élément suivant sans régler l'élément actuel.
Suivant	Passe à l'écran suivant.
Retour	Revient à l'écran précédent.
Terminer	Enregistrer les réglages et quitter l'assistant.

Installation du logiciel

Pour utiliser la fonction imprimante, une connexion TWAIN/WIA ou une connexion au fax réseau, télécharger et installer les logiciels requis à partir de notre site web (« https://www.triumph-adler.com/support/downloads » ou « https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre »).

Logiciel publié (Windows)

Logiciel	Description	Logiciel recommandé
Printing System Driver	Ce pilote permet l'impression par la machine des fichiers d'un ordinateur. Plusieurs langages de description de page (PCL XL, KPDL etc.) sont pris en charge par un seul pilote. Ce pilote d'imprimante permet de profiter au maximum des fonctionnalités de la machine. Utiliser ce pilote pour créer des fichiers PDF.	○
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Il s'agit d'un mini pilote Microsoft qui prend en charge le PCL et le KPDL. L'utilisation de ce pilote entraîne certaines restrictions des fonctionnalités de la machine et des options.	-
FAX Driver	Permet d'envoyer par fax via la machine un document créé dans une application logicielle sur un ordinateur.	-
TWAIN Driver	Ce pilote permet la numérisation sur la machine à l'aide d'une application logicielle compatible TWAIN.	○
WIA Driver	WIA (acquisition d'image Windows) est une fonction de Windows qui permet la communication réciproque entre un dispositif d'imagerie, comme un scanner, et une application logicielle de traitement d'image. Une image peut être acquise en utilisant une application logicielle compatible WIA, ce qui est pratique lorsqu'aucune application logicielle compatible TWAIN n'est installée sur l'ordinateur.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Utilitaire permettant de surveiller la machine sur le réseau.	-
Status Monitor	Utilitaire qui surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de rapport permanent.	○
File Management Utility	Cela permet d'envoyer et d'enregistrer un document numérisé dans un dossier réseau spécifié.	-
Network Tool for Direct Printing	Permet d'imprimer un fichier PDF sans lancer Adobe Acrobat/ Reader.	-
FONTS	Polices d'affichage qui permettent aux polices intégrées à la machine d'être utilisée dans une application logicielle.	○
Wi-Fi Setup Tool	Outil pour la configuration du réseau sans fil (réseau local sans fil) de cette machine.	-
Scan to Folder Setup Tool for SMB	Outil pour la création d'un dossier partage sur les ordinateurs personnels et pour définir le dossier partagé comme destination.	-

REMARQUE
- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Installation du logiciel sous Windows

Télécharger et installer un logiciel depuis la page d’assistance utilisateurs.

1 Télécharger un logiciel depuis la page d’assistance utilisateurs.

1 Lancer un navigateur web.

2 Saisir « https://www.triumph-adler.com/support/downloads » ou « https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre » dans la barre d’adresse ou la barre d’emplacement du navigateur.



2 Effectuer un double-clic sur le programme d’installation téléchargé pour le lancer.

Suivre les indications à l’écran pour installer le logiciel.

REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la fenêtre contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur [**Oui**] ([**Autoriser**]).

Désinstallation du logiciel

Exécuter la procédure suivante pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.


REMARQUE
La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

1 Afficher l'écran.

Cliquer sur la Boîte de recherche dans la barre des tâches et saisir « Désinstaller Product Library » dans la zone de recherche. Sélectionner [**Désinstaller Product Library**] dans la liste de recherche.

2 Désinstaller le logiciel.

Cocher la case du logiciel à supprimer.

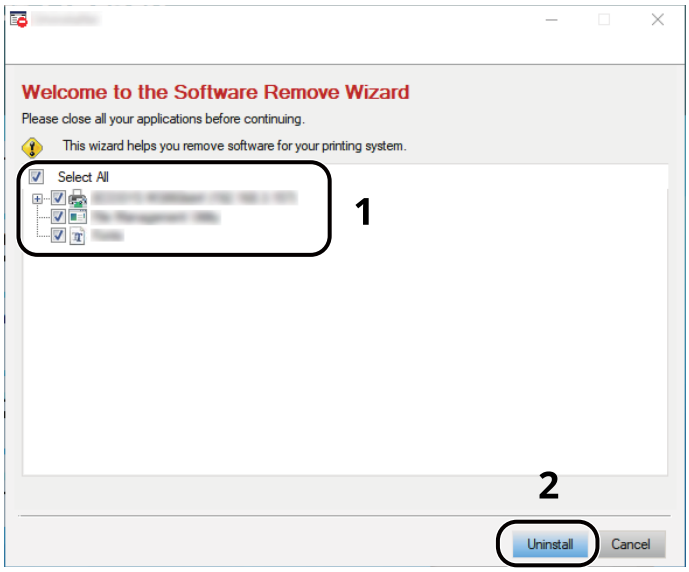

3 Terminer la désinstallation.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure de désinstallation du logiciel.

Installation du logiciel sur un ordinateur Mac

Le pilote d'imprimante pour Macintosh peut être installé.

REMARQUE

- L'installation sous Mac OS doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.
- Lors de l'impression depuis un ordinateur Macintosh, régler l'émulation de la machine sur [**KPDL**] ou [**KPDL(Auto)**].

  Imprimante (page 8-60)
- En cas de connexion avec Bonjour, activer Bonjour dans les paramètres réseau de la machine.

  Bonjour (page 8-81)
- Dans l'écran d'authentification, entrer le nom et le mot de passe utilisés pour la connexion au système d'exploitation.
- Lors de l'impression via AirPrint, il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel.

1 Télécharger un logiciel depuis la page d'assistance utilisateurs.

1 Lancer un navigateur web.


2 Saisir « https://www.triumph-adler.com/support/downloads » ou « https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre » dans la barre d'adresse.



3 Suivre les indications à l'écran pour télécharger le logiciel.

2 Installer le pilote d'imprimante.

Effectuer un double-clic pour lancer le programme d'installation téléchargé.

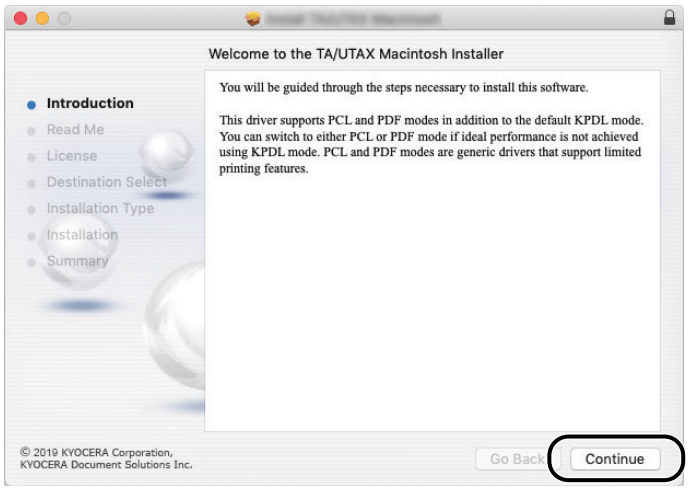


Installer le pilote d'imprimante en suivant les instructions du logiciel d'installation.

Cela termine l'installation du pilote de l'imprimante.


Si une connexion USB est utilisée, la machine est automatiquement reconnue et connectée.
Si une connexion IP est utilisée, les paramètres ci-dessous sont nécessaires.

3 Configurer l'imprimante.


1 Ouvrir Préférences Système et ajouter l'imprimante.

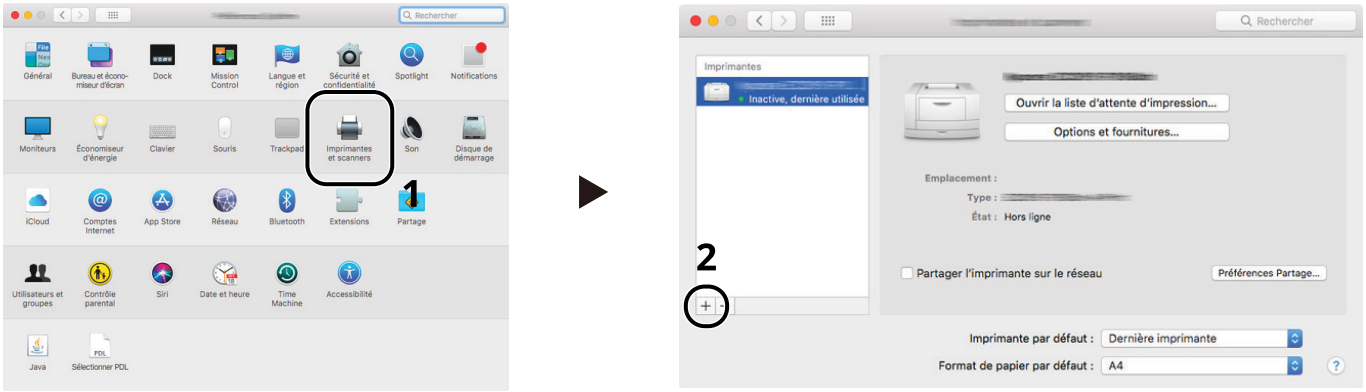

2 Sélectionner [**Par défaut**] et cliquer sur l'élément qui s'affiche dans « Nom », puis sélectionner le pilote dans « Utiliser ».

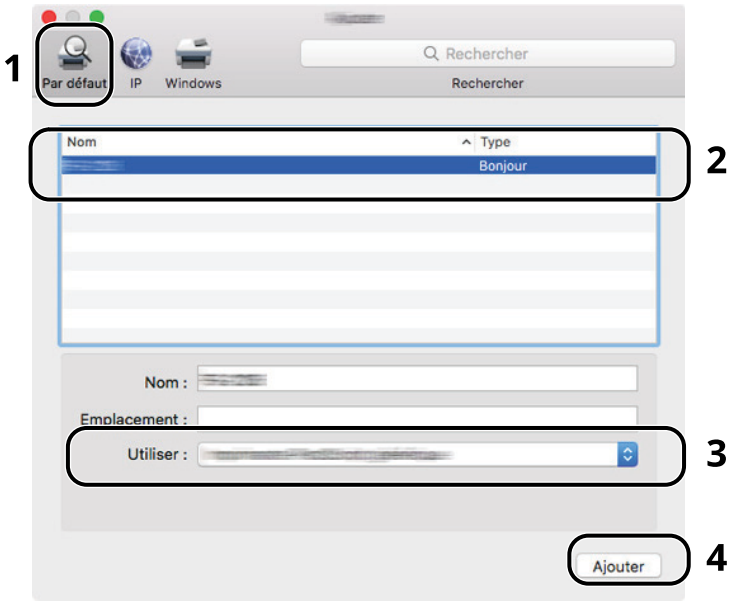


La machine sélectionnée est ajoutée

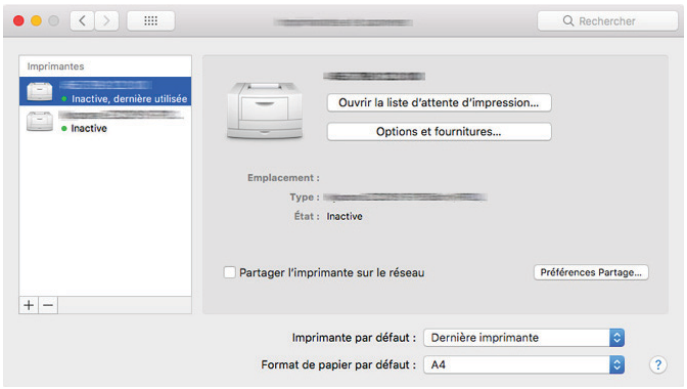

REMARQUE
Lors de l'utilisation d'une connexion IP, cliquer sur l'icône IP pour une connexion IP, puis saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP. Le numéro saisi dans **Adresse** s'affichera automatiquement dans **Nom**. Le modifier si nécessaire.

3 Sélectionner la nouvelle imprimante ajoutée et cliquer sur [**Options et fournitures...**] pour sélectionner les options installées avec la machine.

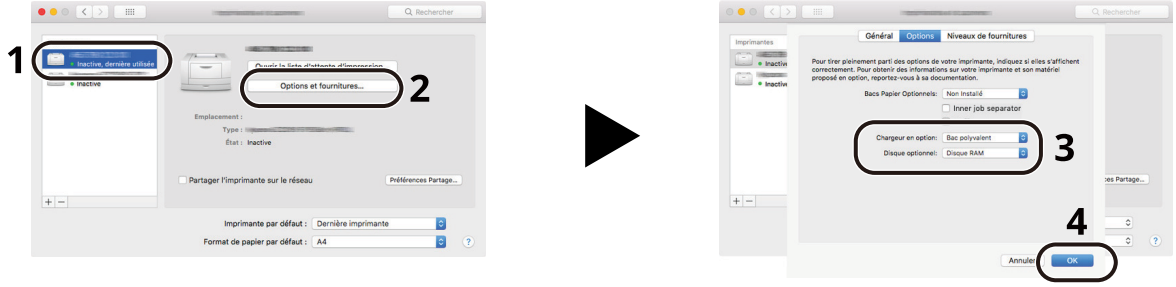


Configuration du pilote TWAIN

Enregistrer cette machine sur le pilote TWAIN. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.


1 Afficher l'écran.

1 Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et saisir « TWAIN Driver Setting » dans la boîte de recherche. Sélectionner [**TWAIN Driver Setting**] dans la liste de recherche.

2 Cliquer sur [**Ajouter**].

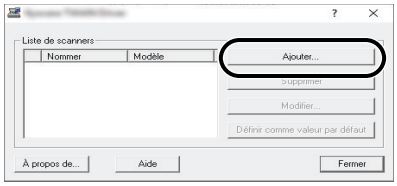

2 Configurer le pilote TWAIN.

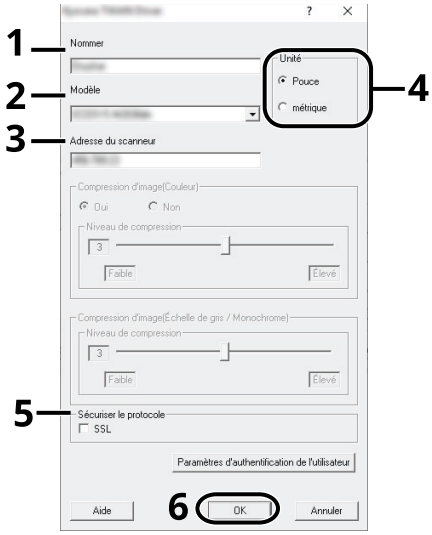

1 Saisir l'adresse du scanneur.

2 Sélectionner cette machine dans la liste.

3 Entrer l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

4 Définir les unités de mesure.


5 Lors de l'utilisation de TLS, cocher la case à côté de TLS.

6 Cliquer sur [**OK**].

REMARQUE

Si l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine sont inconnus, contacter l'administrateur.

3 Terminer l'enregistrement.

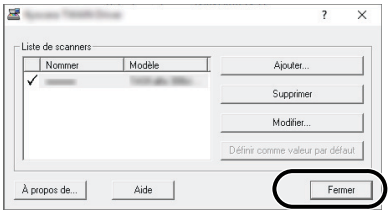

REMARQUE

Cliquer sur [**Supprimer**] pour supprimer la machine ajoutée. Cliquer sur [**Modifier**] pour modifier les noms.

Configuration du pilote WIA

Enregistrer cette machine sur le pilote WIA. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.


1 Afficher l'écran.

1 Cliquer sur [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**] puis [**Panneau de configuration**]. Saisir « Scanner » dans le champ de recherche du panneau de configuration. Sélectionner [**Afficher les scanneurs et les appareils photo**] dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.

2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et cliquer sur [**Propriétés**].



2 Configurer le pilote WIA.

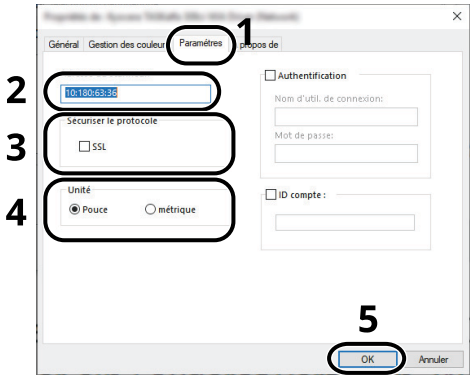

1 Cliquer sur l'onglet [**Paramètres**].

2 Entrer les adresses IP ou le nom d'hôte de la machine.

3 Lors de l'utilisation de TLS, cocher la case à côté de TLS.

4 Définir les unités de mesure.

5 Cliquer sur [**OK**].

Vérification du compteur

Vérifier le nombre de feuilles imprimées et numérisées.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Compteur**]

2 Vérifier le compteur.

Préparations supplémentaires pour l'administrateur

Vue d’ensemble des privilèges d’administrateur

Cette machine est livrée avec deux utilisateurs par défaut enregistrés : un avec des privilèges d'administrateur de la machine et un autre avec des privilèges d'administrateur. Les utilisateurs bénéficiant des privilèges d’administrateur de la machine et d’administrateur peuvent configurer des paramètres importants de la machine. Les différences en matière de privilèges sont les suivantes :

Utilisateur disposant de privilèges d’administrateur de la machine

Cet utilisateur peut configurer les paramètres réseau du produit, ses paramètres de sécurité comme l’enregistrement d’utilisateurs, ainsi que le niveau de sécurité de la machine.

Niveau sécurité (page 8-90)

Utilisateur disposant de privilèges d’administrateur

Cet utilisateur peut configurer les paramètres réseau du produit, l’enregistrement d’utilisateurs, ainsi que d’autres paramètres de sécurité. Cet utilisateur ne peut pas définir le niveau de sécurité de la machine.

Se connecter en tant qu’administrateur ou administrateur de la machine

L’utilisateur disposant de privilèges d’administrateur de la machine et celui ayant des privilèges d’administrateur doivent se connecter afin de configurer des paramètres importants du produit, comme les paramètres réseau et les paramètres de sécurité. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

Administrateur de la machine

Nom d'utilisateur	DeviceAdmin
Nom connexion util.	9515ci : 9500 8515ci : 8500 7515ci : 7500
Mot de passe de connexion	xxxxxxxxxx (numéro de série) Vérification du numéro de série de l'équipement (page i)

Administrateur

Nom d'utilisateur	Admin
Nom connexion util.	Admin
Mot de passe de connexion	xxxxxxxxxx (numéro de série) Vérification du numéro de série de l'équipement (page i)

IMPORTANT

- **Pour assurer votre sécurité, veillez à modifier le nom d’utilisateur, l’identifiant et le mot de passe d’accès par défaut. Pensez également à modifier régulièrement votre mot de passe.**
- **Pour des raisons de sécurité, remplacer le mot de passe de connexion par celui de votre choix.**
- **Trois saisies incorrectes vous bloqueront l’accès. Saisir à nouveau votre mot de passe après quelques instants.**

Modification des propriétés utilisateur (page 9-11)

Renforcer la sécurité

Cette machine est livrée avec deux utilisateurs par défaut enregistrés : un avec des droits d'administrateur de la machine et un autre avec des droits d'administrateur. La connexion avec ce dernier utilisateur permet de configurer tous les paramètres, aussi veiller à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion.

En outre, cette machine est dotée d'une fonction d'authentification d'utilisateur qui peut être configurée pour limiter l'accès à la machine aux personnes disposant d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe enregistrés.

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur,Compta. des travaux) (page 9-1)

REMARQUE

Protection des informations confidentielles par TPM

Ce produit est équipé de la puce de sécurité appelée TPM (Module de plateforme sécurisée). La clé de cryptage utilisée pour crypter les informations confidentielles sur cette machine est stockée dans une zone de stockage dédiée sur la puce TPM. Étant donné que cette zone de stockage ne peut pas être lue depuis l'extérieur du TPM, les informations confidentielles peuvent être protégées en toute sécurité.

Je veux...	Fonction	Page de référence
Limiter les utilisateurs de la machine.	Connexion util.	page 9-2
	Sécurité d'authentification	page 9-5
	Réinitialisation auto du panneau	page 8-10
	Paramètres de carte ID*1	page 9-30
Limiter les fonctions de base pouvant être utilisées.	Autorisation locale	page 9-17
	Param. autoris. groupe	page 9-20
	Param. autoris. invité	page 9-22
Empêcher un autre utilisateur de manipuler les documents stockés dans la machine.	Boîte personnalisée	page 5-55
Imprime le document stocké dans la machine lorsque l'utilisateur utilise la machine avec le panneau de commande.	Impression à distance	page 8-63
Empêcher la fuite des données stockées dans la machine.	Écrasement des données*2	Se reporter au **Data Encryption/ Overwrite Operation Guide**.
	Cryptage*2	
	Fonctions de cryptage PDF	page 6-100
Supprimer totalement les données sur la machine avant de la mettre au rebut.	Nettoyage des données	page 8-93
Enregistrer l'historique des opérations des utilisateurs.	Paramètres de l'historique des connexions	page 8-38
	Paramètres de l'historique du journal de la machine	page 8-39
	Journal err. comm. sécur.	page 8-40

Je veux...	Fonction	Page de référence
Protéger la transmission contre les interceptions et les écoutes.	IPP sur TLS	page 8-78
	HTTPS	page 8-78
	Sécurité LDAP	Se reporter au **Embedded Web Server RX User Guide**.
	Sécurité SMTP	page 8-52
	Sécurité POP3	page 8-52
	Transmission cryptée FTP	page 6-108
	WSD amélioré (TLS)	page 8-79
	IPSec	page 8-82
	SNMPv3	page 8-78
Vérifier le logiciel sur la machine.	Vérification du logiciel	page 8-90
Non-exécution des programmes non autorisés	Liste blanche	page 8-90

*1 Le Card Authentication Kit en option est requis.
*2 Il est nécessaire d'activer la fonction de sécurité des données.

Embedded Web Server RX

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de configurer différents paramètres en utilisant Embedded Web Server RX.

Cette section explique comment accéder à Embedded Web Server RX et comment modifier les paramètres de sécurité et le nom d'hôte.

Embedded Web Server RX User Guide

REMARQUE
Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur [**Connexion**]. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document, Carnet d'adresses et Paramètres dans le menu de navigation.

Les paramètres que l'administrateur et les utilisateurs génériques peuvent configurer dans Embedded Web Server RX sont les suivants.

Paramètre	Description	Adminis-trateur	Utilisateur générique
Informations sur l'appareil/ Utilisation à distance	Permet de vérifier la structure de la machine.	○	○
État du travail	Affiche toutes les informations sur la machine, y compris les travaux d'impression et de numérisation, les travaux de stockage, les travaux planifiés et l'historique du journal des travaux.	○	○
Boîte de document	Ajouter ou supprimer des boîtes de documents ou supprimer des documents dans une boîte de documents.	○	○*1
Carnet d'adresses	Créer, modifier ou supprimer des adresses et des groupes d'adresses.	○	○*1
Paramètres de la machine	Configurer les paramètres avancés de la machine.	○	—
Paramètres de fonction	Configurer les paramètres des fonctions avancées.	○	—
Paramètres réseau	Configurer les paramètres réseau avancés.	○	—
Paramètres de sécurité	Configurer les paramètres de sécurité avancés.	○	—
Paramètres de gestion	Configurer les paramètres de gestion avancés.	○	—

*1 Selon les autorisations de l'utilisateur, certains paramètres ne peuvent pas être configurés par l'utilisateur connecté.

REMARQUE
Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Ce manuel ne traite pas des réglages relatifs à la fonction FAX.

Manuel d'utilisation du FAX

Accès à Embedded Web Server RX

1 Afficher l'écran.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]

Exemples :https://10.180.81.3/ (pour une adresse IP)
https://MFP001 (si le nom d'hôte est "MFP001")

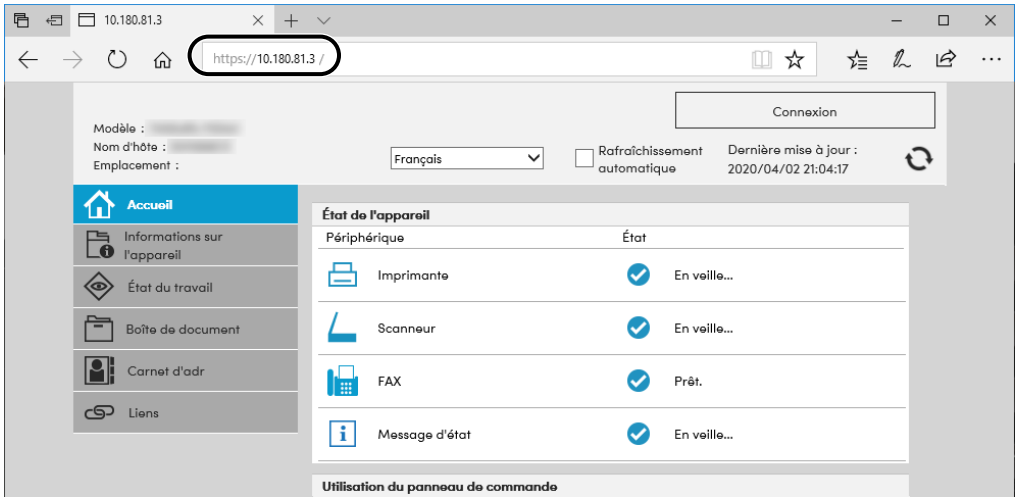

La page Web affiche les informations de base sur la machine et Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel.

REMARQUE
Si le message « Il existe un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web » s'affiche, configurer le certificat.

Embedded Web Server RX User Guide

Il est également possible de continuer l'opération sans configurer le certificat.

2 Configurer la fonction.

Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.

REMARQUE
Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur [**Connexion**]. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document, Carnet d'adresses et Paramètres dans le menu de navigation.

Modification des paramètres de sécurité

1 Afficher l'écran.

1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.
Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.
[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]


3 Se connecter avec des droits administrateur.



4 Cliquer sur [**Paramètres de sécurité**].

2 Configurer les paramètres de sécurité.

Dans le menu [**Paramètres de sécurité**], sélectionner le paramètre à configurer.

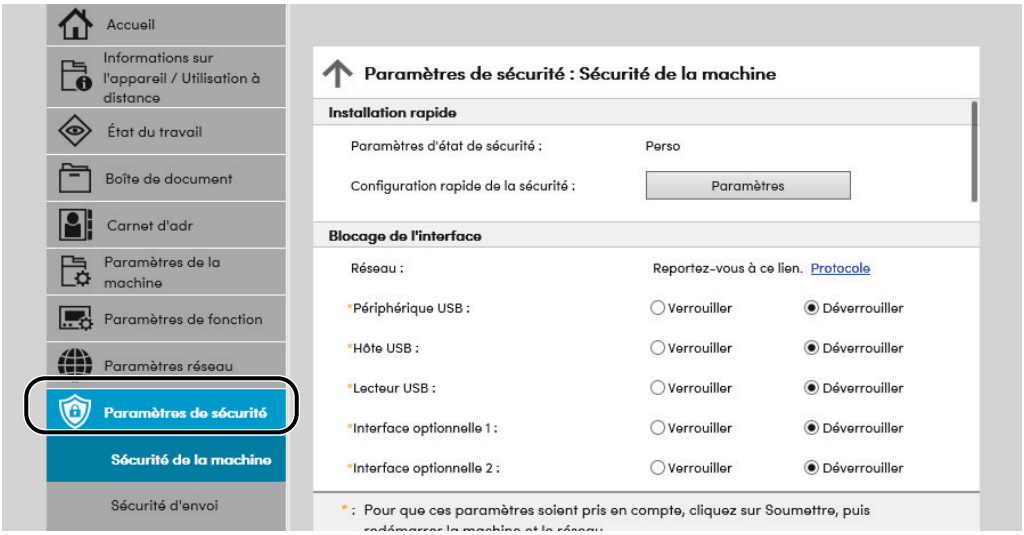

REMARQUE

Pour plus de détails sur les paramètres concernant les certificats, se reporter au document suivant :

Embedded Web Server RX User Guide

Modification des informations de la machine

1 Afficher l'écran.

1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.


Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]

3 Se connecter avec des droits administrateur.



4 Dans le menu [**Paramètres de la machine**], cliquer sur [**Système**].

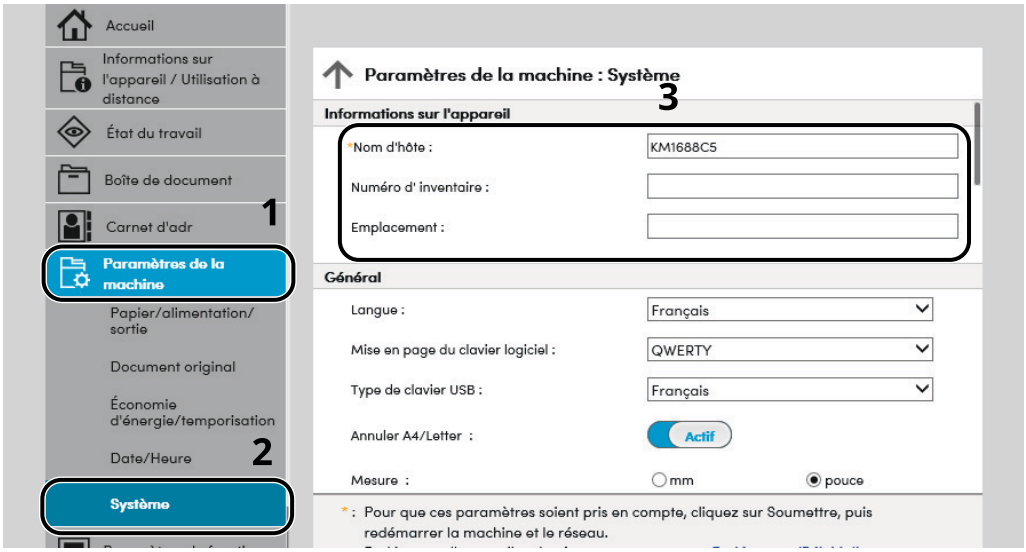

2 Spécifier le nom d'hôte.

Saisir les informations de la machine, puis cliquer sur [**Soumettre**].

IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Pour redémarrer la carte d'interface réseau, cliquer sur [Réinitialiser] dans le menu [Paramètres de gestion], puis cliquer sur [Redémarrage du réseau] dans « Redémarrer ».

Paramètres e-mail

En configurant les paramètres SMTP, il est possible d'envoyer les images numérisées par la machine comme pièce jointes dans un e-mail et d'envoyer des avis par e-mail lorsque les travaux sont terminés.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP.

Configurer également les points suivants.

- Paramètres SMTP
  Élément : « Protocole SMTP » et « Nom de serveur SMTP » dans « SMTP »
- L'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails
  Élément : « Adresse de l'expéditeur » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »
- Le paramètre pour limiter la taille des e-mails
  Élément : « Lim. taille e-mail » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.

1 Afficher l'écran.

Afficher l'écran du protocole SMTP.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.
Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.
[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]

3 Se connecter avec des droits administrateur.




4 Dans le menu [**Paramètres réseau**], cliquer sur [**Protocole**].

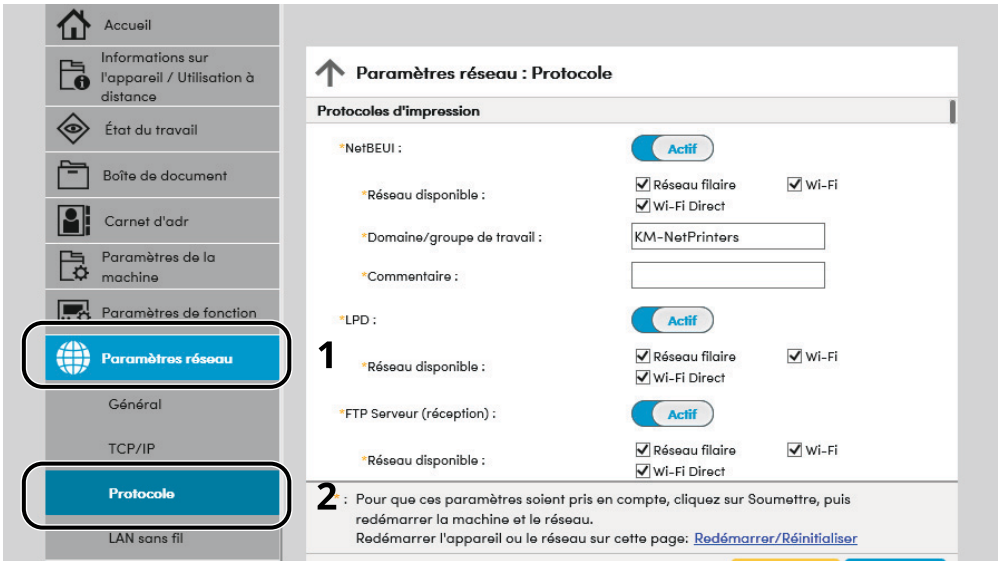

2 Configurer les paramètres.


Régler "SMTP (transmis. e-mail)" sur [**Actif**] dans "Protocoles d'envoi".

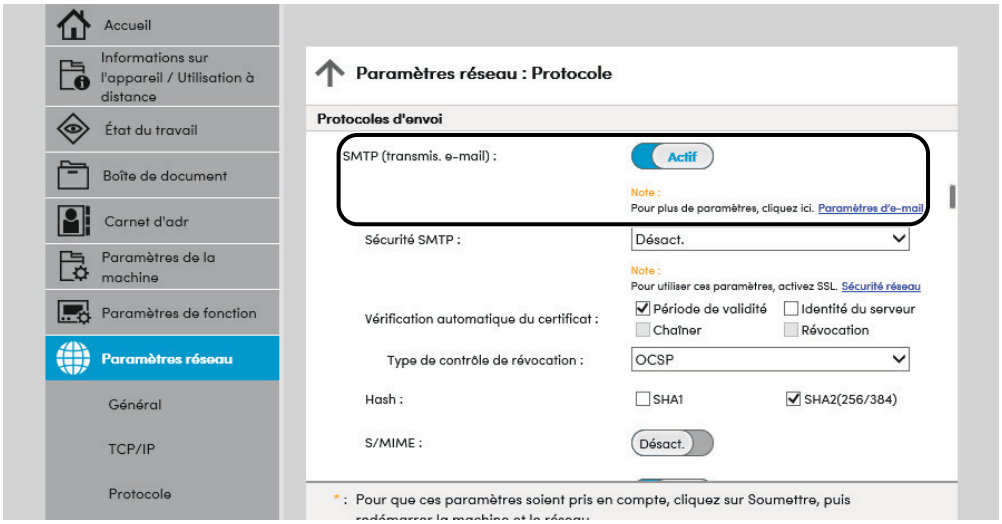

3 Afficher l'écran.

Afficher l'écran des paramètres d'e-mail.

Dans le menu [**Paramètres fonction**], cliquer sur [**E-mail**].

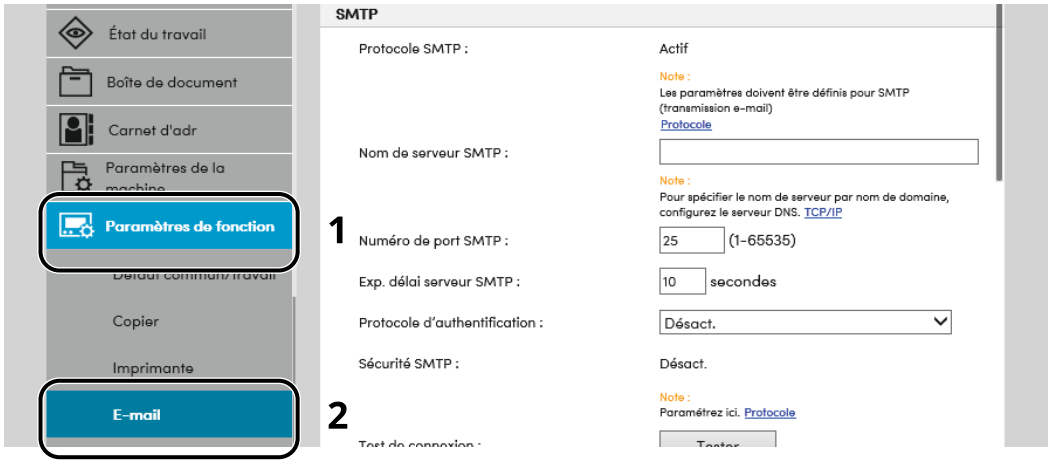

4 Configurer les paramètres.

Saisir les éléments « SMTP » et « Paramètres d'envoi d'e-mail ».

Paramètre		Description
SMTP		Configurer pour envoyer un courrier électronique à partir de la machine.
	Protocole SMTP	Affiche les paramètres du protocole SMTP. Vérifier que « Protocole SMTP » est réglé sur [**Activé**]. Si le réglage est [**Désactivé**], cliquer sur [**Protocole**] et régler le protocole SMTP sur [**Activé**].
	Nom de serveur SMTP*1	Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.
	Numéro de port SMTP	Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Le numéro de port par défaut est 25.
	Exp. délai serveur SMTP	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.
	Protocole d'authentification	Pour utiliser l'authentification SMTP, saisir les informations de l'utilisateur pour l'authentification. **Activé** Cette option active le protocole d'authentification. **POP avant SMTP** Il s'agit d'un mode d'authentification qui permet d'envoyer un e-mail depuis n'importe quel endroit et également de récupérer les e-mails depuis le même endroit. **Désactivé** Sélectionner cette option pour désactiver le protocole d'authentification. **OAuth2** Sélectionner cette option pour activer OAuth 2.0 en tant que protocole d'autorisation.
	Sécurité SMTP	Configurer la sécurité SMTP. Activer « Sécurité SMTP » dans « SMTP (transmis. e-mail) » sur la page [**Paramètres du protocole**].
	Test de connexion	Effectue un test pour vérifier que l'e-mail fonctionne selon les paramètres sans envoyer un e-mail.
	Restriction domaine	Pour limiter les domaines, cliquer sur [**Liste de domaines**] et saisir les noms de domaines des adresses à autoriser ou rejeter. La limitation peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.
POP3	**Protocole POP3**	Il n'est pas nécessaire de régler les éléments suivants lors de l'activation seule de la fonction d'envoi d'e-mails à partir de la machine. Régler les éléments suivants en cas d'activation de la fonction de réception d'e-mails sur la machine. ➡ **Embedded Web Server RX User Guide**
	Intervalle de vérification	
	Exécuter une fois maintenant	
	Restriction domaine	
	Paramètres utilisateur POP3	

Paramètre		Description
Para-mètres d'envoi d'e-mail	**Lim. taille e-mail**	Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo-octets. Lorsque la taille de l'e-mail est supérieure à cette valeur, un message d'erreur s'affiche et l'envoi de l'e-mail est annulé. Utiliser ce paramètre si Lim. taille e-mail a été défini pour le serveur SMTP. Dans le cas contraire, saisir une valeur nulle (0) pour activer l'envoi d'e-mail quelle que soit la limite de taille.
	Adresse de l'expéditeur*1	Spécifier l'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 256 caractères.
	Signature	Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.
	Authentification SMTP et adresse de l'expéditeur	Sélectionner [**Utiliser les paramètres du périphérique**] ou [**Utiliser les informations de connexion de l'utilisateur**].
	Fonctions par défaut	Modifier les paramètres des fonctions par défaut sur la page [**Paramètres communs/travail par défaut**].
	Paramètres S/MIME	**REMARQUE** Cette fonction est activée si l'on définit « SMTP (transmis. E-mail) » et « S/MIME » sur Activé dans Protocoles d'envoi. Cette fonction sert à envoyer et à recevoir des e-mails. **Cryptage** Sélectionner une méthode de cryptage. **Certificat de cryptage** Configurer le certificat de cryptage et apporter les modifications nécessaires. **Certificat de signature** Configurer le certificat de signature et apporter les modifications nécessaires.
	Paramètres OAuth2 (Microsoft Exchange)	Sélectionner [**Paramètres**] et accéder à l'URL du point de terminaison d'authentification pour configurer votre compte Microsoft.

*1 S'assurer de saisir les éléments.

5 Cliquer sur [Soumettre].

Enregistrement des destinations

1 Afficher l'écran.

1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.


Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]

3 Se connecter avec des droits administrateur.



4 Dans le menu [**Carnet d'adr**], cliquer sur [**Carnet d'adresses machine**].

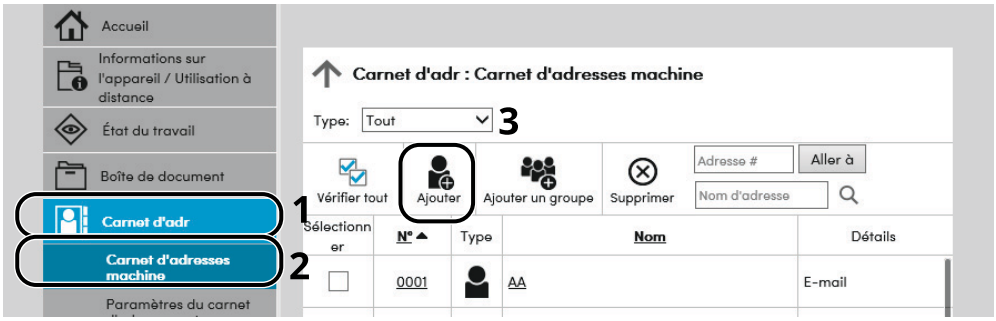

5 Cliquer sur [**Ajouter**].

2 Remplir les champs.

1 Entrer les informations de la destination.

Saisir les informations pour la destination à enregistrer. Les champs à renseigner sont les mêmes que pour l'enregistrement via le panneau de commande.

➡ Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses (page 3-60)

2 Cliquer sur [**Soumettre**].

Création d’une nouvelle Boîte personnalisée

1 Afficher l’écran.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]

3 Dans le menu [**Boîte de document**], cliquer sur [**Boîte personnalisée**].

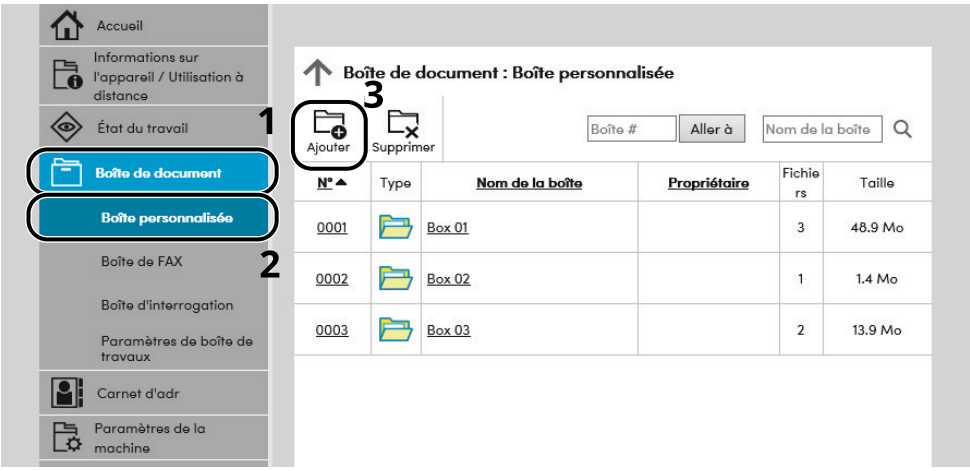

4 Cliquer sur [**Ajouter**].

2 Configurer la boîte personnalisée.

1 Saisir les détails de la boîte.

Saisir les informations pour la boîte personnalisée à enregistrer. Pour plus de détails sur les champs à renseigner, se reporter au document suivant :

Embedded Web Server RX User Guide

2 Cliquer sur [**Soumettre**].

Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée

1 Afficher l'écran.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.


[**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]

3 Dans le menu [**Boîte de document**], cliquer sur [**Boîte personnalisée**].

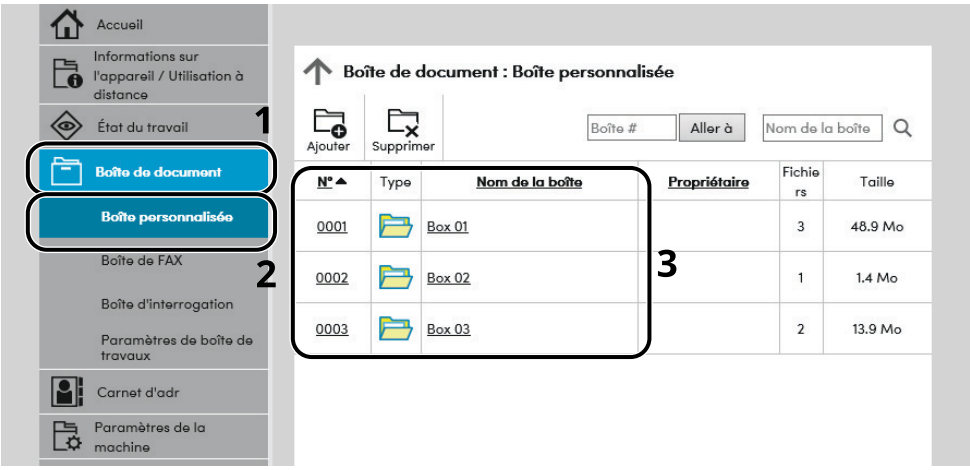

4 Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle est stocké le document.

2 Imprimer le document.

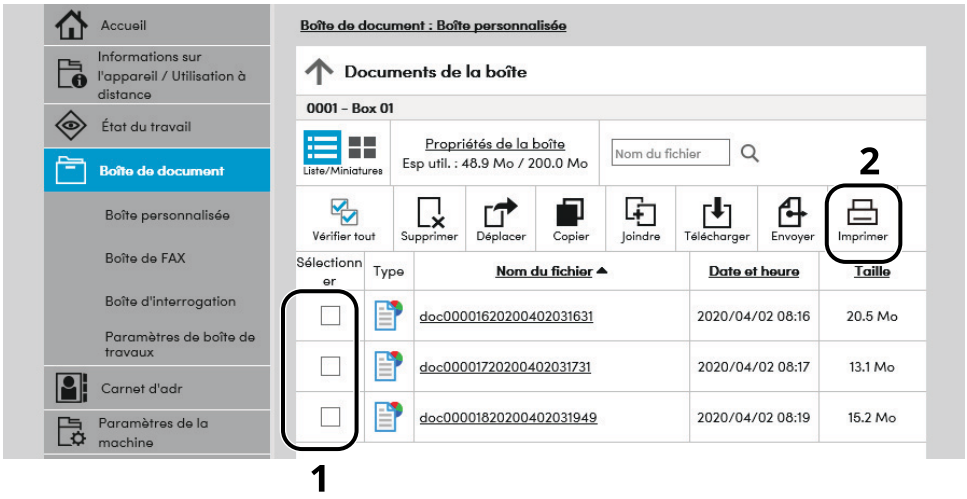

1 Sélectionner le document à imprimer.

Cocher la case du document à imprimer.

2 Cliquer sur [**Imprimer**].

3 Configurer les paramètres pour l'impression et cliquer sur [**Imprimer**].

Transfert de données à partir d'autres produits Kyocera

Grâce à l'utilisation de l'utilitaire de la machine, il est possible de transférer aisément les carnets d'adresses lorsque la machine doit être remplacée.

Cette section explique comment transférer les données entre les produits Kyocera.

Migration du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses enregistré sur la machine peut être sauvegardé ou transféré en utilisant NETWORK PRINT MONITOR téléchargé à partir de notre site web.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de NETWORK PRINT MONITOR, se reporter à :


NETWORK PRINT MONITOR User Guide

Sauvegarde des données du carnet d'adresses sur l'ordinateur


1 **Lancer NETWORK PRINT MONITOR.**

2 **Créer une sauvegarde.**


1 Effectuer un clic droit sur le nom du modèle à partir duquel sauvegarder le carnet d'adresses, puis sélectionner [**Avancé**] > [**Paramétrage de plusieurs périphériques**].

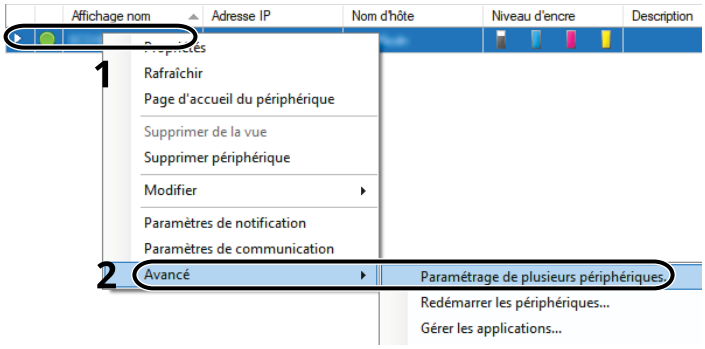

2 Sélectionner [**Mode personnalisé**] et cliquer sur [**Suivant**].

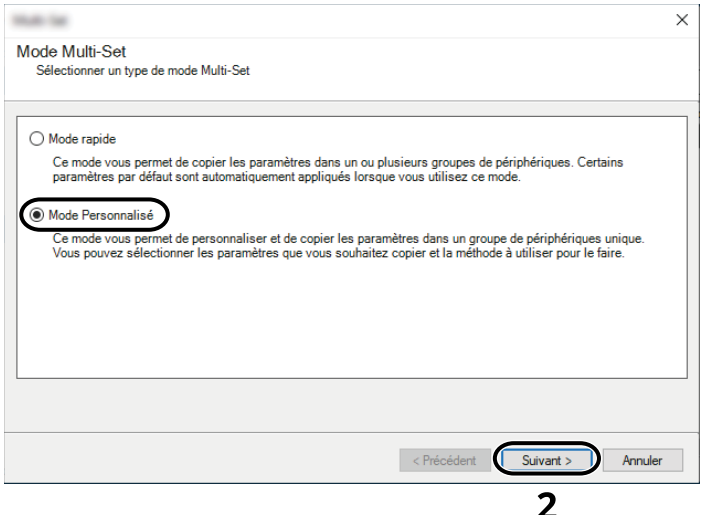


3 Sélectionner le groupe de périphériques de destination et cliquer sur [**Suivant**].

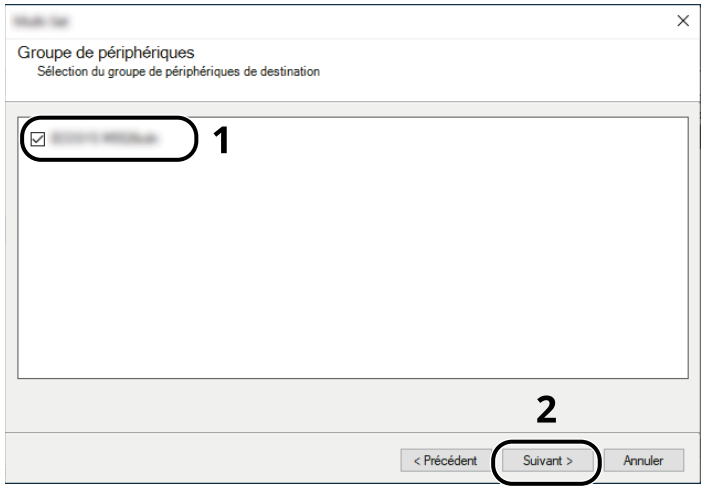


4 Sélectionner [**Carnet d'adresses du périphérique**] et cliquer sur [**Suivant**].



5 Sélectionner [**Créer à partir d'un périphérique**] et décocher [**Remplacer les paramètres du périphérique cible**], puis cliquer sur [**Suivant**].

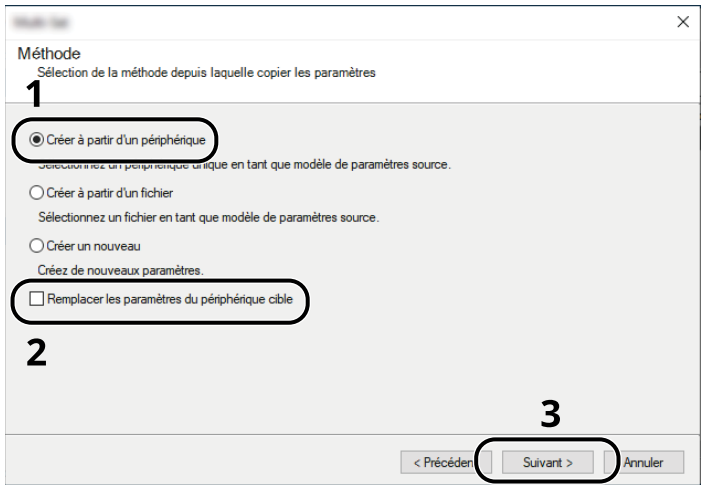

6 Sélectionner le modèle à sauvegarder et cliquer sur [**Suivant**].

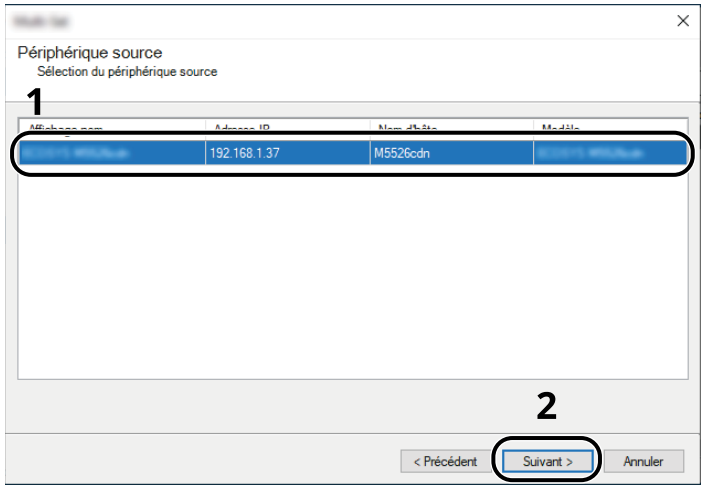


REMARQUE

Si l'écran « Connexion administrateur » s'affiche, saisir le « Nom d'utilisateur de l'administrateur » et le « Mot de passe de connexion », puis cliquer sur [**OK**]. Les paramètres par défaut sont les suivants (les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

ID d'utilisateur : Admin
Mot de passe de connexion :xxxxxxxxxx (numéro de série)

Vérification du numéro de série de l'équipement (page i)


7 Cliquer sur [**Enregistrer vers fichier**].

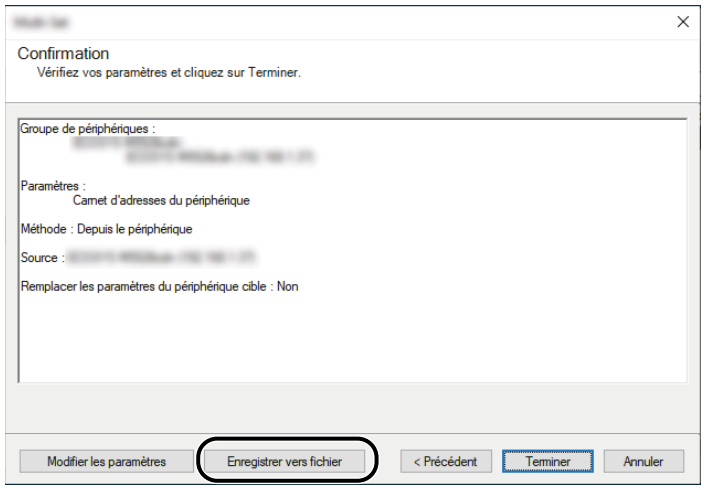

8 Spécifier l'emplacement où enregistrer le fichier, saisir le nom du fichier, puis cliquer sur [**Enregistrer**].

Pour « Type de fichier à enregistrer », s'assurer de sélectionner « Fichier XML ».

9 Après l'enregistrement du fichier, toujours cliquer sur [**Annuler**] pour fermer la fenêtre.

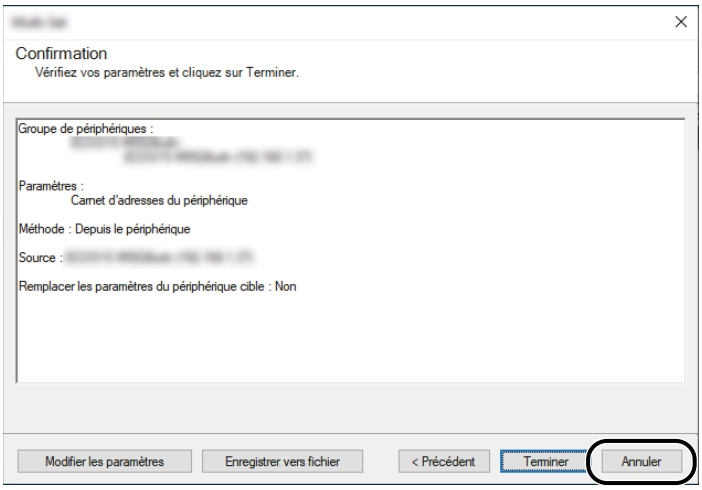


Noter que la sélection de [**Terminer**] inscrira les données dans le carnet d'adresses de la machine.

Inscription des données du carnet d'adresses sur la machine


1 Lancer NETWORK PRINT MONITOR.

2 Charger les données du carnet d'adresses.


1 Effectuer un clic droit sur le nom du modèle vers lequel transférer le carnet d'adresses, puis sélectionner [**Avancé**] > [**Paramétrage de plusieurs périphériques**].

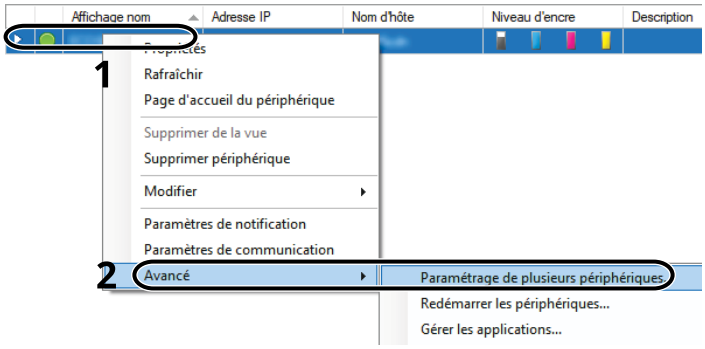

2 Sélectionner [**Mode personnalisé**] et cliquer sur [**Suivant**].

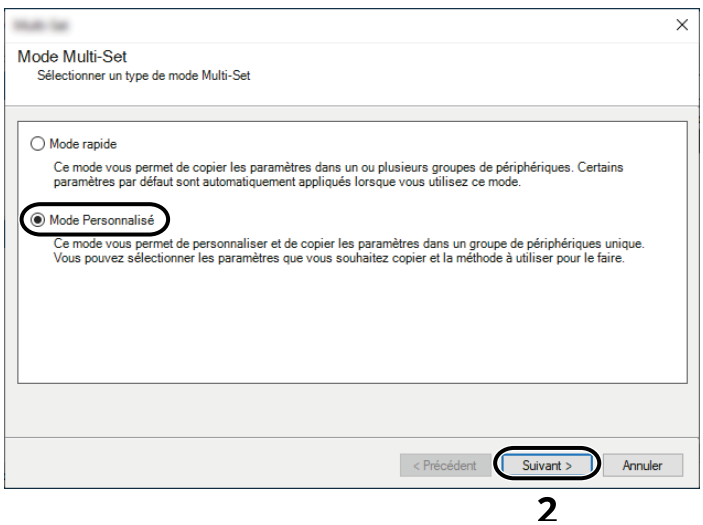


3 Sélectionner le groupe de périphériques de destination et cliquer sur [**Suivant**].

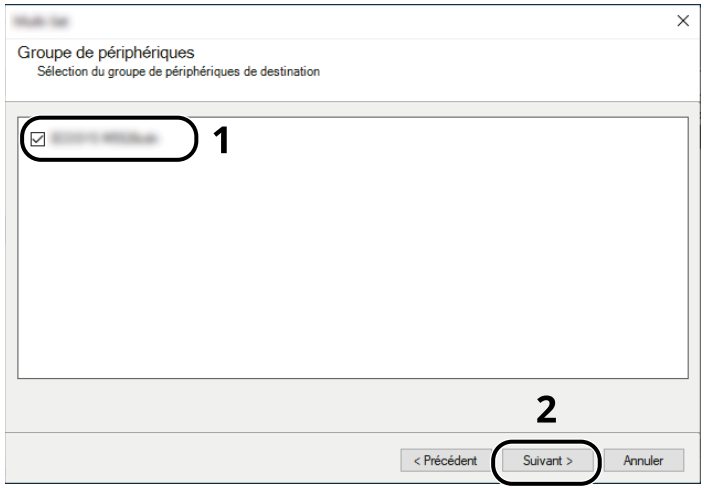

4 Sélectionner [**Carnet d'adresses du périphérique**] et cliquer sur [**Suivant**].



5 Sélectionner [**Créer à partir d'un fichier**] et décocher [**Remplacer les paramètres du périphérique cible**], puis cliquer sur [**Suivant**].

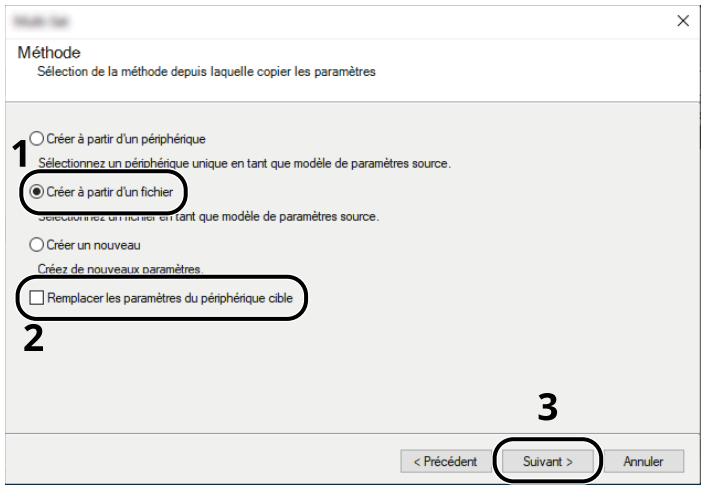


La sélection de la case à cocher [**Remplacer les paramètres du périphérique cible**] écrasera le carnet d'adresses de la machine à partir de l'entrée n° 1.

6 Cliquer sur [**Parcourir**] et sélectionner le fichier de carnet d'adresses, puis cliquer sur [**Suivant**].



7 Cliquer sur [**Terminer**].

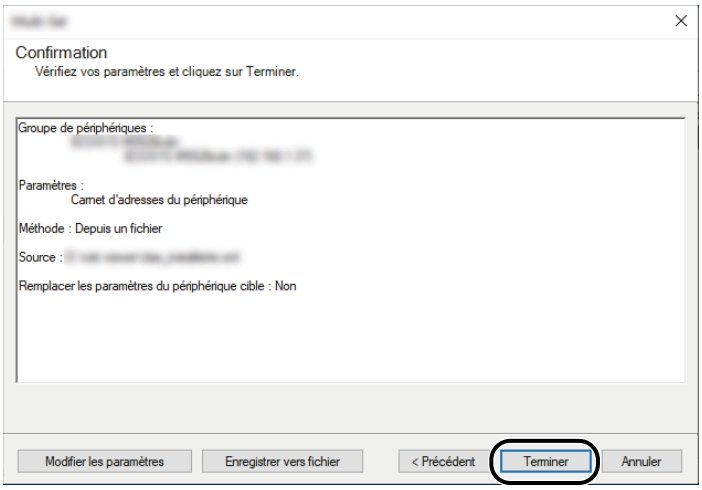

Le processus d'inscription des données du carnet d'adresses commence.

8 Lorsque le processus d'écriture est terminé, cliquer sur [**Fermer**].

3 Préparation à l’utilisation

Ce chapitre aborde les opérations suivantes :

Chargement du papier 3-2
- Précautions pour le chargement du papier 3-3
- Chargement dans les magasins 3-4
- Chargement des enveloppes ou des cartes dans les magasins 3-7
- Chargement dans le chargeur grande capacité 3-11
- Chargement du papier dans le bac MF 3-13
- Chargement dans le chargeur latéral (3 000 feuilles) 3-18
- Chargement dans le chargeur latéral (3 500 feuilles) 3-20
- Chargement d'enveloppes ou de cartes dans le chargeur latéral (3 500 feuilles) 3-23
- Chargement dans le module d'insertion 3-26
- Spécification du format de papier et du type de support 3-27

Utilisation du Catalogue des supports 3-31
- À propos du Catalogue des supports 3-31
- Lier le Catalogue des supports et la source papier 3-32
- Corriger le décalage papier 3-35
- Ajuster la position d’impression pour corriger le défaut d'alignement de l’image 3-38

Précautions pour l'impression du papier 3-43
- Plateau droit 3-43
- Module de finition (Plateau B) 3-44
- Unité de pliage (pour module de finition) 3-45


Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagé dans un ordinateur 3-46
- Prendre note du nom du périphérique et du nom complet du périphérique 3-46
- Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine 3-47
- Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé 3-48
- Configurer le pare-feu Windows 3-52
- Scan to Folder Setup Tool for SMB 3-56

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses 3-60
- Ajout d'une destination (carnet d'adresses commun) 3-60
- Ajout d'une destination (carnet d'adresses du service) 3-69
- Ajout d'une destination à une touche unique 3-80

Chargement du papier

Charger le papier dans les magasins et dans le bac MF.

Pour les méthodes de chargement du papier pour chaque magasin, se reporter à la page ci-dessous.

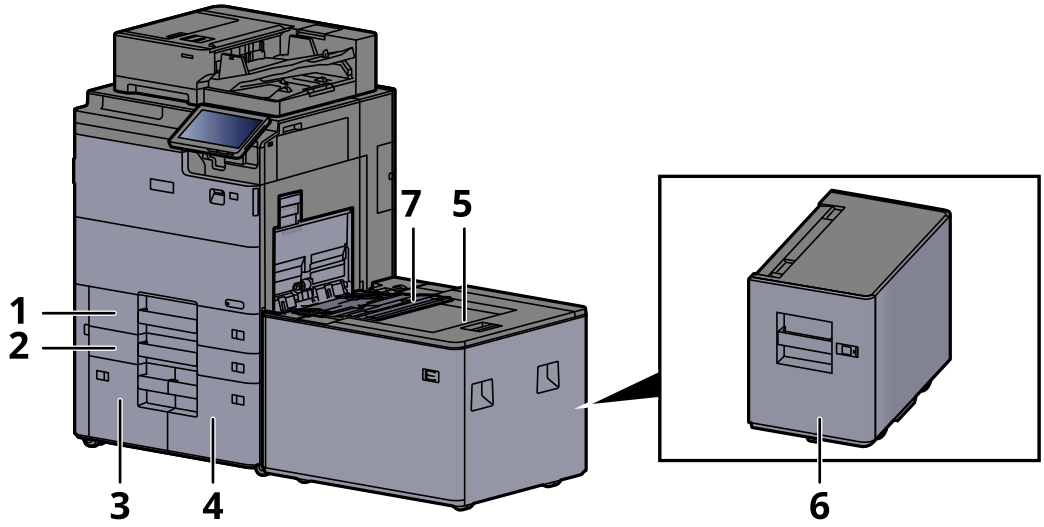


N°	Nom	Page
1	Magasin 1	page 3-4
2	Magasin 2	
3	Magasin 3	page 3-11
4	Magasin 4	
5	Magasin 5 (3500 feuilles)	page 3-20
6	Magasin 5 (3000 feuilles)	page 3-18
7	Bac MF	page 3-13

REMARQUE

- Le nombre de feuilles pouvant être stockées varie selon l'environnement et le type de papier.
- Ne pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ou tout papier ayant un revêtement de surface spécial. (Ce papier peut causer un bourrage ou d'autres problèmes.)
- Pour des impression couleur de meilleure qualité, utiliser le papier couleur spécial.

Précautions pour le chargement du papier

Lors de l'ouverture d'une ramette de papier neuve, déramer les feuilles afin de les séparer légèrement avant de les charger, comme indiqué ci-dessous.

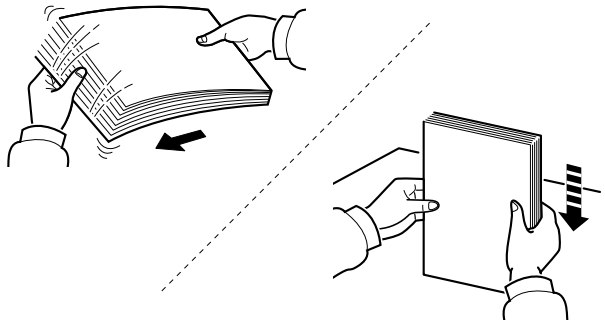

Déramer le papier, puis le taper sur une surface plane.

Prendre note également des éléments suivants.

- Si le papier est tuilé ou plié, le lisser avant de le charger. Le papier tuilé ou plié peut entraîner un bourrage.
- Éviter d'exposer une rame de papier ouverte à un taux d'humidité élevé ; cela pourrait provoquer des incidents. Après avoir chargé du papier dans le bac MF ou dans un magasin, ranger le reste du papier dans son emballage d'origine.
- Laisser le papier dans le magasin de manière prolongée peut causer une décoloration du papier en raison de la chaleur générée par le chauffage du magasin.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

IMPORTANT

En cas de réutilisation de papier ayant déjà servi à effectuer des impressions, veiller à ce qu'il ne reste ni trombones ni agrafes. Ces derniers peuvent endommager la machine ou nuire à la qualité des copies.

REMARQUE


En cas d'utilisation de papier spécial par exemple, papier à en-tête, papier perforé ou pré-imprimés tels que logo ou nom de société, se reporter à la section suivante :

Papier (page 11-12)

Chargement dans les magasins


Charger le papier dans le magasin. Les procédures concernent ici le magasin 1.

1 Sortir entièrement le magasin de la machine.

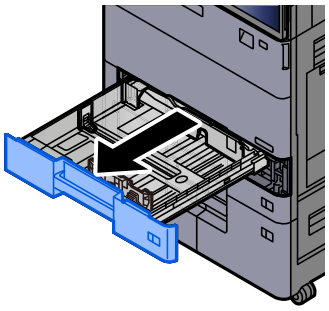


REMARQUE
Ne pas sortir plus d'un magasin à la fois.

2 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré.

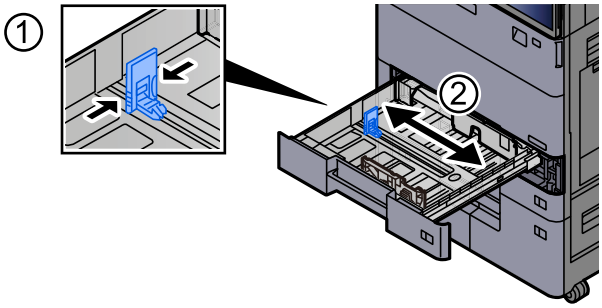


3 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin.

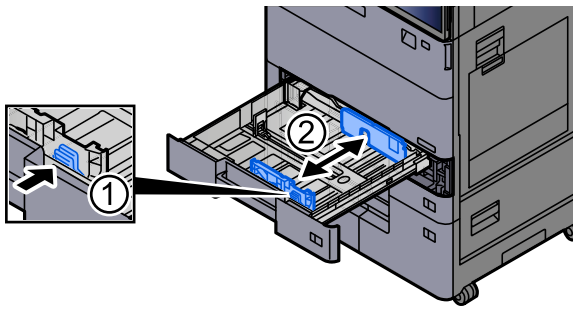


REMARQUE

Lors de l'utilisation de papier Ledger, A3 et SRA3, insérer les guides auxiliaires de largeur du papier dans les rainures (au fond du bac) en fonction du format de papier à utiliser.

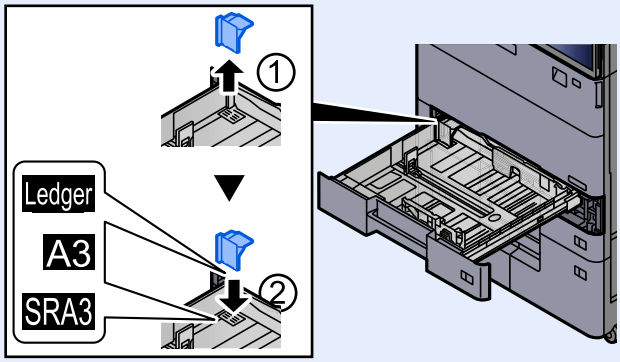

4 Charger du papier.

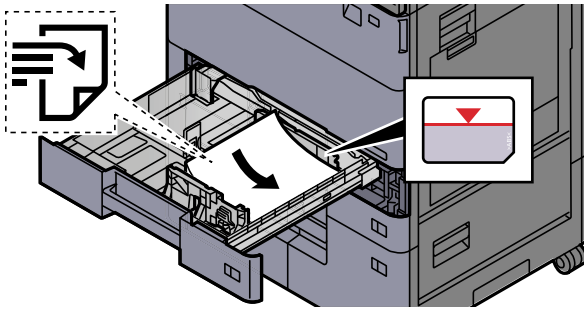


IMPORTANT


- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Précautions pour le chargement du papier (page 3-3)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

5 Vérifier que les guides de longueur et de largeur papier sont bien en appui sur le papier.


S'ils sont trop écartés, les rapprocher du papier.

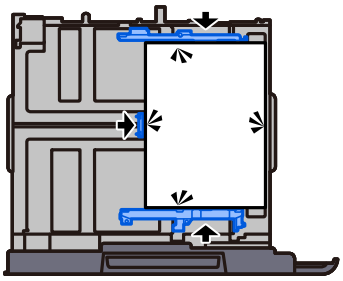

6 Pour les magasins 1 et 2, insérer une feuille du format et type de papier requis, comme indiqué sur l'illustration.

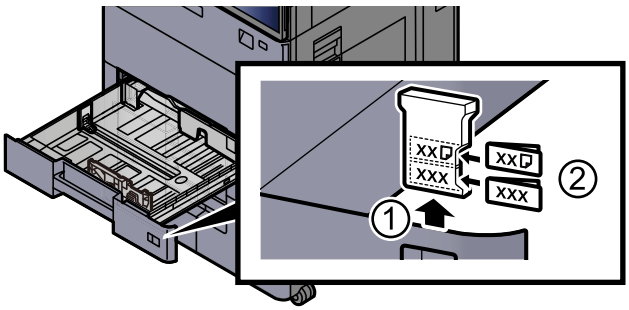

7 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

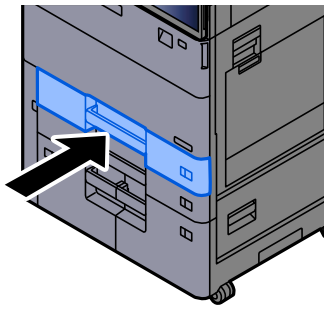

8 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1**]

9 Configurer la fonction.

Sélectionner le format et le type de papier.

Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

REMARQUE

Le format du papier peut être automatiquement détecté et sélectionné, se reporter à la section suivante.


Sélection du papier (page 6-25)

Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

Chargement des enveloppes ou des cartes dans les magasins

Charger les enveloppes ou les cartes dans les magasins. À titre d'exemple, voici l'explication pour le magasin 1.


1 Sortir entièrement le magasin 1 de la machine.

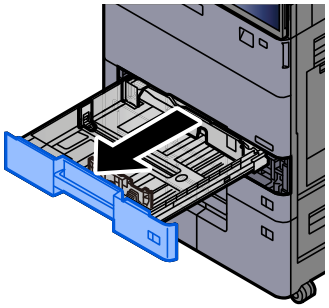


REMARQUE
Ne pas sortir plus d'un magasin à la fois.

2 Retirer le guide d'alimentation d'enveloppe.

Lors du chargement de carte, passer à l'étape 5.

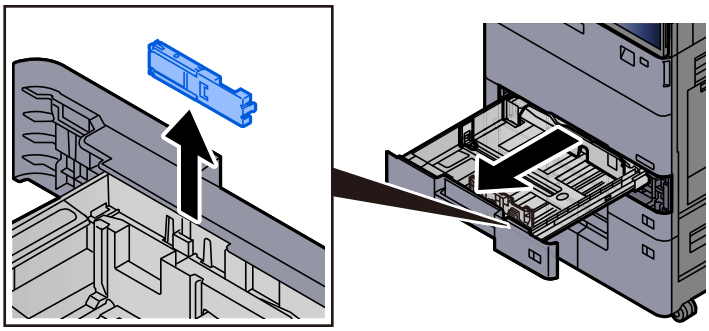


3 Sortir le levier du guide d'alimentation d'enveloppe lors du chargement d'enveloppe plus grandes que le format Enveloppe C5, qui possède une largeur de 162 mm (6,4").

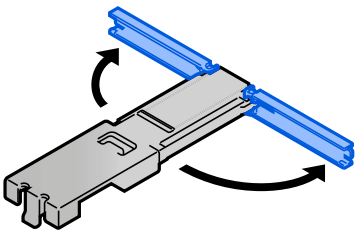


4 Installer le guide d'alimentation d'enveloppe comme indiqué sur l'illustration.


L'illustration ci-dessous montre le levier du guide d'alimentation d'enveloppe en position sortie.

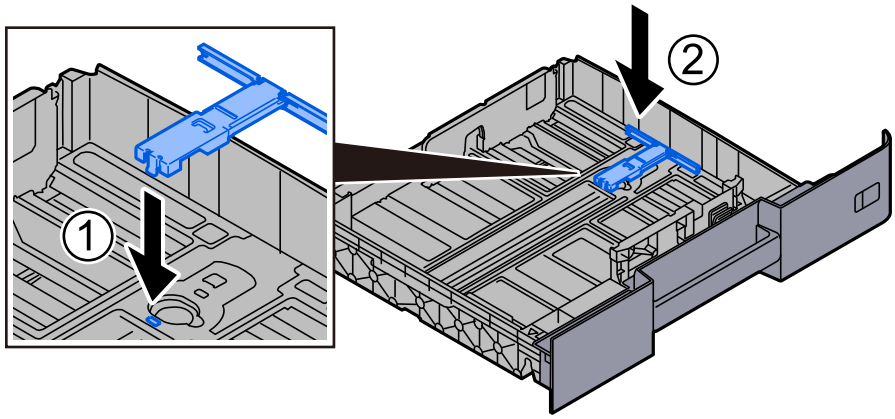

5 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré.

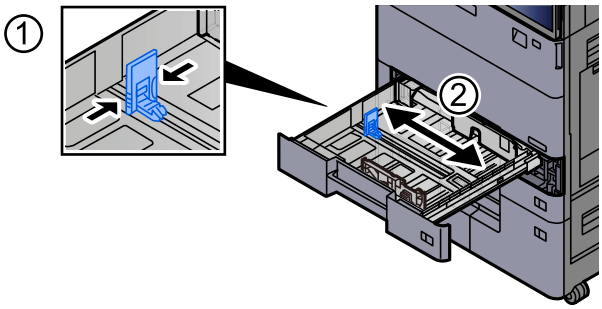


6 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin.

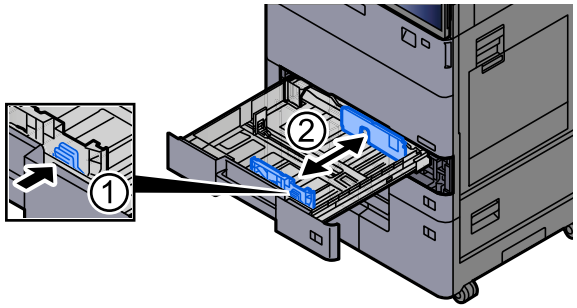

7 Charger l'enveloppe avec la face à imprimer vers le haut.

Exemple : Lors de l'impression de l'adresse.

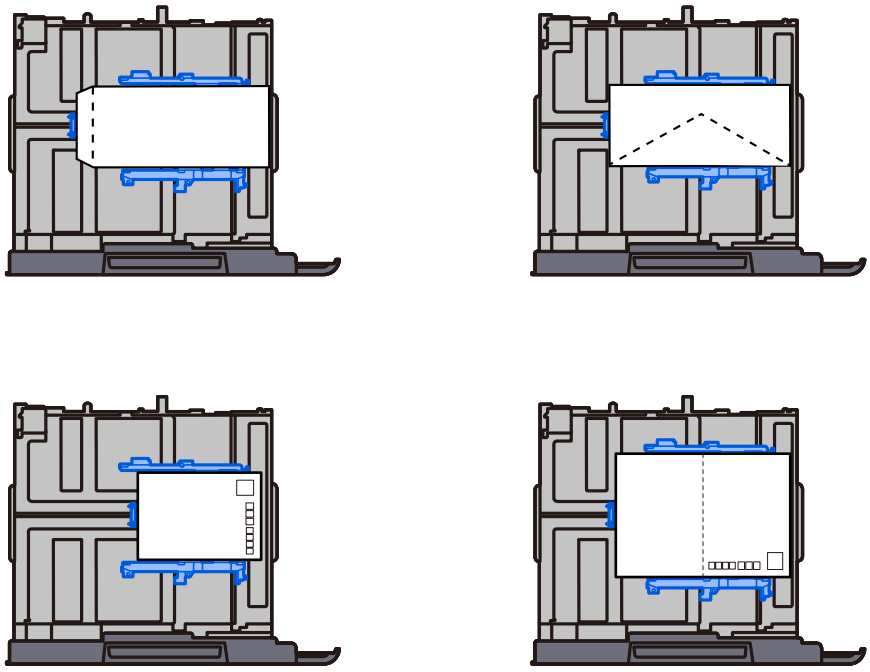

IMPORTANT


- **Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.**
- **Vérifier que les enveloppes chargées ne dépassent pas l'indicateur de niveau.**

REMARQUE


Il est possible de placer environ 100 cartes postales ou 30 enveloppes.

8 Vérifier que les guides de longueur et de largeur papier sont bien en appui sur le papier.

S'ils sont trop écartés, les rapprocher du papier.

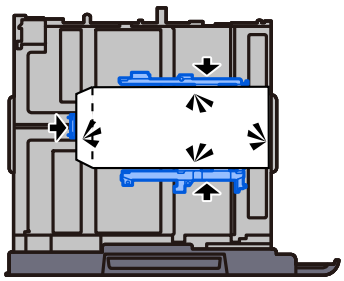

9 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

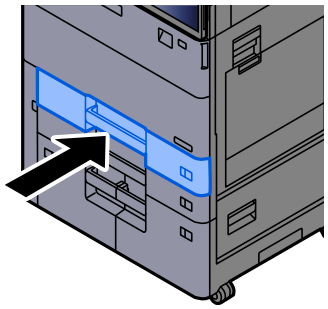

10 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1**]

11 Configurer la fonction.

Sélectionner le format de papier et le type d'enveloppe.

➡ Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

12 Configurer en utilisant le pilote d'imprimante sur le PC.

Sélectionner le format de papier et le type d'enveloppe en utilisant le pilote d'imprimante sur le PC.


➡ Impression sur du papier au format standard (page 4-5)

➡ Impression sur du papier au format non standard (page 4-7)


Chargement dans le chargeur grande capacité

Charger le papier dans le chargeur grande capacité. Les procédures concernent ici le magasin 3.

1 Sortir entièrement le magasin de la machine.

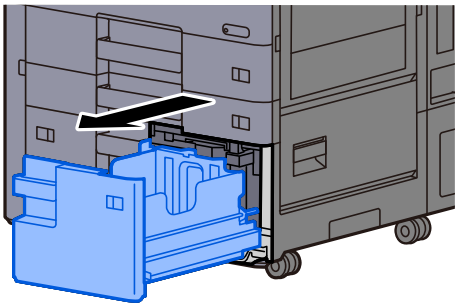

2 Charger du papier.

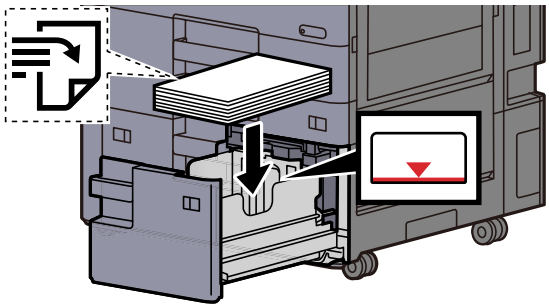


IMPORTANT

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Précautions pour le chargement du papier (page 3-3)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau.**
- **S'il n'est pas souhaité de modifier le format du papier, consulter votre représentant commercial ou votre concessionnaire.**

3 Pour les magasins 3 et 4, insérer une feuille du format et type de papier requis, comme indiqué sur l'illustration.



4 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

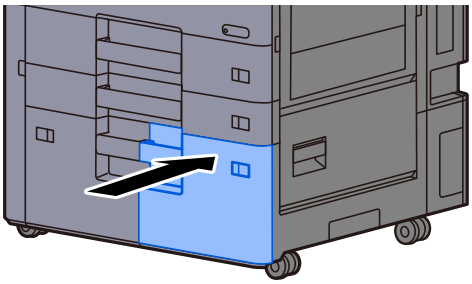

5 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 3**]

6 Configurer la fonction.

Sélectionner le type de papier.

➡ Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

Chargement du papier dans le bac MF

Le bac MF contient jusqu'à 150 feuilles de papier normal (80 g/m^2).

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

Choix du papier approprié (page 11-13)

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :

Config. type de support (page 8-22)

S'assurer d'utiliser le bac MF lors de l'impression sur papier spécial.

IMPORTANT

- **En cas d'utilisation d'un grammage de 106 g/m^2 ou plus, régler le type de support sur Épais et régler le grammage du papier utilisé.**
- **Retirer chaque transparent du plateau interne au fur et à mesure qu'il est imprimé. Laisser les transparents dans le plateau interne pourrait causer un bourrage papier.**

La capacité du bac MF est la suivante.

- A4/Letter ou inférieur (80 g/m^2), 250 feuilles
- A4/Lettre ou supérieur (80 g/m^2) : 50 feuilles
- Papier épais (209 g/m^2) : 10 feuilles
- Papier épais (157 g/m^2) : 50 feuilles
- Papier épais (104,7 g/m^2) : 50 feuilles
- Hagaki (carte) : 30 feuilles
- Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 feuilles
- Film OHP : 10 feuilles
- Couché : 10 feuilles
- Papier bannière : 488,1 mm (19,22") à un maximum de 1220 mm (48,03") : 1 feuille (alimentation manuelle), 10 feuilles (lorsque le plateau pour bannière en option est installé)
- Séparateurs d'onglet : 15 feuilles

REMARQUE

- Lors du chargement de formats personnalisés, entrer le format du papier conformément à la section suivante :


  Chargeur de papier (page 8-17)
- Lors de l'utilisation de papier spécial comme les transparents ou le papier épais, sélectionner le type de support en se reportant à la section suivante :

  Configuration du by-pass (page 8-18)
- Le format du papier peut être automatiquement détecté et sélectionné, se reporter à la section suivante :

  Sélection du papier (page 6-25)


  Configuration du by-pass (page 8-18)

1 Ouvrir le bac MF.

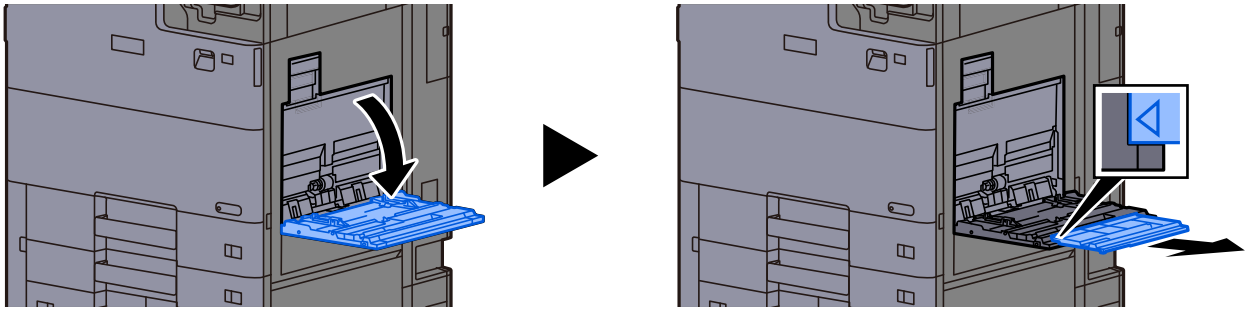


2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.

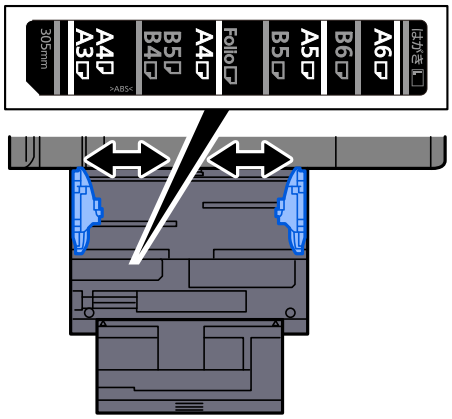

3 Charger du papier.

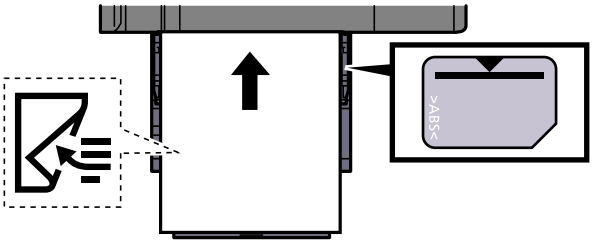

Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu’à ce qu’il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

➡ Précautions pour le chargement du papier (page 3-3)

IMPORTANT

- **Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le bas.**
- **Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.**
- **Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. Si reste une petite quantité de papier dans le bac MF et que l'on souhaite en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.**
- **S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de chargement.**

4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.


➡ Configuration du by-pass (page 8-18)

Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF

Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas. Pour la procédure d'impression, se reporter au document suivant :

Printing System Driver User Guide

Exemple : Lors de l'impression de l'adresse.

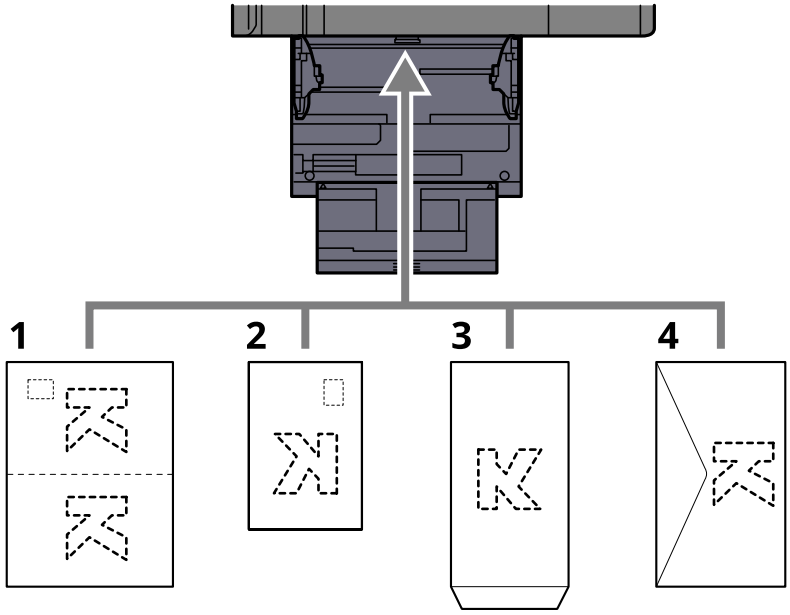

1 Oufuku hagaki (carte-réponse)

2 Hagaki (Carte)

2 Portrait à partir d'enveloppes (ouvrir le rabat)

3 Paysage à partir d'enveloppes (fermer le rabat)

IMPORTANT

- **Utiliser du papier Oufuku hagaki (carte réponse) déplié.**
- **Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d’enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d’entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.**

REMARQUE


Lors de chargement d’enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d’enveloppe conformément à la section suivante :

Configuration du by-pass (page 8-18)

Chargement du papier d'index dans le bac MF


1 Préparer le papier.

Trier les pages de sorte que la 1re page se trouve à la fin.

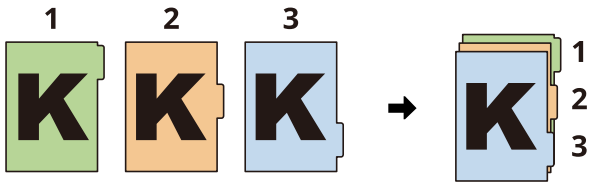


2 Orienter le papier selon la même orientation.

Placer le papier avec la face imprimée vers le bas, orienté de sorte que les onglets se trouvent sur le bord passant du papier lorsqu'il est chargé.

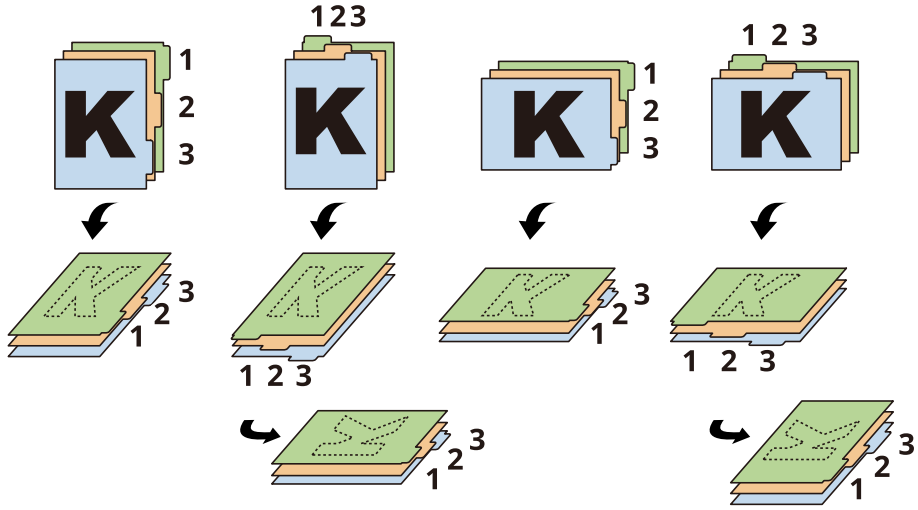

3 Charger du papier.

Charger le papier dans le bac.

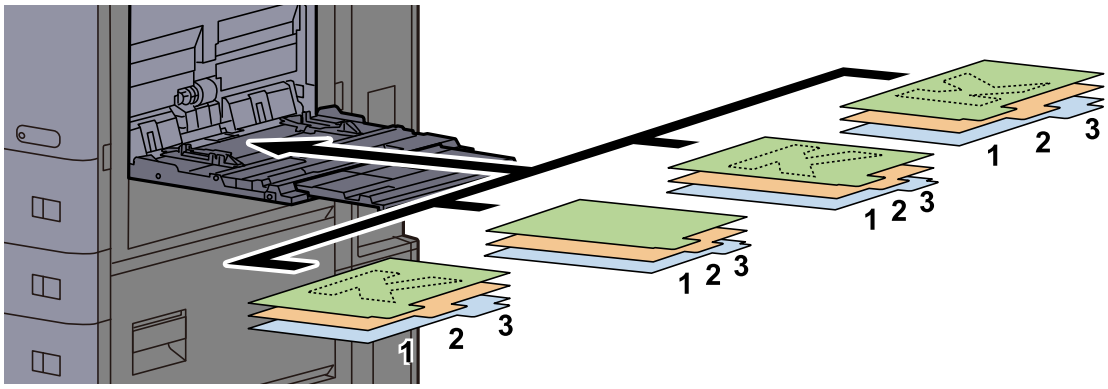

Pour la procédure d'impression, se reporter au document suivant :


➡ **Printing System Driver User Guide**

Le papier à onglet doit satisfaire les conditions ci-dessous.


Élément	Description
Format papier	A4/Letter
Grammage du papier	136 à 256 g/m^2
Nombre d'onglets	1 à 15
Longueur des onglets	30 mm maximum

Chargement dans le chargeur latéral (3 000 feuilles)

1 Sortir entièrement le magasin de la machine.

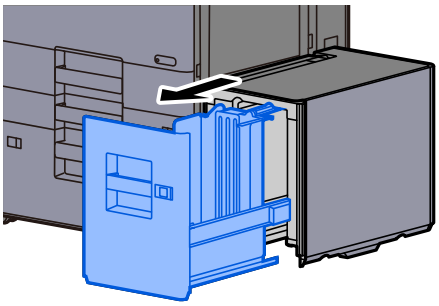


2 Charger du papier.

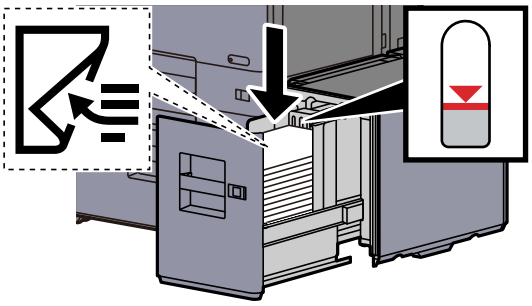


IMPORTANT

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Précautions pour le chargement du papier (page 3-3)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau.**

3 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

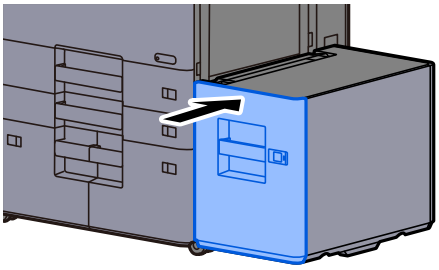

4 Introduire l'indication sur la feuille de sorte qu'elle corresponde au format et au type de papier à placer

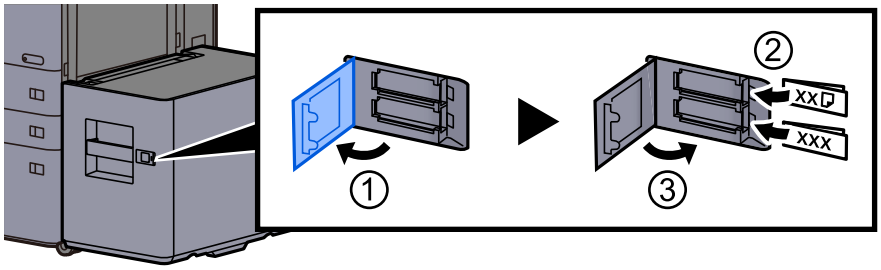

5 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 5**]


6 Configurer la fonction.

Sélectionner le type de papier.


➔ Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

Chargement dans le chargeur latéral (3 500 feuilles)


1 Ouvrir le capot supérieur.

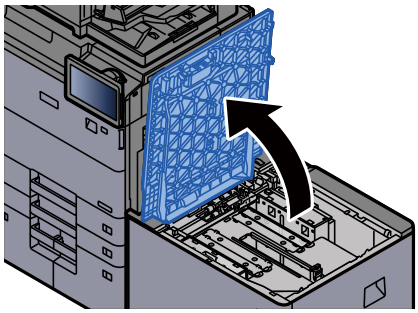

2 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré.

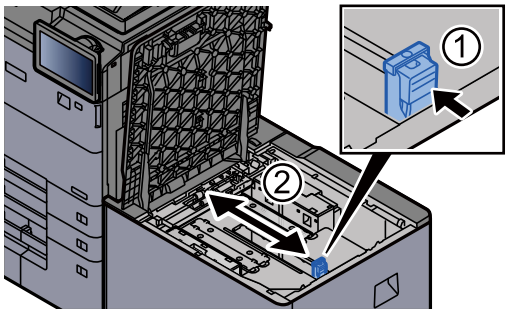


3 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin.

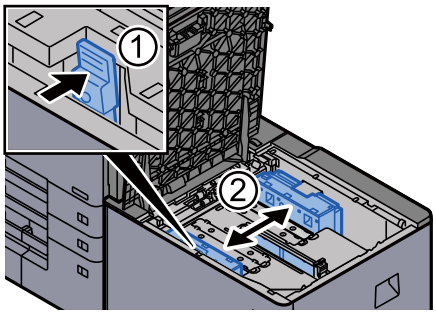


REMARQUE

Retirer la plaque de guidage de la plaque inférieure afin de l'adapter au format du papier utilisé. Après avoir retiré la plaque de guidage, la ranger dans un endroit sûr pour pouvoir la récupérer.

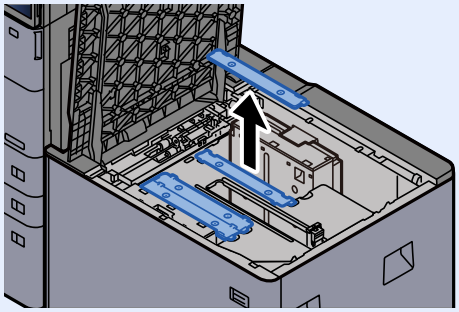

4 Charger du papier.

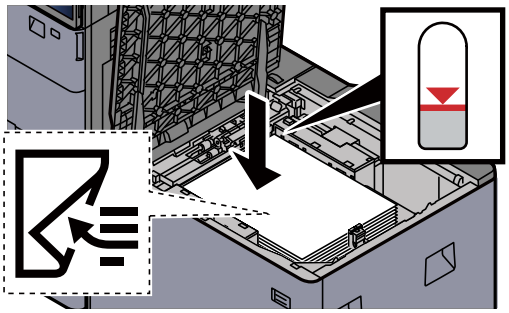


IMPORTANT


- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Précautions pour le chargement du papier (page 3-3)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau.**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

5 Vérifier que les guides de longueur et de largeur papier sont bien en appui sur le papier.


S'ils sont trop écartés, les rapprocher du papier.

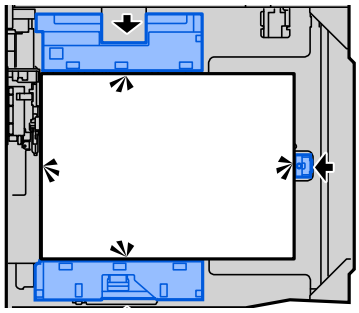

6 Refermer le capot supérieur.

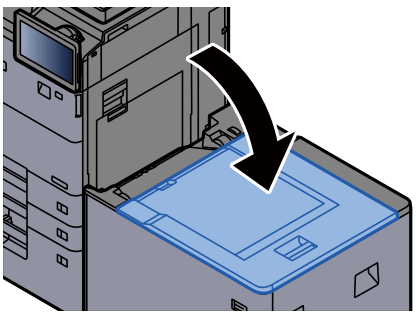

7 Introduire l'indication sur la feuille de sorte qu'elle corresponde au format et au type de papier à placer

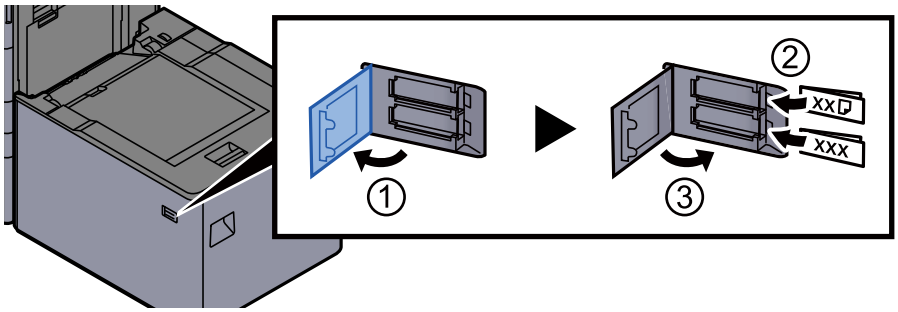

8 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 5**]


9 Configurer la fonction.

Sélectionner le type de papier.


➔ Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

Chargement d'enveloppes ou de cartes dans le chargeur latéral (3 500 feuilles)


1 **Ouvrir le capot supérieur.**

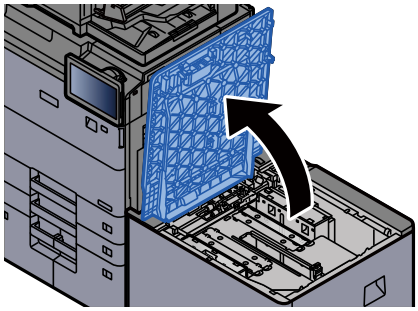


2 **Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré.**

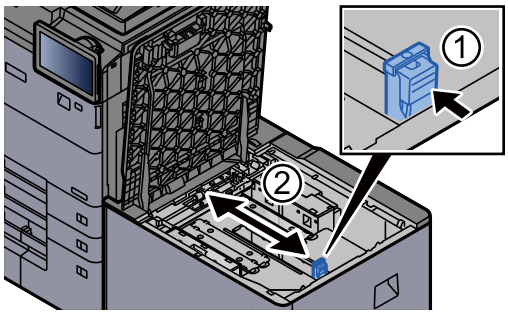

3 **Retirer la plaque de guidage de la plaque inférieure.**

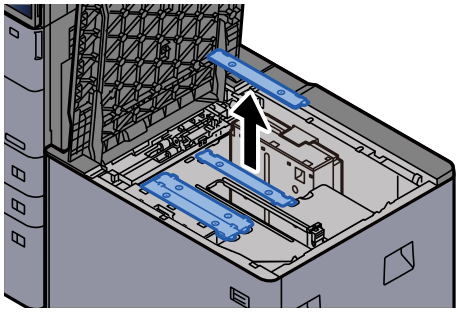


4 **Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin.**

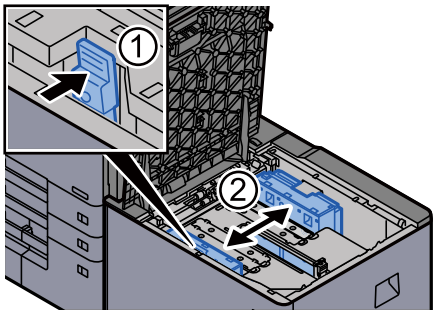

5 Charger l'enveloppe avec la face à imprimer vers le bas.

Exemple : Lors de l'impression de l'adresse.

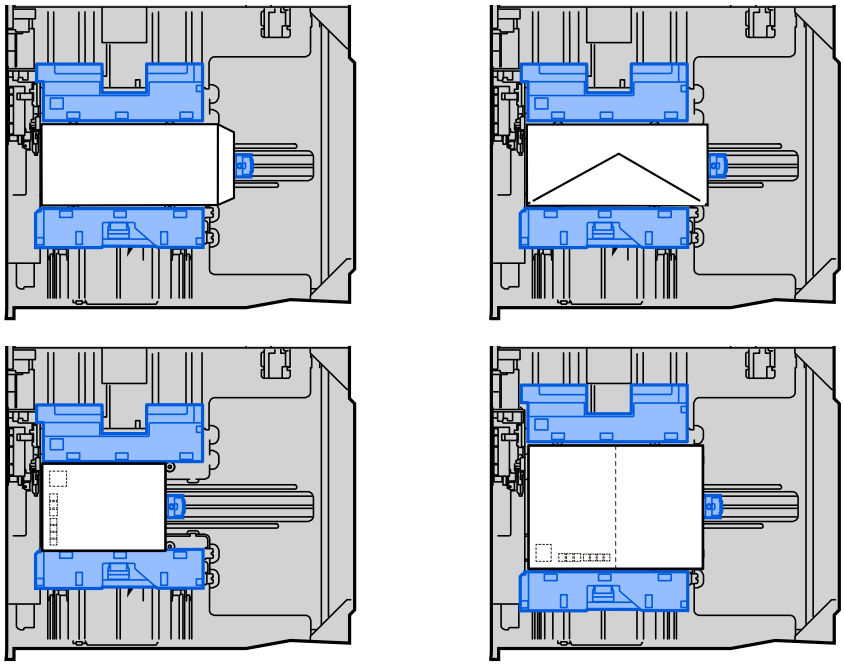


IMPORTANT


- **Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.**
- **Vérifier que les enveloppes chargées ne dépassent pas l'indicateur de niveau.**

6 Vérifier que les guides de longueur et de largeur papier sont bien en appui sur le papier.

S'ils sont trop écartés, les rapprocher du papier.

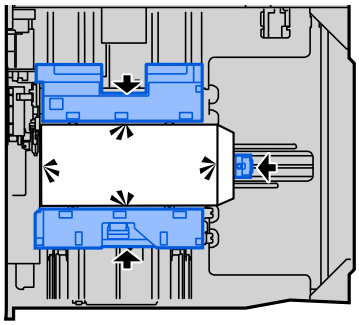

7 Refermer le capot supérieur.

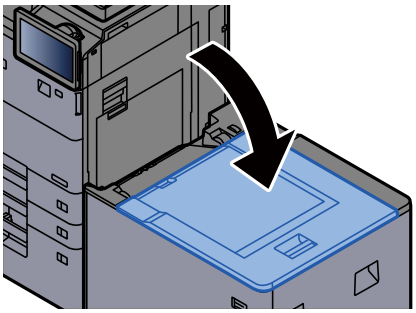

8 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 5**]

9 Configurer la fonction.

Sélectionner le format de papier et le type d'enveloppe.

➡ Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)

10 Configurer en utilisant le pilote d'imprimante sur le PC.

Sélectionner le format de papier et le type d'enveloppe en utilisant le pilote d'imprimante sur le PC.

➡ Impression sur du papier au format standard (page 4-5)

➡ Impression sur du papier au format non standard (page 4-7)

Chargement dans le module d'insertion


Élément	Format papier	Type de papier	Nombre de feuilles
Plateau d’insertion 1	A3, A4, A5, B4, B5, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 13"×19.2", 13"×19", 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, perso (89 × 127~330.2 × 1220 mm)	Normal, Fin, Vélin, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Haute qualité, Intercalaires, Perso 1 à 8	250 feuilles (80 g/m^2)
Plateau d’insertion 2			

REMARQUE


- Le nombre de feuilles pouvant être stockées varie selon l'environnement et le type de papier.
- Ne pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ou tout papier ayant un revêtement de surface spécial. (Ce papier peut causer un bourrage ou d'autres problèmes.)

Charger le papier dans le plateau d'insertion. Ici, le plateau d’insertion 1 est utilisé à titre d’exemple.

1 Régler le format du plateau d'insertion.

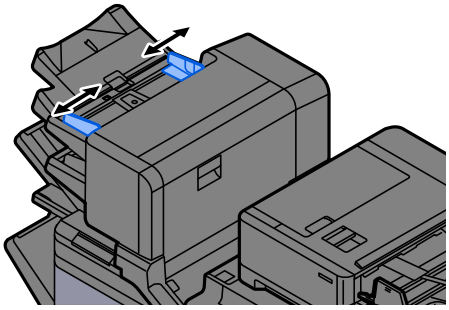

2 Charger du papier.

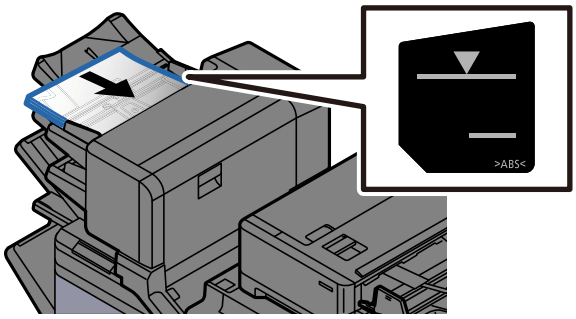

IMPORTANT

- **Charger le papier avec le côté surface vers le haut.**
- **Méthode de chargement du papier lorsque le paramètre Brochure est activé ; se reporter à ce qui suit :**
  Brochure (page 6-48)
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Précautions pour le chargement du papier (page 3-3)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau.**

  Supérieur : Papier normal Inférieur : Papier épais

Spécification du format de papier et du type de support

La définition du format de papier par défaut pour le magasins 1 à 4 et pour le chargeur latéral en option est « A4 » ou « Letter » et la définition du type de support par défaut est « Normal ». Pour modifier le type de papier à utiliser dans les magasins, spécifier le format de papier et le type de support.

1 Afficher l'écran.


Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Paramètres de la machine**] > [**Chargeur de papier**] > Sélectionner le magasin

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner le format et le type de papier.

Format de papier et type de support pour les magasins
Définir le format de papier et le type de support utilisés dans les magasins.


REMARQUE
[**Magasin 5**] est affiché lorsque le chargeur de papier en option suivant est installé.
[**Magasin 5**] : Chargeur latéral (3 000 feuilles) ou chargeur latéral (3 500 feuilles)

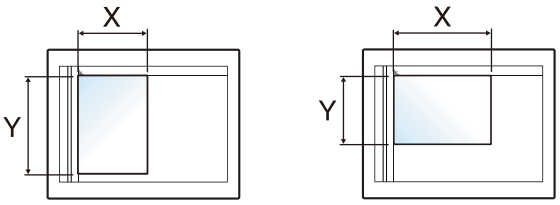Élément	Description
Format papier*1	Sélectionner un format de papier. Le format du papier est détecté et sélectionné automatiquement lorsque [**Auto (métrique)**] ou [**Auto (pouce)**] est sélectionné. **Valeur : Auto (Métrique), Auto (Pouce), A3*2, A4*2, A4-R*2, A5*2, A5-R*2, A6*2, B4*2, B5*2, B5-R*2, B6*2, Folio*2, 216×340mm, SRA3*2, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19.2"*2*3, 13"×19"*2*3, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9*4, Enveloppe #6*4, Enveloppe Monarch*4, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki*2, Oufukuhagaki, Kakugata 2*3, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Younaga 3*5, Entrée format** Si [**Entrée format**] est sélectionné, saisir le format du papier. **Valeur** **Cassette1** **Métrique** **X : 148 à 457 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 93 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 5,83 à 18,00" (par pas de 0,01")** **Y : 3,63 à 13,00" (par pas de 0,01")** **Magasin 2** **Métrique** **X : 148 à 488 mm (par pas de 1mm)** **Y : 93 à 330 mm (par pas de 1mm)** **Pouce** **X : 5,83 à 19,21" (par pas de 0,01")** **Y : 3,63 à 13,00" (par pas de 0,01")** **Magasin 5** **Métrique** **X : 148 à 487 mm (par pas de 1mm)** **Y : 100 à 330 mm (par pas de 1mm)** **Pouce** **X : 5,83 à 19,20" (par pas de 0,01")** **Y : 3,93 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 
Type de support*6	Sélectionner le type de support. **Valeur : Normal (60 - 105 g/m^2), Rugueux, Vélin, Fin (52 à 105 g/m^2), Recyclé, Préimprimé*7, Relié*8, Hagaki (Carte)*8, Couleur, Perforé*7, En-tête*7, Enveloppe*8, Épais (60 - 220 g/m^2), Haute qualité, Couché*4, Perso 1 à 8. Catalogue des supports**

*1 Lorsque le Magasin 3 (ou 4) ou le chargeur latéral (3000 feuilles) en option est utilisé, le format de papier ne s'affiche pas.
*2 Le format du papier est automatiquement détecté dans le magasin.
*3 Ne s'affiche pas dans Magasin 1.
*4 Ne s'affiche pas dans le chargeur latéral en option (3500 feuilles)
*5 Ne s'affiche pas dans le magasin 1 à 4 et dans le chargeur latéral en option (3000 feuilles)
*6 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".
➡ Config. type de support (page 8-22)
Lorsqu'un grammage qui ne peut pas être chargé dans le magasin est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.
*7 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.
➡ Action pour papier spécial (page 8-27)
*8 Ne s'affiche pas dans le magasin 3 (4), le chargeur de papier en option (3000 feuilles) ou le chargeur latéral (3500 feuilles).

Configuration du by-pass

Spécifier le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans le bac MF.

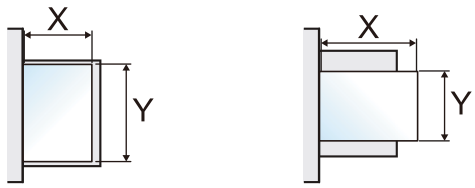Élément	Description
Format papier	Sélectionner un format de papier. Le format du papier est détecté et sélectionné automatiquement lorsque [**Auto (métrique)**] ou [**Auto (pouce)**] est sélectionné. **Valeur : Auto (Métrique), Auto (Pouce), A3*1, A4*1, A4-R*1, A5*1, A5-R, A6*1, B4*1, B5*1, B5-R*1, B6*1, Folio*1, 216×340mm, SRA3*1, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19.2", 13"×19"*1, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki*1, Oufukuhagaki, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, 3R, Entr. format** Si [**Entrée format**] est sélectionné, saisir le format du papier. **Valeur** **Métrique** **X : 127 à 488 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 89 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 5,00 à 19,21" (par pas de 0,01")** **Y : 3,50 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 
Type de support*2	Sélectionner le type de support. **Valeur : Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*3, Relié, Carte, Couleur, Perforé*3, En-tête*3, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8, Catalogue de supports**

*1 Le format du papier est automatiquement détecté dans le magasin.
*2 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".
Config. type de support (page 8-22)
*3 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.
Action pour papier spécial (page 8-27)

REMARQUE
Si le kit de FAX optionnel est installé, les types de support disponibles pour l'impression des fax reçus sont indiqués ci-dessous.


Normal, Rugueux, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Relié, Carte, Couleur, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qualité et Perso 1-8

Plateau d'insertion 1 (2)

Spécifier le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans le bac MF Plateau d'insertion 1 (2).

REMARQUE

[**Plateau d'insertion 1 (2)**] s'affiche lorsque le module d'insertion en option est installé.

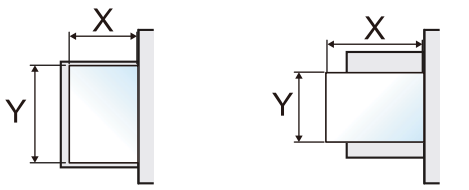Élément	Description
Format papier	Sélectionner le format de papier. Lorsque [**Auto (A/B)**] ou [**Auto (Pouce)**] est sélectionné, le format de papier est détecté et sélectionné automatiquement. **Valeur : Auto (Métrique), Auto (Pouce), A3*1, A4*1, A4-R*1, A5-R*1, A6, B4*1, B5*1, B5-R*1, Folio*1, SRA3*1, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19.2", 13"×19"*1, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Entrée format** Si [**Entrée format**] est sélectionné, saisir le format du papier. **Valeur** **Métrique** **X : 210 à 487 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 140 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 8,27 à 19,20" (par pas de 0,01")** **Y : 5,50 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 
Type de support*2	Sélectionner le type de support. **Valeur : Normal, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*3, Relié, Carte, Couleur, Perforé*3, En-tête*3, Épais, Hte qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8, Catalogue de supports**

*1 Formats de papier pouvant être détectés automatiquement par le plateau d'insertion.
*2 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".
Config. type de support (page 8-22)
*3 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.
Action pour papier spécial (page 8-27)

Utilisation du Catalogue des supports

À propos du Catalogue des supports


Le Catalogue des supports est une fonction de base de données papier qui permet l’enregistrement et la gestion de divers attributs du papier tels que le type, le grammage, l’orientation et le format au sein d’un profil unique. Le Catalogue des supports comprend un « Groupe de supports » et un « Profil de format » ; un Groupe de supports contient des attributs indépendants du format, tels que le type et le grammage du papier, tandis qu’un Profil de format permet d’enregistrer différents formats et orientations de papier. Le Catalogue des supports permet donc une gestion efficace des Groupes de supports et des Profils de format.

De plus, plusieurs Groupes de supports peuvent être gérés dans une liste appelée « Liste des groupes de supports » ; cela permet d’appeler et de définir de manière intuitive le profil approprié pour le bac papier et l'impression. Cela simplifie les opérations de configuration pour différents papiers, permettant une impression optimale adaptée aux différents formats et types de papier. De plus, cela permet de gérer, sous forme de profils, les réglages de périphériques pour différents papiers, ce qui permet une gestion plus précise de la qualité d’impression.

Lors de l'utilisation d'un profil papier enregistré dans le Catalogue de supports, définir le papier, puis, depuis le panneau de commande ou Embedded Web Server RX, l'associer au bac papier.

REMARQUE

Le Catalogue des supports peut être configuré depuis le panneau de commande ou Embedded Web Server RX que le Contrôleur Fiery soit installé ou non. La source papier et le Profil de support peuvent également être associés depuis Command WorkStation dans le Contrôleur Fiery. Pour plus d'informations, se reporter au Manuel d'utilisation du Contrôleur Fiery.

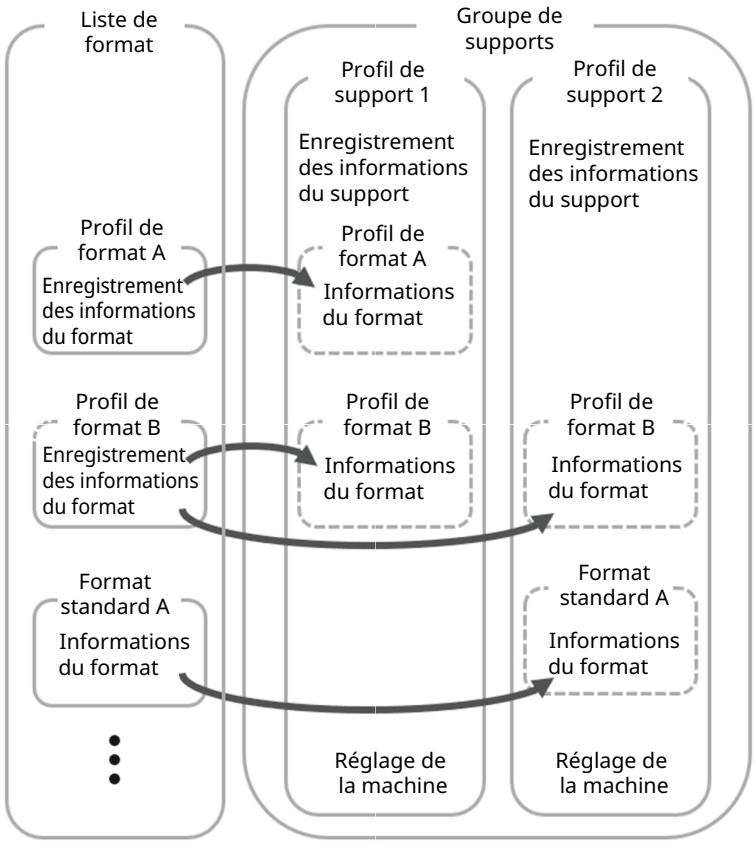

Lier le Catalogue des supports et la source papier

Lier depuis le panneau de commande

Depuis le panneau de commande, sélectionner le Profil de support enregistré dans le Catalogue des supports, puis l'associer à la source papier.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 5)**] > [**Type de support**] > [**Catalogue des supports**]

2 Sélectionner Groupe de support.

La liste des Groupes de supports s'affiche ; sélectionner le Groupe de supports à associer à la source papier.

3 Sélectionner le format de papier dans la liste des Profils de format.

[**Format papier**] > Liste des Profils de format

La liste des Profils de format s'affiche. Sélectionner le Profil de format à associer à la source papier.

Lier depuis Embedded Web Server RX.


Depuis le Embedded Web Server RX, sélectionner le Profil de support enregistré dans le Catalogue des supports, puis l'associer à la source papier.

1 Afficher l'écran.

1. Lancer le navigateur Web.
2. Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.
   Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.
   [**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]
3. Se connecter avec des droits administrateur.



4. Dans le menu [**Paramètres de la machine**], cliquer sur [**Papier/alimentation/sortie**].

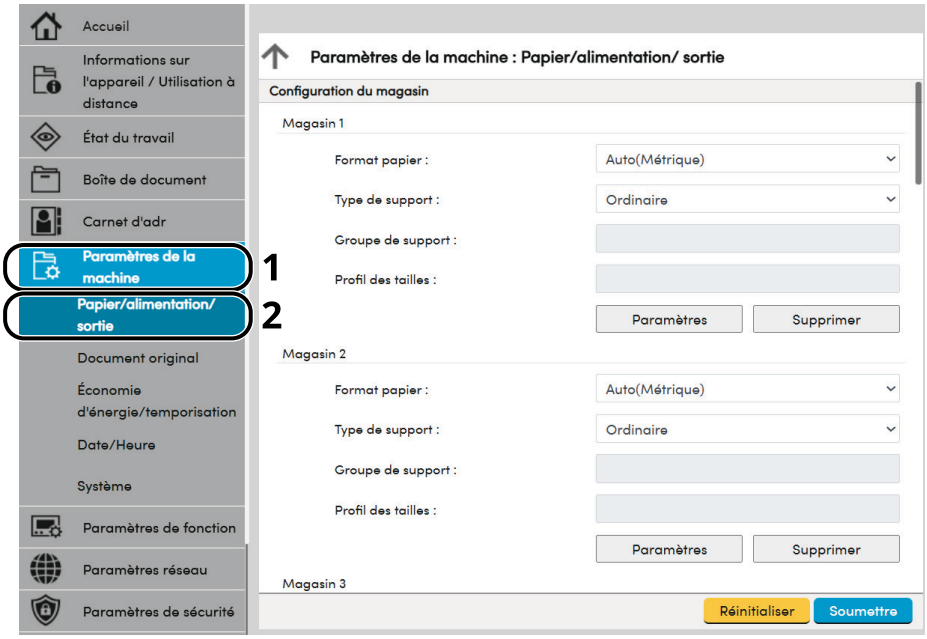
Accueil
Informations sur l'appareil / Utilisation à distance
État du travail
Boîte de document
Carnet d'adr
Paramètres de la machine
1
Papier/alimentation/ sortie
2
Document original
Économie d'énergie/temporisation
Date/Heure
Système
Paramètres de fonction
Paramètres réseau
Paramètres de sécurité
Paramètres de la machine : Papier/alimentation/ sortie
Configuration du magasin
Magasin 1
Format papier :
Auto(Métrique)
Type de support :
Ordinaire
Groupe de support :
Profil des tailles :
Paramètres
Supprimer
Magasin 2
Format papier :
Auto(Métrique)
Type de support :
Ordinaire
Groupe de support :
Profil des tailles :
Paramètres
Supprimer
Magasin 3
Réinitialiser
Soumettre

2 Configurer les paramètres.

1 Cliquer sur [**Paramètres**] dans « Groupe de supports » et «Profil de format » pour la source papier souhaitée (magasin).

2 La liste des Groupes de supports s’affiche ; sélectionner le Profil de supports à associer à la source papier.

Ajouter/Modifier un Profil de support

Catalogue des supports (page 8-22)

Ajouter/Modifier le Profil de format

Profil de format (page 8-24)

Corriger le décalage papier

Pour alimenter correctement le papier, il est nécessaire d'ajuster le décalage du papier (déviation de synchronisation) au niveau du rouleau de réglage. Procéder au réglage lorsque le bord supérieur du papier est replié (alimentation de travers) ou froissé.

IMPORTANT

- **Si la déviation de synchronisation est trop faible, le papier sera alimenté de travers. Si la déviation de synchronisation est trop importante, le papier en sortie présentera des plis.**
- **Si la déviation est corrigée mais que le papier est encore alimenté de travers, vérifier que le papier est correctement placé. Si cela ne résout toujours pas le problème, cela indique que le chargeur de papier en option n'est peut-être pas installé correctement. Contacter votre technicien commercial et de service.**

REMARQUE

Lors du réglage de l'alimentation du papier de travers, charger dans la source papier du papier au format A4 ▭/Letter ▭ ou supérieur.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 4)**]


REMARQUE

[**Impression mire**] peut être exécuté lorsque le Catalogue des supports est défini comme type de papier.

2 Imprimer la mire.


Sélectionner [**Impr. mire**].

Cela imprime une mire test.

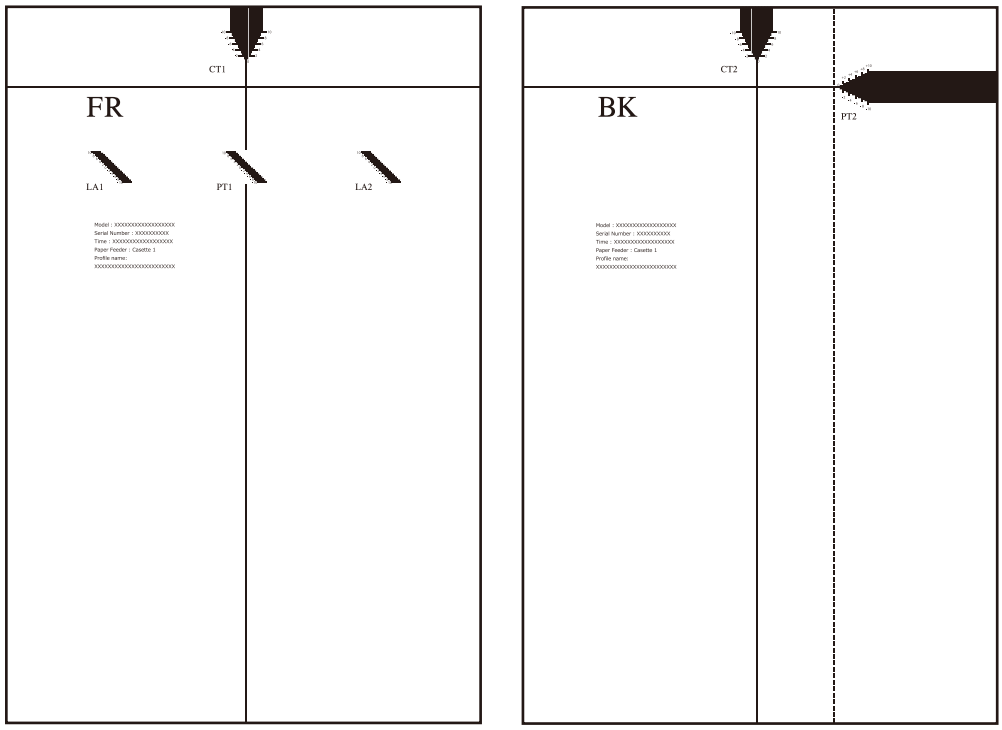

CT1
FR
LA1
PT1
LA2
Model : XXXXXXXXXXXXXXXX
Serial Number : XXXXXXXXX
Time : XXXXXXXXXXXXXXXX
Paper Feeder : Cassette 1
Profile name:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CT2
BK
PT2
Model : XXXXXXXXXXXXXXXX
Serial Number : XXXXXXXXX
Time : XXXXXXXXXXXXXXXX
Paper Feeder : Cassette 1
Profile name:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 Mesurer la valeur de correction pour le décalage papier.

1 Placer le côté « FR » de la mire vers le haut.

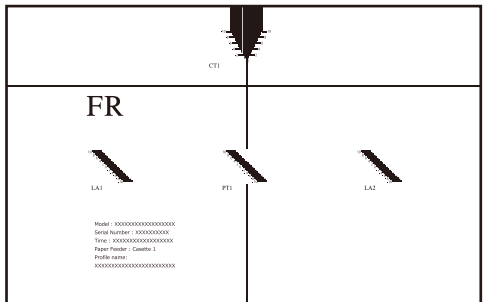


2 Plier la mire en formant un pli en vallée le long de la ligne horizontale en haut de la mire.

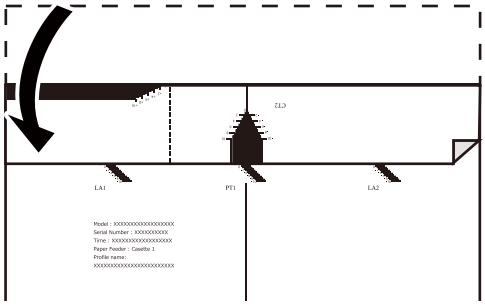

3 À partir de la différence entre les échelles LA1 et LA2, trouver la valeur de correction du décalage.

Dans l'exemple suivant, LA1 se lit « 0 » et LA2 « +2 » sur la mire, ce qui donne une valeur de correction de 2, issue de la différence entre LA1 et LA2.

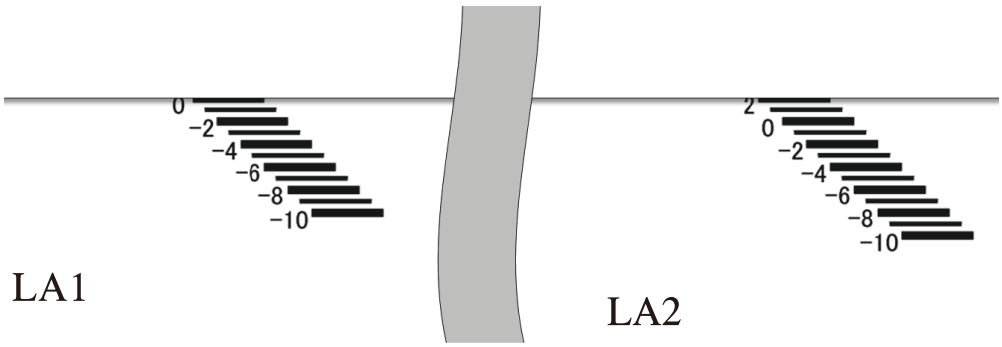

4 Saisir la valeur de correction du décalage.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 4)**] > [**Format papier**] > « Profil de format »

2 Sélectionner le format du papier > [ ] (icône d'information) > « Liste des profils de taille »

3 Dans [**Taux de correction du décalage**], indiquer la valeur de correction de décalage obtenue à l'étape 3-3 à l'aide de [**+**] et [**-**].

4 [**OK**] > [**Fermer**]

Ajuster la position d'impression pour corriger le défaut d'alignement de l'image

Si la position de l'image imprimée au bord supérieur de la sortie papier est décalée, ou si les positions de départ d'impression des pages recto verso sont décalées lors de l'impression recto verso, le moment de déclenchement du début d'impression dans la direction perpendiculaire au sens d'alimentation du papier peut être ajusté. Cela est appelé « réglage de la position de départ ».

Si la position centrale de l'image imprimée n'est pas alignée avec le papier, il est possible d'aligner le centre de l'image avec le papier en déplaçant horizontalement l'image imprimée dans le sens de transport du papier. Cela est appelé « réglage de centrage ».

REMARQUE
Lors de la correction du mauvais alignement de l'image, charger dans la source papier du papier au format A4/Letter ou supérieur.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 4)**]

REMARQUE
[**Impression mire**] peut être exécuté lorsque le Catalogue des supports est défini comme type de papier.


2 Imprimer la mire.

Sélectionner [**Impr. mire**].


Cela imprime une mire test.

3 Mesurer la valeur de correction pour la face avant.

1 Placer le côté « FR » de la mire vers le haut.

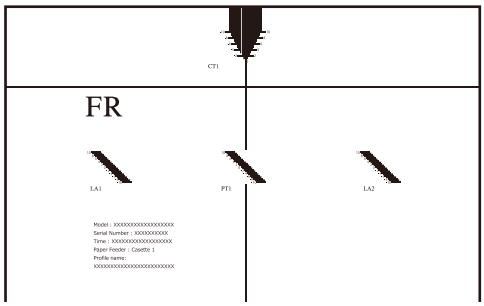


2 Plier la mire en formant un pli en vallée le long de la ligne horizontale en haut de la mire.

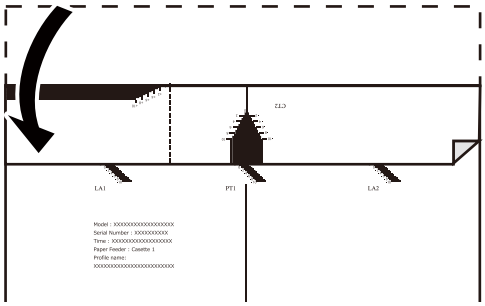


3 Lire l’échelle PT1 et trouver la valeur où le bord supérieur du papier et le repère d’alignement du bord supérieur coïncident.

Dans l’exemple suivant, la ligne au-dessus de -4 chevauche le bord supérieur du papier ; « -3 » est donc la valeur de correction.

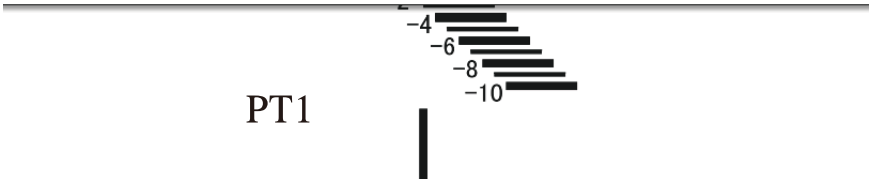


4 Aligner les bords droit et gauche de la mire d’essai et effectuer un pli en montagne.

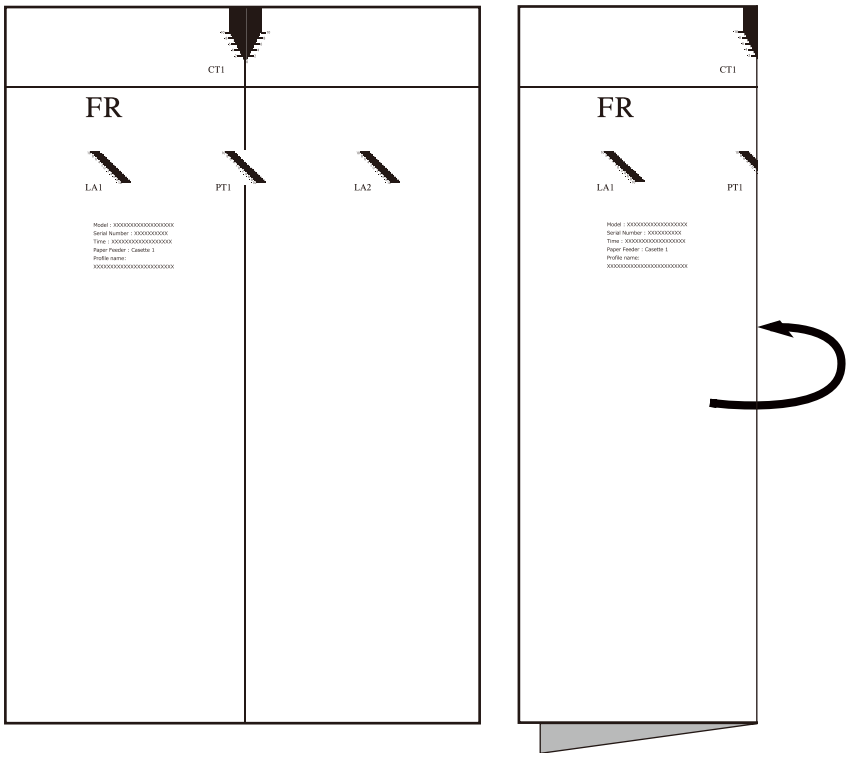

5 Déplier la mire et trouver la valeur où la ligne de pli rencontre l’échelle CT1.

Si la ligne rouge en pointillés est la ligne de pli au centre du papier, la valeur de correction est « -3 ».

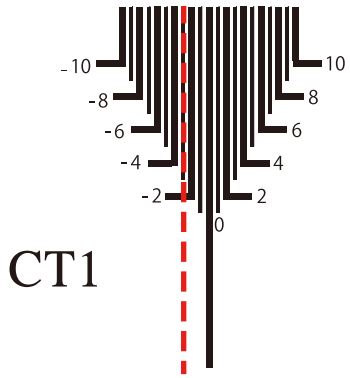

4 Saisir la valeur de correction.


1. Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 4)**] > [**Format papier**] > « Profil de format »
2. Sélectionner le format du papier > [ ] (icône d'information) > « Liste des profils de taille »
3. Dans [**Position de départ**] sur la face avant, indiquer la valeur de correction de décalage obtenue à l'étape 3-3 à l'aide de [**+**] et [**-**].

   Sélectionner le champ de saisie et utiliser les touches numérique pour saisir la valeur de correction.
4. Dans [**Centrage**] sur la face avant, indiquer la valeur de correction de décalage obtenue à l'étape 3-5 à l'aide de [**+**] et [**-**].


   Sélectionner le champ de saisie et utiliser les touches numérique pour saisir la valeur de correction.
5. [**OK**] > [**Fermer**]

5 Mesurer la valeur de correction pour le verso.


1. Placer le côté « BK » de la mire vers le haut.

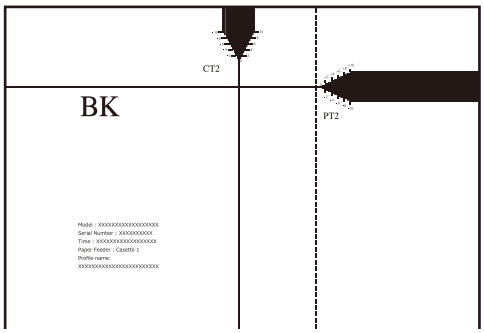


2. Plier la mire en montagne le long de la ligne pointillée verticale et retourner la mire.

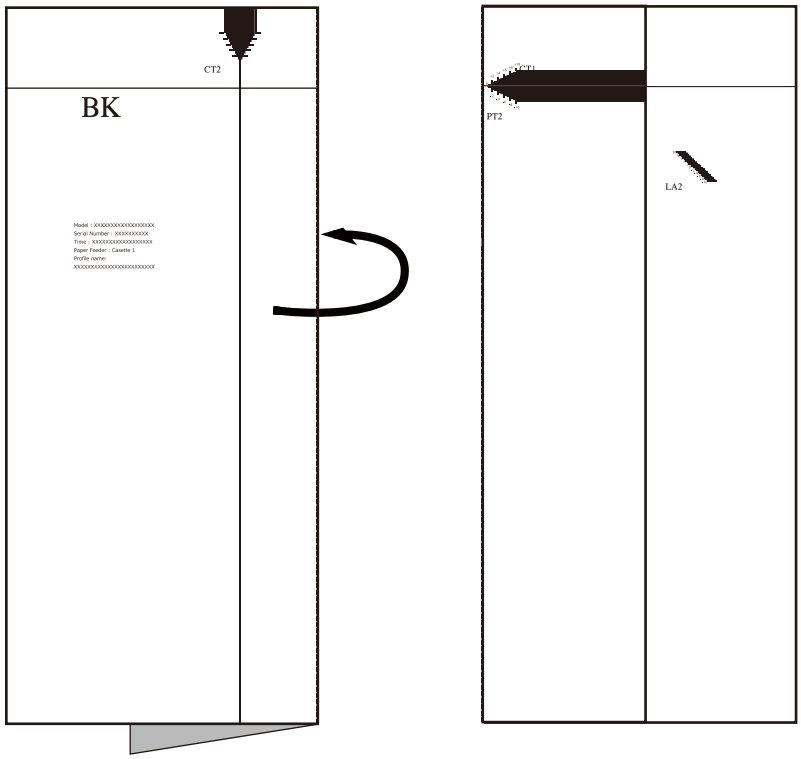

3 Vérifier l’échelle PT2 et trouver les valeurs où la ligne horizontale du côté « FR » coïncide.
Dans l’exemple suivant, « -1 » est la valeur de correction.

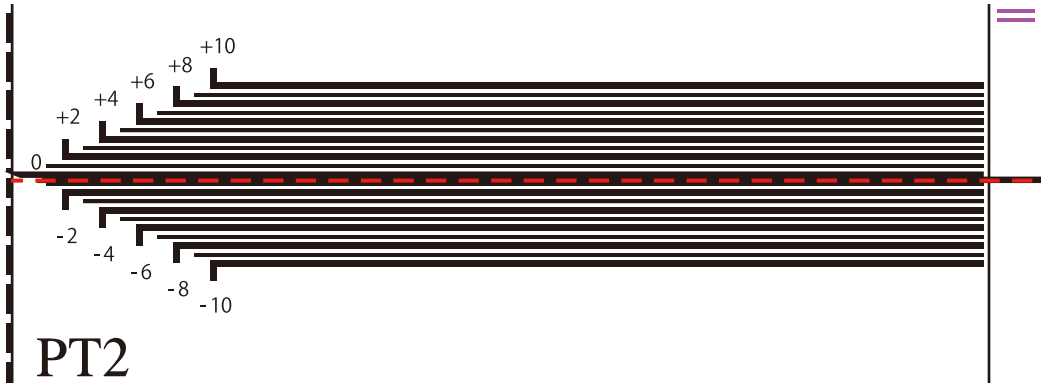


4 Aligner les bords droit et gauche de la mire d’essai et effectuer un pli en montagne.

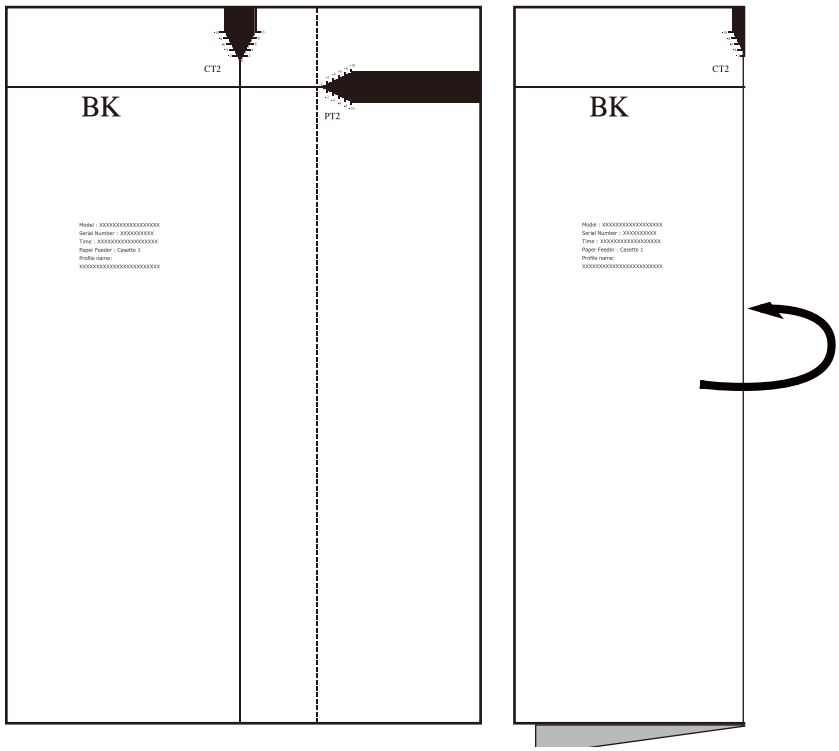

5 Déplier la mire et trouver la valeur où la ligne de pli rencontre l'échelle CT2.

Si la ligne rouge en pointillés est la ligne de pli au centre du papier, la valeur de correction est « -1 ».

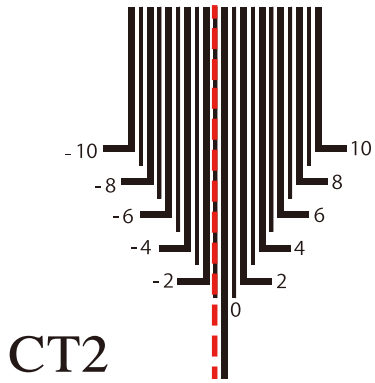

6 Saisir la valeur de correction.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 4)**] > [**Format papier**] > « Profil de format »

2 Sélectionner le format du papier > [ ] (icône d'information) > « Liste des profils de taille »

3 Dans [**Position de départ**] sur la face avant, indiquer la valeur de correction de décalage obtenue à l'étape 5-3 à l'aide de [**+**] et [**-**].

Sélectionner le champ de saisie et utiliser les touches numérique pour saisir la valeur de correction.

4 Dans [**Centrage**] sur la face avant, indiquer la valeur de correction de décalage obtenue à l'étape 5-5 à l'aide de [**+**] et [**-**].


Sélectionner le champ de saisie et utiliser les touches numérique pour saisir la valeur de correction.

5 [**OK**] > [**Fermer**]

Précautions pour l'impression du papier

Plateau droit

Lors de l'utilisation du plateau pour la sortie, ouvrir le plateau droit comme illustré ci-dessous.

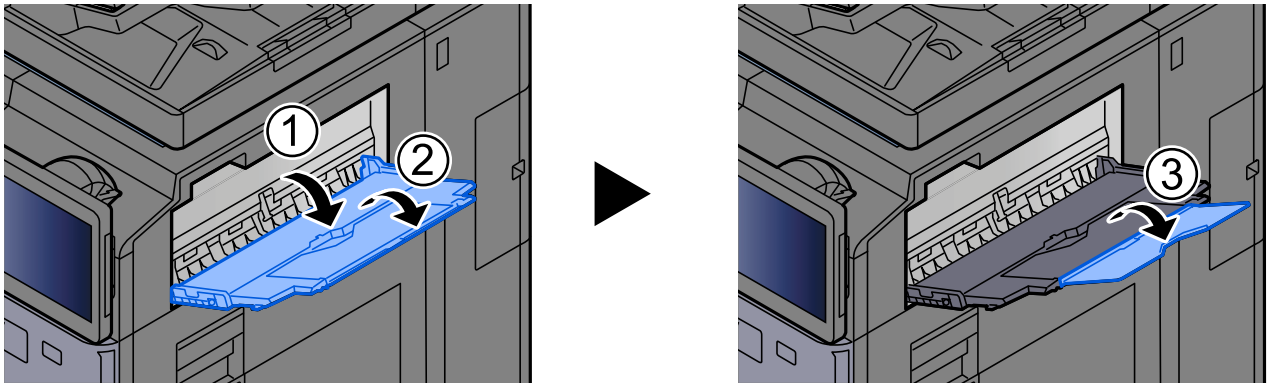


REMARQUE


- L'écran de confirmation du plateau s'affichera en cas de tentative d'impression du papier avec le plateau droit fermé.
- La capacité du plateau de sortie est la suivante :
  77 feuilles (80 g/m^2)70 feuilles (64 g/m^2)

Module de finition (Plateau B)


Lors de l’utilisation de la fonction de pliage du papier pour la sortie vers le plateau A du module de finition, installer le dispositif de retenue de sortie du papier comme indiqué sur le schéma.

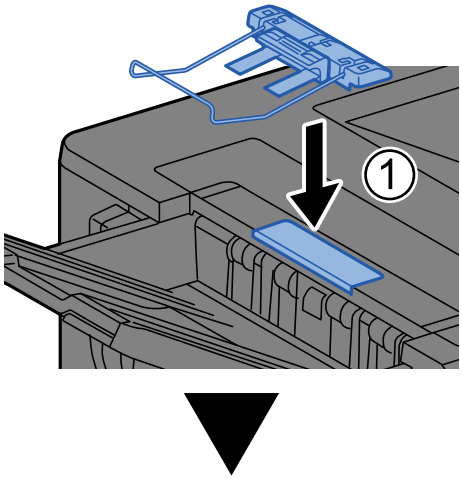

For Tri-Fold / Z-Fold

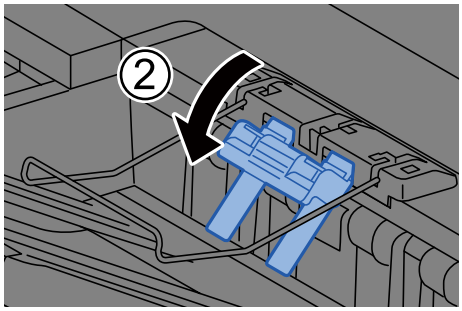

Except for Tri-Fold / Z-Fold

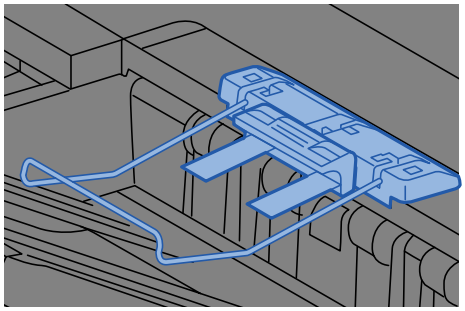

Unité de pliage (pour module de finition)


Si le nombre d'éjection des jeux dépasse la limite de stockage dans l’unité de pliage, les stocker dans l’extension du plateau.

REMARQUE


Se reporter à la section suivante pour le nombre maximum pour le stockage de l’unité de pliage.

Unité de pliage (pour module de finition) (page 11-29)

En cas d'éjection sur le plateau de pli

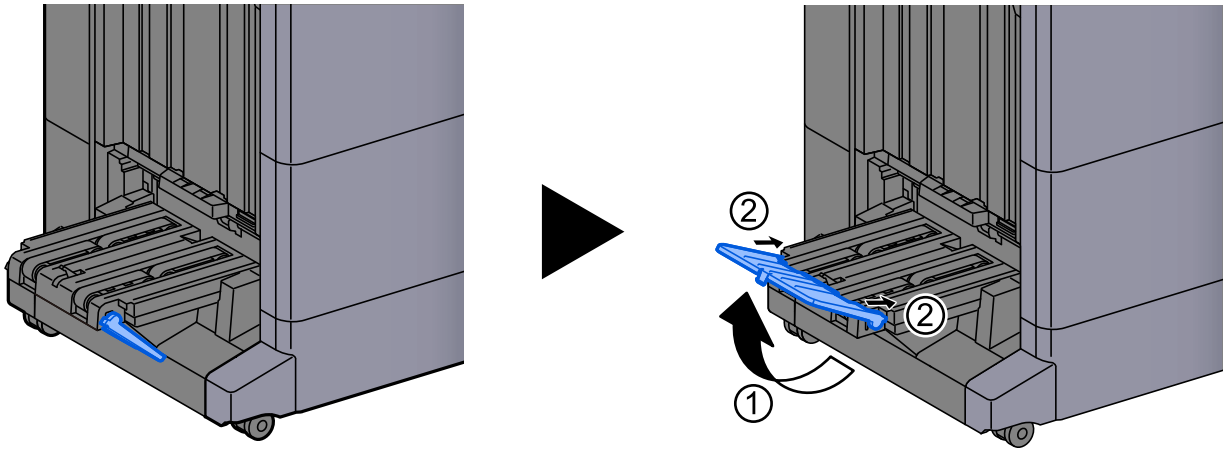

En cas d'éjection supérieure à la limite du plateau de pli

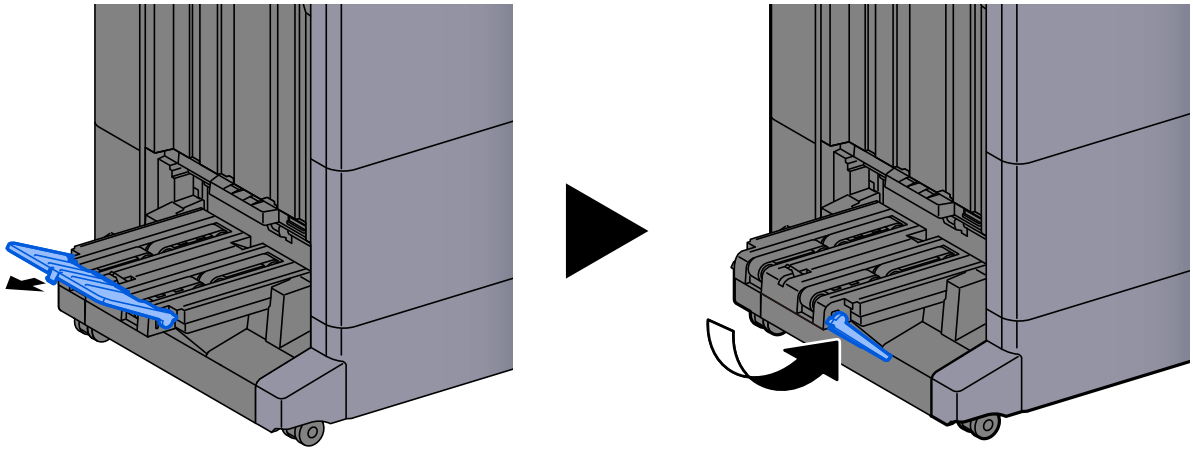

Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagé dans un ordinateur

Vérifier les informations devant être paramétrées sur la machine et créer un dossier de réception du document sur l'ordinateur. Les écrans de Windows sont utilisés dans l'explication suivante. La procédure d’utilisation et les noms des éléments peuvent varier selon le type et la version du système d’exploitation.

REMARQUE
Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.


Prendre note du nom du périphérique et du nom complet du périphérique

Vérifier le nom du périphérique et le nom complet du périphérique.

1 Afficher l’écran.

Sélectionner le bouton [**Démarrer**] de Windows, [**Toutes les applications**], [**Paramètres**], [**Système**], [**À propos**] et [**Paramètres système avancés**].

2 Vérifier le nom du périphérique.

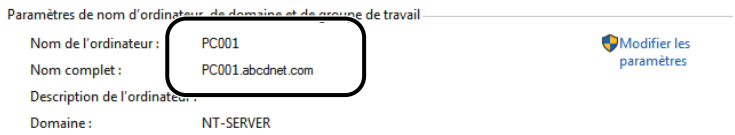

Vérifier le nom du périphérique et le nom complet du périphérique.

Exemple d'écran : Nom du périphérique : PC001
Nom complet du périphérique : PC001.abcdnet.com

Après avoir vérifié le nom du périphérique, cliquer sur le bouton **Fermer** pour fermer l'écran Système.

Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine

Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur pour la connexion à Windows.


1 Afficher l’écran.

Cliquer sur [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**] puis [**Invite de commandes**].

La fenêtre d'invite de commandes s'affiche.

2 Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur.

Dans l'invite de commandes, entrer "net config workstation" et appuyer sur [**Entrée**].

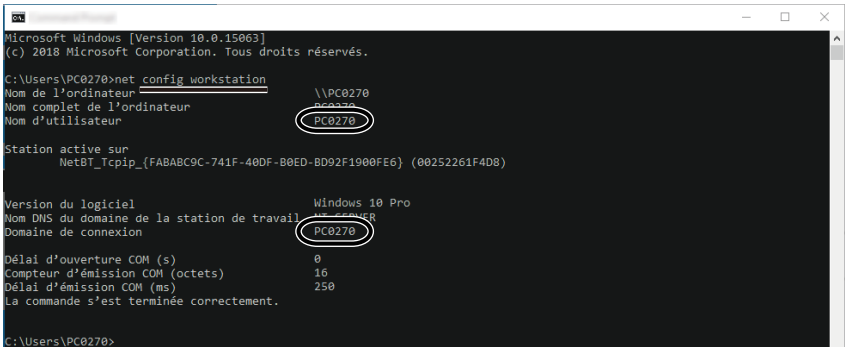

Vérifier le nom d'utilisateur et le nom de domaine.

Exemple d'écran : Nom d'utilisateur :PC0270
Nom de domaine :PC0270

Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé


Créer un dossier partagé pour recevoir le document sur l'ordinateur de destination.

REMARQUE

S'il existe un groupe de travail dans Propriétés système, configurer les paramètres ci-dessous pour limiter l'accès au dossier à un utilisateur ou un groupe spécifique.

1 Ouvrir une fenêtre dans l'explorateur de fichiers et sélectionner [**...**], et [**Options**].

2

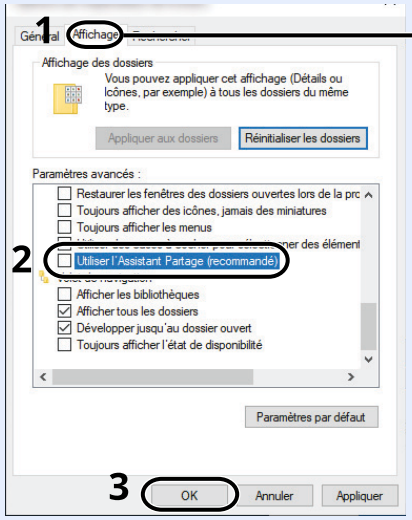


Vérifier que l'onglet [Affichage] est sélectionné.

Décocher [**Utiliser l'Assistant Partage (recommandé)**] dans « Paramètres avancés ».

1 Créer un dossier.


Créer un dossier sur l'ordinateur.

Par exemple, créer un dossier avec le nom « scannerdata » sur le bureau.

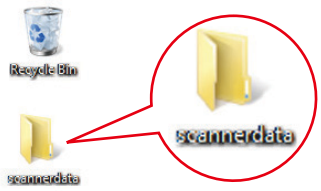


2 Configurer les paramètres d'autorisation.

1 Effectuer un clic droit sur le dossier « scannerdata », sélectionner [**Propriétés**] et cliquer sur [**Partage**] et [**Partage avancé**].

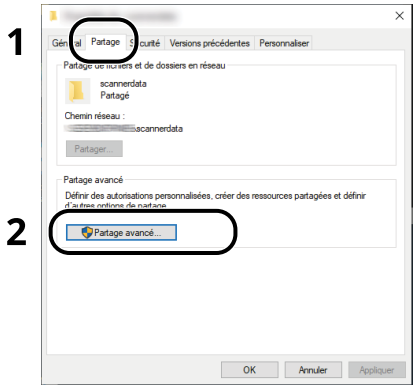


2 Cocher la case [**Partager ce dossier**] et cliquer sur le bouton [**Autorisations**].

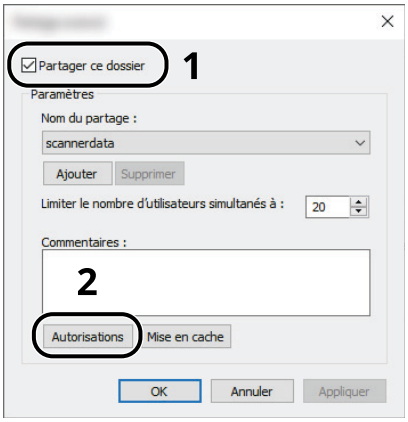


3 Prendre note du [**Nom du partage**].

4 Cliquer sur le bouton [**Ajouter**].

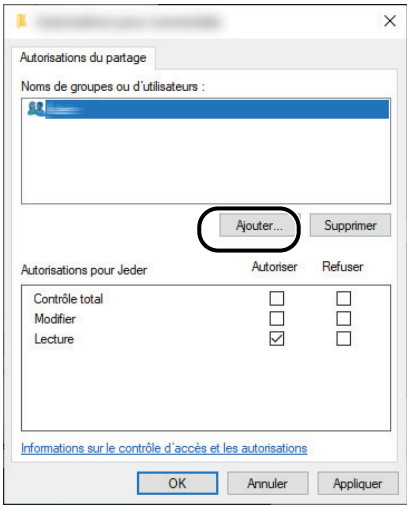

5 Spécifier l'emplacement.

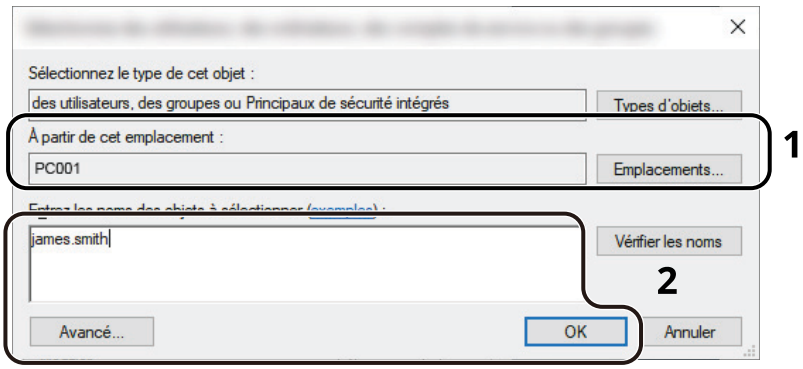


1 Si le nom du périphérique pris en note sur la page 3-46 est le même que le nom de domaine :
Si le nom du périphérique ne s'affiche pas dans "À partir de cet emplacement", cliquer sur le bouton [**Emplacements**], sélectionner le nom du périphérique et cliquer sur le bouton [**OK**].
Exemple : PC001
Si le nom du périphérique pris en note sur la page 3-46 n'est pas le même que le nom de domaine :
Si le texte après le premier point (.) dans le nom complet du périphérique pris en note ne s'affiche pas dans « À partir de cet emplacement », cliquer sur le bouton [**Emplacements**], sélectionner le texte après le point (.) et cliquer sur le bouton [**OK**].
Exemple : abcdnet.com

➡ Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine (page 3-47)

2 Entrer le nom de domaine pris en note sur la page dans la case de texte et cliquer sur le bouton [**OK**].
Le nom d'utilisateur peut aussi être défini en utilisant sur le bouton [**Avancé**] et en sélectionnant un utilisateur.

6 Définir l'autorisation d'accès pour l'utilisateur sélectionné.

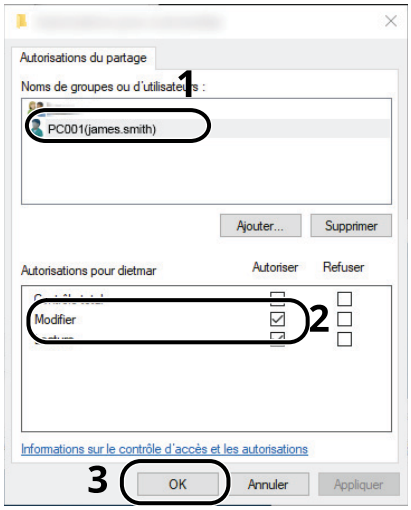

1 Sélectionner l'utilisateur entré.


2 Cocher la case [**Autoriser**] pour les autorisations "Modifier" et "Lecture".

3 Appuyer sur [**OK**].

REMARQUE
"Tout le monde" donne l'autorisation de partage à toutes les personnes sur le réseau. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de sélectionner "Tout le monde" et de décocher "Lecture" [**Autoriser**].

7 Cliquer sur le bouton [**OK**] dans l'écran Partage avancé pour fermer l'écran.

8 Vérifier les détails configurés dans l'onglet [**Sécurité**].

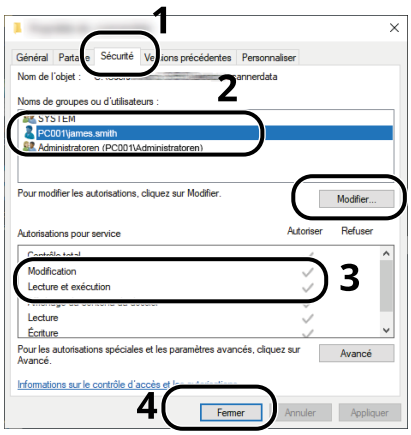

1 Sélectionner l'onglet [**Sécurité**].

2 Sélectionner l'utilisateur entré.
Si l'utilisateur ne s'affiche pas dans "Noms de groupe ou d’utilisateurs", cliquer sur le bouton [**Modifier**] pour ajouter un utilisateur de la même manière que "configurer les paramètres d'autorisation".

3 Dans [**Autoriser**], vérifier que les cases Modification et Lecture et exécution sont cochées.

4 Cliquer sur le bouton [**Fermer**].


Configurer le pare-feu Windows

Autoriser le partage de fichiers et d'imprimante et définir le port utilisé pour la transmission SMB.

REMARQUE
Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.


1 Vérifier le partage de fichiers et d'imprimantes.

1 Sélectionner le bouton [**Démarrer**] de Windows, [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**], [**Panneau de configuration**], [**Système et sécurité**] et [**Autoriser une application via le Pare-feu Windows**].

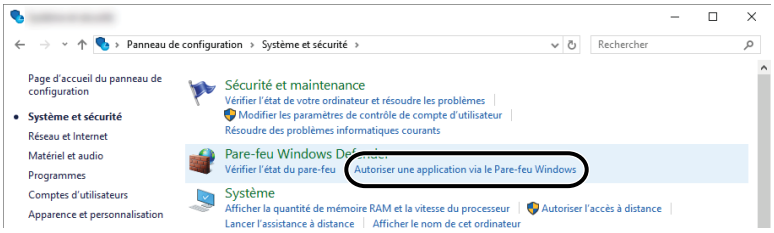


REMARQUE
Si la boîte de dialogue Contrôle de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur le bouton [**Continuer**].

2 Cocher la case [**Partage de fichiers et d'imprimantes**].

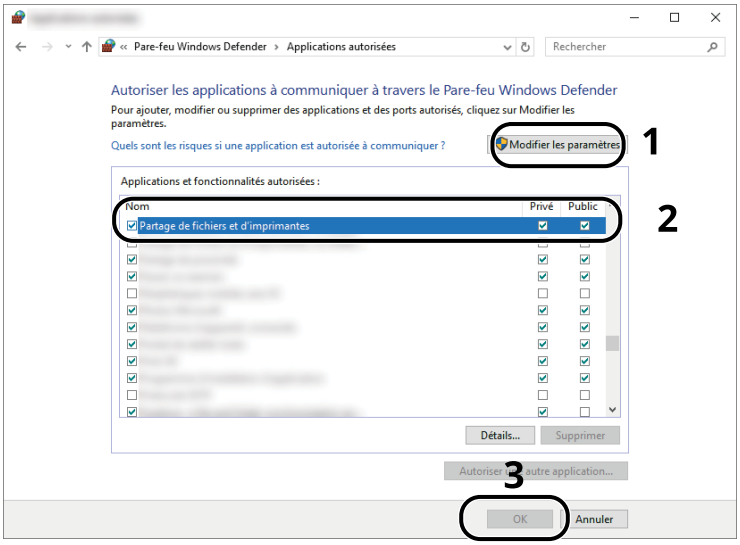


2 Ajouter un port.


1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, puis sélectionner [**Système Windows**], [**Panneau de configuration**], [**Système et sécurité**], puis [**Vérifier l'état du pare-feu**].

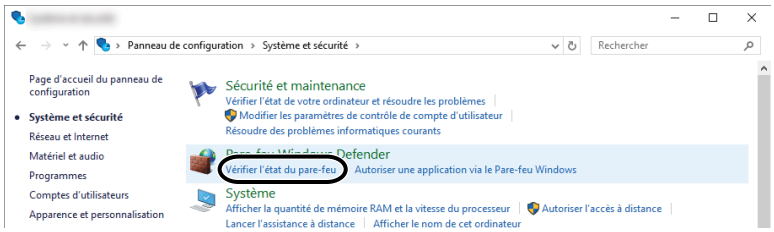


2 Sélectionner [**Paramètres avancés**].

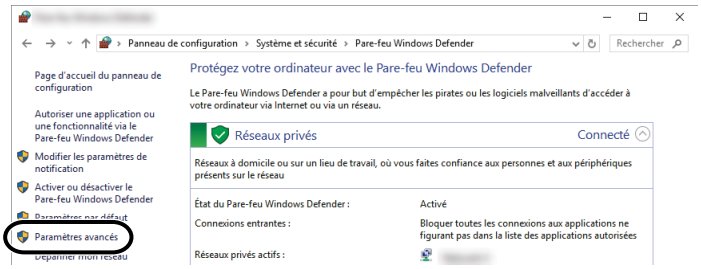


3 Sélectionner [**Règles de trafic entrant**].

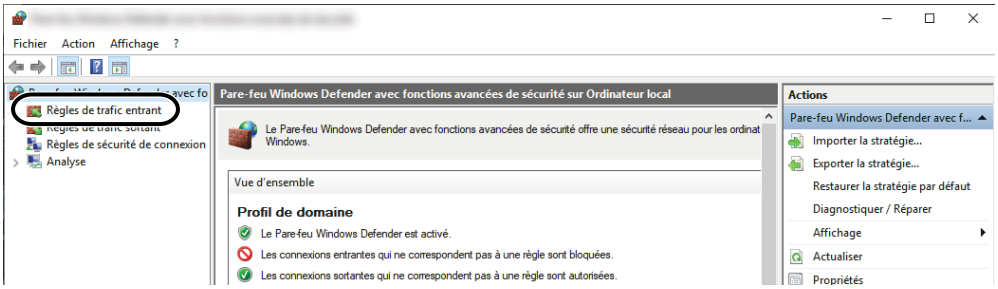


4 Sélectionner [**Nouvelle règle**].

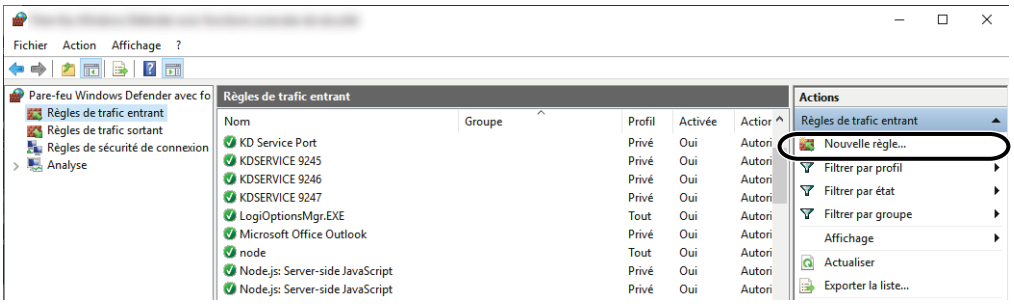


5 Sélectionner [**Port**].

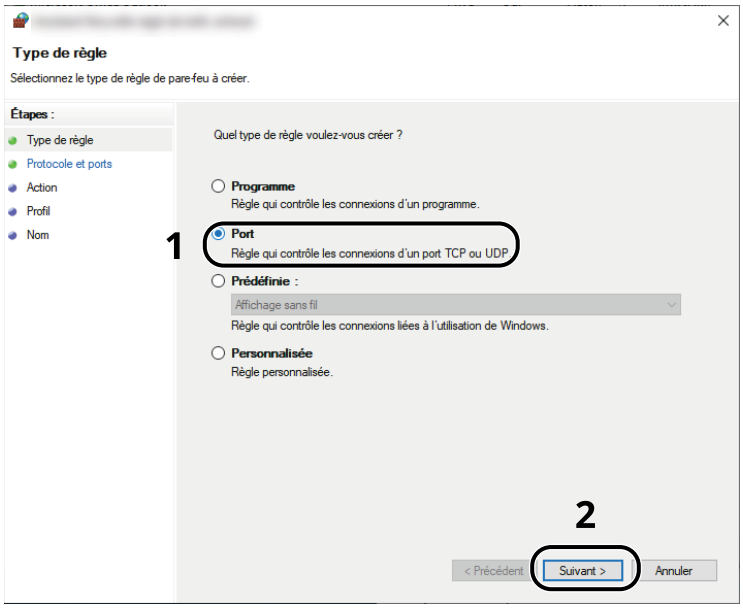


6 Sélectionner [**TCP**] comme port auquel appliquer la règle. Sélectionner ensuite [**Ports locaux spécifiques**] et saisir "445" puis cliquer sur [**Suivant**].

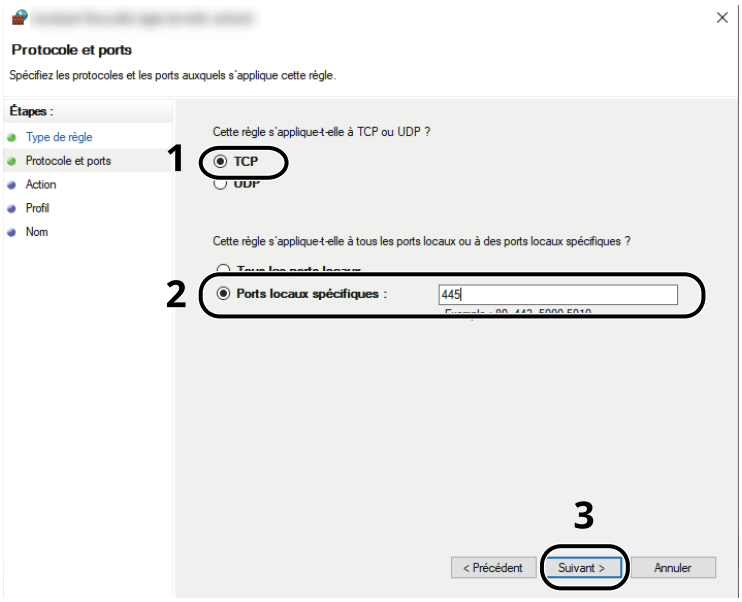


7 Sélectionner [**Autoriser la connexion**] et cliquer sur le bouton [**Suivant**].

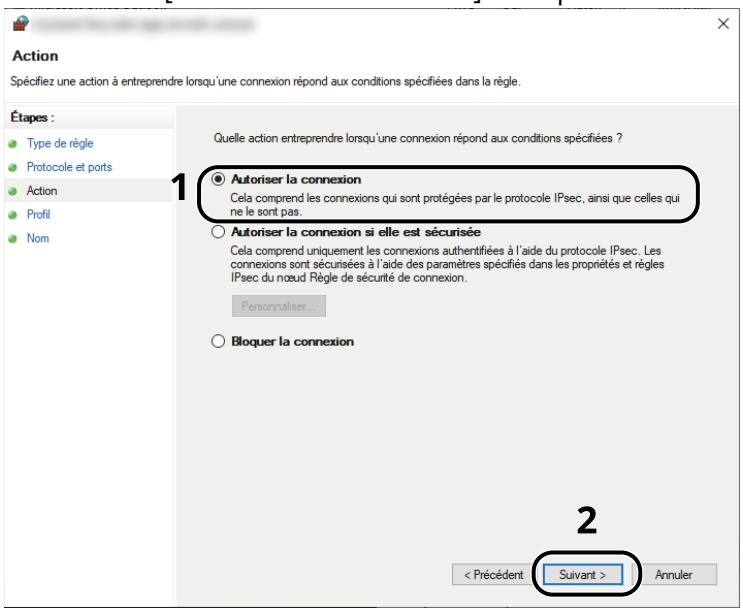

8 S'assurer que toutes les cases sont cochées et cliquer sur le bouton [**Suivant**].

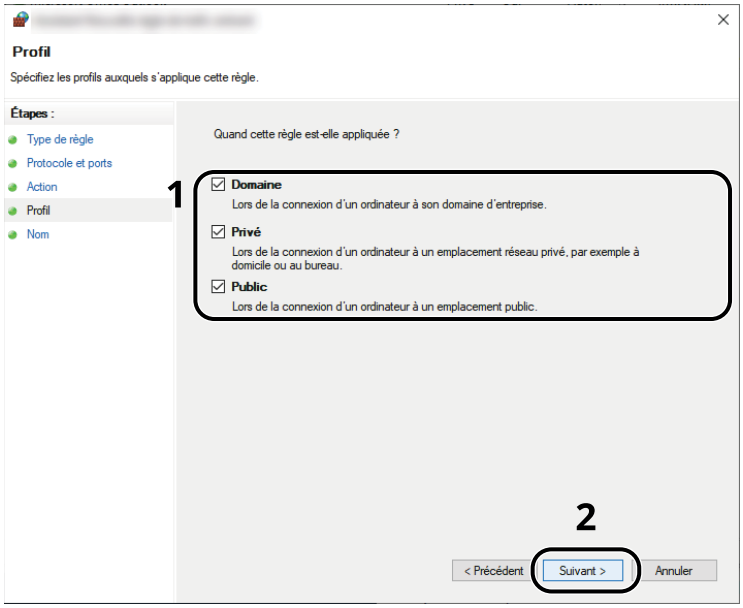

9 Entrer "Numériser vers SMB" dans "Nom" et cliquer sur **Terminer**.

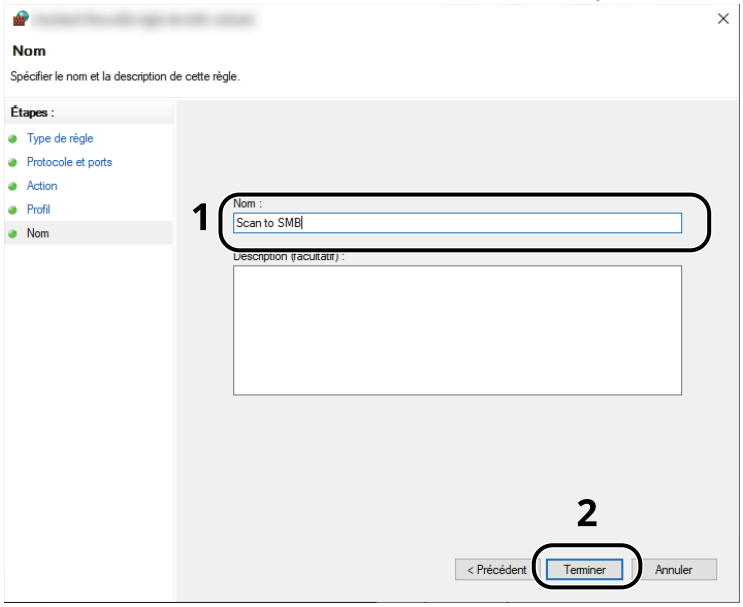

Scan to Folder Setup Tool for SMB

Un environnement pour l’envoi d'un document à Windows peut être configuré facilement en utilisant Scan to Folder Setup Tool for SMB téléchargé à partir de notre site web.

L’utilisation de Scan to Folder Setup Tool for SMB permet de configurer les paramètres suivants.

- Créer un dossier partage sur un PC pour recevoir les documents.

  Un nouveau dossier peut être facilement créé sur le bureau. De même, le nouveau dossier créé est automatiquement défini comme dossier partagé.

- Définir le dossier partagé créé comme une adresse sur cette machine.

  Les informations concernant le nom de l'ordinateur et les noms partagés pour le dossier partagé peuvent être facilement enregistrées dans le carnet d'adresses de cette machine avec une séquence d'actions. Elles peuvent être aussi enregistrées sur les touches uniques.

REMARQUE

- Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.
- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, se connecter avec des droits d'administrateur ou en tant qu’utilisateur avec des droits d’exécution.

1 Télécharger un logiciel depuis la page d’assistance utilisateurs.

1 Lancer un navigateur web.

2 Saisir « https://www.triumph-adler.com/support/downloads » ou « https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre » dans la barre d’adresse ou la barre d’emplacement du navigateur.




3 Suivre les indications à l’écran pour télécharger Scan to Folder Setup Tool for SMB.

2 Effectuer un double-clic sur le programme d’installation téléchargé pour le lancer.

Suivre les indications à l’écran pour installer le logiciel.

3 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner le périphérique à utiliser et cliquer sur [**Suivant**].

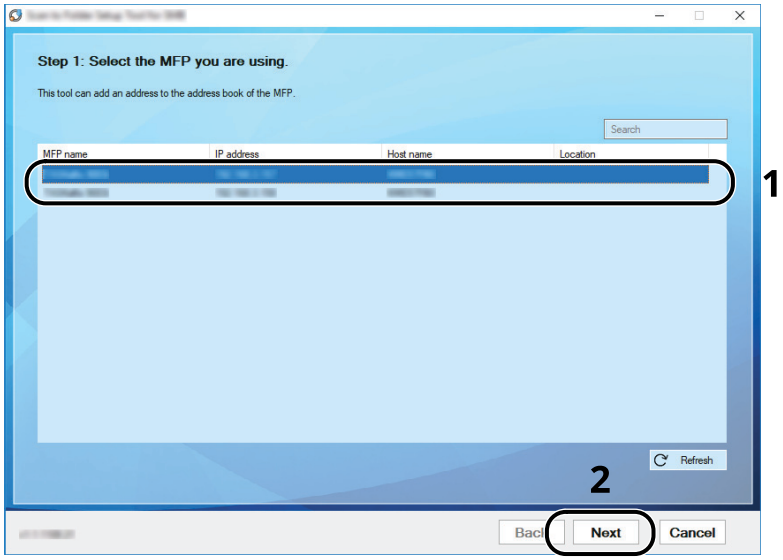


REMARQUE

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du d'un câble réseau et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur [(Rafraîchir)].
- Si l’administration des utilisateurs est valide sur cette machine, l’écran d’authentification utilisateur s’affiche. Se connecter avec des droits administrateur ou en tant qu’utilisateur avec des droits d’exécution.

Le carnet d'adresses du périphérique apparaît.


2 Sélectionner [**Ajouter**].

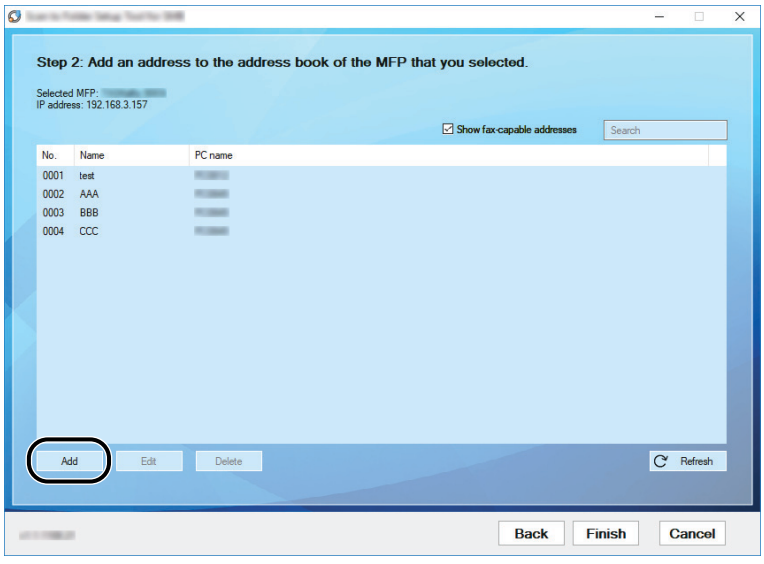

REMARQUE

- Cliquer sur [**Éditer**] après avec sélectionné l’adresse enregistrée permet de modifier le contenu de l’enregistrement.
- Décocher la case [**Afficher fonction compatibles fax**] pour masquer l'adresse contenant le fax.

3 Créer un nouveau dossier.

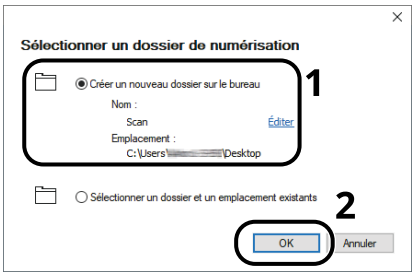


Sélectionner « Créer un nouveau dossier sur le bureau » et cliquer sur [**OK**] pour créer un nouveau dossier sur le bureau. (Le nom du dossier par défaut est « Scan ».)

REMARQUE

- Cliquer sur [**Modifier**] pour modifier le nom du dossier sur le bureau.
- Sélectionner [**Sélectionner un dossier et un emplacement existants**] permet de sélectionner un dossier existant déjà défini comme dossier partagé sur le PC.

4 Saisir les informations requises pour enregistrer l'adresse.

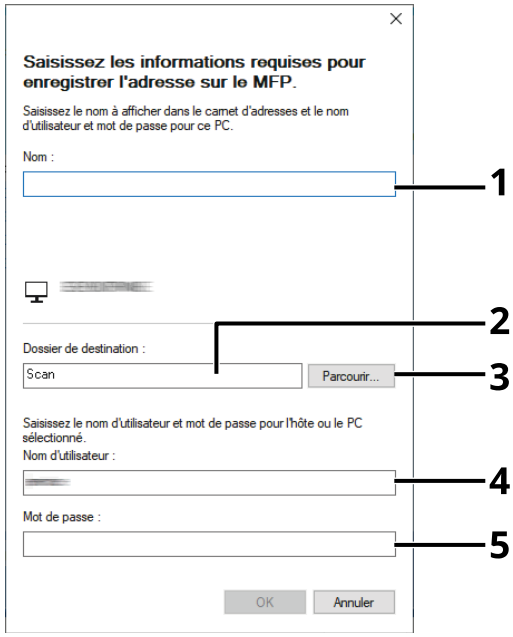

1 Saisir le nom d'affichage dans le carnet d'adresses.

2 Afficher le nom de dossier et le chemin vers le dossier partagé.

3 Les dossiers partagés peuvent être sélectionnés à partir d'un PC sur le réseau.


4 Afficher le nom d'utilisateur du PC sélectionné.

5 Saisir le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur de connexion du PC sélectionné.


5 Cliquer sur [**OK**] pour enregistrer l'adresse dans le carnet d'adresses.

6 Cliquer sur [**Fermer**].

7 Pour enregistrer l'adresse enregistrée dans une touche unique, cliquer sur [**Oui**].

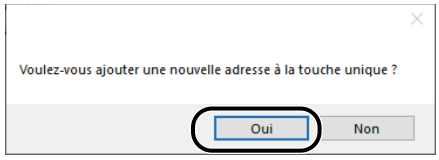

8 Sélectionner une touche unique ne comportant pas de destination, puis cliquer sur [**Soumettre**].

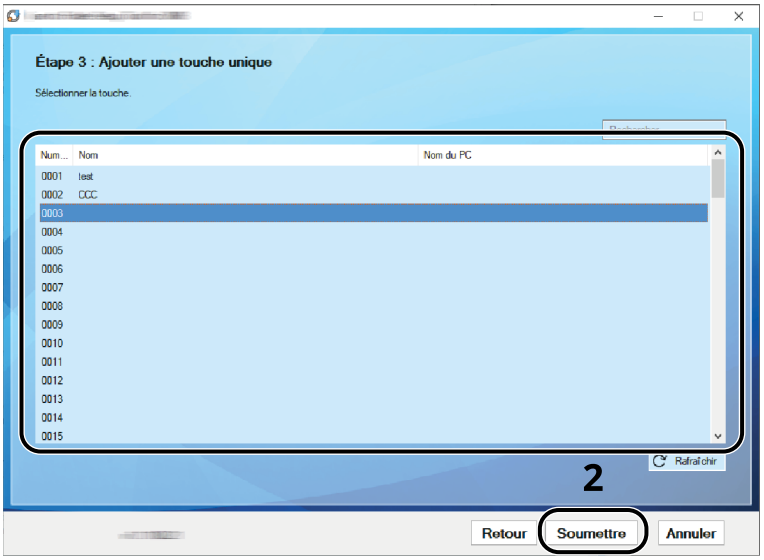

9 Cliquer sur [**Fermer**].

10 Cliquer sur [**Fin**] pour quitter Scan to Folder Setup Tool.

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses

Enregistrer fréquemment les destinations utilisées dans le Carnet d'adresses ou à l’aide des touches uniques. Les destinations enregistrées peuvent être modifiées. Les destinations sont disponibles dans les fonctions Envoi en E-mail, Envoi vers dossier et Transmission Fax (uniquement pour les produits avec la fonction fax installée).

REMARQUE

- Il est aussi possible d'enregistrer et de modifier le carnet d'adresses dans Embedded Web Server RX.

  Enregistrement des destinations (page 2-73)

- La modification du carnet d'adresses et des touches uniques peut être limitée aux administrateurs.

  Modifier restriction (page 8-54)

Ajout d'une destination (carnet d'adresses commun)

Permet d’ajouter une destination au carnet d’adresses. Il est possible d’enregistrer des contacts et des groupes. Lors de l’ajout d’un groupe, entrer le nom du groupe et sélectionner les membres du groupe dans le carnet d’adresses.

REMARQUE

Si l'enregistrement et la modification du carnet d'adresses sont limités aux administrateurs, il est possible de modifier le carnet d'adresses en se connectant avec des droits d'administrateur.

Modifier restriction (page 8-54)

Embedded Web Server RX User Guide

Enregistrement d'une adresse (adresse e-mail)

La méthode d’enregistrement d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses est la suivante.

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/Modifier carnet d'adresses commun**] > [**Ajouter**] > [**Contact**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir le nom de destination à afficher dans le carnet d'adresses.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (0000).

REMARQUE
- Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 2 000 pour les contacts et 500 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

3 Ajouter l'adresse.

1 Sélectionner ✉.

2 Sélectionner le champ de saisie, puis saisir l'adresse e-mail.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :
Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

4 Vérifier que l'entrée de destination est correcte > [Enregistrer]

La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE
Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :
Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Enregistrement d'une adresse (adresse de dossier (SMB))

La méthode d'enregistrement d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses est la suivante.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/Modifier carnet d'adresses commun**] > [**Ajouter**] > [**Contact**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir le nom de destination à afficher dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :
Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (0000).

REMARQUE
- Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

3 Ajouter l'adresse.

1 Sélectionner SMB.

2 Pour spécifier directement le dossier SMB, saisir les éléments suivants : « Nom d'hôte », « Port », « Chemin d'accès au dossier », « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe d'accès ».

REMARQUE
Pour le nom du périphérique le nom de partage, le nom de domaine et le nom d'utilisateur, saisir les informations
notées lors de la création du dossier partagé. Pour plus d'informations sur la création de dossiers partagés, se reporter à :

Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagé dans un ordinateur (page 3-46)

Vous pouvez rechercher un dossier sur un ordinateur sur le réseau. Sélectionner **Rechercher dossier à partir du réseau** ou **Rechercher dossier par nom d'hôte**. Sélectionner le dossier dans la liste des résultats de recherche.

REMARQUE
- Si [**Rechercher dossier à partir du réseau**] a été sélectionné, il est possible de rechercher tous les ordinateurs sur le réseau pour une destination.
- Si [**Rechercher dossier par nom d'hôte**] est sélectionné, il est possible de saisir le « Domaine/ Groupe de travail » et le « Nom d'hôte » pour rechercher les ordinateurs sur le réseau pour la destination.
- Il est possible d'afficher 500 adresses maximum. Sélectionner le nom d'hôte (nom d'ordinateur) à spécifier dans l'écran qui s'affiche et sélectionner [**OK**]. L'écran de saisir du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche.
- Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'ordinateur de destination, les dossiers partagés s'affichent. Sélectionner la dossier à spécifier, puis sélectionner [**OK**]. L'adresse du dossier partagé sélectionné est définie.

Le tableau suivant décrit les informations à saisir.

Élément	Description
Nom d'hôte[*1]	Nom du périphérique
Port	Numéro de port Si le numéro de port n'est pas spécifié, le numéro de port par défaut est 445.
Arborescence Dossier	Nom de partage. Par exemple : scannerdata En cas de sauvegarde dans le dossier partagé : nom du partage \ nom du dossier dans le dossier partagé

Élément	Description
Nom connexion util.*2	• Si le nom du périphérique et le nom de domaine sont les mêmes Nom d'utilisateur Par exemple : james.smith. • Si le nom du périphérique et le nom de domaine sont différents Nom de domaine \ Nom d'utilisateur Par exemple : abcdnet \ james.smith
Mot de passe de connexion	Mot de passe de connexion Windows (sensible à la casse).

*1 Indiquer « Nom d'hôte » ou « Adresse IP ». Pour saisir l'adresse IPv6, mettre l'adresse entre crochets [ ]. (Exemple : [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Pour l'élément « Nom connexion util. », vous pouvez utiliser des caractères à deux octets, comme des caractères chinois, hiragana ou katakana. Toutefois, le nombre de caractères saisis peut être inférieur à 64. En cas de transmission avec l'interface réseau optionnelle (IB-53 ou IB-54), seuls des caractères alphanumériques sont autorisés. De plus, si le nom du périphérique et le nom de domaine sont différents car ¥ n'est pas disponible, utiliser @ pour saisir le nom de l'utilisateur au format suivant.
Nom de l'utilisateur@Nom de domaine
(Exemple : james.smith@abcdnet)

REMARQUE
- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

- Sélectionner [**Test de connexion**] pour vérifier la connexion au serveur sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

4 Vérifier que l'entrée de destination est correcte > [Enregistrer]

La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE
- Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Enregistrement d'une adresse (adresse de dossier (FTP))

La méthode d'enregistrement d'une adresse de dossier (FTP) dans le carnet d'adresses est la suivante.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/ Modifier carnet d'adresses commun**] > [**Ajouter**] > [**Contact**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir le nom de destination à afficher dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (0000).

REMARQUE

- Le numéro d’adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

3 Ajouter l'adresse.

1 Sélectionner SMB.

2 Saisir les éléments suivants : « Nom d'hôte », « Port », « Chemin d'accès au dossier », « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe d'accès ».

Le tableau suivant décrit les informations à saisir.

Élément	Description
Nom d'hôte*1	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur FTP.
Port	Numéro de port Si le numéro de port n'est pas spécifié, le numéro de port par défaut est 21.
Arborescence Dossier*2	Chemin du fichier à stocker. Par exemple : User \ ScanData Si aucun chemin n'est indiqué, le fichier est stocké dans le répertoire de base.
Nom connexion util.	Nom utilisateur de connexion au serveur FTP
Mot de passe de connexion	Mot de passe de connexion au serveur FTP

*1 Pour saisir l'adresse IPv6, mettre l'adresse entre crochets [ ].
(Exemple : [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Lorsque le serveur FTP est basé sur Linux/UNIX, le chemin incluant le sous-dossier est combiné avec un « / » au lieu d'un « \ ».

REMARQUE

- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

- Sélectionner [**Test de connexion**] ou [**Test de connexion (Transmission cryptée)**] pour vérifier la connexion au serveur sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

4 Vérifier que l'entrée de destination est correcte > [Enregistrer]

La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE

- Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Ajouter le groupe

Compiler deux contacts ou plus dans un groupe. Les désignations du groupe peuvent être ajoutées en même temps. Lors de l'ajout d'un groupe, il est possible d'ajouter 500 groupes maximum au carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour ajouter un groupe, il faut ajouter des destinations individuelles. Enregistrer une ou plusieurs destinations individuelles si nécessaire avant de continuer. Il est possible d'enregistrer dans un groupe 100 destinations en e-mail, 500 destinations en fax, 100 destinations en i-FAX et un total de 10 destinations en FTP et SMB.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/ Modifier carnet d'adresses commun**] > [**Ajouter**] > [**Groupe**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**].

REMARQUE
- Le numéro d'adresse est un identificateur de groupe. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 2 000 pour les contacts et 500 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

2 Saisir le nom de groupe affiché dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

3 Sélectionner les destinations.

Sélectionner les destinations (contacts) à ajouter au groupe. Cocher la case pour sélectionner un élément et décocher la case pour annuler la sélection.

REMARQUE
Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

Vérification et modification des destinations (page 5-51)

4 Vérifier que l'entrée de groupe est correcte > [Enregistrer]

Le groupe est alors ajouté au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE
Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Modification d'une adresse de contact dans le carnet d'adresses

Modifier les destinations (contacts) ajoutées au carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/ Modifier carnet d'adresses commun**]

2 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour la destination ou le groupe à modifier.

REMARQUE
Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.
Sélection dans le carnet d'adresses (page 5-47)

2 Modifier une adresse de contact.

1 Modifier les paramètres "Nom", "Numéro d'adresse" et le type de destination et l'adresse.

Enregistrement d'une adresse (adresse e-mail) (page 3-60)
Enregistrement d'une adresse (adresse de dossier (FTP)) (page 3-63)
Ajouter le groupe (page 3-66)

2 [**Enregistrer**] > [**OK**].

Enregistrer la destination modifiée.

Modification d'une adresse de groupe dans le carnet d'adresses

Modifier les destinations (adresse de groupe) ajoutées au carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/ Modifier carnet d'adresses commun**]

2 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour la destination ou le groupe à modifier.

REMARQUE
Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.
Sélection dans le carnet d'adresses (page 5-47)

2 Modifier une adresse de contact.

1 Modifier les paramètres "Nom" et "Numéro d'adresse".

Enregistrement d'une adresse (adresse e-mail) (page 3-60)

2 Modifier la destination.

Cocher la case pour sélectionner un élément et décocher la case pour annuler la sélection.

3 [**Enregistrer**] > [**OK**].

Enregistrer la destination modifiée.

Suppression des entrées du carnet d'adresses

Supprimer les destinations (contacts) ajoutées au carnet d’adresses.

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Ajouter/ Modifier carnet d'adresses commun**]

2 Sélectionner une destination ou un groupe à supprimer.

REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d’adresse.

Sélection dans le carnet d’adresses (page 5-47)

2 [Supprimer] > [Supprimer]

Supprimer le contact ou le groupe.

Ajout d'une destination (carnet d'adresses du service)

Créer un carnet d'adresses du service, puis ajouter une nouvelle destination au carnet d'adresses du service. Il est possible d'enregistrer des contacts et des groupes. Lors de l'ajout d'un groupe, entrer le nom du groupe et sélectionner les membres du groupe dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Si l'enregistrement et la modification du carnet d'adresses sont limités aux administrateurs, il est possible de modifier le carnet d'adresses en se connectant avec des droits d'administrateur.

→ Modifier restriction (page 8-54)

→ **Embedded Web Server RX User Guide**

Enregistrement d'un Carnet d'adresses du service

Enregistrer un nouveau carnet d'adresses du service.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Créer un carnet d'adresses du service**] > [**Ajouter**]

2 Configurer les paramètres.

1 Saisir le nom pour le carnet d'adresses du service.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

→ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro du carnet d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (00).

REMARQUE
- Le numéro du carnet d'adresses est un identifiant pour un carnet d'adresses du service. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 50 pour un carnet d'adresses du service.
- Si le numéro de carnet d'adresses spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro de carnet d'adresses est [**Auto**] (00), le carnet d'adresses est enregistré sous le numéro le plus faible disponible.

3 Définit si le carnet d'adresses du service est partagé ou non.

Sélectionner [**Activé (par tous les utilisateurs)**], [**Désactivé**] ou [**Activé (par des utilisateurs spécifiques)**].

Si [**Activé (par des utilisateurs spécifiques)**] est sélectionné, cliquer sur [**Enregistrement utilisateur**] et sélectionner le service ou l'utilisateur avec lequel partager le carnet d'adresses.

4 Sélectionner [**OK**].

Le carnet d'adresses du service est enregistré.

Modification d'un carnet d'adresses du service

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Créer un carnet d'adresses du service**]

2 Modifier un carnet d'adresses du service.

1 Sélectionner un carnet d’adresses du service > [**Modifier**]

REMARQUE
Il est possible de trier le carnet d'adresses et de rechercher par nom ou numéro de carnet d'adresses.
Sélection dans le carnet d’adresses (page 5-47)

2 Modifier « Nom ».

3 Modifier « Partage ».

REMARQUE
Si [**Activé (par des utilisateurs spécifiques)**] est sélectionné, cliquer sur [**Enregistrement utilisateur**] et sélectionner le service ou l’utilisateur avec lequel partager le carnet d’adresses.
Enregistrement d'un Carnet d'adresses du service (page 3-69)

4 Sélectionner [**OK**].

Enregistrer le paramètre modifié.

Suppression d’un carnet d’adresses du service

Suppression du carnet d’adresses du service enregistré

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**] > [**Créer un carnet d'adresses du service**]

2 Sélectionner le carnet d’adresses à supprimer.

REMARQUE
Il est possible de trier le carnet d'adresses et de rechercher par nom ou numéro de carnet d'adresses.
Sélectionner les destinations. (page 5-48)

3 [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le carnet d’adresses du service est supprimé.

Enregistrement d'une adresse (adresse e-mail)

La méthode d’enregistrement d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses est la suivante.

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d’adresses du service > [**Ajouter**] > [**Contact**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir le nom de destination à afficher dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :
Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (0000).

REMARQUE
- Le numéro d’adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 2 000 pour les contacts et 500 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

3 Ajouter l'adresse.

1 Sélectionner ✉.

2 Sélectionner le champ de saisie, puis saisir l'adresse e-mail.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :
Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

4 Vérifier que l’entrée de destination est correcte > [Enregistrer]

La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l’écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE
Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :
Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Enregistrement d'une adresse (adresse de dossier (SMB))

La méthode d’enregistrement d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses est la suivante.

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d’adresses du service > [**Ajouter**] > [**Contact**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir le nom de destination à afficher dans le carnet d'adresses.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (0000).

REMARQUE

- Le numéro d’adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

3 Ajouter l'adresse.

1 Sélectionner SMB.

2 Pour spécifier directement le dossier SMB, saisir les éléments suivants : « Nom d'hôte », « Port », « Chemin d'accès au dossier », « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe d’accès ».

REMARQUE

Pour le nom du périphérique le nom de partage, le nom de domaine et le nom d'utilisateur, saisir les informations
notées lors de la création du dossier partagé. Pour plus d'informations sur la création de dossiers partagés, se reporter à :

Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagé dans un ordinateur (page 3-46)

Vous pouvez rechercher un dossier sur un ordinateur sur le réseau. Sélectionner **Rechercher dossier à partir du réseau** ou **Rechercher dossier par nom d'hôte**. Sélectionner le dossier dans la liste des résultats de recherche.

REMARQUE

- Si [**Rechercher dossier à partir du réseau**] a été sélectionné, il est possible de rechercher tous les ordinateurs sur le réseau pour une destination.
- Si [**Rechercher dossier par nom d'hôte**] est sélectionné, il est possible de saisir le « Domaine/ Groupe de travail » et le « Nom d'hôte » pour rechercher les ordinateurs sur le réseau pour la destination.
- Il est possible d'afficher 500 adresses maximum. Sélectionner le nom d'hôte (nom d'ordinateur) à spécifier dans l'écran qui s'affiche et sélectionner [**OK**]. L'écran de saisir du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche.
- Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'ordinateur de destination, les dossiers partagés s'affichent. Sélectionner la dossier à spécifier, puis sélectionner [**OK**]. L'adresse du dossier partagé sélectionné est définie.

Le tableau suivant décrit les informations à saisir.

Élément	Description
Nom d'hôte*1	Nom du périphérique
Port	Numéro de port Si le numéro de port n'est pas spécifié, le numéro de port par défaut est 445.
Arborescence Dossier	Nom de partage. Par exemple : scannerdata En cas de sauvegarde dans le dossier partagé : nom du partage \ nom du dossier dans le dossier partagé
Nom connexion util.*2	• Si le nom du périphérique et le nom de domaine sont les mêmes Nom d'utilisateur Par exemple : james.smith. • Si le nom du périphérique et le nom de domaine sont différents Nom de domaine \ Nom d'utilisateur Par exemple : abcdnet \ james.smith
Mot de passe de connexion	Mot de passe de connexion Windows (sensible à la casse).

*1 Indiquer « Nom d'hôte » ou « Adresse IP ». Pour saisir l'adresse IPv6, mettre l'adresse entre crochets [ ]. (Exemple : [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Pour l'élément « Nom connexion util. », vous pouvez utiliser des caractères à deux octets, comme des caractères chinois, hiragana ou katakana. Toutefois, le nombre de caractères saisis peut être inférieur à 64. En cas de transmission avec l'interface réseau optionnelle (IB-53 ou IB-54), seuls des caractères alphanumériques sont autorisés. De plus, si le nom du périphérique et le nom de domaine sont différents car ¥ n'est pas disponible, utiliser @ pour saisir le nom de l'utilisateur au format suivant.
Nom de l'utilisateur@Nom de domaine
(Exemple : james.smith@abcdnet)

REMARQUE

- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

- Sélectionner [**Test de connexion**] pour vérifier la connexion au serveur sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

4 Vérifier que l'entrée de destination est correcte > [Enregistrer]

La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE

- Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Enregistrement d'une adresse (adresse de dossier (FTP))

La méthode d’enregistrement d'une adresse de dossier (FTP) dans le carnet d'adresses est la suivante.

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d’adresses du service > [**Ajouter**] > [**Contact**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir le nom de destination à afficher dans le carnet d'adresses.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**] (0000).

REMARQUE

- Le numéro d’adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 200 pour les contacts et 50 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

3 Ajouter l'adresse.

1 Sélectionner SMB.

2 Saisir les éléments suivants : « Nom d'hôte », « Port », « Chemin d'accès au dossier », « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe d'accès ».

Le tableau suivant décrit les informations à saisir.

Élément	Description
Nom d'hôte*1	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur FTP.
Port	Numéro de port Si le numéro de port n'est pas spécifié, le numéro de port par défaut est 21.
Arborescence Dossier*2	Chemin du fichier à stocker. Par exemple : User \ ScanData Si aucun chemin n'est indiqué, le fichier est stocké dans le répertoire de base.
Nom connexion util.	Nom utilisateur de connexion au serveur FTP
Mot de passe de connexion	Mot de passe de connexion au serveur FTP

*1 Pour saisir l'adresse IPv6, mettre l'adresse entre crochets [ ].
(Exemple : [2001:db8:a0b:12f0::10])
*2 Lorsque le serveur FTP est basé sur Linux/UNIX, le chemin incluant le sous-dossier est combiné avec un « / » au lieu d'un « \ ».

REMARQUE

- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

- Sélectionner [**Test de connexion**] ou [**Test de connexion (Transmission cryptée)**] pour vérifier la connexion au serveur sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

4 Vérifier que l'entrée de destination est correcte > [Enregistrer]

La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE

- Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Ajouter le groupe

Compiler deux contacts ou plus dans un groupe. Les désignations du groupe peuvent être ajoutées en même temps. Lors de l'ajout d'un groupe, il est possible d'ajouter 500 groupes maximum au carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour ajouter un groupe, il faut ajouter des destinations individuelles. Enregistrer une ou plusieurs destinations individuelles si nécessaire avant de continuer. Il est possible d'enregistrer dans un groupe 100 destinations en e-mail, 500 destinations en fax, 100 destinations en i-FAX et un total de 10 destinations en FTP et SMB.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d'adresses du service > [**Ajouter**] > [**Groupe**]

2 Ajouter le nom.

1 Saisir un numéro d'adresse.

Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, sélectionner [**Auto**].

REMARQUE
- Le numéro d'adresse est un identificateur de groupe. Il est possible de sélectionner un numéro parmi 2 000 pour les contacts et 500 pour les groupes.
- Si le numéro d'adresse spécifié est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de [**Enregistrer**] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro d'adresse est [**Auto**] (0000), l'adresse est enregistrée sous le numéro le plus faible disponible.

2 Saisir le nom de groupe affiché dans le carnet d'adresses.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

3 Sélectionner les destinations.

Sélectionner les destinations (contacts) à ajouter au groupe. Cocher la case pour sélectionner un élément et décocher la case pour annuler la sélection.

REMARQUE
Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

Vérification et modification des destinations (page 5-51)

4 Vérifier que l'entrée de groupe est correcte > [Enregistrer]

Le groupe est alors ajouté au carnet d'adresses.

Pour ajouter une nouvelle adresse à la touche unique, sélectionner [**Enregistrer**] et suivre les instructions à l'écran pour saisir les informations nécessaires.

REMARQUE
Pour l'enregistrement de touche unique, se reporter à :

Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)

Modification d'une adresse de contact dans le carnet d'adresses

Modifier les destinations (contacts) ajoutées au carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d'adresses du service

2 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour la destination ou le groupe à modifier.

REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

Sélection dans le carnet d'adresses (page 5-47)

2 Modifier une adresse de contact.

1 Modifier les paramètres "Nom", "Numéro d'adresse" et le type de destination et l'adresse.

Enregistrement d'une adresse (adresse e-mail) (page 3-60)

Enregistrement d'une adresse (adresse de dossier (FTP)) (page 3-63)

Ajouter le groupe (page 3-66)

2 [**Enregistrer**] > [**OK**].

Enregistrer la destination modifiée.

Modification d'une adresse de groupe dans le carnet d'adresses

Modifier les destinations (adresse de groupe) ajoutées au carnet d'adresses.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d'adresses du service

2 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour la destination ou le groupe à modifier.

REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

Sélection dans le carnet d'adresses (page 5-47)

2 Modifier une adresse de contact.

1 Modifier les paramètres "Nom" et "Numéro d'adresse".

Enregistrement d'une adresse (adresse e-mail) (page 3-60)

2 Modifier la destination.

Cocher la case pour sélectionner un élément et décocher la case pour annuler la sélection.

3 [**Enregistrer**] > [**OK**].

Enregistrer la destination modifiée.

Suppression des entrées du carnet d'adresses

Supprimer les destinations (contacts) ajoutées au carnet d’adresses.

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresses**] > [**Ajouter/ Modifier le carnet d'adresses du service**] > sélectionner le carnet d’adresses du service

2 Sélectionner une destination ou un groupe à supprimer.

REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d’adresse.

Sélection dans le carnet d’adresses (page 5-47)

2 [Supprimer] > [Supprimer]

Supprimer le contact ou le groupe.

Ajout d'une destination à une touche unique

Assigner une nouvelle destination (contact ou groupe) à une touche unique.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur l'utilisation des touches uniques, se reporter à :
  - Sélection par touche unique (page 5-50)
- Il est possible d'ajouter des touches uniques et de modifier leurs paramètres sur Embedded Web Server RX.
  - **Embedded Web Server RX User Guide**
- Si l'enregistrement et la modification des touches uniques sont limités aux administrateurs, il est possible de modifier les touches uniques en se connectant avec des droits d'administrateur.
  - Modifier restriction (page 8-54)
  - **Embedded Web Server RX User Guide**

1 Afficher l'écran.


Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Touche unique**] > [**Ajouter/Modifier touche unique**]

2 Ajouter des touches uniques.

1 Sélectionner un numéro de touche unique pour la destination > [**Aj./Modif.**]

La touche unique s'affiche en sélectionnant [**N°**], en saisissant le numéro puis en sélectionnant [**OK**].

Sélectionner une touche unique ne comportant pas de destination.

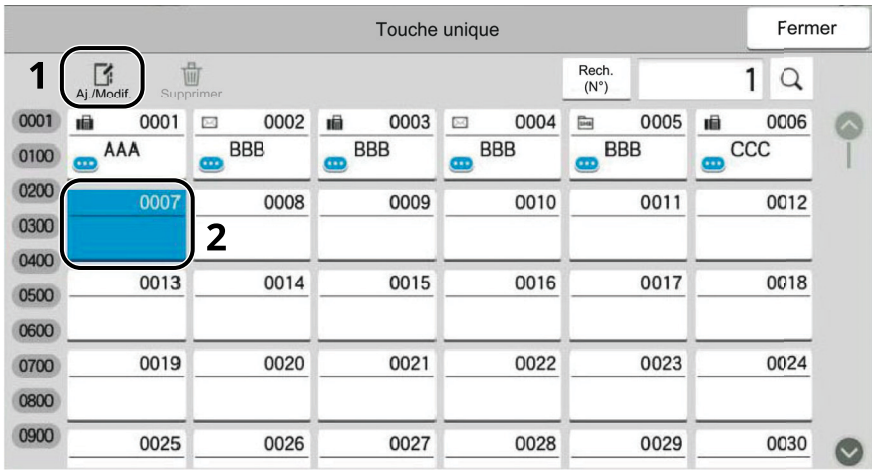

2 Entrer le nom de la touche unique affiché dans l'écran d'envoi de base.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

- Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

3 Sélectionner [**Destination**].

Le carnet d'adresses s'affiche.

4 Sélectionner une destination (contact ou groupe) à ajouter au numéro de touche unique > **OK**

Le fait de sélectionner [ ] (icône d'information) affiche les informations détaillées de la destination sélectionnée.

REMARQUE
- Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.
  Sélection dans le carnet d'adresses (page 5-47)
- Une destination actuellement enregistrée dans un autre carnet d'adresses ne peut pas être enregistrée sur la même touche unique.

5 Sélectionner [**OK**].

La destination est ajoutée à la touche unique.

Modification d'une touche unique

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Touche unique**] > [**Ajouter/ Modifier touche unique**]

2 Sélectionner un numéro de touche unique à modifier.

La touche unique s'affiche en sélectionnant [**N°**], en saisissant le numéro puis en sélectionnant [**OK**].

REMARQUE
Sélectionner [ ] (icône d'information) pour la touche unique pour afficher les informations enregistrées dans la touche unique.

2 Modifier les informations enregistrées.

1 Modifier « Afficher le nom ».

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

2 Sélectionner [**Destination**], puis sélectionner une nouvelle destination (contact ou groupe). Le fait de sélectionner [ ] (icône d'information) affiche les informations détaillées de la destination sélectionnée.

REMARQUE
- Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.
  Sélection dans le carnet d'adresses (page 5-47)
- Une destination actuellement enregistrée dans un autre carnet d'adresses ne peut pas être enregistrée sur la même touche unique.

3 [**OK**] > [**OK**]

Ajouter la destination à la touche unique.

Suppression de la destination de la touche unique

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Touche unique**] > [**Ajouter/Modifier touche unique**]

2 Sélectionner un numéro de touche unique à supprimer.

La touche unique s’affiche en sélectionnant [**N°**], en saisissant le numéro puis en sélectionnant [**OK**].

2 Supprimer les informations enregistrées.

[**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Les données enregistrées sur la touche unique sont supprimées.

4 Impression à partir de l'ordinateur


Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante 4-2
Affichage de l'aide du pilote d'imprimante 4-4
Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows) 4-4
Impression à partir de l'ordinateur 4-5
Impression sur du papier au format standard 4-5
Impression sur du papier au format non standard 4-7
Impression avec Impression universelle 4-10
Impression de bannière 4-13
Annulation de l'impression depuis un ordinateur 4-21
Impression à partir du périphérique portatif 4-22
Impression avec AirPrint 4-22
Impression avec Mopria 4-22
Impression avec Wi-Fi Direct 4-22
Impression avec NFC 4-22
Impression des données sauvegardées sur l'imprimante 4-23
Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail 4-23
Impression de documents à partir de la boîte Impression privée 4-24
Suppression des documents stockés dans la boîte Impression privée 4-24
Impression de document à partir de la boîte Travail stocké 4-25
Suppression des documents stockés dans la boîte Travail stocké 4-26
Impression de document à partir de la boîte Copie rapide 4-27
Suppression des documents stockés dans la boîte Copie rapide 4-27
Impression de document à partir de la boîte Épreuve 4-28
Suppression des documents stockés dans la boîte Épreuve 4-28
Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN 4-29
Suppression des documents stockés dans la boîte Impression par PIN 4-29
Impression d’un document à partir de la boîte Impression universelle 4-30
Suppression des documents stockés dans la boîte Impression univ. 4-31
Surveillance du statut de l'imprimante (Status Monitor) 4-32
Accès à Status Monitor 4-32
Quitter Status Monitor 4-32
Aperçu rapide de l'état 4-32
Onglet Progression impression 4-33
Onglet État bac à papier 4-33
Onglet État cartouche 4-33
Onglet Alerte 4-34
Menu contextuel de Status Monitor 4-34
Paramètres de notification de Status Monitor 4-35

Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante

L'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante permet de configurer de nombreux paramètres liés à l'impression.


Printing System Driver User Guide

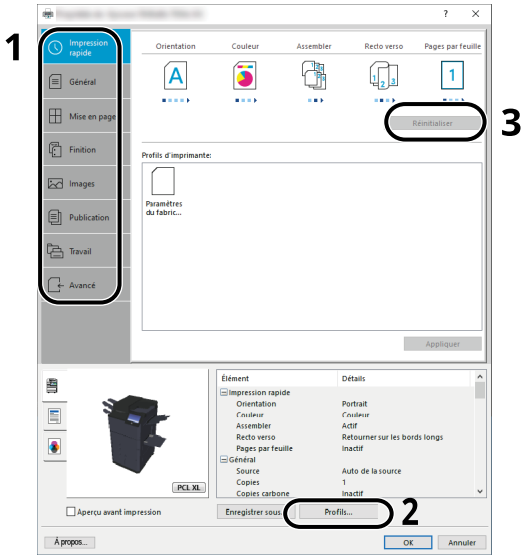

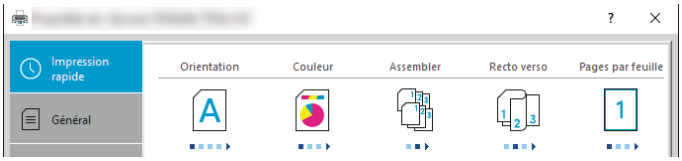N°	Description
1	**Onglet [Impression rapide]** Fourni des icônes pouvant être utilisées pour configurer facilement les fonctions courantes. Chaque clic sur une icône permet d'afficher une image ressemblant aux résultats d'impression et applique les paramètres.  **Onglet [Général]** Cet onglet regroupe les fonctions de base fréquemment utilisées. Vous pouvez l'utiliser pour configurer le format de papier, la destination et l'impression recto verso. **Onglet [Mise en page]** Cet onglet permet de configurer les paramètres des différentes mises en page d'impression, y compris l'impression de livret, le mode combiner, l'impression de poster et la mise à l'échelle. **Onglet [Finition]** Cet onglet permet de configurer les paramètres liés à la finition du support imprimé, y compris le reliage et l'agrafage. **Onglet [Images]** Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant la qualité du résultat d'impression. **Onglet [Publication]** Cet onglet permet de créer des couvertures et des inserts pour les travaux d'impressions et de placer les inserts entre les feuilles de film OHP. **Onglet [Travail]** Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'enregistrement des données d'impression de l'ordinateur vers la machine. Les documents régulièrement utilisés et les autres données peuvent être enregistrés sur la machine pour faciliter l'impression par la suite. Puisque les documents enregistrés peuvent être imprimés directement à partir de la machine, cette fonction est également pratique pour imprimer un document ne devant pas être vu par d'autres personnes. **Onglet [Avancé]** Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'ajout de pages de texte ou de filigranes aux données d'impression.
2	**[Profils]** Les paramètres du pilote de l'imprimante peuvent être enregistrés dans un profil. Les profils enregistrés peuvent être rappelés à tout moment ; aussi, il est pratique d'enregistrer les paramètres fréquemment utilisés.
3	**[Réinitialiser]** Cliquer pour rétablir les valeurs initiales des paramètres.

Affichage de l'aide du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante inclut une aide. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, ouvrir l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante et afficher l'aide comme indiqué ci-dessous.

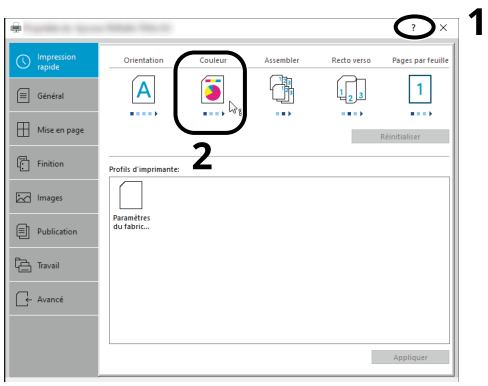

1 Cliquer sur le bouton [**?**] en haut à droite de l'écran.

2 Cliquer sur l'élément pour lequel obtenir des informations.

REMARQUE
L'Aide s'affiche en cliquant sur l'élément pour lequel obtenir des informations ou en appuyant sur la touche [**F1**] du clavier.

Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression. Pour les paramètres, se reporter à la section suivante :

Printing System Driver User Guide

1 Cliquer sur le bouton [Démarrer], [Toutes les applications], [Outils Windows], [Panneau de configuration] et [Périphériques et imprimantes].

2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.

3 Cliquer sur le bouton [Préférences] dans l'onglet [Général].


4 Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton [OK].

Impression à partir de l'ordinateur

Cette section fournit la méthode d'impression à l'aide de Printing System Driver.

REMARQUE

- Pour imprimer le document à partir d'applications, installer le pilote d'imprimante téléchargé depuis notre site Web sur l'ordinateur.
- Dans certains environnements, les paramètres actuels sont affichés au bas du pilote d'imprimante.

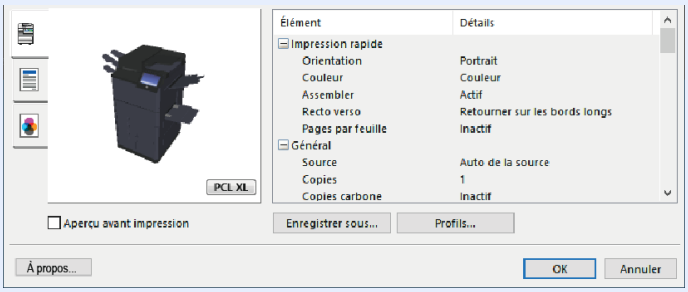

- Lors de l'impression sur carte ou enveloppes, charger la carte ou les enveloppes dans le bac MF avant d'effectuer la procédure suivante.

Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF (page 3-16)

Impression sur du papier au format standard

En cas de chargement d'un format de papier qui est inclut dans les formats d'impression de la machine, sélectionner le format de papier dans l'onglet [**Général**] de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

REMARQUE

Spécifier le format de papier et le type de support pour l'impression à partir du panneau de commande.


Chargeur de papier (page 8-17)

1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application.

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner la machine dans le menu "Imprimante" et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

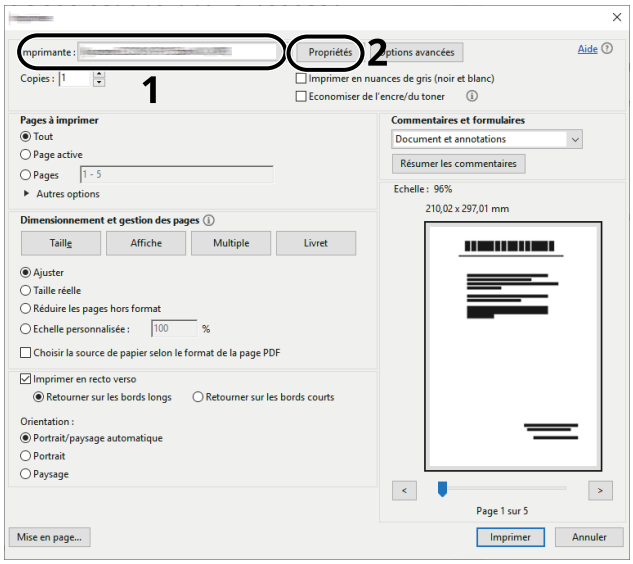


2 Sélectionner l'onglet [**Général**].

3 Cliquer sur le menu "Taille d'impression" et sélectionner le format de papier à utiliser pour l'impression.

Pour charger le papier d'un format qui n'est pas inclut dans les formats d'impression de la machine (par exemple carte ou enveloppes), le format de papier doit être enregistré.

Impression sur du papier au format non standard (page 4-7)

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple papier épais ou transparents, cliquer sur le menu "Type de support" et sélectionner le type de support.

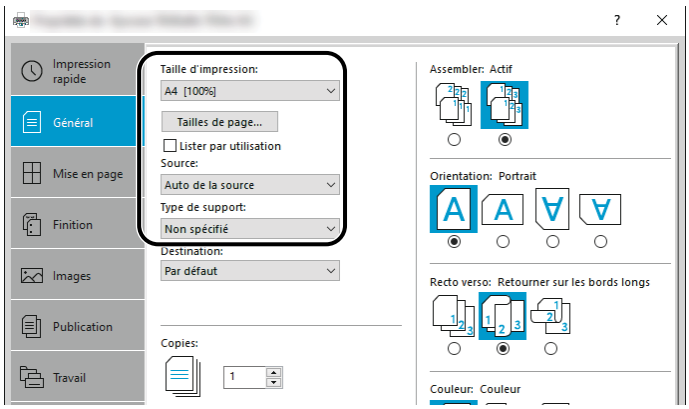

4 Cliquer sur le bouton [**OK**] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

3 Lancer l'impression

Cliquer sur le bouton [**OK**].

Impression sur du papier au format non standard

En cas de chargement d'un format de papier qui n'est pas inclut dans les formats d'impression de la machine, enregistrer le format de papier dans l'onglet [**Général**] de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Le format enregistré peut être sélectionné dans le menu "Taille d'impression".

REMARQUE
Pour exécuter l'impression sur la machine, définir le format et le type à la section suivante :

Chargeur de papier (page 8-17)

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**], [**Panneau de configuration**] et [Périphériques et imprimantes].

2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [**Propriétés de l'imprimante**] du pilote d'imprimante.

3 Cliquer sur le bouton [**Préférences**] dans l'onglet [**Général**].


2 Enregistrer le format de papier.

1 Cliquer sur l'onglet [**Général**].

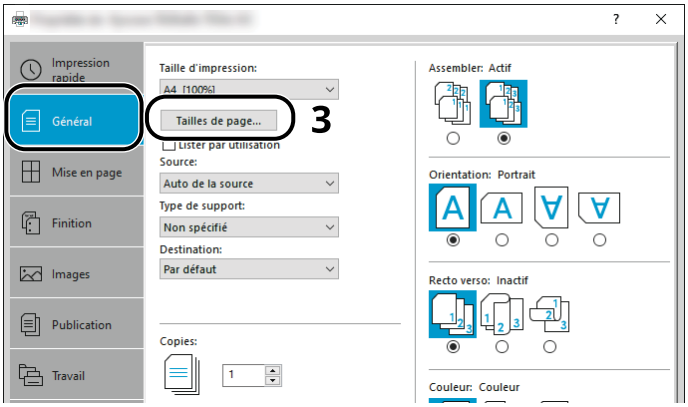

2 Cliquer sur le bouton [**Tailles de page...**].

3 Cliquer sur le bouton [**Ajouter**].

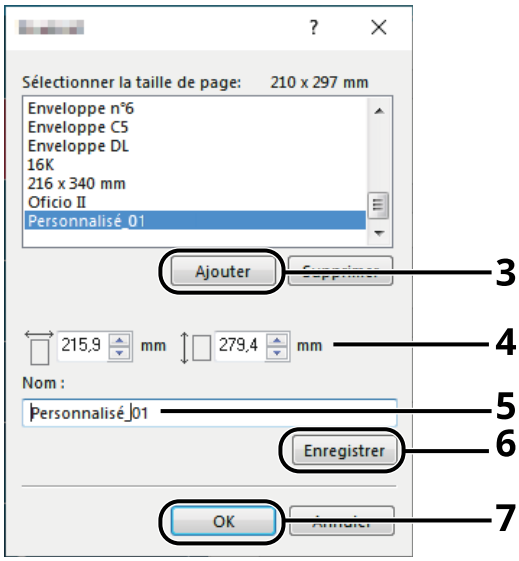


4 Saisir le format du papier.

5 Saisir le nom du papier.

6 Cliquer sur le bouton [**Enregistrer**].

7 Cliquer sur le bouton [**OK**].

8 Cliquer sur le bouton [**OK**].

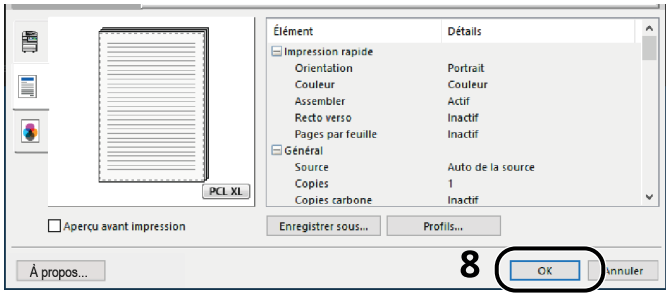


3 Afficher l'écran des paramètres d'impression

Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application.

4 Sélectionner le format de papier et le type de papier au format non standard.


1 Sélectionner la machine dans le menu "Imprimante" et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

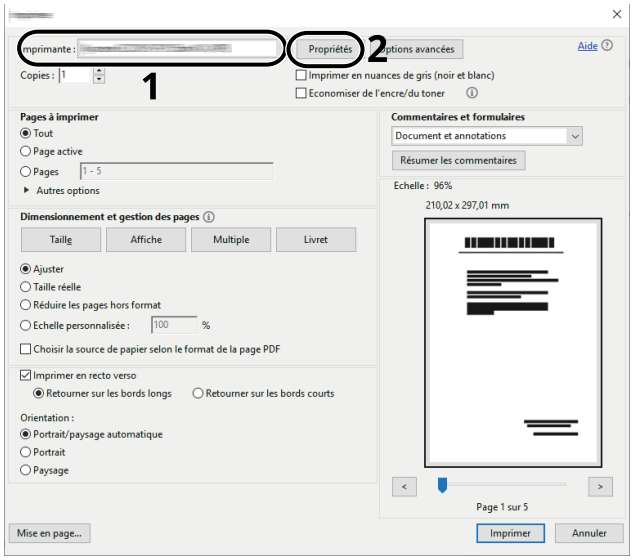

2 Sélectionner l'onglet [**Général**].

3 Cliquer sur le menu « Taille d'impression » et sélectionner le format de papier enregistré à l'étape 2.

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple papier épais ou transparents, cliquer sur le menu "Type de support" et sélectionner le type de support.

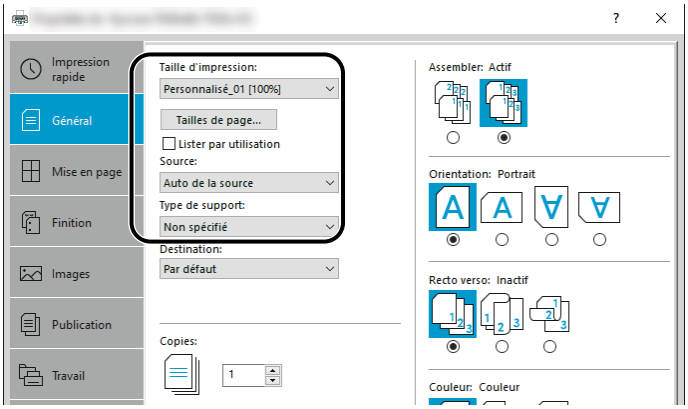

REMARQUE
En cas de chargement de carte ou d'enveloppe, sélectionner [**Carte**] ou [**Enveloppe**] dans le menu « Type de support ».

4 Sélectionner la source du papier dans le menu "Source".

5 Cliquer sur le bouton [**OK**] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

5 Lancer l'impression

Cliquer sur le bouton [**OK**].

Impression avec Impression universelle

Vous pouvez utiliser le service cloud « Impression universelle » fourni par Microsoft pour exécuter des travaux d'impression dans le cloud. Les utilisateurs autorisés d'Azure Active Directory peuvent effectuer une impression où qu'ils se trouvent à l'aide d'imprimantes compatibles avec Impression universelle.

REMARQUE

- Pour utiliser Impression universelle, il est nécessaire de posséder une licence Microsoft 365 et un compte Azure Active Directory. Dans le cas contraire, se procurer ces licences et le compte.
- Pour utiliser Impression universelle, les conditions suivantes sont requises.
  - La licence de l'Impression universelle a été attribuée.
  - Tous les administrateurs disposent de privilèges Administrateur d'imprimante ou Administrateur mondial.

Enregistrer cette machine sur Impression universelle

1 Démarrer le navigateur.

Entrer « https:// » et le nom d'hôte de la machine pour accéder à Embedded Web Server RX

Accès à Embedded Web Server RX (page 2-66)

2 Afficher l'écran.

[**Paramètres fonction**] > [**Imprimante**] > « Paramètres Impression universelle » [**Paramètres**]

3 Configurer les paramètres.

1 Saisir « Nom de l'imprimante » pour « Général ».

REMARQUE

Configurer les paramètres du proxy si nécessaire.

Embedded Web Server RX User Guide

2 Cliquer sur [**Enregistrer**] dans « Impression universelle ».

L'URL et le code d'accès de la page Web Microsoft s'affichent.

3 Cliquer sur l'URL et saisir le code d'accès indiqué dans la procédure 2 > [**Suivant**]

4 Se connecter à l'aide de votre nom de compte et de votre mot de passe Azure.

REMARQUE

Une autorisation est requise uniquement pour le premier enregistrement. Cliquer sur [**Accepter**].

5 Fermer la page Web Microsoft et revenir au Embedded Web Server RX.

6 Cliquer sur [**OK**].

Revenir sur l'écran des paramètres Impression universelle.

REMARQUE

Une fois l'enregistrement effectué, le bouton [**Enregistrement**] dans « Impression universelle » devient [**Désenregistrement**], et la période de validité du certificat s'affiche. Si l'affichage ne change pas, cliquer sur [**Rafraîchir**].

7 Cliquer sur [**Modifier**] dans « Préférences Universal Print » et copier l'URL d'annulation de l'enregistrement.

8 Ouvrir le nouvel onglet dans le navigateur et coller l'URL copiée.

La page Web Impression universelle s'affiche.

9 Cliquer sur [**Imprimante**].

Les imprimantes enregistrées s'affichent.

10 Cocher la case à côté du nom de l'imprimante que vous souhaitez partager et cliquer sur [**Partager**].

L'écran de paramètres « Partager des imprimantes » s'affiche.

11 Sélectionner des utilisateurs pour partager cette machine dans la liste « Sélectionner des membres » puis cliquer sur [**Partager l'imprimante**].

REMARQUE
Activer [**Autoriser l'accès à tous les membres de mon organisation**] pour permettre à tous les utilisateurs de votre organisation de partager l'imprimante.

12 Fermer le site Web Impression universelle.

Enregistrer des imprimantes partagées sur un ordinateur

Pour utiliser Impression universelle, les imprimantes partagées enregistrées dans Impression universelle doivent être ajoutées à l'ordinateur.

1 Se connecter.

1 Dans Windows, sélectionner [**Démarrer**] > [**Paramètres**] > [**Compte**] > [**Accès professionnel ou scolaire**] dans cet ordre.

2 Vérifier que le nom du compte d'administrateur Azure s'affiche dans [**Compte professionnel ou scolaire**] et cliquer.

REMARQUE
Si le nom du compte d'administrateur Azure n'apparaît pas, cliquer sur [**+**] (connexion), puis se connecter à l'aide du nom de compte d'administrateur Azure et du mot de passe.

2 Afficher l'écran.

Sélectionner [**Accueil**] > [**Périphérique**] > [**Imprimantes et scanneurs**] dans cet ordre.

3 Configurer les paramètres.

1 Cliquer sur [**Ajouter une imprimante ou un scanneur**].

2 Sélectionner une imprimante partagée et cliquer sur [**Ajouter un périphérique**].

L'imprimante partagée est enregistrée.


Exécuter un travail d'impression

1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application.

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner une imprimante partagée enregistrée dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

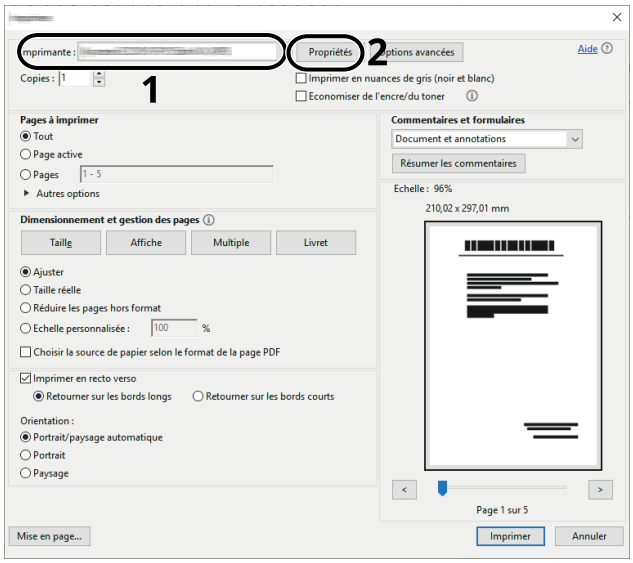

2 Configurer le format du papier et les fonctions de l'imprimante si nécessaire.

3 Cliquer sur le bouton [**OK**] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

3 Lancer l'impression

Cliquer sur le bouton [**OK**].

Impression de bannière

Lorsqu'une longueur de document de 488,1 mm (19,22") à un maximum de 1 220 mm (48,03") est spécifiée pour l'impression, le travail d'impression est traité comme impression de bannière.

Nombre max. de feuilles	1 feuille (alimentation manuelle), 10 feuilles (lorsque le plateau pour bannière en option est installé*)
Largeur de papier	210 mm à 330,2 mm (8,26" à 13")
Longueur de papier	488,1 mm à 1 220 mm (19,22" à 48,03")
Grammage du papier	136 à 163 g/m^2
Type de support	Lourd 2

* Lorsque le plateau pour bannière (option) est utilisé, il est possible de charger simultanément jusqu'à 10 feuilles de papier bannière.
Pour plus de détails, se reporter à :
Utilisation du plateau pour bannière (option) (page 4-17)


Suivre les étapes ci-dessous pour définir le papier bannière dans le pilote d'impression.

1 Afficher l'écran.


Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application.

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner la machine dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

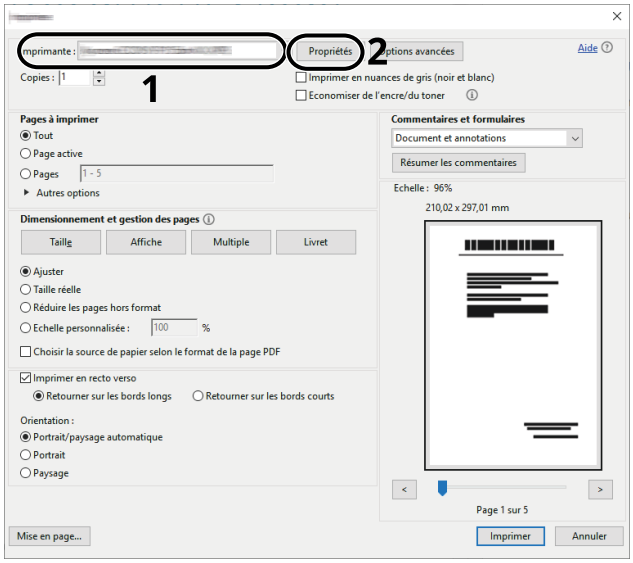


2 Sélectionner l'onglet [**Général**].

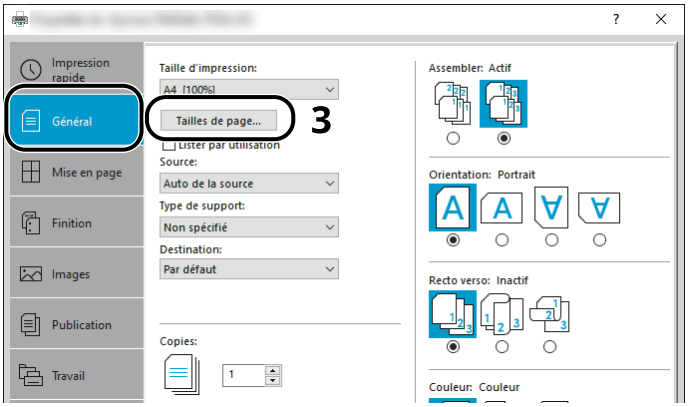

3 Cliquer sur le bouton [**Tailles de page...**].

3 Enregistrer le format de papier.

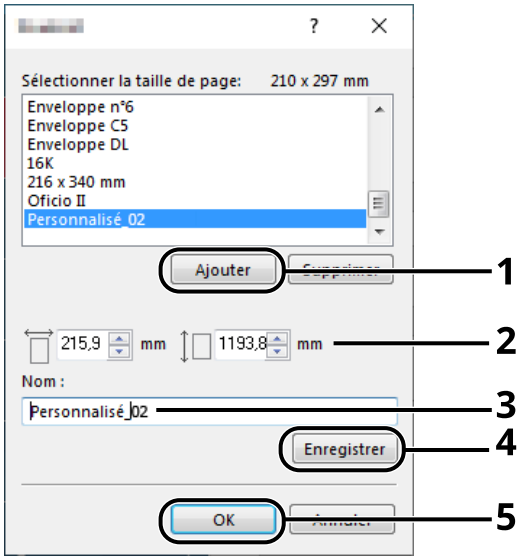

1 Cliquer sur le bouton [**Ajouter**].

2 Saisir la longueur (488,1 mm (19,22") ou plus) et la largeur du format de papier personnalisé à enregistrer.


3 Saisir le nom du papier.

4 Cliquer sur le bouton [**Enregistrer**].

5 Cliquer sur le bouton [**OK**].

4 Configurer le format de papier d'impression.

1 Cliquer sur le menu « Taille d'impression » et sélectionner le format de papier enregistré à l'étape 3.

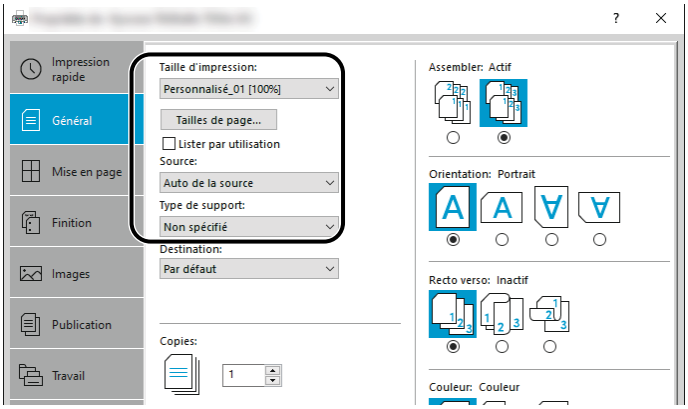

2 Cliquer sur le menu « Source » et sélectionner [**By-pass**].

3 Cliquer sur le menu « Type de support » et sélectionner [**Normal**].


4 Cliquer sur le bouton [**OK**].

REMARQUE
Lors de l'impression de bannière, une résolution de 600 dpi est définie.

5 Lancer l'impression


Cliquer sur le bouton [**OK**].

Lorsque l'impression est exécutée dans ce cas, un message s'affiche sur le panneau de commande de la machine. Placer le papier dans le bac MF, continuer à le soutenir pour qu'il ne tombe pas et sélectionner [**Continuer**]. Si du papier a été chargé au préalable, aucun message ne s'affiche et l'impression démarre automatiquement.

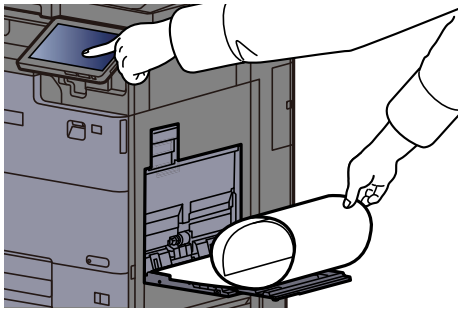


IMPORTANT

- **Si un plateau de sortie qui ne peut pas être utilisé pour l'impression d'une bannière, tel que la boîte aux lettres (option), est sélectionné dans le pilote d'imprimante, le plateau de sortie est automatiquement remplacé par un plateau pouvant être utilisé.**
- **Après avoir appuyé sur [Continuer], soutenir le papier des deux mains pour qu'il soit chargé correctement.**

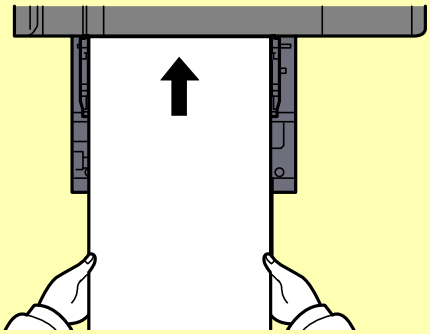

- **Après le début de l'impression, saisir le papier lorsqu'il sort afin qu'il ne tombe pas.**

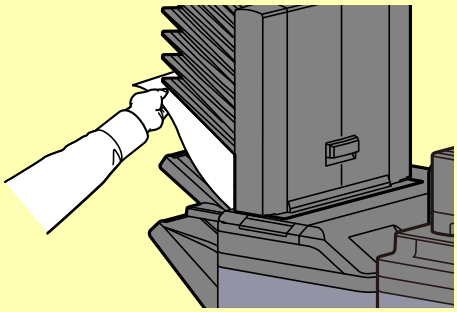

Permet de définir si l'écran de confirmation s'affiche ou non avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs feuilles de bannière.

Message impr. bannière (page 8-62)

Utilisation du plateau pour bannière (option)

Lorsque le plateau pour bannière (option) est utilisé, il est possible de charger simultanément jusqu'à 10 feuilles de papier bannière.

La procédure d'utilisation pour la configuration du papier bannière en utilisant le pilote d'imprimante est la même que pour l'utilisation du bac MF.


Impression de bannière (page 4-13)

REMARQUE
La longueur du papier prise en charge dans le plateau pour bannière est de 488,1 mm à 1220 mm (18,5" à 48,03").

1 Ouvrir le bac MF.


Ouvrir le bac MF jusqu'au bout.

Ne pas rallonger le plateau auxiliaire du bac MF.

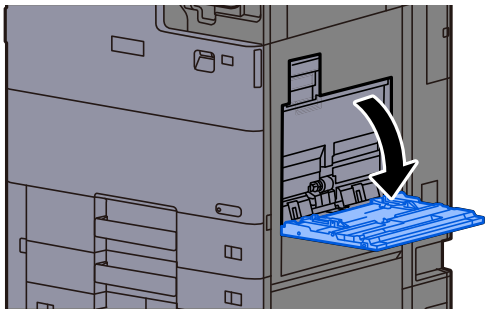


2 Installer le plateau pour bannière.

1 Libérer le verrou du guide de largeur de papier sur le plateau pour bannière et l'ouvrir à la largeur maximum.

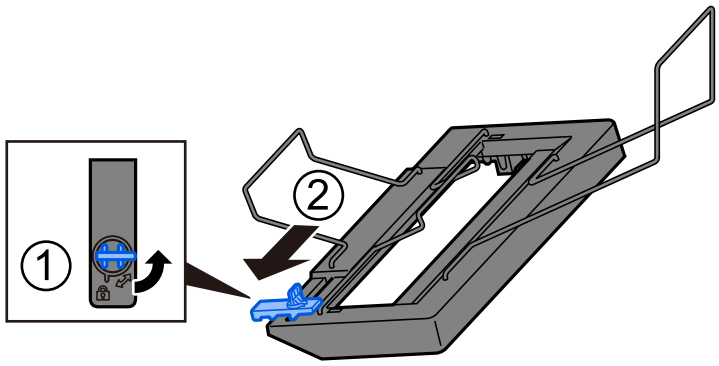


2 Installer le plateau pour bannière sur le bac MF.

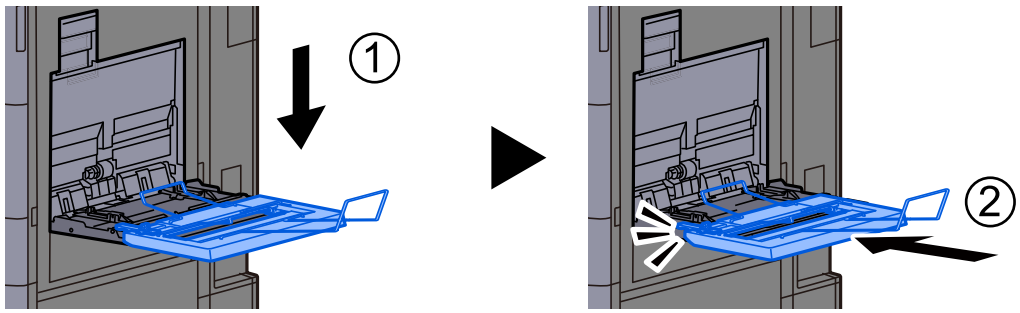

Faire correspondre les ouvertures sur les côtés du plateau pour bannière avec les onglets sur les côtés du bac MF, puis appuyer pour l'installer.


3 Charger du papier.

1 Ouvrir les guides de largeur de papier sur le bac MF à la largeur maximum.

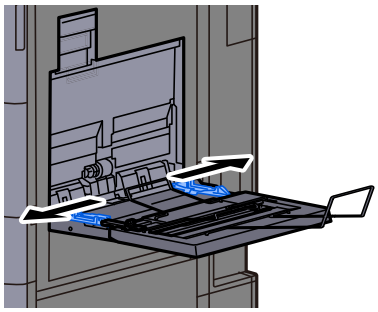


S'assurer que le plateau pour bannière est installé de sorte que les guides de largeur de papier sur le plateau pour bannière se trouve à l'extérieur des guides de largeur de papier sur le bac MF.


2 Charger le papier pour bannière de sorte qu'il passe sous la barre de serrage du papier.

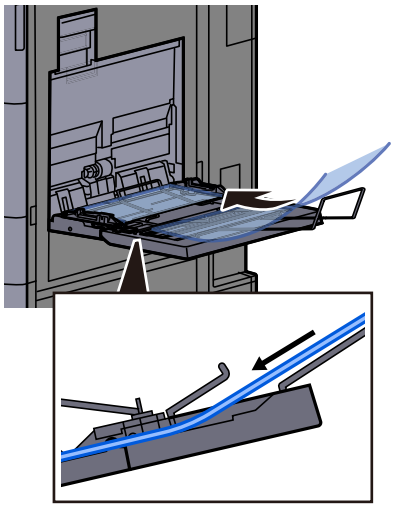

3 Faire une boucle avec le papier pour bannière et placer l'extrémité sur le support de papier.

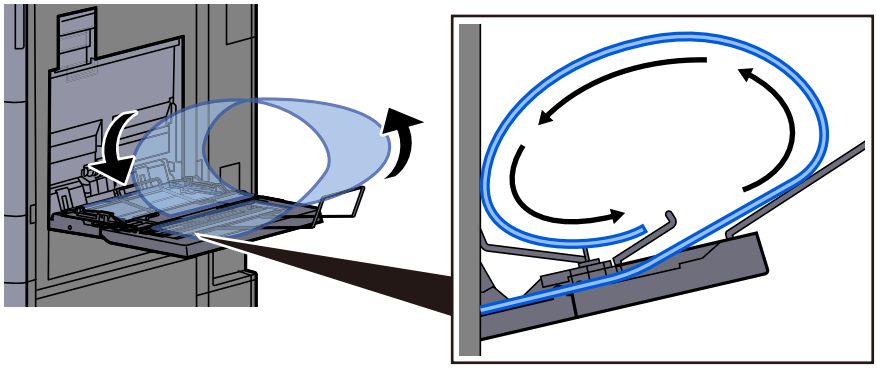


4 Régler les guides de largeur de papier en fonction de la largeur du papier.

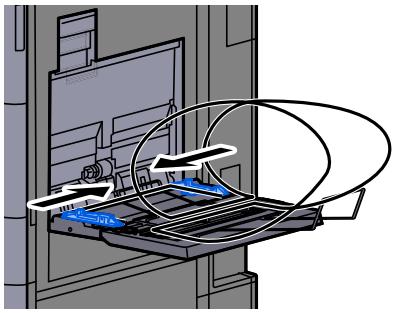

IMPORTANT
S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.

5 Ajuster les guides de largeur de papier sur le plateau pour bannière à la même largeur que les guides de largeur de papier sur le bac MF, puis verrouiller.

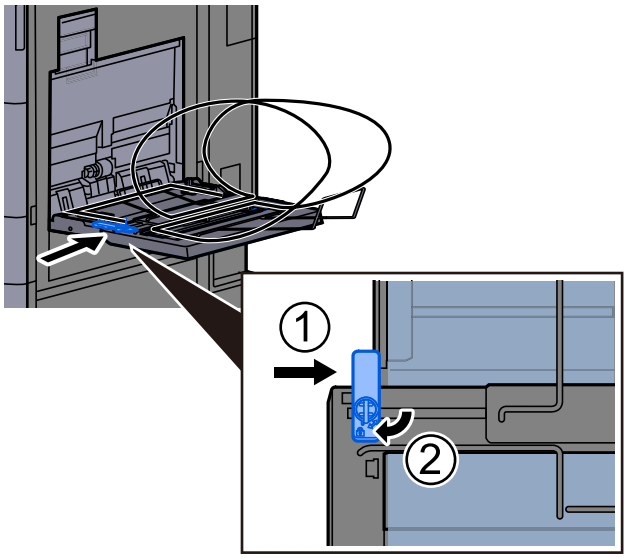

IMPORTANT
Retirer le papier lorsque l'impression de bannière se termine ou lorsque le plateau pour bannière n'est pas utilisé.

REMARQUE
L'écran de confirmation d'impression peut être réglé dans le menu système de sorte qu'il ne s'affiche pas lorsque le plateau pour bannière est installé. Cela permettra l'impression continue sur plusieurs feuilles. Se reporter à :

Message impr. bannière (page 8-62)

Annulation de l'impression depuis un ordinateur

Pour annuler un travail d'impression exécuté depuis le pilote d'impression avant que l'imprimante commence l'impression, procéder comme suit :

REMARQUE

Lors de l'annulation de l'impression à partir de cette machine, se reporter à la section suivante :

Annulation de travaux (page 5-20)

1 Effectuer un double clic sur l'icône de l'imprimante ( ) affichée dans la barre des tâches du bureau Windows pour afficher une boîte de dialogue pour l'imprimante.

2 Cliquer sur le fichier dont l'impression doit être annulée et sélectionner [Annuler] dans le menu "Document".

Impression à partir du périphérique portatif

Cette machine prend en charge AirPrint et Mopria. Selon le système d'exploitation pris en charge et l'application, il est possible d'imprimer le travail à partir de tout périphérique portatif ou ordinateur sans installer un pilote d'imprimante.

Impression avec AirPrint

AirPrint est une fonction d'impression incluse dans iOS 4.2 et les produits plus récents, ainsi que sur Mac OS X 10.7 et les produits plus récents.

Pour utiliser AirPrint, s'assurer que le paramètre AirPrint est activé dans Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

Impression avec Mopria

Mopria est une fonction d'impression standard incluse sur les produits avec la version Android 4.4 ou supérieure.

Le service d'impression Mopria doit être installé et activé à l'avance.

Pour les détails sur l'utilisation, se reporter à un site web de Mopria Alliance.

Impression avec Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est un standard LAN sans fil établi par Wi-Fi Alliance. Il s'agit de l'une des fonctions du LAN sans fil, sans point d'accès LAN sans fil ou routeur LAN sans fil, entre des périphériques communiquant directement d'égal à égal.

La procédure d'impression avec Wi-Fi Direct est identique à celle pour les périphériques portatifs ordinaires.

Lors de l'utilisation d'un nom d'imprimante ou d'un nom Bonjour sur les paramètres du port des propriétés de l'imprimante, il est possible d'imprimer le travail en spécifiant le nom lors de la connexion Wi-Fi Direct.

Lors de l'utilisation d'une adresse IP pour le port, spécifier l'adresse IP de cette machine.

Impression avec NFC

Lorsque Wi-Fi et Wi-Fi Direct ont été configurés à l'avance, le réseau entre cette machine et le périphérique portatif sera configuré en touchant simplement une étiquette NFC.

Configuration du réseau sans fil (page 2-37)

Configuration Wi-Fi Direct (page 2-42)

Impression des données sauvegardées sur l'imprimante

Il est possible d'enregistrer le travail d'impression dans la boîte des travaux de cette machine et de l'imprimer lorsque nécessaire.

Si des paramètres sont configurés dans l'onglet [**Travail**] du pilote d'imprimante, le travail d'impression sera enregistré dans la Boîte de travaux (mémoire) et l'impression peut être exécutée sur la machine.

Pour exécuter le travail d'impression dans la Boîte des travaux, spécifier la Boîte des travaux depuis un ordinateur et envoyer le travail d'impression, puis spécifier un fichier dans une Boîte et l'imprimer à l'aide du Panneau de commande.

Il est possible d'imprimer les documents à partir des boîtes suivantes.

- Impression de documents à partir de la boîte Impression privée (page 4-24)
- Impression de document à partir de la boîte Travail stocké (page 4-25)
- Impression de document à partir de la boîte Copie rapide (page 4-27)
- Impression de document à partir de la boîte Épreuve (page 4-28)
- Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN (page 4-29)
- Impression d'un document à partir de la boîte Impression universelle (page 4-30)

Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail

1 Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

2 Cliquer sur le bouton [▼] du Nom pour sélectionner la machine dans la liste.

3 Cliquer sur le bouton [Propriétés].

La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

4 Cliquer sur l'onglet [Travail] et cocher la case [Mise en mémoire des travaux (e-MPS)] pour définir la fonction.

REMARQUE

Pour plus d'information sur l'utilisation du logiciel du pilote d'imprimante, se reporter au document suivant :

- **Printing System Driver User Guide**

Impression de documents à partir de la boîte Impression privée

L'option Travail privé permet de configurer un travail afin qu'il ne soit pas imprimé avant l'utilisation de la machine. Lors de l'envoi du travail à partir de l'application, spécifier un mot de passe dans le pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il est nécessaire de saisir ce mot de passe sur le panneau de commande, ce qui assure la confidentialité de l'impression. Si aucun mot de passe n'est spécifié, il sera possible d'imprimer sans saisir de mot de passe. Les données seront supprimées à la fin de l'impression ou lors de la mise hors tension de la machine.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Travail impression/stocké privé**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]

2 Entrer le mot de passe.

Si aucun mot de passe n'est défini, passer à l'étape 3.

3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.

4 Sélectionner [**Lancer impr.**].

L'impression démarre.
À la fin de l'impression, le Travail privé est automatiquement supprimé.

Suppression des documents stockés dans la boîte Impression privée

1 Afficher l'écran.


1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Travail impression/stocké privé**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Supprimer le document.

1 Sélectionner le document à supprimer > [**Supprimer**]

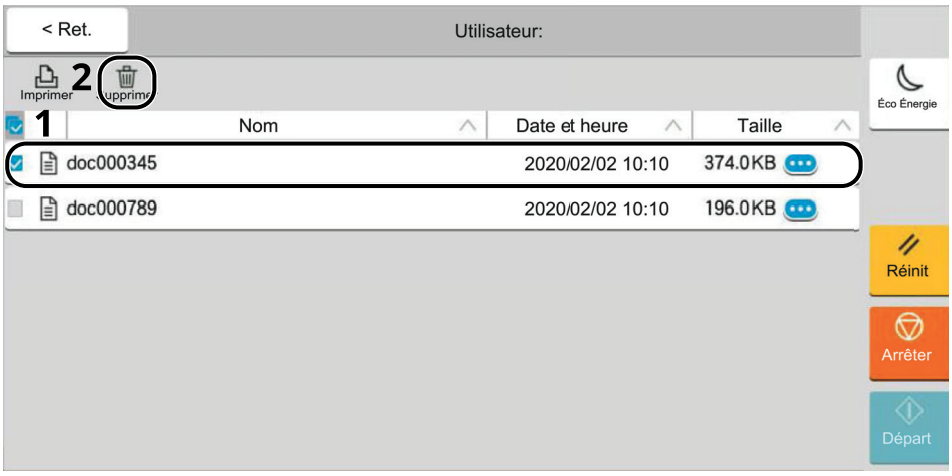

2 Si le document est protégé par un mot de passe, saisir le mot de passe.

Le document est supprimé.

Impression de document à partir de la boîte Travail stocké

L'option Travail stocké permet d'enregistrer sur la machine les données d'impression envoyées depuis l'application. Il est possible de définir un mot de passe si nécessaire. Si un mot de passe est défini, saisir le mot de passe lors de l'impression. Les données d'impression seront stockées dans la boîte Travail stocké après l'impression. Cela permet d'imprimer plusieurs fois les données d'impression.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Travail impression/stocké privé**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]

2 Entrer le mot de passe.

3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.

4 Sélectionner [**Lancer impr.**].

L'impression démarre.

REMARQUE
Si le document est protégé par un mot de passe, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe.

Impression simple

Lors de l'enregistrement d'un travail d'impression effectué à l'aide d'une connexion à la Boîte des travaux stockée, la connexion avec une carte ID au moment de l'impression affiche une liste de vos travaux d'impression dans la Boîte des travaux stockée. Lors de l'exécution du travail d'impression, l'impression démarre immédiatement.

L'administration des connexions d'utilisateurs qui utilise le kit d'authentification carte ID facultatif est obligatoire. Pour plus de détails sur l'administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression, se reporter au document suivant :

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression (page 9-13)

Pour les paramètres de carte ID, se reporter à la section suivante :

Paramètres de carte ID (page 9-30)

Pour accéder aux paramètres des travaux d'impression, se reporter à :

Impression rapide (page 9-31)

Suppression des documents stockés dans la boîte Travail stocké

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Travail impression/stocké privé**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Supprimer le document.

1 Sélectionner le document à supprimer > [**Supprimer**]

2 Si le document est protégé par un mot de passe, saisir le mot de passe.

Le document est supprimé.

Impression de document à partir de la boîte Copie rapide

La fonction Copie rapide permet d'imprimer des exemplaires supplémentaires d'un document déjà imprimé. L'activation de l'option Copie rapide et l'impression d'un document via le pilote d'imprimante permet de stocker les données d'impression dans la Boîte des travaux Copie rapide. Si des impressions supplémentaires sont requises, il est possible de réimprimer à partir de l'écran tactile. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.

REMARQUE

- Lorsque le nombre de travaux atteint la limite, le travail le plus ancien sera écrasé par le nouveau travail.
- Pour économiser de l'espace dans la boîte, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.

Stock trav pr cop rapide (page 8-64)

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Copie rapide/Vérification avant impression**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]

2 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.

3 Sélectionner [**Lancer impr.**].

L'impression démarre.

Suppression des documents stockés dans la boîte Copie rapide

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Copie rapide/Vérification avant impression**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Supprimer le document.

Sélectionner le document à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le document est supprimé.

Impression de document à partir de la boîte Épreuve

La fonction Vérification avant impression permet de générer une épreuve unique de plusieurs travaux d'impression et de mettre en attente l'impression des exemplaires suivants. L'impression multiple avec l'option Vérification avant impression via le pilote d'imprimante permet de n'imprimer qu'un seul exemplaire et de conserver le document dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les exemplaires suivants, utiliser l'écran tactile. Il est possible de modifier le nombre d'exemplaires à imprimer.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Copie rapide/Vérification avant impression**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]

2 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.

3 Sélectionner [**Lancer impr.**].

L'impression démarre.

Suppression des documents stockés dans la boîte Épreuve

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]

2 Sélectionner [**Copie rapide/Vérification avant impression**].

3 Sélectionner l'auteur du document.

2 Supprimer le document.

Sélectionner le document à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le document est supprimé.

Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN

Cette boîte Impression par PIN retient les impressions lorsqu'elles sont exécutées à partir d'applications utilisant le protocole IPP, comme AirPrint et Mopria. Un travail d'impression en attente peut être obtenu en saisissant le code PIN défini lors de l'impression. Si l'impression a été exécutée sans code PIN, il n'est pas nécessaire de le saisir pour l'obtenir.

1 Afficher l'écran.

1. Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]
2. Sélectionner [**Impression par PIN**].
3. Sélectionner l'auteur du document.

2 Imprimer le document.

1. Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]
2. Définir le code PIN.
   Si aucun code PIN n'est défini, passer à l'étape 3.
3. Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.
4. Sélectionner [**Lancer impr.**].
   L'impression démarre.

Suppression des documents stockés dans la boîte Impression par PIN

1 Afficher l'écran.

1. Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**]
2. Sélectionner [**Impression par PIN**].
3. Sélectionner l'auteur du document.

2 Supprimer le document.

1. Sélectionner le document à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]
   Le document est supprimé.

Impression d’un document à partir de la boîte Impression universelle

Pour plus de sécurité, Impression universelle permet de définir des codes PIN pour des travaux d’impression. Les travaux pour lesquels des codes PIN ont été définis seront enregistrés dans le cloud sans être imprimés. Saisir un code PIN sur le panneau de commande pour rendre les travaux imprimables à partir de cette machine.

REMARQUE

- Pour utiliser Impression universelle, vous devez enregistrer cette machine comme imprimante partagée.

Enregistrer cette machine sur Impression universelle (page 4-10)

- Pour utiliser Impression universelle, il est nécessaire de posséder une licence Windows 11 ou Microsoft 365, ainsi qu’un compte Azure Active Directory. Dans le cas contraire, se procurer ces licences et le compte.


Enregistrer des travaux dans la boîte Impression universelle

1 Afficher l’écran.

Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l’application.

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner une imprimante partagée enregistrée dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

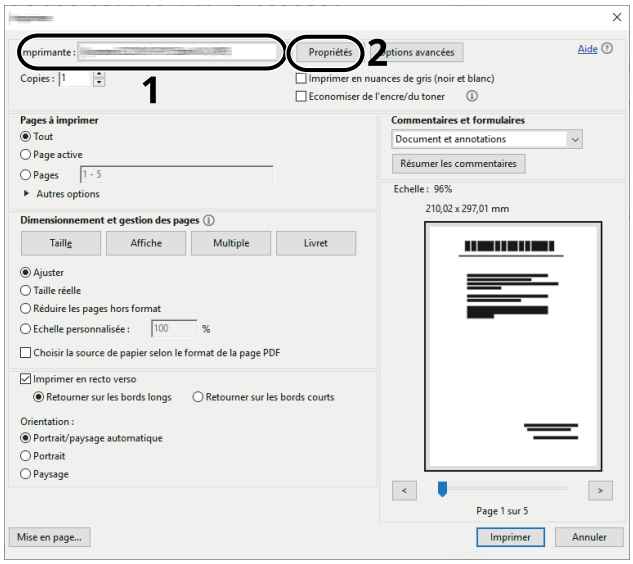

2 Cliquer sur [**Paramètres avancés**].

3 Définir [**Impression protégée par code PIN**] sur [**Activé**], puis définir un code PIN à 4 chiffres dans [**Code PIN pour l’impression protégée par code PIN**].

4 Sélectionner les boutons [**OK**] > [**OK**] dans cet ordre, puis revenir à la boîte de dialogue de l’impression.

3 Lancer l'impression

Cliquer sur le bouton [**OK**].

Imprimer des travaux enregistrés dans la boîte Impression universelle

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Impression universelle**]

2 Sélectionner l'auteur du document.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**].

2 Entrer le code PIN

3 Saisir le nombre de copies si nécessaire.

4 Sélectionner [**Lancer impr.**].

L’impression démarre.

Les données Impression universelle sont automatiquement supprimées une fois l’impression terminée.

Suppression des documents stockés dans la boîte Impression univ.

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Impression universelle**]

2 Sélectionner l'auteur du document.

2 Supprimer le document.

Sélectionner le document à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le document est supprimé.

Surveillance du statut de l'imprimante (Status Monitor)

Status Monitor surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de création de rapport continue.

REMARQUE
Lorsque Status Monitor est activé, vérifier l'état ci-dessous.

- Printing System Driver est installé.
- [**Enhanced WSD**] ou [**Enhanced WSD(TLS)**] est activé.

Paramètres réseau (page 8-69)

Accès à Status Monitor

Status Monitor démarre également lorsqu'une impression est lancée.


Quitter Status Monitor

Utilisez l'une des méthodes indiquées ci-dessous pour quitter Status Monitor.

- Quitter manuellement :
  Cliquer sur l'icône des paramètres et sélectionner Quitter dans le menu pour quitter Status Monitor.
- Quitter automatiquement :
  Status Monitor se ferme automatiquement au bout de 7 minutes d'inactivité.

Aperçu rapide de l'état


L'état de l'imprimante est affiché à l'aide des icônes. Cliquer sur le bouton Développer pour afficher les informations détaillées.Cliquer sur chaque onglet icône pour afficher les informations détaillées.

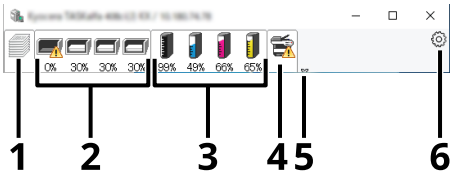

1 Onglet Progression impression
2 Onglet État bac à papier
3 Onglet État cartouche
4 Onglet Alerte
5 Bouton Développer
6 Icône Paramètres

Onglet Progression impression

Affiche l'état des travaux d'impression.

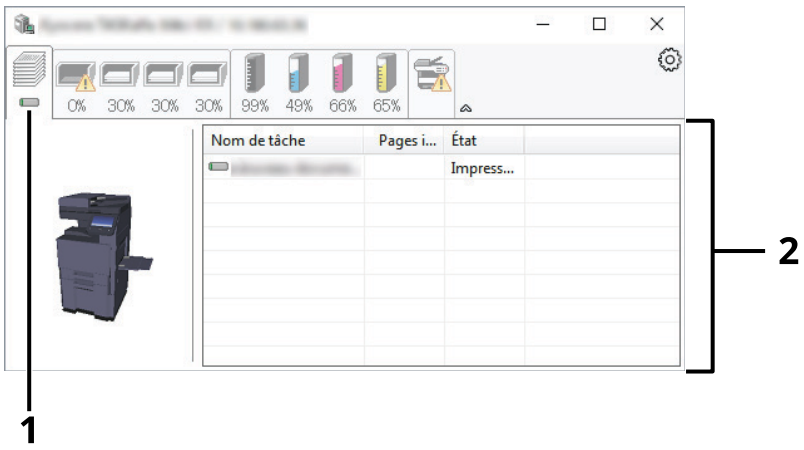


1 Icône d'état

2 Liste des travaux

Sélectionner un travail dans la liste. Il peut être annulé en utilisant le menu affiché avec un clic droit.

Onglet État bac à papier


Affiche les informations sur le papier dans l'imprimante et sur la quantité de papier restant.

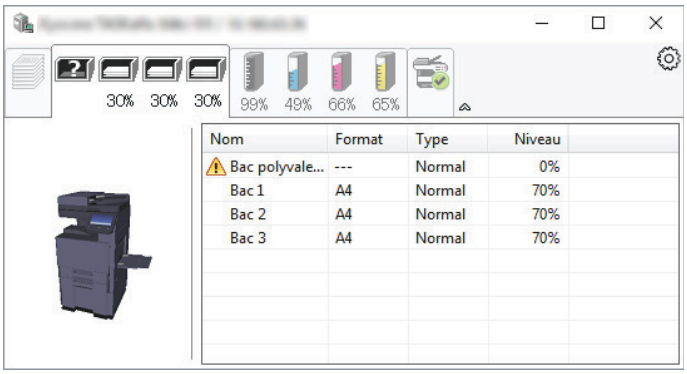

Onglet État cartouche


Affiche la quantité de toner restant.

Les valeurs numériques affichées dans les icônes de niveau de toner représentent la moyenne des niveaux de toner restants des deux toners de la même couleur répertoriés dans la liste des toners (par exemple, Noir et Noir 2).

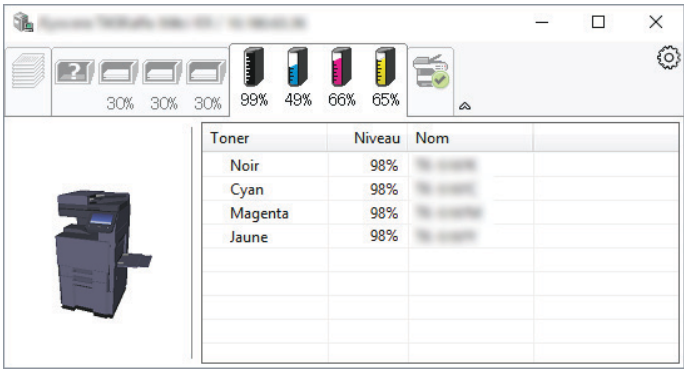


Onglet Alerte

Si une erreur se produit, un avis est affiché avec une image en 3D et un message.

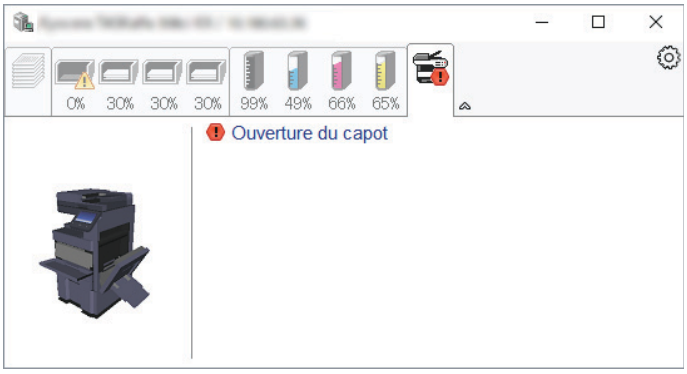

Menu contextuel de Status Monitor


Le menu suivant s'affiche en cliquant sur l'icône Paramètres.

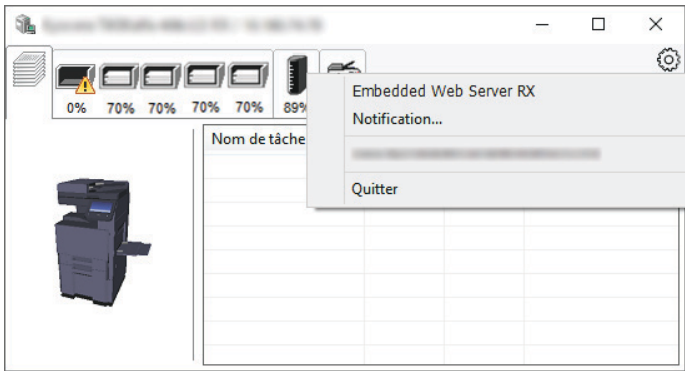

- **Embedded Web Server RX**
  Si l'imprimante est connectée à un réseau TCP/IP et possède sa propre adresse IP, utiliser un navigateur Web pour accéder à Embedded Web Server RX et modifier ou vérifier les paramètres du réseau. Ce menu ne s'affiche lors de l'utilisation d'une connexion USB.
  Embedded Web Server RX User Guide
- **Notification...**
  Permet de régler l'affichage de Status Monitor.
  Paramètres de notification de Status Monitor (page 4-35)
- **Quitter**
  Quitter Status Monitor.

Paramètres de notification de Status Monitor

Les paramètres et les détails de la liste d'évènements de Status Monitor sont affichés.

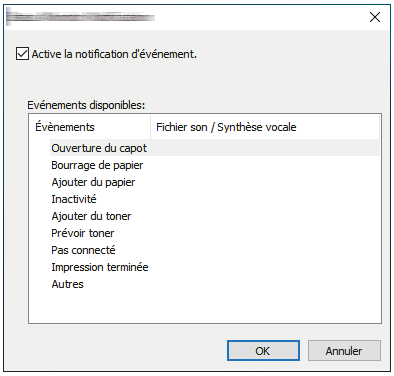

Sélectionner si la notification est effectuée lorsqu'une erreur dans la liste d'évènements se produit.


1 Sélectionner Active la notification d'événement.

Si ce paramètre est réglé sur Désactivé, Status Monitor ne démarre pas même si l'impression est exécutée.

2 Sélectionner un événement à utiliser avec la fonction de synthèse vocale dans les Evénements disponibles.

3 Cliquer sur la colonne Fichier son / Synthèse vocale.

Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour obtenir une notification avec un fichier son.

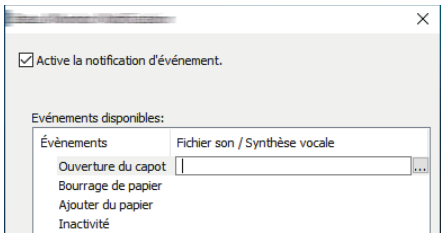

REMARQUE

Le format de fichier disponible est WAV.

Lors de la personnalisation des textes du message à lire sur l'écran avec la synthèse vocale, saisir les textes dans la case de texte.

5 Opérations sur la machine

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Chargement des originaux 5-2
Mise en place des originaux sur la glace d'exposition 5-2
Chargement des originaux dans le chargeur de documents 5-4
Favoris 5-8
Enregistrement de favoris 5-10
Rappel des favoris 5-10
Modification des favoris 5-11
Suppression de favoris 5-11
Application 5-12
Installation des applications 5-12
Activation des applications 5-13
Désactivation des applications 5-13
Désinstallation des applications 5-14
Enregistrement de raccourcis 5-15
Ajout de raccourcis 5-15
Modification de raccourcis 5-16
Suppression des raccourcis 5-16
Copie 5-17
Utilisation de base 5-17
Copie épreuve 5-19
Interruption de copie 5-20
Annulation de travaux 5-20
Méthode d'envoi fréquemment utilisée 5-21
Envoi de document par e-mail 5-22
Envoi de document vers un dossier partagé désiré sur un ordinateur (Scan to PC) 5-24
Envoi d'un document vers un dossier sur un serveur FTP (Scan to FTP) 5-27
Numérisation avec TWAIN ou WIA 5-29
Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée 5-30
Fonction Scan to Cloud (TA / UTAX Cloud Capture) 5-32
Téléchargement de données numérisées vers Google Drive 5-32
Méthode d'envoi utile 5-35
Numérisation WSD 5-36
Installation du pilote (pour Windows) 5-36
Exécution de la numérisation WSD 5-37
Numérisation avec File Management Utility 5-38
Utilisation de MultiCrop Scan 5-40
Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) 5-42
Envoi personnel (E-mail) 5-43
Utilisation d'un serveur de fax pour l'envoi (envoi par serveur de fax) 5-44
Annulation de travaux d'envoi 5-46
Gestion de destination 5-47
Spécification de la destination 5-47
Sélection dans le carnet d'adresses 5-47
Sélection par touche unique 5-50
Sélection par Recherche(N°) 5-50
Vérification et modification des destinations 5-51
Écran de confirmation des destinations 5-52
Entrer à nouveau les informations du nouveau destinataire. 5-53
Rappeler 5-53
Comment utiliser la fonction fax 5-54
Utilisation des boîtes de document 5-55
Présentation de la Boîte personnalisée 5-55
Présentation de la Boîte des travaux 5-56
Qu'est-ce que la boîte lecteur USB ? 5-57
Qu'est-ce que la Boîte réception mémoire fax/Boîte communication de code F/Boîte Polling ? 5-57
Utilisation de base de la Boîte de document 5-58
Création d'une nouvelle Boîte personnalisée 5-63
Modification d'une Boîte personnalisée 5-64
Suppression d'une Boîte personnalisée 5-66
Stockage de documents dans une Boîte personnalisée 5-66
Impression de documents dans une Boîte personnalisée 5-67
Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée 5-68
Envoi de documents dans une Boîte personnalisée 5-69
Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté 5-70
Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée 5-70
Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes 5-71
Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB 5-71
Fusion de documents dans une Boîte personnalisée 5-72
Suppression de documents dans une Boîte personnalisée 5-73
Boîte de travaux 5-74
Sortie des travaux de répétition de copie 5-74
Formulaire pour filigrane 5-75
Opération en utilisant le lecteur USB amovible 5-76
Impression de documents stockés dans le lecteur USB amovible 5-77
Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB) 5-78
Vérifier les informations du lecteur USB 5-79
Retrait du lecteur USB 5-79
Utilisation de l'explorateur Internet 5-80
Lancement et sortie de l'explorateur 5-80
Utilisation de l'écran de l'explorateur 5-81
Agrafage manuel 5-82

Chargement des originaux

Charger les originaux sur la glace d'exposition ou le chargeur de documents, selon le format d'original, le type, le volume et la fonction.

Glace d’exposition

Placer la feuille, le livre, les cartes postales et les enveloppes.


Chargeur de documents

Placer les originaux multiples. Il est aussi possible de placer les originaux recto verso.

Mise en place des originaux sur la glace d’exposition

Il est possible de placer des livres ou des magazines sur la glace en tant qu'originaux en plus des feuilles habituelles.

1 Placer la face à numériser vers le bas.

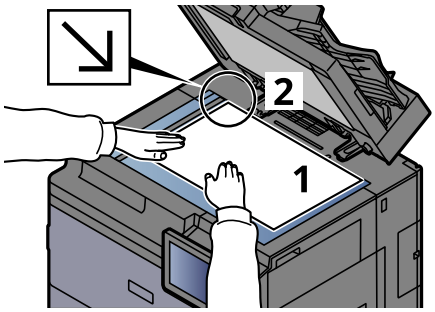

2 Aligner contre les plaques d'indication du format de l'original avec le coin arrière gauche comme point de repère.

REMARQUE

- A5 est détecté comme A4-R. Régler le format de papier sur A5 en utilisant la touche de fonction sur le panneau de commande.


  Format d'origine (page 6-24)

- Pour plus de détails sur l'orientation des originaux, se reporter à :

  Orientation de l'original (page 6-30)

Lors du placement des enveloppes ou cartes sur la glace d'exposition

1 Placer la face à numériser vers le bas.

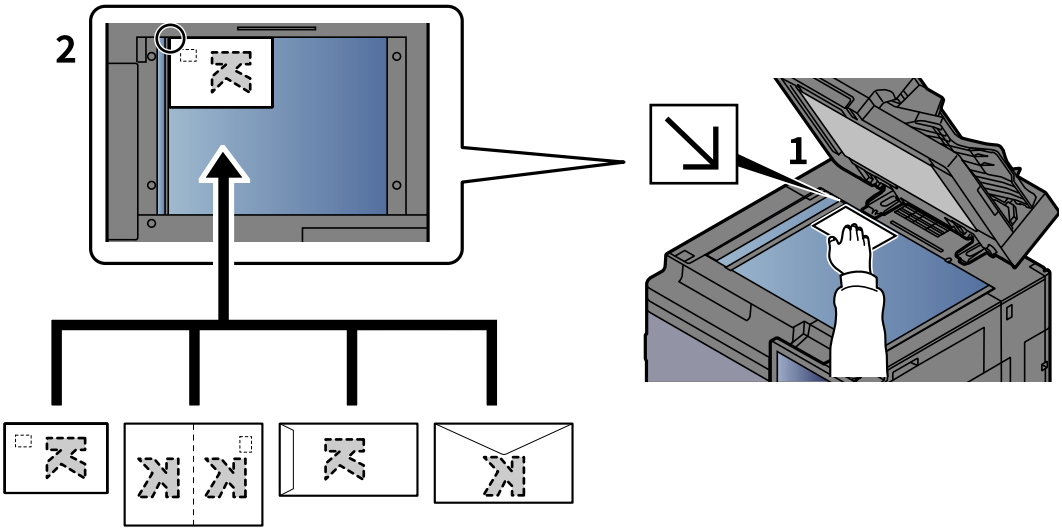

2 Aligner contre les plaques d'indication du format de l'original avec le coin arrière gauche comme point de repère.

REMARQUE

Pour la procédure de chargement des enveloppes ou des cartes, se reporter à :

Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF (page 3-16)

ATTENTION

afin d'éviter tout risque de blessure, ne pas laisser le processeur de document ouvert.

IMPORTANT

- **Ne pas forcer sur le processeur de document lors de sa fermeture. Une pression excessive risquerait de briser la glace d'exposition.**
- **Lors du placement de livres ou de magazines sur la machine, relever le chargeur de document en position ouverte.**

Chargement des originaux dans le chargeur de documents

Le processeur de document numérise automatiquement chaque feuille de plusieurs originaux. Les deux côtés des originaux recto verso sont numérisés.

Le chargeur de documents prend en charge les types d'originaux suivants.

Détails	Chargeur de documents
Poids	35 à 220 g/m^2 (recto verso : 50 à 220 g/m^2, plateau à trajet droit : 35 à 500 g/m^2) Les formats inférieurs à B6-R sont de 50 à 105 g/m^2 (recto/recto verso)
Formats	Maximum A3/Ledger (11,69" × 17"/ 297 × 432 mm) (format long 11,69" × 86,62"/297 × 1 220 mm) à Minimum A6-R/Statement-R (4,13" × 5,82"/105 × 148 mm), 53,98 × 85,6 mm, épaisseur 0,76 mm, carte conforme à la norme ISO/IEC 7810 (lors de l'utilisation du plateau à trajet droit)
Nombre de feuilles	500 feuilles (50 à 80 g/m^2, formats inférieurs à A4/Letter) 30 feuilles (mélange de formats d'originaux) 1 feuille (lors de l'utilisation du plateau à trajet droit) 50 feuilles (lors de l'utilisation du format Carte de visite en trajet droit)


Le chargeur de documents ne prend pas en charge les types d'originaux suivants. Sinon, les originaux peuvent se coincer ou le chargeur de documents peut se salir.

- Originaux comportant des trombones ou des agrafes (retirer les trombones ou les agrafes et lisser les plis éventuels avant le chargement. Dans le cas contraire, les originaux peuvent se coincer).
- Originaux avec ruban adhésif ou colle
- Originaux découpés
- Original tuilé
- Originaux avec des plis (redresser les plis avant le chargement. Dans le cas contraire, les originaux peuvent se coincer).
- Papier carbone
- Papier froissé
- Carte gaufrée avec texte et chiffres en relief (lors de l'utilisation du format Carte de visite en trajet droit)

IMPORTANT


- **Avant de charger des originaux, vérifier qu'il n'y a aucun original dans la table d'éjection des originaux. Si des originaux sont laissés sur la table d'éjection, des bourrages papier risquent de se produire lors du chargement d'autres originaux.**
- **Ne pas donner de coup sur la capot supérieur du chargeur de documents, par exemple en alignant les originaux sur le capot supérieur. Cela peut provoquer une erreur du chargeur de documents.**

1 Régler les guides de largeur de papier.

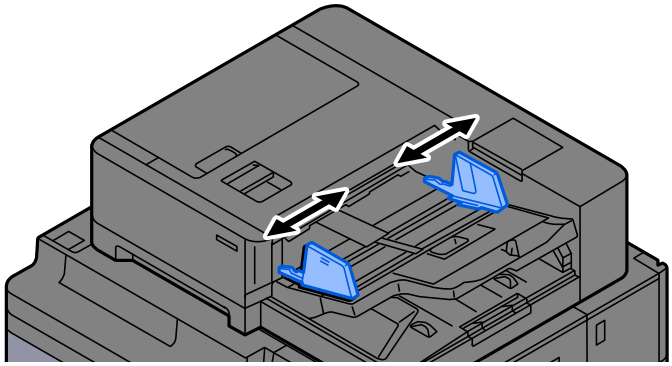

2 Mettre en place les originaux.

1 Placer le côté à numériser (ou le premier côté des originaux recto verso) vers le haut. Glisser le plus possible le bord d'attaque dans le processeur de document. Le voyant d'original chargé s'allume lorsque l'original est placé correctement.

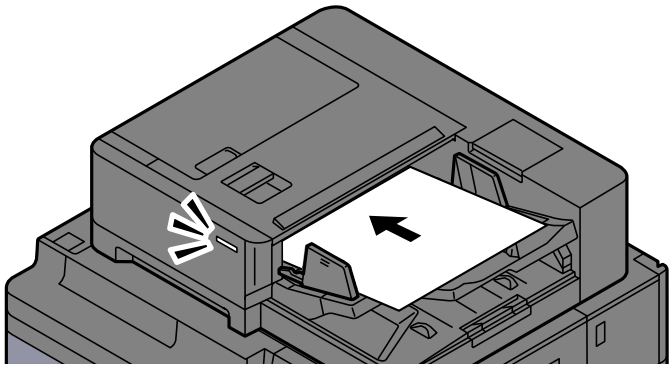


REMARQUE

Pour plus de détails sur l'orientation des originaux, se reporter à :

Orientation de l'original (page 6-30)

IMPORTANT


- **Vérifier que les guides de largeur de l’original sont en contact avec l’original. S'il y a un interstice, ajuster à nouveau les guides de largeur de l'original. L'interstice peut causer un bourrage.**

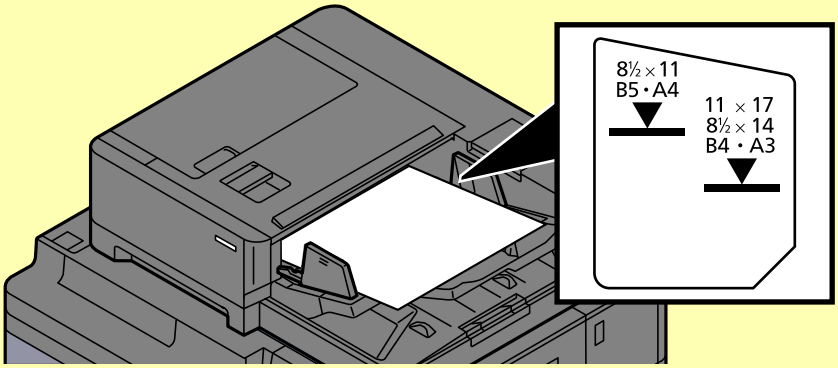

- **Vérifier que les originaux ne dépassent pas l'indicateur de niveau. S’ils dépassent le niveau maximum, ils risquent de provoquer un bourrage.**
- **Les originaux perforés ou comportant des traits de prédécoupage doivent être chargés de manière à ce que les perforations ou les pointillés de coupe soient lus en dernier (pas en premier).**


2 Ouvrir la butée d'original pour adapter le format d'original défini (format d'original : B4/Legal ou plus).

Ajuster la position de la butée pour l'adapter au format de l'original.

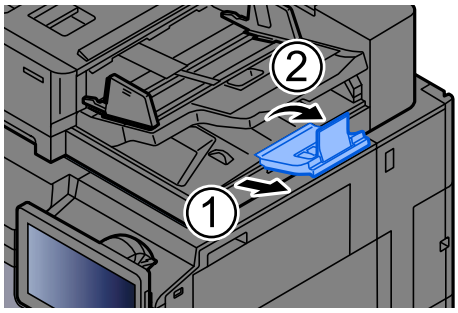

REMARQUE

Lors de l'utilisation de la fonction Trajet droit du chargeur de documents, ouvrir le plateau à trajet droit.

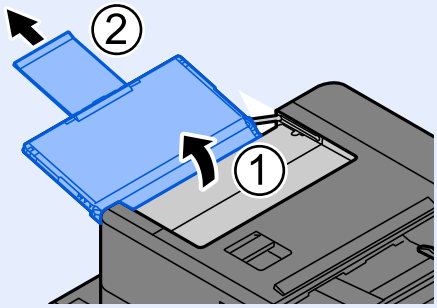

Favoris

Après avoir ajouté des fonctions courantes aux Favoris, il est possible de les rappeler rapidement et facilement. Il est également possible d'attribuer un nom aux favoris pour les identifier plus facilement lors d'un rappel.

Les favoris ci-dessous ont été pré-enregistrés. Les contenus enregistrés peuvent être à nouveau enregistrés pour faciliter l'utilisation dans votre environnement.

Nom du favori	Description	Enregistrement par défaut
Copie carte ID	Cette fonction permet de copier un permis de conduire ou une carte d'assurance. Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille.	• Fonctions de copie • Couleur : [**Noir & Blanc**] Format d'origine : [**A5**]/ [**Statement**] Sélection du papier : [**Magasin 1**] Zoom : [**100 %**] Effacer les zones ombrées : [**Activé**]
Eco Copy	Cette fonction permet de réaliser des économies de toner durant l'impression. Elle modifie l'impression couleur en impression noir et blanc avec une densité plus légère de sorte que la consommation de toner soit réduite.	• Fonctions de copie • Couleur : [**Noir & Blanc**] EcoPrint : [**Activé**] (Niveau [**5**])
Newspaper Copy	Cette fonction permet de copier un article de journal ou d'autres originaux imprimés sur un support en couleur. Elle ajuste la qualité de l'image de sorte que la couleur du support ou du texte au verso ne s'affiche pas sur la copie.	• Fonctions de copie • Couleur : [**Noir & Blanc**] Éviter effet copie : [**Activé**] Rég. densité arrière-plan : [**Auto**]
Technical Drawing Copy	Cette fonction permet de copier un dessin contenant des formes dessinées avec des lignes, ainsi que des graphiques. Elle permet également de copier des lignes de couleur en noir et blanc.	• Fonctions de copie • Couleur : [**Noir & Blanc**] Image de l'original : [**Texte**] Netteté (tout) : [**+3**] Rég. densité arrière-plan : [**Auto**]
Confidential Stamp	Cette fonction permet d'afficher l'inscription "Confidentiel" translucide au centre du document.	• Fonctions de copie • Couleur : [**Noir & Blanc**] Éviter effet copie : [**Activé**] Tampon : [**Confidentiel**] Taille de police : [**Moyenne**] Couleur de police : [**Noir**] Position du tampon : [**Centre**] Affichage du motif : [**Transparent**]

Nom du favori	Description	Enregistrement par défaut
Highlighter Copy	Cette fonction permet d'imprimer clairement la couleur du texte et les lignes écrites/dessinées par un feutre surligneur, dont la copie est habituellement difficile.	Fonctions de copie Couleur : [**Couleur**] Image de l'original : [**Texte+Photo**] [**Livre/magazine**] Amélioration surligneur : **[Activé (brillant)]**
Vivid Copy	Cette fonction permet d'effectuer une copie avec un aspect globalement plus vif.	• Fonctions de copie • Couleur : [**Couleur**] Image de l'original : [**Texte+Photo**] [**Livre/magazine**] Image rapide : [**Vif**]

REMARQUE

- Il est possible d'enregistrer dans les favoris jusqu'à 50 fonctions.
- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions.

Enregistrement de favoris

La procédure suivante est un exemple d'enregistrement de la fonction de copie.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Copier**]

2 Sélectionner [**Favoris**] après l'accès au mode Copier.

2 Enregistrer le favori.

1 [**Aj./Modif.**] > Sélectionner un numéro (01 à 50) pour le numéro de favori

> **REMARQUE**
> Si le numéro de favori est déjà enregistré, supprimer le favori enregistré avant l'enregistrement.

2 Saisir le nom du nouveau favori > [**Enregistrer**]

Le favori est enregistré.

Pour afficher un favori enregistré sur l'écran d'accueil, sélectionner **Ajouter** sur l'écran de confirmation qui apparaît.

3 Sélectionner [**OK**].

Rappel des favoris

1 Rappeler le favori.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Favoris**] ou sélectionner l'icône d'un favori.

Si l'icône d'un favori a été sélectionnée, ce favori sera rappelé. Si [**Favoris**] a été sélectionné, passer à l'étape 1-2.

2 Sélectionner le numéro de favori à rappeler.

Sélectionner [**Rechercher**] pour saisir le numéro de favori (01 à 50) directement pour le rappel.

> **REMARQUE**
> S'il n'est pas possible de rappeler le favori, cela signifie que la Boîte de document ou le filigrane spécifié dans le favori ont peut-être été supprimés. Vérifier la Boîte de document.

2 Exécuter le favori.

Placer les originaux > touche [**Départ**]

> **REMARQUE**
> [**Favoris**] peut être sélectionné dans chaque fonction pour rappeler le favori enregistré pour la fonction.

Modification des favoris

Il est possible de modifier le numéro ou le nom d'un favori.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Favoris**]

2 Sélectionner [**Aj./Modif.**].

2 Modifier le favori.

1 Sélectionner le numéro de favori correspondant (01 à 50) à modifier.

2 Sélectionner [**Modifier**] pour modifier le numéro et le nom du favori.

Enregistrement de favoris (page 5-10)

3 [**OK**] > [**OK**]

Suppression de favoris

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Favoris**]

2 Sélectionner [**Aj./Modif.**].

2 Supprimer le favori.

1 Sélectionner le numéro de favori correspondant (01 à 50) à supprimer.

2 [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Application

Les fonctionnalités de la machine peuvent être étendues en installant des applications.

Des applications comme la fonction numérisation et la fonction authentification sont disponibles pour faciliter le travail quotidien.

Pour plus de détails, consulter un technicien de service ou un revendeur.

Installation des applications

Pour utiliser les applications, installer d'abord l'application sur la machine, puis activer l'application.

REMARQUE
Il est possible d'installer des applications et des certificats sur la machine. Le nombre d'applications que vous pouvez exécuter peut varier selon le type d'application.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Aj./Suppr. Application**] > « Application » [**Aj./Suppr. Application**]

REMARQUE
- Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.
- Sélectionner [**Imprimer le rapport**] pour imprimer un rapport d'application.

2 Installer l'application.

1 [**Ajouter**] > [**OK**]

2 Insérer le lecteur USB contenant l'application à installer dans le logement pour mémoire USB.

REMARQUE
Lorsque le message « Lecteur USB reconnu. Affichage des fichiers » s'affiche, sélectionner [**Cancel**].

3 Sélectionner l'application à installer > [**Installer**]

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée en sélectionnant [ ] (icône d'information).

4 Sélectionner [**Oui**].

L'installation de l'application commence. Selon l'application, l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation terminée, l'écran initial s'affiche à nouveau.

REMARQUE
- Pour installer une autre application, répéter les étapes 2-3 et 2-4.
- Pour retirer le lecteur USB, sélectionner [**Retirer USB**] et attendre que le message « Le lecteur USB peut être retiré en toute sécurité. » apparaisse. Retirer ensuite le lecteur USB.

Activation des applications

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Aj./Suppr. Application**] > « Application » [**Aj./Suppr. Application**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Activer/désactiver l'application.

1 Sélectionner l'application souhaitée > [**Activer**]

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée en sélectionnant [ ] (icône d'information).

2 Entrer la clé de licence > [**Officiel**]

Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence. Si l'écran de saisie de la clé de licence ne s'affiche pas, passer à l'étape 2-3. Pour utiliser l'application en période d'essai, sélectionner [**Essai**] sans saisir de clé de licence.

3 Sélectionner [**Oui**].

IMPORTANT

- **Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.**
- **Les icônes des applications activées s'affichent sur l'écran d'accueil.**

4 Sélectionner l'icône de l'application sur l'écran d'accueil.

Sélectionner l'icône de l'application.

L'application va démarrer.

Désactivation des applications

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Aj./Suppr. Application**] > « Application » [**Aj./Suppr. Application**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur disposant des privilèges nécessaires pour configurer ce paramètre. Si votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe est inconnu, contacter votre administrateur.

2 Désactiver l'application.

Sélectionner l'application souhaitée > [**Désactiver**]

REMARQUE

- Sélectionner [**x**] sur l'écran pour quitter l'application déjà activée.
- La procédure de sortie de certaines applications peut être différente.

Désinstallation des applications

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Aj./Suppr. Application**] > « Application » [**Aj./Suppr. Application**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur disposant des privilèges nécessaires pour configurer ce paramètre. Si votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe est inconnu, contacter votre administrateur.

2 Supprimer l'application.

1 Sélectionner l'application à supprimer > [**Supprimer**]

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée en sélectionnant [ ] (icône d'information).

2 Sélectionner [**Oui**].

Enregistrement de raccourcis

Cette fonction permet d'enregistrer des raccourcis, afin de faciliter l'accès aux fonctions les plus utilisées. Le nom de la fonction associée au raccourci enregistrée peut être modifié à tout moment.

Ajout de raccourcis

L'enregistrement des raccourcis s'effectue dans l'écran général de chaque fonction.


1 Afficher l'écran général à enregistrer.

2 Enregistrer les raccourcis.

1 Sélectionner [**Raccourci**].

Afficher le menu raccourci.

2 Sélectionner [**Ajouter**].

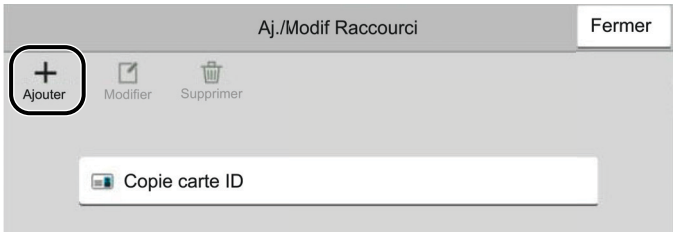

3 Sélectionner les paramètres à ajouter > [**Suivant >**]

4 Saisir le nom du raccourci > [**Suivant >**].

> **REMARQUE**
> Le nom de la fonction sera affiché si aucune touche de raccourci n'est saisie.


5 Confirmer l'entrée.

Sélectionner [**Nom du raccourci**], [**Fonction**] ou [**Autorisation**] pour modifier les paramètres.

> **REMARQUE**
> [Autorisation] s'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

6 Sélectionner [**Fin**].

Le raccourci est enregistré.

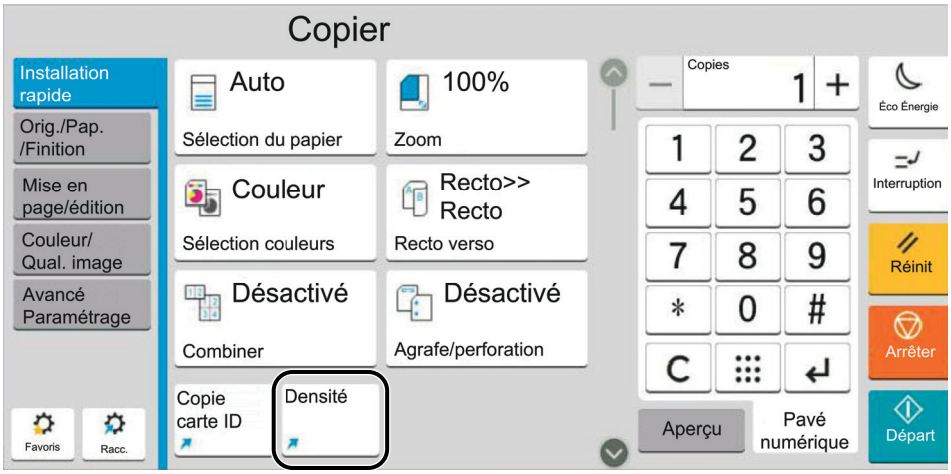

Modification de raccourcis

1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner [**Raccourci**].

Afficher le menu raccourci.

2 Sélectionner [ ] (icône de modification).

2 Modifier le raccourci.

1 Sélectionner la touche du raccourci à modifier.

2 Sélectionner [**Modifier**].

3 Sélectionner [**Nom du raccourci**] ou [**Fonction**] > Modifier les paramètres > [**OK**].

4 [**Fin**] > [**Mise à jour**]

Suppression des raccourcis

1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner [**Raccourci**].

Afficher le menu raccourci.

2 Sélectionner [ ] (icône de modification).

2 Supprimer le raccourci.

Sélectionner la touche de raccourci à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]


Copie

Les procédures suivantes représentent l'opération de copie de base et la méthode d'annulation de copie.

Utilisation de base

1 Touche [Accueil] > [Copier]

2 Mettre en place les originaux.

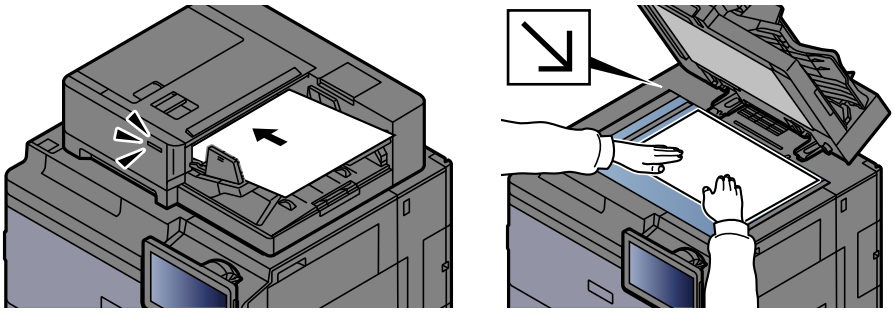

Chargement des originaux (page 5-2)


3 Sélectionner les fonctions.

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner la navigation générale.

À propos des fonctions disponibles sur la machine (page 6-2)


4 Entrer le nombre de copies à l'aide des touches numériques.

Sélectionner la zone de saisir du nombre de feuilles pour afficher le pavé numérique. Il est aussi possible d'utiliser [+] ou [-] pour saisir le nombre de feuilles. Le nombre maximum est de 9999.

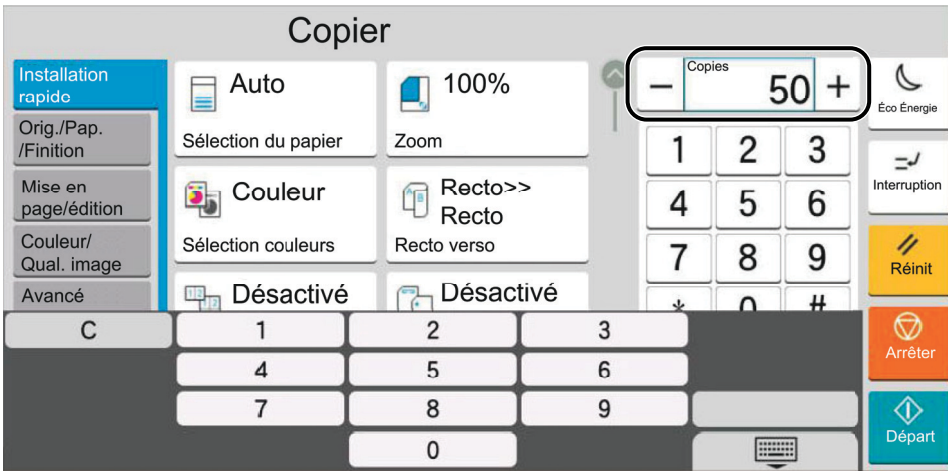

5 Vérifier l'aperçu.

Sélectionner l'onglet [**Aperçu**] > [**Aperçu**] pour afficher un aperçu.

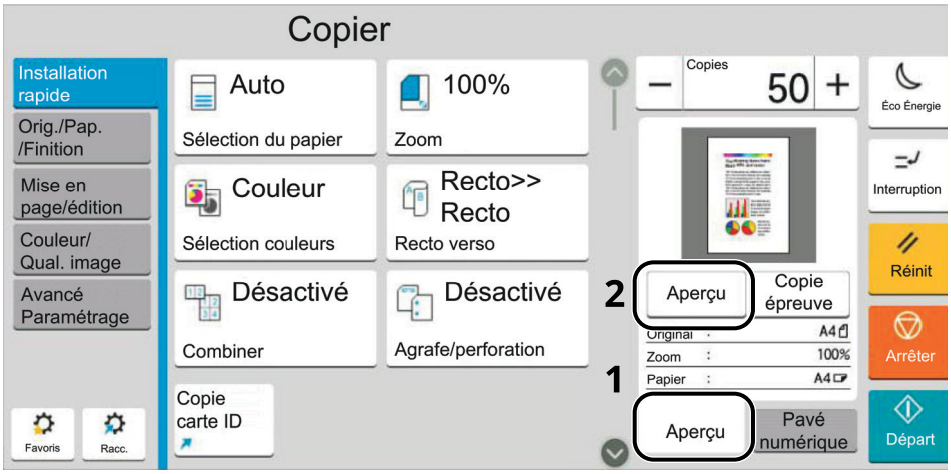

Aperçu de l'original (page 2-25)


6 Appuyer sur la touche [Départ].

La copie commence.

REMARQUE

Cette fonction permet de réserver le travail de copie suivant pendant l'impression. En utilisant cette fonction, l'original sera numérisé pendant que la machine imprime. Lorsque le travail d'impression en cours se termine, la copie réservée est imprimée. Si « Réserver priorité suiv. » est sur [**Désactivé**], [**Réserv. suiv.**] s'affiche. Sélectionner [**Réserv. suiv.**] et configurer les paramètres nécessaires pour le travail de copie.

Réserver priorité suiv. (page 8-45)

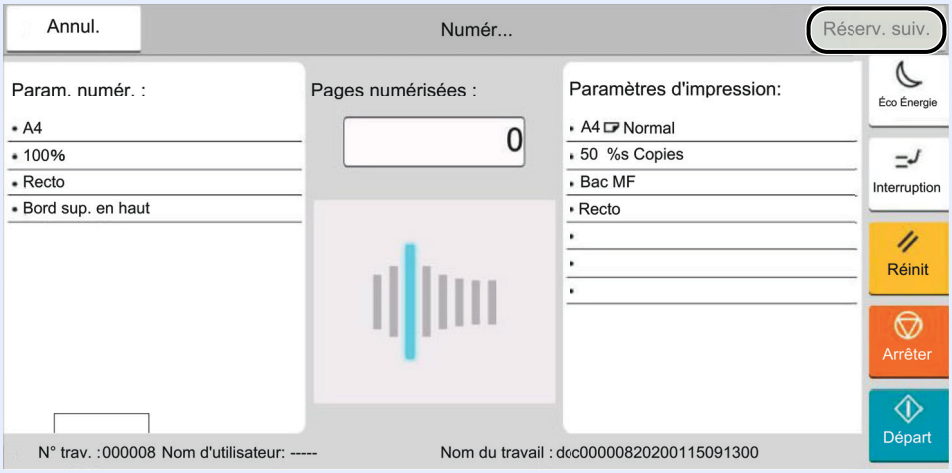


Copie épreuve

Il est possible d'effectuer la copie d'une feuille avant de copier un grand nombre de feuilles. Cela permet de vérifier le contenu et la finition et de copier le nombre de feuilles désiré sans numériser l'original si le résultat est satisfaisant. Pour effectuer des modifications, il est possible de modifier les paramètres et d'effectuer à nouveau la copie d'une seule feuille.

1 Configurer les paramètres.

Placer les originaux dans la machine et configurer les paramètres de copie.

2 Sélectionner l'onglet [Aperçu] > [Copie épreuve].

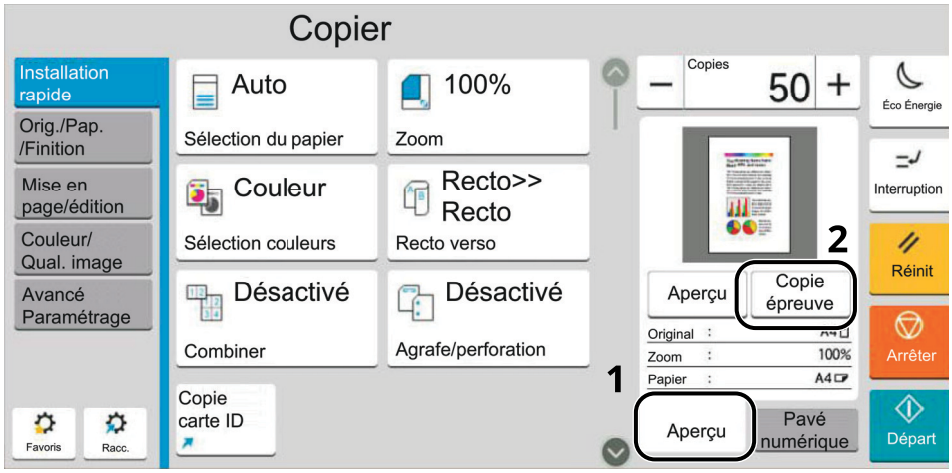

Une copie de confirmation est imprimée.

3 Vérifier.

Vérifier le contenu et la finition.

Modifier les paramètres de copie en fonction des résultats. Toutes les fonctions peuvent être corrigées à l'exception des fonctions dont les touches sont grisées sur l'écran tactile.

Pour effectuer une nouvelle copie épreuve, sélectionner [**Copie épreuve**].

4 Appuyer sur la touche [Départ].

Les feuilles restantes sont copiées.

Interruption de copie

Cette fonction permet de mettre en pause les travaux en cours en cas de besoin d'effectuer des copies immédiatement.

Lorsque l'interruption de copie se termine, la machine reprend les travaux d'impression en pause.

REMARQUE

- Si la machine demeure inactive pendant 60 secondes en mode interruption de copie, l'interruption de copie s'annule automatiquement et l'impression reprend.
  Il est possible de modifier le délai avant l'annulation de l'interruption de copie. Modifier le délai en fonction des besoins.

  Temp. sort. interrupt. (page 8-12)
- La fonction d'interruption de copie peut ne pas être disponible selon le statut de l'utilisation du finisseur de document. Dans ce cas, essayer d'annuler la priorité.

  Annulation de priorité (page 6-90)

1 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner la touche [**Interruption**].

Le travail d'impression en cours est temporairement interrompu.

2 Placer les originaux dans la machine pour l'interruption de copie et configurer les paramètres de copie.

2 Appuyer sur la touche [Départ].

L'interruption de copie commence.

3 Lorsque l'interruption de copie se termine, sélectionner la touche [Interruption].

La machine reprend les travaux d'impression en pause.

Annulation de travaux

1 Sélectionner la touche [Arrêter] lorsque l'écran de copie est affiché.

2 Annuler un travail.

Lorsqu'un travail est en cours de numérisation

Le travail de copie est annulé.

Lorsqu'un travail est en cours d'impression ou en attente

L'écran Annulation de travail s'affiche. Le travail d'impression en cours est temporairement interrompu.

Sélectionner le travail à annuler > [**Annuler**] > [**Oui**]

REMARQUE

Si « Réserver priorité suiv. » est réglé sur [**Désactivé**], l'écran de copie s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, sélectionner la touche [**Arrêter**] ou [**Annul.**] pour annuler le travail d'impression en cours.

Réserver priorité suiv. (page 8-45)

Méthode d'envoi fréquemment utilisée


Cette machine permet d'envoyer une image numérisée comme pièce jointe à un e-mail ou vers un PC en réseau. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer l'adresse de l'émetteur et du destinataire sur le réseau.

Un environnement réseau permettant de connecter la machine à un serveur de messagerie est requis pour envoyer un e-mail. Il est recommandé d'utiliser un réseau local (LAN) afin d'éviter les problèmes de sécurité et de vitesse de transmission.

Procéder comme suit pour effectuer les fonctions d'envoi de base. Les quatre options suivantes sont disponibles.

- Envoi en E-mail (Entrée Adr. e-mail) : Cette option permet d'envoyer l'image numérisée d'un original comme pièce jointe à un e-mail.

  Envoi de document par e-mail (page 5-22)

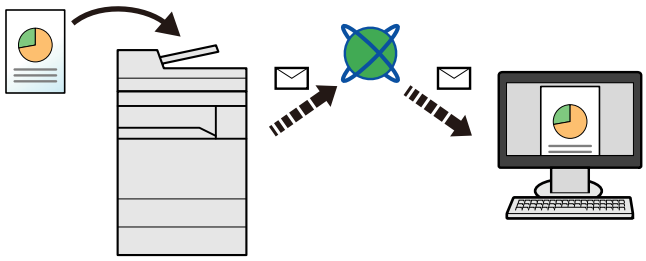


- Envoi vers dossier (SMB) : Stocke l'image numérisée d'un original dans un dossier partagé sur un PC.

  Envoi de document vers un dossier partagé désiré sur un ordinateur (Scan to PC) (page 5-24)

- Envoi vers dossier (FTP) : Cette option permet de stocker l'image numérisée d'un original dans un dossier sur un serveur FTP.

  Envoi d'un document vers un dossier sur un serveur FTP (Scan to FTP) (page 5-27)

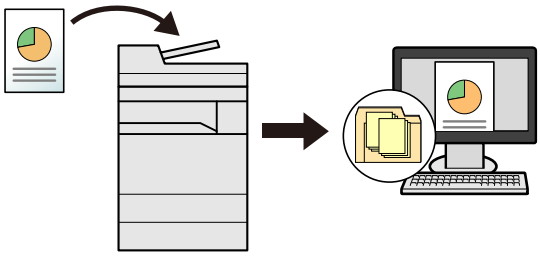

- Numérisation d'images à l'aide de TWAIN/WIA : Numériser le document en utilisant un programme compatible TWAIN ou WIA.

  Numérisation avec TWAIN ou WIA (page 5-29)

REMARQUE

- Il est possible de combiner plusieurs options d'envoi.

  Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) (page 5-42)

- La fonction fax ne peut être utilisée que sur les produits équipés de fonction fax.

  Manuel d'utilisation du FAX

Envoi de document par e-mail

REMARQUE

- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.


Réseau principal (client) (page 8-87)

- Avant l'envoi d'un e-mail, configurer les paramètres SMTP et E-mail en utilisant Embedded Web Server RX.

Paramètres e-mail (page 2-69)

1 Touche [Accueil] > [Envoyer]

2 Mettre en place les originaux.

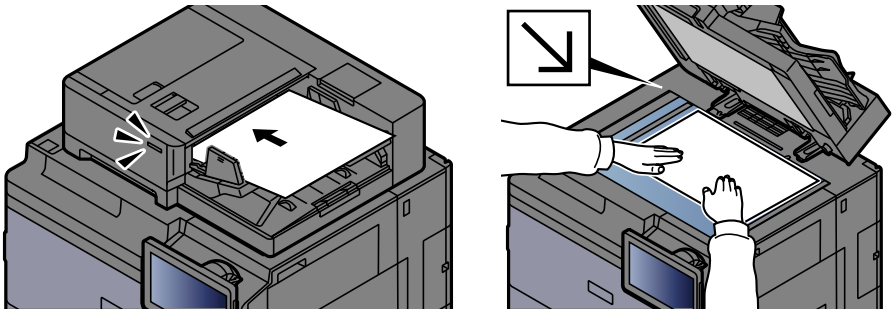

Chargement des originaux (page 5-2)

3 Dans l'écran de destination pour l'envoi, sélectionner [+] > [E-mail]

4 Entrer l'adresse e-mail de destination > [OK]

jusqu'à 256 caractères peuvent être saisis.

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

Pour entrer plusieurs destinations, sélectionner [**Dest. suiv.**] et entrer la destination suivante. Il est possible de spécifier 100 adresses E-mail au maximum.

Il est possible d'enregistrer l'adresse e-mail entrée dans le carnet d'adresses en sélectionnant [**Ajouter au carnet d'adresses**]. Il est aussi possible de remplacer les informations pour une destination déjà enregistrée.

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné pour Contrôle de l'entrée de la nouvelle destination, l'écran de confirmation s'affiche. Entrer la destination une deuxième fois et sélectionner [**OK**].

Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)

- Si "Diffuser" est réglé sur [**Interdire**], il est impossible d'entrer plusieurs destinations.

Diffuser (page 8-50)

5 Sélectionner les fonctions.

Sélectionner la navigation générale pour afficher d'autres fonctions.

Envoyer (page 6-7)

IMPORTANT

- **[Envoi d'e-mail chiffré] et [Signature num. de l'e-mail] s'affichent lors du réglage de S/MIME sur Embedded Web Server RX.**

  Embedded Web Server RX User Guide

- **Lors de l'utilisation de [Envoi d'e-mail chiffré] et [Signature num. de l'e-mail], spécifier les adresses e-mail qui ont un certificat de chiffrement à partir du carnet d'adresses. Les adresses saisies directement ne peuvent pas être configurées pour ces fonctions. Lors de la saisie de l'adresse e-mail à partir du panneau de commande, il n'est pas possible d'utiliser ces fonctions.**

6 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].

Confirmer destination avant envoi (page 8-50)
Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

Envoi de document vers un dossier partagé désiré sur un ordinateur (Scan to PC)

Il est possible de stocker le document numérisé dans le dossier partagé désiré sur un ordinateur.

REMARQUE

- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.

Réseau principal (client) (page 8-87)

- Avant d'envoyer le document numérisé vers le dossier partagé de votre ordinateur, vous devez configurer les paramètres suivants :

- Prendre note du nom du périphérique et du nom complet du périphérique.

Prendre note du nom du périphérique et du nom complet du périphérique (page 3-46)

- Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine

Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine (page 3-47)

- Créer un dossier partagé et prendre note d'un dossier partagé


Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé (page 3-48)


- Configurer le pare-feu Windows

Configurer le pare-feu Windows (page 3-52)

1 Touche [Accueil] > [Envoyer]

2 Mettre en place les originaux.

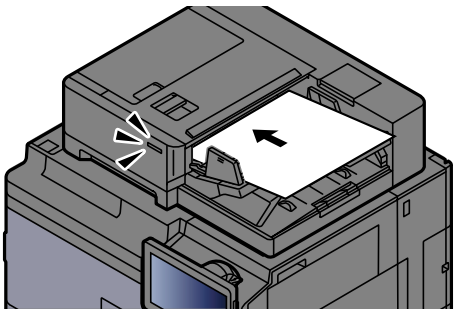

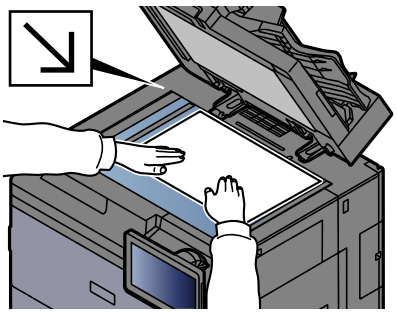

Chargement des originaux (page 5-2)

3 Dans l'écran de destination pour l'envoi, sélectionner [+] > [SMB]

4 Entrer les informations de la destination.

Pour spécifier directement le dossier SMB, sélectionner [**Entrée chemin accès**] et entrer chaque élément.

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné pour Contrôle de l'entrée de la nouvelle destination, l'écran de confirmation s'affiche. Entrer la destination une deuxième fois et sélectionner [**OK**].

Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)

Le tableau suivant énumère les éléments à définir.

Élément	Description	Nombre de caractères max.
Nom d'hôte[*1]	Nom du périphérique	256 caractères maximum
Port	Numéro de port Si le numéro de port n'est pas spécifié, le numéro de port par défaut est 445.	—
Arborescence Dossier	Nom de partage Par exemple : scannerdata En cas de sauvegarde dans le dossier partagé : nom du partage\nom du dossier dans le dossier partagé	260 caractères maximum
Nom connexion util.[*2]	• Si le nom du périphérique et le nom de domaine sont les mêmes : Nom d'utilisateur Par exemple : james.smith • Si le nom du périphérique et le nom de domaine sont différents :	64 caractères maximum
Mot de passe de connexion	Mot de passe de connexion Windows **(sensible à la casse).**	128 caractères maximum

*1 Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP.
Pour saisir l'adresse IPv6, mettre l'adresse entre crochets [ ].
(Exemple : [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Nom de domaine\Nom d'utilisateur
Par exemple : abcdnet\james.smith
Lors de l'envoi d'un document par le biais d'une interface réseau en option (IB-53/IB-54), "\" ne peut pas être utilisé.
Si le nom du périphérique est différent du nom de domaine, le nom de connexion de l'utilisateur doit être saisi en utilisant "@".
(Exemple : james.smith@abcdnet)

REMARQUE

- Si [**Rechercher dossier à partir du réseau**] a été sélectionné, il est possible de rechercher tous les ordinateurs sur le réseau pour une destination.
- Si [**Rechercher dossier par nom d'hôte**] est sélectionné, il est possible de saisir le « Domaine/Groupe de travail » et le « Nom d'hôte » pour rechercher les ordinateurs sur le réseau pour la destination.
- Il est possible d'afficher 500 adresses maximum. Sélectionner le nom d'hôte (nom d'ordinateur) à spécifier dans l'écran qui s'affiche et sélectionner [**OK**]. L'écran de saisir du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche.
- Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'ordinateur de destination, les dossiers partagés s'affichent. Sélectionner la dossier à spécifier, puis sélectionner [**OK**]. L'adresse du dossier partagé sélectionné est définie.

5 Vérifier l'état.

1 Vérifier les informations.

Modifier le délai en fonction des besoins.

2 Sélectionner [**Test de connexion**] pour vérifier la connexion.

Le message "Connecté" s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message "Connexion impossible" s'affiche, vérifier la saisie.

Pour entrer plusieurs destinations, sélectionner [**Dest. suiv.**] et entrer la destination suivante.

Il est possible d'enregistrer les informations entrées dans le carnet d'adresses en sélectionnant [**Ajouter au carnet d'adresses**].

REMARQUE

Si "Diffuser" est réglé sur [**Interdire**], il est impossible d'entrer plusieurs destinations.

Diffuser (page 8-50)

6 Sélectionner [OK].

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

7 Sélectionner les fonctions.

Sélectionner la navigation générale pour afficher d'autres fonctions.

Envoyer (page 6-7)

8 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].

Confirmer destination avant envoi (page 8-50)
Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

Envoi d'un document vers un dossier sur un serveur FTP (Scan to FTP)

REMARQUE

- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.


Réseau principal (client) (page 8-87)


- Avant d'envoyer un document, configurer le client FTP (Transmission).

Paramètres du protocole (page 8-76)

1 Touche [Accueil] > [Envoyer]

2 Mettre en place les originaux.

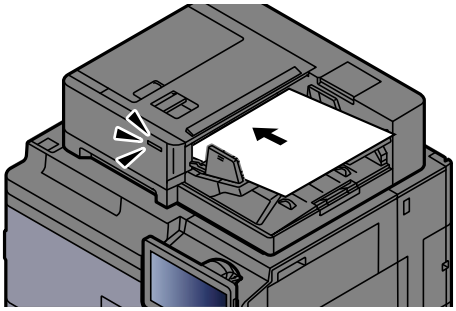

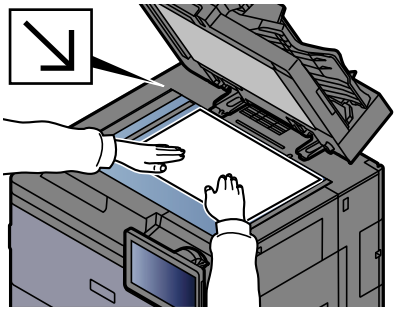

Chargement des originaux (page 5-2)

3 Dans l’écran de destination pour l’envoi, sélectionner [+] > [FTP]

4 Entrer les informations de la destination.

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

Le tableau suivant énumère les éléments à définir.

Élément	Description	Nombre de caractères max.
Nom d'hôte[*1]	Nom d’hôte ou adresse IP du serveur FTP.	64 caractères maximum
Port	Numéro de port Si le numéro de port n’est pas spécifié, le numéro de port par défaut est 21.	—
Arborescence Dossier[*2]	Chemin du fichier à stocker. Par exemple : User\ScanData Si aucun chemin n'est indiqué, le fichier est stocké dans le répertoire de base.	128 caractères maximum
Nom connexion util.	Nom utilisateur de connexion au serveur FTP	64 caractères maximum
Mot de passe de connexion	Mot de passe de connexion au serveur FTP **(sensible à la casse).**	64 caractères maximum

*1 Pour saisir l'adresse IPv6, mettre l'adresse entre crochets [ ].
(Exemple : [2001:db8:a0b:12f0::10])
*2 Lorsque le serveur FTP est basé sur Linux/UNIX, le chemin incluant le sous-dossier est combiné avec un « / » au lieu d'un « \ ».

REMARQUE
- Si [**Activé**] est sélectionné pour Contrôle de l'entrée de la nouvelle destination, l'écran de confirmation s'affiche. Entrer la destination une deuxième fois et sélectionner [**OK**].

Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)

5 Vérifier l'état.

1 Vérifier les informations.

Modifier le délai en fonction des besoins.

2 Sélectionner [**Test de connexion**] pour vérifier la connexion.

Le message "Connecté" s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message "Connexion impossible" s'affiche, vérifier la saisie.

Pour entrer plusieurs destinations, sélectionner [**Dest. suiv.**] et entrer la destination suivante.

Il est possible d'enregistrer les informations entrées dans le carnet d'adresses en sélectionnant [**Ajouter au carnet d'adresses**].

REMARQUE
Si "Diffuser" est réglé sur [**Interdire**], il est impossible d'entrer plusieurs destinations.

Diffuser (page 8-50)

6 Sélectionner [OK].

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

7 Sélectionner les fonctions.

Sélectionner la navigation générale pour afficher d'autres fonctions.

Envoyer (page 6-7)

8 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

REMARQUE
- Si [**Activé**] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].

Confirmer destination avant envoi (page 8-50)
Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

Numérisation avec TWAIN ou WIA

Cette sous-section décrit comment numériser un original en utilisant TWAIN. Le pilote WIA s'utilise de la même manière.

REMARQUE

- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.

Réseau principal (client) (page 8-87)

- Avant d'envoyer un document, vérifier que le pilote TWAIN/WIA est installé sur un ordinateur et que les paramètres sont configurés.

Configuration du pilote TWAIN (page 2-58)

Configuration du pilote WIA (page 2-60)

1 Afficher l'écran.

1 Lancer l'application compatible TWAIN.

2 Sélectionner la machine dans l'application et afficher la boîte de dialogue.

REMARQUE

Pour sélectionner la machine, se reporter au Manuel d'utilisation ou à l'Aide du logiciel utilisé.


2 Configurer les paramètres de numérisation.

Sélectionner les paramètres de numérisation dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

REMARQUE

Pour les paramètres, se reporter à l'aide dans la boîte de dialogue.

3 Mettre en place les originaux.

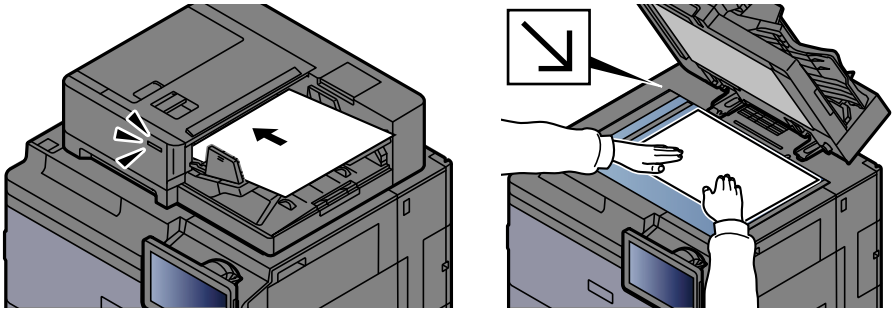

Chargement des originaux (page 5-2)

4 Numériser les originaux.

Cliquer sur le bouton [**Numériser**]. Les données sont numérisées.

Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée

Suivre les étapes ci-dessous pour la numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée en utilisant le pilote TWAIN.

REMARQUE

- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.

Réseau principal (client) (page 8-87)

- Avant d'envoyer un document, vérifier que le pilote TWAIN/WIA est installé sur un ordinateur et que les paramètres sont configurés.

Configuration du pilote TWAIN (page 2-58)

- Pour charger un document enregistré dans la boîte personnalisée, sélectionner le nom de modèle avec (Boîte) dans « Modèle » sur l'écran de configuration du pilote TWAIN.

1 Afficher l'écran.

1 Lancer l'application compatible TWAIN.

2 Sélectionner la machine dans l'application et afficher la boîte de dialogue.

REMARQUE

Pour sélectionner la machine, se reporter au Manuel d'utilisation ou à l'Aide du logiciel utilisé.

2 Afficher les listes de documents.

1 Sélectionner une boîte personnalisée dans laquelle est stocké un document. Si la boîte est protégée par un mot de passe, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Saisir le mot de passe et cliquer sur [**OK**]. Lors de la sélection d'une boîte, les fichiers contenus dans la Boîte personnalisée s'affichent dans le champ "Liste de documents".

2 Paramétrer l'affichage des données. Cliquer sur le bouton [**Configuration**] pour sélectionner les différents éléments.

REMARQUE

Pour les paramètres, se reporter à l'aide dans la boîte de dialogue.

3 Cliquer sur le bouton [**OK**].

3 Numériser les originaux.

1 Sélectionner les données à numériser dans le champ [**Liste des documents**].

Entrer le nom du document dans le champ Rechercher (Nom) pour rechercher les données ayant le même nom de document ou le même en-tête dans le nom de document.

Cliquer sur le bouton [**Détail**] pour afficher les données du document sélectionné. Si le document comporte plusieurs pages, activer la case à cocher à côté de la page à numériser. Les pages sélectionnées seront numérisées.

REMARQUE

Dans ce cas, la page numérisée ou les données du document sélectionné ne seront pas supprimés de la boîte personnalisée.

2 Cliquer sur le bouton [**Acquérir**].

Les données sont numérisées.

Fonction Scan to Cloud (TA / UTAX Cloud Capture)

TA / UTAX Cloud Capture est installé sur la machine comme application standard.

La fonction de lien vers le cloud vous permet de télécharger les données numérisées sur la machine directement vers des services cloud. La durée de disponibilité varie en fonction de votre abonnement.

REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, vous devez tout d'abord configurer les paramètres par défaut de TA / UTAX Cloud Capture.
  Pour en savoir plus sur les paramètres par défaut, consulter le manuel à l'adresse suivante.

  https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture

  https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture

- Si le bouton [Scan to Cloud] ne s'affiche pas, aller dans le menu du système pour vérifier si l'application s'exécute.
  Activation des applications (page 5-13)

Consulter le manuel pour en savoir plus sur les services cloud pouvant être liés.

À titre d'exemple, le procédure de téléchargement vers Google Drive est décrite ci-dessous.

Téléchargement de données numérisées vers Google Drive


IMPORTANT

L'enregistrement du flux de travail et les autres paramètres sont requis au préalable.


1 Mettre en place les originaux.

2 Touche [Accueil] > [Scan to Cloud]


La liaison vers le cloud démarrera.

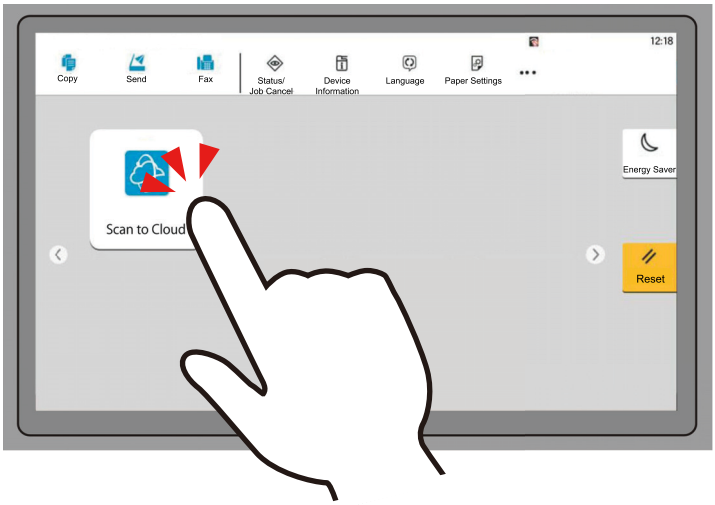


3 Se connecter à l'application.

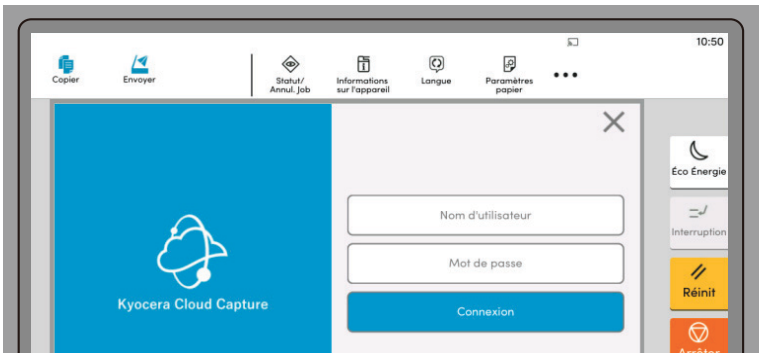


4 Cliquer sur le bouton du flux de travail [Google Drive].

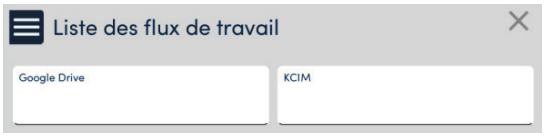

5 Sélectionner le format de fichier du document pour enregistrer.

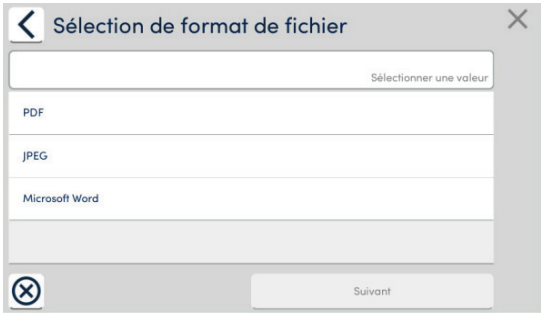


6 Sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le document.

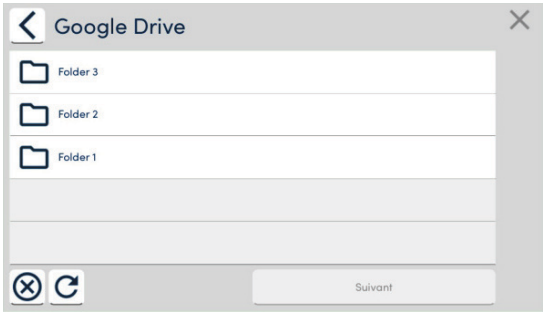

7 Configurer les paramètres de numérisation.

Le cas échéant, modifier les paramètres de la fonction scanner. Exemple : Nom de fichier

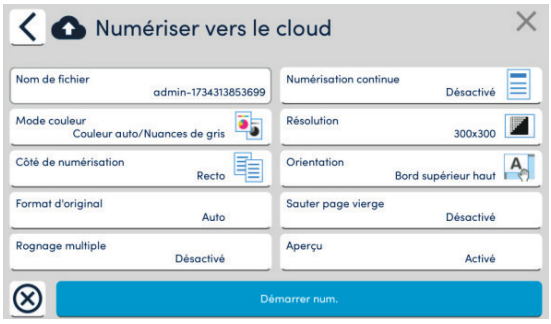

8 Sélectionner [Numériser].

Le document est numérisé et téléchargé dans le service cloud.

Si le téléchargement est effectué avec succès, « Terminé » s'affiche dans la fenêtre.



9 Sélectionner [OK].

Cliquer sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue.

L'activation des paramètres de notification vous permet de recevoir les résultats de l'opération par e-mail (réussite ou échec).

Méthode d'envoi utile

Il est possible de spécifier les méthodes de numérisation (envoi) utiles suivantes.

- Numérisation WSD : Enregistre les images des originaux numérisés sur cette machine sous forme de fichiers sur un ordinateur compatible WSD.

  Numérisation WSD (page 5-36)

- Numérisation avec File Management Utility : Numérise un document en utilisant les paramètres de File Management Utility et l'enregistre dans un dossier réseau ou un ordinateur spécifié.

  Numérisation avec File Management Utility (page 5-38)

- Numérisation avec le serveur de fax : Un original numérisé est envoyé via un serveur de fax.

  Utilisation d'un serveur de fax pour l’envoi (envoi par serveur de fax) (page 5-44)

- Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) : Envoie vers différents types de destinataires (adresses e-mail, dossiers, etc.) en une seule opération.

  Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) (page 5-42)

- Envoi personnel (E-mail) : Envoie à l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté lorsque la connexion d'utilisateur est activée.

  Envoi personnel (E-mail) (page 5-43)

Numérisation WSD

La numérisation WSD enregistre les images des originaux numérisés sur cette machine sous forme de fichiers sur un ordinateur compatible WSD.

REMARQUE

- Pour utiliser la numérisation WSD, vérifier que l'ordinateur utilisé pour la numérisation WSD et la machine sont reliés au réseau et que « Numérisation WSD » est réglé sur [**Activé**] dans les paramètres réseau.

  Numérisation WSD (page 8-77)

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'ordinateur, consultez l'aide de l'ordinateur ou le manuel d'utilisation de votre logiciel.
- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.

  Réseau principal (client) (page 8-87)

Installation du pilote (pour Windows)

1 Cliquer sur le bouton [Démarrer], et sélectionner [Toutes les applications], [Outils Windows], [Panneau de configuration] et [Périphériques et imprimantes].

2 Installer le pilote.

Cliquer sur [**Ajouter un périphérique**]. Sélectionner l'icône qui affiche le nom du modèle de la machine et cliquer sur **Suivant**.

Lorsque l'icône de la machine est affichée dans « Imprimantes » sur l'écran Périphériques et imprimantes, l'installation est terminée.

Exécution de la numérisation WSD

La numérisation WSD enregistre les images des originaux numérisés sur cette machine sous forme de fichiers sur un ordinateur compatible WSD.

REMARQUE

- Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.

Réseau principal (client) (page 8-87)


- Pour utiliser la numérisation WSD, vérifier que l'ordinateur utilisé pour la numérisation WSD et la machine sont reliés au réseau et que « Numér. WSD » est réglé sur [**Activé**] dans les paramètres réseau.

Numérisation WSD (page 8-77)

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'ordinateur, consultez l'aide de l'ordinateur ou le manuel d'utilisation de votre logiciel.

1 Touche [Accueil] > [Envoyer]

2 Mettre en place les originaux.

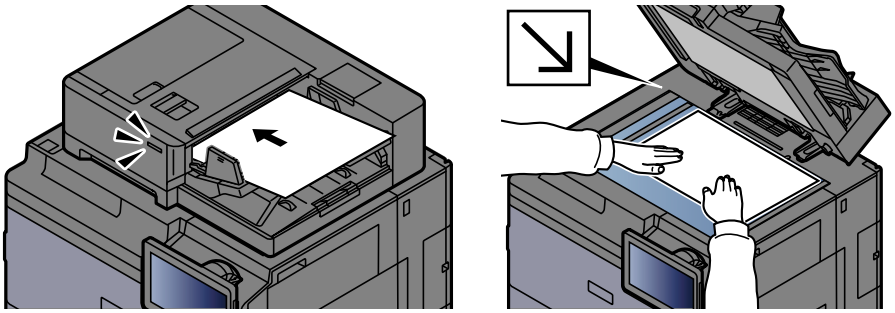

Chargement des originaux (page 5-2)

3 Afficher l'écran.

Dans l'écran de destination pour l'envoi, sélectionner [**+**] > [**Numérisation WSD**]

4 Numériser les originaux.

Procédure en utilisant cette machine

1 [**Depuis panneau de command**] > [**Suivant**]

2 Sélectionner l'ordinateur de destination > [**OK**]

Sélectionner [**Actualiser**] pour actualiser la liste des ordinateurs.

Il est possible de voir les informations de l'ordinateur sélectionné en sélectionnant [ ] (icône d'information).

3 Le cas échéant, régler le type d'original, le format de fichier, etc.

4 Appuyer sur la touche [**Départ**].

L'envoi commence et le logiciel installé sur l'ordinateur est activé.

Procédure depuis votre ordinateur

1 [**Depuis ordinat.**] > [**Départ**]

2 Utiliser le logiciel installé sur l'ordinateur pour envoyer les images.

Numérisation avec File Management Utility

« FMU Connection » est installé sur la machine comme application standard.

FMU Connection peut être utilisé pour numériser un original selon les paramètres configurés avec « File Management Utility » téléchargé à partir de notre site web et enregistrer les données d'image et les informations de numérisation sur un serveur spécifié ou un dossier spécifié. Contrairement aux fonctions de transmission habituelles, cette application permet d'utiliser les métadonnées telles que la date et l'heure de numérisation et le format de données.

1 Configuration des paramètres avant l'envoi

Lors de la première utilisation de FMU Connection, il faut l'activer dans le menu système.

Aj./Suppr. Application (page 8-106)

Pour utiliser cette fonction, il faut installer File Management Utility sur l'ordinateur et configurer les paramètres pour la machine multifonctions à utiliser, les conditions de numérisation et l'emplacement d'enregistrement des fichiers. Pour installer File Management Utility, se reporter à la section suivante.

Installation du logiciel (page 2-52)


REMARQUE


Pour plus d'informations sur l'utilisation de File Management Utility, se reporter à :

File Management Utility User Guide

2 S'assurer que File Management Utility est lancé sur l'ordinateur (ou le serveur) sur lequel File Management Utility est installé.

3 Mettre l'original en place.

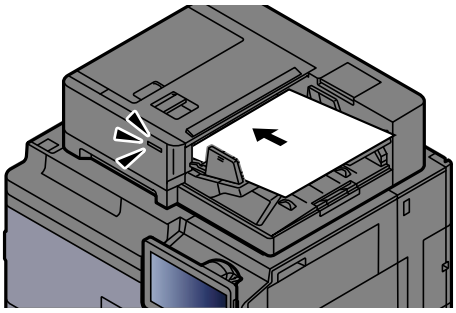

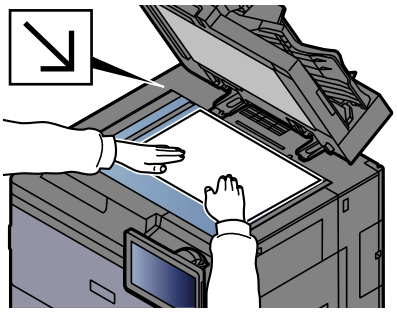

Chargement des originaux (page 5-2)

4 Sélectionner [FMU Connection].

FMU Connection démarre.

5 Suivre les instructions sur l'écran pour entrer les informations nécessaire, puis sélectionner [Suivant].

6 Lorsque l'écran des paramètres de numérisation s'affiche, sélectionner chaque élément et configurer les paramètres nécessaires.

Les fonctions pouvant être configurées dépendent de File Management Utility.

7 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

Utilisation de MultiCrop Scan

MultiCrop Scan est installé en tant qu'application standard sur cette machine.

Grâce à la fonction MultiCrop Scan, il est possible de numériser plusieurs reçus, factures, cartes de visite, etc., de les découper individuellement, les classer et les envoyer vers une destination spécifiée ou les enregistrer sur une clé USB.

REMARQUE

Pour envoyer vers la destination spécifiée, configurer le réseau.


Configuration réseau (page 2-35)

1 Configuration des paramètres avant numérisation

Lors de la première utilisation de MultiCrop Scan, il faut l'activer dans le menu système.

Aj./Suppr. Application (page 8-106)

2 Mettre l'original en place.

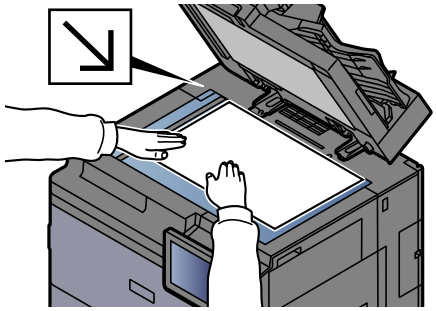

Chargement des originaux (page 5-2)

IMPORTANT

- **Avant de placer les originaux, nettoyer la glace d'exposition.**
- **Placer l'original et fermer le couvercle du chargeur de documents pour utiliser MultiCrop Scan.**
- **Laisser au moins 15 mm entre les originaux.**
- **Lors du placement des originaux, veiller à maintenir les côtés gauche et supérieur à au moins 10 mm des plaques d'indication de format d'original, et les côtés droit et inférieur à au moins 10 mm des bords de la zone de numérisation (429 mm × 294 mm).**
- **Utiliser des originaux carrés pour une numérisation correcte.**
- **Un maximum de 16 formats d'originaux, de 50 × 50 mm à 210 × 210 mm, peut être détecté. Les zones de plus de 210 mm sont rognées puis numérisées.**

REMARQUE

- Le nombre maximum de pages en numérisation continue est de 982.
- Grâce à MultiCrop Scan, il est possible de corriger le décalage de l'original (plage de -45 degrés dans le sens horaire). Placer les originaux de manière à obtenir des résultats de numérisation corrects.

3 Touche [Accueil] > [MultiCrop Scan]

La fonction MultiCrop Scan démarre.

4 Sélectionner [Envoyer] ou [Enregistrer sur USB].

1 Lorsque [**Envoyer**] est sélectionné, sélectionner [**Carnet d'adr.**] ou [**Saisie manuelle**] pour ajouter les destinataires.

Lorsque [**Enregistrer sur USB**] est sélectionné, sélectionner [**Ouvrir**] ou [**Retour**] pour spécifier l'emplacement de stockage du fichier sur le lecteur USB, puis passer à l'étape 4.

2 Lorsque [**Carnet d'adr.**] est sélectionné, sélectionner le destinataire à qui envoyer le fichier, puis sélectionner [**Retour**].

Les méthodes d'envoi sont SMB, FTP et e-mail. Jusqu'à 10 destinations peuvent être sélectionnées.

Lors de la sélection de [**Saisie manuelle**], ajouter les détails de la destination et sélectionner [**Ajouter à la liste**].

3 Vérifier si les destinations sélectionnées sont correctes.

5 Sélectionner [Numériser et envoyer].

6 Configurer les fonctions.

Il est possible d'utiliser ou de combiner les fonctions suivantes.

Pour plus de détails sur chaque fonction, consulter la page de référence du tableau.

Élément	Valeur	Page de référence
Format de fichier	PDF, TIFF, JPEG	page 6-98
Qualité d'image	De faible à élevé (5 niveaux)	-
Sélection couleur	Couleur, Noir et blanc, Niveaux de gris	page 6-78
Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	page 6-30
Résolution de numérisation	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	page 6-105
séparation des fichiers	ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ	page 6-105
Numérisation continue	ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ	page 6-87
Densité	-4,0 (+ clair) à 4,0 (+ foncé)	page 6-76
Nom de fichier	Entrer le nom du fichier (32 caractères maximum). Il est aussi possible d'ajouter [**N° travail**] et [**Date et heure**].	page 6-89
Effacement bordure	Standard, Numérisation complète, Effacer bordure feuille, Effacer bordure livre, Effac. bordure individuelle	page 6-45


Sélectionner [>] ou [<] pour déplacer les pages de fonction.

7 Sélectionner [Lancer numérisation].

Les originaux sont numérisés, puis envoyés aux destinations spécifiées ou enregistrés sur la clé USB.

Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple)

Il est possible de spécifier des destinataires qui combinent adresses e-mail, dossiers (SMB ou FTP), numéros de fax et i-FAX. Cette fonction est appelée Envoi multiple. Cela est utile pour l'envoi vers différents types de destinataires (adresses e-mail, dossiers, etc.) en une seule opération.

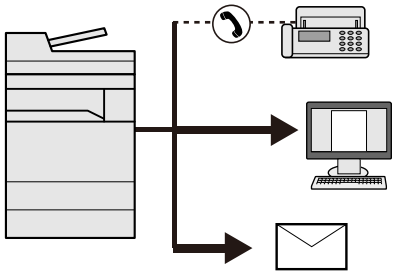

Nombre d'éléments de diffusion : Jusqu'à 500

Le nombre d'éléments est toutefois limité pour les options d'envoi suivantes.

- E-mail : Jusqu'à 100
- Dossiers (SMP, FTP) : 10 SMB et FTP au total
- i-FAX : Jusqu'à 100

Selon les réglages, il est également possible d'envoyer et d'imprimer simultanément.

Les procédures sont les mêmes que celles utilisées pour spécifier les destinations de chaque type. Il suffit d'ajouter l'adresse E-mail ou le chemin d'accès du dossier pour les afficher dans la liste de destinations. Appuyer sur la touche [**Départ**] pour lancer la transmission simultanément vers tous les destinataires.

REMARQUE

- Si les destinations incluent un fax, les images envoyées à toutes les destinations seront en noir et blanc.
- Si "Diffuser" est réglé sur [**Interdire**], il est impossible de spécifier plusieurs destinations.

Diffuser (page 8-50)

Envoi personnel (E-mail)

Lorsque la connexion utilisateur est activée, le document en envoyée à l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté.

1 Configurer les paramètres.

Avant d'utiliser cette fonction, les éléments suivants sont nécessaires.

- Pour utiliser cette fonction, l'icône de fonction doit être affichée dans l'écran d'accueil.

Modification de l'écran d'accueil (page 2-15)

- Une adresse e-mail doit être définie dans la connexion utilisateur pour l'utilisateur qui se connecte.

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

2 Sélectionner la touche [Accueil].

3 Sélectionner [Envoi personnel (E-mail)].

REMARQUE

Lorsque cette fonction est utilisée, les fonctions autres que la transmission ne peuvent pas être utilisées.

Utilisation d'un serveur de fax pour l’envoi (envoi par serveur de fax)

Il est possible d'envoyer un document numérisé via un serveur de fax.

REMARQUE


- Un serveur de fax est requis pour utiliser cette fonction. Pour plus d’informations sur le serveur de fax, contacter l'administrateur applicable.
- Les paramètres du serveur fax doivent être configurés pour envoyer un FAX.


  Embedded Web Server RX User Guide

  Serveur fax (page 8-86)

1 Touche [Accueil] > [Envoyer]

2 Mettre en place les originaux.

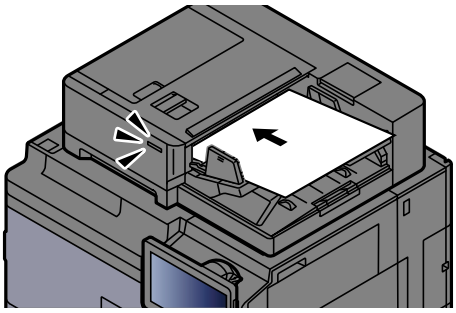

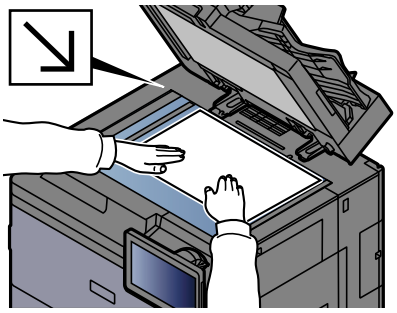

Chargement des originaux (page 5-2)

3 Afficher l’écran.

Dans l’écran de destination pour l’envoi, sélectionner [**+**] > [**Serveur fax**]

4 Entrer les informations du destinataire.

1 Sélectionner [**Entrée N° de FAX**].

2 Entrer le numéro de fax > [**OK**]

REMARQUE
- Composition du numéro à l'aide des touches numériques.
- Si [**Activé**] est sélectionné pour Contrôle de l'entrée de la nouvelle destination, l'écran de confirmation s'affiche. Entrer la destination une deuxième fois et sélectionner [**OK**].

Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

Vérification et modification des destinations (page 5-51)

REMARQUE
- Lors de la sélection des informations dans le carnet d'adresses, sélectionner [**Carnet d'adr**] puis indiquer la destination > [**OK**].

  Sélection dans le carnet d’adresses (page 5-47)
- Lors de la sélection des informations dans un carnet d'adresses externe, sélectionner [**Crnt d'adr ext.**] puis indiquer la destination > [**OK**].
- Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

  Embedded Web Server RX User Guide

5 Sélectionner les fonctions.

Sélectionner la navigation générale pour afficher d’autres fonctions.

Envoyer (page 6-7)

6 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

REMARQUE
- Si [**Activé**] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].

Confirmer destination avant envoi (page 8-50)
Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

Annulation de travaux d'envoi

1 Sélectionner la touche [Arrêter] lorsque l'écran d'envoi est affiché.

2 Annuler un travail.

Lorsqu'un travail est en cours de numérisation, « Annulation tâche » apparaît.

Lorsqu'un travail est en cours d'envoi ou en attente, l'écran Annulation de travail s'affiche.
Sélectionner le travail à annuler > [**Annuler**] > [**Oui**]

REMARQUE
La sélection de la touche [**Arrêter**] n'arrête pas temporairement un travail dont l'envoi a déjà été commencé.

Gestion de destination

Cette section explique comment sélectionner et confirmer la destination.

Spécification de la destination

Sélectionner la destination en utilisant l'une des méthodes suivantes, à l'exception de la saisie directe de l'adresse :

- Sélection dans le carnet d’adresses
  - Sélection dans le carnet d’adresses (page 5-47)
- Sélection dans le carnet d’adresses externe

  Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :
  - **Embedded Web Server RX User Guide**
- Sélection par touche unique
  - Sélection par touche unique (page 5-50)
- Sélection par Recherche(N°)
  - Sélection par Recherche(N°) (page 5-50)
- Sélection dans le fax
  - **Manuel d'utilisation du FAX**

REMARQUE
- Il est possible de configurer la machine afin que l'écran du carnet d'adresses s'affiche lorsque l'on sélectionne la touche [**Envoyer**].
  - Écran par défaut (page 8-50)
- Si des produits équipés de la fonction fax sont utilisés, il est possible de spécifier la destination du fax. Entrer le numéro du correspondant à l'aide du pavé numérique.

Sélection dans le carnet d’adresses

Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses, se reporter à :

Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses (page 3-60)

1 Dans l’écran de destination de la fonction envoi, sélectionner [Carnet d'adr.] ( ).

REMARQUE

Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

Embedded Web Server RX User Guide

2 Sélectionner les destinations.

Cocher la case pour sélectionner le destinataire désiré dans la liste. Les destinataires sélectionnés sont signalés par une coche dans la case à cocher. Lors de l'utilisation du carnet d'adresses ou du carnet d'adresses du service de LDAP, cliquer sur [**Crnt d'adr**] et sélectionner le carnet d'adresses à utiliser.


Il est possible de modifier l'ordre dans lequel les destinations sont énumérées en sélectionnant [**Nom**] ou [**N°**].

REMARQUE

- Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.
- Si "Diffuser" est réglé sur [**Interdire**], il est impossible de sélectionner plusieurs destinations. Cela s'applique également à un groupe dans lequel plusieurs destinations sont enregistrées.

Diffuser (page 8-50)

Il est possible d'effectuer une recherche sur les destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses. Une recherche avancée par type ou par lettre initiale est également possible.

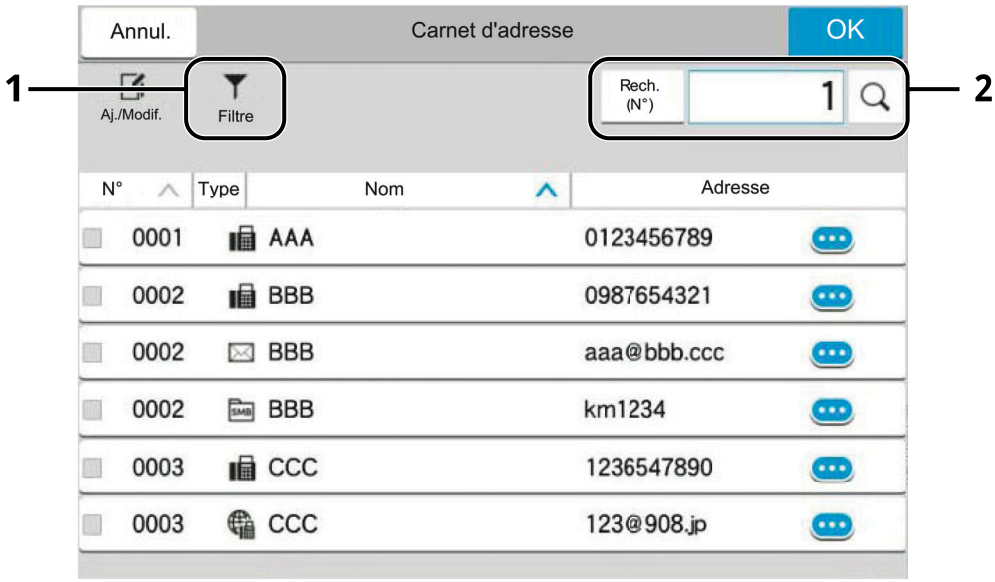

Touches utilisées	Type de recherche	Sujets de la recherche
1	Filtre	Recherche avancée par type de destination enregistrée (E-mail, Dossier, Fax, iFax ou Groupe). (Fax : Uniquement lorsque le Kit de fax en option est installé. iFax : uniquement si le kit de fax Internet en option est activé). Il est possible de configurer cette fonction afin que les types de destinataires soient sélectionnés lorsque le carnet d'adresses s'affiche. Pour plus de détails, se reporter à : Limitation (page 8-54)
2	N°	Recherche par numéro d'adresse ou par nom enregistré. Sélectionner **N°** ou **Nom** pour basculer entre **N°** et **Nom**.
	Nom	

3 Accepter la destination > [OK]

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

Vérification et modification des destinations (page 5-51)

REMARQUE

- Pour supprimer la destination, sélectionner [⌄] > [🗑] (icône de suppression) pour la destination à supprimer > [**Supprimer**]
- Il est possible de régler le paramètre de tri par défaut pout les adresses du carnet d'adresses.


Tri (page 8-54)

Sélection par touche unique

Dans l'écran de destination de la fonction d'envoi, sélectionner la touche unique sur laquelle le destinataire est enregistré.

REMARQUE

- Si la touche unique pour la destination souhaitée est masquée sur l'écran tactile, sélectionner [▲] ou [▼] pour afficher toutes les touches uniques. Cette méthode suppose que des touches uniques sont déjà enregistrées.
  Pour plus d'informations sur l'ajout de touches uniques, se reporter à :
  Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)
- Lors de la sélection d'une touche unique enregistrée dans un autre carnet d'adresses, cliquer sur [**Crnt d'adr**] et sélectionner le carnet d'adresses à afficher.

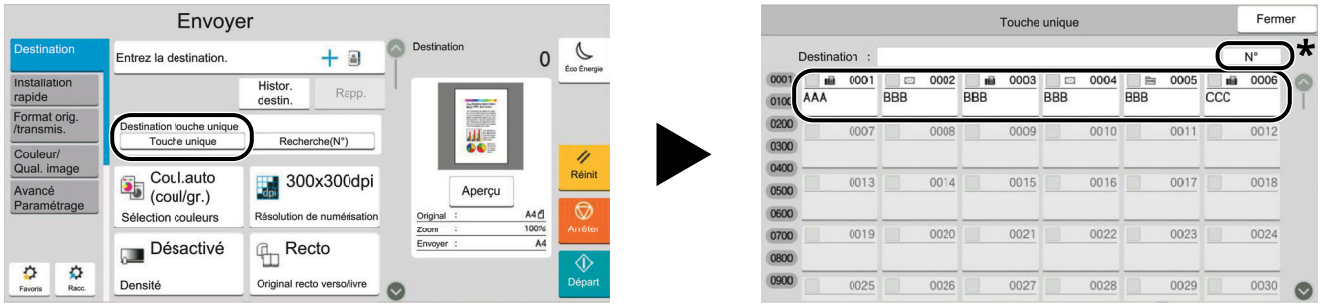

* La touche [**N°**] a la même fonction que [**N°**] affiché sur l'écran tactile. L'utiliser pour saisir directement un numéro à l'aide des touches numériques, par exemple pour spécifier une adresse de transmission à l'aide d'un numéro de touche unique ou pour appeler un programme mémorisé à l'aide du numéro de programme. Pour plus d'informations sur l'utilisation des numéros de touche unique, se reporter à :


Sélection par Recherche(N°)

Accéder la destination en spécifiant le numéro de touche unique à 4 chiffres (0001 à 1000).

Dans l'écran de destination de l'envoi, sélectionner **N°** pour afficher l'écran de saisie numérique. Sélectionner le champ de saisie et utiliser les touches numérique pour saisir le numéro de composition rapide.

REMARQUE

Si le numéro de touche unique est composé de 1 à 3 chiffres, sélectionner [**OK**].

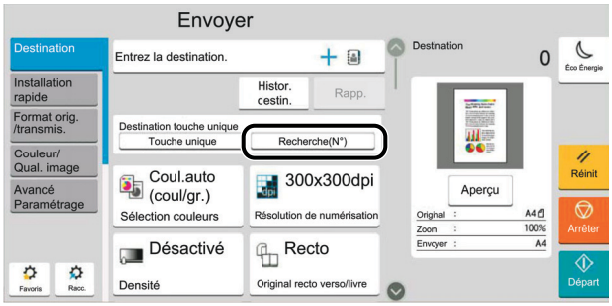


Vérification et modification des destinations

1 Afficher l'écran.


Sélectionner la destination.

Spécification de la destination (page 5-47)

2 Vérifier et modifier la destination.

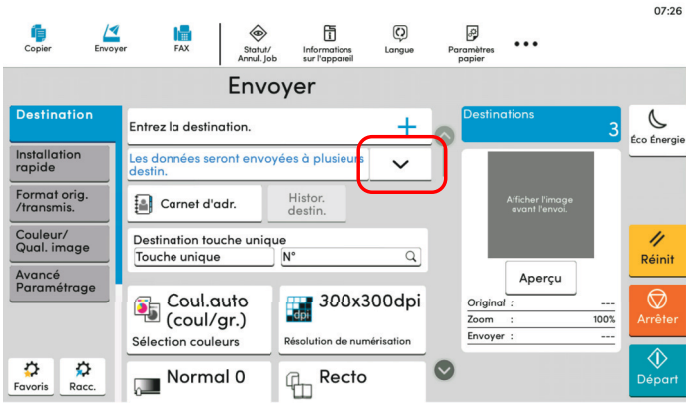

Sélectionner [⌄] pour afficher une liste des destinations.

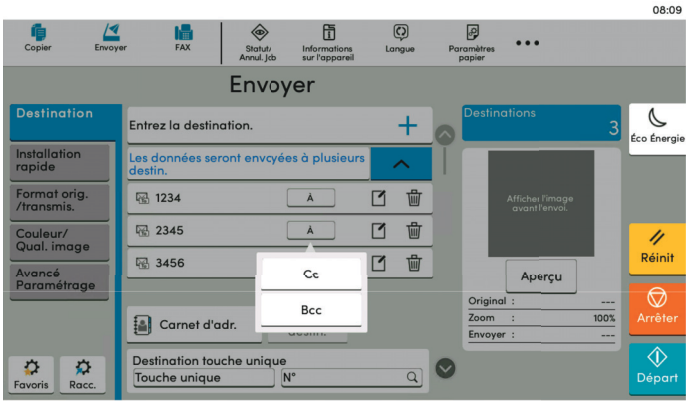

- Sélectionner [**À**] pour passer l'adresse e-mail sur [**Cc**] ou [**Bcc**].
- Sélectionner [•••] (icône d'information) pour vérifier la destination.
- Sélectionner [🗑] (icône de suppression) pour retirer la destination de la liste.

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné pour Contrôle de l'entrée de la nouvelle destination, l'écran de confirmation s'affiche. Entrer la destination une deuxième fois et sélectionner [**OK**].

  Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)

- Si [**Activé**] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].


  Confirmer destination avant envoi (page 8-50)

  Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

Écran de confirmation des destinations

Si [**Activé**] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation des destinations s'affiche après avoir appuyé sur la touche [**Départ**].

Confirmer destination avant envoi (page 8-50)

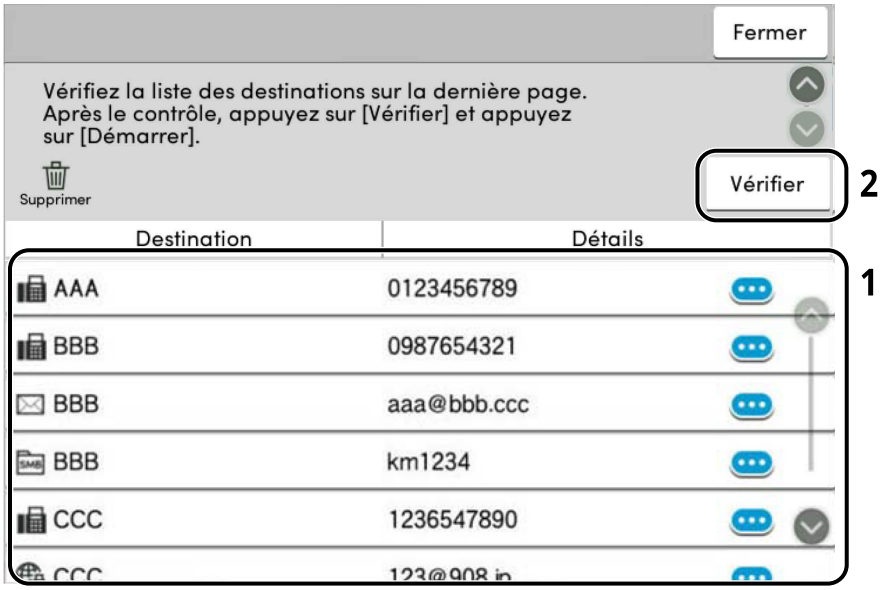

1 Déplacer l'écran en bas et confirmer toutes les destinations.

Sélectionner [ ] (icône d'information) pour afficher les informations détaillées de la destination.

Pour supprimer la destination, sélectionner la destination à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Pour ajouter la destination, sélectionner [**Fermer**], puis revenir à l'écran de destination.

2 Sélectionner [**Vérifier**].

REMARQUE

S'assurer de confirmer toutes les destinations en les affichant sur l'écran tactile. Il n'est pas possible de sélectionner [**Vérifier**] avant d'avoir confirmé chaque destination.

Entrer à nouveau les informations du nouveau destinataire.

Lorsque vous sélectionner Activé pour Contr. entrée nouv. destination., l'écran de ressaisie des informations de destination apparaît.

Contr. entrée nouv. dest. (page 8-50)



Entrer les informations du destination une deuxième fois et sélectionner [**OK**].

Rappeler

La fonction de rappel permet le renvoi à la dernière destination saisie. Pour envoyer à nouveau vers la même destination, sélectionner **Rapp.** pour appeler la destination dans la liste de destinations.

1 Sélectionner [Rappeler].

La destination d'envoi s'affiche dans la liste des destinations.

REMARQUE

Si le dernier envoi incluait des fax, dossiers et e-mails, ces éléments sont également affichés. Si besoin est, ajouter ou supprimer la destination.

2 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

REMARQUE

- Lorsque [**Activé**] est sélectionné dans « Vérification de destination avant envoi », un écran de confirmation de la destination s'affiche lorsque la touche [**Départ**] est enfoncée.

  Écran de confirmation des destinations (page 5-52)

- Les informations de rappel sont annulées dans les cas suivants :
  - Mise hors tension
  - Envoi de l'image suivante (de nouvelles informations de rappel sont enregistrées)
  - Déconnexion

Comment utiliser la fonction fax

Sur les produits avec une fonction fax, il est également possible d'utiliser la fonction fax. Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Manuel d'utilisation du FAX

Utilisation des boîtes de document

La boîte de document est une fonction pour l'enregistrement de données d'impression à partir d'un ordinateur et le partage de ces données avec plusieurs utilisateurs.

Les types de boîtes de documents suivants sont disponibles :

- Boîte personnalisée
- Boîte de travaux
- Boîte lecteur USB
- Boîte réception mémoire fax
- Boîte de Fax
- Boîte Polling

Présentation de la Boîte personnalisée

La Boîte personnalisée est une boîte secondaire que l'utilisateur peut créer à l'intérieur de la Boîte de document en vue de stocker des documents pour une utilisation ultérieure. Il est possible de créer ou de supprimer une boîte personnalisée.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Création d'une nouvelle Boîte personnalisée
- Impression d'un document dans une Boîte personnalisée
- Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée
- Envoi de documents dans une Boîte personnalisée
- Modification de documents dans une Boîte personnalisée
- Suppression de documents dans une Boîte personnalisée

REMARQUE

Les opérations effectuées sur la boîte personnalisée à partir du panneau de commande peuvent aussi être effectuées en utilisant Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

Présentation de la Boîte des travaux

La Boîte des travaux est un nom générique pour la "Boîte Travail impression/stocké privé", la "Boîte Copie rapide/Vérification avant impression", la "Boîte Recommencer la copie" et la "Boîte Filigrane". Ces boîtes ne peuvent pas être créées ni supprimées par l'utilisateur.

REMARQUE

- Il est possible de configurer la machine afin que les documents temporaires dans les boîtes de travail soient automatiquement supprimés.
  Suppr. stockage travaux (page 8-64)
- Pour plus de détails sur le fonctionnement de la boîte des travaux, se reporter à la section suivante :
  Impression des données sauvegardées sur l'imprimante (page 4-23)

Boîte Recommencer la copie

La fonction Recommencer la copie permet de stocker le document original copié dans la Boîte des travaux et d'imprimer des exemplaires supplémentaires ultérieurement. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.

Sortie des travaux de répétition de copie (page 5-74)

REMARQUE

La fonction Recommencer la copie n'est pas disponible si la fonction de sécurité des données est active.

Boîte Filigrane

La fonction Formulaire pour filigrane permet de copier le document original avec une image ou un formulaire en filigrane. Cette Boîte de travaux permet de stocker les formulaires ou les images utilisés comme filigranes.

Formulaire pour filigrane (page 5-75)

REMARQUE
Pour utiliser une boîte Filigrane, un disque dur doit être installé dans la machine.
Le disque dur est une option pour certains modèles. Contacter le revendeur ou le technicien commercial et de service pour plus de détails.

HD-16 « Disque dur » (page 11-6)

Qu’est-ce que la boîte lecteur USB ?

Un lecteur USB peut être branché dans le logement pour mémoire USB de la machine pour imprimer un fichier sauvegardé. Il est possible d’imprimer directement les données du lecteur USB sans utiliser de PC. Les images numérisées avec cette machine peuvent également être sauvegardées dans le lecteur USB au format PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF haute compression, Word, Excel ou PowerPoint (numérisation vers USB).

REMARQUE
Les fichiers Word, Excel et PowerPoint seront enregistrés au format Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

Qu’est-ce que la Boîte réception mémoire fax/Boîte communication de code F/Boîte Polling ?

La Boîte de Fax stocke les données de télécopie. Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Manuel d'utilisation du FAX

Utilisation de base de la Boîte de document


Cette section explique les opérations de base pour les boîtes de document en prenant des exemples où les tâches sont effectuées avec des boîtes personnalisées.

REMARQUE

Dans les paragraphes suivants, on suppose que l'administration des connexions d'utilisateurs est activée. Pour plus de détails sur les droits de connexion utilisateur, se reporter à :

Modification d'une Boîte personnalisée (page 5-64)

Liste des boîtes

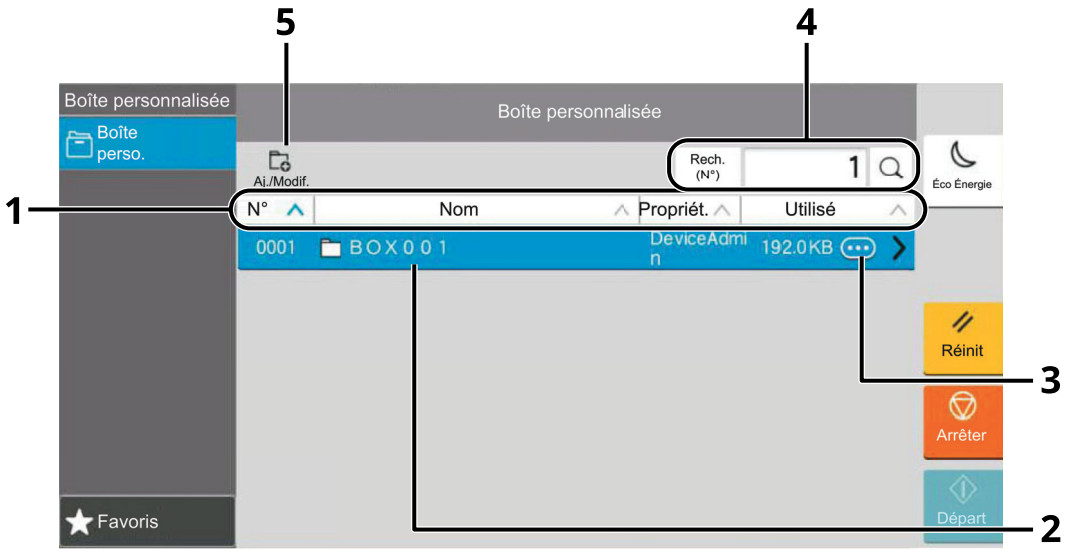

1 Trie le numéro de boîte, nom de boîte, nom du propriétaire et taille des données enregistrées dans la boîte dans l'ordre croissant/décroissant.

2 Il s'agit d'une boîte personnalisée. La sélectionner pour l'ouvrir.

3 Affiche les détails pour la boîte sélectionnée.


4 Il est possible de rechercher une boîte par numéro ou par nom de boîte. Sélectionner **N°** ou **Nom** pour basculer entre **N°** et **Nom**.

5 Enregistre de nouvelles boîtes et vérifie, modifie ou supprime les informations de boîte.


Liste des documents

La liste des documents répertorie les documents stockés dans une Boîte personnalisée. Les documents peuvent être répertoriés par nom ou bien sous forme de miniatures. La liste peut être utilisée comme suit.

Liste

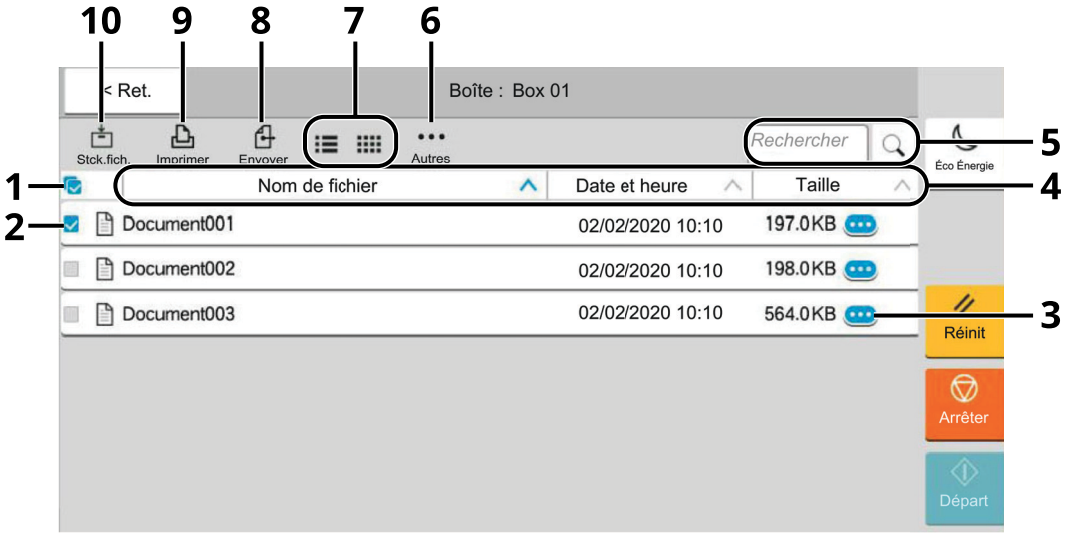

Miniature

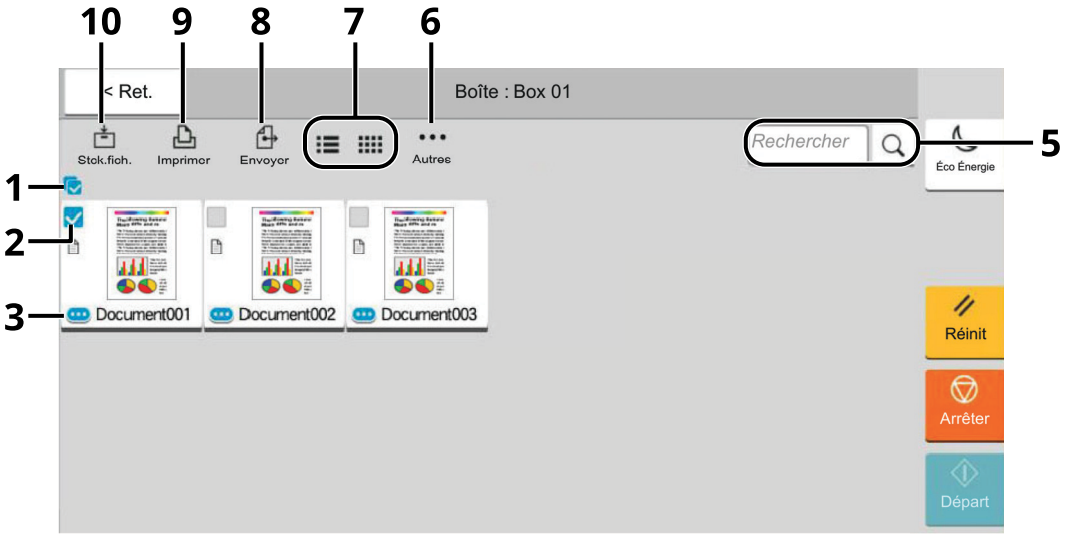

1 Sélection de plusieurs documents à la fois.

2 Sélection de documents par activation de cases à cocher.

3 Afficher les détails pour le document sélectionné.

4 Trie le nom de fichier, date et heure et taille des données dans l'ordre croissant/décroissant.

5 Il est possible de rechercher un document par nom.

6 Le menu pour les opérations avec le document s'affichera.

7 Commute entre l'affichage de la liste et l'affichage des miniatures.

8 Envoie les documents sélectionnés.

9 Imprime les documents sélectionnés.

10 Enregistre le document dans la boîte ouverte.

REMARQUE

Il est possible de sélectionner plusieurs documents en appuyant sur les cases à cocher respectives des documents. Toutefois, il est impossible de sélectionner plusieurs documents lors de l'envoi de documents.

Affichage des détails de la boîte

1 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour la boîte dont les détails doivent être vérifiés dans l'écran liste des boîtes.

> **REMARQUE**
> Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Vérifier les détails de la boîte.

3 Sélectionner [Fermer].

L'écran Boîte de document par défaut réapparaît.

Modification des détails de la boîte

1 Sélectionner [Aj./Modif.] dans l'écran de liste des boîtes.

2 Sélectionner la boîte dont les détails doivent être modifiés et sélectionner [Modifier].

> **REMARQUE**
> Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

3 Modifier les détails de la boîte.

Saisir les nouveaux détails.

4 Si les détails ont été modifiés, sélectionner [OK] puis sélectionner [OK] dans l'écran de confirmation.

Si les détails sont inchangés, sélectionner [**Annuler**].

5 Sélectionner [Fermer].


L'écran Boîte de document par défaut réapparaît.

Aperçu des documents/vérification des détails du document

1 Sélectionner un document pour l'aperçu puis sélectionner [Autres] > [Aperçu].

2 Afficher un aperçu du document ou vérifier les détails du document.

Les opérations disponibles sur l'écran d'aperçu sont les suivants.

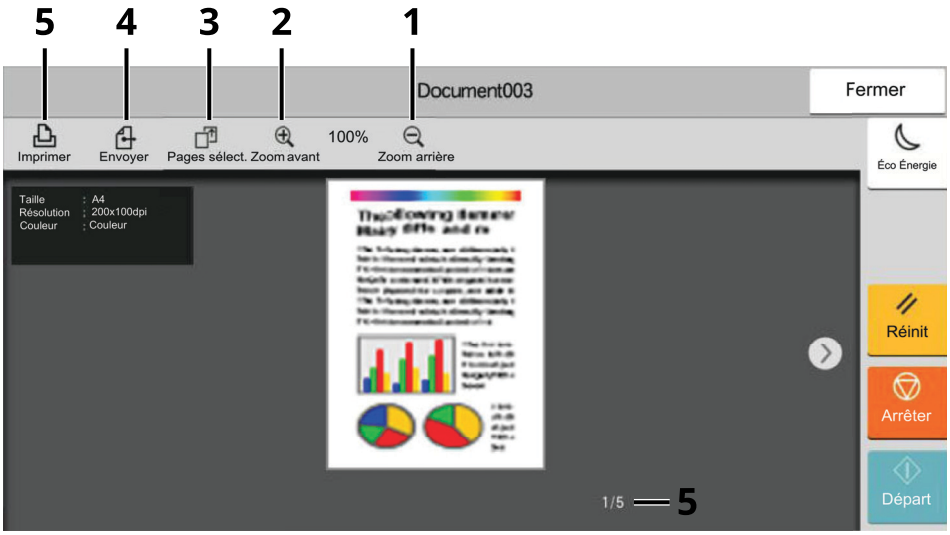

1 Réduction.

2 Agrandissement.

3 Choisir de sélectionner toute page du document en cours et imprimer, envoyer ou copier sur un lecteur USB.

➡ Sélection d'une page (page 5-62)

4 Envoie les documents sélectionnés.

5 Imprime les documents sélectionnés.

REMARQUE

L'écran de prévisualisation peut être contrôlé en déplaçant les doigts sur l'écran tactile.

➡ Aperçu de l'original (page 2-25)

3 Confirmer le document et sélectionner [Fermer].


Sélection d'une page

Lors de l'impression, de l'envoi ou de la copie d'un document au sein d'une Boîte personnalisée, il est possible de spécifier les pages désirées.

1 Sélectionner [Autres] > [Sélection page] dans l'écran liste des documents de la boîte personnalisée ou dans l'écran d'aperçu.

L'écran de sélection de page s'affiche.

2 Sélectionner les pages sur lesquelles travailler et sélectionner [Imprimer], [Envoyer] ou [Copie > USB].

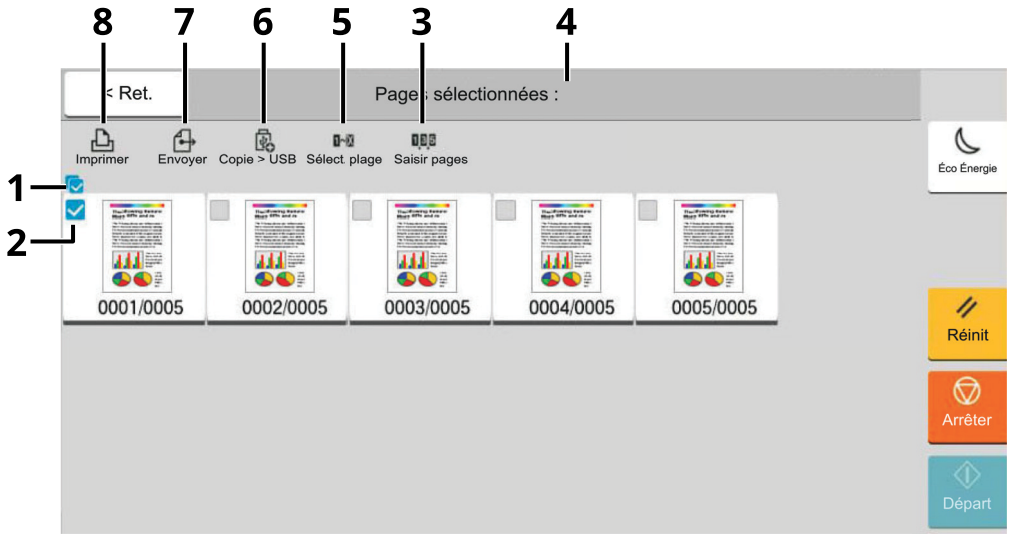

1 Sélection de plusieurs documents à la fois.

2 Sélection de documents par activation de cases à cocher.

3 Utiliser une « , » (virgule) pour séparer les numéros lorsque les pages spécifiées ne sont pas consécutives.

4 Spécifier une plage de pages consécutives.

5 Affichage du nombre de pages sélectionnées.

6 Les pages sélectionnées peuvent être copiées sur un lecteur USB.

7 Les pages sélectionnées peuvent être envoyées.

8 Les pages sélectionnées peuvent être imprimées.

- Impression de documents dans une Boîte personnalisée (page 5-67)
- Envoi de documents dans une Boîte personnalisée (page 5-69)
- Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée (page 5-70)

Création d’une nouvelle Boîte personnalisée

REMARQUE

- Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.
- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, se connecter avec des privilèges d'administrateur pour effectuer les opérations suivantes. Ces opérations ne peuvent pas être effectuées avec des privilèges d'utilisateur.
  - Création d’une boîte
  - Suppression d'une boîte dont le propriétaire est un autre utilisateur.

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > [**Aj./Modif.**]

2 Enregistrer la boîte personnalisée.

1 [**Ajouter**] > Saisir les informations pour chaque élément

Le tableau suivant énumère les éléments à définir.

Élément	Description
Nom de la boîte	Entrer le nom de la boîte sur 32 caractères maximum. Méthode de saisie de caractères (page 11-9)
Boîte N°	Entrer un numéro de boîte à l’aide des touches [**+**], [**-**] ou des touches numériques. Le numéro de boîte peut être compris entre 0001 et 1000. Une boîte personnalisée doit avoir un numéro unique. Si [**Auto**] (0000) est sélectionné, le plus petit numéro disponible sera automatiquement attribué.
Propriétaire *1	Définir le propriétaire de la boîte. Sélectionner le propriétaire dans la liste des utilisateurs qui s'affiche.
Autorisation *2	Sélectionner l'option de partage de la boîte.
Mot de passe de la boîte	Il est possible de limiter l’accès utilisateur à la boîte en spécifiant un mot de passe pour cette boîte. Il n’est pas obligatoire d’enregistrer un mot de passe. Saisir le même mot de passe de 16 caractères maximum dans « Mot de passe de la boîte » et « Confirmation ». Ce réglage est possible si [**Partagé**] est sélectionné dans Autorisation.
Restriction d’utilis	L'utilisation d'une boîte peut être limitée. Pour activer une restriction de capacité, entrer une valeur de capacité de stockage en méga-octets pour la Boîte personnalisée à l’aide des touches [**-**], [**+**] ou des touches numériques. Il est possible de sélectionner une limitation entre 1 et 30 000 (Mo).
Suppression auto fichier	Supprime automatique des documents stockés au bout d'une période définie. Sélectionner [**Activé**] pour activer la suppression automatique, puis utiliser [**+**] ou [**-**] ou les touches numériques pour entrer le nombre de jours pour le stockage des documents. Ce nombre peut être compris entre 1 et 31 (jour(s)). Pour désactiver la suppression automatique de fichiers, sélectionner [**Désactivé**].

Élément	Description
Espace libre	Affiche l'espace libre sur la boîte.
Remplacer configura-tion	Spécifie si les anciens documents stockés sont écrasés ou non lorsque de nouveaux documents sont stockés. Pour écraser les anciens documents, sélectionner [**Autoriser**]. Pour conserver les anciens documents, sélectionner [**Interdire**].
Supprimer après impression	Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée. Pour supprimer le document, sélectionner [**Activé**]. Pour conserver le document, sélectionner [**Désactivé**].

*1 Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée
*2 Ne s'affiche pas lorsque « Propriétaire » est réglé sur [**Aucun propriétaire**].

2 Sélectionner [**OK**].

La boîte personnalisée est créée.

Modification d’une Boîte personnalisée

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > [**Aj./Modif.**]

2 Modifier la boîte personnalisée.

Sélectionner la boîte > [**Modifier**] > Entrer les informations pour chaque élément > [**OK**]

REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de modifier qu'une boîte dont l'utilisateur est le propriétaire.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de modifier toutes les boîtes.

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, les paramètres pouvant être modifiés varient en fonction des privilèges de l'utilisateur connecté.

Privilèges	Paramètres pouvant être modifiés
Administrateur	Nom de la boîte
	Boîte N°
	Propriétaire
	Autorisation
	Restriction d’utilis
	Suppression auto fichier
	Espace libre
	Remplacer configuration
	Supprimer après impression

Privilèges	Paramètres pouvant être modifiés
Utilisateur	Nom de la boîte
	Mot de passe de la boîte
	Restriction d'utilis
	Suppression auto fichier
	Remplacer configuration
	Supprimer après impression

Pour plus de détails sur chaque élément, se reporter à :

Création d'une nouvelle Boîte personnalisée (page 5-63)

3 [OK] > [Fermer]

L'écran Boîte de document par défaut réapparaît.

Suppression d’une Boîte personnalisée

1 Afficher l’écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > [**Aj./Modif.**]

2 Supprimer la boîte personnalisée.

Sélectionner la boîte > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de supprimer qu'une boîte dont l'utilisateur est le propriétaire.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de modifier toutes les boîtes.

Stockage de documents dans une Boîte personnalisée

La boîte personnalisée stocke les données d'impression qui sont envoyées à partir d'un ordinateur. Pour l'opération d'impression à partir de l'ordinateur, se reporter à la section suivante :

Printing System Driver User Guide

Impression de documents dans une Boîte personnalisée

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**]

2 Sélectionner la boîte contenant le document à imprimer.

> **REMARQUE**
> Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner dans la liste le document à imprimer en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

> **REMARQUE**
> Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 Sélectionner [**Imprimer**].

3 Le cas échéant, définir le type de papier, l'impression recto verso, etc.

Pour les fonctions pouvant être sélectionnées, se reporter à :

Boîte personnalisée (Stocker fichier, Impression, Envoyer) (page 6-12)

> **REMARQUE**
> Sélectionner [**Favoris**] lors de l'enregistrement ou du rappel des favoris.
>
> Enregistrement de favoris (page 5-10)
>
> Rappel des favoris (page 5-10)

Si un document stocké à partir d'un ordinateur est sélectionné, l'écran de sélection des paramètres d'impression s'affiche.

Pour utiliser les paramètres utilisés lors de l'impression (lorsque le document a été enregistré), sélectionner [**Imprimer tel quel**]. Sélectionner [**Lancer impr.**] pour lancer l'impression.

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionner [**Impr. après modif. param. (Utiliser param. fichier)**] ou [**Impr. après modif. param. (Ne pas util. param. fich.)**] et modifier les paramètres d'impression.

Après la sélection d'un document sauvegardé dans la machine, [**Utiliser param. du fichier**] peut s'afficher dans l'écran de paramètre pour la fonction à utiliser.

Pour utiliser les paramètres sauvegardés avec le document, sélectionner [**Utiliser param. fichier**].

S'il est nécessaire de modifier les paramètres d'impression, sélectionner la fonction désirée.

4 Appuyer sur la touche [**Départ**].


L'impression du document sélectionné débute.


Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**]

2 Mettre en place les originaux.

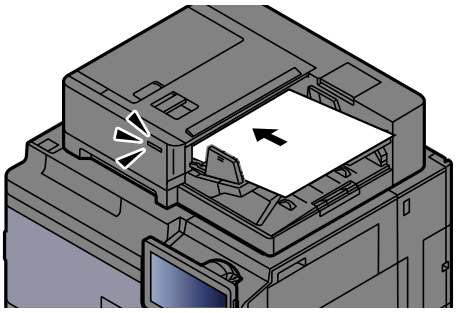

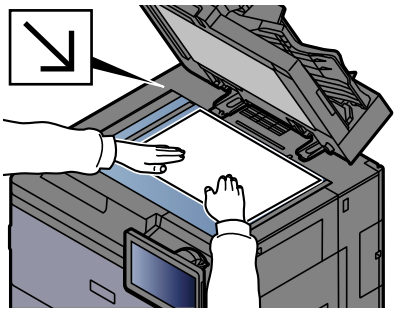

Chargement des originaux (page 5-2)

3 Stocker le document.

1 Sélectionner la boîte > [**Stockage de fichier**]

2 Le cas échéant, régler le type d'original, le format de fichier, etc.

Pour les fonctions pouvant être sélectionnées, se reporter à :

Boîte personnalisée (Stocker fichier, Impression, Envoyer) (page 6-12)

REMARQUE

- Saisir jusqu'à 32 caractères pour le nom de fichier.
- Sélectionner [**Favoris**] lors de l'enregistrement ou du rappel des favoris.

Enregistrement de favoris (page 5-10)
Rappel des favoris (page 5-10)

3 Appuyer sur la touche [**Départ**].

L'original est numérisé et les données sont stockées dans la boîte personnalisée spécifiée.

Envoi de documents dans une Boîte personnalisée

REMARQUE
Lors de la transmission en utilisant le réseau local sans fil, sélectionner à l'avance l'interface dédiée à la fonction d'envoi.

Réseau principal (client) (page 8-87)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > Sélectionner la boîte

REMARQUE
Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Envoyer le document.

1 Sélectionner le document à envoyer dans la liste en cochant la case correspondante.

Le document est signalé par une coche.

REMARQUE
- Vous ne pouvez pas sélectionner et envoyer plusieurs documents.
- Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 Sélectionner [**Envoyer**].

REMARQUE
En fonction des paramètres, l'écran du carnet d'adresses peut s'afficher.

3 Définir la destination.

Pour plus d'informations sur la sélection des destinations, se reporter à :

Spécification de la destination (page 5-47)

IMPORTANT
[Envoi d'e-mail chiffré] et [Signature num. de l'e-mail] peuvent être utilisé uniquement lors de la spécification des adresses e-mail qui ont un certificat de chiffrement à partir du carnet d'adresses. Lors de la saisie de l'adresse e-mail à partir du panneau de commande, il n'est pas possible d'utiliser ces fonctions.

4 Configurer la taille d'envoi, l'image de l'original, etc. comme souhaité.

Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à :

Boîte personnalisée (Stocker fichier, Impression, Envoyer) (page 6-12)

REMARQUE
Sélectionner [**Favoris**] lors de l'enregistrement ou du rappel des favoris.

Enregistrement de favoris (page 5-10)

Rappel des favoris (page 5-10)

5 Appuyer sur la touche [**Départ**].

L'envoi du document sélectionné débute.

Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté

Lorsque la connexion utilisateur est activée, les documents dans la boîte personnalisée sont envoyés à l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté.

1 Configurer les paramètres.

Avant d'utiliser cette fonction, les éléments suivants sont nécessaires.

- L'icône de fonction doit être affichée dans l'écran d'accueil.
  Modification de l'écran d'accueil (page 2-15)
- Une adresse e-mail doit être définie dans la connexion utilisateur pour l'utilisateur qui se connecte.
  Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

2 Sélectionner la touche [Accueil].

3 Sélectionner [Envoi personnel (E-mail)].

REMARQUE
Lorsque cette fonction est utilisée, les fonctions autres que la transmission ne peuvent pas être utilisées.

Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > Sélectionner la boîte

REMARQUE
Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Déplacer les documents.

1 Sélectionner dans la liste le document à déplacer en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

REMARQUE
Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 [**Autres**] > [**Dépl./cop.**] > [**Déplacer vers boîte perso**] > sélectionner la destination du déplacement > [**Déplacer**] > [**Déplacer**]

Le document sélectionné est déplacé.

REMARQUE
Si la boîte vers laquelle le document doit être déplacé est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > Sélectionner la boîte

REMARQUE
Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Copier les documents.

1 Sélectionner dans la liste le document à copier en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

REMARQUE
Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 [**Autres**] > [**Dépl./cop.**] > [**Copier dans la boîte personnalisée**] > sélectionner la destination de la copie > [**Copier**] > [**Copier**]

Le document sélectionné est copié.

REMARQUE
Si la boîte vers laquelle le document doit être copié est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > Sélectionner la boîte

REMARQUE
Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Copier les documents.

1 Sélectionner dans la liste le document à copier en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

REMARQUE
Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 [**Autres**] > [**Dépl./cop.**] > [**Copier vers lecteur USB**] > sélectionner la destination de la copie > [**Suivant**] > [**Copier**] > [**Copier**]

Le document sélectionné est copié.

Fusion de documents dans une Boîte personnalisée

Il est possible de fusionner les documents au sein d'une boîte personnalisée en un seul fichier.

REMARQUE
Il est possible uniquement de fusionner un document avec d'autres documents dans la même boîte personnalisée. Si nécessaire, déplacer les documents à fusionner auparavant.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**] > Sélectionner la boîte

REMARQUE
Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Joindre le document.

1 Sélectionner dans la liste les documents à fusionner en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

Il est possible de fusionner jusqu'à 10 documents.

REMARQUE
Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 [**Autres**] > [**Joindre**].

3 Disposer les documents dans l'ordre dans lequel ils doivent être fusionnés.

Sélectionner le document à disposer et sélectionner [**Haut**] ou [**Bas**] pour le déplacer dans l'ordre correct dans la séquence.

4 [**Suivant**] > Saisir le nom de fichier pour le document fusionné

REMARQUE
Saisir jusqu'à 64 caractères pour le nom de fichier.

5 [**Joindre**] > [**Joindre**].

Les documents sont fusionnés.

REMARQUE
Après la fusion, les documents originaux demeurent inchangés. Les supprimer s'ils ne sont plus utiles.

Suppression de documents dans une Boîte personnalisée

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Boîte personnalisée**]

2 Sélectionner la boîte contenant le document.

> **REMARQUE**
> Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Supprimer le document.

1 Sélectionner dans la liste le document à supprimer en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

> **REMARQUE**
> - L'option [**Supprimer**] est désactivée tant qu'aucun document n'est sélectionné.
> - Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

2 [**Autres**] > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le document est supprimé.

Boîte de travaux

Cette section décrit la Boîte Recommencer la copie et la Boîte Filigrane. Pour la Boîte Travail impression/stocké privé et la Boîte Copie rapide/Vérification avant impression, se reporter à la section suivante :

Impression des données sauvegardées sur l'imprimante (page 4-23)

Sortie des travaux de répétition de copie

La fonction Recommencer la copie permet de stocker le document original copié dans la Boîte des travaux et d'imprimer des exemplaires supplémentaires ultérieurement. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés. Cette section explique comment imprimer des documents enregistrés par la fonction Recommencer la copie.

Recommencer la copie (page 6-90)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**] > [**Recommencer la copie**]

2 Imprimer le document.

1. Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]

   Si le document est protégé par mot de passe, entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

2. Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité > [**Lancer impr.**]

   L'impression débute.
   Les travaux de la Boîte Recommencer la copie sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension.

Formulaire pour filigrane

La fonction Formulaire pour filigrane permet de copier le document original avec une image ou un formulaire en filigrane. Cette Boîte de travaux permet de stocker les formulaires ou les images utilisés comme filigranes.

Enregistrement d'un filigrane

Il est possible d'enregistrer des formulaires qui seront utilisés pour le filigrane dans la boîte de travaux. Une page peut être enregistrée dans un formulaire.

1 Mettre l'original en place.

2 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**] > [**Formulaire pour Filigrane**]

3 Enregistrer les filigranes.

1. Sélectionner [**Stockage fichier**].
2. Le cas échéant, régler la qualité d'image de l'original, la densité de numérisation, etc., avant de numériser l'original.
3. Appuyer sur la touche [**Départ**].

   L'original est numérisé et stocké dans la boîte [**Filigrane**].

Suppression d'un filigrane enregistré

Il est possible de supprimer le filigrane stocké dans la boîte de travaux.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Boîte de travaux**] > [**Formulaire pour Filigrane**]

2 Supprimer les filigranes.

Sélectionner le filigrane à supprimer > [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le filigrane est supprimé.

Opération en utilisant le lecteur USB amovible

Brancher le lecteur USB directement dans la machine pour imprimer rapidement et facilement les fichiers stockés dans le lecteur USB sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur.

Les types de fichiers suivants peuvent être imprimés :

- Fichier PDF (Version 1.7 ou supérieure)
- Fichier TIFF (format TIFF V6/TTN2)
- Fichier JPEG
- Fichier XPS
- Fichier OpenXPS
- Fichier PDF crypté

En outre, il est possible de stocker des fichiers images numérisés dans le lecteur USB connecté à la machine.

Les types de fichiers suivants peuvent être stockés :

- Format de fichier PDF
- Format de fichier TIFF
- Format de fichier JPEG
- Format de fichier XPS
- Format de fichier OpenXPS
- Format de fichier PDF haute compression
- Format de fichier Word
- Format de fichier Excel
- Format de fichier PowerPoint


REMARQUE
Les fichiers Word, Excel et PowerPoint seront enregistrés au format Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

Impression de documents stockés dans le lecteur USB amovible

REMARQUE
- Les fichiers PDF à imprimer doivent comporter une extension (.pdf).
- Le lecteur USB utilisé doit être formaté par cette machine.
- Brancher le lecteur USB directement dans le logement de mémoire USB.

1 Brancher le lecteur USB.

1 Brancher le lecteur USB dans le logement de mémoire USB.

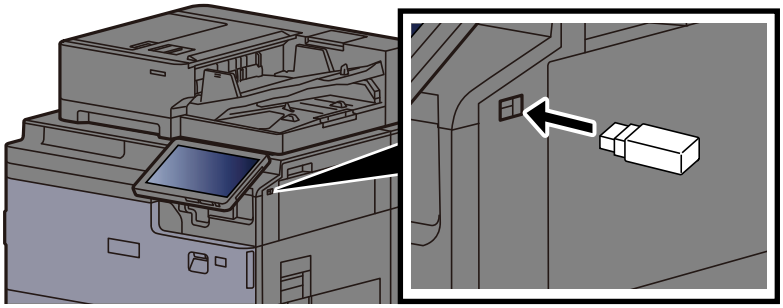

Lorsque la machine lit le lecteur USB, le message « Lecteur USB reconnu. Affichage des fichiers. » peut s'afficher.

2 Sélectionner [**Continuer**].

Afficher l'écran du lecteur USB.

REMARQUE
Si le message ne s'affiche pas, sélectionner [**Lecteur USB**] sur l'écran d'accueil.

2 Imprimer le document.

1 Sélectionner le dossier contenant le fichier à imprimer.

REMARQUE
- 1 000 documents peuvent être affichés.
- Pour revenir à un niveau de dossier supérieur, sélectionner [**Haut**].

2 Sélectionner le fichier à imprimer > [**Imprimer**]

3 Le cas échéant, modifier le nombre de copies, l'impression recto verso, etc.

Pour les fonctions pouvant être sélectionnées, se reporter à :

Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents) (page 6-19)

REMARQUE
Après la sélection d'un document sauvegardé dans la machine, [**Utiliser param. du fichier**] peut s'afficher dans l'écran de paramètre pour la fonction à utiliser.
- Pour utiliser les paramètres sauvegardés avec le document, sélectionner [**Utiliser param. fichier**].
- S'il est nécessaire de modifier les paramètres d'impression, sélectionner la fonction désirée.

4 Appuyer sur la touche [**Départ**].


L'impression du fichier sélectionné débute.


Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB)

Il est possible de stocker des documents numérisés sur un lecteur USB amovible.

REMARQUE
Le nombre maximum de fichiers pouvant être stockés est de 1000.

1 Mettre en place les originaux.

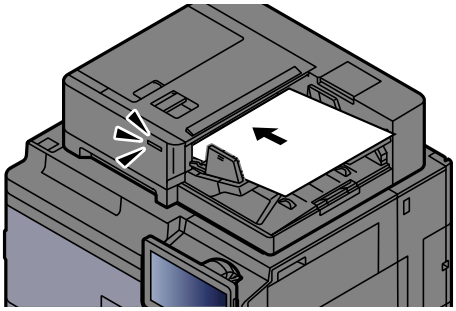


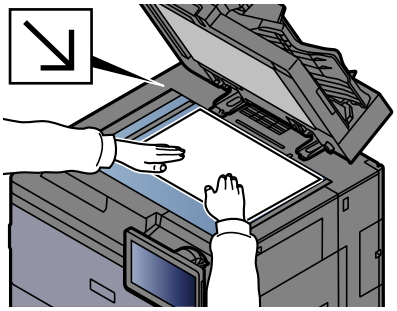

Chargement des originaux (page 5-2)

2 Brancher le lecteur USB.

1 Brancher le lecteur USB dans le logement de mémoire USB.

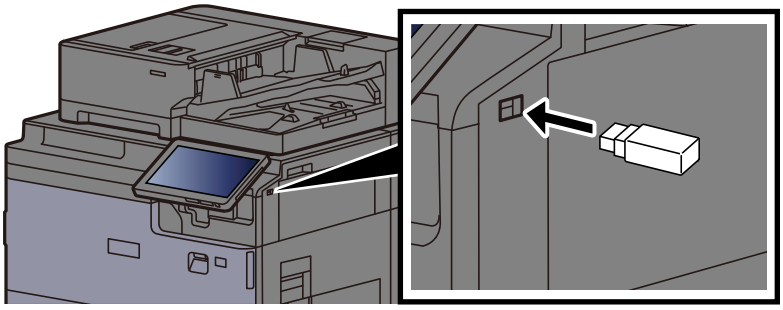

Lorsque la machine lit la mémoire USB, le message « Lecteur USB reconnu. Affichage des fichiers. » peut s'afficher.

2 Sélectionner [**Continuer**].

Afficher l'écran du lecteur USB.

REMARQUE
Si le message ne s'affiche pas, sélectionner [**Lecteur USB**] sur l'écran d'accueil.

3 Stocker le document.

1 Sélectionner le dossier où le fichier sera stocké.

2 Sélectionner [**Stockage fichier**].

3 Le cas échéant, régler le type d'original, le format de fichier, etc.

Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à :

Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents) (page 6-19)

4 Vérifier le stockage d'image.

5 Appuyer sur la touche [**Départ**].

L'original est numérisé et les données sont stockées dans le lecteur USB.

Vérifier les informations du lecteur USB

1 **Dans l'écran Lecteur USB, sélectionner [Infos USB].**

2 **Après avoir vérifié les informations, sélectionner [Fermer].**

Retrait du lecteur USB

IMPORTANT
Respecter la bonne procédure afin d'éviter d'endommager les données ou le lecteur USB.

1 **Afficher l'écran.**

Touche [**Accueil**] > [**Lecteur USB**]

2 **Sélectionner [Retirer USB].**

Sélectionner [**OK**], et retirer le lecteur USB après l'affichage du message « Le lecteur USB peut être retiré en toute sécurité. ».

REMARQUE
Le lecteur USB peut aussi être retiré après avoir vérifié les informations sur l'appareil.

Informations sur l'appareil (page 7-13)

Appuyer sur l'icône du lecteur USB affichée au haut de l'écran tactile et sélectionner **[Retirer USB]** permet de retirer le lecteur USB en toute sécurité.

Écran d'accueil (page 2-14)

Utilisation de l'explorateur Internet

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de naviguer sur Internet à partir de l'écran tactile.

REMARQUE
Pour utiliser le navigateur Internet, le paramètre « Navigateur Internet » doit être sur [**Activé**] dans les paramètres de fonction.

Navigateur Internet (page 8-66)

Lancement et sortie de l'explorateur

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Navigateur Internet**]

L'explorateur Internet se lance.

2 Utiliser l'écran de l'explorateur pour parcourir les pages Web.

Pour plus d'information sur l'utilisation de l'écran de l'explorateur, se reporter à la section suivante :

Utilisation de l'écran de l'explorateur (page 5-81)


3 Pour quitter le navigateur, sélectionner [**X**] (Fermer), puis [**OK**] dans l'écran de confirmation de sortie.

REMARQUE
Il est possible de spécifier les préférences comme le mode d'affichage de l'écran de l'explorateur Internet.

Environnement explorateur (page 8-66)

Utilisation de l'écran de l'explorateur

Les opérations disponibles sur l'écran de l'explorateur Internet sont les suivants.

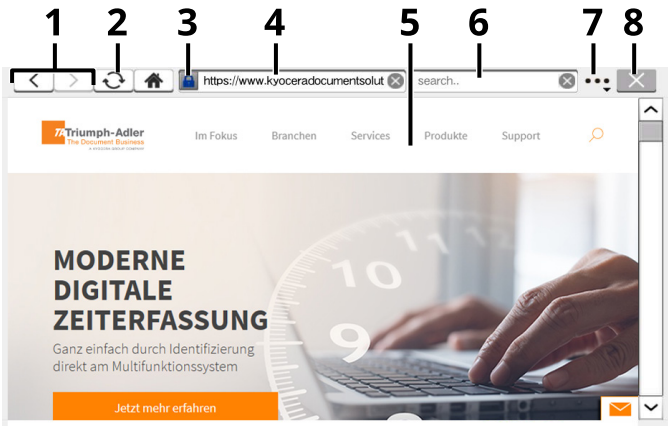

1 **Précédente/Suivante** : Affiche la page précédente ou la page suivante.

2 **Actualiser** : Actualise la page.

3 **Icône de verrouillage de sécurité** : Elle s'affiche lorsqu'une page protégée est affichée.

4 **Entrer l'URL** : Utiliser cette touche pour afficher une page Web en saisissant l'adresse de cette page.

5 **Case de texte** : L'appui sur la case de texte affiche un clavier qui permet de saisir du texte.

6 **Rechercher (Recherche sur Internet)** : Utiliser le site de recherche sélectionné pour effectuer une recherche avec le mot clé saisi.

7 **Menu** : Affiche le menu de configuration de l'explorateur. Ce menu permet de spécifier l'agrandissement de l'affichage de l'explorateur, de définir le codage du texte et de vérifier le certificat du serveur.

Recherche dans la page: : Effectuer la recherche du mot clé saisi dans la page actuellement affichée. Il est possible de poursuivre la recherche en sélectionnant [**Rech. haut**] ou [**Rech. bas**].

8 **Fermer** : Fermer l'explorateur Internet et affiche à nouveau l'écran de liste d'applications.

Agrafage manuel

Il est possible d'agrafer le papier copié manuellement sans aucune opération d'impression. Cette fonction est utile lorsque l'on a oublié de définir le mode de tri d'agrafe avant le début de la copie ou pour agrafer les originaux.

REMARQUE

- Cette fonction nécessite le module de finition de document en option :
  - Module de finition et agrafage 65 feuilles (page 11-27)
  - Module de finition et agrafage 100 feuilles (page 11-28)
- S'il n'y a pas d'agrafe lorsque l'agrafage manuel est effectué, les voyants de position d'agrafage et les voyants de la touche de position d'agrafage clignotent. Ajouter des agrafes.
  - Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 65 feuilles) (page 10-10)
  - Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 100 feuilles) (page 10-11)
- L'agrafage manuel ne peut être exécuté lorsque la machine est en cours d'utilisation.

Nombre maximum de feuilles disponible pour l'agrafage manuel


Module de finition et agrafage 65 feuilles

Format papier	Grammage du papier	
	52 - 90 g/m² (14,0 - 24,0 lb. Relié)	91 - 105 g/m² (24,3 - 28,0 lb. Relié)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K	65 feuilles	55 feuilles
A3, B4, Folio, Ledger	30 feuilles	25 feuilles

Module de finition et agrafage 100 feuilles

Format papier	Grammage du papier	
	52 - 90 g/m² (14,0 - 24,0 lb. Relié)	91 - 105 g/m² (24,3 - 28,0 lb. Relié)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K	100 feuilles	70 feuilles
A3, B4, Folio, Ledger	50 feuilles	35 feuilles

Utiliser les touches sur la section de contrôle du finisseur (en option) pour l'agrafage manuel.

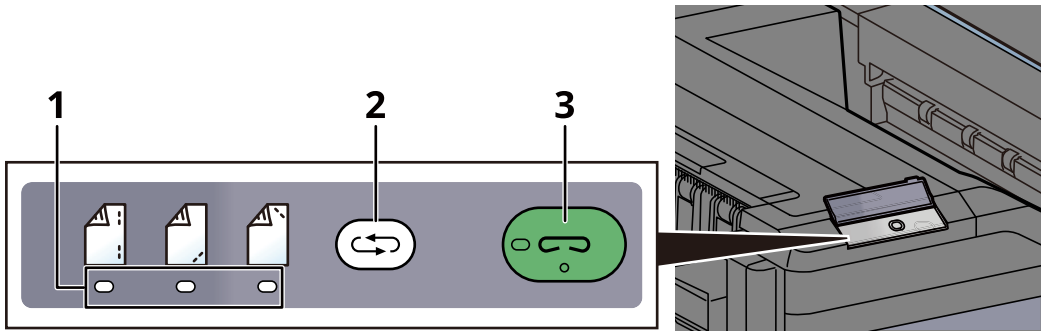

1 Voyants de position d'agrafage

2 Touche de position d'agrafage

3 Touche/voyant d'agrafage

1 Appuyer sur la touche de position d'agrafage de la section de contrôle d'agrafage.


L'obturateur de la zone de sortie de papier est ouvert et cet équipement passe en mode d'agrafage manuel.

2 Définir la position d'agrafage.

Appuyer sur la touche de position d'agrafage pour sélectionner la position d'agrafage (Arrière / Avant / 2 points).

L'opération n'est pas possible lorsque les voyants de position d'agrafage clignotent. Attendre que les voyants restent fixes.

3 Charger le papier.

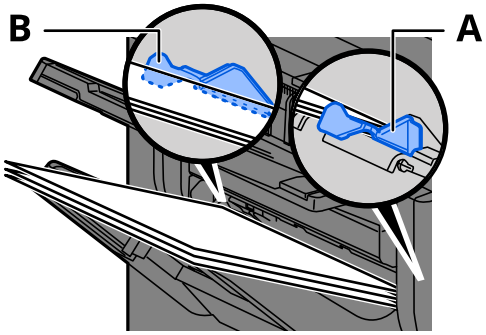

Bien lisser les bords du papier et placer la face avant du papier vers le bas dans l'ouverture de l'obturateur de l'unité de sortie.

Si le côté proche du papier ( ) sera agrafé, placer le papier contre le guide avant (A).

Si le côté éloigné du papier ( ) sera agrafé, placer le papier contre le guide arrière (B).

Si le bord du papier ( ) sera agrafé en deux points, placer le papier avec le centre aligné par rapport au point central entre les deux guides latéraux (A et B).

ATTENTION

Ne pas introduire la main dans l'obturateur ouvert.

REMARQUE

- Appuyer sur la touche de position d'agrafage avant de placer le papier. Lorsque le papier est placé, la touche de position d'agrafage ne peut pas être utilisée.
- Le voyant d'agrafage s'allume lorsque le papier est placé correctement. S'il ne s'allume pas, remettre le papier en place.

4 Agrafer le papier.

Laisser partir le papier, puis appuyer sur la touche d'agrafage.

L'agrafage démarre. L'agrafage se termine et l'impression est sortie sur le plateau.

ATTENTION

S'assurer de tenir les mains éloignées du papier pendant l'agrafage.

Fin du mode agrafage manuel

Appuyer plusieurs fois sur la touche de position d'agrafage jusqu'à ce que les voyants de position d'agrafage s'éteignent. L'obturateur de la zone de sortie du papier se ferme. Cela signifie que l'agrafage manuel est terminé. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes, le mode d'agrafage manuel est automatiquement terminé.

REMARQUE

Le délai au bout duquel le mode d'agrafage manuel est automatiquement terminé peut être modifié.

Agrafage manuel (page 8-66)

6 Utilisation de différentes fonctions

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Fonctions disponibles sur la machine 6-2
- À propos des fonctions disponibles sur la machine 6-2
- Copie 6-2
- Envoyer 6-7
- Boîte personnalisée (Stocker fichier, Impression, Envoyer) 6-12
- Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents) 6-19

Fonctions 6-23
- Format d'origine 6-24
- Sélection du papier 6-25
- Format d’originaux différents 6-27
- Orientation de l'original 6-30
- Plier 6-31
- Assembler/Décaler 6-33
- Agrafage/Perforation 6-34
- Sortie papier 6-38
- Copie/Numérisation de carte ID 6-39
- Charg. man. orig. (DP) 6-39
- Zoom 6-40
- Combiner 6-42
- Marge/Centrage, Marge, Centrage 6-44
- Effacement bordure, Effacement bordure/Numérisation complète 6-45
- Effacer les zones ombrées 6-48
- Brochure 6-48
- Recto verso 6-54
- Couverture 6-58
- Mode Filigrane 6-59
- N° page 6-60
- Page mémo 6-63
- Poster 6-64
- Ins. interc. /chapitres 6-66
- Répétition d'image 6-67
- Tampon texte 6-68
- Tampon Bates 6-72
- Densité 6-76
- Image de l’original 6-76
- EcoPrint 6-79
- Sélection couleur 6-78
- Balance des couleurs 6-80
- Ajustement de la teinte 6-81
- Image rapide 6-82
- Netteté 6-84
- Rég. densité arrière-plan (Réglage de la densité d’arrière-plan) 6-84
- Saturation 6-85
- Éviter effet copie 6-85
- Contraste 6-86
- Capture 6-86
- Effacer couleurs 6-87
- Numérisation continue 6-87
- Rotation image auto 6-88
- Image négative 6-88
- Image inverse 6-88
- Avis de fin du travail 6-89
- Entrée du nom de fichier 6-89
- Annulation de priorité 6-90
- Recommencer la copie 6-90
- Feuille de doublage du rétroprojecteur 6-91
- Action lecture chargeur doc. 6-92
- Détecter chargement multiple orig. 6-92
- Détecter les originaux agrafés 6-92
- Détecter une défaillance de numérisation 6-94
- Sauter page blanche 6-94
- Trajet droit du chargeur de documents 6-94
- Original R/V/livre 6-96
- Format d'envoi 6-97
- Original long 6-97
- Format de fichier 6-98
- Séparation des fichiers 6-105
- Résolution de numérisation 6-105
- Clarifier le texte (suppression de bruit) 6-106
- Objet/corps de l'E-Mail 6-107
- Envoyer et imprimer 6-107
- Envoyer et stocker 6-107
- Transmission cryptée FTP 6-108
- Envoi d'e-mail chiffré 6-108
- Signature num. de l'e-mail 6-109
- Amélioration texte manuscrit 6-111
- Confirmation taille de fichier 6-111
- Supprimer après impression 6-111
- Suppr. après transmission 6-111
- Taille de stockage 6-112
- Mot de passe PDF crypté 6-112
- Impression JPEG/TIFF 6-113
- Adapter XPS à la page 6-113


Fonctions disponibles sur la machine

À propos des fonctions disponibles sur la machine

Cette machine fournit les différentes fonctions disponibles.

Copie

Chaque fonction est affichée dans le corps lorsque la navigation générale est sélectionnée.

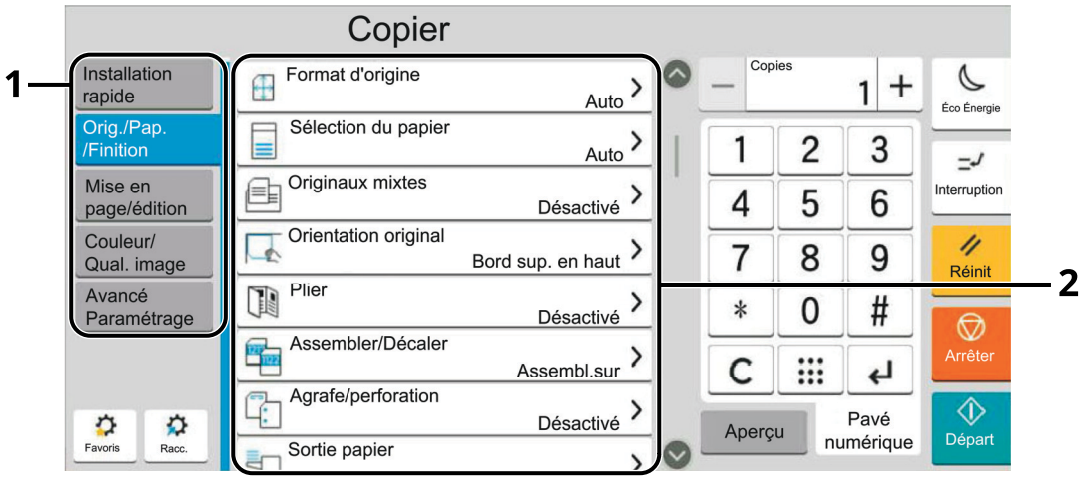

1 Navigation générale

2 Corps

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Orig./Pap./ Finition Configurer les paramètres pour les originaux, le papier et la finition comme l'assemblage et l'agrafage.	**Format d'origine**	Spécifier le format d'origine à numériser.	page 6-24
	Sélection du papier	Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.	page 6-25
	Format d'originaux différents	Numériser en une seule fois tous les documents de différents formats qui sont placés dans le chargeur de documents.	page 6-27
	Orientation de l'original	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.	page 6-30
	Plier	Plier les documents terminés.	page 6-31
	Assembler/ Décaler	Décale la sortie par page ou jeu.	page 6-33
	Agrafage/ Perforation	Agrafe ou perfore les documents imprimés.	page 6-34
	Sortie papier	Spécifier le bac de sortie.	page 6-38
	Copie carte ID	Cette fonction permet de copier un permis de conduire ou une carte d'assurance. Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille.	page 6-39
	Charg. man. orig. (DP)	Les documents composés de plusieurs feuilles, tels que les bordereaux, peuvent être lus par le chargeur de documents même s'ils sont encore reliés. Lors du placement d'un document sur le chargeur de documents, placer un seul exemplaire à la fois.	page 6-39


Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Mise en page/ édition Configurer les paramètres pour l'impression recto verso et le tampon.	**Zoom**	Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.	page 6-40
	Combiner	Combine plusieurs feuilles (2-8) de l'original sur une page imprimée.	page 6-42
	Marge/Centrage	Marge : Ajouter des marges (espace blanc). Il est également possible de définir la largeur de la marge et la marge sur le verso. Centrage : Centre l'image de l'original sur le papier lors de la copie sur un papier différent du format de l'original.	page 6-44
	Effacement bordure	Efface la bordure noire qui se forme autour de l'image.	page 6-45
	Effacer les zones ombrées	Lors de la numérisation avec le chargeur de documents ouvert, effacer la zone ombrée supplémentaire.	page 6-48
	Brochure	Numériser plusieurs pages de l'original, puis imprimer des copies de sorte qu'elles puissent être pliées en brochure avec une couverture.	page 6-48
	Recto verso	Cette option permet d'effectuer des copies recto verso. Il est aussi possible de créer des copies recto à partir d'originaux recto verso.	page 6-54
	Couverture	Cette fonction permet d'ajouter une couverture aux documents terminés.	page 6-58
	Mode Filigrane	Imprime le document original avec une image ou un formulaire en filigrane.	page 6-59
	N° page	Cette fonction permet d'ajouter des numéros de page aux documents terminés.	page 6-60
	Page mémo	Cette fonction permet de réaliser des copies comportant un espace pour l'ajout de notes.	page 6-63
	Poster	Sépare et copie une image agrandie sur plusieurs pages pour effectuer des copies plus grande que le format de papier maximum.	page 6-64
	Ins. interc. / chapitres	Insérer un intercalaire ou faire de la première page du chapitre la page frontale lors de l'impression recto verso.	page 6-66
	Répétition d'image	Créé une mosaïque de l'image originale sur une feuille de papier.	page 6-67
	Tampon texte	Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.	page 6-68
	Tampon Bates	Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.	page 6-72

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Qualité couleur/ image Configurer les paramètres pour la densité, la qualité des copies et la balance des couleurs.	**Densité**	Ajuster la densité.	page 6-76
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	page 6-76
	Sélection couleur	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78
	EcoPrint	EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.	page 6-79
	Balance des couleurs	Cette option ajuste la force du cyan, du magenta, du jaune et du noir.	page 6-80
	Ajustement de la teinte	Cette option ajuste la couleur (teinte) des images.	page 6-81
	Image rapide	Cette option ajuste les images selon les besoins pour obtenir des images plus vives [**Vif**] ou ternes [**Terne**].	page 6-82
	Netteté	Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.	page 6-84
	Rég. densité arrière-plan	Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.	page 6-84
	Saturation	Ajuster la saturation des couleurs de l'image.	page 6-85
	Éviter effet copie	Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.	page 6-85
	Contraste	Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.	page 6-86
	Capture	Éliminer les zones vides si les caractères et le contour de l'image en noir possède des zones vides à cause du décalage des couleurs.	page 6-86
	Effacer couleurs	Efface les couleurs dans le document source.	page 6-87

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Paramètre avancé Configurer les paramètres pour la numérisation continue, les copies d'image inverse et la fonction de saut des pages blanches.	**Numérisation continue**	Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.	page 6-87
	Rotation image automatique	Cette fonction permet d'appliquer une rotation automatique de 90 degrés aux images lorsque l'original et le papier chargé ont un format identique mais une orientation différente.	page 6-88
	Image négative	Cette fonction permet d'inverser les parties noires et blanches de l'image lors de l'impression.	page 6-88
	Image inverse	Cette fonction permet d'inverser l'image de l'original.	page 6-88
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	Entrée du nom de fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-89
	Annulation de priorité	Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.	page 6-90
	Recommencer la copie	Cette fonction permet d'effectuer des copies supplémentaires après la fin d'un travail de copie.	page 6-90
	Feuille de doublage du rétroprojecteur	Lors de l'impression sur des transparents, cette fonction insère automatiquement une feuille entre les transparents.	page 6-91
	Action lecture chargeur doc.	Lorsque le chargeur de documents est utilisé, sélectionner l'opération de numérisation pour le chargeur de documents.	page 6-92
	Détecter chargement multiple orig.	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter les originaux agrafés	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter une défaillance de numérisation	En cas de détection de défauts d'image sur le document numérisé en raison de post-it ou de plis sur le papier, la numérisation s'arrête automatiquement.	page 6-94
	Sauter page blanche	Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches automatiquement et de numériser uniquement les pages qui ne sont pas blanches.	page 6-94
	Trajet droit du chargeur de documents	Sélectionner le trajet de numérisation du chargeur de documents.	page 6-94

Envoyer

Chaque fonction est affichée dans le corps lorsque la navigation générale est sélectionnée.

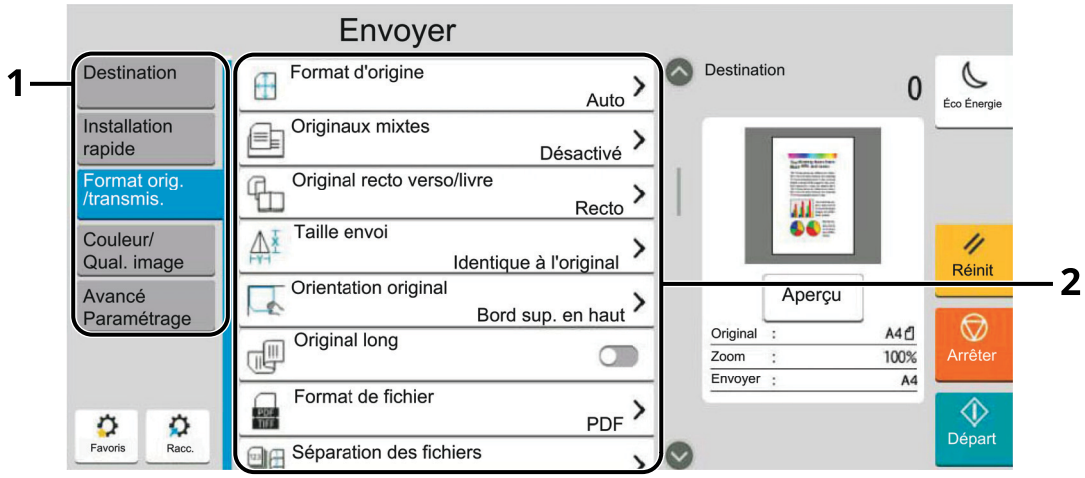

1 Navigation générale

2 Corps

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Format orig./ transmis. Configurer les paramètres pour le type d'original et le format de fichier.	**Format d'origine**	Spécifier le format d'origine à numériser.	page 6-24
	Format d'originaux différents	Numériser en une seule fois tous les documents de différents formats qui sont placés dans le chargeur de documents.	page 6-27
	Original R/V/livre	Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.	page 6-96
	Format d'envoi	Sélectionner le format de l'image à envoyer.	page 6-97
	Orientation de l'original	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.	page 6-30
	Original long	Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.	page 6-97
	Format de fichier	Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.	page 6-98
	Séparation des fichiers	Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par nombre de pages spécifié et d'envoyer les fichiers.	page 6-105
	Numérisation de carte ID	Cette fonction permet d'envoyer un permis de conduire ou une carte d'assurance. Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille.	page 6-39
	Charg. man. orig. (DP)	Les documents composés de plusieurs feuilles, tels que les bordereaux, peuvent être lus par le chargeur de documents même s'ils sont encore reliés. Lors du placement d'un document sur le chargeur de documents, placer un seul exemplaire à la fois.	page 6-39


Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Qualité couleur/ image Configurer les paramètres pour la densité, la qualité des copies et la balance des couleurs.	**Densité**	Ajuster la densité.	page 6-76
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	page 6-76
	Résolution de numérisation	Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.	page 6-105
	Résolution de la transmission FAX	Sélectionner la finesse des images lors de l'envoi de fax.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Sélection couleur	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78
	Netteté	Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.	page 6-84
	Clarifier le texte (suppression de bruit)	Lors de la numérisation et de l'envoi d'un document en noir et blanc, cela améliore le bruit de fond et améliore la lisibilité du texte.	page 6-106
	Rég. densité arrière-plan	Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.	page 6-84
	Saturation	Ajuster la saturation des couleurs de l'image.	page 6-85
	Éviter effet copie	Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.	page 6-85
	Contraste	Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.	page 6-86
	Effacer couleurs	Efface les couleurs dans le document source.	page 6-87

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Paramètre avancé Configurer les paramètres pour la copie de transmission, la transmission cryptée et la vérification de taille du fichier.	**Effacement bordure/ Numérisation complète**	Efface la bordure noire qui se forme autour de l'image.	page 6-45
	Effacer les zones ombrées	Lors de la numérisation avec le chargeur de documents ouvert, effacer la zone ombrée supplémentaire.	page 6-48
	Zoom	Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.	page 6-40
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	Trans. FAX différée	Définir une heure d'envoi.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Entrée du nom de fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-89
	Numérisation continue	Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.	page 6-87
	Objet/corps de l'E-Mail	Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document.	page 6-107
	Objet/corps de l'iFax	Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document par i-FAX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Transmission FAX directe	Envoie un fax directement sans lire les données de l'original en mémoire.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Centrage	Centre l'image de l'original sur le papier lors de l'envoi sur un papier différent du format de l'original.	page 6-44
	Réception sélective FAX	Composer la destination et recevoir les documents pour la transmission sélective stockés dans la boîte Polling.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Envoyer et imprimer	Imprime une copie du document envoyé.	page 6-107
	Envoyer et stocker	Stocke une copie du document envoyé dans une Boîte personnalisée.	page 6-107
	Transmission cryptée FTP	Crypte les images lors de l'envoi par FTP.	page 6-108
	Envoi d'e-mail chiffré	Envoie un e-mail chiffré en utilisant le certificat électronique.	page 6-108

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Paramètre avancé Configurer les paramètres pour la copie de transmission, la transmission cryptée et la vérification de taille du fichier.	**Signature num. de l'e-mail**	Ajouter une signature numérique à l'e-mail en utilisant le certificat électronique.	page 6-109
	Tampon texte	Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.	page 6-68
	Tampon Bates	Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.	page 6-72
	Amélioration texte manuscrit	Mettre en valeur les textes et lignes manuscrits en changeant leur couleur en celle spécifiée.	page 6-111
	Confirmation taille de fichier	Vérifie la taille d'un fichier avant d'envoyer/ stocker le document.	page 6-111
	Rapport de transmission de fax	Imprimer un rapport des résultats de transmission de fax.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Détecter chargement multiple orig.	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter les originaux agrafés	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter une défaillance de numérisation	En cas de détection de défauts d'image sur le document numérisé en raison de post-it ou de plis sur le papier, la numérisation s'arrête automatiquement.	page 6-94
	Sauter page blanche	Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches automatiquement et de numériser uniquement les pages qui ne sont pas blanches.	page 6-94
	Trajet droit du chargeur de documents	Sélectionner le trajet de numérisation du chargeur de documents.	page 6-94

Boîte personnalisée (Stocker fichier, Impression, Envoyer)

Chaque fonction est affichée dans le corps lorsque la navigation générale est sélectionnée.

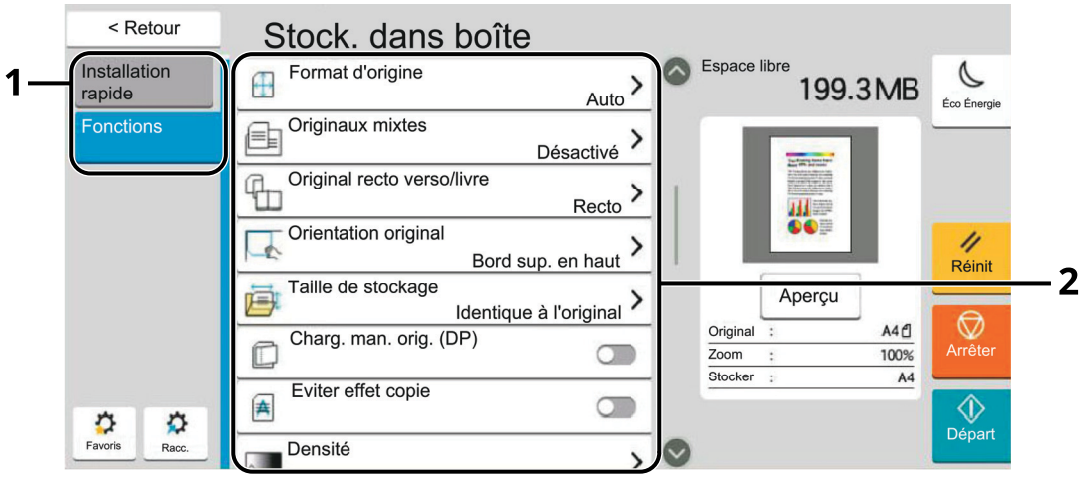

1 Navigation générale

2 Corps

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Stock. fichier

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres lors du stockage du document dans une Boîte personnalisée.	**Format d'origine**	Spécifier le format d'origine à numériser.	page 6-24
	Format d'originaux différents	Numériser en une seule fois tous les documents de différents formats qui sont placés dans le chargeur de documents.	page 6-27
	Original R/V/livre	Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.	page 6-96
	Orientation de l'original	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.	page 6-30
	Taille de stockage	Sélectionnez la taille de l'image à stocker.	page 6-112
	Charg. man. orig. (DP)	Les documents composés de plusieurs feuilles, tels que les bordereaux, peuvent être lus par le chargeur de documents même s'ils sont encore reliés. Lors du placement d'un document sur le chargeur de documents, placer un seul exemplaire à la fois.	page 6-39
	Éviter effet copie	Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.	page 6-85
	Densité	Ajuster la densité.	page 6-76
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	page 6-76
	Résolution de numérisation	Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.	page 6-105
	Sélection couleur	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78
	Effacer couleurs	Efface les couleurs dans le document source.	page 6-87

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres lors du stockage du document dans une Boîte personnalisée.	**Netteté**	Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.	page 6-84
	Rég. densité arrière-plan	Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.	page 6-84
	Saturation	Ajuster la saturation des couleurs de l'image.	page 6-85
	Zoom	Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.	page 6-40
	Centrage	Centre l'image de l'original sur le papier lors du stockage sur un papier différent du format de l'original.	page 6-44
	Effacement bordure/ Numérisation complète	Efface la bordure noire qui se forme autour de l'image.	page 6-45
	Effacer les zones ombrées	Lors de la numérisation avec le chargeur de documents ouvert, effacer la zone ombrée supplémentaire.	page 6-48
	Numérisation continue	Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.	page 6-87
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	Entrée du nom de fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-89
	Détecter chargement multiple orig.	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter les originaux agrafés	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter une défaillance de numérisation	En cas de détection de défauts d'image sur le document numérisé en raison de post-it ou de plis sur le papier, la numérisation s'arrête automatiquement.	page 6-94
	Sauter page blanche	Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches automatiquement et de numériser uniquement les pages qui ne sont pas blanches.	page 6-94
	Contraste	Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.	page 6-86
	Original long	Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.	page 6-97
	Trajet droit du chargeur de documents	Sélectionner le trajet de numérisation du chargeur de documents.	page 6-94

Imprimer

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres pour la sélection du papier et l'impression recto verso lors de l'impression à partir de la Boîte personnalisée.	**Sélection du papier**	Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.	page 6-25
	Assembler/ Décaler	Décale la sortie par page ou jeu.	page 6-33
	Sortie papier	Spécifier le bac de sortie.	page 6-38
	Agrafage/ Perforation	Agrafe ou perfore les documents imprimés.	page 6-34
	Combiner	Combine plusieurs feuilles (2-8) de l'original sur une page imprimée.	page 6-42
	Recto verso	Imprime un recto verso d'un original recto/livre ouvert ou un recto d'un original recto verso/ livre ouvert.	page 6-54
	Marge/Centrage	Marge : Ajouter des marges (espace blanc). Il est également possible de définir la largeur de la marge et la marge sur le verso. Centrage :Centre l'image de l'original sur le papier lors de la copie sur un papier différent du format de l'original.	page 6-44
	N° page	Cette fonction permet d'ajouter des numéros de page aux documents terminés.	page 6-60
	Brochure	Imprimer le document pour qu'il puisse être plié en brochure avec une couverture.	page 6-48
	Mode Filigrane	Imprime le document original avec une image ou un formulaire en filigrane.	page 6-59
	Couverture	Cette fonction permet d'ajouter une couverture aux documents terminés.	page 6-58
	Entrée du nom de fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-89
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	EcoPrint	EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.	page 6-79
	Annulation de priorité	Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.	page 6-90
	Supprimer après impression	Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée.	page 6-111
	Zoom	Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.	page 6-40
	Plier	Plier les documents terminés.	page 6-31
	Tampon texte	Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.	page 6-68
	Tampon Bates	Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.	page 6-72

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres pour la sélection du papier et l'impression recto verso lors de l'impression à partir de la Boîte personnalisée.	**Ajustement de la teinte**	Cette option ajuste la couleur (teinte) des images.	page 6-81
	Balance des couleurs	Cette option ajuste la force du cyan, du magenta, du jaune et du noir.	page 6-80
	Image rapide	Cette option ajuste les images selon les besoins pour obtenir des images plus vives [**Vif**] ou ternes [**Terne**].	page 6-82
	Saturation	Ajuster la saturation des couleurs de l'image.	page 6-85
	Capture	Éliminer les zones vides si les caractères et le contour de l'image en noir possède des zones vides à cause du décalage des couleurs.	page 6-86
Qualité couleur/ image Configurer les paramètres pour la densité, la qualité des copies et la balance des couleurs.	**Densité**	Ajuster la densité.	page 6-76
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	page 6-76
	Sélection couleur	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78
	Netteté	Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.	page 6-84
	Rég. densité arrière-plan	Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.	page 6-84
	Éviter effet copie	Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.	page 6-85
	Contraste	Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.	page 6-86


Envoyer

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres pour le format de fichier et la transmission par fax lors de l'envoi à partir de la Boîte personnalisée.	**Format de fichier**	Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.	page 6-98
	Format d'envoi	Sélectionner le format de l'image à envoyer.	page 6-97
	Centrage	Centre l'image de l'original sur le papier lors de l'envoi sur un papier différent du format de l'original.	page 6-44
	Résolution de la transmission FAX	Sélectionner la finesse des images lors de l'envoi de fax.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	Trans. FAX différée	Définir une heure d'envoi.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Entrée du nom de fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-89
	Objet/corps de l'E-Mail	Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document.	page 6-107
	Objet/corps de l'iFax	Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document par i-FAX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.
	Suppr. après transmission	Supprime automatiquement le document de la boîte une fois la transmission terminée.	page 6-111
	Transmission cryptée FTP	Crypte les images lors de l'envoi par FTP.	page 6-108
	Envoi d'e-mail chiffré	Envoie un e-mail chiffré en utilisant le certificat électronique.	page 6-108
	Signature num. de l'e-mail	Ajouter une signature numérique à l'e-mail en utilisant le certificat électronique.	page 6-109
	Zoom	Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.	page 6-40
	Séparation des fichiers	Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par nombre de pages spécifié et d'envoyer les fichiers.	page 6-105
	Tampon texte	Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.	page 6-68
	Tampon Bates	Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.	page 6-72
	Confirmation taille de fichier	Vérifie la taille d'un fichier avant d'envoyer/stocker le document.	page 6-111
	Rapport de transmission de fax	Imprimer un rapport des résultats de transmission de fax.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**.

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Qualité couleur/ image Configurer les paramètres pour la densité, la qualité des copies et la balance des couleurs.	**Densité**	Ajuster la densité.	page 6-76
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	page 6-76
	Résolution	Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.	page 6-105
	Sélection couleur	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78
	Netteté	Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.	page 6-84
	Rég. densité arrière-plan	Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.	page 6-84
	Saturation	Ajuster la saturation des couleurs de l'image.	page 6-85
	Éviter effet copie	Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.	page 6-85
	Contraste	Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.	page 6-86

Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents)

Chaque fonction est affichée dans le corps lorsque la navigation générale est sélectionnée.

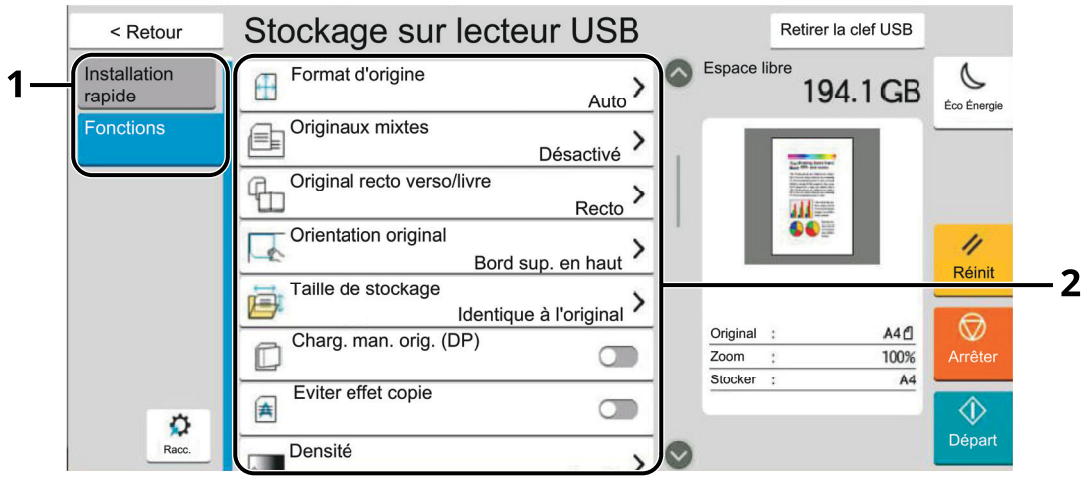

1 Navigation générale

2 Corps

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Stock. fichier

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres pour la sélection de couleur et le nom du document lors du stockage du document dans le lecteur USB.	**Format d'origine**	Spécifier le format d'origine à numériser.	page 6-24
	Format d'originaux différents	Numériser en une seule fois tous les documents de différents formats qui sont placés dans le chargeur de documents.	page 6-27
	Original R/V/livre	Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.	page 6-96
	Orientation de l'original	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.	page 6-30
	Taille de stockage	Sélectionnez la taille de l'image à stocker.	page 6-112
	Charg. man. orig. (DP)	Les documents composés de plusieurs feuilles, tels que les bordereaux, peuvent être lus par le chargeur de documents même s'ils sont encore reliés. Lors du placement d'un document sur le chargeur de documents, placer un seul exemplaire à la fois.	page 6-39
	Éviter effet copie	Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.	page 6-85
	Densité	Ajuster la densité.	page 6-76
	Image de l'original	Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.	page 6-76
	Résolution de numérisation	Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.	page 6-105
	Sélection couleur	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78
	Effacer couleurs	Efface les couleurs dans le document source.	page 6-87
	Netteté	Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.	page 6-84
	Clarifier le texte (suppression de bruit)	Lors de la numérisation et de l'envoi d'un document en noir et blanc, cela améliore le bruit de fond et améliore la lisibilité du texte.	page 6-106
	Rég. densité arrière-plan	Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.	page 6-84
	Saturation	Ajuster la saturation des couleurs de l'image.	page 6-85
	Zoom	Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.	page 6-40
	Centrage	Centre l'image de l'original sur le papier lors du stockage sur un papier différent du format de l'original.	page 6-44
	Effacement bordure/ Numérisation complète	Efface la bordure noire qui se forme autour de l'image.	page 6-45

Navigation générale	Fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres pour la sélection de couleur et le nom du document lors du stockage du document dans le lecteur USB.	**Effacer les zones ombrées**	Lors de la numérisation avec le chargeur de documents ouvert, effacer la zone ombrée supplémentaire.	page 6-48
	Numérisation continue	Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.	page 6-87
	Entrée du nom de fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-89
	Format de fichier	Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.	page 6-98
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	Séparation des fichiers	Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par nombre de pages spécifié et d'envoyer les fichiers.	page 6-105
	Tampon texte	Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.	page 6-68
	Tampon Bates	Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.	page 6-72
	Détecter chargement multiple orig.	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter les originaux agrafés	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.	page 6-92
	Détecter une défaillance de numérisation	En cas de détection de défauts d'image sur le document numérisé en raison de post-it ou de plis sur le papier, la numérisation s'arrête automatiquement.	page 6-94
	Amélioration texte manuscrit	Mettre en valeur les textes et lignes manuscrits en changeant leur couleur en celle spécifiée.	page 6-111
	Sauter page blanche	Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches automatiquement et de numériser uniquement les pages qui ne sont pas blanches.	page 6-94
	Contraste	Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.	page 6-86
	Original long	Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.	page 6-97
	Trajet droit du chargeur de documents	Sélectionner le trajet de numérisation du chargeur de documents.	page 6-94

Imprimer

Navigation générale	Touche de fonction	Description	Page de référence
Fonctions Configurer les paramètres pour la sélection du papier et l'impression recto verso lors de l'impression à partir du lecteur USB.	**Sélection du papier**	Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.	page 6-25
	Assembler/ Décaler	Décale la sortie par page ou jeu.	page 6-33
	Sortie papier	Spécifier le bac de sortie.	page 6-38
	Agrafage/ Perforation	Agrafe ou perfore les documents imprimés.	page 6-34
	Recto verso	Imprime un document sur des feuilles recto ou recto verso.	page 6-54
	Marge	Ajouter des marges (espace blanc). Il est également possible de définir la largeur de la marge et la marge sur le verso.	page 6-44
	Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-89
	EcoPrint	EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.	page 6-79
	Annulation de priorité	Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.	page 6-90
	Plier	Plier les documents terminés.	page 6-31
	Tampon texte	Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.	page 6-68
	Tampon Bates	Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.	page 6-72
	Mot de passe PDF crypté	Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.	page 6-112
	Impression JPEG/ TIFF	Sélectionner la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.	page 6-113
	Adapter XPS à la page	Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.	page 6-113
Couleur Configurer les paramètres du mode couleur.	**Sélection couleur**	Sélectionner le mode couleurs.	page 6-78

Fonctions

Sur les pages qui expliquent une fonction pratique, les modes dans lesquels cette fonction peut être utilisée sont indiqués par des icônes.

Icône	Description
Copy Orig./Pap. /Finition	L'accès à la fonction est indiqué par des icônes. Exemple :Sélectionner [**Orig./Pap./Finition**] dans l'écran de copie pour utiliser la fonction.
Send Format orig./ transmis.	L'accès à la fonction est indiqué par des icônes. Exemple :Sélectionner [**Format orig./transmis.**] dans l'écran d'envoi pour utiliser la fonction.
Custom Box Fonctions	L'accès à la fonction est indiqué par des icônes. Exemple :Sélectionner [**Fonctions**] dans l'écran de boîte personnalisée pour utiliser la fonction.
USB Drive Fonctions	L'accès à la fonction est indiqué par des icônes. Exemple :Sélectionner [**Fonctions**] dans l'écran du lecteur USB pour utiliser la fonction.

Format d'origine

Copy Orig./Pap. /Finition

Send Format orig./ transmis.

Custom Box Fonctions

USB Drive Fonctions

Spécifier le format d'origine à numériser.

Sélectionner [**Auto (format standard)**], [**Auto (format non standard)**], [**Métrique**], [**Pouce**], [**Autres**] ou [**Entrée format**] pour sélectionner le format de l'original.

Élément	Valeur	Description
Auto (format standard)	—	Le format de l'original est détecté automatiquement.
Auto (format non standard)[*1]	—	Numérise des documents de format non standard, mesure le format, puis définit automatiquement la valeur. Placer les originaux dans le chargeur de documents. **REMARQUE** La glace ne peut pas être utilisée lorsque [**Auto (format non standard)**] est activé.
Métrique	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 x 340 mm	Sélectionner l'un des formats Métrique standard.
Pouce	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11" × 15", Oficio II	Sélectionner l'un des formats Pouce standard.
Autres	8K, 16K-R, 16K, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (carte-réponse), Carte de visite, Carte d'identité, Perso 1 à 4[*2]	Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés*.
Entr. format	Métrique X : 50 à 432 mm (par pas de 1 mm) Y : 50 à 297 mm (par pas de 1 mm) Pouce X : 2,00 à 17,00" (par pas de 0,01") Y : 2,00 à 11,69" (par pas de 0,01")	Entrer un format différent du format standard.[*3] Si l'on sélectionne [**Entrée format**], sélectionner [**+**] ou [**-**] pour définir les formats "X" (horizontal) et "Y" (vertical). Sélectionner le champ de saisie pour utiliser les touches numériques pour la saisie.

*1 S'affiche si « Détecter le format non standard » est défini sur [**Activé**] dans le menu système.

*2 Pour plus d'information sur la spécification du format personnalisé d'original, se reporter à :
Format de l'orig. perso (page 8-16)

*3 Les unités peuvent être modifiées dans le menu Système. Pour plus de détails, se reporter à :
Mesure (page 8-9)

REMARQUE
Veiller à bien spécifier le format d'origine en cas d'utilisation d'un original au format personnalisé.

Sélection du papier

Copy Orig./Pap. /Finition Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.

Lorsque la fonction de sélection automatique du papier ([**Auto**]) est sélectionnée, le format de l'original est détecté automatiquement.

REMARQUE

- Spécifier au départ le format et le type de papier chargé dans le magasin.
  Chargeur de papier (page 8-17)
- Magasin 5 est affiché lorsque le chargeur de papier en option est installé.

En cas de changement de format de papier et de type de support du bac MF, sélectionner **[Changer les paramètres du bac MF]** et changer Format papier et Type de support. Les formats et les types de papier disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant.

Élément		Valeur	Description
Format papier	**Métrique**	A3[*1*2], A4-R[*1*2], A4[*1*2], A5-R[*1*2], A5[*1], A6[*1*2], B4[*1*2], B5-R[*1*2], B5[*1*2], B6[*1*2], Folio[*1*2], 216 × 340 mm, SRA3[*1*2]	Sélectionner l'un des formats Métrique standard.
	Pouce	Ledger[*1*2], Letter-R[*1*2], Letter[*1*2], Legal[*1*2], Statement[*1*2], 12" × 18"[*1*2], Executive, Oficio II	Sélectionner l'un des formats Pouce standard.
	Autres	8K, 16K-R, 16K, ISO5, Enveloppe#10, Enveloppe#9, Enveloppe#6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki (Carte)[*1*2], Oufukuhagaki (carte-réponse), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Perso 1 à 4[*3]	Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés.
	Entr. format	Métrique X : 148 à 457 mm (par pas de 1 mm) Y : 98 à 320 mm (par pas de 1 mm)	Entrer un format différent du format standard.[*4] Si l'on sélectionne [**Entrée format**], utiliser [**+**]/[**-**] ou les touches numériques pour définir les formats "X" (horizontal) et "Y" (vertical). Sélectionner le champ de saisie pour utiliser les touches numériques pour la saisie.
		Pouce X : 5,83 à 18" (par pas de 0,01") Y : 3,86 à 12,60" (par pas de 0,01")	

Élément	Valeur	Description
Type de support	Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*5, Relié, Carte, Couleur, Perforé*5, En-tête*5, Épais, Enveloppe, Couché, Haute qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8*6	

*1 Le format du papier est automatiquement détecté dans le magasin.
*2 Le format du papier est automatiquement détecté dans le bac MF.
*3 Pour plus d'information sur la spécification d'un format de papier personnalisé, se reporter à la section suivante :
Paramètres de papier personnalisé (page 8-21)
*4 Les unités peuvent être modifiées dans le menu Système. Pour plus de détails, se reporter à :
Mesure (page 8-9)
*5 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section suivante :
Action pour papier spécial (page 8-27)
*6 Pour plus d'information sur la spécification des types de papier personnalisés 1 à 8, se reporter à la section suivante :
Config. type de support (page 8-22)

REMARQUE

- Il peut être utile de présélectionner le type et le format de papier le plus utilisé et de les enregistrer par défaut.
Configuration du by-pass (page 8-18)
- Si le format de papier spécifié n'est pas chargé dans le magasin de source du papier ou dans le bac MF, un écran de confirmation s'affiche. Charger le papier souhaité dans le bac MF et sélectionner [**Continuer**] pour lancer la copie.

Format d’originaux différents

Copy Orig./Pap. /Finition Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Numériser en une seule fois tous les documents de différents formats qui sont placés dans le chargeur de documents.

Cette fonction ne peut pas être utilisée si la glace d'exposition est utilisée. Largeur différente n'est pas affiché sur les modèles américains.

Copie

Modèles européens

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Copies mixtes	**Larg. de l'original**	Largeur ident., Largeur diff.	Sélectionner les options de largeur de l'original placé.
Copies une taille	**Larg. de l'original**	Largeur ident., Largeur diff.	Sélectionner les options de largeur de l'original placé.
	Orientation de la page sup.	Bord long gauche, Bord court gauche	Sélectionner l'orientation de la première page de l'original.

Modèles américains

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Copies mixtes	**Larg. de l'original**	Larg. ident.	Le format de chaque original est détecté et la copie est effectuée sur le même format de papier.
Copies une taille	**Larg. de l'original**	Larg. ident.	Sélectionner l'orientation de la première page de l'original.
	Orientation de la page sup.	Bord long gauche, Bord court gauche	

Envoi/stockage

Élément	Valeur	Description
Originaux mixtes	Désactivé	
	Larg. ident.	Numérise et envoie/stocke plusieurs feuilles de même largeur en utilisant le chargeur de documents.
	Larg. diff.	Numérise et envoie/stocke plusieurs feuilles de largeur différente en utilisant le chargeur de documents.


Mélanges d’originaux pris en charge

Larg. ident.

Lorsque la largeur des originaux est identique, les mélanges d’originaux suivants sont pris en charge.

- B4 et B5
- Ledger et Letter (A3 et A4)
- Legal et Letter-R (Folio et A4-R)

Exemple : B4 et B5

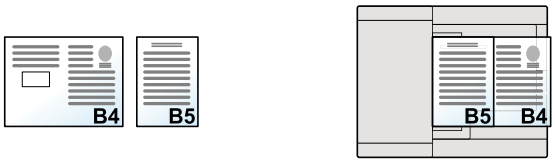

REMARQUE

Lors du mélange des formats d'originaux comme l'utilisation de la combinaison suivante, s'assurer de régler "Détection auto original" sur [**Activé**] pour "Folio".

Folio et A4


Détection auto original (page 8-15)

Larg. diff. (disponible pour les modèles métriques uniquement)

Les combinaisons d’originaux prises en charge sont les suivantes.

- A3, B4, A4, B5
- B4, A4-R, B5
- A4-R, B5-R, Folio, Legal, Letter-R

Exemple : A3, B4, A4, B5

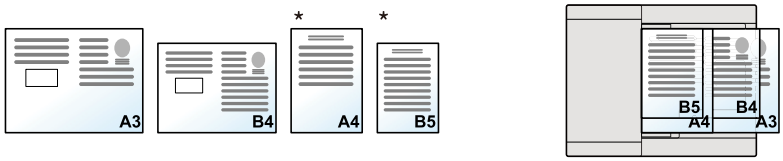

* Placer les originaux au format A4 et B5 en orientation verticale.

REMARQUE

- Nombre de feuilles pouvant être placées dans le chargeur de documents : 30 feuilles maximum
- Lors du mélange des formats d'originaux comme l'utilisation de la combinaison suivante, s'assurer de régler "Détection auto original" sur [**Activé**] pour "Folio".

  A4-R, B5-R et Folio

  Détection auto original (page 8-15)

IMPORTANT

Lors du placement d'originaux de largeurs différentes, disposer les originaux de sorte que leur côté gauche et leur côté supérieur soient alignés, puis placer les originaux en alignement avec le guide de largeur extérieur. Si les originaux ne sont pas alignés de cette manière, ils peuvent ne pas être numérisés correctement et un décalage ou des bourrages papier peuvent se produire.

Sélection du mode de copie

Définir le format du papier (format de copie) lors de l'impression de documents numérisés. Cette fonction permet d’effectuer des copies sur des formats de papier différents en fonction du format des originaux ou d’effectuer toutes les copies sur le même format de papier.

REMARQUE
Cette fonction est disponible que les originaux soient de largeur identique ou non.

Copies mixtes

Le format de chaque original est détecté et la copie est effectuée sur le même format de papier.



Copies une taille

Tous les originaux sont copiés sur le même format de papier.



Orientation de l'original

Copy Orig./Pap. /Finition Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.

Pour utiliser l'une des fonctions suivantes, l'orientation du document original doit être définie.



- Zoom
- Recto verso
- Marge/Centrage
- Effacement bordure, Effacement bordure/Numérisation complète
- Combiner
- Page mémo
- N° page
- Brochure
- Agrafage/perforation (en option)
- Original R/V/livre
- Tampon texte
- Tampon Bates

REMARQUE

Si [**Activé**] est sélectionné pour Orientation original dans le menu système, la sélection de l'une des fonctions ci-dessus affiche l'écran de sélection de l'orientation de l'original.

Confirmation orientation (page 8-29)

Sélectionner l'orientation de l'original dans la section [**Brd sup en haut**], [**Brd sup à gche**] ou [**Auto**].

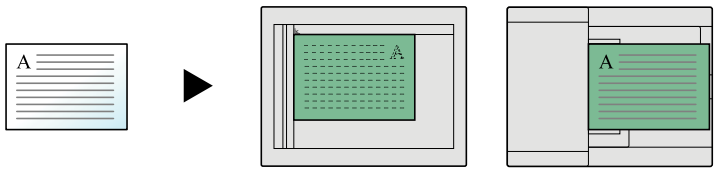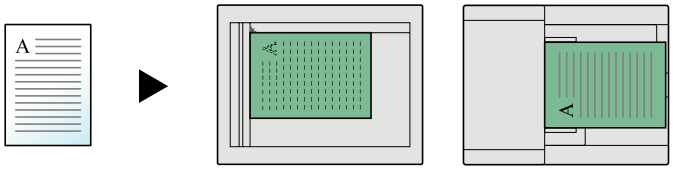Élément	Image
Bord sup. haut	
Bord sup. gche	
Auto	

REMARQUE

Le paramètre par défaut pour Orientation de l'original peut être modifié.


Orientation de l'original (Copie) (page 8-44)

Plier

Copy Orig./Pap. /Finition Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Plie les documents terminés. Sélectionner la méthode de pliage.

Les options de pliage et les orientations suivantes sont disponibles.

Élément / Orientation de l'original			Orientation : Paysage	Orientation : Portrait
Deux volets	**Piqûre à cheval**[*1]			
	Intérieur			
	Extérieur			
Trois volets	**Intérieur**	**D à G/B en H**		
		G à D/H en B		
	Extérieur	**D à G/B en H**		
		G à D/H en B		

Orientation de l'original / Élément		Orientation : Paysage	Orientation : Portrait
Pli en Z*2	**D à G/B en H**		
	G à D/H en B		
Pli accordéon*2 (Pli en Z demi-feuille)			

*1 S'affiche uniquement si l'unité de pliage en option est installée.
*2 Apparaît lorsque l'unité de pliage en Z optionnelle est installée.




REMARQUE

- Le pliage nécessite le module de finition en option ainsi que l'unité de pliage ou l'unité de pliage en Z.
- Pour plus de détails sur les formats de papier et le nombre de feuilles pouvant être pliées, se reporter à :
  - Unité de pliage (pour module de finition) (page 11-29)
  - Pli en Z (pour module de finition) (page 11-30)
- Le pliage de plusieurs feuilles pendant la copie est effectué par l'unité de pliage lorsque l'unité de pliage et l'unité de pliage en Z sont installées.

Assembler/Décaler

Copy Orig./Pap. /Finition Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Décale la sortie par page ou jeu.

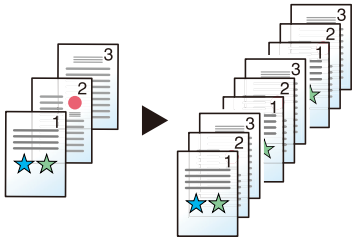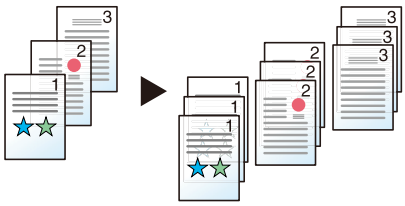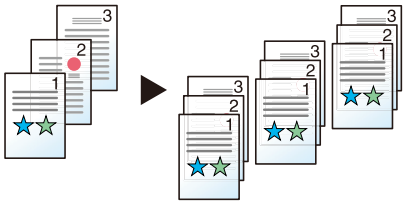Élément	Image	Description
Désactivé		
Assembler		Cette option permet de numériser plusieurs originaux et de produire des jeux de copies complets triés dans l'ordre des pages.
Décaler chaque page		Les copies imprimées sont assemblées et sorties en tant que pages individuelles séparément. **REMARQUE** Cette fonction nécessite le module de finition de document en option : Module de finition et agrafage 65 feuilles (page 11-27) Module de finition et agrafage 100 feuilles (page 11-28)
Décaler chaque jeu		Les copies imprimées sont assemblées et sorties en tant que jeux individuels séparément. **REMARQUE** Cette fonction nécessite le module de finition de document en option : Module de finition et agrafage 65 feuilles (page 11-27) Module de finition et agrafage 100 feuilles (page 11-28)

REMARQUE

Les formats de papier pris en charge dans Décaler sont Legal, Ledger, Oficio II, Letter, A3, A4, B4, B5, 216 × 340 mm et 8K, 16K.

Agrafage/Perforation

Copy Orig./Pap. /Finition Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Agrafage

Agrafe les documents terminés. La position d'agrafage peut être sélectionnée.





REMARQUE

Cette fonction nécessite le module de finition de document en option :

- Module de finition et agrafage 65 feuilles (page 11-27)
- Module de finition et agrafage 100 feuilles (page 11-28)

Élément	Valeur	Description
Agrafage	Désactivé	
	Sup. gauche	Sélectionner la position d'agrafage puis cliquer sur [**Suivant >**]. Pour plus de détails sur l'orientation des originaux et la position d'agrafage, se reporter à la section suivante : Orientation de l'original et position de perforation (page 6-37)
	En haut à droite	
	2 agrafes Gauche	
	2 agrafes Haut	
	2 agrafes Droite	
	Piqûre à cheval	Sélectionner si les documents terminés doivent être pliés en deux avec des agrafes au centre. Lors du placement des originaux, veiller à placer la page de couverture en bas. Pour plus de détails sur la piqûre à cheval, se reporter à : Brochure (page 6-48)
Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Orientation de l'original et position d'agrafage

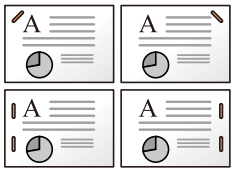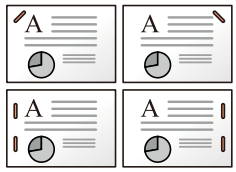Orientation de l'original	Orientation papier		Bord sup. gche	
Orientation papier				
Sens de chargement du papier dans le magasin 				
Sens de chargement du papier dans le magasin 				

REMARQUE

L'agrafe sur une position n'est pas inclinée sur les formats de papier suivants.


B5-R, 16K-R

Agrafage de formats mixtes

Même avec des formats de papier mixtes, si les formats ont la même largeur comme illustré dans les combinaisons ci-dessous, l'impression peut être agrafée.

- A3 et A4
- B4 et B5
- Ledger et Letter
- Ledger et Letter-R
- 8K et 16K




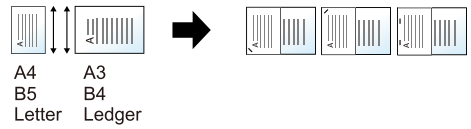





- A3 et A4 (A3 plié en Z et A4)
- B4 et B5 (B4 plié en Z et B5)
- Ledger et Letter (Ledger plié en Z et Letter)
- 8K et 16K (8K plié en Z et 16K)

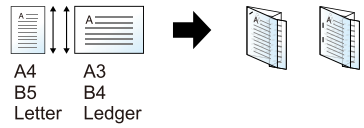

REMARQUE

- Nombre de feuilles pouvant être agrafées : 30 feuilles maximum
- Lors de l'agrafage de formats mixtes, se reporter à la section suivante :

Format d'originaux différents (page 6-27)

Perforation

Cette fonction réalise des trous dans les jeux de documents terminés.

REMARQUE







- Cette fonction nécessite le module de finition de document et l'unité de perforation en option.
- Pour plus de détails sur les formats de papier pouvant être perforés, se reporter à la section suivante :

Unité de perforation (pour module de finition) (page 11-28)

- Le modèle en pouce permet la perforation à deux et trois trous. Le modèle métrique permet la perforation à deux et quatre trous.

Élément	Valeur	Description
Perforation	Désactivé	
	2 trous Gauche	Sélectionner la position des trous de perforation. Pour plus de détails sur l'orientation des originaux et la position des trous de perforation, se reporter à la section suivante : Orientation de l'original et position de perforation (page 6-37)
	2 trous Haut	
	2 trous Droite	
	3 trous Gauche	
	3 trous Haut	
	3 trous Droite	
	4 trous Gauche	
	4 trous Haut	
	4 trous Droite	
Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**]. Sélectionner ensuite [**OK**].

Orientation de l'original et position de perforation

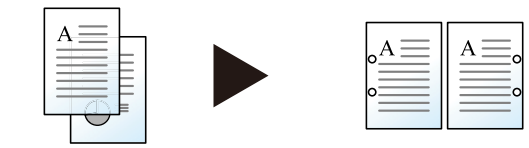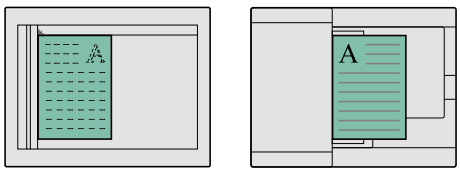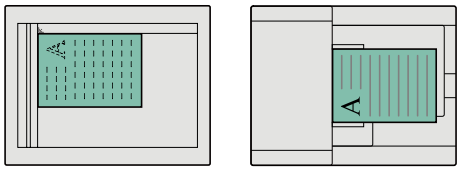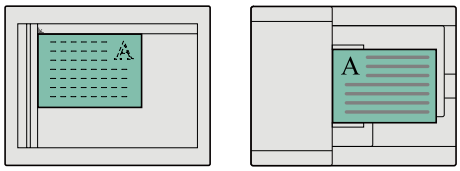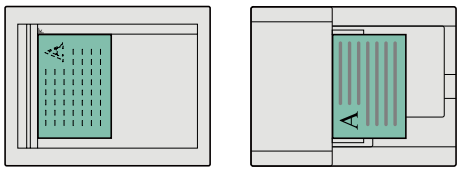Image		Orientation de l'original	
Original	Résultats d'impression	Glace d'exposition	Chargeur de documents
			
			
			
			

REMARQUE
Le modèle en pouce permet la perforation à deux et trois trous. Le modèle métrique permet la perforation à deux et quatre trous.

Sortie papier

Copy Orig./Pap. /Finition Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Spécifier le bac de sortie.

Élément	Description
Plateau gauche inférieur	Sortie sur le plateau gauche inférieur de la machine.
Plateau gauche supérieur	Sortie sur le plateau gauche supérieur de la machine.
Plateau droit	Sortie sur le plateau droit de la machine.

avec module de finition en option

Élément	Description
Plateau droit	Sortie sur le plateau droit de la machine.
Plateau A	Sortie sur le plateau A du module finition de document en option.
Plateau B	Sortie sur le plateau B du module finition de document en option.
Plateau C	Sortie sur le plateau C du module finition de document en option.

avec boîte aux lettres en option

Élément	Description
Plateau droit	Sortie sur le plateau droit de la machine.
Plateau A	Sortie sur le plateau A du module finition de document en option.
Plateau B	Sortie sur le plateau B du module finition de document en option.
Plateau C	Sortie sur le plateau C du module finition de document en option.
Plateau 1 à 7	Sortie sur les plateaux 1 à 7 (le plateau 1 est le plateau du haut) de la boîte aux lettres en option. Lorsque [**Epais 3**] (164 g/m^2 -) ou plus est réglé pour le grammage et que la boîte à lettres (option) est réglée comme destination de sortie, la destination de sortie est automatiquement changée sur un plateau pouvant être utilisé.

REMARQUE


Le paramètre par défaut pour Sortie papier peut être modifié.

Sortie papier (page 8-28)

Copie/Numérisation de carte ID

Copy Orig./Pap. /Finition Send Format orig./ transmis.

Cette fonction permet de copier ou d'envoyer un permis de conduire ou une carte d'assurance. Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille.

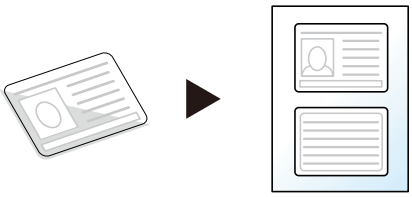

IMPORTANT

- **Poser la carte d'identité sur la glace d'exposition et fermer le couvercle du chargeur de documents. Une fois le couvercle fermé, la copie et la numérisation de la carte d'identité sont disponibles.**
- **Placer la carte d'identité dans la zone de format A4R/Statement de la glace d'exposition.**

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Activé	**Pos. carte sur glace d'exposition**	Libre, en haut à gauche	Sélectionner la position de la carte placée sur la glace d'exposition.
	Mise en page de finition	Aligner au centre, Aligner en haut à droite	Sélectionner la mise en page finie de la carte d'identité.

Charg. man. orig. (DP)

Copy Orig./Pap. /Finition Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Les documents composés de plusieurs feuilles, tels que les bordereaux, peuvent être lus par le chargeur de documents même s'ils sont encore reliés. Lors du placement d'un document sur le chargeur de documents, placer un seul exemplaire à la fois.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE

Les documents peuvent être placés si l'épaisseur totale du document multi-feuilles est de 220 g/m^2 ou moins.

Zoom

Copy Mise en page/édition | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions


Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.

Copie

Les options de zoom suivantes sont disponibles.

Auto

Ajuste l'image au format du papier.

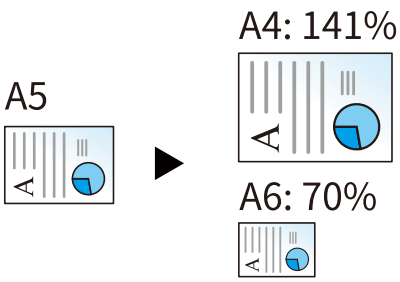


Zoom standard

Réduction ou agrandissement selon des taux prédéfinis.

Modèle	Niveau de zoom (original - copie)	Modèle	Niveau de zoom (original - copie)
Modèles européens	400 % Max. 200 % A5 >> A3 141 % A4 >> A3 A5 >> A4 127 % Folio>>A3 106 % 11"x15">>A3 100 % 90 % Folio>>A4 75 % 11"x15">>A4 70 % A3 >> A4 A4 >> A5 50 % 25 % Min.	Modèles américains	400 % Max. 200 % Statement >>Ledger 154 % Statement>>Legal 129 % Letter>>Ledger 121 % Legal>>Ledger 100 % 78 % Legal>>Letter 77 % Ledger>>Letter 64 % Ledger>>Letter 50 % Ledger>>Statement 25 % Min.


Entrée zoom

Réduction ou agrandissement manuel de l'image de l'original par pas de 1 %, entre 25 et 400 %. Utiliser les touches numériques ou sélectionner [+] ou [-] pour entrer l'agrandissement.

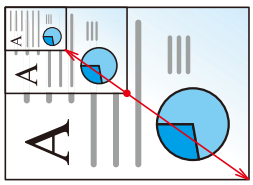

Zoom XY

Sélection individuelle du taux de reproduction vertical et horizontal. Les agrandissements peuvent être réglés par pas de 1 %, entre 25 % et 400 %.

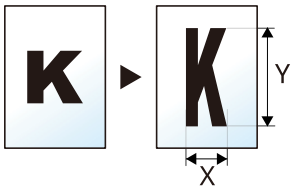

Élément		Valeur	Description
Zoom XY		X : 25 à 400 % (par incréments de 1 %) Y : 25 à 400 % (par incréments de 1 %)	Sélection individuelle du taux de reproduction vertical et horizontal. Sélectionner [**+**] ou [**-**] pour modifier le taux de reproduction "X" (horizontal) et "Y" (vertical). Sélectionner [**TouchesN°**] pour utiliser les touches numériques.
	Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**]. Appuyer ensuite sur [**OK**].

Impression/Envoi/Stockage

Élément	Description
100 %	Reproduit le format d'origine.
Auto	Réduit ou agrandit l'original au format d'envoi/stockage.

REMARQUE

- Pour réduire ou agrandir l'image, sélectionner le format de papier, le format d'envoi ou le format de stockage.
  - Sélection du papier (page 6-25)
  - Format d'envoi (page 6-97)
  - Taille de stockage (page 6-112)
- Certaines combinaisons de format d'original et de format de papier ou de format d'envoi peuvent entraîner le positionnement de l'image sur le bord du papier. Pour centrer l'original verticalement et horizontalement sur la page, utiliser la fonction de centrage.
  - Marge/Centrage, Marge, Centrage (page 6-44)

Combiner

Copy Mise en page/édition Custom Box Fonctions

Combine plusieurs feuilles (2-8) de l'original sur une page imprimée.

Vous pouvez sélectionner la disposition de la page et le type des lignes de démarcation autour des pages.







Les types de limites de page suivants sont disponibles.



Aucune Trait plein Pointillés Repère de positionnement

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
2 en 1	**Mise en page**	Gauche à droite/Haut en bas, Droite à gauche/Bas en haut	Sélectionner la mise en page des originaux numérisés.
	Ligne de bordure	Aucune, Trait plein, Pointillés, Repère de positionnement	Sélectionner le type de ligne de bordure. Sélectionner [**Ligne de bordure**] pour sélectionner la ligne de bordure de la page.
	Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
4 en 1, 8 en 1	**Mise en page**	Droite, puis bas, Gauche, puis bas, Bas, puis droite, Bas, puis gauche	Sélectionner la mise en page des originaux numérisés.
	Ligne de bordure	Aucune, Trait plein, Pointillés, Repère de positionnement	Sélectionner le type de ligne de bordure. Sélectionner [**Ligne de bordure**] pour sélectionner la ligne de bordure de la page.
	Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Mise en page de l'image

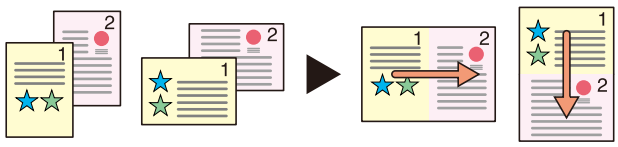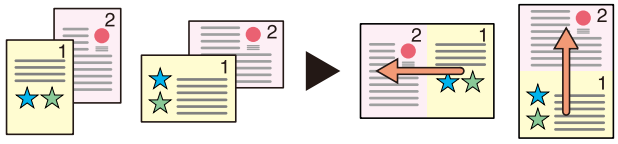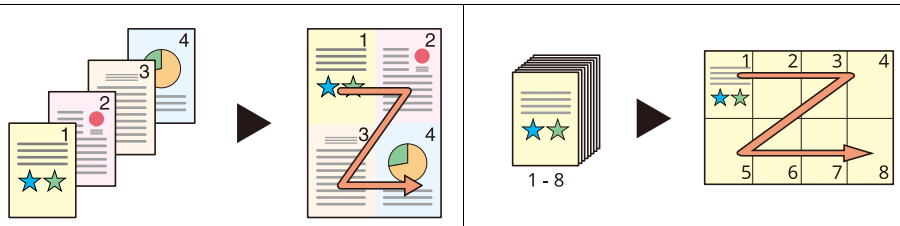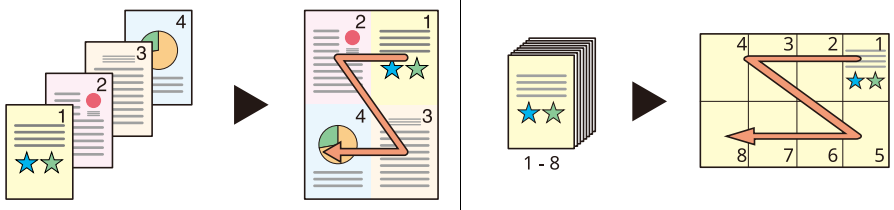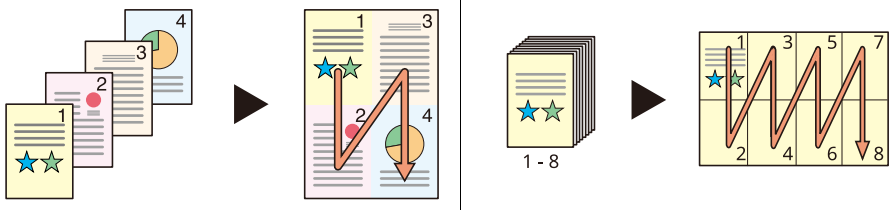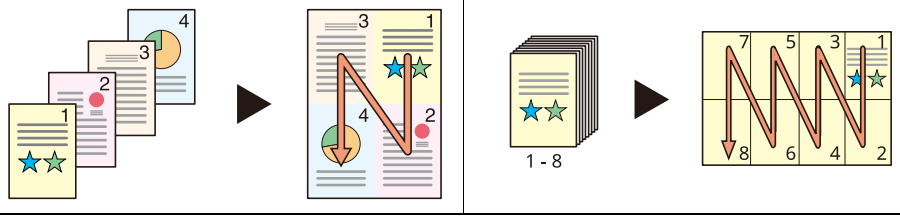Élément		Image
2 en 1	**G à D/H en B**	
	D à G/B en H	
4 en 1, 8in1	**Droite, puis bas**	
	Gauche, puis bas	
	Bas, puis droite	
	Bas, puis gauche	

REMARQUE

- Les formats de papier pris en charge en mode Combiner sont : A4, A5, B5, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Oficio II et16K.
- Lors de la mise en place de l'original sur la glace d'exposition, veiller à copier les originaux dans l'ordre des pages.

Marge/Centrage, Marge, Centrage

Copy Mise en page/édition | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Copie/impression


Ajoutez des marges (espace blanc). Il est également possible de définir la largeur de la marge et la marge sur le verso.

Centrage : Centre l'image de l'original sur le papier lors de la copie sur un papier différent du format de l'original.

REMARQUE

Le paramètre par défaut pour la largeur de marge peut être modifié.

Marge par défaut (page 8-45)

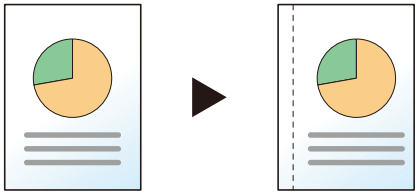

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Marge	**Marge**	Métrique : -18 mm à +18 mm (par incréments de 1 mm) Pouce : -0,75 à 0,75" (par incréments de 0,01")	Définir la largeur de marge.*1 Utiliser [+] [-] ou les touches numériques pour définir les marges pour "Gche/droite" et "Haut/bas".
	Page verso	Auto, Manuel	En mode Recto verso, sélectionner [**Page verso**] et sélectionner [**Auto**] ou [**Manuel**]. Si l'option [**Auto**] est sélectionnée, la marge appliquée au verso correspond automatiquement à celle définie pour le verso et à l'orientation de reliure. Si l'option [**Manuel**] est sélectionnée, il est possible de définir une marge différente pour le recto et le verso. Définir la marche sur l'écran qui s'affiche. Les sélections des paramètres sont les mêmes que pour le recto.
	Orientation de l'original	Bord sup. haut Bord sup. à gauche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
Centrage*2	**Orientation de l'original**	Bord sup. haut Bord sup. à gauche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

*1 Les unités peuvent être modifiées dans le menu Système.

Mesure (page 8-9)

*2 Cette option ne s'affiche pas lors de l'impression à partir du lecteur USB.

Envoi/stockage

Une fois l'original envoyé/stocké après avoir spécifie le format d'origine et le format d'envoi, et en fonction de ces formats, une marge est créée en bas, sur la gauche ou sur la droite du papier. En utilisant la fonction Centrage, l'image est placée avec une marge égale pour tous les bords.
(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])


Effacement bordure, Effacement bordure/Numérisation complète

Copy Mise en page/édition | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Efface la bordure noire qui se forme autour de l'image.

Standard


Effacer le cadre noir créé dans l'original. La largeur d'effacement est fixe.

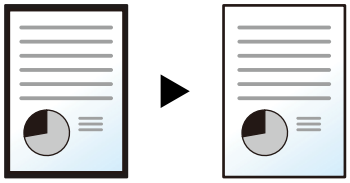

Original Finition

Numéris. complète

Numérisez les originaux sans marges blanches. Aucun effacement de bordure.

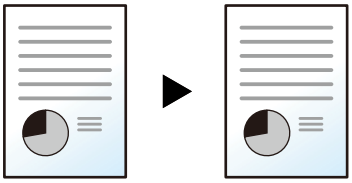

Original Finition

Effac. bord. feuille


Effacer le cadre noir créé dans l'original. La largeur d'effacement peut être ajustée.



Original Finition

Effac. bord. livre

Permet d'effacer les bordures noires sur les bords et au centre d'un original tel qu'un livre épais. Spécifier si besoin est chaque largeur pour effacer les bordures qui entourent les bords et le centre du livre.

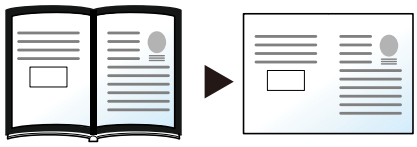

Original Finition

Effac. bord. individuelle

Il est possible de définir la largeur d'effacement des bordures sur tous les côtés.



Original Finition

REMARQUE

- [**Numéris. complète**] ne s'affiche pas lors de la copie.
- Le paramètre par défaut pour la largeur d'effacement de bordure peut être modifié.
  Effacer bordure par déf. (page 8-42)
- La largeur par défaut pour la page verso peut être modifiée.
  Effacer bord. page verso (page 8-42)

Élément		Valeur	Description
Standard		Numériser les originaux avec le mode standard.	
Numéris. complète[*1]		Numérisez les originaux sans marges blanches.	
Effac. bord. feuille	**Bordure**	Métrique : 0 mm à 50 mm (par incréments de 1 mm) Pouce : 0,00 à 2,00" (par incréments de 0,01")	Définir la largeur d'effacement de bordure.[*2] Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour régler la valeur.
	Page verso	Identique à la page recto, Ne pas effacer	Pour les originaux recto verso, sélectionner [**Page verso**], puis [**Identique à la page recto**] ou [**Ne pas effacer**].
Effac. bord. livre	**Bordure**	Métrique : 0 mm à 50 mm (par incréments de 1 mm) Pouce : 0,00 à 2,00" (par incréments de 0,01")	Définir la largeur d'effacement de bordure autour des bords et au centre du livre.[*2] Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour régler la valeur.
	Page verso	Identique à la page recto, Ne pas effacer	Pour les originaux recto verso, sélectionner [**Page verso**], puis [**Identique à la page recto**] ou [**Ne pas effacer**].

Élément		Valeur	Description
Effac. bord. individuelle	**Bordure**	Métrique : 0 mm à 50 mm (par incréments de 1 mm) Pouce : 0,00 à 2,00" (par incréments de 0,01")	Définir la largeur d'effacement de bordure individuellement pour tous les bords.*2 Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour régler la valeur.
	Page verso	Identique à la page recto, Ne pas effacer	Pour les originaux recto verso, sélectionner [**Page verso**], puis [**Identique à la page recto**] ou [**Ne pas effacer**].
	Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].


*1 Ne s'affiche pas lors de la copie.
*2 Les unités peuvent être modifiées dans le menu Système.
Mesure (page 8-9)

Effacer les zones ombrées

Copy Mise en page/édition | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Lors de la numérisation avec le chargeur de documents ouvert, effacer la zone ombrée supplémentaire.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

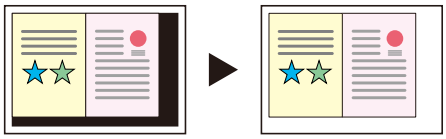

REMARQUE

Si le chargeur de documents ou le capot des originaux ne sont pas suffisamment ouverts, il peut être impossible d'effacer les zones ombrées.

Éviter le reflet lumineux (page 8-16)

Brochure

Copy Mise en page/édition | Custom Box Fonctions

Cette fonction permet de créer des brochures (par exemple, livrets ou plaquettes) à partir de feuilles individuelles. Une pliure centrale permet de créer des brochures tels que des magazines.

Il est possible d'imprimer la couverture sur du papier de couleur ou du papier épais. Le papier utilisé pour la couverture provient du bac MF. Pour utiliser du papier de couverture d'un magasin ou d'un module d'insertion, se reporter à la section suivante :

Source de papier pour la couverture (page 8-27)

REMARQUE


L'utilisation du module de finition en option et de l'unité de pliage permet d'effectuer la piqûre à cheval des copies (elles sont pliées en deux et agrafées sur le pli central). Les formats de papier pris en charge sont A3, A4-R, B4, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II et 8K.

Type d'original	Format de l'original	Format papier
Format de papier Original recto, original recto verso	Tous*1	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Oficio II et 8K
Original livre	A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R et 8K	

*1 Sauf formats personnalisés.


Reliure sur le côté gauche

Les copies pliées peuvent être lues de gauche à droite.

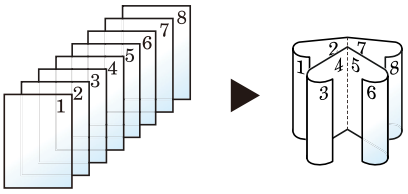


Reliure sur le côté droit

Les copies pliées peuvent être lues de droite à gauche.

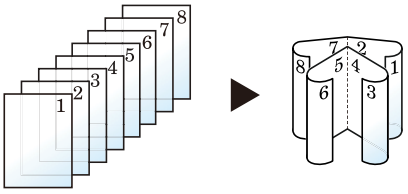

reliure supérieure

Les copies pliées peuvent être lues de haut en bas.

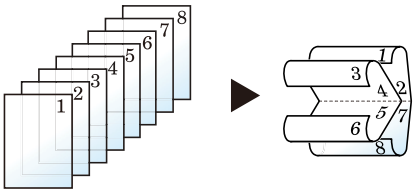

Copie

Élément			Valeur	Description
Désactivé				
Recto >>Brochure	**Reliure à la finition**		Gauche, Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des copies.
	Orientation de l'original		Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**]. Appuyer ensuite sur [**OK**].
	Couver-ture[*1]	**Désactivé**		
		Couverture : Paramètre d'impression de la couverture	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement, Recto verso	Sélectionner si ajouter ou non la couverture. Sélectionner la méthode d'impression pour la couverture à insérer. Sélectionner [**Couverture**], puis [**Couverture**] et spécifier le paramètre d'impression pour la couverture à insérer. Sélectionner [**Ne pas imprimer**], [**Arrière uniquement**], [**Avant uniquement**] ou [**Recto verso**] et appuyer sur [**OK**].
		Couverture : Paramètre d'impression du dos	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement, Recto verso	
	Agrafage/pliage		Désactivé, Pliage uniquement, Piqûre à cheval	Pour plier les copies finies en deux, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Pliage seulement**]. Pour utiliser la piqûre à cheval, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Piqûre à cheval**].

Élément			Valeur	Description
Recto verso >>Brochure	**Reliure en original**		Gauche/Droite, Haut	Sélectionner le sens de reliure des originaux.
	Reliure à la finition		Gauche, Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des copies.
	Orientation de l'original		Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**]. Appuyer ensuite sur [**OK**].
	Couver-ture[*1]	**Désactivé**		
		Couverture : Paramètre d'impression de la couverture	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement, Recto verso	Sélectionner si ajouter ou non la couverture. Sélectionner la méthode d'impression pour la couverture à insérer. Sélectionner [**Couverture**], puis [**Couverture**] et spécifier le paramètre d'impression pour la couverture à insérer. Sélectionner [**Ne pas imprimer**], [**Arrière uniquement**], [**Avant uniquement**] ou [**Recto verso**] et appuyer sur [**OK**].
		Couverture : Paramètre d'impression du dos	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement, Recto verso	
	Agrafage/pliage		Désactivé, Pliage uniquement, Piqûre à cheval	Pour plier les copies finies en deux, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Pliage seulement**]. Pour utiliser la piqûre à cheval, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Piqûre à cheval**].
Livre >>Brochure[*2]	**Reliure en original**		Gauche, Droite	Sélectionner le sens de reliure des originaux.
	Reliure à la finition		Gauche, Droite	Sélectionner l'orientation de reliure des copies.
	Couverture		Désactivé, Activé	Sélectionner si ajouter ou non la couverture. Sélectionner [**Couverture**], pour sélectionner [**Couverture**], puis appuyer sur [**OK**].
	Agrafage/pliage		Désactivé, Pliage uniquement, Piqûre à cheval	Pour plier les copies finies en deux, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Pliage seulement**]. Pour utiliser la piqûre à cheval, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Piqûre à cheval**].

*1 L'impression est impossible lors du chargement depuis le module d'insertion.
*2 [**Bord sup. en haut**] est réglé pour "Orientation original".

Impression

Élément			Valeur	Description
Désactivé				
Brochure	**Reliure**		Gauche, Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des copies.
	Couver-ture[*1]	**Désactivé**		
		Couverture : Paramètre d'impression de la couverture	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement, Recto verso	Sélectionner si ajouter ou non la couverture. Sélectionner la méthode d'impression pour la couverture à insérer. Sélectionner [**Couverture**], puis [**Couverture**] et spécifier le paramètre d'impression pour la couverture à insérer. Sélectionner [**Pas imprimé**], [**Arrière uniquement**], [**Avant uniquement**] ou [**Recto verso**] et appuyer sur [**OK**].
		Couverture : Paramètre d'impression du dos	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement, Recto verso	
	Agrafage/pliage		Désactivé, Pliage uniquement, Piqûre à cheval	Pour plier les copies finies en deux, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Pliage seulement**]. Pour utiliser la piqûre à cheval, sélectionner [**Agrafage/pliage**], puis sélectionner [**Piqûre à cheval**].

*1 L'impression est impossible lors du chargement depuis le module d'insertion.










REMARQUE

- Le nombre de feuilles pouvant être pliées ou agrafées avec piqûre à cheval varie en fonction du grammage du papier. Pour plus de détails, se reporter à :
  - Unité de pliage (pour module de finition) (page 11-29)
  - Pli en Z (pour module de finition) (page 11-30)
- Lors de la mise en place de l'original sur la glace d'exposition, veiller à placer les originaux dans l'ordre des pages.

Sens de reliure et orientation de la couverture et de l'original

Lors de l'utilisation du papier de couverture depuis le module d'insertion, l'orientation de la couverture et de l'original varie selon le paramètre [**Reliure à la finition**] ou [**Reliure**].

1 : Capot avant 2 : Capot arrière

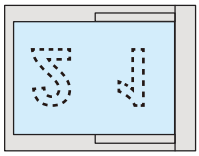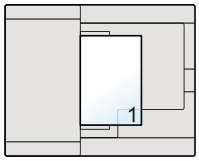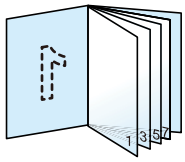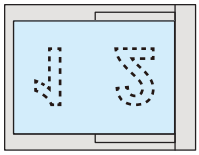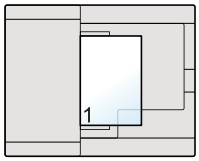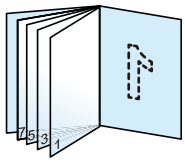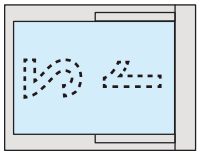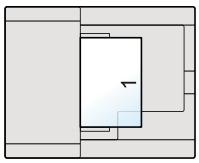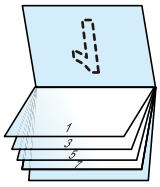Élément	Orientation		Image
	Module d'insertion	Chargeur de documents	
Gauche			
Droite			
Haut[*1]			

*1 [**Bord sup. à gche**] est réglé pour "Orientation original".

Recto verso


Copy Mise en page/édition Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Cette option permet d’effectuer des copies recto verso. Il est aussi possible de créer des copies recto à partir d'originaux recto verso.

Les modes suivants sont disponibles.

Recto sur recto verso

Cette option permet d’effectuer des copies recto verso à partir d’originaux recto. Si le nombre d’originaux est impair, le verso de la dernière copie sera vierge.

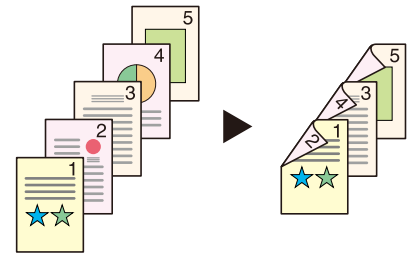


Original Copie

Les options de reliure suivantes sont disponibles.

A Reliure Gauche/droite : pas de rotation des images sur le verso.

b Reliure Haut : rotation des images de 180 degrés sur le verso. Les copies peuvent être reliées sur le bord supérieur, afin d’avoir la même orientation lorsque l’on tourne les pages.

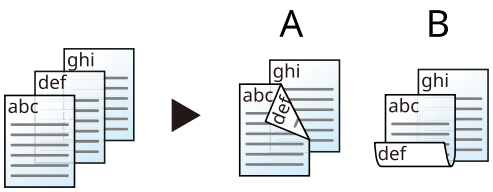

Original Copie

Recto verso sur recto

Cette option permet de copier chaque côté d’un original recto verso sur deux feuilles individuelles. Placer les originaux dans le chargeur de documents.

Les options de reliure suivantes sont disponibles.


- Reliure Gauche/droite : pas de rotation des images sur le verso.
- Reliure Haut : rotation des images de 180 degrés sur le verso.



Original Copie

Recto verso sur recto verso

Cette option permet d'effectuer des copies recto verso à partir d'originaux recto verso. Placer les originaux dans le chargeur de documents.

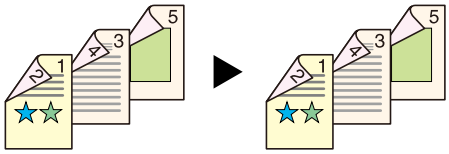


Original Copie

REMARQUE

Formats de papier pris en charge en mode recto verso : A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", 13x19", 13x19.2", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (Carte), Oufuku hagaki (carte-réponse) et Perso 1 à 4.

Livre sur recto

Cette option permet d'effectuer une copie recto d'un livre recto verso ou ouvert.
Les options de reliure suivantes sont disponibles.
Reliure gauche : les originaux avec des pages en vis-à-vis sont copiés de gauche à droite.
Reliure droite : les originaux avec des pages en vis-à-vis sont copiés de droite à gauche.




Original Copie

REMARQUE

- Les formats d'originaux pris en charge en mode Livre sur recto : A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R et 8K
- Les formats de papier pris en charge en mode Livre sur recto : A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R et 16K

Livre sur recto verso

Cette option permet d'effectuer des copies recto verso à partir d'un livre ouvert avec les pages en vis à vis.

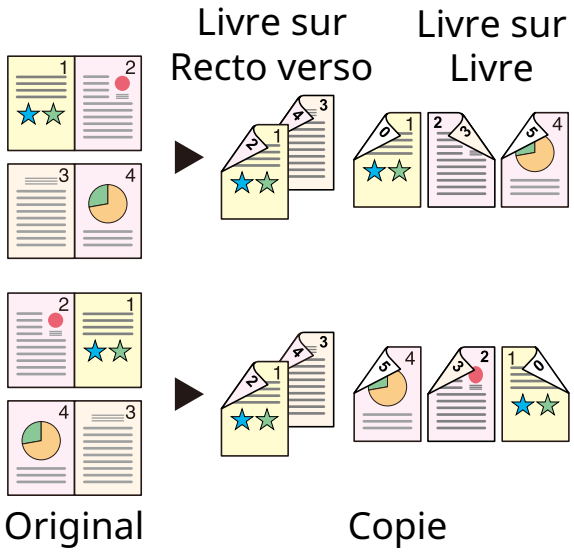

Original Copie

REMARQUE

- Les formats d'originaux pris en charge en mode Livre sur recto verso : A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R et 8K
- Les formats de papier pris en charge en mode Livre sur recto verso : A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R et 16K

Copie

Imprime un recto verso d'un original recto/livre ouvert ou un recto d'un original recto verso/livre ouvert. Sélectionner l'orientation de reliure pour l'original et les documents terminés.

Élément		Valeur	Description
Recto>>Recto		—	Désactive la fonction.
Recto>>Recto verso	**Finition**	Gauche/Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des copies.
	Orientation de l'original	Bord sup. haut Bord sup. à gauche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
Recto verso>>Recto	**Original**	Gauche/Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des originaux.
	Orientation de l'original	Bord sup. haut Bord sup. à gauche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
Recto verso>>Recto verso	**Original**	Gauche/Droite, Haut	Sélectionner le sens de reliure des originaux.
	Finition	Gauche/Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des copies.
	Orientation de l'original	Bord sup. haut Bord sup. à gauche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
Livre >> Recto[*1]	**Original**	Gauche, Droite	Sélectionner le sens de reliure des originaux.
Livre >> Recto verso[*1]	**Original**	Gauche, Droite	Sélectionner le sens de reliure des originaux.
	Finition	Livre >> Recto verso, Livre >> Livre	Sélectionner l'option Recto verso souhaitée.

*1 [**Bord sup. en haut**] est réglé pour "Orientation original".

Si l'original est placé sur la glace d'exposition, mettre l'original suivant en place et appuyer sur la touche [**Départ**].

Lorsque tous les originaux ont été lus, sélectionner [**Fin de num**] pour lancer la copie.

Impression

Imprime un document sur des feuilles recto ou recto verso.

Élément		Valeur	Description
Recto		—	Désactive la fonction.
Recto verso	**Finition**	Gauche/Droite	Imprime un document recto verso de sorte que les feuilles sont correctement alignées pour la reliure à gauche ou à droite
		Haut	Imprime un document recto verso de sorte que les feuilles sont correctement alignées pour la reliure en haut.

Couverture

Copy Mise en page/édition Custom Box Fonctions

Cette fonction permet d'ajouter une couverture aux documents terminés.

Elle permet d'imprimer la première et/ou la dernière page sur du papier de couleur ou du papier épais provenant d'une source de papier différente de la source normale. Les deux options suivantes sont disponibles. Le papier utilisé pour la couverture provient du bac MF. Pour utiliser du papier de couverture d'un magasin ou d'un module d'insertion, se reporter à la section suivante :

Source de papier pour la couverture (page 8-27)

La méthode d'impression peut être définie pour les couvertures. Spécifier un paramètre d'impression pour chaque couverture.

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Capot avant	**Paramètre d'impression de la couverture**[*1]	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement[*2], Recto verso[*2]	Un papier différent doit être inséré pour la première page du document. Sélectionner [**Arrêter l'impression**], [**Avant uniquement**], [**Arrière uniquement**] ou [**Recto verso**] pour le paramètre d'impression du papier inséré.
1re et 4e de couverture	**Paramètre d'impression de la couverture**[*1]	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement[*2], Recto verso[*2]	Un papier différent doit être inséré pour la première page et la dernière page du document. Sélectionner [**Arrêter l'impression**], [**Avant uniquement**], [**Arrière uniquement**] ou [**Recto verso**] pour le paramètre d'impression du papier inséré.
	Paramètre d'impression du dos[*1]	Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement[*2], Recto verso[*2]	

*1 L'impression est impossible lors du chargement depuis le module d'insertion.
*2 [**Arrière uniquement**] et [**Recto-Verso**] s'affichent lorsque la finition est réglée sur Recto verso dans « Recto verso ».
Recto verso (page 6-54)


Mode Filigrane

Mise en page/édition Fonctions

Imprime le document original avec une image ou un formulaire en filigrane.

Après avoir numérisé et enregistré le filigrane, celui-ci est superposé à l'original. Il est également possible d'utiliser un filigrane déjà mémorisé dans la Boîte de document.

Placer l'original utilisé pour le filigrane au-dessus des autres originaux. Si le chargeur de documents en option est installé, la première page des originaux doit être placée dessus.

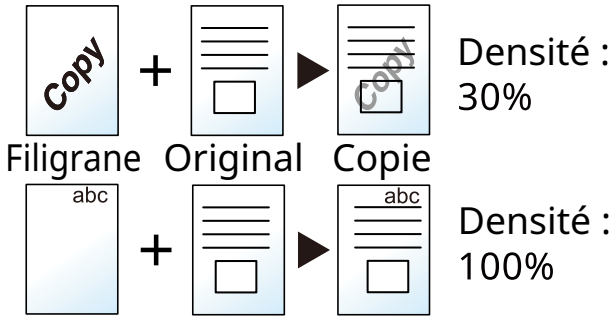

Élément			Valeur	Description
Désactivé				
Sélectionner form. stocké	**Sélectionner form. stocké**		—	Le filigrane doit d'abord être enregistré dans la Boîte de documents. ➡ Formulaire pour filigrane (page 5-75) Sélectionner le filigrane à superposer à partir de la Boîte de document. Sélectionner [**Sélectionner filigrane stocké**] pour afficher les boîtes de document contiennent des documents pouvant être utilisés comme filigrane. Sélectionner le filigrane souhaité dans la liste et sélectionner [**Sélectionner**]. Après avoir sélectionné le filigrane, sélectionner [**Suivant >**].
		Densité	10 % à 100 %	Spécifier la densité du filigrane à superposer. Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour régler la valeur.
		Image finition	Transparent	Le filigrane est superposé sur le document.
			Filigrane sur image originale	Le filigrane est placé au-dessus du document.
			Image originale sur filigrane	Le filigrane est placé sous le document.

Élément		Valeur	Description
Numériser nouv. filigrane[*1]	**Densité**	10 % à 100 %	Spécifier la densité du filigrane à superposer. Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour régler la valeur.
	Image finition	Transparent	Le filigrane est superposé sur le document.
		Filigrane sur image originale	Le filigrane est placé au-dessus du document.
		Image originale sur filigrane	Le filigrane est placé sous le document.


*1 Cette option ne s'affiche pas lors de l'impression à partir de la boîte personnalisée.

N° page

Copy Mise en page/édition Custom Box Fonctions

Cette fonction permet d'ajouter des numéros de page aux documents terminés.

Les formats disponibles pour la numérotation sont [**-1-**], [**P.1**] et [**1/n**]. Le format [**1/n**] imprime le nombre total de pages à la place de "n".

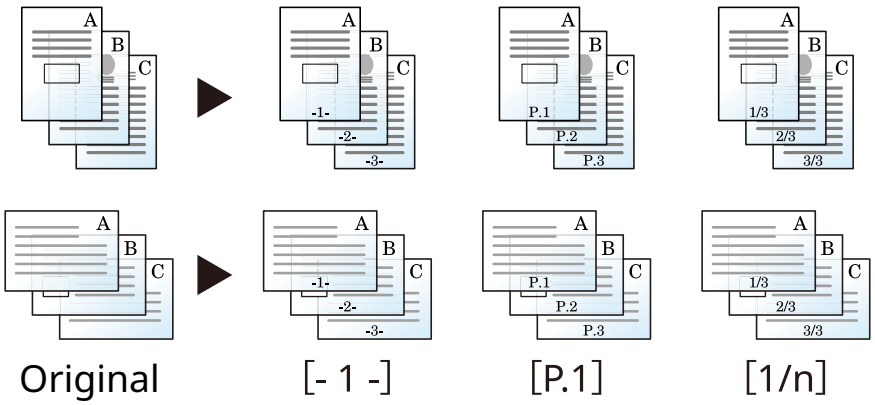

Sélectionner le format de numérotation [**-1-**], [**P.1**] ou [**1/n**].

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
-1-, P.1, 1/n	**Position**	Sup. gauche, Milieu haut, En haut à droite, Gauche bas, Milieu bas, En bas à droite	Sélectionner la position d'impression du numéro de page. Spécifier la position détaillée du numéro de page à l'aide de valeurs numériques et pour définir la position du numéro de page ([**Identique à la page recto**], [**Miroir page recto**]) lorsqu'un numéro de page est placé au verso du papier en impression recto verso.
	1re page	1 à 10	Pour commencer la numérotation à partir d'une page autre que la première page, sélectionner [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour spécifier la page de début.
	N° De Départ	1 à 9999	Pour commencer la numérotation à partir d'un numéro autre que 1, sélectionner [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour spécifier le numéro de début.
	N° dénomin.[*1]	Auto, Manuel (1 à 9999)	Il est possible de modifier manuellement le nombre total de pages "n" dans le format [**1/n**]. Sélectionner [**Manuel**] et utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour saisir le nombre total de pages.
	Dernière pge	Auto, Manuel (-10 à 0)	Si la dernière page ne doit pas être numérotée, sélectionner [**Manuel**]. Sélectionner [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour entrer la page finale à numéroter (un nombre de pages négatifs à compter de la dernière page). Le nombre maximum est de -10.

Élément			Valeur	Description
-1-, P.1, 1/n	**Police**	**Police**	Courier, Letter Gothic	Définir la police du numéro de page.
		Format	Les tailles de police enregistrées dans Police (Page #) sont affichées. ➔ Taille de police (n° de page) (page 8-42)	Définir la taille de police du numéro de page.
		Couleur	[Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]	Définir la couleur du numéro de page.
		Style	Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique	Définir le style de police du numéro de page. Sélectionner un style de police en cochant la case.
		Affichage du motif	Transparent, Découpage, Surimpression	Définir la méthode d'affichage du numéro de page.
		Densité	10 à 100 % (par incréments de 10 %)	Définir la densité de couleur du numéro de page. Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour régler la valeur.
	Orientation de l'original		Bord sup. haut Bord sup. gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
	Compter page blanche[*2]		Désactivé, Activé	Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, sélectionner [**Activé**] si les pages blanches doivent être numérotées. Sélectionner [**Désactivé**] pour ignorer les pages blanches.

*1 Cet élément s'affiche lorsque [**1/n**] est sélectionné.
*2 Cette option ne s'affiche pas lors de l'impression à partir de la boîte personnalisée.

Page mémo


Copy Mise en page/édition

Cette fonction permet de réaliser des copies comportant un espace pour l'ajout de notes.
Il est également possible d'imprimer deux originaux sur une même feuille comportant un espace ou d'ajouter des lignes afin d'indiquer les limites de page.
Sélectionner [**Mise en p. A**] ou [**Mise en p. B**], puis sélectionner la disposition dans "Mise en page".

REMARQUE
Les formats de papier pris en charge dans le mode Mémo : A4, A5, B5, Legal, Oficio II, 216 × 340 mm, Letter, Statement, Folio et 16K.


Mise en page A

Réduit les images d'un original d'une page pour la copie sur la moitié d'une page, en laissant l'autre moitié pour les notes.

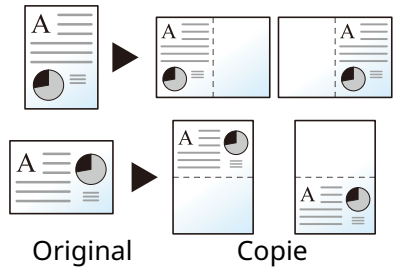

Mise en page B

Réduit les images de deux pages d'original pour l'impression sur la moitié d'une page, en laissant l'autre moitié pour les notes.

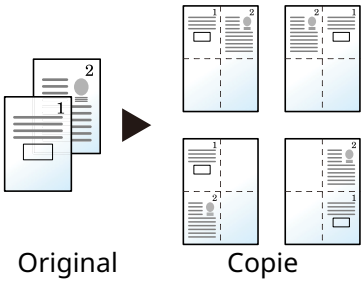

Élément	Valeur	Description
Désactivé		


Élément		Valeur	Description
Mise en page A	**Mise en page**	Gauche/haut, Droite/bas	Sélectionner la mise en page pour les pages de l'original numérisé.
	Ligne de bordure	Aucune, Trait plein, Pointillés, Repère de positionnement	Sélectionner le type de ligne de bordure. Sélectionner [**Ligne de bordure**] pour sélectionner la ligne de bordure de la page.
	Orientation de l'original	Bord sup. haut Bord sup. gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
Mise en page B	**Mise en page**	En haut à gauche vers droite, En haut à droite vers gauche, En haut à gauche vers le bas, En haut à droite vers le bas	Sélectionner la mise en page pour les pages de l'original numérisé.
	Ligne de bordure	Aucune, Trait plein, Pointillés, Repère de positionnement	Sélectionner le type de ligne de bordure. Sélectionner [**Ligne de bordure**] pour sélectionner la ligne de bordure de la page.
	Orientation de l'original	Bord sup. haut Bord sup. gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Poster

Copy Mise en page/édition

Cette option sert à utiliser l'appareil pour réaliser des copies plus grandes que le format de papier maximum. Utiliser le mode Poster pour diviser et copier une image agrandie sur plusieurs pages.

Les copies terminées possèdent des zones qui se recouvrent. Une grande page unique peut être crée en collant ces zones ensemble.

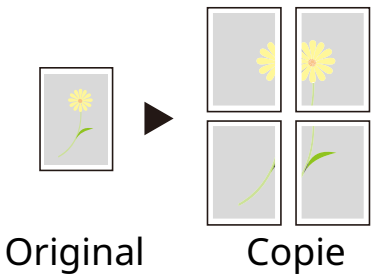

Original Copie

Choisir l'un des 3 paramètres d'agrandissement suivants :

Élément	Valeur	Description
Désactivé		
format de copie	Métrique :A0, A1, A2 Pouce :34 × 44", 22 × 34", 17 × 22"	Métrique : Sélectionner A0, A1 ou A2 pour le format de finition. La copie est agrandie en fonction du format de papier sélectionné. Pouce : Sélectionner 34 × 44", 22 × 34" ou 17 × 22" pour le format de finition. La copie est agrandie en fonction du format de papier sélectionné.
Priorité zoom	100 à 400 % (par incréments de 1 %)	L'image sera imprimée sur le nombre de copies nécessaire pour la taille d'agrandissement spécifiée. Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour modifier le taux de reproduction.
Nombre de feuilles	2 feuilles, 4 feuilles, 8 feuilles	La copie est agrandie en fonction du nombre de feuilles spécifié.

Ins. interc. /chapitres

Copy Mise en page/édition

Insérer un intercalaire ou faire de la première page du chapitre la page frontale lors de l'impression recto verso. Les pages configurées sont affichées sur la liste.

Élément				Valeur	Description
Désactivé					
Activé	**Ajouter**	**Séparateur**	**Intercalaire**	1 à 998*1	Saisir les numéros de pages du document où les intercalaires sont insérés. Appuyer sur [**+**], [**-**] ou sur les touches numériques pour entrer le nombre souhaité.
			Source papier	Magasin 1 à 5, Bac MF, Plateau d'insertion 1*2*3, Plateau d'insertion 2*2*3	Sélectionner la source du papier pour l'intercalaire.
		Chapitre	**Page de chapitre**	1 à 4999	Entrer les numéros de page du document original où les chapitres doivent être insérés. Appuyer sur [**+**], [**-**] ou sur les touches numériques pour entrer le nombre souhaité.
	Modifier			—	Modifier la configuration de la page de chapitre et de l'intercalaire. La méthode d'utilisation est la même que pour un nouvel ajout.
	Supprimer			—	Supprimer la page sélectionnée dans la liste.
	Suivant >	**Param. interc.**		Ne pas imprimer, Avant uniquement, Arrière uniquement*4, Recto verso*4	Sélectionner [**Ne pas imprimer**], [**Avant uniquement**], [**Arrière uniquement**] ou [**Recto verso**] pour le paramètre d'impression du papier inséré.


*1 Si votre modèle est équipé d'un disque dur, le nombre de feuilles est de 4 999.
*2 Affiché lorsque le plateau d'insertion en option est installé.
*3 L'impression est impossible lors du chargement depuis le module d'insertion.
*4 [**Arrière uniquement**] et [**Recto-Verso**] s'affichent lorsque la finition est réglée sur Recto verso dans « Recto verso ».
Recto verso (page 6-54)

Répétition d'image

Copy Mise en page/édition


Cette option remplit la première feuille copie avec une image d'original. Il est aussi possible de spécifier la zone de l'original à répéter.

Priorité zoom
Répéter une image au taux d'agrandissement spécifié.

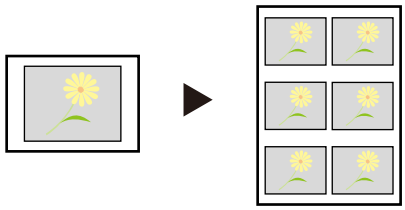


Original Copie

Copie double
Copier deux images.

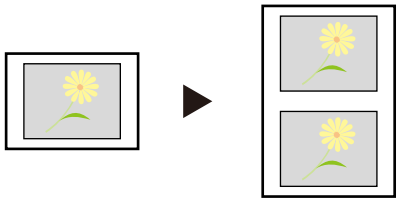

Original Copie

Élément	Valeur	Description
Désactivé		
Priorité zoom	25 à 400 % (par incréments de 1 %)	Cette fonction permet de définir l'écran par défaut. Utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour modifier le taux de reproduction. Pour définir la zone de l'original à répéter, sélectionner [**Suivant**].

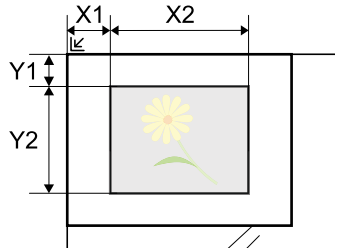Élément	Valeur			Description
	Définir la zone de répétition	**Désactivé**		
		Activé		Pour définir la zone de l'original à répéter, sélectionner [**Activé**] pour "Définir zone répétition".
		Départ	Métrique*1 X1 : 0 à 431 mm Y1 : 0 à 296 mm Pouce X1 : 0,00 à 16,99" Y1 : 0,00 à 11,68"	Sélectionner [+] [-] ou les touches numériques pour entrer la zone de l'original à répéter.  Y1 : Longueur à partir du coin en haut à gauche de la glace d'exposition jusqu'au bord supérieur de la zone à répéter X1 : Longueur à partir du coin en haut à gauche de la glace d'exposition jusqu'au bord gauche de la zone à répéter Y2 : Hauteur de la zone à répéter X2 : Largeur de la zone à répéter
		Zone	Métrique*1 X2 : 1 à 432 mm Y2 : 1 à 297 mm Pouce X2 : 0,01 à 17,00" Y2 : 0,01 à 11,69"	
Copie double			—	Cette option effectue 2 copies du même original sur une seule feuille. Par exemple, il est possible de copier en double un original A5 sur une feuille A4 qui sera ensuite coupée en deux pour réaliser 2 copies identiques à l'original.

*1 Les unités peuvent être modifiées dans le menu Système.

Mesure (page 8-9)

Tampon texte

Copy Mise en page/édition | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Permet d'ajouter un tampon texte sur les documents.

Copie/impression

REMARQUE

Cette option ne peut pas être définie lorsque Tampon texte est défini dans les paramètres système.

Impressions (page 8-100)

Élément	Valeur	Description
Désactivé		

Élément			Valeur	Description
Activé	**Tampon texte**		Toute chaîne de texte (jusqu'à 32 caractères), Modèle 1 à 8	Sélectionner le champ de saisie et saisir la chaîne de texte à imprimer ou sélectionner un tampon texte parmi les modèles affichés. Une fois le tampon défini, sélectionner [**Suivant >**]. **REMARQUE** Les modèles qui ont été définis s'affichent. Texte (tampon texte) (page 8-42)
	Méthode de tampon		Chaque page imprimée, Chaque page originale	Sélectionner la méthode de tampon. Sélectionner [**Méthode tampon**] et définir la méthode de tampon pour le tampon texte.
	Position		En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite	Définir la position du tampon à imprimer. Sélectionner [**Position**] et sélectionner la position du tampon texte. Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques et pour définir la position et l'angle du tampon lorsqu'un tampon est placé au verso du papier en impression recto verso.
Activé	**Police**	**Police**	Courier, Letter Gothic	Définir la police du tampon texte.
		Format	Les tailles de police enregistrées sont affichées.	Définir la taille de police du tampon texte. Pour plus de détails sur l'enregistrement des tailles de police, se reporter à : Taille de police (tampon texte) (page 8-42)
		Bordure caract.	Désactivé, Cercle, Rectangle, Soulignement	Définir la bordure de caractère et le soulignement.
		Couleur	[Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]	Définir la couleur du tampon texte.
		Style	Aucun, Gras, Italique, Gras/ Italique	Définir le style de police du tampon texte. Sélectionner un style de police en cochant la case.
		Affi-chage du motif	Transparent, Découpage, Surimpression	Définir la méthode d'affichage du tampon texte.
		Densité	10 à 100 % (par incréments de 10 %)	Définir la densité de couleur du tampon texte. Définir la valeur à l'aide de [**+**], [**-**] ou des touches numériques.
	Orientation de l'original		Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Envoi/stockage

REMARQUE

- Cette option ne peut pas être définie lorsque Original long est défini.
  Original long (page 6-97)
- Cette option ne peut pas être définie lorsque Tampon texte est défini dans les paramètres système.
  Envois (page 8-102)
  Stockages (page 8-104)

Élément	Valeur	Description
Désactivé		

Élément			Valeur	Description
Activé	**Tampon texte**		Toute chaîne de texte (jusqu'à 32 caractères), Modèle 1 à 8	Sélectionner le champ de saisie et saisir la chaîne de texte à imprimer ou sélectionner un tampon texte parmi les modèles affichés. Une fois le tampon défini, sélectionner [**Suivant >**]. **REMARQUE** Les modèles qui ont été définis s'affichent. Texte (tampon texte) (page 8-42)
	Méthode de tampon		Chaque page imprimée, Chaque page originale	Sélectionner la méthode de tampon. Sélectionner [**Méthode tampon**] et définir la méthode de tampon pour le tampon texte.
	Position		En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite	Définir la position du tampon à imprimer. Sélectionner [**Position**] et sélectionner la position du tampon texte. Définir la position du tampon à l'aide de valeurs numériques et définir l'angle du tampon.
	Police	**Police**	Courier, Letter Gothic	Définir la police du tampon texte.
		Format	Les tailles de police enregistrées sont affichées.	Définir la taille de police du tampon texte. Pour plus de détails sur l'enregistrement des tailles de police, se reporter à : Taille de police (tampon texte) (page 8-42)
		Bordure caract.	Désactivé, Cercle, Rectangle, Soulignement	Définir la bordure de caractère et le soulignement.
		Couleur	[Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]	Définir la couleur du tampon texte.
		Style	Aucun, Gras, Italique, Gras/ Italique	Définir le style de police du tampon texte. Sélectionner un style de police en cochant la case.
		Affi-chage du motif	Transparent, Découpage, Surimpression	Définir la méthode d'affichage du tampon texte.
		Densité	10 à 100 % (par incréments de 10 %)	Définir la densité de couleur du tampon texte. Définir la valeur à l'aide de [**+**], [**-**] ou des touches numériques.
	Orientation de l'original		Bord sup. haut Bord sup. gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Tampon Bates

Copy Mise en page/édition | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Permet d'ajouter un tampon Bates sur les documents.

Copie/impression

REMARQUE

Cette option ne peut pas être définie lorsque Tampon texte est défini dans les paramètres système.

Impressions (page 8-100)

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Activé	**Tampon Bates**	Date, Nom d'utilisateur, Numéro de série, Date, Numérotation, Texte 1, Texte 2	Définir le tampon à imprimer. Si [**Texte 1**] ou [**Texte 2**] est sélectionné, sélectionner le champ de saisie et saisir la chaîne de texte. Une fois le tampon défini, sélectionner [**Suivant >**].
	Format de date	MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ	Régler le format de date. Ce réglage est disponible lorsque [**Date**] est réglé dans Tampon Bates.
	Numérotation par défaut	1 à 9999999	Définir le numéro de séquence de départ. Si [**Nombre de chiffres fixe**] > [**Activé**] est sélectionné, il est possible de définir le nombre de chiffres du numéro de série (1 à 7 chiffres). Ce réglage est disponible lorsque Numérotation est réglé dans Tampon Bates.
	Position	En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite	Définir la position du tampon à imprimer. Sélectionner [**Position**] et sélectionner la position du tampon Bates. Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques et pour définir la position du tampon lorsqu'un tampon est placé au verso du papier en impression recto verso.

Élément			Valeur	Description
Activé	**Police**	**Police**	Courier, Letter Gothic	Définir la police du tampon Bates.
		Format	Les tailles de police enregistrées sont affichées.	Définir la taille de police du tampon Bates. Pour plus de détails sur l'enregistrement des tailles de police, se reporter à : ➔ Taille de police (tampon Bates) (page 8-42)
		Couleur	[Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]	Définir la couleur du tampon Bates.
		Style	Aucun, Gras, Italique, Gras/ Italique	Définir le style de police du tampon Bates. Sélectionner un style de police en cochant la case.
		Affi-chage du motif	Transparent, Découpage, Surimpression	Définir la méthode d'affichage du tampon Bates.
		Densité	10 à 100 % (par incréments de 10 %)	Définir la densité de couleur du tampon Bates. Définir la valeur à l'aide de [**+**], [**-**] ou des touches numériques.
	Orientation de l'original		Bord sup. haut Bord sup. gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Envoi/stockage

REMARQUE

- Cette option ne peut pas être définie lorsque Original long est défini.
  Original long (page 6-97)
- Cette option ne peut pas être définie lorsque Tampon Bates est défini dans les paramètres système.
  Envois (page 8-102)
  Stockages (page 8-104)

Élément	Valeur	Description
Désactivé		

Élément			Valeur	Description
Activé	**Tampon Bates**		Date, Nom d'utilisateur, Numéro de série, Date, Numérotation, Texte 1, Texte 2	Définir le tampon à imprimer. Si [**Texte 1**] ou [**Texte 2**] est sélectionné, sélectionner le champ de saisie et saisir la chaîne de texte. Une fois le tampon défini, sélectionner [**Suivant >**].
	Format de date		MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ	Régler le format de date. Ce réglage est disponible lorsque [**Date**] est réglé dans Tampon Bates.
	Numérotation par défaut		1 à 9999999	Définir le numéro de séquence de départ. Si [**Nombre de chiffres fixe**] > [**Activé**] est sélectionné, il est possible de définir le nombre de chiffres du numéro de série (1 à 7 chiffres). Ce réglage est disponible lorsque [**Numérotation**] est réglé dans Tampon Bates.
	Position		En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite	Définir la position du tampon à imprimer. Sélectionner [**Position**] et sélectionner la position du tampon Bates. Spécifier la position du tampon à l'aide de valeurs numériques.
	Police	**Police**	Courier, Letter Gothic	Définir la police du tampon Bates.
		Format	Les tailles de police enregistrées sont affichées.	Définir la taille de police du tampon Bates. Pour plus de détails sur l'enregistrement des tailles de police, se reporter à : Taille de police (tampon Bates) (page 8-42)
		Couleur	[Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]	Définir la couleur du tampon Bates.
		Style	Aucun, Gras, Italique, Gras/ Italique	Définir le style de police du tampon Bates. Sélectionner un style de police en cochant la case.
		Affi-chage du motif	Transparent, Découpage, Surimpression	Définir la méthode d'affichage du tampon Bates.
		Densité	10 à 100 % (par incréments de 10 %)	Définir la densité de couleur du tampon Bates. Définir la valeur à l'aide de [**+**], [**-**] ou des touches numériques.
	Orientation de l'original		Bord sup. haut Bord sup. gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

Densité

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive • Fonctions • Couleur

Ajuster la densité.

Pour régler la densité, sélectionner [**-4**] (+ clair) à [**+4**] (+ foncé).



Image de l'original

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive • Fonctions • Couleur

Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.

Copie

Élément		Valeur	Description
Texte+Photo[*1]	**Type d'original**	Sortie imprimante	Idéal pour les documents mixtes texte et photo imprimés à partir de cette machine à l'origine.
		Livre/magazine	Idéal pour les documents mixtes texte et photos imprimés dans les magazines, etc.
	Amélioration surligneur	Désactivé, Activé (normal), Activé (brillant)	Sélectionné [**Allumé (Normal)**] pour reproduire la couleur du texte et les marquages effectués avec un surligneur. Si les couleurs ne sont pas assez vives, sélectionner [**Allumé (Brillant)**].
	Niveau de priorité des photos	3 (Priorité texte) à 3 (Priorité photos)	Définir si l'ajustement doit correspondre à la qualité d'image du texte ou des photos.
Photo	**Type d'original**	Sortie imprimante	Idéal pour les photos imprimées à partir de cette machine.
		Livre/magazine	Idéal pour les photos imprimées dans un magazine, etc.
		Papier photo	Idéal pour les photos prises avec un appareil photo.
Texte	**Texte léger/ trait fin**	Désactivé	Idéal pour les documents qui contiennent surtout du texte et ont été imprimés à partir de cette machine à l'origine.
		Activé	Rendu optimal texte et fines lignes.
	Amélioration surligneur	Désactivé, Activé (normal), Activé (brillant)	Sélectionné [**Allumé (Normal)**] pour reproduire la couleur du texte et les marquages effectués avec un surligneur. Si les couleurs ne sont pas assez vives, sélectionner [**Allumé (Brillant)**].

Élément		Valeur	Description
Graphique/ Carte	**Type d'original**	Sortie imprimante	Idéal pour les cartes et les diagrammes imprimés à partir de cette machine à l'origine.
		Livre/magazine	Idéal pour les cartes et les diagrammes imprimés dans un magazine.
	Amélioration surligneur	Désactivé, Activé (normal), Activé (brillant)	Sélectionné [**Allumé (Normal)**] pour reproduire la couleur du texte et les marquages effectués avec un surligneur. Si les couleurs ne sont pas assez vives, sélectionner [**Allumé (Brillant)**].

*1 Si le texte gris n'est pas imprimé complètement en utilisant [**Texte + Photo**], la sélection de [**Texte**] peut améliorer le résultat.

Envoi/impression/stockage

Élément		Valeur	Description
Texte+Photo			Idéal pour les documents mixtes contenant du texte et des photos.
	Amélioration surligneur	Désactivé, Activé (normal), Activé (brillant)	Sélectionné [**Allumé (Normal)**] pour reproduire la couleur du texte et les marquages effectués avec un surligneur. Si les couleurs ne sont pas assez vives, sélectionner [**Allumé (Brillant)**].
	Niveau de priorité des photos	3 (Priorité texte) à 3 (Priorité photos)	Définir si l'ajustement doit correspondre à la qualité d'image du texte ou des photos.
Photo			Idéal pour les photos prises avec un appareil photo.
Texte	**Texte léger/ trait fin**	Désactivé	Idéal pour les documents qui contiennent surtout du texte et ont été imprimés à partir de cette machine à l'origine.
		Activé	Rendu optimal texte et fines lignes.
	Amélioration surligneur	Désactivé, Activé (normal), Activé (brillant)	Sélectionné [**Allumé (Normal)**] pour reproduire la couleur du texte et les marquages effectués avec un surligneur. Si les couleurs ne sont pas assez vives, sélectionner [**Allumé (Brillant)**].
Texte (pour OCR)			La numérisation produit une image qui convient pour l'OCR. Cette fonction n'est disponible que lorsque Sélection couleur est réglé sur Noir et blanc. Sélection couleur (page 6-78)

Sélection couleur

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive • Fonctions • Couleur

Sélectionner le mode couleurs.

Copie

Élément		Description
Couleur Auto		Reconnaît automatiquement si les documents numérisés sont en couleur ou noir et blanc.
Couleur		Imprime les documents en couleur.
Noir & Blanc		Imprime les documents en noir et blanc.
Couleur unique	**Cyan**	Spécifier l'une des couleurs pour réaliser des copies dans cette couleur, quel que soit le type d'original.
	Magenta	
	Jaune	
	Rouge	
	Vert	
	Bleu	

Impression

Élément	Description
Couleur auto (couleur/ nuances de gris)*1	La couleur du document stocké est détectée automatiquement. Un document en couleur est imprimé en couleur et un document en noir et blanc est imprimé en nuances de gris.
Couleur auto (Couleur/ N&B)*1	La couleur du document stocké est détectée automatiquement. Un document en couleur est imprimé en couleur et un document en noir et blanc est imprimé en noir et blanc.
Couleur	Imprime les documents en couleur.
Nuances de gris*1	Imprime les documents en nuances de gris.
Noir & Blanc	Imprime les documents en noir et blanc.

*1 Cette option ne s'affiche pas lors de l'impression à partir du lecteur USB.


Envoi/stockage

Élément	Description
Auto (Color/Grayscale)	Détecte automatiquement si le document est en couleur ou en noir et blanc et numérise les documents couleurs en Couleur et les documents noir et blanc en Nuance de gris.
Auto (Couleur/N&B)	Détecte automatiquement si le document est en couleur ou en noir et blanc et numérise les documents couleurs en Couleur et les documents noir et blanc en Noir et blanc.
Couleur	Numérise le document en couleur.
Nuances de gris	Numérise le document en nuances de gris. Produit une image lisse et détaillée.
Noir & Blanc	Numérise le document en noir et blanc.

EcoPrint

Copy Qualité couleur/ image Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.
Utiliser cette fonction pour les tests d'impression ou toute autre impression ne nécessitant pas une qualité optimale.

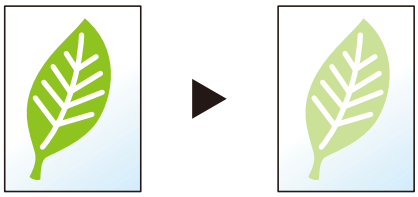

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Activé	**Niveau d'économie du toner**	[**1**] (plus faible) à [**5**] (plus élevé)	Ajuster le paramètre Niveau éco de toner.

Balance des couleurs

Copy Qualité couleur/ image

Custom Box Fonctions

Cette option ajuste la force du cyan, du magenta, du jaune et du noir.

Exemple :


Moins magenta



Original



Plus magenta

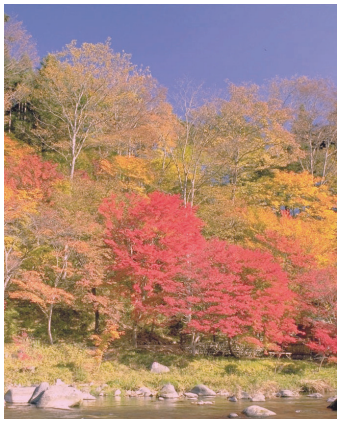

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Activé (basique)	**Cyan**	[**-5**] à [**+5**]	Déplacer le curseur pour ajuster chaque couleur (cyan, magenta, jaune, noir).
	Magenta		
	Jaune		
	Noir		
Activé (détails)	**Cyan**	Zone sombre : [**-5**] à [**+5**] Zone moyenne : [**-5**] à [**+5**] Zone claire : [**-5**] à [**+5**]	Déplacer le curseur pour ajuster séparément chaque couleur (cyan, magenta, jaune, noir).
	Magenta		
	Jaune		
	Noir		

REMARQUE

Cette fonction est utilisée avec la copie couleur et couleur auto.

Ajustement de la teinte

Copy Qualité couleur/ image Custom Box Fonctions

Cette option ajuste la couleur (teinte) des images.

Effectuer des ajustements comme le réglage du rouge sur un rouge-jaune fort ou du jaune sur un vert-jaune fort pour obtenir des copies plus créatives.


Original



Ajustement du jaune plus vert et du bleu plus magenta (partie ▼)

Ajustement du jaune-rouge plus jaune et du bleu-cyan plus bleu (partie ▼)

Les paramètres suivants peuvent être définis.

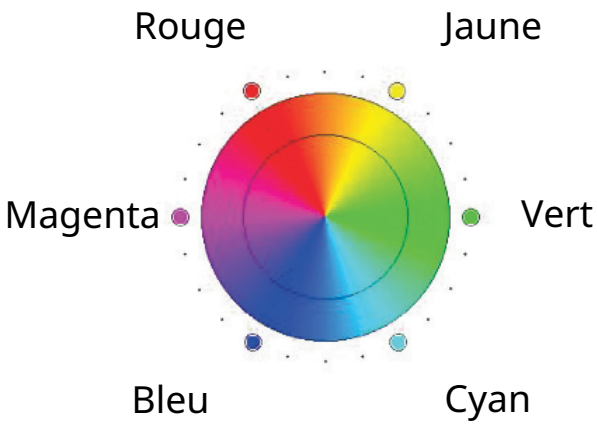

Élément	Description
Désactivé	
Tous	Ajuste la teinte pour toutes les couleurs. Sélectionner [↺] ou [↻] pour ajuster la teinte.
Individuel	Sélectionner les couleurs individuelles pour ajuster la teinte. Sélectionner [**Rouge**], [**Magenta**], [**Bleu**], [**Jaune**], [**Vert**] ou [**Cyan**], puis sélectionner [↺] ou [↻] pour ajuster la teinte.

REMARQUE

- Cette fonction est utilisée avec la copie couleur et couleur auto.
- Ces réglages sont particulièrement utiles sur les images riches en couleurs.

Image rapide

Copy Qualité couleur/ image Custom Box Fonctions




Cette option ajuste les images selon les besoins pour obtenir des images plus vives [**Vif**] ou ternes [**Terne**].

REMARQUE
Cette fonction peut être utilisée avec les options couleur et couleur auto.

Les paramètres suivants peuvent être définis.

Après avoir sélectionné [**Portrait Photo**], [**Paysage photo (bleu)**] ou [**Paysage photo (vert)**], sélectionner parmi les 3 couleurs.

Élément		Avant	Après	Description
Désactivé				
[Vif]				Augmente la saturation pour un effet plus vif.
[Terne]				Réduit la saturation pour un effet plus terne.
[Plus net]				Augmente le contraste pour une image plus prononcée.
[Lisse]				Réduit le contraste pour une image plus douce.
[Léger]				Rend les couleurs d'ensemble plus claires et moins vives pour un aspect brillant et léger.
[Foncé]				Rend les couleurs d'ensemble plus sombre pour un aspect plus marqué.
[Portrait Photo]	**[Portrait 1]**			Donne à la teinte de la peau un aspect plus chaud et rose.
	[Portrait 2]			Donne à la teinte de la peau un aspect plus bronzé.
	[Portrait 3]			Donne à la teinte de la peau un aspect plus blanc.

Élément		Avant	Après	Description
[Paysage photo (B)]	**[Bleu 1]**			Rend le bleu plus vif.
	[Bleu 2]			Rend le bleu plus réaliste, sans vert.
	[Bleu 3]			Donne au bleu une teinte verdâtre (vert émeraude).
[Paysage photo (G)]	**[Vert 1]**			Rend le vert plus vif.
	[Vert 2]			Donne au vert une teinte jaune-verte.
	[Vert 3]			Donne au vert une teinte légèrement bleuâtre.

REMARQUE

Sélectionner de un à 9 types de réglage Image rapide. Les sélections multiples ne sont pas possibles.

Netteté

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive Fonctions

Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.

Lors de la copie d'originaux écris au stylo avec des lignes grossières ou interrompues, des copies claires peuvent être effectuées en réglant ajustant la netteté sur "Contour O". Lors de la copie d'images constituées de motifs de points comme les photos des magazines (qui présentent des motifs moirés*1), le lissage des bords et l'atténuation de l'effet de moiré peuvent être obtenus en réglant la netteté sur « Netteté N ».

Moins net ◀ **Original** ▶ **Plus net**



Élément	Valeur	Description
Tous	[**+1**] à [**+3**] (Netteté)	Accentue le contour de l'image.
	[**-1**] à [**-3**] (Estomper)	Réduit la netteté du contour de l'image. Peut atténuer un effet de moiré*1.
Texte/trait fin	[**0**] à [**3**] (Normal - Contour O)	Les lettres et les traits sont plus nets. Seul le texte et les traits fins sont accentués.

*1 Motifs qui sont créés par une distribution irrégulière des points de demi-teinte.

Rég. densité arrière-plan (Réglage de la densité d'arrière-plan)

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive Fonctions

Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.

Si la couleur d'arrière-plan est trop en évidence, sélectionner [**Auto**]. Si [**Auto**] ne supprime pas la couleur d'arrière-plan, sélectionner [**Manuel**] et ajuster la densité de la couleur d'arrière-plan.

Élément	Description
Désactivé	N'ajuste pas la couleur de l'arrière-plan.
Auto	Ajuste automatiquement la densité de l'arrière-plan en fonction de l'original.
Manuel	Sélectionner [**1**] à [**7**] (plus clair - plus foncé) pour ajuster la densité d'arrière-plan manuellement.

Saturation

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive Fonctions

Ajuster la saturation des couleurs de l'image.

Gris Original Vif



Entraîne des couleurs plus pâles.

Entraîne des couleurs plus vives.

REMARQUE

Cette fonction est utilisée avec couleur et couleur auto. L'option Saturation est désactivée si Couleur auto détecte des originaux en noir et blanc.

Élément	Description
[-1] à [-3] (Gris)	Entraîne des couleurs plus pâles.
[+1] à [+3] (Vif)	Entraîne des couleurs plus vives.

Éviter effet copie

Copy Qualité couleur/ image


Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive Fonctions

Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

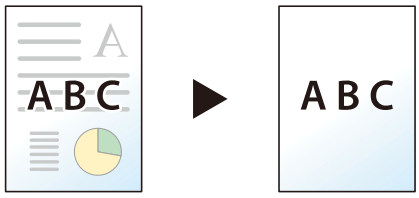

Contraste

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive Fonctions

Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.

Plus faible Original Plus élevé




Élément	Description
[+1] à [+4] (Plus élevé)	Augmente la netteté des couleurs.
[-1] à [-4] (Plus faible)	Créé des couleurs plus douces.

Capture

Copy Qualité couleur/ image

Custom Box Fonctions

Éliminer les zones vides si les caractères et le contour de l'image en noir possède des zones vides à cause du décalage des couleurs.

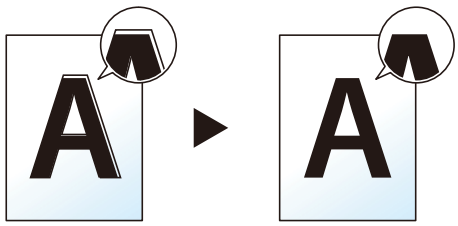

IMPORTANT

- **Avant de régler la capture, exécuter l'étalonnage. Régler la capture uniquement si les zones vides ne sont pas améliorées.**

  Étalonnage (page 10-64)

- **Si la capture est définie, le contour peut être mis en surbrillance.**

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Activé	**Niveau de capteur**	Léger, Moyen, Élevé	Définir le niveau de capteur. Un niveau supérieur élimine davantage de zones vides.

Effacer couleurs

Copy Qualité couleur/ image

Send Qualité couleur/ image

Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image

USB Drive Fonctions

Efface les couleurs dans le document source.

Élément	Valeur	Description
Désactivé		
Activé	Jaune, Rouge, Cyan, Magenta, Vert, Bleu, Noir	Sélectionner les couleurs à effacer. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 couleurs.
Plage de couleur	1 (Plus étroit) à 5 (Plus large)	Choisir une plage de couleurs à effacer. Par exemple, si le jaune est spécifié et que l'on sélectionne [**5 (Plus large)**] dans la gamme de couleur, les verts et les rouges proches du jaune seront effacés.

REMARQUE
Si [**Noir**] est sélectionné seul, il n'est pas possible de définir la Plage de couleur.

Numérisation continue

Copy Paramètre avancé

Send Paramètre avancé

Custom Box Fonctions


USB Drive Fonctions

Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.

Les originaux seront numérisés en continu jusqu'à la sélection de [**Fin de num**].

Sélectionner [**Activé**] pour utiliser la numérisation continue. Pour utiliser la création de travail, sélectionner [**Créat.trav.**]. Les fonctions qui s'affichent sur l'écran durant la numérisation peuvent être définies.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**] / [**Créat. trav.**])

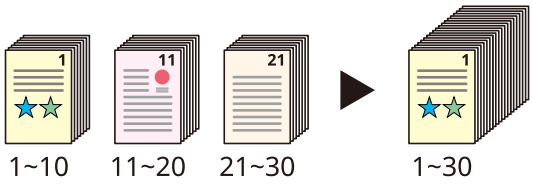

Créat.trav.

Lorsque [**Créat.trav.**] est sélectionné lors de la copie ou de l'impression, l'orientation de reliure pour les documents terminés peut être sélectionnée parmi [**Reliure : gauche**], [**Reliure : droite**] ou [**Reliure : Haut**].

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées durant la numérisation.

Élément	Description
Copie svte : verso	Lors de la copie recto verso, cette fonction imprime sur le verso si la page suivante doit être imprimée sur le recto. Sélectionner [**Verso**] pour utiliser cette fonction.

Élément	Description
Copie svte : recto	Lors de la copie recto verso, cette fonction imprime sur le recto si la page suivante doit être imprimée sur le verso. Sélectionner [**Recto**] pour utiliser cette fonction.
Insertion de feuille	Insère du papier vierge pour la page suivante. Sélectionner [**Insertion de feuille**] pour utiliser cette fonction.

Rotation image auto

Copy Paramètre avancé

Cette fonction permet d'appliquer une rotation automatique de 90 degrés aux images lorsque l'original et le papier chargé ont un format identique mais une orientation différente.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE
- Il est possible de sélectionner la rotation automatique de l'image dans les paramètres par défaut.
  Rotation image auto (copie) (page 8-45)
- Lorsque cette fonction est activée, il est possible de sélectionner comment sont pivotées les images.
  Action rotation image auto (page 8-45)

Image négative

Copy Paramètre avancé

Cette fonction permet d'inverser les parties noires et blanches de l'image lors de l'impression.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE
Cette fonction n'est disponible que pour le mode de copie noir et blanc.

Image inverse

Copy Paramètre avancé

Cette fonction permet d'inverser l'image de l'original.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Avis de fin du travail

Copy Paramètre avancé | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.

Il est aussi possible d'envoyer un avis lorsqu'un travail est interrompu.

Les utilisateurs peuvent être informés de la fin d'un travail alors qu'il travaille sur un autre poste, ce qui permet d'éviter de perdre du temps en attendant la fin de l'opération à côté de la machine.

REMARQUE

- Le PC doit être préconfiguré en vue d'utiliser le courrier électronique.
  Embedded Web Server RX (page 2-65)
- L'e-mail peut être envoyé à une seule destination.
- Il sera possible de télécharger les données de numérisation sur le PC depuis l'URL mémorisée décrite dans le texte de l'e-mail de l'avis de fin de travail pour « Envoi vers dossier (SMB/FTP) » ou « Stockage de documents dans une Boîte personnalisée ». Cette fonction est utile lorsqu'il est impossible d'envoyer/recevoir une grande quantité de données de numérisation en raison de la restriction sur la taille du fichier joint à l'e-mail.

Élément		Description
Désactivé		
Carnet d'adresses		Sélectionner la destination de notification à partir du carnet d'adresses.
	Carnet d'adresses	Sélectionner la destination de notification dans l'écran du carnet d'adresses et sélectionner [**OK**].
	[...] **(icône d'information)**	Les informations sur la destination sélectionnée peuvent être affichées.
	Avertir si interrompu	Sélectionner [**Activé**] si une notification par e-mail doit être envoyée lorsqu'un travail est interrompu.
Entrée adresse		Saisir une adresse e-mail directement. Sélectionner le champ de saisie, entrer l'adresse (jusqu'à 256 caractères) et sélectionner [**OK**].
	Avertir si interrompu	Sélectionner [**Activé**] si une notification par e-mail doit être envoyée lorsqu'un travail est interrompu.

Entrée du nom de fichier

Copy Paramètre avancé | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Ajoute un nom de fichier.
Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Elle permet de vérifier l'historique des travaux ou le statut des travaux à l'aide du nom de fichier, de la date et de l'heure ou du numéro de travail spécifiés à ce stade.
Entrer le nom du fichier (32 caractères maximum).
Pour ajouter la date et l'heure, sélectionner [**Date et heure**]. Pour ajouter un numéro de travail, sélectionner [**N° travail**]. Pour ajouter les deux, sélectionner [**N° trav**] et [**Date et heure**] ou [**Date et heure**] et [**N° trav**].

Annulation de priorité

Copy Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.
Le travail suspendu reprend à la fin de l'autre travail.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE
- Cette fonction n'est pas disponible si le travail en cours était prioritaire.
- L'annulation de priorité peut ne pas être disponible en fonction du statut du travail d'impression en cours et de l'usage de la mémoire. Dans ce cas, essayer d'interrompre la copie.
  Interruption de copie (page 5-20)

Recommencer la copie

Copy Paramètre avancé

Cette fonction permet d'effectuer des copies supplémentaires après la fin d'un travail de copie.
Pour les documents confidentiels, il est possible d'affecter un mot de passe à la fonction Recommencer la copie.
Dans ce cas, le mot de passe correct doit être saisi pour exécuter Recommencer la copie.
Pour enregistrer un mot de passe, entrer le mot de passe (4 chiffres).

IMPORTANT
- **Les travaux Recommencer la copie sont effacés lorsque la machine est mise hors tension.**
- **En cas d'oubli du mot de passe, Recommencer la copie ne peut pas être effectué pour ce document. Il est recommandé de noter le mot de passe.**

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Recommencer la copie n'est pas disponible si la fonction de sécurité des données est active.
Lorsque le nombre maximum de travaux Recommencer la copie à retenir dans la boîte de document est réglé sur 0 (zéro), cette fonction n'est pas disponible.

Stock trav pr cop répétée (page 8-64)

Il est possible de définir la fonction Recommencer la copie comme réglage par défaut.

Recommencer la copie (page 8-45)

L'affectation d'un nom de fichier à un travail de copie facilite l'identification des données lors de la copie.

Entrée du nom de fichier (page 6-89)

Recommencer la copie

Les travaux de répétition de copie sont stockés dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les travaux de répétition de copie, se reporter à la section Sortie des travaux de répétition de copie.

Sortie des travaux de répétition de copie (page 5-74)

Feuille de doublage du rétroprojecteur

Copy Paramètre avancé


Lorsque deux ou trois transparents OHP sont empilés les uns sur les autres, l'électricité statique peut rendre difficile leur manipulation. Lors de l'utilisation d'une feuille de doublage du rétroprojecteur, une feuille de papier est automatiquement insérée entre chaque transparent pour faciliter leur manipulation. La même page d'original peut également être imprimée comme doublure pour l'impression sur plusieurs pages.

REMARQUE

- Pour le film transparent pouvant être utilisé, se reporter à la section suivante :
  Transparents (page 11-16)
- Ne jamais charger de transparents OHP dans les bacs ou les magasins différents du bac MF.
- Lorsque le mode doublure OHP est activé, le format de papier du bac MF est automatiquement réglé sur "Transparent".
- Il peut être demandé de spécifier la destination de sortie des copies terminées.
  Sortie papier (page 6-38)

Feuille vierge


Cette option imprime une feuille de doublure après l'impression sur un transparent. (* indique un transparent.)

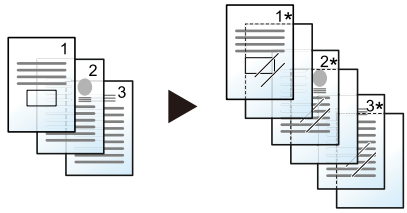

Original Copie

Feuille copiée

Après l'impression sur un transparent, cette option copie la même image d'original sur la doublure. (* indique un transparent.)

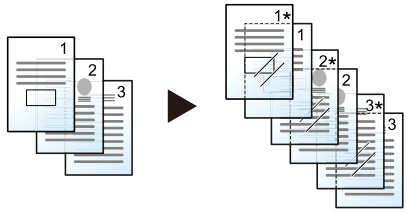

Original Copie

IMPORTANT

- **Aérer les transparents avant le chargement.**
- **Il est possible de charger 1 transparent à la fois.**
- **S'assurer que le papier du même format et de la même orientation que les transparents est chargé dans le magasin.**

Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Feuille vierge, Feuille copiée	**Source papier**	Auto, Magasin 1 (à 5), Plateau d'insertion 1 (2)*1*2	Sélectionner le support à charger. Si [**Auto**] est sélectionné, la machine sélectionne automatiquement le support qui correspond au format de l'original.

*1 Affiché lorsque le plateau d'insertion en option est installé.
*2 L'impression est impossible lors du chargement depuis le module d'insertion.

Action lecture chargeur doc.

Copy Paramètre avancé

Lorsque le chargeur de documents est utilisé, sélectionner l'opération de numérisation pour le chargeur de documents.

Élément	Description
Priorité vit.	Priorité donnée à la vitesse de numérisation.
Priorité qualité	Priorité donnée à la qualité d'image à une vitesse de numérisation légèrement inférieure.

Détecter chargement multiple orig.

Copy Paramètre avancé Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.

Élément	Description
Désactivé	Aucune détection.
ACTIVÉ (Notifier immédiatement)	En cas de détection du chargement d'un original avec plusieurs feuilles, le message s'affiche et interrompt la numérisation de l'original.
ACTIVÉ (Notifier après numérisation)	En cas de détection du chargement d'un original avec plusieurs feuilles, un message s'affiche après la numérisation de tous les documents.

REMARQUE
Pour activer le paramètre [**ACTIVÉ (Notifier après numérisation)**] définir [**Aperçu d'image au bourrage DP**] sur [**Activé**].

Aperçu d'image au bourrage DP (page 8-32)

Détecter les originaux agrafés

Copy Paramètre avancé Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement.

Élément	Description
Activé	En cas de détection d'un original agrafé ou décalé, le message s'affiche et interrompt la numérisation de l'original.
Désactivé	Aucune détection.

Détecter une défaillance de numérisation

Copy Paramètre avancé | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

En cas de détection de défauts d'image sur le document numérisé en raison de post-it ou de plis sur le papier, la numérisation s'arrête automatiquement.

Élément	Description
Désactivé	Aucune détection.
ACTIVÉ (Notifier immédiatement)	En cas de détection de défauts d'image, un message s'affiche immédiatement et la numérisation du document s'arrête.
ACTIVÉ (Notifier après numérisation)	En cas de détection de défauts d'image, un message s'affiche une fois que tous les documents ont été numérisés.

REMARQUE

- Il arrive que le document ne puisse pas être détecté en tant que partie manquante de l'image en fonction de l'état ou des conditions du document à numériser.
- Pour activer le paramètre [**ACTIVÉ (Notifier après numérisation)**] définir [**Aperçu d'image au bourrage DP**] sur [**Activé**].
  Aperçu d'image au bourrage DP (page 8-32)

Sauter page blanche

Copy Paramètre avancé | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches automatiquement et de numériser uniquement les pages qui ne sont pas blanches.

Outre la détection de [**Pages blches uniquement**], d'autres paramètres sont disponibles, tels que [**Pages blanches+un peu de texte**] où les pages comportant un petit nombre de caractères en bordure (comme les en-têtes et pieds de page) sont traitées comme des pages blanches, ou [**Pages blches + lignes droites**] où les pages présentant des lignes droites et régulièrement espacées tracées dans une seule direction sont traitées comme des pages blanches.

REMARQUE

Les originaux perforés ou les originaux imprimés sur un support couleur peuvent ne pas être reconnus comme pages vierges. En outre, les documents ne contenant que des caractères très pâles peuvent être pris pour des pages blanches. Par ailleurs, en mode [**Pages blches + lignes droites**], noter que des caractères alignés dans une seule direction, tels que les en-têtes et les pieds de page, peuvent également être reconnus comme des pages blanches.

Trajet droit du chargeur de documents

Copy Paramètre avancé | Send Paramètre avancé | Custom Box Fonctions | USB Drive Fonctions

Sélectionner le trajet de numérisation du chargeur de documents.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné, placer les originaux face vers le bas dans le chargeur de documents.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque le module d'insertion en option est installé.

Original R/V/livre

Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.

Élément		Valeur	Description
Recto		—	"Original R/V/livre" n'est pas défini.
Recto verso	**Reliure**	Gauche/Droite, Haut	Sélectionner l'orientation de reliure des originaux.
	Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].
adresses[*1]	**Reliure**	Gauche, Droite	Sélectionner l'orientation de reliure des originaux.
	Orientation de l'original	Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto	Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. Sélectionner [**Orientation original**] pour choisir l'orientation des originaux, [**Bord sup. en haut**] ou [**Bord sup. à gauche**].

*1 [**Bord sup. en haut**] est réglé pour "Orientation original".

Image échantillon

Valeur		Image
Recto verso	**Reliure Gauche/ droite**	
	Reliure Haut	
adresses	**Reliure gauche**	
	Reliure droite	

Format d'envoi

Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions

Sélectionner le format de l'image à envoyer.

Sélectionner [**Identique au format d'orig.**], [**Métrique**], [**Pouce**] ou [**Autres**] pour sélectionner le format d'envoi.

Élément	Valeur	Description
Identique au format d'orig.	—	Envoie automatiquement au même format que l'original.
Métrique	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Sélectionner l'un des formats Métrique standard.
Pouce	Ledger, Letter, Legal, Statement, 11" × 15", Oficio II	Sélectionner l'un des formats Pouce standard.
Autres	8K, 16K, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (carte-réponse), Carte de visite, Carte d'identité	Sélectionner parmi les formats standard spéciaux.

Relations entre les options Format d'origine, Taille envoi et Zoom

Les options Format d'originaux, Taille envoi et Zoom sont liées. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Le format d'origine et le format d'envoi sont	identiques	différents
Format d'origine (page 6-24)	Spécifier le cas échéant.	Spécifier le cas échéant.
Format d'expédition	Sélectionner [**Identique au format d'orig.**].	Sélectionner le format souhaité.
Zoom (page 6-40)	Sélectionner [**100 %**] (ou [**Auto**]).	Sélectionner [**Auto**].

REMARQUE

Si la taille d'envoi spécifiée est différente du format d'origine et si le zoom sélectionné est [**100 %**], il est possible d'envoyer l'image à son format réel (pas de zoom).

Original long

Send Format orig./ transmis. USB Drive Fonctions

Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE

- Les originaux longs sont envoyés en noir et blanc.
- Il n'est possible de numériser qu'un seul côté d'un original long. Il est possible de numériser des documents d'une longueur maximale de 2 200 mm/74,8 pouces.
- Une résolution de 300 × 300 dpi ou moins peut être sélectionnée.
- Cette option ne peut pas être définie lorsque Tampon Bates est défini.

Format de fichier


Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.

Sélectionner le format de fichier entre [**PDF**], [**TIFF**], [**XPS**], [**JPEG**], [**OpenXPS**], [**PDF haute compr.**], [**Word**], [**Excel**] et [**PowerPoint**].

Si le mode couleur de numérisation sélectionné est Nuances de gris ou Couleur, régler la qualité d'image.

Si [**PDF**] ou [**PDF haute compr.**] a été sélectionné, il est possible de spécifier le cryptage ou les paramètres PDF/A.

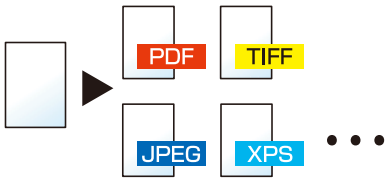

Élément	Valeur	Mode couleur
PDF[*1*2*3*4]	1 Bas. qualité (Hte comp) à 5 Hte qualité (Bas. comp)	Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur auto (Couleur/Noir et blanc), Couleur, Nuance de gris, Noir et blanc
TIFF		
XPS		Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur, Nuance de gris
JPEG		Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur auto (Couleur/Noir et blanc), Couleur, Nuance de gris, Noir et blanc
OpenXPS		
PDF haute compr.[*1*2*3*4]	Priorité niveau compr., Standard, Priorité qualité	Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur auto (Couleur/Noir et blanc), Couleur, Nuance de gris
Word[*5]	1 Bas. qualité (Hte comp) à 5 Hte qualité (Bas. comp)	Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur, Nuance de gris
Excel[*5]		
PowerPoint[*5]		

*1 Il est possible de créer un fichier PDF indexable en exécutant la reconnaissance de caractères (OCR) sur le document numérisé.
➡ Reconnaissance de texte OCR (page 6-98)
*2 Définir le PDF/A. (Valeur : [**Désactivé**] / [**PDF/A-1a**] / [**PDF/A-1b**] / [**PDF/A-2a**] / [**PDF/A-2b**] / [**PDF/A-2u**]).
*3 Définir le cryptage PDF.
➡ Fonctions de cryptage PDF (page 6-100)
*4 Sélectionner la signature numérique sur fichier.
➡ Signature électronique de PDF (page 6-103)
*5 Les fichiers Word, Excel et PowerPoint seront enregistrés au format Microsoft Office 2007 ou ultérieur.
➡ Fonction numériser vers Office (page 6-102)

Reconnaissance de texte OCR

Lorsque [**PDF**], [**PDF haute compr.**], [**Word**], [**Excel**], ou [**PowerPoint**] est sélectionné pour le format de fichier, il est possible de créer un fichier indexable en exécutant une reconnaissance de caractères (OCR) sur le document

numérisé. Sélectionner [**Reconnaissance de texte OCR**], puis sur [**Activé**], sélectionner la langue du document et sélectionner [**OK**].

Élément	Description
Désactivé	Ne pas créer de fichier interrogeable.
Activé	Créer un fichier interrogeable. Sélectionner la langue d'extraction parmi les langues qui s'affichent sur l'écran tactile.

REMARQUE

- Lors de l'envoi depuis la boîte personnalisée, la reconnaissance de texte OCR ne peut être définie que pour les documents enregistrés par numérisation.
- Si la langue sélectionnée n'est pas correcte, la création de fichier peut prendre davantage de temps ou la création peut échouer.
  La langue par défaut peut être modifiée dans le menu système.

  Langue OCR principale (page 8-49)
- Si l'orientation de l'originale n'est pas définie correctement, le texte du document peut ne pas être reconnu en tant que caractères. En outre, la création du fichier peut prendre davantage de temps. Vérifier les éléments suivants :
  - L'orientation de l'original est-elle correcte ?
- La précision de la reconnaissance du texte dépend de la condition de l'original. La condition suivante peut causer une réduction de la précision de reconnaissance.
  - Documents copiés plusieurs fois (copies de copies)
  - Fax reçus (avec faible résolution)
  - Originaux avec un espacement de caractères trop étroit ou trop large
  - Originaux avec des lignes sur le texte
  - Originaux avec des polices spéciales
  - Partie de la reliure du livre
  - Textes manuscrits

Fonctions de cryptage PDF

Si le format de fichier sélectionné est PDF ou PDF haute compression, il est possible de limiter le niveau d'accès pour l'affichage, l'impression et la modification du PDF en attribuant un mot de passe sécurisé.

Sélectionner [**PDF**] ou [**PDF haute compr.**] dans [**Format de fichier**] et sélectionner [**Cryptage**].

Les éléments qui peuvent être définis varient en fonction du paramètre sélectionné dans [**Compatibilité**].

Lorsque [Acrobat 3.0 et versions ultérieures] est sélectionné

Élément		Valeur	Description
Mot de passe pour ouvrir le document		Désactivé, Activé	Entrer le mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Sélectionner [**Activé**], saisir un mot de passe (256 caractères maximum). Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.
Mot de passe pour éditer/ imprimer le document		Désactivé, Activé	Entrer le mot de passe pour éditer le fichier PDF. Sélectionner [**Activé**], saisir un mot de passe (256 caractères maximum). Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer. Lorsque le mot de passe pour éditer/imprimer le document est saisi, il est possible de limiter l'opération plus spécifiquement.
	Impression autorisée	Non autorisées, Autorisées	Limite l'impression du fichier PDF.
	Modifications autorisées	Non autorisées	Désactive la modification au fichier PDF.
		Commentaires	Possibilité d'ajouter des commentaires uniquement.
		Mise en page sauf les pages d'extraction	Possibilité de modifier la mise en pages à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.
		Tout sauf les pages d'extraction	Possibilité d'effectuer toutes les opérations à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.
	Copie de texte/ d'images/autres	Désactiver, Activer	Limite la copie de texte ou d'objets dans le fichier PDF.

Lorsque [Acrobat 5.0 et versions ultérieures] est sélectionné

Élément		Valeur	Description
Mot de passe pour ouvrir le document		Désactivé, Activé	Entrer le mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Sélectionner [**Activé**], saisir un mot de passe (256 caractères maximum). Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.
Mot de passe pour éditer/ imprimer le document		Désactivé, Activé	Entrer le mot de passe pour éditer le fichier PDF. Sélectionner [**Activé**], saisir un mot de passe (256 caractères maximum). Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer. Lorsque le mot de passe pour éditer/imprimer le document est saisi, il est possible de limiter l'opération plus spécifiquement.
	Impression autorisée	Non autorisées	Désactive l'impression du fichier PDF.
		Autorisées (basse résolution uniquement)	Impression du fichier PDF possible en basse résolution uniquement.
		Autorisé	Impression du fichier PDF possible avec sa résolution d'origine.
	Modifications autorisées	Non autorisées	Désactive la modification au fichier PDF.
		Insertion/suppression/ rotation de pages	Possibilité d'insérer, de supprimer et de pivoter les pages du fichier PDF.
		Commentaires	Possibilité d'ajouter des commentaires uniquement.
		Tout sauf les pages d'extraction	Possibilité d'effectuer toutes les opérations à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.
	Copie de texte/ d'images/autres	Désactiver, Activer	Limite la copie de texte ou d'objets dans le fichier PDF.

Fonction numériser vers Office

Cette machine fournit une fonction qui convertit les documents numérisés incluant du texte, des figures et des images dans un format Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint) 2007 ou ultérieur modifiable et interrogeable, via traitement OCR.

REMARQUE
Le résultat numérisé peut ne pas être parfait en fonction des conditions des documents.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**Envoyer**] > [**Format orig./transmis.**] > [**Format de fichier**]

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [**Word**], [**Excel**] ou [**PowerPoint**] comme format de fichier.

2 Sélectionner [**Reconnaissance de texte OCR**] > [**Activé**].

REMARQUE
Si [**Désactivé**] est sélectionné, les documents sont convertis en données Microsoft Office (image numérisée).

3 Sélectionner la langue du document à numériser > [**OK**].

4 Sélectionner [**Format de sortie OCR**] et sélectionner un mode de sortie OCR dans le tableau ci-dessous > [**OK**].

Élément	Description
Texte + Graphiques	Convertit les documents numérisés au format de données Microsoft Office modifiable et interrogeable.
Texte + graphique et image numérisée	Convertit les documents numérisés en deux types de données : un type au format de données Microsoft Office modifiable et interrogeable et un autre type au format de données Microsoft Office avec image numérisée. Il est possible de modifier le texte et la mise en page des données modifiables en consultant l'image numérisée.
Image numérisée avec texte interrogeable	Convertit les documents numérisés au format de données Microsoft Office interrogeable (image numérisée).

3 Appuyer sur la touche [Départ].

Signature électronique de PDF

Si [**PDF**] ou [**PDF haute compr.**] est sélectionné comme format de fichier, une signature électronique peut être ajoutée au PDF à envoyer. La signature électronique peut certifier l'expéditeur d'un document et empêcher la falsification. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer un certificat de signature à partir de Embedded Web Server RX ou NETWORK PRINT MONITOR et d'activer la signature numérique sur fichier à partir du menu système. Dans ce manuel, une procédure pour enregistrer un certificat de signature à partir de Embedded Web Server RX est décrite à titre d'exemple.

REMARQUE

- Cette fonction apparaît lorsque [**Spécifier pour chaque trav.**] est sélectionné pour « Signature numérique sur fichier » dans le menu système.
  Signature numérique (page 8-51)
- Cette fonction peut être configurée lorsque [**Désactivé**], [**PDF/A-2a**], [**PDF/A-2b**] ou [**PDF/A-2u**] est sélectionné dans PDF/A.
- Pour enregistrer un certificat de signature à partir de NETWORK PRINT MONITOR, se reporter au document suivant.
  NETWORK PRINT MONITOR User Guide

1 Accès à Embedded Web Server RX.

Accès à Embedded Web Server RX (page 2-66)

2 Enregistrer un certificat de signature à utiliser dans le paramètre d'ajout de signature électronique.

1. Cliquer sur [**Paramètres communs/travail par défaut**] dans le menu [**Paramètres fonction**].
2. Cliquer sur [**Paramètres**] dans [**Paramètres par défaut du fichier**] > [**Certificat de signature**] pour créer, importer ou acquérir un certificat de machine.

   Embedded Web Server RX User Guide
3. Cliquer sur [**Redémarrer/Réinitialiser**] > [**Redémarrer la machine**] pour redémarrer la machine.

3 Configurer les paramètres du certificat de signature.

1. Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoyer/Stocker**] > [**Signature sur fichier**]

   REMARQUE

   Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Configurer les paramètres d'ajout du certificat de signature.

Les éléments configurables sont les suivants.

Élément	Description
Signature numérique	Sélectionner si ajouter ou non une signature numérique. **Valeur :** **Désactivé : N'ajoute pas de signature numérique.** **Spécifier pour chaque trav. : L'ajout ou non d'une signature numérique est sélectionné à chaque envoi.** **Activé : Ajoute toujours une signature numérique lors de l'envoi.**
Format de signature numérique	Sélectionner un algorithme utilisé pour le chiffrement de la signature numérique. **Valeur : SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsque « Signature numérique » est réglé sur [**Spécifier pour chaque trav.**] ou [**Activé**].
Confirmation mot de passe sur autoris. signature	Sélectionner s'il faut confirmer le mot de passe lors du réglage de la signature numérique. **Valeur : Activé, Désactivé** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsque « Signature numérique » est réglé sur [**Spécifier pour chaque trav.**].
Mot de passe	Définir un mot de passe requis pour régler la signature numérique. Saisir un mot de passe de sécurité compris entre 6 et 16 caractères alphanumériques et symboles. **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque « Confirmation mot de passe sur autoris. signature » est réglé sur [**Activé**].

4 Naviguer pour afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**Envoyer**] > [**Format orig./transmis.**] > [**Format de fichier**]

5 Activer la fonction.

1 Sélectionner [**PDF**] ou [**PDF haute compr.**] comme format de fichier.

2 Dans « Signature numérique », sélectionner [**Activé**] > [**OK**] dans l'ordre.

REMARQUE

Si « Confirmation mot de passe sur autoris. signature » est réglé sur [**Activé**], un écran de saisie du mot de passe apparaît. Saisir un mot de passe défini dans le menu système.

Mot de passe (page 8-51)

6 Appuyer sur la touche [Départ].

Séparation des fichiers

Send Format orig./ transmis. Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par nombre de pages spécifié et d'envoyer les fichiers.



REMARQUE

Un numéro séquentiel à trois chiffres du type "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." est ajouté à la fin du nom des fichiers.


Élément		Valeur	Description
Désactivé			
Activé			Définir la séparation de fichier. Utiliser [+], [-] ou les touches numériques pour spécifier le nombre de pages, puis sélectionner [**Suivant >**].
	Joindre fich à e-mail	Ts les fich. dans 1 e-mail, 1 fichier par e-mail	Sélectionner comment joindre les fichiers à l'e-mail. Sélectionner [**Ts les fich. dans 1 e-mail**] pour joindre et envoyer tous les fichiers dans un seul e-mail. Sélectionner [**1 fichier par e-mail**] pour joindre et envoyer 1 fichier par e-mail.

Résolution de numérisation

Send Qualité couleur/ image Custom Box • Fonctions • Qualité couleur/ image USB Drive Fonctions

Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.

(**Valeur** : [**600 × 600dpi**] / [**400 × 400dpi Ultra-fin**] / [**300 × 300dpi**] / [**200 × 400dpi Très fin**] / [**200 × 200dpi Fin**] / [**200 × 100dpi Normal**])

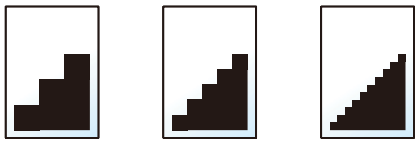

REMARQUE

Plus le nombre est élevé, meilleure est la résolution de l'image. Toutefois, une résolution élevée signifie également des tailles de fichiers plus importantes et des délais d'envoi plus longs.

Clarifier le texte (suppression de bruit)

Send Qualité couleur/ image USB Drive Fonctions

Lors de la numérisation et de l'envoi d'un document en noir et blanc, cela améliore le bruit de fond et améliore la lisibilité du texte.


(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Objet/corps de l'E-Mail

Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions

Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document.

Sélectionner [**Objet**] / [**Corps**] pour saisir l'objet/corps de l'e-mail.

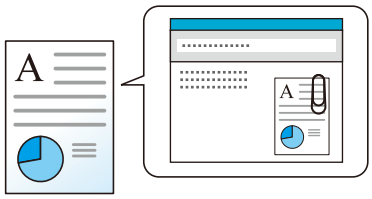

REMARQUE

- L'objet peut contenir jusqu'à 256 caractères et le corps peut contenir jusqu'à 500 caractères.
- Sélectionner [**Corps 1**], [**Corps 2**] ou [**Corps 3**] pour entrer le texte stocké pour le texte du corps. Pour plus de détails sur l'enregistrement des modèles, se reporter à :

Objet/corps de l'E-Mail (page 8-49)

Envoyer et imprimer

Send Paramètre avancé

Imprime une copie du document envoyé.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Envoyer et stocker


Send Paramètre avancé

Stocke une copie du document envoyé dans une Boîte personnalisée.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE

- Si [**Activé**] est sélectionné, choisir la Boîte personnalisée dans laquelle la copie doit être stockée.
  Si un écran de saisie de mot de passe s'affiche pour la Boîte personnalisée, saisir le mot de passe.
- Il est possible de voir les informations de la boîte personnalisée sélectionné en sélectionnant [ ] (icône d'information).

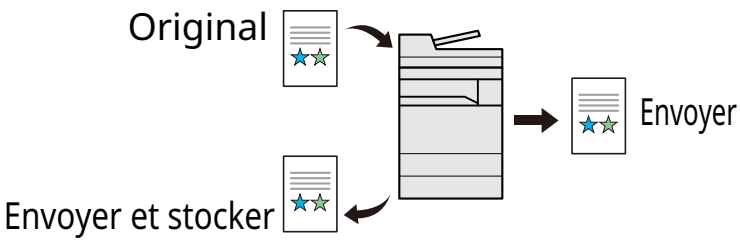

Transmission cryptée FTP

Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions

Crypte les images lors de l'envoi par FTP.

Le cryptage sécurise la transmission du document.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE

Cliquer sur [**Paramètres de sécurité**], puis sur [**Sécurité réseau**] dans Embedded Web Server RX. Être sûr que TLS des paramètres du protocole sécurisé est **Activé** et un ou plusieurs cryptages efficaces sont sélectionnés dans les paramètres côté client.

Embedded Web Server RX User Guide

Envoi d'e-mail chiffré

Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions

Envoie un e-mail chiffré en utilisant le certificat électronique.

Le chiffrement sécurise la transmission du document.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE

Pour utiliser cette fonction, configurer le certificat, le protocole et la fonction e-mail dans Embedded Web Server RX.

Configuration des paramètres S/MIME dans Embedded Web Server RX (page 6-109)

Signature num. de l'e-mail

Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions

Ajouter une signature numérique à l’e-mail en utilisant le certificat électronique.

Ajouter une signature numérique à un e-mail permet de confirmer l’identité de la destination et de détecter l'altération durant la transmission.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

REMARQUE
Pour utiliser cette fonction, configurer le certificat, le protocole et la fonction e-mail dans Embedded Web Server RX.

Configuration des paramètres S/MIME dans Embedded Web Server RX (page 6-109)

Configuration des paramètres S/MIME dans Embedded Web Server RX

1 Accéder à Embedded Web Server RX

Accès à Embedded Web Server RX (page 2-66)

2 Enregistrer le certificat de la machine utilisé pour S/MIME.

1. Dans le menu [**Paramètres de sécurité**], cliquer sur [**Certificats**].
2. Cliquer sur [**Paramètres**] dans [**Certificat de la machine**] (**1** à **5**) pour créer ou importer le certificat de la machine.
   Embedded Web Server RX User Guide
3. Cliquer sur [**Redémarrer/Réinitaliser**] puis [**Redémarrer la machine**] pour redémarrer la machine.

3 Configurer les paramètres du protocole

1. Dans le menu [**Paramètres réseau**], cliquer sur [**Protocole**].
2. Régler [**SMTP (transmis. e-mail)**] et [**S/MIME**] sur [**Activé**] dans Protocoles d’envoi.
3. Cliquer sur [**Soumettre**].

4 Configurer la fonction e-mail.

1. Dans le menu [**Paramètres fonction**], cliquer sur [**E-mail**].
2. Configurer les paramètres dans « S/MIME » au besoin.
   Embedded Web Server RX User Guide
3. Cliquer sur [**Soumettre**].

5 Lier l'adresse e-mail aux certificats S/MIME

1. Dans le menu [**Carnet d'adr**], cliquer sur [**Carnet d'adresses commun**].
2. Cliquer sur le [**Numéro**] ou le [**Nom**] du contact à modifier.
3. Cliquer sur [**Paramètres**] dans « Certificat S/MIME ».

4 Cliquer sur [**Importer**] sur le certificat pour l'enregistrer, puis cliquer sur [**Soumettre**].

5 Cliquer sur [**OK**].

Amélioration texte manuscrit

Send Paramètre avancé USB Drive Fonctions

Mettre en valeur les textes et lignes manuscrits en changeant leur couleur en celle spécifiée.

Élément	Valeur	Description
Désactivé		
Activé	Jaune, Rouge, Cyan, Magenta, Vert, Bleu, Noir, Masquer avec blanc	Définir la couleur à modifier.

REMARQUE

Selon l'original utilisé, des lettres manuscrites peuvent être détectées à tort.

Exemple d'écriture manuscrite difficile à détecter :

- Chiffres/figures/lignes manuscrits de plus de 1 cm carré
- Lettres écrites au stylo épais

Exemple de reconnaissance, comme écriture manuscrite, de certaines écritures qui ne sont pas manuscrites :

- Police arrondie

En cas d'utilisation de cette fonction, l'envoi peut prendre un certain temps.

Confirmation taille de fichier

Send Paramètre avancé Custom Box Fonctions

Vérifie la taille d'un fichier avant d'envoyer l'original.

Pour modifier la taille du fichier, modifier les paramètres de chaque fonction. Lors de la sélection de [**Recalculer**], la taille de fichier et recalculée.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Supprimer après impression

Custom Box Fonctions

Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Suppr. après transmission

Custom Box Fonctions

Supprime automatiquement le document de la boîte une fois la transmission terminée.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

Taille de stockage

Custom Box Fonctions USB Drive Fonctions

Sélectionnez la taille de l'image à stocker.

Sélectionner [**Identique au format d'orig.**], [**Métrique**], [**Pouce**] ou [**Autres**] pour sélectionner la taille de stockage.

Élément	Valeur	Description
Identique au format d'orig.	—	Envoie automatiquement au même format que l'original.
Métrique	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Sélectionner l'un des formats Métrique standard.
Pouce	Ledger, Letter, Legal, Statement, 11" × 15", Oficio II	Sélectionner l'un des formats Pouce standard.
Autres	8K, 16K, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (carte-réponse), Carte de visite, Carte d'identité	Sélectionner parmi les formats standard spéciaux.

Relations entre les options Format d'origine, Taille stockage et Zoom

Les options Format d'originaux, Taille de stockage et Zoom sont liées. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Le Format d'origine et la taille de stockage sont	identiques	différents
Format d'origine (page 6-24)	Spécifier le cas échéant.	Spécifier le cas échéant.
Taille de stockage	Sélectionner [**Identique au format d'orig.**].	Sélectionner le format souhaité.
Zoom (page 6-40)	Sélectionner [**100 %**] (ou [**Auto**]).	Sélectionner [**Auto**].

REMARQUE

Si la taille de stockage sélectionnée est différente du format d'origine et si le zoom sélectionné est [**100 %**], il est possible de stocker l'image à son format réel (pas de zoom).

Mot de passe PDF crypté

USB Drive Fonctions

Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.

Entrer le mot de passe et sélectionner [**OK**].

REMARQUE


Pour plus de détails sur la saisie du mot de passe, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

Impression JPEG/TIFF

USB Drive Fonctions

Sélectionner la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.

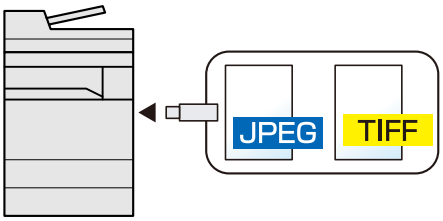


Élément	Description
Format papier	Ajuste la taille de l'image au format de papier sélectionné.
Résolution Image	Imprime à la résolution de l'image réelle.
Résolution d'impr.	Ajuste la taille de l'image à la résolution d'impression.

Adapter XPS à la page

USB Drive Fonctions

Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.

(**Valeur** : [**Désactivé**] / [**Activé**])

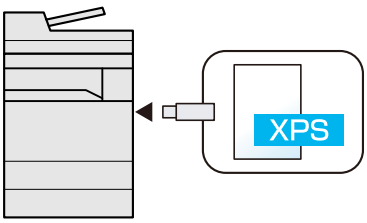

7 Statut/ Annul. Job

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Vérification du statut des travaux 7-2
Contenu des écrans État 7-3
Consultation des informations détaillées des travaux 7-8
Vérification de l’historique des travaux 7-9
Consultation des informations détaillées des historiques 7-10
Envoi de l'historique 7-10
Opérations sur les travaux 7-11
Pause et reprise de travaux 7-11
Annulation de travaux 7-11
Traitement prioritaire de travaux en attente 7-11
Réorganisation des Impressions 7-12
Informations sur l'appareil 7-13
Mise à jour du logiciel 7-15
Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.) 7-16
Vérification du graphique des émissions de CO2 7-17

Vérification du statut des travaux

Vérification de l'état des travaux en cours de traitement ou en attente d'impression.

Écrans de statut disponibles

Les statuts de traitement et d'attente des travaux sont affichés sous forme de liste sur l'écran tactile, dans quatre écrans différents : Impressions, Envois, Stockages et Planifiés.

Les écrans suivants sont disponibles.

Affichage d'état	Statuts affichés
Etat tâche impr.	• Copie • Imprimante • Impression à partir de la Boîte de document • Réception de fax • Réception d'iFax • Réception d'e-mail • Impression des données depuis le lecteur USB • Application • Rapport/liste des travaux
Envoy état tâche	• E-mail • Transmission dossier • Transmission FAX • Transmission iFax • Envoi - Serveur fax • Application • Destinataires multiples
État tâche stock.	• Numérisation • Fax • iFax • Imprimante • Joindre doc. de la boîte • Copier doc. de la boîte
Travail planifié	• Envoi de fax par émission différée

Affichage des écrans État

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 Sélectionner le travail à vérifier.

Sélectionner [**Impression**], [**Envois**] ou [**Stockages**] pour vérifier l'état.

Sélectionner [**Envois**] > [**Travail planifié**] pour vérifier la transmission différée.

- Écran Impressions (page 7-3)
- Écran Envois (page 7-5)
- Écran Stockages (page 7-6)
- Écran Travail planifié (page 7-7)

Contenu des écrans État

REMARQUE


- Il est possible d'afficher les états des travaux de tous les utilisateurs ou seulement les états des travaux de l'utilisateur connecté.

  Param. état trav./journal travaux (page 8-65)

- Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX.

  Embedded Web Server RX User Guide

Écran Impressions

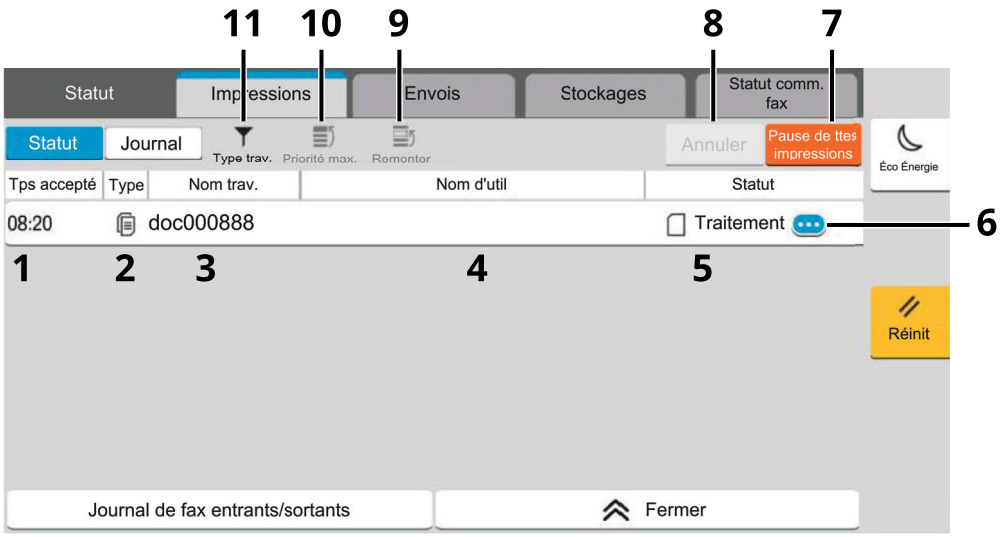

N°	Élément	Description
1	Temps accepté	Heure d'acceptation du travail
2	Type	Icône indiquant le type de travail Travail de copie Travail d'impression Travail depuis boîte de document Réception de fax Réception d'iFax Réception d'e-mail Données depuis le lecteur USB Application Rapport/liste
3	Nom trav.	Nom du travail ou nom du fichier
4	Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour le travail exécuté


N°	Élément	Description
5	État	Statut du travail En cours : État avant le début de l'impression. Impression :Impression Attente : Impression en attente Pause : Pause du travail d'impression ou erreur Annulation :Annulation du travail
6	[ ] (icône d'information)	Sélectionner l'icône du travail dont les informations détaillées doivent être vérifiées. ➡ Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-8) Il est possible de sélectionner [ ] (icône d'information) dans « Copies » dans l'écran des informations détaillées pour modifier le nombre de copies qui sont imprimées.
7	[**Pause ttes Impressions**]	Pause de tous les travaux d'impression. Pour reprendre l'impression, il suffit d'appuyer une deuxième fois sur cette touche.
8	[**Annuler**]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.
9	[**Remonter**]	Sélectionner le travail dont la priorité doit être modifiée dans la liste et appuyer sur cette touche. ➡ Réorganisation des Impressions (page 7-12)
10	[**Priorité max.**]	Sélectionner le travail devant devenir prioritaire et sélectionner cette touche. ➡ Traitement prioritaire de travaux en attente (page 7-11)
11	**[Type trav.]**	Seul le type de travail sélectionné est affiché.

REMARQUE

Le nom du travail et le nom de l'utilisateur peuvent être modifiés avec d'autres informations si nécessaire.

➡ Statut (page 8-65)


Écran Envois

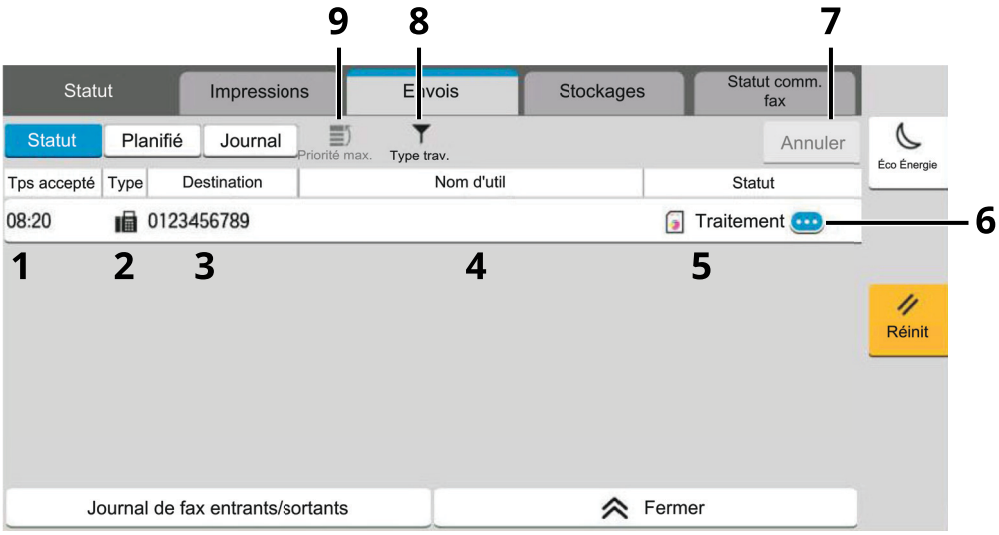

N°	Élément	Description
1	Temps accepté	Heure d’acceptation du travail
2	Type	Icône indiquant le type de travail Envoi - E-mail Envoi dossier Envoi - FAX Envoi d’i-FAX Envoi - Serveur fax Travail d'envoi d'application Envoi multiple
3	Destination	Destination (nom du destinataire, numéro de fax, adresse e-mail ou nom du serveur)
4	Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour le travail exécuté
5	État	Statut du travail En cours : État avant le début de l’envoi, par exemple durant la numérisation des originaux. Envoi : Envoi Attente : En attente d'envoi Annulation : Annulation du travail Pause : Travail en pause
6	[ ] (icône d’information)	Sélectionner l’icône du travail dont les informations détaillées doivent être vérifiées. Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-8)
7	[**Annuler**]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.
8	[**Type trav.**]	Seul le type de travail sélectionné est affiché.
9	[**Priorité max.**]	Sélectionner le travail devant devenir prioritaire et sélectionner cette touche. Affiché uniquement lorsque le kit de fax en option est installé.

REMARQUE
L'adresse et le nom de l'utilisateur peuvent être modifiés avec d'autres informations si nécessaire.
Statut (page 8-65)

Écran Stockages

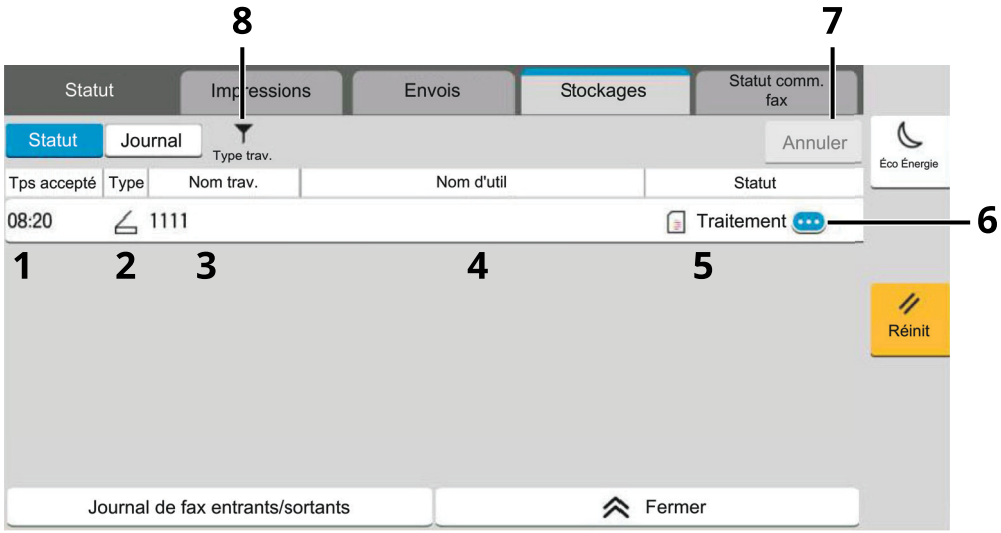

N°	Élément	Description
1	Temps accepté	Heure d'acceptation du travail
2	Type	Icône indiquant le type de travail Stockage travail de numérisation Stockage - FAX Stockage d'i-FAX Stockage travail d'impression Joindre doc. de la boîte Copier doc. de la boîte
3	Nom trav.	Affichage du nom du travail ou du nom du fichier.
4	Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour le travail exécuté
5	État	Statut du travail En cours : État avant le début de l'enregistrement, par exemple durant la numérisation des originaux. Stockage : Stockage de données Annulation :Annulation du travail Pause : Travail en pause
6	[ ] (icône d'information)	Sélectionner l'icône du travail dont les informations détaillées doivent être vérifiées. Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-8)
7	[**Annuler**]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.
8	[**Type trav.**]	Seul le type de travail sélectionné est affiché.

REMARQUE

Le nom du travail et le nom de l'utilisateur peuvent être modifiés avec d'autres informations si nécessaire.

Statut (page 8-65)

Écran Travail planifié



N°	Élément	Description
1	Temps accepté	Heure d’acceptation du travail
2	Type	Icône indiquant le type de travail Fax de planification de travail
3	Destination	Destination (nom du destinataire, numéro de fax, ou nombre d'éléments diffusés)
4	Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur pour le travail exécuté
5	Heure de début	Heure de début du travail planifié
6	[ ] (icône d’information)	Sélectionner l’icône du travail dont les informations détaillées doivent être vérifiées. Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-8)
7	[**Annuler**]	Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.
8	[**Com.imm.**]	Sélectionner le travail à envoyer immédiatement dans la liste et sélectionner cette touche.

Consultation des informations détaillées des travaux

1 Afficher l'écran.

Contenu des écrans État (page 7-3)

2 Vérifier les informations.

1 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour le travail dont les informations détaillées doivent être affichées.



Des informations détaillées sur le travail sélectionné s'affichent.

Dans Envois, il est possible de vérifier la destination en sélectionnant [ ] (icône d'information) dans « Résultat/ Dest. ». Sélectionner [ ] (icône d'information) de la destination pour afficher des informations détaillées.

2 Pour quitter la fenêtre des informations détaillées, sélectionner [**Fermer**].

Vérification de l’historique des travaux

REMARQUE

- Il est également possible de consulter l’historique des travaux sur l’ordinateur, via Embedded Web Server RX ou NETWORK PRINT MONITOR.

  Embedded Web Server RX User Guide

  NETWORK PRINT MONITOR User Guide

- Il est possible d'afficher le journal des travaux de tous les utilisateurs ou seulement celui de l'utilisateur connecté.

  Param. état trav./journal travaux (page 8-65)

- Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX.

  Embedded Web Server RX User Guide

Écrans d’historique des travaux disponibles

Les historiques des travaux sont affichés dans trois écrans différents : Impressions, Envois et Stockages. Les écrans suivants sont disponibles.

Écran	Historiques affichés
Journ tâche impr	• Copie • Imprimante • Impression à partir de la Boîte de document • Réception de fax • Réception d’iFax • Réception d’e-mail • Impression des données depuis le lecteur USB • Application • Rapport/liste des travaux
Env journ tâches	• E-mail • Dossier • Fax • iFax • Serveur fax • Application • Destinataires multiples
Journ tâch stock	• Numérisation • Fax • iFax • Imprimante • Joindre doc. de la boîte • Copier doc. de la boîte

Affichage de l’écran de l’historique des travaux

1 **Afficher l’écran.**

Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 **Sélectionner le travail pour vérifier les détails.**

Sélectionner l'onglet [**Journal**] et sélectionner le travail pour vérifier les détails dans la liste.


Consultation des informations détaillées des historiques

1 **Afficher l’écran.**

Affichage de l’écran de l’historique des travaux (page 7-10)

2 **Vérifier les informations.**

1 Sélectionner [ ] (icône d’information) pour le travail à vérifier.

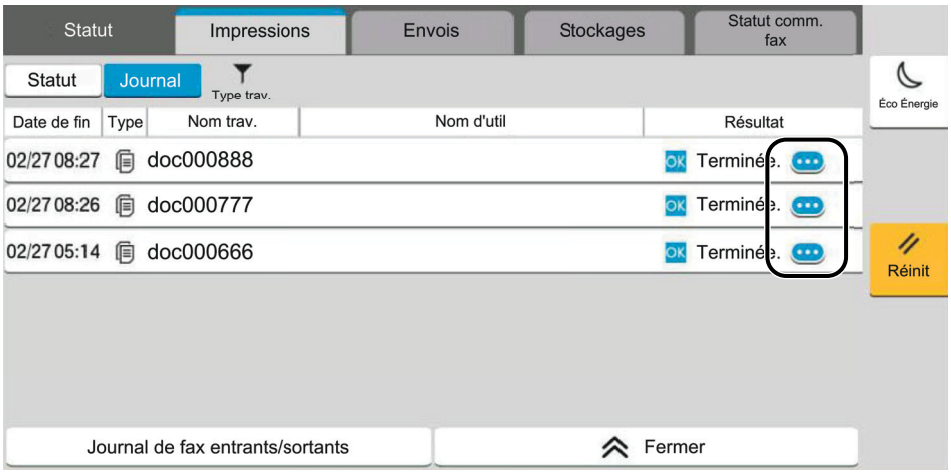

Des informations détaillées sur le travail sélectionné s'affichent.

2 Pour quitter la fenêtre des informations détaillées, sélectionner [**Fermer**].

Envoi de l'historique

Il est possible d'envoyer l'historique par e-mail. L'envoi est possible manuellement selon les besoins ou automatiquement lorsqu'un nombre de travaux défini a été atteint.

Historique journal d'envoi (page 8-37)

Opérations sur les travaux

Pause et reprise de travaux

Pause et reprise de tous les travaux en cours d'impression ou en attente.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 Sélectionner [Pause de ttes impressions] dans l'écran d'état des travaux d'impression.

L'impression s'arrête.

Pour reprendre l'impression des travaux en pause, sélectionner [**Liste de ttes les impr.**].

Annulation de travaux

Un travail ayant l'état impression/en attente peut être annulé.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner [Annuler].

3 Sélectionner [Oui] dans l'écran de confirmation.

Traitement prioritaire de travaux en attente

La fonction Annulation de priorité permet de suspendre le travail en cours et d'imprimer en premier un travail en attente.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 Sélectionner le travail qui doit devenir prioritaire et sélectionner [Priorité max.].

3 Sélectionner [Imprimer] dans l'écran de confirmation.

Le travail en cours d'impression et suspendu et le travail prioritaire est imprimé.

Réorganisation des Impressions

Cette fonction permet de sélectionner un travail d'impression en file d'attente et de modifier sa priorité.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 Sélectionner le travail qui doit devenir prioritaire et appuyer sur [Remonter].

3 Sélectionner [Oui] dans l'écran de confirmation.

La priorité du travail sélectionné remonte d'un niveau.

Pour affecter une priorité supérieurs, sélectionner [**Remonter**] de nouveau. Chaque appui sur [**Remonter**] remonte la priorité d'un niveau.

Informations sur l'appareil

Vérification du statut ou configuration des périphériques et des lignes installés ou connectés à la machine.

1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner la touche [**Accueil**].

2 Sélectionner [**Informations sur l'appareil**].

L'écran de vérification du statut ou de configuration des périphériques s'affiche.

2 Vérifier les informations.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

Identificat./ Réseau filaire

Permet de vérifier les informations d'ID comme le nom de modèle, le nom d'hôte et l'emplacement, ainsi que l'adresse IP du réseau filaire.

Wi-Fi Direct/Wi-fi

Permet de vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, par exemple le nom du périphérique, le nom du réseau et l'adresse IP.

Consommables/Papier

Vous pouvez vérifier la quantité de toner et de papier restant.

➔ Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.) (page 7-16)

Fax

Il est possible de consulter le numéro de fax local, le nom de fax local, l'ID de fax local et d'autres informations sur le fax.

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

REMARQUE
Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

USB/NFC/Bluetooth

Il est possible de vérifier le statut de la connexion du lecteur USB, NFC (Near Field Communication) et du clavier Bluetooth.

- Sélectionner [**Formater**] pour « Lecteur USB » pour formater un support externe.

IMPORTANT
Lorsque [Formater] est sélectionné, toutes les données dans le lecteur USB sont effacées.

- Sélectionner [**Retirer**] pour « Lecteur USB » pour retirer le support externe en toute sécurité.
- Sélectionner « Bluetooth » [**Connect**] pour régler la connexion du clavier Bluetooth.

Option/Application

Permet de vérifier les informations des options et applications qui sont utilisées.

Capacité/Version du logiciel

Vous pouvez vérifier la version du logiciel et les performances.

Le logiciel peut être mis à jour par Internet en sélectionnant [**Mise à jour du logiciel en ligne**].

➔ Mise à jour du logiciel (page 7-15)

Sécurité

Permet de vérifier les informations de sécurité sur la machine.

Rapport

Permet d’imprimer différents rapports et listes.

État utilisation à distance

Permet de vérifier la situation de l’utilisation à distance.

Mise à jour du logiciel

Lorsque cette machine est connectée à un réseau, le logiciel peut être mis à jour par Internet à partir du panneau de commande de ce produit.

IMPORTANT

Selon la région dans laquelle ce produit est utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible. Dans ces cas, le bouton d'option [Mise à jour du logiciel en ligne] peut ne pas être disponible.

1 Afficher l'écran.

Lors de la mise à jour du firmware

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**Info sur l'appareil**] > [**Capacité/Version du logiciel**] > « Version du logiciel » > [**Mise à jour du logiciel en ligne**].

Ou


Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Autres » [**Mise à jour du logiciel en ligne**].

Lors de la mise à jour de l'application HyPAS

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**Info sur l'appareil**] > [**Capacité/Version du logiciel**] > « Version du logiciel » > [**Mise à jour du logiciel en ligne**].

Ou

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Ajouter/Supprimer application**] > « Application » [**Ajouter/Supprimer application**] > « Application » [+**Ajouter**] > [**En ligne**].

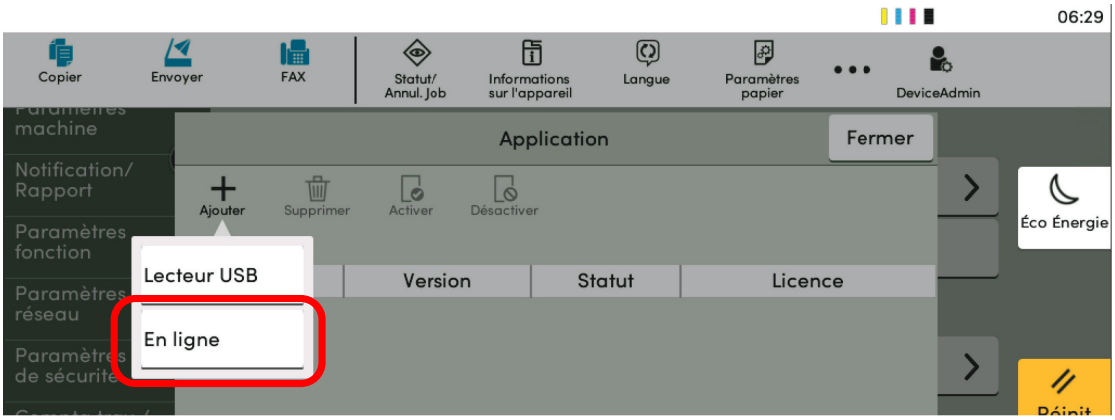

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Vérifier qu'il existe un logiciel de mise à jour

Sélectionner [**Oui**] et vérifier sur Internet s'il existe un logiciel de mise à jour.

3 Commencer l'installation du logiciel de mise à jour

Si un logiciel de mise à jour est disponible, le logiciel peut être mis à jour en suivant les instructions qui s'affichent sur l'écran.

IMPORTANT

- **Il est impossible de mettre à jour le logiciel pendant l'exécution d'une tâche. Réessayer plus tard.**
- **Ne pas couper l'alimentation pendant l'installation du logiciel de mise à jour.**

Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.)

Vérifier le niveau de toner et de papier sur l'écran tactile.

1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner la touche [**Accueil**].

2 Sélectionner [**Informations sur l'appareil**].

3 Sélectionner **Papier/conso.**.

2 Vérifier les informations.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

Infos sur le toner

Affiche la quantité de toner restant par niveaux. Il est possible de vérifier le statut du bac de récupération de toner.

État papier

Il est possible de vérifier le format, l'orientation, le type et le niveau de papier dans chaque source de papier. Affiche la quantité de papier restant par niveaux.

Autres


Il est possible de vérifier le statut du bac de récupération des agrafes et de perforation.

Vérification du graphique des émissions de CO2


Vérifier le graphique des émissions de CO2 et la consommation d'énergie.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [...] > [**Graphique des émissions de CO2**]

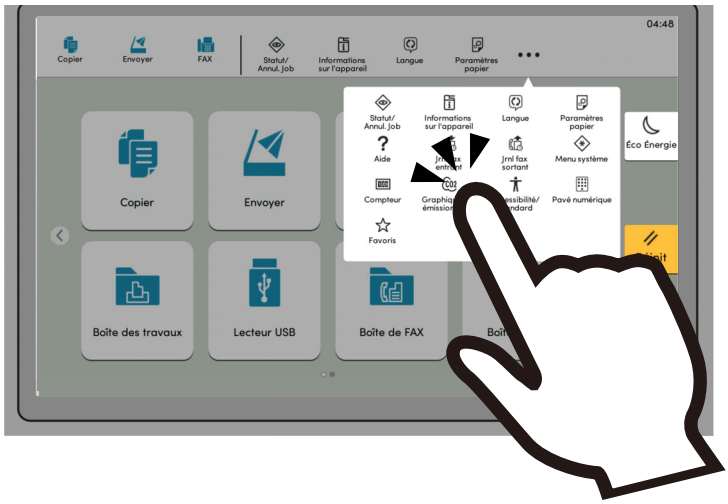

2 Vérifier les émissions de CO2.

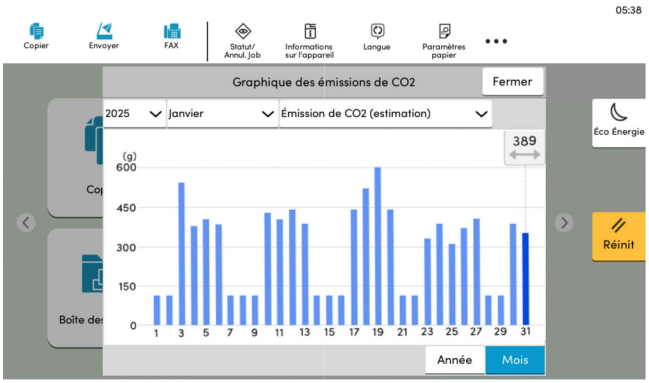

3 Vérifier la consommation d’énergie.



REMARQUE

- Affiche la consommation d’énergie estimée et les émissions de CO_2 estimées. Ces valeurs sont fournies à titre indicatif, reposent sur des conditions d’utilisation typiques et peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles et de la manière dont le produit est utilisé. En outre, des différences peuvent exister entre les valeurs estimées et les valeurs réelles selon que des équipements optionnels sont connectés.
- Vous pouvez configurer les paramètres du graphique des émissions de CO2.
  Graphique des émissions de CO2 (page 8-67)
- Vous pouvez également vérifier les émissions de CO2 et la consommation d’énergie sur Embedded Web Server RX.
  Embedded Web Server RX User Guide

8 Configuration et réglage (menu système)

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Menu Système 8-2
- Méthode d'utilisation 8-2
- Paramètres du menu système 8-4
- Paramètres de la machine 8-9
- Notification/Rapport 8-33
- Paramètres fonction 8-42
- Paramètres réseau 8-69
- Paramètres de sécurité 8-88
- Compta trav./ Authentif. 8-106
- Aj./Suppr. Application 8-106
- Réglage/Maintenance 8-107

Menu Système

Configurer les paramètres concernant le fonctionnement général de la machine.


Méthode d'utilisation

Le menu système s'utilise comme suit :

1 Afficher l’écran.

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**].

2 Sélectionner une fonction.

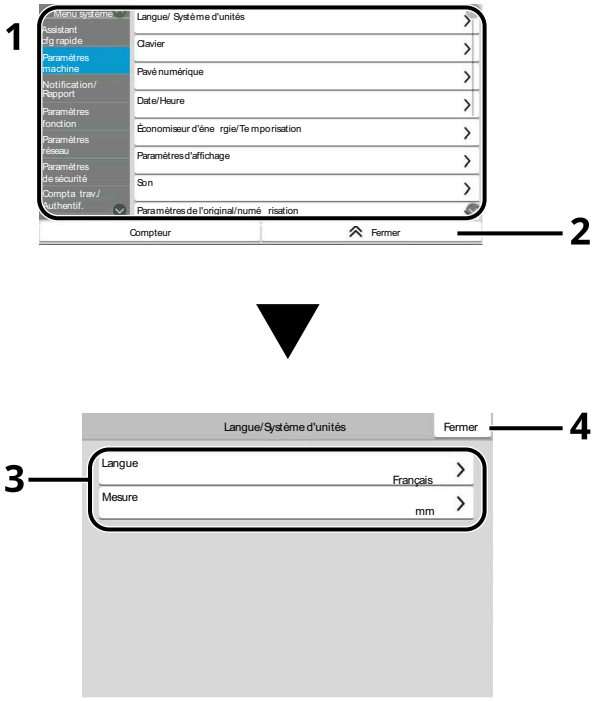


1 Affiche les éléments du menu système. Les éléments qui ne sont pas affichés peuvent être affichés en balayant l’écran vers le haut et le bas.

2 Revient à l'écran précédent.

3 Affiche les éléments de réglage.
Sélectionner la touche d’une fonction pour afficher l’écran de réglage.

4 Revient à l'écran précédent.

3 Configurer la fonction.

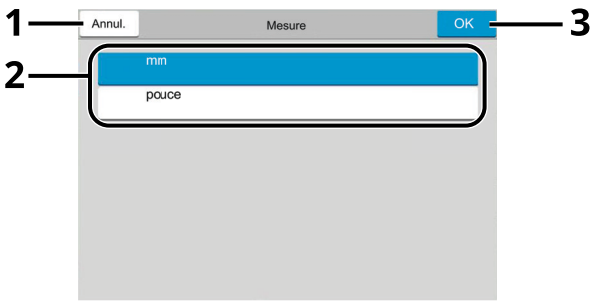

1 Revient à l'écran précédent sans effectuer aucune modification.

2 Permet de saisir un réglage en le sélectionnant puis de revenir à l'écran précédent.

3 Accepte les réglages et quitte.

REMARQUE

- Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.
- Si le paramètres par défaut de la fonction ont été modifiés, la touche [**Annuler**] peut être sélectionnée dans chaque écran de fonction pour modifier immédiatement les paramètres.

Paramètres du menu système

Cette section explique les fonctions qui peuvent être configurées dans le menu système. Pour configurer les paramètres, sélectionner l'élément dans le menu système et sélectionner l'élément de configuration. Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Élément	Description	Page de référence
Assistant d'installation rapide	L'assistant de configuration rapide configure l'installation du fax, de l'économiseur d'énergie, du réseau, des e-mails et de la sécurité.	page 2-49
Paramètres de la machine	Configurer le fonctionnement général de la machine.	page 8-9
Langue/Système d'unités	Définir la langue à utiliser pour l'affichage de l'écran tactile et sélectionner des formats de papier américains ou européens.	page 8-9
Clavier	Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour entrer les caractères.	page 8-9
Pavé numérique	Sélectionner l'affichage ou non du pavé numérique.	page 8-9
Date/Heure	Configure les paramètres concernant la date et l'heure.	page 8-9
Économiseur d'énergie/ Temporisation	Configurer les paramètres de l'économiseur d'énergie.	page 8-10
Paramètres d'affichage	Configurer les paramètres d'affichage de l'écran tactile.	page 8-13
Son	Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.	page 8-14
Paramètres de l'original/ numérisation	Configurer les paramètres pour les originaux.	page 8-15
Chargeur de papier	Configurer les paramètres du papier et de la source du papier.	page 8-17
Sortie papier	Configurer les paramètres pour la sortie papier.	page 8-28
Attribution de touche de fonction	Attribuer une fonction à chaque touche de fonction.	page 8-29
Aide à l'utilisation	Il est aussi possible de configurer les paramètres pour l'affichage de l'écran Sélection de l'orientation et la Limite prédéfinie pour le nombre de copies pouvant être effectuées en une seule fois.	page 8-29
Gestion erreurs	Cette fonction permet de demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.	page 8-30
Paramètres toner	Configurer les paramètres du toner.	page 8-32
Notification/Rapport	Cette fonction permet de vérifier les paramètres, l'état et l'historique de la machine. Il est également possible de configurer les paramètres pour l'impression de rapports.	page 8-33

Élément		Description	Page de référence
	Imprimer rapport/liste	Imprimer différents rapports et listes.	page 8-33
	Paramètre rapport de résult.	Configurer les paramètres pour les avis d’envoi et de réception.	page 8-35
	Notification de statut de périphérique	Configurer les paramètres pour les avis liés au toner.	page 8-35
	Param. tableau d'affichage	Configurer les paramètres pour le tableau d'affichage.	page 8-36
	Rapport de communication par fax	Configurer les paramètres pour les avis liés aux fax.	page 8-36
	Paramètres d'historique	Configurer les paramètres pour l’impression de l’historique d’utilisation de la machine.	page 8-37

Élément	Description	Page de référence
Paramètres fonction	Configure les paramètres pour les fonctions de copie, envoi et boîte de document.	page 8-42

Élément	Description	Page de référence
Fonctions par défaut	Les valeurs par défaut sont les valeurs appliquées automatiquement à la fin du préchauffage ou lors de la sélection de la touche [**Annuler**]. Cette fonction permet de définir des valeurs par défaut pour les paramètres de copie et d'envoi. La définition de valeurs utilisées régulièrement comme valeurs par défaut facilite l'exécution des travaux ultérieurs.	page 8-42
Copie/Impression	Configure les paramètres pour les fonctions de copie et d'impression.	page 8-50
Envoyer/Stocker	Configure les paramètres pour les fonctions d'envoi et de stockage.	page 8-50
E-mail	Configurer les paramètres pour la transmission et la réception d'e-mails.	page 8-52
Envoi - Dossier	Configure les paramètres pour les fonctions de dossier d'envoi.	page 8-53
Fax/iFax	Configure les paramètres pour les fonctions du fax. ➨ **Manuel d'utilisation du FAX**	—
WSD	Configurer les paramètres pour la numérisation WSD et l'impression WSD.	page 8-53
Carnet d'adresses	Configure les paramètres du carnet d'adresses.	page 8-53
Touche unique	Configure les paramètres de touche unique.	page 8-54
Envoyer et transférer	Sélectionner si transférer ou non l'original à une autre destination lors de l'envoi d'images.	page 8-55
Règles de réception/ transfert/Boîte de fax	Configure les paramètres pour les règles de réception/renvoi et la boîte de fax.	page 8-59
Imprimante	En cas d'impression à partir d'un ordinateur, les paramètres sont généralement définis au niveau de l'écran de l'application. Toutefois, les paramètres suivants sont disponibles pour configurer les valeurs par défaut de personnalisation de la machine.	page 8-60
Boîte de document	Configurer les paramètres pour la boîte personnalisée.	page 8-63
Boîte de travaux	Configurer les paramètres pour la boîte des travaux.	page 8-64
Boîte réception mémoire fax	Définir s'il faut imprimer immédiatement les fax reçus ou les enregistrer dans la boîte réception mémoire fax. ➨ **Manuel d'utilisation du FAX**	—
Accueil	Configurer les paramètres pour l'écran d'accueil.	page 8-64
Statut	Configurer les paramètres pour l'état.	page 8-65
Navigateur Internet	Configurer les paramètres concernant Internet.	page 8-66
Agrafage manuel	Sélectionner l'utilisation ou non de l'agrafage manuel.	page 8-66
Services à distance	Configure les paramètres des services à distance.	page 8-66
TWAIN/WIA	Configurer les paramètres pour TWAIN/WIA.	page 8-67
Graphique des émissions de CO2	Configure les paramètres du graphique des émissions de CO2.	page 8-67

Élément		Description	Page de référence
Paramètres réseau		Configure les paramètres réseau.	page 8-69
	Paramètres réseau	Configurer les paramètres du réseau filaire et Wi-Fi.	page 8-69
	Réseau en option	Configurer les paramètres pour les options Kit d'interface réseau ou Kit d'interface réseau sans fil.	page 8-82
	Connectivité	Configurer les paramètres de connectivité de cette machine vers d'autres périphériques.	page 8-86
	Autres	Configurer les autres paramètres concernant le réseau.	page 8-87
Paramètres de sécurité		Configure les paramètres de sécurité.	page 8-88
	Configuration rapide de la sécurité	Le paramètre de niveau de sécurité est une option de menu principalement utilisée par le personnel de service pour le travail de maintenance. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.	page 8-88
	Config. bloc d'interface	Cette option vous permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.	page 8-89
	Paramètres de sécurité du périphérique	Configure les paramètres de sécurité du périphérique.	page 8-90
	Tampon système	Configurer les paramètres pour l'en-tête, le pied de page et le tampon.	page 8-100
	Sécurité d'authentification	Configurer les paramètres de sécurité pour l'authentification d'utilisateur.	page 8-105
	Paramètres utilisateur inconnu	Cette fonction définit le comportement pour la gestion des travaux envoyés avec des identifiants d'utilisateur ou des ID utilisateur inconnus ou non envoyés.	page 8-106
	Réseau	Configurer les paramètres de sécurité sur le réseau.	page 8-106
Compta trav./ Authentif.		Configure les paramètres concernant la gestion de la machine. Login utilisat.: ➡ Aperçu de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-2) Compta. travaux: ➡ Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35)	page 8-106
Aj./Suppr. Application		Configurer les paramètres pour Application.	page 8-106
	Application	Configurer les paramètres pour les applications facilitant le travail quotidien, comme la fonction numérisation et la fonction authentification.	page 5-12
	Fonctions en option	Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.	page 11-7
Réglage/Maintenance		Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.	page 8-107
	Ajustement image	Effectuer l'ajustement de l'image.	page 8-107
	Ajustement de comportement	Effectuer l'ajustement du comportement de la machine.	page 8-110
	Autres	Autres réglages.	page 8-110

Paramètres de la machine

Configure le fonctionnement général de la machine.

Langue/Système d'unités

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Langue/Système d'unités**]

Élément	Description
Langue	Définir la langue à utiliser pour l'affichage de l'écran tactile.
Mesure	Cette fonction permet de sélectionner des formats de papier américains ou européens. **Valeur : mm, pouce**

Clavier

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Clavier**]

Élément	Description
Mise en page du clavier	Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour entrer les caractères. **Valeur : QWERTY, QWERTZ, AZERTY**
Type de clavier en option	Sélectionner le type de clavier en option à utiliser. **Valeur : US-Anglais, US-Anglais avec Euro, Français, Allemand, UK-Anglais**

Pavé numérique

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Pavé numérique**]

Élément		Description
Affichage par défaut	**Copier/ imprimer depuis boîte**	Sélectionner l'affichage ou non du pavé numérique. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Application HyPAS	
Disposition (Application HyPAS)		Sélectionner la disposition du pavé numérique HyPAS à afficher au démarrage. **Valeur : Flottant, Horizontal, À droite**

Date/Heure

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Date/Heure**]

Élément	Description
Date et heure	Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. En cas d'utilisation de la fonction Envoi en E-mail, la date et l'heure définies à ce stade seront affichées dans l'en-tête. **Valeur : Année (2000 à 2035), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (0 à 23), Minute (0 à 59), Seconde (0 à 59)** Configuration de la date et de l'heure (page 2-34) **REMARQUE** Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.
Format de date	Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. **Valeur : MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ**
Fuseau horaire	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été. Configuration de la date et de l'heure (page 2-34)

Économiseur d'énergie/Temporisation

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Économiseur d'énergie/Temporisation**]

Élément	Description
Réinitialisation auto du panneau	Si aucun travail n'est effectué durant un certain temps, cette fonction réinitialise automatiquement les paramètres et restaure les valeurs par défaut. Sélectionner l'utilisation ou non de la réinitialisation automatique du panneau. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Pour la configuration du temps avant la réinitialisation automatique du panneau, se reporter à : Temporisation de la réinitialisation du panneau (page 8-10)
Temporisation de la réinitialisation du panneau	Si l'option [**Activé**] a été sélectionnée dans Réinit.AutoPann., cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la Réinit.AutoPann. **Valeur : 5 à 495 secondes (par incréments de 5 secondes)** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsque [**Réinit.AutoPann.**] est réglé sur [**Activé**].
Temporis. faible puiss.	Définir le délai avant le passage au mode faible consommation. **Valeur : 1 à 120 minutes (par incréments de 1 minute)** Mode faible consommation (page 2-46)
Délai mise en veille	Définir le délai avant le passage en veille. **Valeur : 1 à 120 minutes (par incréments de 10 minutes)** Veille (page 2-47)

Élément	Description
Règles de veille (modèles pour l'Europe)*1	Sélectionner si utiliser le mode veille pour chacune des fonctions suivantes : • Lecteur de carte ID*2 • Application **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si la condition de veille n'est pas désactivée, la carte d'identité ne peut pas être reconnue.
Niveau de veille (modèles sauf pour l'Europe)*1	Sélectionnez le niveau de veille. Régler le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie encore davantage par rapport au mode veille. **Valeur : Reprise rapide, Économiseur d'énergie**
Règles de veille	Sélectionner l'utilisation ou non du mode économiseur d'énergie pour chacune des fonctions suivantes : • Lecteur de carte d'identité*2 • Application **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque la machine est passée en mode veille avec le paramètre Économie d'énergie, la carte ID ne peut pas être reconnue.
Paramètres tempo hebdo	Configurer les paramètres pour faire passer la machine en mode veille et la réveiller automatiquement à une heure spécifiée pour chaque jour de la semaine.
Tempor. hebdomadaire	Sélectionner l'utilisation ou non de la temporisation hebdomadaire. **Valeur : Désactivé, Activé**
Planification	Spécifier pour chaque jour de la semaine l'heure à laquelle la machine passe en mode veille et effectue la reprise.
Réessayer	Définir le nombre de tentatives pour le passage de la machine en mode veille. **Valeur : Tentatives limitées, Tentatives illimitées** **REMARQUE** • Si [**Tentatives limitées**] est sélectionné, définir le nombre de tentatives. La plage de réglage est comprise entre 0 et 10. • Si [**Tentatives illimitées**] est sélectionné, les tentatives se succèdent jusqu'à ce que la machine passe en mode veille.
Interv. d'essai	Définir l'intervalle d'essai. Utiliser [-] / [+] pour saisir un nombre. **Valeur : 10 à 60 secondes (par pas de 10 secondes)**
Temporisation d'arrêt (modèles pour l'Europe)	Sélectionner si mettre ou non la machine automatiquement hors tension au bout d'une période d'inactivité. **Valeur : 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 1 Jour, 2 Jours, 3 Jours, 4 Jours, 5 Jours, 6 Jours, 1 semaine**

Élément	Description
Règle d'arrêt (modèles pour l'Europe)	Sélectionner si la machine passe ou non en mode hors tension pour la fonction suivante. Sélectionner [**Activé**] pour définir le mode hors tension. • Réseau • Fax • Câble USB • Hôte USB • Application • NIC • Diagnostic distant **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Même si l'une des fonctions est réglée sur [**Activé**], la machine ne passe pas en mode hors tension si [**Fax**] ou [**NIC**] est réglé sur [**Désactivé**]. • Même si [**Réseau**] ou [**Câble USB**] est réglé sur [**Désactivé**], la machine passera en mode hors tension si elle ne communique pas avec les autres périphériques. • [**Fax**] s'affiche uniquement si le kit de fax en option est installé. • [**NIC**] s'affiche lorsque les options Kit d'interface réseau ou Kit d'interface réseau sans fil sont installées.
Capteur de mouvement	Sortir automatiquement du mode faible consommation ou mode veille lorsque quelqu'un s'approche de la machine. **Valeur : Très basse, 1 (Basse), 2, 3 (Haute)**
Niveau de reprise d'économie d'énergie	Sélectionner la méthode de reprise du mode économie d'énergie. **Valeur :** **Reprise complète** : Ce mode permet l'utilisation immédiate de toutes les fonctions. Toutefois, il économise moins d'énergie. **Reprise normale** : Dans ce mode, il est possible de sélectionner l'une des méthodes suivantes : permettre l'utilisation immédiate de toutes les fonctions ou permettre d'utiliser uniquement les fonctions désirées. Pour utiliser immédiatement toutes les fonctions, sélectionner la touche [**Économie D'Énergie**] pour exécuter la reprise.
Temp. sort. interrupt.	Cette option définit la période au bout de laquelle la machine revient en mode Normal lorsqu'elle a été placée en mode Interruption de copie sans être utilisée ensuite. **Valeur : 5 à 495 secondes (par incréments de 5 secondes)**
Dépassement de délai du ping	Régler le temps au bout duquel le dépassement de délai à lieu lorsque [**Ping**] est exécuté dans « Système/Réseau ». **Valeur : 1 à 30 secondes (par incréments de 1 secondes)**

*1 Cette fonction n'est pas affichée lorsque le kit d'interface réseau en option ou le Fiery Controller est installé.
*2 Affiché lorsque le Card Authentication Kit en option est activé.

Paramètres d'affichage

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Paramètres d'affichage**]

Élément	Description
Luminosité affichage	Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran tactile. **Valeur : 1 (+ foncé), 2, 3, 4, 5 (+ clair)**
Écran par défaut	Cette fonction permet de sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut). **Valeur : Accueil, Copier, Envoyer, Fax*1, État, Boîte personnalisée, Boîte de travaux, Lecteur USB, Boîte Polling*1, Boîte de fax*1, Fax, Boîte réception mémoire*1, Navigateur Internet, Favoris, Accueil (Accessibilité), Accessibilité avec copie, Accessibilité avec envoi, Accessibilité avec fax*1, Nom de l'application*2**
Arrière-plan	Modification de l'écran d'accueil (page 2-15)
Aff.mess. mise hrs tens.	Définir le mode pour l'affichage d'un message de confirmation pour la mise hors tension. **Valeur : Désactivé, Activé**
Enregistrement installation rapide (copie)	Cette fonction permet de sélectionner les fonctions à enregistrer pour l'installation rapide. Six touches de l'écran Install. rapide sont affectées aux fonctions habituelles, mais peuvent être modifiées si besoin est. Six éléments peuvent être sélectionnés parmi les options suivantes. **Valeur : Désactivé, Sélection papier, Zoom, Agrafage/perfo*3, Densité, Recto verso, Combiner, Assembler/décaler, Image de l'original, Format de l'original, Orientation original, Sélection couleurs, Numérisation continue, Rég. densité arrière-plan**
Enregistrement installation rapide (envoi)	Cette fonction permet de sélectionner les fonctions à enregistrer pour l'installation rapide. Six touches de l'écran Install. rapide sont affectées aux fonctions habituelles, mais peuvent être modifiées si besoin est. Six éléments peuvent être sélectionnés parmi les options suivantes. **Valeur : Désactivé, Format de l'original, Original R/V/livre, Taille d'envoi, Orientation original, Format de fichier, Densité, Image de l'original, Résolution de numérisation, Résolution trans. FAX*1, Sélection couleur, Zoom, Numérisation continue, Rég. densité arrière-plan**
Enregistrement installation rapide (fax)	**Manuel d'utilisation du FAX**
Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte)	Cette fonction permet de sélectionner les fonctions à enregistrer pour l'installation rapide. Six touches de l'écran Install. rapide sont affectées aux fonctions habituelles, mais peuvent être modifiées si besoin est. Six éléments peuvent être sélectionnés parmi les options suivantes. **Valeur : Désactivé, Sélection couleurs, Taille de stockage, Densité, Original R/V/livre, Résolution numérisation, Zoom, Orientation original, Format d'origine, Image de l'original, Numérisation continue, Rég. densité arrière-plan**

Élément	Description
Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte)	Cette fonction permet de sélectionner les fonctions à enregistrer pour l'installation rapide. Six touches de l'écran Install. rapide sont affectées aux fonctions habituelles, mais peuvent être modifiées si besoin est. Six éléments peuvent être sélectionnés parmi les options suivantes. **Valeur : Désactivé, Sélection du papier, Assembler/Décaler, Agrafage/ Perforation*3, Recto verso, Combiner, Supprimer après impression, Sélection couleurs**
Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte)	Cette fonction permet de sélectionner les fonctions à enregistrer pour l'installation rapide. Six touches de l'écran Install. rapide sont affectées aux fonctions habituelles, mais peuvent être modifiées si besoin est. Six éléments peuvent être sélectionnés parmi les options suivantes. **Valeur : Désactivé, Taille d'envoi, Résolution trans. FAX*1, Format de fichier, Supprimer après envoi, Sélection couleurs**

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.
*2 L'application en cours d'exécution s'affiche.
Application (page 5-12)
*3 S'affiche uniquement si un module de finition de document en option est installé. Si aucune unité de perforation n'est installée, le nom de cet élément est "Agrafage".

Son

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Son**]


Élément		Description
Alarme		Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.
	Tonalité	Définir la tonalité de l'alarme. **Valeur : Son1, Bip**
	Volume	Réglage du niveau sonore de l'alarme. **Valeur : 0 (Muet), 1 (Minimum), 2, 3 (Moyen), 4, 5 (Maximum)**
	Confirmation de la clé	Émission d'un signal sonore lors de la sélection des touches du panneau de commande et de l'écran tactile. **Valeur : Désactivé, Activé (opération par l'utilisateur uniquement)**
	Avis de fin du travail	Signal sonore annonçant la fin d'un travail d'impression. **Valeur : Désactivé, Activé, Réception fax uniquement*1**
	Prêt	Signal sonore annonçant la fin du préchauffage. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Avertissement	Signal sonore annonçant une erreur. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Clavier en option	Émet un son pour confirmer l'appui sur les touches. **Valeur : Désactivé, Activé**
Volume haut-parleur FAX*1		**Manuel d'utilisation du FAX**
Volume du moniteur FAX*1		

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

Paramètres de l'original/numérisation

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Paramètres de l'original/numérisation**]

Élément		Description
Détection auto original		Sélectionner si détecter automatiquement ou non les originaux ayant un format spécial ou non standard.
	Détecter le format non standard (copier)	Définir si détecter ou non les documents de format non standard avec la fonction de copie. Ce réglage est prioritaire par rapport au réglage automatique (format standard). **Valeur : Désactivé**, **Activé**
	Détecter le format non standard (envoyer/stocker)	Définir si détecter ou non les documents de format non standard dans la fonction d'envoi ou d'enregistrement. Ce réglage est prioritaire par rapport au réglage automatique (format standard). **Valeur : Désactivé**, **Activé**
	Système d'unités	Sélectionner [**Métrique**] lors de la détection automatique des originaux aux formats métriques. Sélectionner [**Pouce**] lors de la détection automatique des originaux aux formats américains. **Valeur : Métrique, Pouce**
	A6/Hagaki[*1]	Étant donné que les formats A6 et Hagaki (Carte) sont similaires, sélectionner l'un des deux pour la détection automatique. **Valeur : A6, Hagaki** **REMARQUE** Si [**Hagaki**] est réglé, seuls les originaux placés sur la glace d'exposition sont détectés.
	Carte de visite/Carte d'identité	Étant donné que les cartes de visite et les cartes d'identité sont similaires, sélectionner l'une des deux pour la détection automatique. **Valeur : Carte de visite, Carte d'identité**
	Folio[*1]	Sélectionner si activer ou non la détection automatique du format Folio. **Valeur : Désactivé, Activé**
	11×15"[*1]	Sélectionner si activer ou non la détection automatique du format 11×15". **Valeur : Désactivé, Activé**
	Legal/Oficio II/ 216×340 mm[*2]	Définir les formats d'originaux pour que la machine les détecte automatiquement. **Valeur : Legal, Oficio II, 216×340 mm**

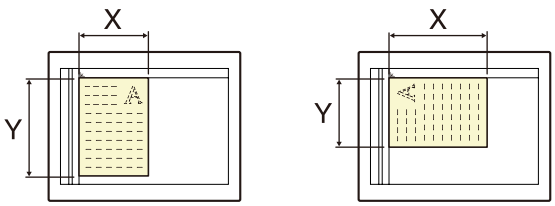Élément	Description
Format de l'orig. perso	Cette fonction permet de configurer les formats d'originaux utilisés régulièrement. L'option de format personnalisé s'affiche à l'écran pour permettre de sélectionner un format d'orignal. Sélectionner [**Activé**] pour « Personnalisé 1 (à 4) » et entrer le format désiré. **Valeur** **Métrique** **X : 50 à 432 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 50 à 297 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 2,00 à 17,00" (par pas de 0,01")** **Y : 2,00 à 11,69" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 
Éviter le reflet lumineux	Éviter le reflet lumineux lors de l'utilisation de la fonction Effacer les zones ombrées. **Valeur : Désactivé, Activé**
Éviter le décalage de l'original	Lors de la numérisation des originaux depuis le chargeur de documents, sélectionner [**Activé**] pour éviter le décalage. **Valeur : Désactivé, Activé**
Originaux de même largeur	
Originaux de largeurs différentes	

*1 Cette fonction s'affiche lorsque « Système d'unités » est défini sur **Métrique**.
*2 Cette fonction s'affiche lorsque « Système d'unités » est défini sur **Pouce**.

Chargeur de papier

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**]


Configurer les paramètres du papier et de la source du papier.

Paramètres magasin 1 (à 5)

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres magasin 1 (à 5)**]

REMARQUE

[**Magasin 5**] est affiché lorsque le chargeur de papier en option suivant est installé.
[**Magasin 5**] : Chargeur latéral (3 000 feuilles) ou chargeur latéral (3 500 feuilles)

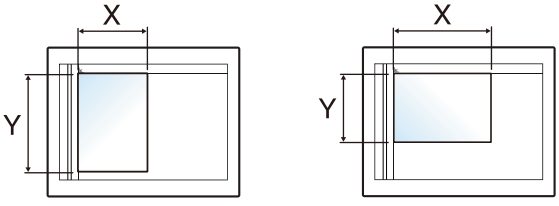
Élément	Description
Format papier[*1]	Sélectionner un format de papier. Le format du papier est détecté et sélectionné automatiquement lorsque [**Auto (métrique)**] ou [**Auto (pouce)**] est sélectionné. **Valeur : Auto (Métrique), Auto (Pouce), A3**[*2]**, A4**[*2]**, A4-R**[*2]**, A5**[*2]**, A5-R**[*2]**, A6**[*2]**, B4**[*2]**, B5**[*2]**, B5-R**[*2]**, B6**[*2]**, Folio**[*2]**, 216×340 mm, SRA3**[*2]**, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19,2"**[*2*3]**, 13"×19"**[*2*3]**, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9**[*4]**, Enveloppe #6**[*4]**, Enveloppe Monarch**[*4]**, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki**[*2]**, Oufukuhagaki, Kakugata 2**[*3]**, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Younaga 3**[*5]**, Entrée format** Si [**Entrée format**] est sélectionné, saisir le format du papier. **Valeur** **Cassette1** **Métrique** **X : 148 à 457 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 93 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 5,83 à 18,00" (par pas de 0,01")** **Y : 3,63 à 13,00" (par pas de 0,01")** **Magasin 2** **Métrique** **X : 148 à 488 mm (par pas de 1mm)** **Y : 93 à 330 mm (par pas de 1mm)** **Pouce** **X : 5,83 à 19,21" (par pas de 0,01")** **Y : 3,63 à 13,00" (par pas de 0,01")** **Magasin 5** **Métrique** **X : 148 à 487 mm (par pas de 1mm)** **Y : 100 à 330 mm (par pas de 1mm)** **Pouce** **X : 5,83 à 19,20" (par pas de 0,01")** **Y : 3,93 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 

Élément	Description
Type de support[*6]	Sélectionner le type de support. **Valeur : Normal (60 - 105 g/m²), Rugueux, Vélin, Fin (52 à 105 g/m²), Recyclé, Préimprimé**[*7]**, Relié**[*8]**, Hagaki (Carte)**[*8]**, Couleur, Perforé**[*7]**, En-tête**[*7]**, Enveloppe**[*8]**, Épais (60 - 220 g/m²), Haute qualité, Couché**[*4]**, Perso 1 à 8. Catalogue des supports**

*1 Lorsque le Magasin 3 (ou 4) ou le chargeur latéral (3000 feuilles) en option est utilisé, le format de papier ne s'affiche pas.
*2 Le format du papier est automatiquement détecté dans le magasin.
*3 Ne s'affiche pas dans Magasin 1.
*4 Ne s'affiche pas dans le chargeur latéral en option (3500 feuilles)
*5 Ne s'affiche pas dans le magasin 1 à 4 et dans le chargeur latéral en option (3000 feuilles)
*6 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".
Config. type de support (page 8-22)
Lorsqu'un grammage qui ne peut pas être chargé dans le magasin est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.
*7 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.
Action pour papier spécial (page 8-27)
*8 Ne s'affiche pas dans le magasin 3 (4), le chargeur de papier en option (3000 feuilles) ou le chargeur latéral (3500 feuilles).

Configuration du by-pass

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres du bac MF**]

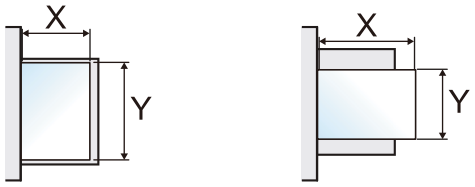Élément	Description
Format papier	Sélectionner un format de papier. Le format du papier est détecté et sélectionné automatiquement lorsque [**Auto (métrique)**] ou [**Auto (pouce)**] est sélectionné. **Valeur : Auto (Métrique), Auto (Pouce), A3**[*1]**, A4**[*1]**, A4-R**[*1]**, A5**[*1]**, A5-R, A6**[*1]**, B4**[*1]**, B5**[*1]**, B5-R**[*1]**, B6**[*1]**, Folio**[*1]**, 216×340mm, SRA3**[*1]**, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19.2", 13"×19.2"**[*1]**, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki**[*1]**, Oufukuhagaki, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, 3R,** **Entr. format** Si [**Entrée format**] est sélectionné, saisir le format du papier. **Valeur** **Métrique** **X : 127 à 488 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 89 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 5,00 à 19,21" (par pas de 0,01")** **Y : 3,50 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 

Élément	Description
Type de support*2	Sélectionner le type de support. **Valeur : Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*3, Relié, Carte, Couleur, Perforé*3, En-tête*3, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8, Catalogue de supports**


*1 Le format du papier est automatiquement détecté dans le magasin.
*2 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".
Config. type de support (page 8-22)
*3 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.
Action pour papier spécial (page 8-27)

REMARQUE
Si le kit de FAX optionnel est installé, les types de support disponibles pour l'impression des fax reçus sont indiqués ci-dessous.
Normal, Rugueux, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Relié, Carte, Couleur, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qualité et Perso 1-8

Plateau d'insertion 1 (2)

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Plateau d'insertion 1 (2)**]

REMARQUE
[**Plateau d'insertion 1 (2)**] s'affiche lorsque le module d'insertion en option est installé.

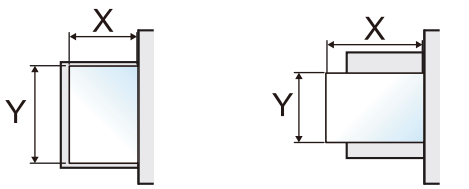
Élément	Description
Format papier	Sélectionner le format de papier. Lorsque [**Auto (A/B)**] ou [**Auto (Pouce)**] est sélectionné, le format de papier est détecté et sélectionné automatiquement. **Valeur : Auto (Métrique), Auto (Pouce), A3*1, A4*1, A4-R*1, A5-R*1, A6, B4*1, B5*1, B5-R*1, Folio*1, SRA3*1, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19.2", 13"×19.2"*1, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Entrée format** Si [**Entrée format**] est sélectionné, saisir le format du papier. **Valeur** **Métrique** **X : 210 à 487 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 140 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 8,27 à 19,20" (par pas de 0,01")** **Y : 5,50 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal 
Type de support*2	Sélectionner le type de support. **Valeur : Normal, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*3, Relié, Carte, Couleur, Perforé*3, En-tête*3, Épais, Hte qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8, Catalogue de supports**

*1 Formats de papier pouvant être détectés automatiquement par le plateau d'insertion.

*2 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".
Config. type de support (page 8-22)
*3 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.
Action pour papier spécial (page 8-27)

Paramètres de papier personnalisé

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres de papier personnalisé**]

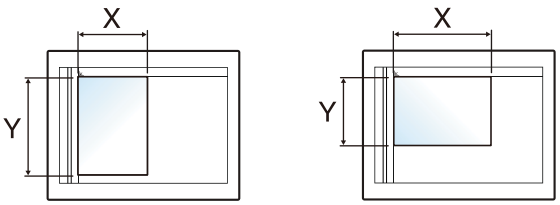Élément	Description
Paramètres de papier personnalisé	Cette fonction permet de configurer les formats de papier utilisés régulièrement. L'option de format personnalisé s'affiche à l'écran pour permettre de sélectionner le format de papier dans le bac MF. Pour enregistrer un format de papier personnalisé, sélectionner [**Activé**] et entrer le format souhaité. Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre formats de papier personnalisés. Sélectionner [**Suivant >**] pour définir le type de support pour chaque papier personnalisé. **Valeur** **Métrique** **X : 127 à 488 mm (par pas de 1 mm)** **Y : 89 à 330 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **X : 5,82 à 19,21" (par pas de 0,01")** **Y : 3,50 à 13,00" (par pas de 0,01")** **X=Longueur, Y=Largeur** Vertical Horizontal  **Type de support : Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Enveloppe, Couché, Haute qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8**

Config. type de support

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Config. type de support**]

Cette fonction permet de sélectionner le grammage pour chaque type de papier.

Les combinaisons suivantes de type de support et grammage du papier sont disponibles.

Grammage du papier	Grammage (g/m^2)	Grammage du papier	Grammage (g/m^2)
Léger	52 g/m^2 à 59 g/m^2	**Lourd 2**[*1]	136 g/m^2 à 163 g/m^2
Normal 1	60 g/m^2 à 74 g/m^2	**Lourd 3**[*1]	164 g/m^2 à 220 g/m^2
Normal 2	75 g/m^2 à 90 g/m^2	**Lourd 4**[*1]	221 g/m^2 à 256 g/m^2
Normal 3	91 g/m^2 à 105 g/m^2	**Lourd 5**[*1]	257 g/m^2 à 300 g/m^2
Lourd 1[*1]	106 g/m^2 à 135 g/m^2	**Très lourd**[*1]	Transparents

*1 La vitesse de traitement sera plus lente que la normale.

Le grammage par défaut de chaque type de support est indiqué.

Type de support	Défaut	Type de support	Défaut
Normal	Normal 2	**Couleur**	Normal 3
Rugueux	Normal 3	**Perforé**	Normal 2
Vélin	Lourd 1	**En-tête**	Normal 2
Fin	Léger	**Enveloppe**	Lourd 3
Étiquettes	Lourd 2	**Épais**	Lourd 3
Recyclé	Normal 2	**Hte qual.**	Normal 2
Préimprimé	Normal 2	**Couché**	Lourd 1
Relié	Normal 3	**Séparateurs d'onglet**	Lourd 4
Carte	Lourd 4	**Perso 1 à 8**	Normal 2

Pour les options Personnalisé 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.

Élément		Description
Impression recto verso	**Autoriser**	L'impression recto verso est autorisée.
	Interdire	L'impression recto verso n'est pas autorisée.
Nom		Modifier les noms pour Personnalisé 1-8. Les noms doivent compter 16 caractères maximum. Lors de la sélection du type de support sur le bac MF, le nom après modification s'affiche. Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

Catalogue des supports

De nouveaux types de supports peuvent être enregistrés.

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Catalogue des supports**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Configurer les paramètres.

1 [**Ajouter/Modifier**] > [**Ajouter**]

2 Configurer les paramètres.

Les options disponibles sont les suivantes.

Élément	Description
Nom	Saisir le nom du type de média. **REMARQUE** Lorsque [**Générer nom à partir du détail du type et du poids**] est sélectionné, le nom est généré en fonction des valeurs définies pour [**Type de support (détail)**] et [**Poids**].
Description	Saisir la description du type de support.
Poids	Sélectionner le poids du papier. **Valeur : 52 à 300 (g/m²)**
Texture	Sélectionner la texture du papier. **Valeur : Aucune, Antique, Froissé, Coquille d'œuf, Coquille légère, Semi-vélin, Lisse, Très lisse, Ultra lisse, Non calandré, Vélin**
Type de support	Sélectionner le type de support. **Valeur : Papier, Transparence**
Type de support (Détails)	Définir les détails du type de support. **Valeur : Normal, Carte, Enveloppe, Enveloppe ordinaire, Enveloppe à fenêtre, Onglets entièrement découpés, Étiquettes, En-tête, Onglets prédécoupés, Bandes pour languettes**
Onglets par banque	Définir le nombre d'onglets. **Valeur : 0 à 32767** **REMARQUE** Cela s'affiche lorsque [**Onglets entièrement découpés**], [**Onglets prédécoupés**] ou [**Bande pour languettes**] est sélectionné dans [**Type de support (Détails)**].
Revêtement de la surface avant	Définir le revêtement de la surface avant du papier. **Valeur : Aucun, Brillant, Très brillant, Mat, Satiné, Semi-brillant, Couché**
Revêtement de la surface arrière	Définir le revêtement de la surface arrière du papier. **Valeur : Aucun, Brillant, Très brillant, Mat, Satiné, Semi-brillant, Couché**
Préimprimé	Définir si exécuter la pré-impression ou non. **Valeur : Faux, Vrai**

Élément	Description
Type de perforation	Définir le type de perforation. **Valeur : Aucun, Générique en S, Générique à 2 trous, Générique à 3 trous, Générique à 4 trous, Générique à 5 trous, Générique à 6 trous, Générique à 7 trous, Peigne plastique (US), Peigne plastique UE, Peigne métallique rond, Peigne métallique carré, Peigne métallique carré petit, Reliure spirale**
Pourcentage de contenu recyclé	Définir le pourcentage de contenu recyclé. **Valeur : 0 à 100 %**
Nom de la couleur	Définir la couleur du papier. **Valeur : Blanc, Noir, Bleu, Marron, Chamois, Cyan, Or, Jaune paille, Gris, Vert, Ivoire, Magenta, Multicolore, Moutarde, Sans couleur, Orange, Rose, Rouge, Argent, Turquoise, Violet, Jaune**
Liste des profils de format	Affiche une liste des « profils de format » enregistrés.

Profil de format

Les profils de support enregistrés dans le catalogue des supports permettent d'enregistrer des profils de format et des valeurs de réglage de la machine.

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Catalogue des supports**] > [**Liste de groupe de supports**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner Profil de support > [ ] (icône d'information) > [**Modifier support**] > [**Liste des profils de format**]

2 Configurer les paramètres.

1 [**Ajouter/Modifier**] > [**Ajouter**]

2 Configurer les paramètres.

Les options disponibles sont les suivantes.

Élément	Description
Nom	Saisir le nom du type de média. **REMARQUE** Lorsque [**Générer nom à partir du format et du sens de chargement**] est sélectionné, le nom est généré en fonction des valeurs définies pour [**Nom**], [**Format**] et [**Sens de chargement**].
Format	Sélectionner le Profil de support dans la « Liste des formats ».
Sens de chargement	Régler le sens de chargement du papier. **Valeur : LEF, SEF** **Réglage d'usine : LEF**

Élément	Description
Direction du grain	Régler la direction du grain du papier. **Valeur : Court, Long** **Réglage d'usine : Court**
Synchronisation du papier	Définir la valeur de réglage de la synchronisation du papier lors de la correction d'un défaut d'alignement de l'image. Ajuster la position d'impression pour corriger le défaut d'alignement de l'image (page 3-38) **Valeur :1er côté -10 à +10** **Réglage d'usine : 0** **2e côté -10 à +10** **Réglage d'usine : 0**
Centrage	Définir la valeur de réglage de centrage lors de la correction d'un défaut d'alignement de l'image. Ajuster la position d'impression pour corriger le défaut d'alignement de l'image (page 3-38) **Valeur :1er côté -10 à +10** **Réglage d'usine : 0** **2e côté -10 à +10** **Réglage d'usine : 0**
Zoom X*1	Corriger le taux d'agrandissement dans le sens du numérisation principal selon le rétrécissement papier. **Valeur :1er côté 99,00 à 101,00 %** **Réglage d'usine : 100,00 %** **2e côté 99,00 à 101,00 %** **Réglage d'usine : 100,00 %**
Zoom Y*1	Corriger le taux d'agrandissement dans le sens de sous-numérisation selon le rétrécissement papier. **Valeur :1er côté 99,00 à 101,00 %** **Réglage d'usine : 100,00 %** **2e côté 99,00 à 101,00 %** **Réglage d'usine : 100,00 %**
Taux de correction du décalage	Ajuster le degré de papier tuilé pour corriger le décalage. Corriger le décalage papier (page 3-35) **Valeur :0 à 20** **Réglage d'usine : 0**
Correction de la tuile	Effectuer la correction du degré de papier tuilé. **Valeur :FU -10 à +10** **Réglage d'usine : 0** **FD -10 à +10** **Réglage d'usine : 0**
Réglage de la brillance	Ajuster la brillance de l'image de sortie. **Valeur : -2 à +2** **Réglage d'usine : 0**
Réglage des marges	Ajuster les marges aux bords arrière et avant du papier. **Valeur :Marge avant 0,0 à 10 mm** **Réglage d'usine : 0,0 mm** **Marge arrière de 0,0 à 10 mm** **Réglage d'usine : 0,0 mm**
Réglage du transfert de tension	Ajuster lorsque des points blancs apparaissent dans les images de sortie aux couleurs claires. **Valeur :1er côté -10 à +10** **Réglage d'usine : 0** **2e côté -10 à +10** **Réglage d'usine : 0**
Mode de limitation du toner	Ajuster lorsque des défauts de fusion se produisent en raison d'irrégularités de surface ou de l'épaisseur du papier. **Valeur :Désactivé, Faible, Élevé** **Réglage d'usine : Désactivé**
Pression de 2e transfert	Utiliser le paramètre [**Auto**] dans des conditions normales. En cas de distorsion de l'image, régler sur [**Élevé**] ; si des stries apparaissent dans le sens de chargement, régler sur [**Faible**] peut limiter le problème. **Valeur :Auto, Faible, Élevé** **Réglage d'usine : Auto**

*1 Ce paramètre ne prend effet que lors de l'impression depuis le contrôleur Fiery ou la Production Print Suite.

Aff. mess. config. papier


Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Aff. mess. config. papier**]

Élément	Description
Aff. mess. config. papier **Magasin 1 à 5** **Bac MF** **Plateau d'insertion 1 (2)**	Définir si afficher ou non l'écran de confirmation pour le paramètre du papier lorsqu'un nouveau papier est réglé pour chaque magasin. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Les options [**Magasin 5**] et [**Plateau d'insertion 1 (2)**] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option suivant est installé. [**Magasin 5**] : Chargeur latéral (3 000 feuilles) ou chargeur latéral (3 500 feuilles) [**Plateau d'insertion 1**] : Module d'insertion [**Plateau d'insertion 2**] : Module d'insertion

Paramètres de chargement du papier

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Chargeur de papier**] > [**Paramètres de chargement du papier**]

Élément	Description
Source papier par défaut	Sélectionner la source de papier par défaut. **Valeur : Magasin 1 (à 5), Bac MF** **REMARQUE** [**Magasin 5**] est affiché lorsque le chargeur de papier en option suivant est installé. [**Magasin 5**] : Chargeur latéral (3 000 feuilles) ou chargeur latéral (3 500 feuilles)
Sélection du papier	Cette fonction permet de sélectionner le papier par défaut. **Valeur : Auto, Source papier par défaut**
Sélection auto du papier	Si [**Auto**] est sélectionné dans la fonction Sélection du papier, cette fonction permet la sélection automatique du papier lors du changement du taux de zoom. **Valeur** **Format le mieux adapté : Sélectionne le format de papier en fonction du zoom actuel et du format de l'original.** **Identique à l'original : Sélectionne le papier correspondant au format de l'original, quel que soit le zoom.**
Sup. pour Auto (couleur) **Support Mode Auto (N&B)**	Cette fonction permet de sélectionner un type de support par défaut pour la sélection automatique du papier lorsque l'option [**Auto**] est sélectionnée dans Sélection du papier. Si l'option [**Normal**] est sélectionnée, la source de papier doit être chargée en papier normal au format spécifié. Sélectionner [**Tous types de supports**] pour pouvoir charger tous les types de papier dans la source de papier au format spécifié. **Valeur : Tous types de supports, Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Fin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Couché, Haute qualité, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8**

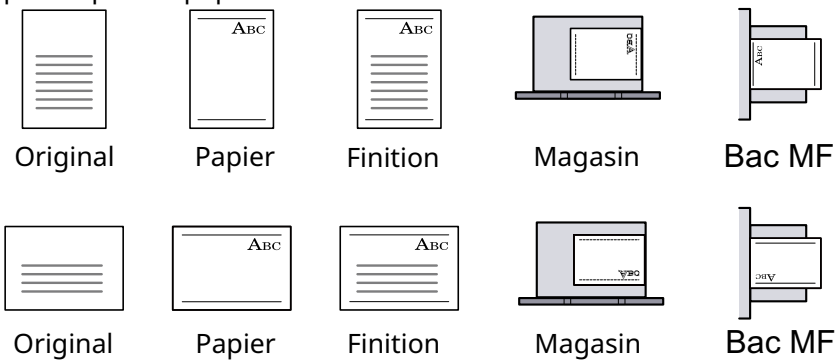Élément	Description
Source de papier pour la couverture **Source de papier pour la capot avant** **Source de papier pour la capot arrière**	Sélectionner la source de papier dans laquelle est placé le papier de couverture utilisé pour la fonction Couverture. **Valeur : Magasin 1 (à 5), Bac MF, Plateau d'insertion 1 (2)** **REMARQUE** Les options [**Magasin 5**] et [**Plateau d'insertion 1 (2)**] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option suivant est installé. [**Magasin 5**] : Chargeur latéral (3 000 feuilles) ou chargeur latéral (3 500 feuilles) [**Plateau d'insertion 1**] : Module d'insertion [**Plateau d'insertion 2**] : Module d'insertion
Source papier intercal.	Sélectionner la source du papier par défaut pour les intercalaires. **Valeur : Magasin 1 (à 5), Bac MF, Plateau d'insertion 1 (2)** **REMARQUE** Les options [**Magasin 5**] et [**Plateau d'insertion 1 (2)**] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option suivant est installé. [**Magasin 5**] : Chargeur latéral (3 000 feuilles) ou chargeur latéral (3 500 feuilles) [**Plateau d'insertion 1**] : Module d'insertion [**Plateau d'insertion 2**] : Module d'insertion
Action pour papier spécial	Lors de l'impression sur papier perforé, pré-imprimé et sur papier à en-tête, les perforations peuvent ne pas être alignées ou le sens d'impression peut être inversé selon le paramétrage des originaux et la combinaison des fonctions de copie. Dans ce cas, sélectionner [**Définir sens impression**] pour régler le sens d'impression. Si l'orientation du papier n'a pas d'importance, sélectionner [**Priorité vitesse**]. Si [**Définir sens impression**] est sélectionné, charger le papier en procédant comme suit. Exemple : copie sur papier à en-tête  **Valeur : Définir sens impression, Priorité vit.**

Sortie papier

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Sortie papier**]

Élément		Description
Sortie papier	**Copie/Boîte** **Imprimante** **Port FAX 1** **Port FAX 2**[*1]	Cette fonction permet de sélectionner un bac de sortie pour les travaux de copie, les travaux d'impression dans une Boîte de document, à partir d'un ordinateur et les données de réception de fax. **Valeur :** • **Plateau gauche inférieur** : Sortie sur le plateau gauche inférieur de la machine. • **Plateau gauche supérieur** : Sortie sur le plateau gauche supérieur de la machine. • **Plateau droit** : Sortie sur le plateau droit de la machine. **avec module de finition en option** • **Plateau droit** : Sortie sur le plateau droit de la machine. • **Plateau A** : Sortie sur le plateau A du module finition de document en option • **Plateau B** : Sortie sur le plateau B du module finition de document en option • **Plateau C** : Sortie sur le plateau C du module finition de document en option **avec boîte aux lettres en option** • **Plateau droit** : Sortie sur le plateau droit de la machine. • **Plateau A** : Sortie sur le plateau A du module finition de document en option • **Plateau B** : Sortie sur le plateau B du module finition de document en option • **Plateau C** : Sortie sur le plateau C du module finition de document en option • **Plateau 1 à 7** : Sortie sur les plateaux 1 à 7 (le plateau 1 est le plateau du haut) de la boîte aux lettres en option **REMARQUE** La sortie des données de réception fax peut être définie lorsque le kit de fax en option est installé.
Comporte-ment de sortie papier	**Décaler documents par trav**	Sélectionner si les documents doivent être décalés par tâche. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsqu'un module finition de document en option est installé.
	Décaler doc. d'une page	Définir les documents d'une page sont triés ou non. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsqu'un module finition de document en option est installé.

*1 Ce paramètre est affiché lorsque l'option des deux kits de fax a été installée.

Attribution de touche de fonction

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres Machine**] > [**Attribution de touche de fonction**]

Élément	Description
Touches de fonction 1 **Touches de fonction 2** **Touches de fonction 3**	Attribuer une fonction à chaque touche de fonction. **Valeur : Aucune, Copier, Envoyer, Serveur fax*1, Fax*2, Boîte personnalisée, Boîte de travaux, Lecteur USB, Boîte de fax*2, Boîte Polling*2, Boîte réception mémoire fax*2, Envoi perso (E-mail)*3, Envoi personnel dep. boîte (E-mail)*3, Navigateur Internet, Copie carte ID, Favoris*4, Application*5** **REMARQUE** Sélectionner [**Filtre**] pour limiter pour [**Tout**], [**Application**], [**Favoris**] et [**Autres**].

*1 S'affiche lorsque le serveur externe (serveur de fax) est défini.
*2 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.
*3 S'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.
*4 Le favori enregistré s'affiche.
*5 L'application en cours d'exécution s'affiche.

Aide à l'utilisation

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Aide à l'utilisation**]

Élément	Description
Confirmation orientation	Sélectionner l'affichage ou non d'un écran pour la sélection de l'orientation des originaux à placer sur la glace lors de l'utilisation des fonctions suivantes. Orientation de l'original (page 6-30) • Zoom (Zoom XY) • Recto verso • Marge/Centrage • Effacement bordure • Combiner • Page mémo • N° page • Agrafage/perforation (en option) • Original R/V/livre • Tampon texte • Tampon Bates **Valeur : Désactivé, Activé**
Limite prédéf.	Cette fonction permet de limiter le nombre de copies pouvant être effectué à un moment donné. **Valeur : 1 à 9999 copies**
Effacer param. après dém. du travail	Définir si réinitialiser ou non les paramètres à leurs valeurs par défaut après le démarrage du travail. **Valeur : Effacer, Ne pas effacer**

Gestion erreurs

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Gestion erreurs**]

Élément	Description
Erreur de papier R/V	Définir une action lorsque l'impression recto verso n'est pas possible pour les formats et types de papier sélectionnés. **Valeur** **Recto** : Impression en recto **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Erreur de finition	Définir des actions alternatives lorsque la finition (agrafage/perforation/décalage) n'est pas disponible pour le format de papier ou le type de support sélectionnés. **Valeur** **Ignorer** : Impression sans tenir compte des paramètres. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Erreur agrafe vide	Définir une action en cas de manque d'agrafes lors de l'impression. **Valeur** **Ignorer** : L'impression se poursuit sans agrafage. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche. **REMARQUE** Nécessite le module de finition de document en option.
Pages maxi finition atteint	Définir une action en cas de dépassement de la capacité de finition (agrafage ou décalage) lors de l'impression. **Valeur** **Ignorer** : L'impression se poursuit sans finition. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche. **REMARQUE** Nécessite le module de finition de document en option.
Erreur bac perfo. plein	Définir une action lorsque le bac de récupération de perforation est plein lors de l'impression. **Valeur** **Ignorer** : L'impression se poursuit sans perforation. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche. **REMARQUE** Nécessite le module de finition de document en option et l'unité de perforation.
Err. papier non corresp.	Définir une action lorsque le format ou le type du papier sélectionné ne correspondant pas au format ou au type chargé dans la source de papier spécifiée lors de l'impression à partir de l'ordinateur en spécifiant le magasin ou le bac MF. **Valeur** **Ignorer** : Impression sans tenir compte des paramètres. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.

Élément	Description
Mauvais form.pap. chargé	Définir l'action à effectuer lorsque la machine détecte que le format de papier du bac MF ne correspond pas au format de papier effectivement chargé. **Valeur** **Ignorer** : Impression sans tenir compte des paramètres. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Bourrage avant agrafage	La page à partir de laquelle l'impression est reprise lorsqu'un bourrage papier se produit durant un travail avec agrafage peut être sélectionnée. **Valeur** **Reprendre en haut de la page** : Reprendre l'impression à partir la première page du document. **Reprendre à la page coincée** : Reprendre l'impression à partir de la page où le bourrage s'est produit. **REMARQUE** Nécessite le module de finition de document en option.
Erreur saut de travail	Définir s'il faut sauter automatiquement, après l'écoulement d'un délai défini, un travail pour lequel une erreur "Ajoutez du papier au magasin #" ou "Ajoutez du papier au bac MF" se produit après le démarrage du travail. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Lorsqu'un travail est sauté, il est déplacé à la fin de la file des travaux. • Si [**Activé**] est sélectionné, définir l'heure jusqu'à laquelle le travail est sauté. La plage de réglage est comprise entre 5 et 90 secondes (par incréments de 5 secondes).
Correction d'erreur auto	En cas d'erreur lors du traitement, le traitement s'arrête et attend une action de la part de l'utilisateur. Le mode Correction d'erreur automatique permet de corriger automatiquement l'erreur après un délai prédéfini. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si l'option [**Activé**] a été sélectionnée dans Correction d'erreur auto, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant l'effacement d'erreur automatique. La plage de réglage est comprise entre 5 et 495 secondes (par incréments de 5 secondes).
Continuer ou annuler erreur travail	Définir quels sont les utilisateurs pouvant annuler ou continuer les opérations pour les travaux mis en pause en raison d'une erreur. **Valeur : Tous les utilisateurs, Propriétaire du trav. uniq.** **REMARQUE** L'administrateur peut annuler tous les travaux quel que soit ce paramètre.

Élément	Description
Aperçu d'image au bourrage DP	Définir si un aperçu du document numérisé s'affiche ou non en cas de bourrage papier. **Valeur : Désactivé, Activé**
Err. bac récup. agraf. plein	Définir une action lorsque le bac de récupération d'agrafes est plein lors de l'impression. **Valeur** **Ignorer** : Impression sans tenir compte des paramètres. **Affich. erreur** : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche. **REMARQUE** Nécessite le module de finition et agrafage 100 feuilles en option.

Paramètres toner

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres machine**] > [**Paramètres toner**]



Élément	Description
Action toner couleur vide	Choisir entre l'interdiction de l'impression ou l'utilisation du réglage noir et blanc pour l'impression lorsque le toner couleur est vide. **Valeur : Arrêter l'impression, Imprimer en N&B.** **REMARQUE** Ce paramètre n'est pas valide lorsque le contrôleur Fiery en option est installé.
Alerte toner bas	Définir la quantité de toner restant pour avertir l'administrateur de commander du toner lorsque le niveau toner devient bas. Cette notification est utilisée pour le rapport d'évènement, Status Monitor, interruption SNMP. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir la quantité de toner restant nécessaire à déclencher l'alerte. La plage de réglage est comprise entre 5 et 100 % (par incréments de 1 %).



Notification/Rapport

Cette fonction permet de vérifier les paramètres, l'état et l'historique de la machine. Il est également possible de configurer les paramètres pour l'impression de rapports.

Imprimer rapport/liste

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/ Rapport**] > « Imprimer rapport/Liste » [**Imprimer rapport/Liste**]

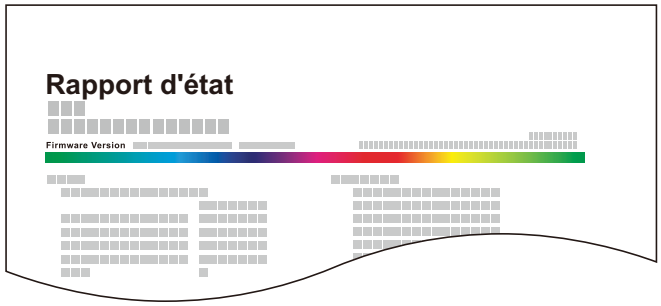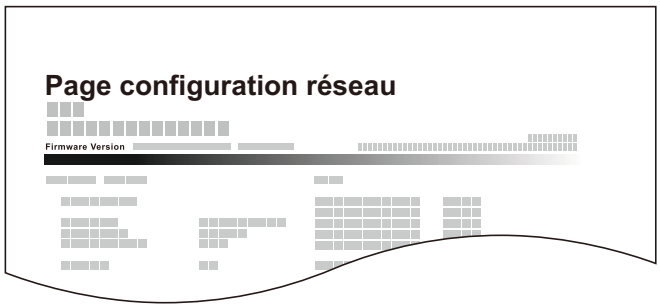Élément	Description
Page d'état	Imprime la page d'état permettant de vérifier des informations, notamment les paramètres actuels, l'espace mémoire disponible et les équipements en option installés. 
État du service	Imprime l'état du service. Permet d'imprimer des informations plus détaillées que la page d'état. Les techniciens après-vente utilisent généralement les pages d'état du service à des fins de maintenance.
État du réseau	Imprime l'état du réseau, permettant de vérifier des informations, notamment la version du micrologiciel d'interface réseau, l'adresse réseau et le protocole. 
Statut du réseau optionnel	Imprime l'état du réseau optionnel, permettant de vérifier des informations, notamment la version du micrologiciel d'interface réseau en option, l'adresse réseau et le protocole. **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque l'Kit d'interface réseau ou l'Kit d'interface réseau sans fil en option est installée.
Impr. rapport compteurs	Si la comptabilité des travaux est activée, il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées pour tous les comptes concernés.

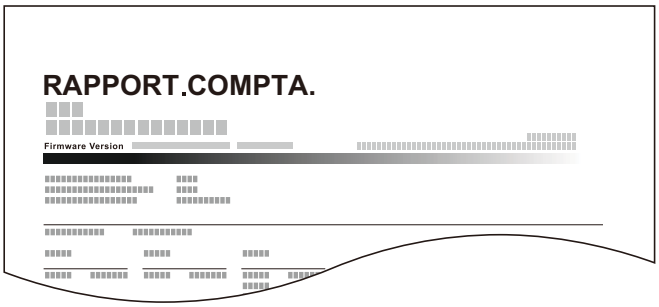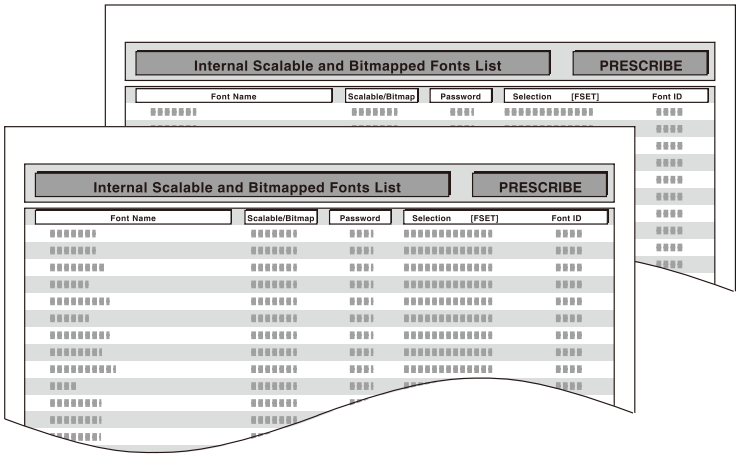Élément	Description
	 ➡ Impr. rapport compteurs (page 9-51)
Liste polices	Imprime la liste des polices, permettant de vérifier les échantillons de polices installés sur la machine. 
Rapport envoi FAX	➡ **Manuel d'utilisation du FAX**
Rapport récept° FAX	➡ **Manuel d'utilisation du FAX**
Carnet d'adresses (index)	Imprime les adresses enregistrées dans le carnet d'adresses sous forme de liste, par index. Le type de destination à imprimer peut être défini. **Valeur : Tout, E-mail, Dossier, Fax**
Carnet d'adresses (N°)	Imprime les adresses enregistrées dans le carnet d'adresses sous forme de liste, par numéro d'adresse. Le type de destination à imprimer peut être défini. **Valeur : Tout, E-mail, Dossier, Fax**
Liste des touches uniques	Imprime les adresses enregistrées dans la touche unique sous forme de liste des touches uniques. Le type de destination à imprimer peut être défini. **Valeur : Tout, E-mail, Dossier, Fax**
Liste des boîtes de Fax	➡ **Manuel d'utilisation du FAX**
État de l'application	Imprime l'état de l'application, permettant de vérifier les informations concernant l'application installée sur la machine.
Liste de configuration	Imprime les paramètres du système sous forme de liste.
Rapport de nettoyage des données	Imprime le rapport de nettoyage des données

Paramètre rapport de résult.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/ Rapport**] > « Param rapport de résult. »

Élément		Description
Rapport résult. d'envoi		Impression automatique d'un rapport de résultats de transmission à la fin de la transmission.
	E-mail/Dossier	Impression automatique d'un rapport de résultats de transmission à la fin de la transmission par e-mail ou SMB/FTP. **Valeur : Désactivé, Activé, Erreur uniquement**
	Fax*1	**Manuel d'utilisation du FAX**
	Annulé avant l'envoi*2	Imprimer un rapport de résultat d'envoi lorsque le travail est annulé avant d'être envoyé. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Format destinataire*2	Sélectionner le format destinataire pour le rapport de résultat d'envoi. **Valeur : Nom ou destination, Nom et destination**
Résultat de réception*1		**Manuel d'utilisation du FAX**
Paramètre Avis de fin de travail*1		

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.
*2 Lorsque « E-mail/Dossier » et « Fax » sont réglés sur [**Désactivé**], cette fonction ne s'affiche pas.

Notification de statut de périphérique

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/Rapport**] > « Notification de statut de périphérique »

Élément		Description
Alerte toner bas		Alerte toner bas (page 8-32)
Alerte de maintenance requise	**Notifier via panneau de commande**	Définir si afficher ou non sur le panneau de commande qu'une inspection périodique approche. **Valeur** **Désactivé, Affichage de l'état, Affichage de l'état et des erreurs**
	Notification externe (à usage administratif)	Définir le moment auquel l'administrateur sera averti du temps restant avant la prochaine inspection prévue lorsqu'elle approchera. Cette notification est utilisée pour les rapports d'évènement, Status Monitor et les interruptions SNMP (systèmes de gestion d'impression, etc.). **Valeur** **Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir le moment de l'alerte. La plage de réglage est comprise entre 5 et 100 % (par incréments de 1 %).

Param. tableau d'affichage

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/Rapport**] > « Param. tableau d'affichage »

Élément	Description
Tableau d'affichage	Sélectionner si utiliser ou non le tableau d'affichage. **Valeur : Désactivé, Activé**
Liste de messages	Configurer les paramètres pour le tableau d'affichage enregistré.
Ajouter	Ajouter un nouveau tableau d'affichage.
Titre/Corps	Saisir le titre et le corps du message à afficher sur le tableau d'affichage. Le titre peut contenir jusqu'à 30 caractères et le corps peut contenir jusqu'à 300 caractères.
Machine à afficher	Sélectionner où afficher le message. **Valeur** **Masquer : N'affiche aucun message.** **Panneau de commande : Affiche un message sur le panneau de commande.** **Embedded Web Server : Affiche un message dans Embedded Web Server RX.** **Panneau + Web Server : Affiche un message sur le panneau de commande et Embedded Web Server RX.**
Lieu à afficher	Sélectionner si afficher ou non le message sur l'écran tactile. **Valeur** **Écran de connexion : Écran de connexion de l'administration des connexions d'utilisateurs** **Écran d'accueil : Écran d'accueil** **Écran de connex. + accueil : Écran de connexion et écran d'accueil de l'administration des connexions d'utilisateurs**
Type de message	Sélectionner le type de message. **Valeur : Normal, Alerte, Interdiction**
Afficher en priorité	Affiche le message sur le tableau d'affichage. **Valeur : Désactivé, Activé**
Renforcer la priorité	Augmente la priorité du tableau d'affichage sélectionné dans la liste.
Priorité faible	Diminue la priorité du tableau d'affichage sélectionné dans la liste.
Supprimer	Supprime le tableau d'affichage sélectionné dans la liste.
[ ] **(icône d'information)**	Affiche les informations du tableau d'affichage sélectionné.

Rapport de communication par fax

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/ Rapport**] > « Rapport de communication par fax »

Configurer les paramètres pour le rapport d'envoi de fax et le rapport de réception de fax.

Manuel d'utilisation du FAX

Paramètres d'historique

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/Rapport**] > « Paramètres d'historique »

REMARQUE
Pour plus de détails sur l'historique du journal, se reporter à :

Gestion d'historique (page 8-41)

Élément		Description
Envoyer historique	**Envoi automatique**	Cette fonction envoie automatiquement l'historique du journal aux destinations sélectionnées lorsqu'un nombre de travaux défini a été journalisé. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, spécifier le nombre d'historiques des travaux. La plage de réglage est comprise entre 1 et 1 500.
	Destination	Sélectionner la destination d'envoi des historiques du journal. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail.
	Objet	Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques par e-mail. **Valeur : 256 caractères maximum**
	SSFC	Saisir le sujet de l'historique des travaux d'impression avec l'authentification de carte IC. **Valeur : 256 caractères maximum**
	Informations personnelles	Sélectionner si inclure ou non les informations personnelles dans le journal des travaux. **Valeur : Inclure, Exclure**
	Historique journal d'envoi	Il est également possible d'envoyer manuellement l'historique du journal aux destinations spécifiées.

Élément		Description
Paramètres de l'historique des connexions	**Historique connexion**	Sélectionner si enregistrer ou non l'historique des connexions. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir le nombre d'historiques à enregistrer. La plage de réglage est comprise entre 1 et 1 000.
	Envoi automatique	Sélectionner si l'historique des connexions est envoyé ou non automatiquement à l'adresse définie lorsque le nombre d'entrées atteint le nombre défini dans "Historique connexion". **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Historique connexion" est réglé sur [**Activé**].
	Destination	Sélectionner la destination d'envoi des historiques des connexions. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail pour la destination. **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Historique connexion" est réglé sur [**Activé**].
	Objet	Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques des connexions par e-mail. **Valeur : 256 caractères maximum** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Historique connexion" est réglé sur [**Activé**].
	Réinit. journal	Réinitialise les historiques des connexions enregistrés.

Élément		Description
Paramètres de l'historique du journal de la machine	**Historique journal machine**	Sélectionner si enregistrer ou non l'historique journal machine. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir le nombre d'historiques à stocker. La plage de réglage est comprise entre 1 et 1 000.
	Envoi automatique	Sélectionner si l'historique journal machine est envoyé ou non automatiquement à l'adresse définie lorsque le nombre d'entrées atteint le nombre défini dans "Historique journal machine". **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Historique journal machine" est réglé sur [**Activé**].
	Destination	Sélectionner la destination d'envoi des historiques du journal de la machine. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail pour la destination. **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Historique journal machine" est réglé sur [**Activé**].
	Objet	Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques du journal de la machine par e-mail. **Valeur : 256 caractères maximum** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Historique journal machine" est réglé sur [**Activé**].

Élément		Description
Journal err. comm. sécur.	**Journal err. comm. sécur.**	Sélectionner si enregistrer ou non l'historique du journal d'erreurs de communication sécurisée. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir le nombre d'historiques à stocker. La plage de réglage est comprise entre 1 et 1 000.
	Envoi automatique	Sélectionner si l'historique du journal d'erreurs de communication sécurisée est envoyé ou non automatiquement à l'adresse définie lorsque le nombre d'entrées atteint le nombre défini dans « Journal err. comm. Sécur. ». **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Journal err. comm. sécur." est réglé sur [**Activé**].
	Destination	Sélectionner la destination d'envoi des historiques du journal d'erreurs de communication sécurisée. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail pour la destination. **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Journal err. comm. sécur." est réglé sur [**Activé**].
	Objet	Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques du journal d'erreurs de communication sécurisée par e-mail. **Valeur : 256 caractères maximum** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque "Journal err. comm. sécur." est réglé sur [**Activé**].

Gestion d'historique

Il est possible d’effectuer la gestion d'historique pour les journaux suivants sur cette machine.

Élément	Objet du journal	Informations du journal
Journal des travaux	Achèvement des travaux de copie/fax/numérisation/ envoi/impression	• Date et heure d’occurrence de l’événement • Type d’événement • Informations sur les utilisateurs connectés (ou les utilisateurs ayant tenté de se connecter) • Résultats de l’événement (réussite/ échec)
	Vérification du statut des travaux/Modification des travaux/Annulation de travaux	
Historique connexion	Réussites et échecs de connexion/déconnexion	
	Occurrence et annulation du verrouillage du compte utilisateur	
Historique journal machine	Mise sous tension	
	Mise hors tension	
	Modification des propriétés utilisateur	
	Échec d'enregistrement et de modification du mot de passe de connexion pour les informations utilisateur	
	Modification de la date et de l’heure	
	Modification des paramètres de sécurité	
	Affichage et suppression des données d’images stockées dans la Boîte à documents	
Journal d'erreurs de communication sécurisée	Défaillance des communications TLS et IPsec	

REMARQUE

Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

Paramètres fonction

Configure les paramètres pour les fonctions de copie, envoi et boîte de document.

Fonctions par défaut

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Fonctions par défaut**]

Commun

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Fonctions par défaut**] > [**Commun**]

Élément	Description
Effacer param. après dém. du travail	Effacer param. après dém. du travail (page 8-29)
Entrée du nom du fichier	Cette fonction permet de définir un nom de travail entré automatiquement (par défaut). Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. **Valeur** **Nom de fichier** : jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis. **Infos suppl. : Aucune, N° trav, Date et heure, N° trav et Date et heure, Date et heure et N° trav**
Effacer bordure par déf.	Cette fonction permet de définir la largeur de bordure à effacer par défaut. **Valeur** **Métrique : 0 à 50 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce : 0 à 2" (par pas de 0,01")** **REMARQUE** Pour spécifier les largeurs d'effacement de bordure autour de l'original, définir la valeur dans "Bordure". Pour spécifier les largeurs d'effacement de bordure au milieu de l'original, définir la valeur dans "Mge interne".
Effacer bord. page verso	Cette fonction permet de sélectionner le type d'effacement de bordure sur le verso de la page. **Valeur : Identique à la page recto, Ne pas effacer**
Zoom	Cette fonction permet de sélectionner le taux de reproduction par défaut, en cas de modification du format papier ou du format d'envoi après la mise en place des originaux. **Valeur : 100 %, Auto**
Tampon système (paramètres de base)	Configurer les paramètres pour les tampons.
Texte (tampon texte)	Modifier la chaîne de texte d'un modèle. Jusqu'à 8 modèles peuvent être enregistrés.
Taille de police (n° de page)	Définir la taille de police pour les numéros de page à imprimer. **Valeur** **Taille 1 à 3 : 6,0 à 64,0 pt**
Taille de police (tampon Bates)	Lorsqu'un tampon Bates est utilisé, définir les tailles de police pouvant être sélectionnées. **Valeur** **Taille 1 à 3 : 6,0 à 64,0 pt**
Taille de police (tampon texte)	Définir la taille de police pour les tampons à imprimer. **Valeur** **Taille 1 à 3 : 6,0 à 64,0 pt**

Élément	Description
Action lecture chargeur doc.	Définir l'opération lorsqu'un document est numérisé depuis le chargeur de document. **Valeur : Priorité vitesse, Priorité qualité**
Détecter chargement multiple orig.	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si le chargement multiple de documents est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement. **Valeur :** **ACTIVÉ (Notifier immédiatement) :** En cas de détection du chargement d'un original avec plusieurs feuilles, le message s'affiche et interrompt la numérisation de l'original. **ACTIVÉ (Notifier après numérisation) :** En cas de détection du chargement d'un original avec plusieurs feuilles, un message s'affiche après la numérisation de tous les documents. Pour activer ce paramètre, définir [**Aperçu d'image au bourrage DP**] sur [**Activé**]. ➔ Aperçu d'image au bourrage DP (page 8-32) **Désactivé :** Aucune détection.
Détecter les originaux agrafés	Lors de la lecture d'un document à partir du chargeur de documents, si un document agrafé est détecté, la lecture s'interrompt automatiquement. **Valeur :** **Activé :** En cas de détection d'un original agrafé ou décalé, le message s'affiche et interrompt la numérisation de l'original. **Désactivé :** Aucune détection.
Détecter une défaillance de numérisation	En cas de détection de défauts d'image sur le document numérisé en raison de post-it ou de plis sur le papier, la numérisation s'arrête automatiquement. **Valeur :** **ACTIVÉ (Notifier immédiatement)** : En cas de détection de défauts d'image, un message s'affiche immédiatement et la numérisation du document s'arrête. **ACTIVÉ (Notifier après numérisation)** : En cas de détection de défauts d'image, un message s'affiche une fois que tous les documents ont été numérisés. Pour activer ce paramètre, définir [**Aperçu d'image au bourrage DP**] sur [**Activé**]. ➔ Aperçu d'image au bourrage DP (page 8-32) **Désactivé** : Aucune détection.
Copie/Numérisation de carte ID	Cette fonction permet de sélectionner la copie/numérisation de carte ID par défaut. **Position de la carte sur la glace d'exposition** Aucune position de carte spécifiée ou la définir en haut à gauche. **Valeur : Libre, Sup. gauche** **Mise en place terminée** Définit la position de la copie/numérisation sur le papier au centre ou en haut à droite. **Valeur : Aligner au centre, Aligner en haut à droite**

Copie/Impression

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Fonctions par défaut**] > [**Copie/Impression**]

Élément	Description
Format d'origine	Définir la valeur par défaut du format d'origine. Lorsque la détection du format standard est désactivée, l'ensemble de tailles du format d'origine par défaut est affiché en tant qu'option. Ces réglages se trouvent dans les paramètres Original/numérisation. **Détection du format standard : Activé** **Valeur : Auto (format standard), Auto (format non standard)** **Détection du format standard : Désactivé** **Valeur :Auto (format non standard), Format original (format par défaut)**
Orientation de l'original (Copie)	Définir l'orientation de l'original par défaut. **Valeur : Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto**
Sélection couleur (copie)	Cette fonction permet de définir le mode couleur de copie par défaut. **Valeur : Couleur Auto, Couleur, Noir & Blanc**
Balance des couleurs (de base)	Définir la valeur par défaut lorsque [**On(Basic)**] est sélectionné dans [**Balance des couleurs**]. **Valeur : Cyan (-5 à 5), Magenta (-5 à 5), Jaune (-5 à 5), Noir (-5 à 5)**
Balance des couleurs (détail)	Définir la valeur par défaut lorsque [**On(Detail)**] est sélectionné dans [**Balance des couleurs**]. La définir pour chacune des couleurs : cyan, magenta, jaune et noir. **Valeur : Zone sombre (-5 à 5), Zone moyenne (-5 à 5), Zone claire (-5 à 5)**
Image original (Copie)	Cette fonction permet de définir le type d'original par défaut pour la copie. **Valeur : Texte+Photo (imprimante), Texte+Photo (magazine), Photo (imprimante), Photo (magazine), Photo (papier photo), Texte, Texte (trait fin), Graph./carte (imprimante), Graph./carte (magazine)**
Rég. densité arrière-plan (Copie)	Cette fonction permet de sélectionner la densité d'arrière-plan (copie) par défaut. **Valeur : Désactivé, Auto, Manuel (+ foncé 5)**
Numérisation continue (copie)	Sélectionner le paramètre par défaut pour Numérisation continue (copie). **Valeur : Désactivé, Activé**
Eviter effet copie(copie)	Définir la valeur par défaut pour éviter l'effet copie (copie). **Valeur : Désactivé, Activé**
Sauter page blanche (copie)	Sélectionner les paramètres Sauter page blanche (copie) par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé**
EcoPrint	Cette fonction permet de sélectionner le mode EcoPrint par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé**
Niveau d'économie du toner (Mode EcoPrint)	Cette fonction permet de sélectionner le niveau d'économie de toner (EcoPrint) par défaut. **Valeur : 1 (Plus faible) à 5 (Plus élevé)** **REMARQUE** Augmenter le niveau réduit la consommation de toner, mais diminue la qualité de l'image.

Élément	Description
Marge par défaut	Cette fonction permet de sélectionner la marge par défaut. **Valeur** **Métrique** **Gauche/Droite : -18 à 18 mm (par pas de 1 mm)** **Haut/Bas : -18 à 18 mm (par pas de 1 mm)** **Pouce** **Gauche/Droite : -0,75 à 0,75" (par pas de 0,01")** **Haut/Bas : -0,75 à 0,75" (par pas de 0,01")**
Effacer bordure (Copie)	Définir la valeur par défaut pour Effacer bordure (Copie). **Valeur : Standard, Effacer bordure feuille, Effacer bordure livre, Effac. bordure individuelle**
Assembler/Décaler	Cette fonction permet de sélectionner les paramètres par défaut des options Assembler/Décaler. **Valeur : Désactivé, Assembl.sur, Décaler Chaque page, Décaler Chaque jeu**
Rotation image auto (copie)	Cette fonction permet de sélectionner le paramètre de rotation image automatique par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé**
Recommencer la copie	Cette fonction permet de sélectionner l'option Recommencer la copie par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Cette fonction n'est pas affichée lorsque la fonction de sécurité des données est active. • Cette fonction n'est pas affichée lorsque Stock trav pr cop répétée est réglé sur 0.
Capture	Sélectionner le niveau de capture par défaut. **Valeur : Désactivé, Léger, Moyen, Élevé**
Impression JPEG/TIFF	Sélectionner la taille de l'image (résolution) lors de l'impression de fichier JPEG ou TIFF. **Valeur : Ajuster au format papier, Résolution de l'image, Ajuster à la résol. impr.**
Adapter XPS à la page	Régler la valeur par défaut pour la fonction d'adaptation XPS à la page. **Valeur : Désactivé, Activé**
Réserver priorité suiv.	Spécifie si l'écran par défaut s'affiche ou non lorsqu'un travail de copie à suivre est réservé pendant qu'une impression est en cours. Pour afficher l'écran par défaut, sélectionner [**Activé**]. **Valeur : Désactivé, Activé**
Action rotation image auto	Définir si l'image est pivotée lorsque l'orientation du document à imprimer est différente de l'orientation du papier. **Valeur** **Copie man. sans rotation : Si une source de papier ou un taux d'agrandissement sont spécifiés, l'image n'est pas pivotée.** **Appliquer tout : Pivote toutes les images.** **Suivre format image : L'image est pivotée si l'image pivotée s'adapte au papier.**
Priorité % auto	Lorsqu'une source de papier ayant un format différent de l'original est sélectionnée, cette fonction permet de définir l'application automatique ou non du zoom (réduction/agrandissement). **Valeur : Désactivé, Activé**

Élément	Description
Format papier pr petit orig.	Spécifier le format de papier à utiliser dans les cas où l'original est trop petit pour être détecté en mode Sélection auto du papier. **Valeur : Source papier par défaut, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B5-R, B5, B6-R, Letter-R, Letter, Statement-R**
Format d'origine d'original non détecté	Spécifier l'action lorsque le format d'origine n'est pas détecté. **Valeur : Source papier par défaut, Afficher confirmation**
Effacer les zones ombrées (Copier)	Sélectionner le paramètre par défaut pour Effacer les zones ombrées (Copier). **Valeur : Désactivé, Activé**

Élément			Description
Recto verso			Cette fonction permet de sélectionner les paramètres par défaut des options Recto verso.
	Recto>>Recto		Ne définit pas les paramètres par défaut pour cette fonction.
	Recto>> Recto verso	**Reliure à la finition**	Définir l'orientation de reliure des copies par défaut. **Valeur : Reliure Gauche/Droite, Reliure Haut**
	Recto verso>> Recto	**Original**	Définir l'orientation de reliure des originaux par défaut. **Valeur : Reliure Gauche/Droite, Reliure Haut**
	Recto verso>> Recto verso	**Original**	Définir l'orientation de reliure des originaux par défaut. **Valeur : Reliure Gauche/Droite, Reliure Haut**
		Reliure à la finition	Définir l'orientation de reliure des copies par défaut. **Valeur : Reliure Gauche/Droite, Reliure Haut**
	Livre>> Recto	**Original**	Définir l'orientation de reliure des originaux par défaut. **Valeur : Reliure gauche, Reliure droite**
	Livre>> Recto verso	**Original**	Définir l'orientation de reliure des originaux par défaut. **Valeur : Reliure gauche, Reliure droite**
		Reliure à la finition	Définir l'option Recto verso par défaut souhaitée. **Valeur : Livre vers Recto verso, Livre vers Livre**

Envoyer/Stocker

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Fonctions par défaut**] > [**Envoyer/Stocker**]

Élément	Description
Format d'origine	Définir la valeur par défaut du format d'origine. Lorsque la détection du format standard est désactivée, l'ensemble de tailles du format d'origine par défaut est affiché en tant qu'option. Ces réglages se trouvent dans les paramètres Original/numérisation. **Détection du format standard : Activé** **Valeur : Auto (format standard), Auto (format non standard)** **Détection du format standard : Désactivé** **Valeur : Auto (format non standard), Format d'origine (format par défaut)**
Orientation de l'original (Envoi/Stockage)	Définir l'orientation de l'original par défaut. **Valeur : Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto**
Sélection couleur (envoi/stockage)	Cette fonction permet de sélectionner le mode couleur de numérisation de documents par défaut. **Valeur : Couleur auto (couleur/gris), Couleur auto (couleur/N&B), Couleur, Nuances de gris, Noir et blanc**
Type de couleur	Cette option permet de définir le type de couleur lors de l'envoi de documents en couleur. **Valeur : RGB (profil : XXXX), sRGB**
Résolution de numérisation	Cette fonction permet de sélectionner la résolution de numérisation par défaut. **Valeur : 600×600dpi, 400×400dpi Ultra-fin, 300×300dpi, 200×400dpi Très fin, 200×200dpi Fin, 200×100dpi Normal**
Résolution de la transmission FAX*1	**Manuel d'utilisation du FAX**

Élément	Description
Image original (envoyer/stocker)	Cette fonction permet de définir le type d'original par défaut pour l'envoi/stockage. **Valeur : Texte+Photo, Photo, Texte, Texte(trait fin), Texte (pour OCR)**
Clarifier le texte (suppression de bruit)	Lors de la numérisation et de l'envoi d'un document en noir et blanc, cela améliore le bruit de fond et améliore la lisibilité du texte. **Valeur : Désactivé**, **Activé**
Rég. densité arrière-plan (Env/Enr)	Définir le paramètre Dens.Arr.-plan (env/enr) par défaut. **Valeur : Désactivé, Auto, Manuel (+ foncé 5)**
Numérisation continue (envoi/ stock.)	Sélectionner le paramètre par défaut pour Numérisation continue (envoi/stock). **Valeur : Désactivé, Activé**
Numérisation continue (fax)*1	**Manuel d'utilisation du FAX**
Eviter effet copie(env/enr)	Définir le paramètre par défaut pour éviter l'effet copie (envoi/stockage). **Valeur : Désactivé, Activé**
Eff. bord./Num. complète (Envoi/ Stockage)	Définir les valeurs par défaut pour Eff. bord./Num. complète (Envoi/Stockage). **Valeur : Standard, Numérisation complète, Effacer bordure feuille, Effacer bordure livre, Effac. bordure individuelle**
Effacement bordure/ Numérisation complète (FAX)	**Manuel d'utilisation du FAX**
Sauter page blanche (envoi/stockage)	Sélectionner les paramètres Sauter page blanche (envoi/stockage) par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé**
Format de fichier	Définir le type des fichiers par défaut. **Valeur : PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF haute compr., Word, Excel, PowerPoint**
Qual. image (format fichier)	Sélectionner la qualité de fichier PDF/TIFF/JPEG/XPS/OpenXPS/Word/Excel/PowerPoint par défaut. **Valeur : 1 Basse qualité (haute compr.) à 5 Haute qualité (basse compr.)**
Image PDF haute compr.	Sélectionner le paramètre de qualité par défaut pout les fichiers PDF haute compression. **Valeur : Priorité niveau compr., Standard, Priorité qualité**
Compression TIFF couleur	Sélectionner la méthode de compression pour l'envoi de documents en couleur au format TIFF. **Valeur : TIFF V6, TTN2**
PDF/A	Cette fonction permet de sélectionner le paramètre PDF/A par défaut. **Valeur : Désactivé, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné dans « Signature numérique », [**PDF/A-1a**] et [**PDF/A-1b**] ne peuvent pas être sélectionnés. **Signature sur fichier** (page 8-51)
Action reconnaissance de texte OCR	Configurer les paramètres pour l'action de reconnaissance de texte OCR. **Valeur : Priorité vitesse, Priorité qualité**

Élément			Description
Reconnaissance de texte OCR			Définir la reconnaissance de texte OCR par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé**
Langue OCR principale			Définir la langue par défaut du texte à extraire. ([**Anglais**] est sélectionné par défaut.) Sélectionner la langue à extraire dans les options affichées sur l'écran tactile.
Format de sortie OCR			Définir le format de sortie OCR par défaut. **Valeur : Texte + graphiques, Texte + graphique et image numérisée, Image numérisée avec texte interrogeable**
Séparation des fichiers			Cette fonction permet de sélectionner les paramètres de séparation de fichiers par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir le nombre de pages à diviser. La plage de réglage est comprise entre 1 et 500 pages.
	Joindre un fichier à un e-mail		Sélectionner comment joindre les fichiers à l'e-mail. **Valeur** **Ts les fich. dans 1 e-mail : Joindre et envoyer tous les fichiers dans un seul e-mail.** **1 fichier par email : Joindre et envoyer 1 fichier par e-mail.**
Objet/corps de l'E-Mail			Cette fonction permet de définir le sujet et le corps entrés automatiquement (objet et corps par défaut) lors de l'envoi des originaux numérisés par e-mail. Trois corps de message peuvent être enregistrés et le modèle initial peut être utilisé pour choisir le corps de message utilisé. **Valeur** **Objet : jusqu'à 256 caractères peuvent être saisis.** **Corps 1 à 3 : jusqu'à 500 caractères peuvent être saisis.**
Objet/corps de l'iFax*2			Cette fonction permet de définir le sujet et le corps entrés automatiquement (objet et corps par défaut) lors de l'envoi des originaux numérisés par i-FAX. **Valeur** **Objet : jusqu'à 256 caractères peuvent être saisis.** **Corps : jusqu'à 500 caractères peuvent être saisis.**
Effacer les zones ombrées (Envoyer)			Sélectionner le paramètre par défaut pour Effacer les zones ombrées (Envoyer). **Valeur : Désactivé, Activé**
Effacer les zones ombrées (Stocker)			Sélectionner le paramètre par défaut pour Effacer les zones ombrées (Stocker). **Valeur : Désactivé, Activé**
Original R/V/livre			Définir la valeur par défaut pour un original recto verso ou livre.
	Recto		Ne définit pas les paramètres par défaut pour cette fonction.
	Recto verso	**Reliure en original**	Définir l'orientation de reliure des originaux par défaut. **Valeur : Gauche/Droite, Haut**
	adresses	**Reliure en original**	Définir l'orientation de reliure des originaux par défaut. **Valeur : Gauche, Droite**

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.
*2 S'affiche si le kit de fax Internet en option est activé.
Internet FAX Kit(A) "Kit de fax Internet" (page 11-6)

Copie/Impression

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Copie/Impression**]

Élément	Description
Enregistrement installation rapide (copie)	Enregistrement installation rapide (copie) (page 8-13)

Envoyer/Stocker

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoyer/Stocker**]

Élément		Description
Écran par défaut		Définir l'écran par défaut affiché lors de la sélection de la touche [**Envoyer**]. **Valeur : Destination, Carnet d'adresses, Touche unique**
Éviter l'envoi erroné des paramètres	**Confirmer destination avant envoi**	Sélectionner si afficher ou non l'écran de confirmation des destinations après avoir appuyé sur la touche [**Départ**] lors de l'exécution des travaux d'envoi. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Contr. entrée nouv. dest.	Lors de l'ajout d'une nouvelle destination, sélectionner si afficher ou non l'écran de vérification d'entrée pour vérifier la destination entrée. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Vérification de la destination lors de la sélection	Indiquer si la pop-up doit être affichée à la sélection de la destination. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Entrée nouvelle destination	Sélectionner si autoriser ou non la saisie directe de la destination. **Valeur : Interdire, Autoriser**
	Rappeler destination	Sélectionner si autoriser ou non l'usage de [**Rappeler**] sur l'écran d'envoi. **Valeur : Interdire, Autoriser**
	Diffuser	Définir si activer ou non la diffusion. **Valeur : Interdire, Autoriser**
	Historique de destination	Autoriser l'utilisation de l'historique de destination. **Valeur : Interdire, Autoriser**
	Supprimer historique destinations	Supprimer l'historique de destination.
Enregistrement installation rapide (envoi)		Enregistrement installation rapide (envoi) (page 8-13)

Élément		Description
Signature sur fichier	**Signature numérique**	Sélectionner si ajouter ou non une signature numérique. **Valeur :** **Désactivé : N'ajoute pas de signature numérique.** **Spécifier pour chaque trav. : L'ajout ou non d'une signature numérique est sélectionné à chaque envoi.** **Activé : Ajoute toujours une signature numérique lors de l'envoi.**
	Format de signature numérique	Sélectionner un algorithme utilisé pour le chiffrement de la signature numérique. **Valeur : SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsque « Signature numérique » est réglé sur [**Spécifier pour chaque trav.**] ou [**Activé**].
	Confirmation mot de passe sur autoris. signature	Sélectionner s'il faut confirmer le mot de passe lors du réglage de la signature numérique. **Valeur : Activé, Désactivé** **REMARQUE** Cette fonction s'affiche lorsque « Signature numérique » est réglé sur [**Spécifier pour chaque trav.**].
	Mot de passe	Définir un mot de passe requis pour régler la signature numérique. Saisir un mot de passe de sécurité compris entre 6 et 16 caractères alphanumériques et symboles. **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque « Confirmation mot de passe sur autoris. signature » est réglé sur [**Activé**].

E-mail

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**E-mail**]

Élément		Description
Paramètres E-mail	**SMTP (transmis. e-mail)**	Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Nom du serveur SMTP	Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP. **REMARQUE** jusqu'à 256 caractères peuvent être saisis.
	Numéro de port SMTP	Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Le numéro de port par défaut est 25. **Valeur : 1 à 65535 (numéro de port)**
	Adresse de l'expéditeur	Spécifier l'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 256 caractères.
	Auth. SMTP et adresse de l'expéditeur	Lorsque la connexion utilisateur est réglée sur Activé, le nom de connexion de l'utilisateur, le mot de passe et l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté sont utilisés pour l'authentification SMTP et l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail. **Valeur** **Util. param. système** : Les informations définies avec [**Adresse de l'expéditeur**] sont utilisées pour l'authentification SMTP et les informations d'adresse de l'expéditeur de l'e-mail. **Util. infos conn. utilis.** : Les informations de connexion utilisateur sont utilisées pour l'authentification SMTP et les informations d'adresse de l'expéditeur de l'e-mail. **REMARQUE** Si aucune adresse e-mail n'est définie pour l'utilisateur connecté, l'adresse de l'expéditeur définie avec [**Adresse de l'expéditeur**] est utilisée pour les informations d'adresse de l'expéditeur de l'e-mail.
POP3	**POP3**	Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Impression à distance	Impression à distance (page 8-63)

Envoi - Dossier

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoi - Dossier**]

Élément	Description
Paramètres FTP	Sélectionner si les documents doivent être envoyés via FTP. Pour utiliser le client FTP, régler le protocole sur [**Activé**] dans « Paramètres du protocole ». Le numéro de port par défaut est 21. **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 65535 (numéro de port)**
Paramètres SMB	Sélectionner si les documents doivent être envoyés via SMB. Pour utiliser le client SMB, régler le protocole sur [**Activé**] dans « Paramètres du protocole ». Le numéro de port par défaut est 445. **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 65535 (numéro de port)** **REMARQUE** Pour l'envoi de documents via SMBv1, paramétrer [**SMBv1**] sur [**Activé**].

Fax/iFax

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**FAX/i-FAX**]

Configurer les paramètres pour le fax.

Manuel d'utilisation du FAX

WSD

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**WSD**]

Élément		Description
Numérisation WSD	**Paramètres du protocole**	Sélectionner l'utilisation ou non de la numérisation WSD.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
Impression WSD	**Paramètres du protocole**	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires. Le pilote WIA, le pilote TWAIN et le pilote de fax réseau utilisent ce service Web WSD amélioré.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.

Carnet d'adresses

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Carnet d'adresse**]

Élément	Description
Ajouter/Modifier carnet d'adresses commun	Configurer les paramètres pour le carnet d'adresses commun. Ajout d'une destination (carnet d'adresses commun) (page 3-60)
Ajouter/Modifier carnet d'adresses du service	Configurer les paramètres pour le carnet d'adresses du service. Ajout d'une destination (carnet d'adresses du service) (page 3-69)

Élément		Description
Créer un carnet d'adresses du service		Créer le carnet d'adresses du service. ➡ Enregistrement d'un Carnet d'adresses du service (page 3-69)
Autres paramètres pour le carnet d'adresses	**Tri**	Sélectionner le paramètre de tri par défaut pout les adresses du carnet d'adresses. **Valeur : N°, Nom**
	Limitation	Cette procédure peut être utilisée pour filtrer (réduire) les types de destination affichés lorsque le carnet d'adresses est affiché. **Valeur : Désactivé, E-mail, Dossier, Fax*1, iFax*2, Groupe**
	Modifier restriction	Restreindre la modification du carnet d'adresses. Si [**Administrateur uniquement**] est sélectionné, la modification du carnet d'adresses est possible uniquement en se connectant avec des droits d'administrateur. **Valeur : Désactivé, Administrateur uniquement**
	Partage du carnet d'adresses commun	Définir si le carnet d'adresses commun doit être partagé. **Valeur : Désactivé, Activé**
Carnet d'adresses externe		➡ **Embedded Web Server RX User Guide**
Carnet d'adresses principal		Sélectionner si le carnet d'adresses de la machine ou le carnet d'adresses externe s'affiche lorsque le carnet d'adresses est affiché. **Valeur : Carnet d'adresses commun, Carnet d'adresses du service, Carnet d'adresses externe*3**

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.
*2 Cette fonction est affichée lorsque le kit de fax Internet en option est activé.
*3 Cet écran s'affiche uniquement si le carnet d'adresses externe est disponible.

Touche unique

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Touche unique**]

Élément	Description
Ajouter/Modifier touche unique	Configurer les paramètres pour la touche unique. ➡ Ajout d'une destination à une touche unique (page 3-80)
Modifier restriction	Restreindre la modification de la touche unique. Si [**Administrateur uniquement**] est sélectionné, la modification de la touche unique est possible uniquement en se connectant avec des droits d'administrateur. **Valeur : Désactivé, Administrateur uniquement**

Envoyer et transférer

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoyer et transmettre**]

Élément		Description
Param. de transfert		Sélectionner si transférer ou non l'original. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, choisir les règles pour le transfert parmi [**E-mail**], [**Dossier (SMB)**], [**Dossier (FTP)**], [**FAX**]*1, [**i-FAX(Via serv. - Activé)**]*2 et [**i-FAX(Via serv. - Désactivé)**]*2.
Destination	**Ajouter**	Définir la destination de transfert de l'original. Une seule destination peut être définie. Procéder comme suit pour enregistrer la destination. • Carn. adresses • E-mail • SMB • FTP Spécification de la destination (page 5-47)

Élément		Description
Paramètres de travail	**Réglage de la couleur**	Configurer les paramètres de couleur pour l'original transféré. **Valeur : Couleur auto (couleur/nuances de gris), Couleur auto (couleur/N&B), Couleur, Nuances de gris, Noir et blanc**
	Résolution de numérisation	Sélectionner la résolution pour l'original stocké. **Valeur : 600x600dpi, 400x400dpi ultra fin, 300x300dpi, 200x400dpi très fin, 200x200dpi fin, 200x100dpi Normal**
	Format de fichier	Sélectionner le format de fichier de l'original transféré. Format de fichier pour Envoyer et transférer (page 8-57)
	séparation des fichiers	Définir si les originaux sont divisés ou non en plusieurs fichiers avant le renvoi auto. **Valeur : Désactivé, Chaque page**
	Objet de l'email	Entrer un maximum de 256 caractères pour l'objet de l'e-mail transféré. Méthode de saisie de caractères (page 11-9)
	Transmission cryptée FTP	Définir si les originaux sont cryptés ou non avant le renvoi auto. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque TLS est réglé sur [**Activé**] dans Paramètres de sécurité. Paramètres de sécurité (page 8-88)
	Envoi d'e-mail chiffré	Envoie un e-mail chiffré en utilisant le certificat électronique. Le chiffrement sécurise la transmission du document. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque S/MIME est configuré dans Embedded Web Server RX Configuration des paramètres S/MIME dans Embedded Web Server RX (page 6-109)
	Signature num. de l'e-mail	Ajouter une signature numérique à l'e-mail en utilisant le certificat électronique. Ajouter une signature numérique à un e-mail permet de confirmer l'identité de la destination et de détecter l'altération durant la transmission. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque S/MIME est configuré dans Embedded Web Server RX Configuration des paramètres S/MIME dans Embedded Web Server RX (page 6-109)

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.
*2 Cette fonction est affichée lorsque le kit de fax Internet en option est activé.

Format de fichier pour Envoyer et transférer

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu Système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoyer et transférer**] > [**Paramètres de travail**] > [**Format de fichier**]

Sélectionner le format de fichier pour l'original transféré.

Le tableau ci-après répertorie les formats de fichiers et leurs caractéristiques.

Format de fichier	Plage de réglage de la qualité d'image	Réglage de la couleur
PDF[*1]	1 Bas. qualité (Hte comp) à 5 Hte qualité (Bas. comp)	Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur auto (Couleur/Noir et blanc), Couleur, Nuance de gris, Noir et blanc
TIFF		
JPEG		Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur, Nuance de gris
XPS		Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur auto (Couleur/Noir et blanc), Couleur, Nuance de gris, Noir et blanc
OpenXPS		
PDF haute compr.[*1]	Priorité niveau compr., Standard, Priorité qualité	Couleur auto (Couleur/Nuance de gris), Couleur auto (Couleur/Noir et blanc), Couleur, Nuance de gris

*1 Le format de fichier peut être sélectionné. (**Valeur** : [**Désactivé**] / [**PDF/A-1a**] / [**PDF/A-1b**] / [**PDF/A-2a**] / [**PDF/A-2b**] / [**PDF/A-2u**])

Fonctions de cryptage PDF

Si le format de fichier sélectionné est PDF ou PDF haute compression, il est possible de limiter le niveau d'accès pour l'affichage, l'impression et la modification du PDF en attribuant un mot de passe sécurisé.
Les éléments qui peuvent être définis varient en fonction du paramètre sélectionné dans "Compatibilité".

Lorsque [Acrobat 3.0 et versions ultérieures] est sélectionné

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoyer et transférer**] > [**Paramètres de travail**] > [**Cryptage**]

Élément			Valeur	Description
Mot de passe pour ouvrir le document			**Désactivé, Activé**	Entrer le mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Sélectionner [**Mot de passe**], entrer un mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [**OK**]. Sélectionner [**Confirmation**] pour saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [**OK**].
Mot de passe pour éditer/ imprimer le document			**Désactivé, Activé**	Entrer le mot de passe pour éditer le fichier PDF. Sélectionner [**Mot de passe**], entrer un mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [**OK**]. Sélectionner [**Confirmation**] pour saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [**OK**]. Lorsque le mot de passe pour éditer/imprimer le document est saisi, il est possible de limiter l'opération plus spécifiquement.
	Détails	**Impression autorisée**	**Non autorisées, Autorisées**	Limite l'impression du fichier PDF.
		Modifications autorisées	**Non autorisées**	Désactive la modification au fichier PDF.
			Commentaires	Possibilité d'ajouter des commentaires uniquement.
			Mise en page sauf les pages d'extraction	Possibilité de modifier la mise en pages à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.
			Tout sauf les pages d'extraction	Possibilité d'effectuer toutes les opérations à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.
		Copie de texte/ d'images/ autres	**Désactiver, Activer**	Limite la copie de texte ou d'objets dans le fichier PDF.

Lorsque [Acrobat 5.0 et versions ultérieures] est sélectionné

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Envoyer et transférer**] > [**Paramètres de travail**] > [**Cryptage**]

Élément			Valeur	Description
Mot de passe pour ouvrir le document			**Désactivé, Activé**	Entrer le mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Sélectionner [**Mot de passe**], entrer un mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [**OK**]. Sélectionner [**Confirmation**] pour saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [**OK**].
Mot de passe pour éditer/ imprimer le document			**Désactivé, Activé**	Entrer le mot de passe pour éditer le fichier PDF. Sélectionner [**Mot de passe**], entrer un mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [**OK**]. Sélectionner [**Confirmation**] pour saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [**OK**]. Lorsque le mot de passe pour éditer/imprimer le document est saisi, il est possible de limiter l'opération plus spécifiquement.
	Détails	**Impression autorisée**	**Non autorisées**	Désactive l'impression du fichier PDF.
			Autorisé (basse résolution uniquement)	Impression du fichier PDF possible en basse résolution uniquement.
			Autorisé	Impression du fichier PDF possible avec sa résolution d'origine.
		Modifications autorisées	**Non autorisées**	Désactive la modification au fichier PDF.
			Insertion/ suppression/ rotation de pages	Possibilité d'insérer, de supprimer et de pivoter les pages du fichier PDF.
			Commentaires	Possibilité d'ajouter des commentaires uniquement.
			Tout sauf les pages d'extraction	Possibilité d'effectuer toutes les opérations à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.
		Copie de texte/ d'images/ autres	**Désactiver, Activer**	Limite la copie de texte ou d'objets dans le fichier PDF.

Règles de réception/transfert/Boîte de fax

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Règles de réception/transfert/Boîte de fax**]

Configure les paramètres pour les règles de réception/renvoi et la boîte de fax.

Manuel d'utilisation du FAX

Imprimante

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Imprimante**]

Élément	Description
Émulation	Sélectionner l'émulation de la machine en cas de commande par d'autres imprimantes. **Valeur : PCL6, IBM Proprinter, Line Printer, EPSON LQ-850, KPDL, KPDL(Auto)** **REMARQUE** • IBM Proprinter, Line Printer et EPSON LQ-850 sont affichés lorsque le kit de mise à niveau de l'émulation en option est installé. • Lorsque [**KPDL(Auto)**] est sélectionné, configurer également « Alt Émulation ». • Lorsque [**KPDL**] ou [**KPDL(Auto)**] est sélectionné, configurer également « KPDL Rapport erreur ».
Rapport d'erreur KPDL	En cas d'erreur durant l'impression en mode d'émulation KPDL, sélectionner si le rapport des erreurs doit être imprimé ou non. **Valeur : Désactivé, Activé**
Alt Émulation	Si l'on sélectionne le mode d'émulation [**KPDL(Auto)**], il est possible de basculer entre le mode KPDL et une autre émulation (émulation alternative) automatiquement, en fonction des données à imprimer. **Valeur : PCL6, IBM Proprinter, Line Printer, EPSON LQ-850** **REMARQUE** IBM Proprinter, Line Printer et EPSON LQ-850 sont affichés lorsque le kit de mise à niveau de l'émulation en option est installé.
Réglage de la couleur	Il est possible de choisir si les rapports sont imprimés en couleur ou en noir et blanc. **Valeur : Couleur, Monochrome**
Imprimer les gris avec le toner noir	Définir si, lors de l'impression en niveaux de gris, seule l'encre noire doit être utilisée. **Valeur :** **Raster : Désactivé, Activé** **Vecteur : Désactivé, Activé** **Texte : Désactivé, Activé**
Mode brillant	Le mode brillant augmente l'effet de brillance de l'impression. Toutefois, l'impression peut prendre plus de temps. **Valeur : Désactivé, Activé** **IMPORTANT** **Cette fonction n'est pas disponible lorsque [Étiquettes] ou [Transparent] sont sélectionnés comme paramètre de type de papier.** Chargeur de papier (page 8-17) Selon le papier utilisé, l'impression en mode brillant peut tuiler le papier. Pour réduire le tuilage, essayer d'utiliser du papier épais.
EcoPrint	Cette fonction permet d'activer le mode EcoPrint pour réaliser des économies de toner. Cette option est recommandée pour les copies de test où l'impression plus pâle ne constitue pas un problème. **Valeur : Désactivé, Activé**

Élément	Description
Niveau d'économie du toner (Mode EcoPrint)	Cette fonction permet de sélectionner le niveau d'économie de toner (EcoPrint) par défaut. **Valeur : 1 (Plus faible) à 5 (Plus élevé)** **REMARQUE** Augmenter le niveau réduit la consommation de toner, mais diminue la qualité de l'image.
Annuler A4/Letter	Cette fonction permet de traiter les formats A4 et Letter qui sont similaires, comme un même format lors de l'impression. **Valeur** **Désactivé : Les formats A4 et Letter sont considérés comme différents.** **Activé : Les formats A4 et Letter sont considérés comme identiques. La machine utilisera n'importe quel format se trouvant dans la source de papier.**
Recto verso	Cette fonction permet de sélectionner l'orientation de la reliure en mode recto verso. **Valeur : Recto, Rec.verso (brd rel. long), Rec.verso (brd rel.court)**
Copies	Cette fonction permet de définir le nombre de copies, entre 1 et 9999. **Valeur : 1 à 9999 copies**
Orientation	Définir l'orientation par défaut [**Portrait**] ou [**Paysage**]. **Valeur : Portrait, Paysage**
Délai saut de page	Lors de la réception de données de l'ordinateur, la machine doit parfois attendre si aucune information ne permet d'identifier le fait que la dernière page ne comporte pas de données à imprimer. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Le délai varie de 5 à 495 secondes. **Valeur : 5 à 495 secondes (par incréments de 5 secondes)**
Saut de ligne	Cette fonction permet de définir le saut de ligne lorsque la machine reçoit le code de saut de ligne (code caractère 0AH). **Valeur : Saut de ligne, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer saut**
Retour chariot	Cette fonction permet de définir le retour chariot lorsque la machine reçoit le code de retour (code caractère 0DH). **Valeur : Retour chariot, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer retour**
Nom trav.	Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, choisir le nom du travail à afficher parmi [**Nom trav.**], [**N° travail + nom travail**] ou [**Nom travail + n° travail**].
Nom d'util	Définir si le nom d'utilisateur est affiché ou non dans le pilote d'imprimante. **Valeur : Désactivé, Activé**
Mode alim papier	Durant l'impression à partir de l'ordinateur, sélectionner le mode d'alimentation du papier lorsque la source de papier et le type sont spécifiés. **Valeur** **Auto : Chercher la source de papier qui correspond au format et au type de papier sélectionné.** **Fixe : Imprimer sur le papier chargé dans la source de papier spécifiée.**

Élément	Description
Priorité bac MF	Si le papier est placé dans le bac MF, il est possible de donner la priorité au bac MF pour le chargement du papier. **Valeur** **Désactivé : Les paramètres du pilote d'imprimante sont suivis.** **Alim. Auto : Si Auto est sélectionné dans le pilote d'imprimante et s'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation du papier sera effectuée à partir du bac MF.** **Toujours : S'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation du papier sera effectué à partir du bac MF quel que soit le réglage du pilote d'imprimante.**
Chang. bac auto	Sélectionner les actions suivantes lorsque le papier est terminé dans la source de papier durant l'impression. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Si [**Désactivé**] est sélectionné, la machine affiche le message « Ajoutez le papier suivant dans le magasin # » (# étant un numéro de magasin) ou « Ajouter le papier suivant dans le bac MF » et arrête l'impression. • Charger le papier en fonction de la source de papier affichée pour reprendre l'impression. • Pour imprimer à partir d'un autre magasin de papier, sélectionner [**Sélection du papier**]. Sélectionner la source de papier souhaitée. • Lorsque [**Activé**] est sélectionné, la machine continue automatiquement l'impression lorsque l'autre magasin contient le même papier que celui qui est actuellement dans le magasin utilisé.
Message impr. bannière	Définir si l'écran de confirmation s'affiche ou non avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs feuilles de bannière. **Valeur : Désactivé, Activé**
A4 étendu	Activer cette option pour augmenter le nombre maximum de caractères pouvant être imprimée sur une ligne pour une page A4 (78 caractères d'une taille de 10) et au format Letter (80 caractères d'une taille de 10). Ce réglage ne fonctionne que pour l'émulation PCL6. **Valeur : Désactivé, Activé**
Résolution	Définir la résolution utilisée pour l'impression. **Valeur : 600 dpi, 1200 dpi, 2400 dpi** **REMARQUE** Les paramètres qui sont reçus du pilote d'imprimante ont la priorité sur les paramètres du panneau de commande.
KIR	Sélectionner le paramètre KIR (lissage) par défaut. **Valeur : Désactivé, Activé**
Finisseur de travaux	Il est possible de sélectionner la condition qui est considérée comme une fin de travail si le travail d'impression ne peut pas être traité jusqu'à la fin en raison de l'environnement ou de toute autre motif. **Valeur :** **EOJ (fin du travail)** : La commande reconnue comme une fin des données du travail est considérée comme un travail jusqu'à sa détection. **Fin de session réseau** : Les données incluses dans une session réseau sur une connexion réseau sont considérées comme un travail. **UEL (langage de sortie universel)** : La commande UEL incluse dans la fin des données du travail est considérée comme un travail jusqu'à sa détection.

Élément	Description
Impression à distance	Sélectionner si interdire ou non l'impression effectuée sans utiliser la machine. Lorsque [**Interdire**] est sélectionné, un document qui a été stocké dans la boîte de document à partir du pilote d'imprimante peut être imprimé à partir de la machine. Ceci empêcher une autre personne de voir ce document. **Valeur : Interdire, Autoriser** **REMARQUE** Si [**Interdire**] est sélectionné, l'impression et le stockage en utilisant les fonctions Copie rapide et Vérification avant impression sont désactivés. L'impression d'un FAX reçu (optionnel) n'est pas autorisée.
Impr. directe depuis web	Définir si autoriser ou non l'impression directe depuis Embedded Web Server RX. **Valeur : Non autorisées, Autorisées** **Embedded Web Server RX**
Paramètre du profil ICC	Définir le profil ICC pour l'impression de documents PDF. **Valeur :** **Profil source RGB** : sRGB, Adobe RGB **Intention de rendu RGB** : Perceptif, Saturation, Colorimétrie relative, Colorimétrie absolue **Profil de simulation CMYK** : FOGRA51 Couché, Japan Color 2011, FOGRA52 Non couché, SWOP 2006, GRACoL 2013 Non couché, GRACoL 2013 Couché **Utiliser le profil source en niveaux de gris** : Désactivé, Activé **Niveau de GCR à la sortie** : GCR modéré, GCR élevé **Traiter les tons directs** : Désactivé, Activé

Boîte de document

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Boîte de document**]

Élément	Description
Boîte personnalisée - Aj./ modif.	Création d'une nouvelle Boîte personnalisée (page 5-63)
Tps suppr. auto fichier	Définir l'heure pour la suppression automatique des documents stockés.
Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte)	Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte) (page 8-13)
Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte)	Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte) (page 8-14)
Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte)	Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte) (page 8-14)

Boîte de travaux

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Boîte de travaux**]

Élément	Description
Stock trav pr cop rapide	Pour économiser de l'espace disque, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés. **Valeur : nombre entre 0 et 300** **REMARQUE** Si 0 est sélectionné, Copie rapide ne peut pas être utilisé.
Stock trav pr cop répétée	Pour économiser de l'espace disque, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés. **Valeur : nombre entre 0 et 50** **REMARQUE** • Cette fonction n'est pas affichée lorsque la fonction de sécurité des données est activée. • Si 0 est sélectionné, Recommencer la copie ne peut pas être utilisé.
Suppr. stockage travaux	Cette option spécifie que les documents (par ex. Impression privée, Copie rapide ou Vérification avant impression) sauvegardés temporairement dans la boîte de travaux sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ont été stockés pendant une période définie. **Valeur : Désactivé, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine** **REMARQUE** Cette fonction est valide pour les documents sauvegardés après l'activation de la fonction. Les documents temporaires sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension, sans tenir compte du réglage de cette fonction.
Suppression de l'impression par PIN à la mise hors tension	Configure s'il faut supprimer les travaux conservés dans la boîte d'impression par PIN lorsque la machine est mise hors tension. **Valeur : Désactivé, Activé**

Boîte réception mémoire fax

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Boîte réception mémoire fax**]

Définir s'il faut imprimer immédiatement les fax reçus ou les enregistrer dans la boîte réception mémoire fax.

Manuel d'utilisation du FAX

Accueil

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Accueil**]

Configurer les paramètres pour l'écran d'accueil.

Modification de l'écran d'accueil (page 2-15)

Statut

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Statut**]

Élément		Description
Paramètres d'affichage		Définir les éléments qui s'affichent dans les écrans d'état pour les travaux d'impression, les travaux d'envoi et les travaux de stockage.
	Colonne 1 trav. impression	**Valeur : Nom du travail, Nom d'utilisateur, Imprimer pages x copies, Total pages imprimées, Couleur/Monochrome**
	Colonne 2 trav. impression	**Valeur : Nom du travail, Nom d'utilisateur, Imprimer pages x copies, Total pages imprimées, Couleur/Monochrome**
	Travaux d'envoi colonne 1	**Valeur : Nom du travail, Nom d'utilisateur, Destination, Pages original, Couleur/noir & blanc**
	Travaux d'envoi colonne 2	**Valeur : Nom du travail, Nom d'utilisateur, Destination, Pages original, Couleur/noir & blanc**
	Stockages Colonne 1	**Valeur : Nom du travail, Nom d'utilisateur, Pages original, Couleur/noir & blanc**
	Stockages Colonne 2	**Valeur : Nom du travail, Nom d'utilisateur, Pages original, Couleur/noir & blanc**
Param. état trav./journal travaux		Définir la méthode d'affichage de l'état/journal.
	Afficher le détail des travaux	**Valeur : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout**
	Afficher journal des travaux	**Valeur : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout**
	Afficher le journal du fax*1	**Valeur : Afficher tout, Masquer tout**
	Mettre en pause/ reprendre tous les travaux d'impression	**Valeur : Interdire, Autoriser**

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

Navigateur Internet

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Navigateur Internet**]

Élément	Description
Navigateur Internet	Sélectionner si utiliser ou non le navigateur Internet. **Valeur : Désactivé, Activé**
Environnement explorateur	Cette option spécifie les préférences de l'explorateur Internet comme le paramètre de page d'accueil et la façon dont sont affichées les pages. **Valeur :** **Page d'accueil : (saisir l'adresse de la page d'accueil.)** **Taille du texte : Grande, Moyenne, Petite** **Mode d'affichage : Normal, Rendu adapté à la taille, Rendu intelligent** **Cookie : Accepter tout, Refuser tout, Invite avant l'acceptation** **REMARQUE** Si **Désactivé** est sélectionné pour Navigateur Internet, cette option ne s'affiche pas.
Proxy	Proxy (page 8-69)

Agrafage manuel

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Agrafage manuel**]

REMARQUE
S'affiche uniquement si le module de finition en option est installé.

Élément	Description
Agrafage manuel	Sélectionner l'utilisation ou non de l'agrafage manuel. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si [**Activé**] est sélectionné, définir l'heure à laquelle le mode d'agrafage manuel est automatiquement annulé. La plage de réglage est comprise entre 5 et 60 secondes (par incréments de 5 secondes).
Position d'agrafage	Cette fonction permet de définir la position d'agrafage par défaut. **Valeur : A4, Letter**

Services à distance

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Services à distance**]

Lorsque le problème a lieu sur ce produit, il est possible d'expliquer la procédure opérationnelle et la méthode dépannage via Internet depuis notre service commercial en accédant à l'écran du panneau de commande de ce produit tout en utilisant l'écran.

REMARQUE

En cas d'utilisation des paramètres des services à distance, il est nécessaire de passer un contrat avec notre société.

Contacter notre service commercial ou notre revendeur autorisé (source d'achat) pour plus de détails.

TWAIN/WIA

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**TWAIN/WIA**]

Élément		Description
WSD amélioré	**Paramètres du protocole**	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires.*1 **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Sélectionner [**Désactivé**] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX.
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
Enhanced WSD over TLS	**Paramètres du protocole**	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires sur TLS.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Sélectionner [**Désactivé**] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX.
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.
*2 Régler « TLS » sur [**Activé**] dans Paramètres de sécurité.

TLS (page 8-106)

IMPORTANT
Selon le protocole, certains modèles nécessitent de redémarrer le réseau ou de mettre la machine hors tension puis à nouveau sous tension après la modification du paramètre.

Graphique des émissions de CO2

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres fonction**] > [**Graphique des émissions de CO2**]

Élément		Description
Graphique des émissions de CO2		Configurer les paramètres du graphique des émissions de CO2.
	Affichage par défaut	Sélectionner le type de graphique qui s'affiche en premier lors de la vérification. **Valeur : Émissions de CO2, Conso. énergétique**
	Unité d'affichage par défaut	Configurer les unités de base du graphique. **Valeur : Mois, Année**
	Facteur des émissions de CO2	Entrer le coefficient d'émissions de CO2 communiqué par votre fournisseur d'électricité. **Valeur : 0 - 9999 (les unités sont exprimées en g-CO2/kWh. Multiplier par 1 000 pour obtenir la valeur en Kg-CO2/kWh.)**
	Réinitialisation des données	Réinitialiser les informations affichées dans le graphique des émissions de CO2. Sur l'écran de confirmation, cliquer sur [**OK**].

Paramètres réseau

Configure les paramètres réseau.

Nom d'hôte

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Nom d'hôte**]

Élément	Description
Nom d'hôte	Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom d'hôte peut être modifié à partir de Embedded Web Server RX. Modification des informations de la machine (page 2-68)

Proxy

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Proxy**]

Élément		Description
Proxy	**Proxy**	Définir le proxy pour la connexion à Internet à partir d'une application. **Valeur : Désactivé, Utiliser un serveur proxy différent, Utiliser même serveur proxy pour ts les protocoles**
	Serveur proxy (HTTP)	Définir un serveur proxy (HTTP). **Valeur : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).**
	Serveur proxy (HTTPS)	Définir un serveur proxy (HTTPS). Cette configuration est disponible lorsque « Proxy » est réglé sur [**Utiliser un serveur proxy différent**]. **Valeur : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).**
	N'utilisez pas proxy pour les domaines suivants	Configurer les domaines qui n'utilisent pas de proxy. **Valeur : (entrer le nom de domaine).**

Paramètres Wi-Fi Direct

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres Wi-Fi Direct**]

Configurer Wi-Fi Direct.

REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil est installé.

Le kit d'interface réseau sans fil est une option pour certains modèles. Contacter le revendeur ou le technicien commercial et de service pour plus de détails.

IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil » (page 11-6)

Élément	Description
Wi-Fi Direct	Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi Direct. **Valeur : Désactivé, Activé**
Nom du périphérique	Spécifier le nom du périphérique. **REMARQUE** • jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis. • Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].

Élément	Description
Adresse IP	Vérifier l'adresse IP de la machine. Configuration TCP/IP (page 8-74) **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].
Déconnexion automatique	Déconnecte automatiquement les périphériques connectés par Wi-Fi Direct. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Si [**Activé**] est sélectionné, définir le délai d'attente pour la déconnexion automatique. • Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].
Groupe persistant	Définir si la connexion Wi-Fi Direct doit être un groupe persistant ou non n (les informations sur la connexion sont conservées même après la mise hors tension). **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].
Mot de passe	Sélectionner si le mot de passe Wi-Fi Direct est généré automatiquement ou créé manuellement. Si Création manuelle est défini sur [**Activé**], le paramètre Groupe persistant devient [**Activé**]. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Si Création manuelle est réglé sur **Activé**, définir un mot de passe (8 caractères ou plus).

Paramètres Wi-Fi

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres Wi-Fi**]

Configurer Wi-Fi.

REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil est installé.

Le kit d'interface réseau sans fil est une option pour certains modèles. Contacter le revendeur ou le technicien commercial et de service pour plus de détails.

IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil » (page 11-6)

Wi-Fi

Élément	Description
Wi-Fi	Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi. **Valeur : Désactivé, Activé**

Paramétrage

Élément		Description
Réseau disponible		Affiche les points d'accès auxquels la machine peut se connecter.
	Index	Sélectionner l'index clé du point d'accès. **Valeur : 0 à 3**
Bouton-poussoir		Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion est démarrée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès. **REMARQUE** La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.
Méthode code PIN(produit)		Démarre la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.
Install. perso		Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés.
	Nom réseau (SSID)	Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte. **REMARQUE** jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis.
	Authentifica-tion réseau	Sélectionner un type d'authentification réseau. **Valeur : Ouvert, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-SAE/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3/WPA2-EAP, WPA3-EAP**
	Cryptage	Sélectionner la méthode de cryptage. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre d'authentification réseau. **Valeur :** **WPA2/WPA-PSK** **AES, Auto, Clé prépartagée** (64 caractères maximum) **WPA2-PSK** **Clé prépartagée** (64 caractères maximum) **WPA2/WPA-EAP** **AES, Auto** **WPA2-EAP** – **WPA3-SAE/WPA2-PSK** **Clé prépartagée** **WPA3-SAE** **Clé prépartagée** **WPA3/WPA2-EAP** – **WPA3-EAP** –

Configuration TCP/IP

Élément		Description
TCP/IP		Sélectionner si utiliser ou non le protocole TCP/IP. **Valeur : Désactivé, Activé**
Paramètres IPv4		Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau. Ce réglage est disponible lorsque [**TCP/IP**] est réglé sur [**Activé**].
	DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4). **Valeur : Désactivé, Activé**
	Auto-IP	Sélectionner si utiliser ou non Auto-IP. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Adresse IP	Définir l'adresse IP. **Valeur : ###.###.###.###** **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
	Masque de sous-réseau	Définir le masque de sous-réseau IP. **Valeur : ###.###.###.###** **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
	Passerelle par défaut	Définir l'adresse IP de passerelle. **Valeur : ###.###.###.###** **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
	Adresse du serveur DNS	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). **Valeur : Utiliser un serveur DNS depuis DHCP, Utiliser le serveur DNS suivant** **REMARQUE** Lorsque [**Utiliser le serveur DNS suivant**] est sélectionné, il est possible de saisir les informations du serveur DNS fixe dans les champs Principal et Secondaire prévus.
	DNS sur TLS	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS. **Valeur : Désactivé, Activé, Auto**

IMPORTANT

- **Lors de l'utilisation de Auto-IP, saisir « 0.0.0.0 » dans [Adresse IP].**
- **Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.**

Élément	Description
Param. IPv6	Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Ce réglage est disponible lorsque [**TCP/IP**] est réglé sur [**Activé**].
IPv6	Sélectionner si utiliser ou non IPv6. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Le fait de sélectionner [**Activé**] affiche l'adresse IP dans [**Adr. IP (lien local)**] après le redémarrage du réseau.
Réglage manuel	Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6). **Valeur** **Adresse IP (manuelle)** : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:). **Longueur préfixe** : 0 à 128 **Passerelle déf.** : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:). **REMARQUE** • Cette fonction est activée lorsque [**IPv6**] est réglé sur [**Activé**]. • Pour entrer « Passerelle par défaut », régler [**RA(Stateless)**] sur [**Désactivé**].
RA (sans état)	Sélectionner si utiliser ou non RA (sans état). **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Cette fonction est activée lorsque [**IPv6**] est réglé sur [**Activé**]. • Sélectionner [**Activé**] affiche l'adresse IP dans [**Adresse IP (Stateless)**] après le redémarrage du réseau.
DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6). **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Cette fonction est activée lorsque [**IPv6**] est réglé sur [**Activé**]. • Sélectionner [**Activé**] affiche l'adresse IP dans [**Adresse IP (Stateful)**] après le redémarrage du réseau.
Adresse du serveur DNS	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). **Valeur : Utiliser un serveur DNS depuis DHCP, Utiliser le serveur DNS suivant** **REMARQUE** Lorsque [**Utiliser le serveur DNS suivant**] est sélectionné, il est possible de saisir les informations du serveur DNS fixe dans les champs Principal et Secondaire prévus.
DNS sur TLS	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS. **Valeur : Désactivé, Activé, Auto**

IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Param. du réseau filaire

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Param. du réseau filaire**]

Configurer les paramètres du réseau filaire.

Configuration TCP/IP

Élément	Description
TCP/IP	Sélectionner si utiliser ou non le protocole TCP/IP. **Valeur : Désactivé, Activé**
Paramètres IPv4	Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau. Ce réglage est disponible lorsque [**TCP/IP**] est réglé sur [**Activé**].
DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4). **Valeur : Désactivé, Activé**
Auto-IP	Sélectionner si utiliser ou non Auto-IP. **Valeur : Désactivé, Activé**
Adresse IP	Définir l'adresse IP. **Valeur : ###.###.###.###** **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
Masque de sous-réseau	Définir le masque de sous-réseau IP. **Valeur : ###.###.###.###** **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
Passerelle par défaut	Définir l'adresse IP de passerelle. **Valeur : ###.###.###.###** **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
Nom de domaine	Saisir le nom de domaine. **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
Adresse du serveur DNS	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). **Valeur : Utiliser un serveur DNS depuis DHCP, Utiliser le serveur DNS suivant** **REMARQUE** Lorsque [**Utiliser le serveur DNS suivant**] est sélectionné, il est possible de saisir les informations du serveur DNS fixe dans les champs Principal et Secondaire prévus.
DNS sur TLS	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS. **Valeur : Désactivé, Activé, Auto**

IMPORTANT

- **Lors de l'utilisation de Auto-IP, saisir « 0.0.0.0 » dans [Adresse IP].**
- **Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.**

Élément		Description
Param. IPv6		Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Ce réglage est disponible lorsque [**TCP/IP**] est réglé sur [**Activé**].
	IPv6	Sélectionner si utiliser ou non IPv6. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Le fait de sélectionner [**Activé**] affiche l'adresse IP dans [**Adr. IP (lien local)**] après le redémarrage du réseau.
	Réglage manuel	Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6). **Valeur :** **Adresse IP (manuelle)** : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:). **Longueur préfixe** : 0 à 128 **Passerelle déf.** : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:). **REMARQUE** • Cette fonction est activée lorsque [**IPv6**] est réglé sur [**Activé**]. • Pour entrer « Passerelle par défaut », régler [**RA(Stateless)**] sur [**Désactivé**].
	RA (sans état)	Sélectionner si utiliser ou non RA (sans état). **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Cette fonction est activée lorsque [**IPv6**] est réglé sur [**Activé**]. • Sélectionner [**Activé**] affiche l'adresse IP dans [**Adresse IP 1 à 5 (Stateless)**] après le redémarrage du réseau.
	DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6). **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Cette fonction est activée lorsque [**IPv6**] est réglé sur [**Activé**]. • Sélectionner [**Activé**] affiche l'adresse IP dans [**Adresse IP (Stateful)**] après le redémarrage du réseau.
	Nom de domaine	Saisir le nom de domaine. **REMARQUE** Lorsque DHCP est réglé sur [**Activé**], la valeur ne peut pas être saisie.
	Adresse du serveur DNS	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). **Valeur : Utiliser un serveur DNS depuis DHCP, Utiliser le serveur DNS suivant** **REMARQUE** Lorsque [**Utiliser le serveur DNS suivant**] est sélectionné, il est possible de saisir les informations du serveur DNS fixe dans les champs Principal et Secondaire prévus.
	DNS sur TLS	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS. **Valeur : Désactivé, Activé, Auto**

IMPORTANT
Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Autres

Élément	Description
Interface LAN	Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser. **Valeur : Auto, 10BASE-T Half, 10BASE-T Full, 100BASE-TX Half, 100BASE-TX Full, 1000BASE-T**

IMPORTANT
Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Paramètres du protocole

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres du protocole**]

Configurer les paramètres du protocole.

Élément		Description
SMTP (transmis. e-mail)		Paramètres E-mail (page 8-52)
POP3 (E-mail RX)		POP3 (page 8-52)
FTP Client (transmission)		Paramètres FTP (page 8-53)
Serveur FTP (Réception)	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant FTP.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
Client SMB (transmission)		Paramètres SMB (page 8-53)
Serveur SMB (Réception)	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant Serveur SMB. **Valeur : Désactivé, Activé**
	SMBv1	Sélectionner si utiliser ou non SMBv1. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

Élément		Description
Numérisation WSD		Numérisation WSD (page 8-53)
Impression WSD		Impression WSD (page 8-53)
iFax		Sélectionner si utiliser ou non i-FAX. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque le kit de fax Internet en option est activé.
ThinPrint	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si utiliser ou non ThinPrint. Pour utiliser le protocole ThinPrint, régler le protocole sur [**Activé**]. Le numéro de port par défaut est 4000.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)** **REMARQUE** Cette fonction est affichée uniquement lorsque l'option ThinPrint est activée.
	Thin Print over TLS	Pour utiliser le protocole ThinPrint over TLS, régler [**ThinPrint over TLS**] et [**TLS**] sur [**Activé**]. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, un certificat pour TLS est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. **Embedded Web Server RX User Guide**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
LPD	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant LPD.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
Raw	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le port Raw.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
IPP	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant IPP. Pour utiliser le protocole IPP, régler [**IPP**] sur [**Activé**] et régler [**TLS**] sur [**Désactivé**]. En outre, sélectionner [**Non sécurisé (IPP&IPPS)**] sur Sécurité IPP dans les paramètres de sécurité de Embedded Web Server RX. Le numéro de port par défaut est 631.*1 **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

Élément		Description
IPP sur TLS	**Paramètres du protocole**	Pour utiliser le protocole IPP, régler [**IPP**] et [**TLS**] sur [**Activé**]. Le numéro de port par défaut est 443.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, un certificat pour TLS est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. **Embedded Web Server RX User Guide**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
HTTP	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTP.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
HTTPS	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTPS.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
LDAP		Sélectionner si utiliser ou non LDAP. **Valeur : Désactivé, Activé**
SNMPv1/v2c	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMP.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
SNMPv3	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMPv3.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
WSD amélioré	**Paramètres du protocole**	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires.*1 **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Sélectionner [**Désactivé**] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX.
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

Élément		Description
Enhanced WSD over TLS	**Paramètres du protocole**	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires sur TLS.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Sélectionner [**Désactivé**] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX.
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
eSCL	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents numérisés en utilisant eSCL.*1 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
eSCL sur TLS	**Paramètres du protocole**	Sélectionner la réception ou non des documents numérisés en utilisant eSCL sur TLS.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
VNC (RFB)	**Paramètres du protocole**	Cette option est configurée en démarrant un VNC Viewer (par ex. RealVNC) à l'aide de l'utilisation à distance.*1 Le numéro de port par défaut est 9062. **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
VNC (RFB) over TLS	**Paramètres du protocole**	Cette option est configurée en démarrant un VNC Viewer (par ex. RealVNC) à l'aide de l'utilisation à distance protégée par TLS.*1*2 Le numéro de port par défaut est 9063. **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, un certificat pour TLS est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. **Embedded Web Server RX User Guide**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

Élément		Description
Enhanced VNC over TLS	**Paramètres du protocole**	Cette option est configurée en démarrant Embedded Web Server RX à l'aide de l'utilisation à distance protégée par TLS.*1*2 Le numéro de port par défaut est 9061. **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)** **REMARQUE** • Le réglage par défaut est [**Activé**]. • Lorsque [**Activé**] est sélectionné, un certificat pour TLS est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. **Embedded Web Server RX User Guide**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
REST	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non REST.*1 **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
REST sur TLS	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non REST sur TLS.*1*2 **Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, un certificat pour TLS est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. **Embedded Web Server RX User Guide**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**
Protocole de communication		Définir le protocole de communication à utiliser. **Valeur : MQTT, XMPP**

*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.
*2 Régler « TLS » sur [**Activé**] dans Paramètres de sécurité.
TLS (page 8-106)

IMPORTANT
Selon le protocole, certains modèles nécessitent de redémarrer le réseau ou de mettre la machine hors tension puis à nouveau sous tension après la modification du paramètre.

Ping

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Ping**]

Élément	Description
Ping	Vérifie si la communication est possible avec le destinataire en saisissant le nom d'hôte ou l'adresse IP de la destination. **REMARQUE** Si [**Réseau principal (client)**] est réglé sur [**Autres**], cet élément ne s'affiche pas. Réseau principal (client) (page 8-87)
Dépassement de délai ping	Dépassement de délai du ping (page 8-12)

Bonjour

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Bonjour**]

Élément		Description
Bonjour	**Paramètres du protocole**	Sélectionner si utiliser ou non Bonjour. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Réseau disponible	Définir si activer cette fonction pour chaque réseau Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. **Valeur : Désactiver, Activer**

Filtre IP (IPv4)

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Filtre IP (IPv4)**]

Élément	Description
Filtre IP (IPv4)	Configurer les filtres IP. Les filtres IP limitent l'accès à la machine sur la base des adresses IP et des protocoles. Spécifier les adresses IP ou les adresses réseau des hôtes auxquels l'accès est accordée à partir de Embedded Web Server RX. Si rien n'est spécifié sur cette page, l'accès depuis tous les hôtes est autorisé. **Valeur : Désactivé, Activé** **Embedded Web Server RX User Guide**

Filtre IP (IPv6)

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Filtre IP (IPv6)**]

Élément	Description
Filtre IP (IPv6)	Configurer les filtres IP. Les filtres IP limitent l'accès à la machine sur la base des adresses IP et des protocoles. Spécifier les adresses IP ou les adresses réseau des hôtes auxquels l'accès est accordée à partir de Embedded Web Server RX. Si rien n'est spécifié sur cette page, l'accès depuis tous les hôtes est autorisé. **Valeur : Désactivé, Activé** **Embedded Web Server RX User Guide**

IPSec

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**IPSec**]

Élément	Description
IPSec	Sélectionner si utiliser ou non IPSec. **Valeur : Désactivé, Activé**

Redémarrez le réseau

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Redémarrez le réseau**]

Élément	Description
Redémarrer réseau	Redémarre le réseau.

Réseau en option

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Réseau en option »

Configurer les paramètres pour le kit d'interface réseau sans fil en option.

REMARQUE
Ce menu est affiché lorsque l'option Kit d'interface réseau ou Kit d'interface réseau sans fil est installée.

Nom d'hôte

Élément	Description
Nom d'hôte	Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom d'hôte peut être modifié à partir de Embedded Web Server RX. Modification des informations de la machine (page 2-68)

Paramètres Wi-Fi Direct

Configurer Wi-Fi Direct.

REMARQUE
- Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil est installé.
- Le kit d'interface réseau sans fil est une option pour certains modèles. Contacter le revendeur ou le technicien commercial et de service pour plus de détails.
  IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil » (page 11-6)

Élément	Description
Wi-Fi Direct	Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi Direct. **Valeur : Désactivé, Activé**
Nom du périphérique	Spécifier le nom du périphérique. **REMARQUE** • jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis. • Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].

Élément		Description
Nom réseau (SSID)		Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte. **REMARQUE** • jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis. • Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].
Clé prépartagée		Définir la clé prépartagée. **REMARQUE** • jusqu'à 64 caractères peuvent être saisis. • Cette fonction est activée lorsque [**Wi-Fi Direct**] est réglé sur [**Activé**].
Param. IPv4		Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau. Ce réglage est disponible lorsque [**TCP/IP**] est réglé sur [**Activé**].
	Adresse IP	Définir l'adresse IP. **Valeur : ###.###.###.###**
	Masque de sous-réseau	Définir le masque de sous-réseau IP. **Valeur : ###.###.###.###**
	Adresse de début	Définir l'adresse de début. **Valeur : ###.###.###.###**
	Adresse de fin	Définir l'adresse de fin. **Valeur : ###.###.###.###**
	Durée de location	Définir la durée pendant laquelle une adresse IP est attribuée à un client (durée de location). **Valeur : 1 à 60 minutes (par incréments de 1 minute)**

Réseau sans fil

Configurer les paramètres pour le Kit d'interface réseau sans fil en option.

REMARQUE
Cette fonction est affichée lorsque Kit d'interface réseau sans fil est installée.

Élément		Description
Statut connexion		Il est possible de vérifier l'état du réseau local sans fil.
Paramétrage	**Réseau disponible**	Sélectionner les points d'accès auxquels la machine peut être connectée, entrer la clé pré-partagée et établir une connexion.
	Bouton-poussoir	Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion est démarrée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès. **REMARQUE** La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.
	Méthode code PIN(produit)	Démarre la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.
	Méthode code PIN(terminal)	Démarre la connexion en utilisant le code PIN du point d'accès. Saisir le code PIN du point d'accès.

Élément			Description
Paramétrage	**Install. perso**		Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés.
		Nom réseau (SSID)	Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte. **REMARQUE** jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis.
		Mode connexion	Définir le mode de connexion. **Valeur : Ad hoc, Infrastructure** **REMARQUE** • **Ad hoc** : Communique directement avec la machine sans passer par un point d'accès. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour se connecter à deux machines ou plus. • **Infrastructure** : Établit la communication par le biais d'un point d'accès.
		Canal	Définir le canal. Utiliser [+] / [-] ou les touches numériques pour saisir un numéro. **Valeur : 1 à 11**
		Authentification réseau	Sélectionner un type d'authentification réseau. Pour sélectionner d'autres options, ouvrir la page d'accueil de la machine depuis un ordinateur. **Valeur : Ouvert, Partagé, WPA-PSK*1, WPA2-PSK*1**
		Cryptage	Sélectionner la méthode de cryptage. Si une option différente de [**Désactiver**] est sélectionnée, entrer la clé WEP ou la clé prépartagée. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre d'authentification réseau. Sélectionner [**Cryptage données**]. **Lorsque Authentification réseau est réglé sur [Ouvrir] ou [Partagée] :** **Valeur : Désactiver, WEP** **Lorsque Authentification réseau est réglé sur [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK] :** **Valeur : TKIP*2, AES, Auto*2, Clé prépartagée** **REMARQUE** • Si [**WEP**] est sélectionné, saisir la clé WEP. jusqu'à 26 caractères peuvent être saisis. • Si [**TKIP**], [**AES**] ou [**Auto**] est sélectionné, saisir la clé prépartagée. Saisir la valeur en 8 à 64 caractères.
Configuration TCP/IP			Pour plus de détails sur la valeur du paramètre. Configuration TCP/IP (page 8-74) Bonjour (page 8-81) IPSec (page 8-82)
Autres			Pour plus de détails sur la valeur du paramètre. Filtre d'adresse MAC (page 8-85)

*1 Ne s'affiche pas si [**Ad hoc**] est sélectionné pour « Mode connexion ».
*2 Ne s'affiche pas si [**WPA2-PSK**] est sélectionné pour « Authentification réseau ».

Param. du réseau filaire

REMARQUE
Ce menu est affiché lorsque Kit d'interface réseau en option est installée.

Élément		Description
Configuration TCP/IP		Pour plus de détails sur la valeur du paramètre. ➔ Configuration TCP/IP (page 8-74) ➔ Bonjour (page 8-81) ➔ IPSec (page 8-82)
Autres	**Interface LAN**	Sélectionner le type d'interface réseau.*1 **Valeur : Auto, 10Base-Half, 10Base-Full, 100Base-Half, 100Base-Full, 1000BASE-T** **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque l'option Kit d'interface réseau est installée.
	Filtre d'adresse MAC	Sélectionner si utiliser ou non le filtre d'adresse MAC. ➔ **Manuel d'utilisation** pour l'option Kit d'interface réseau **Valeur : Désactivé, Activé**

*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.

Redémarrez le réseau.

Élément	Description
Redémarrez le réseau	Redémarre le réseau.

Connectivité

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Connectivité »

Élément		Description
Paramètres Bluetooth	**Clavier Bluetooth**	Utiliser un clavier Bluetooth. **Valeur : Désactivé, Activé**
	Périphérique	Sélectionner un clavier.
Serveur fax	**Serveur fax**	Sélectionner si utiliser le serveur fax. **Valeur : Activé, Désactivé**
	Paramètres d'adresse	Cette option spécifie un préfixe, suffixe et nom de domaine à ajouter à une destination. **REMARQUE** Pour plus d'informations sur le serveur de fax, contacter l'administrateur du serveur de fax.
	Format de fichier	Définir le type des fichiers par défaut. **Valeur : PDF, TIFF, XPS**
	Type de carnet d'adresses	Cette option spécifie le carnet d'adresses externe à utiliser. **REMARQUE** • Ce paramètre est disponible lorsque [**Serveur fax**] est réglé sur [**Activé**]. • Elle n'est pas affichée si le paramètre Carnet d'adresses externe n'est pas configuré. **Embedded Web Server RX User Guide**
NFC		Utiliser NFC (Near Field Communication). **Valeur : Désactivé, Activé**
Utilisation à distance		Configurer les paramètres pour l'utilisation à distance. **Valeur : Désactivé, Activé** Lorsque cette option est réglée sur **[Activé]**, définir la restriction d'utilisation. **Valeur : Désactivé, Utiliser mot de passe, Administrateur uniquement** Si [**Désactivé**] est sélectionné, les utilisateurs sans droits d'administrateur peuvent aussi exécuter l'utilisation à distance. Si [**Utiliser mot de passe**] est sélectionné, saisir le mot de passe, puis le saisir à nouveau pour confirmer. Si [**Administrateur uniquement**] est sélectionné, seul l'administrateur peut exécuter l'utilisation à distance. **REMARQUE** Si [**Administrateur uniquement**] est sélectionné, l'utilisation à distance avec un logiciel VNC n'est pas disponible.

Autres

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Autres »

REMARQUE
Cette fonction est affichée lorsque l'Kit d'interface réseau ou l'Kit d'interface réseau sans fil en option est installée.

Le kit d'interface réseau sans fil est une option pour certains modèles. Contacter le revendeur ou le technicien commercial et de service pour plus de détails.

IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil » (page 11-6)

Élément	Description
Réseau principal (client)	Sélectionner l'interface réseau à utiliser pour la fonction d'envoi que cette machine utilise comme client, l'authentification réseau et la connexion au carnet d'adresses externe. **Valeur : Wi-Fi, Réseau filaire, Réseau en option** • [**Wi-Fi**] is displayed when the Kit d'interface réseau sans fil is installed. • [**Réseau en option**] s'affiche lorsque Kit d'interface réseau ou Kit d'interface réseau sans fil en option est installé. • Il est possible de configurer et d'utiliser **[Réseau filaire]** ou **[Wi-Fi]** et **[Réseau en option]** individuellement pour la connexion d'envoi d'e-mail.
Redémarrer tout le système	Cette fonction permet de redémarrer la machine sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage ordinateur.)

Paramètres de sécurité

Configure les paramètres de sécurité.

Configuration rapide de la sécurité

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > [**Configuration rapide de la sécurité**]

Élément	Description
Configuration rapide de la sécurité	Sélectionner un niveau de sécurité proche de l'environnement d'exploitation et personnaliser les fonctions de sécurité au besoin. **Valeur** **Niveau 1 :il s'agit de la valeur d'usine par défaut.** **Niveau 2 :les fonctions de sécurité du réseau sont modifiées.** **Niveau 3 :toutes les fonctions qui protègent la machine sont activées et les fonctions qui ne sont pas protégées sont désactivées.** **REMARQUE** • Cette fonction est disponible lors de la connexion en tant qu'administrateur. ➡ Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7) • Les paramètres seront activés lors du redémarrage de la machine ou du réseau après avoir sélectionné le niveau. ➡ Redémarrer tout le système (page 8-111) ➡ Redémarrez le réseau. (page 8-85) • En cas de modification des paramètres de sécurité après avoir sélectionné le niveau de sécurité, « Perso » s'affiche sur la Configuration rapide de la sécurité.

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > [**Configuration rapide de la sécurité**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner un niveau de sécurité en fonction de l'environnement d'exploitation.

3 Configurer la fonction de sécurité au besoin.

REMARQUE
Se reporter aux éléments suivants pour les paramètres de chaque niveau de sécurité.

➡ Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité (page 11-33)

4 Redémarrer la machine ou le réseau.

➡ Redémarrer tout le système (page 8-111)

➡ Redémarrez le réseau. (page 8-85)

Config. bloc d'interface

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Config. bloc d'interface »

Cette option vous permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.

Élément	Description
Hôte USB	Cette procédure verrouille et protège le port USB (hôte USB). **Valeur : Déverrouiller, Verrouiller**
Périphérique USB	Cette option verrouille et protège le connecteur d'interface USB (périphérique USB). **Valeur : Déverrouiller, Verrouiller**
Lecteur USB	Cette option verrouille et protège le logement de mémoire USB. **Valeur : Déverrouiller, Verrouiller** **REMARQUE** Cette fonction est disponible lorsque Hôte USB est réglé sur [**Déverrouiller**].
Interface optionnelle 1 **Interface optionnelle 2**	Cette option verrouille et protège les logements d'interface en option. **Valeur : Déverrouiller, Verrouiller** **REMARQUE** Il est possible de régler cette fonction pour chaque logement.
Redémarrer tout le système	Cette fonction permet de redémarrer la machine sans mettre la machine hors tension. **IMPORTANT** **Après la modification de « Config. bloc d'interface », redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.**

Paramètres de sécurité du périphérique

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Paramètres de sécurité du périphérique »

Élément	Description
Temps inutilisable[*1]	Définir une période pendant laquelle la machine n'imprime pas les fax reçus. ➡ **Manuel d'utilisation du FAX**
État du travail /Paramètres Boîte travaux	➡ Param. état trav./journal travaux (page 8-65)
Niveau sécurité	Spécifier le niveau de sécurité. **Valeur** **Faible** : Ce mode est utilisé durant la maintenance. Ne pas l'utiliser en temps normal. **Élevé** : Paramètre de sécurité recommandé. Utiliser ce paramètre normalement. **Très élevé** : En plus du paramètre [**Élevé**], ce paramètre désactive les paramètres de la machine pouvant être modifiés à partir d'une commande externe. **REMARQUE** Cette fonction est disponible lors de la connexion en tant qu'administrateur de la machine. ➡ Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)
Impression à distance	➡ Impression à distance (page 8-63)
Vérification du logiciel	Vérifier le logiciel installé. Sélectionner [**Démarrer vérification**] pour lancer la vérification. Si une erreur se produit durant la vérification du logiciel, contacter votre concessionnaire ou votre représentant de service.
Authentification de l'administrateur pour la mise à jour du micrologiciel	Demander l'approbation de l'administrateur lors de la mise à jour du firmware. **Valeur : Désactivé, Activé**
Liste blanche	En cas d'installation d'un programme non autorisé ou d'un programme altéré, les données stockées ou le contenu de la communication dans ce programme peuvent être volés. Une fois cette fonction activée, il est possible d'empêcher l'exécution d'un logiciel non autorisé ou l'altération du logiciel, et de maintenir la fiabilité du système. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** • Après le réglage sur [**Activé**], il faut mettre la machine hors tension puis à nouveau sous tension. • Une fois cette fonction activée, le démarrage de ce produit sera ralenti. • Lors de la détection d'un programme malveillant, deux méthodes permettent d'en appréhender le contenu : le « rapport d'événement » et le « journal d'événements ». Le rapport d'événement peut être activé via Embedded Web Server RX > Paramètres de gestion : Notification/Rapport [**Adresse e-mail du destinataire 1 (à 3)**] > indiquer l'adresse e-mail, puis [**Notifier la détection d'un programme malveillant**] > [**Activé**]. Le journal d'événement peut être activé via Embedded Web Server RX > Paramètres de gestion : Paramètres de l'historique [**Historique journal machine**] > [**Activé**] ou, depuis le panneau de configuration, touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Notification/Rapport**] > Paramètres de l'historique [**Paramètres de l'historique du journal de la machine**] > [**Historique journal machine**] > [**Activé**]. • Si l'écran [**Configuration rapide de la sécurité**] est réglé sur [**Niveau 3**], [**Historique journal machine**] dans [**Paramètres de gestion : Paramètres d'historique**] sera réglé sur [**Activé**]. ➡ Impression à distance (page 8-63)

Élément	Description
Impressions restantes lors de la déconnexion	Ce paramètre concerne les impressions qui nécessitent des considérations de sécurité, telles que des travaux avec mots de passe. Si [**Annuler**] est sélectionné, tous les travaux d'impression, y compris ceux suspendus, sont annulés lorsque l'utilisateur se déconnecte. **Valeur : Annuler, Continuer**
Authentification de l'administrateur lors de l'importation/ exportation de données	Demander l'approbation de l'administrateur lors de l'importation ou de l'exportation de données. **Valeur : Désactivé, Activé**

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

Sécurité des données

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Paramètres de sécurité du périphérique » [**Sécurité des données**]

Configurer les paramètres pour les données stockées sur le SSD, le disque dur et dans la mémoire de la machine.

Élément		Description
Initialis. disque dur/SSD		Modifier les fonctions de sécurité. **REMARQUE** • Cette fonction est affichée lorsque la fonction de sécurité des données est active. • Entrer le mot de passe de sécurité pour modifier les fonctions de sécurité. Le réglage par défaut est « 000000 ».
	Méthode écrasem. données	La méthode utilisée pour écraser les données peut être modifiée. Pour plus de détails, se reporter à : **Data Encryption/Overwrite Operation Guide** **Valeur** **Écraser 1 fois :** La méthode écraser 1 fois écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) ou toutes les zones de données (dans le cas de l'initialisation du système) avec des nombres spécifiques pour empêcher la restauration des données. **Écraser 3 fois (A) :** La méthode écraser 3 fois est conforme à la norme DoD 5220.22-M et écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) ou toutes les zones de données (dans le cas de l'initialisation du système) avec des nombres spécifiques, leurs compléments et des nombres aléatoires pour empêcher la restauration des données. La restauration des données est impossible, même avec une technique de restauration sophistiquée. **REMARQUE** La méthode écraser 3 fois (A) peut prendre plus de temps que la méthode écraser 1 fois.
	Mot de passe de sécurité	Personnaliser le mot de passe de sécurité afin que seul l'administrateur puisse utiliser la fonction Cryptage données/Écraser. Saisir un mot de passe de sécurité compris entre 6 et 16 caractères alphanumériques et symboles. Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer. **IMPORTANT** **Lors du choix du mot de passe de sécurité, éviter les combinaisons faciles (par exemple, 11111111 ou 12345678).**
	Initialisation du système	Écraser toutes les données stockées sur le disque dur/SSD lors de la mise au rebut de la machine. **IMPORTANT** **Si la machine est mise accidentellement hors tension durant l'initialisation, un incident de disque dur/SSD ou un échec de l'initialisation est possible.** **REMARQUE** Si la machine est mise accidentellement hors tension durant l'initialisation, la remettre sous tension. L'initialisation redémarre automatiquement.

Élément	Description
Nettoyage des données	Rétablir les valeurs par défaut des informations suivantes enregistrées dans la machine. • Carnet d'adresses • Favoris • Paramètres du système • Données de transmission et réception/transfert de fax • Historiques de transmission • Nom de fax local • Numéro de fax local • Données enregistrées dans la boîte personnalisée • Applications en option **REMARQUE** • Imprimer le rapport de nettoyage des données et vérifier que les données de sécurité sont supprimées. ➡ Rapport de nettoyage des données (page 8-34) • Une fois lancée, l'opération ne peut plus être annulée. • Avant d'exécuter cette fonction, déconnecter les câbles modulaires, réseau et autres. • Avant d'exécuter cette fonction, régler tous les paramètres de blocage d'interface sur [**Déverrouiller**]. ➡ Config. bloc d'interface (page 8-89) • Ne pas mettre la machine hors tension durant le nettoyage des données. En cas de coupure de courant durant l'effacement des données, l'effacement sera exécuté automatiquement lorsque le courant sera rétabli, toutefois, l'effacement complet ne pourra pas être garanti.

Élément	Description
Exécuter immédiatement	Le nettoyage des données est exécuté.
Réserver un horaire de nettoyage	Effacer complètement les données d'adresse et d'image enregistrées sur la machine à l'heure planifiée. **Valeur : Désactivé, Activé** Si [**Activé**] est sélectionné, régler la date et l'heure à laquelle le nettoyage doit être effectué. La plage de réglage est Année (2000 à 2035), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (0 à 23).
Utilisation de la machine après le nettoyage	Restriction d'utilisation de la machine une fois que le nettoyage des données est terminé. La machine ne peut pas être utilisé si [**Interdire**] est sélectionné. **Valeur : Autoriser, Interdire**
Méthode écrasem. données	La méthode utilisée pour écraser les données peut être modifiée. Pour plus de détails, se reporter à : ➨ **Data Encryption/Overwrite Operation Guide** **Valeur :** **Écraser 3 fois (A) :** La méthode écraser 3 fois est conforme à la norme DoD 5220.22-M et écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) ou toutes les zones de données (dans le cas de l'initialisation du système) avec des nombres spécifiques, leurs compléments et des nombres aléatoires pour empêcher la restauration des données. La restauration des données est impossible, même avec une technique de restauration sophistiquée. **Écraser 7 fois (A) :** La méthode écraser 7 fois est conforme à la norme DoD 5220.22-M et écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) avec des nombres spécifiques, leurs compléments et des nombres aléatoires pour empêcher la restauration des données. La restauration des données est impossible, même avec une technique de restauration sophistiquée. **Méthode d'écrasement 7 fois (B) :** La méthode d'écrasement 7 fois est conforme à la norme BSI/VSITR et écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) avec des nombres spécifiques, leurs compléments et des nombres aléatoires pour empêcher la restauration des données. La restauration des données est impossible, même avec une technique de restauration sophistiquée. **REMARQUE** La méthode d'écrasement 7 fois (A) ou d'écrasement 7 fois (B) peut prendre plus de temps que la méthode écraser 3 fois (A).
Rapport nettoyage données	Imprimer le rapport de nettoyage des données

Informations effacées

Catégorie	Données effacées
Appareils/tâches	• Paramètres de travail configurés par les utilisateurs • Paramètres réseau • Données d'image sauvegardées dans la boîtes de document, etc. • Données enregistrées dans les touches uniques • Historiques de travaux • Informations de l'utilisateur (liste d'utilisateurs, carnet d'adresses, boîte de document enregistrée par l'utilisateur, etc.) • Informations de compte de la comptabilité des travaux • Certificats réseau • Écran initial sur la machine modifié par le représentant de service
FAX (Option)	• Paramètres du fax configurés par les utilisateurs • Paramètres de restriction de communication • Paramètres de clé de cryptage • Historiques de transmission • Travaux planifiés • Paramètres de réception/transfert conditionnels
Application/favori	• Application/favori ajoutés par un utilisateur ou un représentant de service • Fonctions d'essai

Installation d’un dictionnaire OCR

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > « **Paramètres sécurité** » > [Paramètres de sécurité de l’appareil] « **Installation d’un dictionnaire OCR** »

Élément	Description
Installation du Dictionnaire OCR	Installer le Dictionnaire OCR. **REMARQUE** Pour des informations concernant les données du dictionnaire, contacter le service d’assistance.

Sauvegarde et restauration

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Paramètres de sécurité du périphérique » [**Sauvegarde et restauration**]

Configurer les paramètres relatifs à la sauvegarde des documents ou les paramètres actuellement stockés sur le système.

Élément		Description
Sauvegarde		-
	Exécuter immédiatement	Spécifier la destination de sauvegarde pour démarrer la sauvegarde.
	Sauvegarde automatique	Les données du système sont sauvegardées à l'heure spécifiée. La sauvegarde ne peut pas être effectuée si le système est éteint à la date et à l'heure spécifiées. Lorsque la sauvegarde automatique est effectuée, les données sont enregistrées dans le répertoire défini dans [**Paramètres de l'emplacement de sauvegarde**]. **Valeur : Désactivé, Quotidien, Hebdomadaire** Lorsque [**Quotidien**] est défini, définir l'heure d'exécution de la sauvegarde. **Valeur : Heure (0 à 23), Min. (0 à 59)** Lorsque [**Hebdomadaire**] est défini, définir le jour de la semaine et l'heure d'exécution de la sauvegarde. **Valeur : Du lundi au dimanche, Heure (0 à 23), Minute (0 à 59)**
	Éléments à sauvegarder	Définir les données à sauvegarder. **Valeur :** **Tout** : Toutes les données, à l'exception des documents de la boîte relative au fax, sont enregistrées. **Spécifier chaque élément** : Définir individuellement les données à sauvegarder. **Inclure les documents de la boîte liée au fax** : Définir s'il faut enregistrer les documents de la boîte liée au fax. **REMARQUE** Pour plus d'informations sur les données à sauvegarder, se reporter à : Éléments à sauvegarder (page 8-96)
Restaurer		Importe les données de sauvegarde. Sélectionner le répertoire où les données de sauvegarde sont stockées, puis sélectionner le fichier de sauvegarde à importer. **Valeur : USB, SMB**
Paramètres d'historique		Afficher l'historique de sauvegarde ou de restauration.
Paramètres de l'emplacement de sauvegarde		Définir les paramètres lors de l'enregistrement des sauvegardes sur SMB.

Éléments à sauvegarder

Catégorie	Données effacées
Paramètres de la machine	• Paramètres de la machine • Paramètres réseau • Compta trav./ Authentif. • Catalogue des supports
Informations utilisateur et boîte	• Documents de la boîte personnalisée • Boîte liée au fax/Paramètres de transfert • Favoris, raccourcis, etc. • Carnet d'adresses commun • Carnet d'adresses du service • Fichiers de documents de la boîte

Paramètre détection documents confidentiels

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Paramètres de sécurité du périphérique » [**Paramètre détection documents confidentiels**]

Configurer les paramètres de détection de documents confidentiels.

Vous pouvez bloquer la numérisation de documents confidentiels afin d'empêcher la fuite de données importantes.

Les filigranes, les paramètres d'en-tête et de pied de page ainsi que le tampon (image, taille, couleur) peuvent être enregistrés en tant que moyens de détection.

REMARQUE

Selon les caractéristiques du filigrane (petit ou faible, par exemple) et l'état du document numérisé, il est susceptible de ne pas être détecté comme document confidentiel.

Élément	Description
Détection de document confidentiel	En cas de détection d'informations sur le document numérisé identifiant le document comme confidentiel, la numérisation s'arrête automatiquement. **Valeur :** **On (Afficher alerte)** : Un avertissement s'affiche en cas de détection d'informations identifiant le document comme confidentiel. **On (Demander mot de passe)** : Un écran de saisie de mot de passe s'affiche en cas de détection d'informations identifiant le document comme confidentiel. **On (Annuler travail)** : Le travail en cours d'exécution est annulé en cas de détection d'informations identifiant le document comme confidentiel. **Désactivé** : Les informations identifiant le document comme confidentiel ne seront pas détectées. **REMARQUE** Si vous avez sélectionné [**On (Demander mot de passe)**], définissez le mot de passe. Le mot de passe peut comprendre de 6 à 16 caractères.

Élément		Description
Texte à détecter	**Filigrane**	Sélectionner la chaîne de texte sous forme de filigrane à détecter (plusieurs éléments peuvent être sélectionnés). **Valeur : CLASSIFIED, CONFIDENTIAL, DO NOT COPY, TOP SECRET, NO COPYING**
	En-tête/Pied de page	Sélectionner la chaîne de texte à détecter dans l'en-tête ou le pied de page (plusieurs éléments peuvent être sélectionnés). **Valeur : CLASSIFIED, CONFIDENTIAL, DO NOT COPY, TOP SECRET, NO COPYING**
Langue	**Filigrane**	Définir la langue pour le [**Texte à détecter**].
	En-tête/Pied de page	
Position à détecter (En-tête/ Pied de page)		Sélectionner la position de détection du [**Texte à détecter**] (plusieurs éléments peuvent être sélectionnés). **Valeur : En haut à droite, En haut au milieu, En haut à gauche, En bas à droite, En bas au milieu, En bas à gauche**
Enregistrement texte (En-tête/ Pied de page)		Le [**Texte à détecter**] peut être enregistré. **Valeur : Texte 1 (à 5) (jusqu'à 32 caractères)**

Élément		Description
Sensibilité de détection		Définir la sensibilité de détection de chaque filigrane sélectionné dans [**Texte à détecter**].
	Plage de sensibilité	Définir la sensibilité de détection. **Valeur : 1 (basse) à 5 (haute)**
Paramétrage d'une zone de tampon **(Embedded Web Server RX)**		Enregistrer le tampon à détecter (image, taille, couleur). **Procédure :** 1 À l'aide de l'application de documents, créer un document reprenant l'image, la taille et la couleur du tampon à détecter sur une page vierge de n'importe quelle taille. 2 Enregistrer le document en tant que fichier PDF. 3 Enregistrer ce fichier PDF sur cette machine avec le paramètre de zone de tampon de Embedded Web Server RX. ➡ **Embedded Web Server RX User Guide**

Tampon système

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Tampon système »

Impressions

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Tampon système » [**Impressions**]

Configurer les paramètres pour les tampons lorsqu'un document est imprimé.

Après la configuration des paramètres, revenir à l'écran des fonctions de copie ou de la boîte personnalisée (impression d'un document) à partir du menu système, puis sélectionner la touche [**Annuler**].

Élément		Description
Tampon texte	**Tampon texte**	Sélectionner si imprimer ou non un tampon texte sur tous les travaux d'impression. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, les paramètres du tampon texte ne peuvent pas être modifiés lors de l'impression.
	Modifier le texte	Sélectionner une chaîne de texte à imprimer à partir des modèles ou saisir un maximum de 32 caractères pour la chaîne de texte. **REMARQUE** Les modèles qui ont été définis s'affichent. Pour plus de détails sur l'enregistrement des modèles, se reporter à : Texte (tampon texte) (page 8-42)
	Méthode de tampon	Sélectionner la méthode de tampon pour le tampon texte. **Valeur : Chaque page imprimée, Chaque page d'original**
	Position	Cette fonction permet de définir la position du tampon texte. **Valeur : En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite** **REMARQUE** Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques et pour définir la position et l'angle du tampon lorsqu'un tampon est placé au verso du papier en impression recto verso.
	Police	Définir la police du tampon texte. **Valeur** **Police : Courier, Letter Gothic** **Format : Les tailles de police enregistrées dans Police (tampon texte) sont affichées.** Taille de police (tampon texte) (page 8-42) **Couleur : [Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]** **Style : Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique** **Affichage du motif : Transparent, Découpage, Surimpression** **Densité : 10 à 100 % (par incréments de 10 %)**

Élément		Description
Tampon Bates	**Tampon Bates**	Sélectionner si imprimer ou non un tampon Bates sur tous les travaux d'impression. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, les paramètres du tampon Bates ne peuvent pas être modifiés lors de l'impression.
	Modifier le texte	Définir le tampon Bates par défaut. (Max. : 6) **Valeur : Date, Nom d'utilisateur, Numéro de série, Date, Numérotation, Texte 1, Texte 2** **REMARQUE** Pour définir [**Texte 1**] ou [**Texte 2**], entrer un maximum de 32 caractères pour la chaîne de texte.
	Format de date	Régler le format de date. **Valeur : MM/JJ/AAAA (Mois/Jour/Année), JJ/MM/AAAA (Jour/Mois/Année), AAAA/MM/JJ (Année/Mois/Jour)**
	Numérotation par défaut	Définir le numéro de séquence de départ. Si [**Nombre de chiffres fixe**] > [**Activé**] est sélectionné, il est possible de définir le nombre de chiffres du numéro de série (1 à 7 chiffres). **Valeur** **N° De Départ : 1 à 9999999** **Nombre à chiffres fixes : Désactivé, Activé**
	Position	Définir la position du tampon à imprimer. **Valeur : En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite** **REMARQUE** Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques et pour définir la position du tampon lorsqu'un tampon est placé au verso du papier en impression recto verso.
	Police	Définir la police du tampon texte. **Valeur** **Police : Courier, Letter Gothic** **Format : Les tailles de police enregistrées dans Police (tampon texte) sont affichées.** Taille de police (tampon Bates) (page 8-42) **Bordure caract. : Désactivé, Cercle, Rectangle, Soulignement** **Couleur : [Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]** **Style : Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique** **Affichage du motif : Transparent, Découpage, Surimpression** **Densité : 10 à 100 % (par incréments de 10 %)**

Envois

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Tampon système » [**Envois**]

Configurer les paramètres de tampon pour l'envoi de documents.

Après la configuration des paramètres, revenir à l'écran des fonctions d'envoi ou de la boîte personnalisée (envoi des documents) à partir du menu système, puis sélectionner la touche [**Annuler**].

Élément		Description
Tampon texte	**Tampon texte**	Sélectionner si imprimer ou non un tampon texte sur tous les travaux d'envoi. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, les paramètres du tampon texte ne peuvent pas être modifiés lors de l'envoi.
	Modifier le texte	Sélectionner une chaîne de texte à imprimer à partir des modèles ou saisir un maximum de 32 caractères pour la chaîne de texte. **REMARQUE** Les modèles qui ont été définis s'affichent. Pour plus de détails sur l'enregistrement des modèles, se reporter à : Texte (tampon texte) (page 8-42)
	Position	Cette fonction permet de définir la position du tampon texte. **Valeur : En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite** **REMARQUE** Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques et pour définir l'angle du tampon.
	Police	Définir la police du tampon texte. **Valeur** **Police : Courier, Letter Gothic** **Format : Les tailles de police enregistrées dans Police (tampon texte) sont affichées.** Taille de police (tampon texte) (page 8-42) **Bordure caract. : Désactivé, Cercle, Rectangle, Soulignement** **Couleur : [Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]** **Style : Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique** **Affichage du motif : Transparent, Découpage, Surimpression** **Densité : 10 à 100 % (par incréments de 10 %)**

Élément		Description
Tampon Bates	**Tampon Bates**	Sélectionner si imprimer ou non un tampon Bates sur tous les travaux d'envoi. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, les paramètres du tampon Bates ne peuvent pas être modifiés lors de l'impression.
	Modifier le texte	Définir le tampon Bates par défaut. (Max. : 6) **Valeur : Date, Nom d'utilisateur, Numéro de série, Date, Numérotation, Texte 1, Texte 2** **REMARQUE** Pour définir [**Texte 1**] ou [**Texte 2**], entrer un maximum de 32 caractères pour la chaîne de texte.
	Format de date	Régler le format de date. **Valeur : MM/JJ/AAAA (Mois/Jour/Année), JJ/MM/AAAA (Jour/Mois/Année), AAAA/MM/JJ (Année/Mois/Jour)**
	Numérotation par défaut	Définir le numéro de séquence de départ. Si [**Nombre de chiffres fixe**] > [**Activé**] est sélectionné, il est possible de définir le nombre de chiffres du numéro de série (1 à 7 chiffres). **Valeur** **N° De Départ : 1 à 9999999** **Nombre à chiffres fixes : Désactivé, Activé**
	Position	Définir la position du tampon à imprimer. **Valeur : En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite** **REMARQUE** Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques.
	Police	Définir la police du tampon texte. **Valeur** **Police : Courier, Letter Gothic** **Format : Les tailles de police enregistrées dans Police (tampon texte) sont affichées.** Taille de police (tampon Bates) (page 8-42) **Couleur : [Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]** **Style : Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique** **Affichage du motif : Transparent, Découpage, Surimpression** **Densité : 10 à 100 % (par incréments de 10 %)**

Stockages

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Tampon système » [**Stockages**]

Configurer les paramètres du tampon pour le stockage des documents sur le lecteur USB.

Après la configuration des paramètres, revenir à l'écran de la boîte personnalisée (stockage des documents) à partir du menu système, puis sélectionner la touche [**Annuler**].

Élément		Description
Tampon texte	**Tampon texte**	Sélectionner si imprimer ou non un tampon texte sur tous les travaux de stockage. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, les paramètres du tampon texte ne peuvent pas être modifiés lors du stockage.
	Modifier le texte	Sélectionner une chaîne de texte à imprimer à partir des modèles ou saisir un maximum de 32 caractères pour la chaîne de texte. **REMARQUE** Les modèles qui ont été définis s'affichent. Pour plus de détails sur l'enregistrement des modèles, se reporter à : Texte (tampon texte) (page 8-42)
	Position	Cette fonction permet de définir la position du tampon texte. **Valeur : En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite** **REMARQUE** Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques.
	Police	Définir la police du tampon texte. **Valeur** **Police : Courier, Letter Gothic** **Format : Les tailles de police enregistrées dans Police (tampon texte) sont affichées.** Taille de police (tampon texte) (page 8-42) **Couleur : [Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]** **Style : Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique** **Affichage du motif : Transparent, Découpage, Surimpression** **Densité : 10 à 100 % (par incréments de 10 %)**

Élément		Description
Tampon Bates	**Tampon Bates**	Sélectionner si imprimer ou non un tampon Bates sur tous les travaux de stockage. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, les paramètres du tampon Bates ne peuvent pas être modifiés lors du stockage.
	Modifier le texte	Définir le tampon Bates par défaut. (Max. : 6) **Valeur : Date, Nom d'utilisateur, Numéro de série, Date, Numérotation, Texte 1, Texte 2** **REMARQUE** Pour définir [**Texte 1**] ou [**Texte 2**], entrer un maximum de 32 caractères pour la chaîne de texte.
	Format de date	Régler le format de date. **Valeur : MM/JJ/AAAA (Mois/Jour/Année), JJ/MM/AAAA (Jour/Mois/Année), AAAA/MM/JJ (Année/Mois/Jour)**
	Numérotation par défaut	Définir le numéro de séquence de départ. Si [**Nombre de chiffres fixe**] > [**Activé**] est sélectionné, il est possible de définir le nombre de chiffres du numéro de série (1 à 7 chiffres). **Valeur** **N° De Départ : 1 à 9999999** **Nombre à chiffres fixes : Désactivé, Activé**
	Position	Définir la position du tampon à imprimer. **Valeur : En haut à gauche, En haut au milieu, En haut à droite, Milieu gauche, Centre, Milieu droite, En bas à gauche, En bas au milieu, En bas à droite** **REMARQUE** Spécifier la position détaillée du tampon à l'aide de valeurs numériques et pour définir l'angle du tampon.
	Police	Définir la police du tampon texte. **Valeur** **Police : Courier, Letter Gothic** **Format : Les tailles de police enregistrées dans Police (tampon texte) sont affichées.** Taille de police (tampon Bates) (page 8-42) **Bordure caract. : Désactivé, Cercle, Rectangle, Soulignement** **Couleur : [Noir], [Cyan], [Magenta], [Jaune], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Blanc]** **Style : Aucun, Gras, Italique, Gras/Italique** **Affichage du motif : Transparent, Découpage, Surimpression** **Densité : 10 à 100 % (par incréments de 10 %)**

Sécurité d'authentification

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Sécurité d'authentification »

Si l'authentification d'utilisateur est activée, configurer les paramètres d'authentification d'utilisateur.

Sécurité d'authentification (page 9-5)

Paramètres utilisateur inconnu

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Paramètres utilisateur inconnu »

Cette fonction définit le comportement pour la gestion des travaux envoyés avec des identifiants d'utilisateur ou des ID utilisateur inconnus ou non envoyés.

REMARQUE
Cette fonction s'affiche si l'administration des connexions d'utilisateurs ou la comptabilité des travaux sont activées.

ID de travail inconnu (page 9-55)

Réseau

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Réseau »

Élément	Description
TLS	Sélectionner si utiliser ou non TLS pour la communication. **Valeur : Désactivé, Activé**
Accès réseau	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMP et IPSec. SNMPv1/v2c (page 8-78) SNMPv3 (page 8-78) IPSec (page 8-82)

Compta trav./ Authentif.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [Compta trav./ Authentif.]

Configurer les paramètres concernant la gestion de la machine.

Aperçu de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-2)
Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35)
Sécurité d'authentification (page 9-5)
Paramètres utilisateur inconnu (page 9-55)
Paramètres de carte ID (page 9-30)

Aj./Suppr. Application

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Aj./Suppr. Application**]

Configurer les paramètres pour Application.

Application (page 5-12)
Applications (page 11-7)

Réglage/Maintenance

Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.

Ajustement image

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image »

Élément			Description
Densité			Ajuster la densité.
	Copie		Cette fonction permet de régler la densité des copies. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. **Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)**
	Envoi/boîte		Cette fonction permet de régler la densité de numérisation pour l'envoi ou le stockage des données dans la Boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. **Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)**
	Fax*1		**Manuel d'utilisation du FAX**
Paramètres de clarification du texte (suppression de bruit)			Ajuster la lisibilité des caractères.
	Clarifier le niveau du texte		**Valeur : 1 (faible), 2 (normal), 3 (élevé)**
	Niveau de suppression du bruit		**Valeur : Valeur : 1 (Faible), 2 (Normal), 3 (Élevé)**
Rég. densité arrière-plan			Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan.
	Copie (Auto)		Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan pendant la copie. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. **Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)**
	Envoi/boîte (Auto)		Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan pendant l'envoi d'images ou leur stockage dans la boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. **Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)**
Réglage de la netteté			Permet d'ajuster la netteté du contour des images.
	Copie	**Tous**	Rend les contours de l'image plus nets ou plus flous durant la copie. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. **Valeur : -3 (Estomper), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Cont. O)**
		Texte/ trait fin	Rend le texte/trait fin plus net durant la copie. Le réglage peut être effectué sur 4 niveaux. **Valeur : 0 (Normal), 1, 2, 3 (Cont. O)**
	Envoi/ boîte	**Tous**	Rend les contours de l'image plus nets ou plus flous durant l'envoi ou le stockage dans la boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux. **Valeur : -3 (Estomper), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Cont. O)**
		Texte/ trait fin	Ajuste la netteté du texte/trait fin durant l'envoi ou le stockage dans al boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 4 niveaux. **Valeur : 0 (Normal), 1, 2, 3 (Cont. O)**

Élément		Description
Contraste		Il est possible d'augmenter ou de diminuer le contraste général.
	Copie	Augmente ou diminue le contraste général des copies. **Valeur : -3 (Plus faible), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Élevé)**
	Envoi/boîte	Augmente ou diminue le contraste général lorsque les documents sont envoyés ou enregistrés dans une boîte de document. **Valeur : -3 (Plus faible), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Élevé)**
Correction couleur auto		Cette fonction permet de régler le niveau de détection appliqué par la machine afin de déterminer si l'original est un document couleur ou noir et blanc en mode Sélection couleur auto. Une valeur faible entraîne un plus grand nombre de détections d'originaux couleur et une valeur élevée augmente le nombre de détections d'originaux noir et blanc. **Valeur : 1 (Couleur), 2, 3, 4, 5 (Noir & Blanc)**
Correction lignes noires		Cette fonction permet de corriger les lignes fines (traces dues à la contamination), susceptibles d'apparaître sur l'image, lorsque le chargeur de documents est utilisé. **Valeur** **Désactivé : Aucune correction n'est appliquée.** **Marche (faible) : Une correction est appliquée. La reproduction des lignes fines sur l'original peut devenir plus claire qu'en utilisant [Désactivé].** **Marche (fort) : Sélectionner cette option si une trace subsiste après avoir utilisé l'option [Activé (basse)]. La reproduction des lignes fines sur l'original peut devenir plus claire qu'en utilisant [Activé (basse)].**
Synchronisation de la couleur - Auto		Lors de la première installation de la machine ou lors du changement d'emplacement, un décalage des couleurs peut se produire. Utiliser cette fonction pour corriger la position des couleurs cyan, magenta et jaune afin de résoudre le décalage de couleur. Procédure d'enregistrement de la couleur (page 10-55)
Synchronisation de la couleur - Normal		
Ajustement image		Sélectionner l'un des menus d'ajustement pour effectuer des réglages permettant d'améliorer l'image imprimée.

Élément		Description
	Rafraîchissement des tambours	Supprimer le flou de l'image et les points blancs sur l'impression. Cela prend environ 1 minute et 20 secondes. Le temps nécessaire peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation. **Valeur : Exécuter, Ne pas exécuter** **REMARQUE** La fonction Rafr. tambours n'est pas disponible pendant l'impression, elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.
	Rafraîch. développeur	Ajuster l'image imprimée qui est trop claire ou incomplète, même en présence de toner suffisant. **Valeur : Exécuter, Ne pas exécuter** **REMARQUE** Le temps d'attente peut être plus long lors du réapprovisionnement en toner pendant le rafraîchissement du développeur.
	Nettoyage du laser	Éliminer les lignes blanches verticales de l'impression. **Valeur : Exécuter, Ne pas exécuter**
	Étalonnage	Étalonner l'appareil pour assurer la superposition correcte du toner et la cohérence avec la tonalité de l'original. **Valeur : Exécuter, Ne pas exécuter** **REMARQUE** Effectuer l'enregistrement de la couleur lorsque la superposition correcte du toner n'est pas assurée même après l'étalonnage, et effectuer l'ajustement de la courbe de tonalité si la cohérence avec la tonalité de l'original n'est pas assurée.
Cycle d'étalonnage		Définir le cycle de calibration. **Valeur :** **Auto** : Définit automatiquement le cycle de calibration. **Court** : Priorité donnée à la qualité d'image. **Standard** : Équilibre la qualité d'image et la vitesse d'impression. **Long** : Priorité donnée à la vitesse d'impression. **REMARQUE** Si [**Perso**] s'affiche dans les éléments de réglage, le paramètre ne peut pas être modifié.
Étalonnage		Étalonner l'appareil pour assurer la superposition correcte de toner et la cohérence avec la tonalité de l'original. Étalonnage (page 10-64) **REMARQUE** • Cet étalonnage sera également appliqué aux magasins et au bac MF qui utilisent le même type de papier. • Effectuer l'enregistrement de la couleur lorsque la superposition correcte du toner n'est pas assurée même après l'étalonnage, et effectuer l'ajustement de la courbe de tonalité si la cohérence avec la tonalité de l'original n'est pas assurée.

Élément	Description
Réglage de la courbe de tonalité (simple)	Après une utilisation prolongée ou en raison des effets de la température et de l'humidité ambiantes, la tonalité de l'impression peut différer de l'original. Exécuter cette fonction pour assurer l'homogénéité avec la tonalité de l'original. Rég. de courbe des tons (page 10-60)
Réglage de la courbe de tonalité (détails)	
Rafraîch. auto tamb.	Cette option spécifie la durée d'exécution du rafraîchissement automatique du tambour. **Valeur :** **Désactivé** : Le rafraîchissement automatique du tambour n'est pas effectué. **Court** : Durée d'exécution du rafraîchissement automatique du tambour courte. **Standard** : Durée d'exécution du rafraîchissement automatique du tambour standard. **Long** : Durée d'exécution du rafraîchissement automatique du tambour longue.

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

Ajustement de comportement

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement de comportement »

Élément	Description
Corriger papier tuilé	Certains types de papier et le papier stocké dans certaines conditions peuvent se tuiler. Cette fonction peut être utilisée pour corriger le tuilage du papier. **Valeur : Auto, Réduire tuile vers le bas, Réduire tuile vers le haut**  Vers le haut Vers le bas
Mode silence	Définir le mode silence. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant. **Valeur : Désactivé, Activé** **REMARQUE** Lorsque [**Activé**] est sélectionné, le travail d'impression suivant peut mettre du temps à démarrer.

Autres

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Autres »

Élément		Description
Diagnostics	**Diagnostic de mémoire**	Exécuter cette fonction pour vérifier la mémoire de la machine.
	Vérification du logiciel	Vérification du logiciel (page 8-90)
Mise à jour du logiciel en ligne	**Micrologiciel**	Vérifier s'il existe des mises à jour du micrologiciel.
	Application HyPAS	Vérifier s'il existe des mises à jour de l'application HyPAS.

Élément		Description
Paramètres de mise à jour du logiciel en ligne	**Mise à jour du micrologiciel**	Vérifier si une mise à jour du micrologiciel en ligne est disponible. **Valeur : Autorisées, Non autorisées** **REMARQUE** Si [**Autorisées**] est sélectionné, il est possible de régler [**Notification de la dernière version**] sur [**Activé**] pour recevoir des notifications de mise à jour du micrologiciel.
Redémarrage/ Initialisation	**Redémarrez le réseau**	Redémarrez le réseau (page 8-82)
	Redémarrez le réseau (réseau en option)	Redémarrez le réseau. (page 8-85)
	Redémarrer tout le système	Redémarrer tout le système (page 8-87)
	Formater carteSD	Formater la carte SD. Pour utiliser une carte SD, il est nécessaire de formater la carte SD sur cette machine au préalable. Lorsque le formatage est terminé, les données peuvent être inscrites sur la carte SD.
	Initialisation du système	Initialisation du système (page 8-92)
Désactivation des périphériques/fonctions		Définir les paramètres lors de l'enregistrement des sauvegardes sur SMB.

9 Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur,Compta. des travaux)

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Aperçu de l'administration des connexions d'utilisateurs 9-2
Gestion du nombre de travaux à partir de l'ordinateur 9-2
Activer l'administration des connexions d'utilisateurs 9-4
Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs 9-5
Sécurité d'authentification 9-5
Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) 9-7
Modification des propriétés utilisateur 9-11
Supprimer un utilisateur 9-12
Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression 9-13
Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN 9-14
Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA 9-15
Gestion des utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur 9-16
Autorisation locale 9-17
Paramètres du serveur 9-18
Configuration des privilèges d'utilisateur réseau 9-19
Paramètres d'autorisation de groupe 9-20
Paramètres d'autorisation d'invité 9-22
Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau 9-25
Paramètres de connexion simple 9-27
Paramètres de carte ID 9-30
Connexion PIN 9-33
Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs 9-34
Connexion/déconnexion 9-34
Aperçu de la comptabilité des travaux 9-35
Pour gérer le nom de feuilles utilisées pour les travaux imprimés à partir d'un ordinateur 9-35
Activation de la comptabilité des travaux 9-37
Compta. travaux (Local) 9-38
Ajout d'un compte 9-38
Restriction de l'utilisation de la machine 9-39
Modification d'un compte 9-41
Suppression d'un compte 9-41
Comptabilité des travaux pour l'impression 9-42
Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN 9-43
Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA 9-44
Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur 9-45
Configuration de la comptabilité des travaux ... 9-46
Limite compteur défaut 9-46
Nombre par format de papier 9-48
Comptabilité du nombre de pages imprimées 9-49
Impr. rapport compteurs 9-51
Utilisation de la comptabilité des travaux 9-52
Connexion 9-52
Déconnexion 9-52
Appliquer des restrict. 9-53
Copier/impress. 9-54
Paramètres utilisateur inconnu 9-55
ID de travail inconnu 9-55
Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu 9-56


Aperçu de l'administration des connexions d’utilisateurs

Cette fonction permet de définir le mode d’administration des accès utilisateurs sur cette machine. Entrer une ID d’utilisateur et un mot de passe d’authentification utilisateur, pour la connexion.

1 Activer l’administration des connexions d’utilisateurs
➡ Activer l’administration des connexions d’utilisateurs (page 9-4)

2 Définir l'utilisateur
➡ Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

3 Entrer le nom d'utilisateur et un mot de passe, puis exécuter le travail
➡ Utilisation de l'administration des connexions d’utilisateurs (page 9-34)

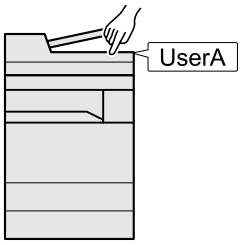

Les accès sont sur trois niveaux : « utilisateur », « administrateur » et « administrateur de la machine ». Les niveaux de sécurité peuvent être modifiés uniquement par l'administrateur de la machine.


Gestion du nombre de travaux à partir de l'ordinateur

En plus des paramètres ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur.

Pour gérer les utilisateurs de l'impression à partir des ordinateurs

Les réglages du pilote d'imprimante sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui impriment sur la machine à partir des ordinateurs.

➡ Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression (page 9-13)

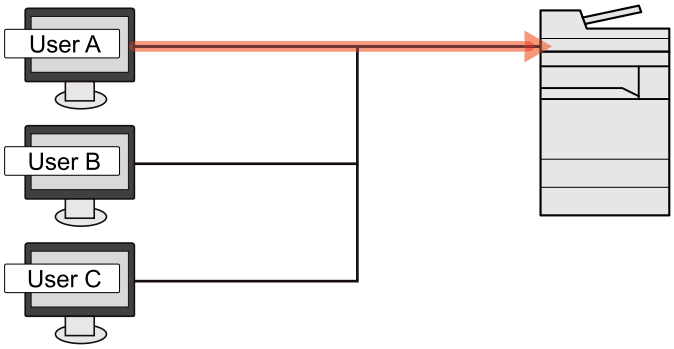

Gestion des utilisateurs qui utilisent TWAIN pour la numérisation

Les réglages du pilote TWAIN sur l'ordinateur sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui utilisent TWAIN pour la numérisation.

➡ Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN (page 9-14)

Gestion des utilisateurs qui utilisent WIA pour la numérisation

Les réglages du pilote WIA sur l'ordinateur sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui utilisent WIA pour la numérisation.

➡ Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA (page 9-15)

Gestion des utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur

Les réglages du pilote de fax sur l'ordinateur sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur.

Gestion des utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur (page 9-16)

Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Activer l’administration des connexions d’utilisateurs

Cette fonction permet d’activer l’administration des connexions d’utilisateurs. Sélectionner l’une des méthodes d’authentification suivantes :

Élément	Description
Authentification locale	Authentification utilisateur en fonction des propriétés de l’utilisateur dans la liste locale stockée sur la machine.
Authentification réseau	Authentification utilisateur en fonction du serveur d’authentification. Utilise les propriétés de l’utilisateur stockées sur le serveur d’authentification pour accéder à la page d’authentification réseau.

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Connexion util.**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Authentification locale**] ou [**Authentification réseau**].

Pour désactiver l’administration des connexions d’utilisateurs, sélectionner [**Désactivé**]

Si [**Authentification locale**] a été sélectionné, définir [**Authentification locale**].

➔ Autorisation locale (page 9-17)

Si [**Authentification réseau**] a été sélectionné, définir [**Paramètres du serveur**].

➔ Paramètres du serveur (page 9-18)

> **REMARQUE**
> Si le paramétrage de la machine ne permet pas la connexion, se connecter en tant qu’administrateur enregistré dans la liste des utilisateurs locaux et corriger les paramètres.

Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette option permet d'enregistrer, modifier et supprimer des utilisateurs et de configurer les paramètres pour l'administration des connexions d'utilisateurs.

Sécurité d'authentification

Si l'authentification d'utilisateur est activée, configurer les paramètres d'authentification d'utilisateur.

Paramètre de verrouillage du compte utilisateur

Il est possible d'interdire l'utilisation d'un compte utilisateur si un mot de passe incorrect est entré à plusieurs reprises pour se connecter à ce compte.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./Authentif.**] > « Sécurité d'authentification » [**Paramètres de verrouillage du compte utilisateur**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles.

Élément	Description
Verrou	Sélectionner s'il faut activer ou non la politique de verrouillage de compte. **Valeur : Désactivé, Activé**
Politique de verrou	Spécifier les conditions et l'étendue du verrouillage du compte. **Valeur** **Nombre de tentative avant verrouillage : Spécifier le nombre de tentatives de connexion admises avant le verrouillage du compte. (1 à 10 fois)** **Durée verrouillage : Spécifier la durée de verrouillage du compte avant le déverrouillage. (1 à 60 minutes)** **Cible verrouillage : Spécifier l'étendue du verrouillage du compte. Il est possible de sélectionner [Tout] ou [Connex. dist. uniq.]. Connex. dist. uniq. verrouille toutes les opérations en dehors du panneau de commande.**
Liste utilis. Verrouillés	Affiche une liste des utilisateurs verrouillés. Il est possible déverrouiller un utilisateur en le sélectionnant dans la liste et en sélectionnant [**Déverrouillez**]. **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque la politique de verrouillage de compte est activée.

Param. de politique de mdp

Il est possible d'interdire la configuration et l'utilisation des mots de passe qui ne sont pas conformes à la politique de mot de passe.

Définir la politique de mot de passe rend plus difficile la découverte du mot de passe.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta. des travaux/Authentification**] > « Sécurité d'authentification » [**Param. de politique de mdp**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles.

Élément	Description
Politique de mot de passe	Sélectionner s'il faut activer ou non la politique de mot de passe. **Valeur : Désactivé, Activé**
Longueur min. de mdp	Définir le nombre minimum de caractère de la longueur du mot de passe. **Valeur : Désactivé, Activé (1 à 64 caractères)**
Complexité du mot de passe	Définir la complexité du mot de passe. **Valeur** **Rejeter les mots de passe courants et 3 caractères identiques consécutifs : Désactivé, Activé** **Au moins une lettre majuscule (A-Z) : Désactivé, Activé** **Au moins une lettre minuscule (a-z) : Désactivé, Activé** **Au moins un chiffre (0-9) : Désactivé, Activé** **Au moins un symbole : Désactivé, Activé**
Âge max. du mot de passe	Définir l'âge maximum du mot de passe. **Valeur : Désactivé, Activé (1 à 180 jours)**
Liste utilis. violant politique	Liste des utilisateurs qui ne satisfont pas les exigences de la politique de mot de passe.

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)

Il est possible d'ajouter 1000 utilisateurs (y compris l'ID utilisateur par défaut).

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Ajouter/Modifier utilisateur local**].

2 Entrer les informations de l'utilisateur.

[**Ajouter**] > Saisir les informations de l'utilisateur

Élément		Description
Nom d'utilisateur*1		Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).
Nom connexion util.*1		Entrer l'ID utilisateur de connexion (64 caractères maximum). Il n'est pas possible d'enregistrer le même ID utilisateur.
Mot de passe de connexion*1		Entrer le mot de passe de connexion (64 caractères maximum). Saisir à nouveau le même mot de passe pour confirmation.
Paramètres de niveau d'accès*1		Sélectionner les droit d'accès "Utilisateur" ou "Administrateur".
	Niveau d'accès	Sélectionner [**Administrateur**] ou [**Utilisateur**] pour les droit d'accès de l'utilisateur.
	Permissions admin système	Si les privilèges d'utilisateur définis dans [**Niveau d'accès**] sont [**Utilisateur**], sélectionner les privilèges qui peuvent être définis parmi les suivants. • Config. original/papier • Carnet d'adresses • Info utilisateur/compte travail • Paramètres réseau de base • Paramètres de base du périphérique • Paramètres avancés du périphérique/réseau
Nom de compte		Ajouter un compte auquel appartient l'utilisateur. L'utilisateur ayant enregistré son nom de compte peut se connecter sans entrer d'ID de compte. ➡ Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35) **REMARQUE** • Rechercher par ID de compte ou nom du compte. Sélectionner **N°** ou **Nom** pour basculer entre **N°** et **Nom**. • Sélectionner [**Nom du compte**] ou [**ID de compte**] pour trier la liste des comptes.
Adresse E-mail		L'utilisateur peut enregistrer son adresse E-mail. L'adresse enregistrée sera automatiquement sélectionnée lors d'opérations ultérieures nécessitant une fonction de messagerie.

Élément	Description
Infos carte ID	Enregistrer les informations de carte ID. Placer la carte ID sur le lecteur de carte ID. **REMARQUE** Cette fonction est affichée lorsque ID Card Authentication Kit est activé. Applications (page 11-7)

Élément		Description
Autorisation locale[*2]		Définir l'autorité d'usage pour chaque utilisateur.
	Restr impr.	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de l'imprimante est interdite ou non. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Imprimer depuis boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
	Restr impr. (couleur) :	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de l'imprimante est interdite ou non. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Imprimer depuis boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
	Restr copie	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de copie est interdite ou non.
	Restr cop (couleur)	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de copie est interdite ou non.
	Restr. copie (Couleur)	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de copie est interdite ou non.
	Restriction R/V	Sélectionner si seule l'impression recto verso est autorisée.
	Restriction combiner	Spécifier si seule la fonction Combiner est autorisée.
	Restriction EcoPrint	Spécifier si seule la fonction EcoPrint est autorisée.
	Limite d'envoi	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi est interdite ou non.
	Restriction trans. FAX[*3]	Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi de fax est interdite ou non.
	Restr. stock. dans boîte	Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur boîte est interdite ou non.
	Lim. stock. dans USB	Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur lecteur USB est interdite ou non.
Mon panneau		Le choix de la langue, l'écran initial et les paramètres de raccourcis peuvent être enregistrés pour chaque utilisateur. Les paramètres enregistrés ici peuvent être appliqués simplement en se connectant.

*1 S'assurer de saisir les éléments.
*2 S'affiche lorsque l'autorisation locale est activée.
➡ Autorisation locale (page 9-17)
*3 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

REMARQUE
- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

  ➡ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)
- Si [**Envoyer**] ou [**Fax**] est sélectionné dans l'écran par défaut pour « Mon panneau », sélectionner l'écran à afficher parmi [**Destination**], [**Machine Address Book**], [**Individual Address Book**] ou [**Crnt d'adr ext.**].

3 Sélectionner [Enregistrer].

Un nouvel utilisateur est ajouté à la liste utilisateur local.

REMARQUE

Si la connexion simple est activée, un écran de confirmation s'affiche lorsque le nouvel enregistrement est terminé pour demander de configurer les paramètres de connexion simple. Pour configurer les paramètres de connexion simple, sélectionner [**Oui**]. Si [**Non**] est sélectionné, l'écran de liste d'utilisateurs s'affiche à nouveau.

Pour la procédure de configuration des paramètres de connexion simple, se reporter à :

Paramètres de connexion simple (page 9-27)

Modification des propriétés utilisateur

Les types de propriétés modifiables peuvent varier en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Ajouter/Modifier utilisateur local**].

2 Modifier les propriétés utilisateur.

Modification des propriétés utilisateur

1 Sélectionner [ ] (icône d'information) en regard de l'utilisateur pour lequel modifier les propriétés.

> **REMARQUE**
> - Sélectionner [**Nom d'utilisateur**] ou [**Nom de connexion de l'ut.**] pour trier la liste des comptes.
> - Rechercher par nom ou par nom d'utilisateur de connexion. Sélectionner **Nom d'utilisateur** ou **Nom** pour basculer entre **Non d'utilisateur** et **Nom**.

2 Entrer les informations de l'utilisateur.

Élément
Nom d'utilisateur
Nom connexion util.*1
Mot de passe de connexion
Param. de niveau d'accès*1
Nom du compte*1
Adresse E-mail
Informations de carte ID*1
Autorisation locale*1*2
Mon panneau

*1 La modification est possible uniquement en cas de connexion avec des droits d'administrateur machine.
*2 S'affiche lorsque l'autorisation locale est activée.
Autorisation locale (page 9-17)

Pour les détails sur chaque élément, se reporter à l'étape 3 de la section « Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) » pour modifier les propriétés d'un utilisateur.

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

3 Sélectionner [**Enregistrer**].

Les informations utilisateur sont modifiées.

Supprimer un utilisateur

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta. des travaux/Authentification**]

> **REMARQUE**
> Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Ajouter/Modifier utilisateur local**].

2 Supprimer un utilisateur

1 Sélectionner l'utilisateur à supprimer.

2 [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

L’utilisateur sélectionné est supprimé.

> **REMARQUE**
> Il n’est pas possible de supprimer un utilisateur possédant des droits d’administrateur de la machine.

Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression

Pour gérer les utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote d'imprimante. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**], [**Panneau de configuration**] et [**Périphériques et imprimantes**].

2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [**Propriétés de l'imprimante**] du pilote d'imprimante.

3 Cliquer sur [**Administrateur**] dans l'onglet [**Paramètres du périphérique**].

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [**Connexion utilisateur**] sur l'onglet [**Connexion utilisateur**].

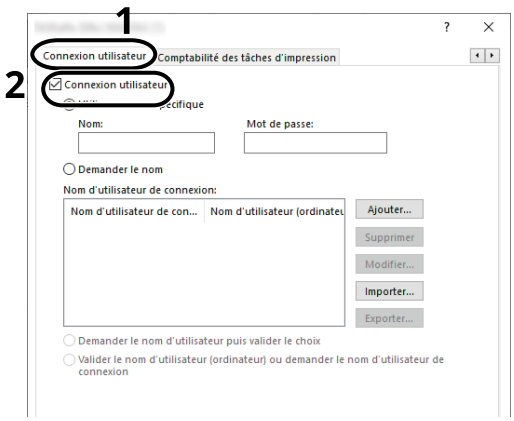

2 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.

[**Utiliser un identifiant de compte spécifique**] : Cette option peut être utilisée pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la même connexion d'utilisateur pour chaque travail d'impression. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir le nom et le mot de passe pour chaque travail d'impression.

[**Demander l'identifiant de compte nom**] : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

[**Demander l'identifiant de compte et valider**] : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe mémorisé dans la liste de nom d'utilisateur de connexion doivent être saisis. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

[**Valider l'identifiant (ordinateur) ou demander l'identifiant de compte**] : Lors de l'impression, l'identifiant Windows est recherché dans les identifiants et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si le nom n'est pas enregistré, l'impression sera annulée pour les utilisateurs ayant des droits d'utilisateur uniquement. Si l'utilisateur possède des droits d'administrateur, l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affichera.

3 Cliquer sur [**OK**].

REMARQUE
Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

Printing System Driver User Guide


Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN

Pour gérer les utilisateurs qui numérisent avec TWAIN, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote TWAIN. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.

1 Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « TWAIN Driver Setting ». Sélectionner [**TWAIN Driver Setting**] dans la liste de recherche. L'écran TWAIN Driver s'affiche.

2 Sélectionner la machine et cliquer sur [**Modifier**].

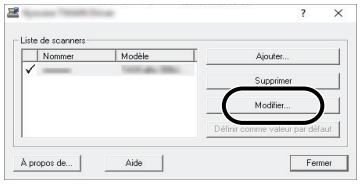

2 Configurer les paramètres.

1 Cliquer sur [**Paramètres d'authentification de l'utilisateur**].

2 Cocher la case à côté d'[**Authentification**], puis entrer le Nom d'util. de connexion et le Mot de passe.



3 Cliquer sur [**OK**].


Gestion des utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA

Pour gérer les utilisateurs qui numérisent avec WIA, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote WIA. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**] puis [**Panneau de configuration**]. Saisir « Scanner » dans le champ de recherche du panneau de configuration. Sélectionner [**Afficher les scanneurs et les appareils photo**] dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.

2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et appuyer sur [**Propriétés**].

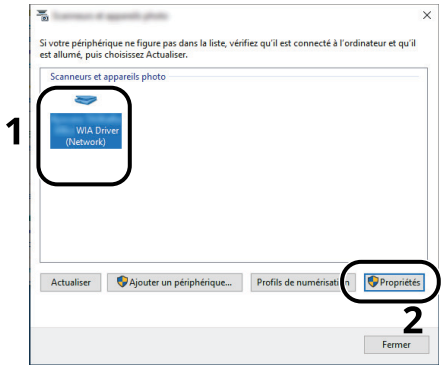

2 Configurer les paramètres.

1 Cocher la case à côté d'[**Authentification**] sur l'onglet [**Paramètres**], puis entrer le Nom d'util. de connexion et le Mot de passe.

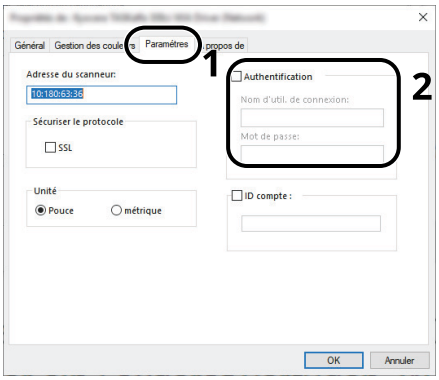

2 Cliquer sur [**OK**].

Gestion des utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur

Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote de fax. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**], [**Panneau de configuration**] et [**Périphériques et imprimantes**].

2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [**Options d'impression**] du pilote d'imprimante.

3 Cliquer sur [**Paramètre FAX TX**] dans la fenêtre [**Options d'impression**].

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [**Connexion utilisateur**] sur l'onglet [**Authentification**].

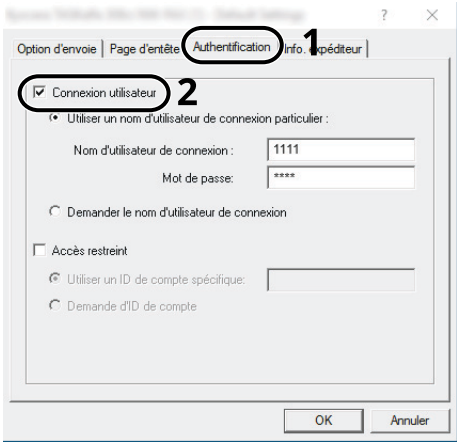

2 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.

[**Utiliser un nom d'utilisateur de connexion particulier**] : Cette option peut être utilisée pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la même connexion d'utilisateur pour chaque travail de fax. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir le nom et le mot de passe pour chaque travail de fax.

[**Demander le nom d'utilisateur de connexion**] : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative de transmission. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative de transmission.

3 Cliquer sur [**OK**].

Autorisation locale

Sélectionner l’utilisation ou non de l'autorisation locale.

REMARQUE
Lors de l'utilisation d'Autorisation locale, le type d'authentification d'utilisateur doit être réglé sur [**Authentification locale**].

Activer l’administration des connexions d’utilisateurs (page 9-4)

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Autorisation locale**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Désactivé**] ou [**Activé**].

Paramètres du serveur

Définir le type de serveur lorsque l'authentification réseau est activée.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Connexion utilisateur**] > [**Authentification réseau**]

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [**NTLM**], [**Kerberos**] ou [**Ext.**] comme type de serveur et saisir le nom d'hôte (256 caractères maximum) pour le serveur d'authentification.
Lorsque [**Ext.**] est sélectionné comme type de serveur, entrer le numéro de port.

> **REMARQUE**
> - La sélection de [**Ajouter/Modifier/Supprimer domaine**] affiche la liste d'enregistrement des domaines. Dans l'écran de liste d'enregistrement des domaines, sélectionner [**Aj./Modif.**] et saisir le nom de domaine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 noms de domaine.
> - Lorsque [**Utiliser serveurs d'authent. multiples**] est terminé, l'authentification réseau sera effectuée d'abord pour le serveur principal, puis pour le serveur secondaire enregistrés dans le domaine spécifié au moment de la connexion.
> - Si deux domaines ou plus sont enregistrés, sélectionner [**Domaine par défaut**] et sélectionner le domaine par défaut.

2 Sélectionner [**OK**].

> **REMARQUE**
> Si l'ID utilisateur et le mot de passe sont refusés, vérifier les paramètres suivants.
> - Paramètres d'authentification réseau de la machine
> - Propriétés utilisateur du serveur d'authentification
> - Réglage de la date et de l'heure de la machine et du serveur d'authentification

Configuration des privilèges d’utilisateur réseau

Indique s'il faut accorder des privilèges d'utilisateur local aux utilisateurs du réseau.

En configurant cela, les informations d'un utilisateur du réseau qui se connecte seront enregistrées comme celles d'un utilisateur local.

En définissant un nom de service pour les informations de l'utilisateur local enregistré, les utilisateurs du réseau peuvent collaborer avec la direction du service.

Le nom de domaine sera affiché dans les informations utilisateur des utilisateurs locaux auxquels des privilèges ont été accordés.

REMARQUE

Consulter ce qui suit concernant les informations de l’utilisateur local.

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE

Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Autorité utilisateur réseau**].

2 Configurer les paramètres.

Il est possible de configurer différents paramètres en réglant « Donner l'autorité utilisateur local » sur « **Activé** ».

Élément	Description
Action utilisateur au complet	Ce paramètre est défini lors de l'octroi de privilèges aux utilisateurs locaux pour configurer les actions qui seront effectuées lorsque le nombre d'utilisateurs dépasse la limite. **Valeur : Désactivé, Activé**
Autorité hors ligne	Définit la date d'expiration des privilèges accordés aux utilisateurs locaux lorsque l'authentification réseau n'est pas utilisée. **Valeur : Toujours activé, Spécifier période d'activation (1~180)**
Paramètres par défaut de l'autorisation locale	Définit les valeurs initiales autorisées des privilèges de l'utilisateur local à accorder.

Paramètres d'autorisation de groupe

Définition des restrictions d'utilisation de la machine par chaque groupe d'individu enregistré dans le serveur d'authentification.

REMARQUE

Pour utiliser les paramètres d'autorisation de groupe, [**Authentification réseau**] doit être sélectionné en tant que méthode d'authentification dans « Activer l'administration des connexions d'utilisateurs ». Sélectionner [**Activé**] pour « LDAP » dans « Paramètres du protocole ».

Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-4)

Paramètres du protocole (page 8-76)

Autorisation de groupe

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner Param connexion utilis. [**Autorisation de groupe**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Activé**] ou [**Désactivé**].

Liste des groupes (jusqu'à 20)

Enregistrer les groupes dont l'utilisation de la machine est limitée. Les autres utilisateurs et groupes appartiennent à "Autres".

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner Param connexion utilis. [**Liste des groupes**].

2 Configurer les paramètres.

[**Ajouter**] > Ajouter des informations pour chaque élément

Élément	Description
Nom de groupe	Entrer le nom figurant dans la liste des groupes (32 caractères maximum).
ID groupe[*1]	Entrer l'ID affiché dans la liste des groupes (entre 1 et 4294967295).
Niveau d'accès	Sélectionner les droits d'accès [**Administrateur**] ou [**Utilisateur**] pour le groupe.

Élément	Description
Restr impr.	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'impression pour l'imprimante. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Impression à partir de la boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
Restr impr. (couleur) :	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'impression couleur pour l'imprimante. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Impression à partir de la boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
Restr copie	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions de copie.
Restr cop (couleur)	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions de copie couleur.
Restr copie (couleur)	Sélectionner s'il faut refuser uniquement l'utilisation des fonctions d'impression couleur pour les copies.
Restriction R/V	Sélectionner si seule l'impression recto verso est autorisée.
Restriction combiner	Spécifier si seule la fonction Combiner est autorisée.
Restriction EcoPrint	Spécifier si seule la fonction EcoPrint est autorisée.
Limite d'envoi	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'envoi.
Restriction trans. FAX*2	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des transmission de fax.
Restr. stock. dans boîte	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans les boîtes de document.
Lim. stock. dans USB	Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans le lecteur USB.

*1 Pour "ID groupe", spécifier l'ID principale de groupe attribuée par Active Directory de Windows.
*2 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

REMARQUE
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

3 Enregistrer le groupe.

Sélectionner [**Enregistrer**].

Un nouveau groupe est ajouté à la liste des groupes.

Paramètres d'autorisation d'invité

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, définir les fonctions autorisées pour les utilisateurs invités qui ne peuvent pas se connecter à la machine.

REMARQUE
Pour utiliser Param. autoris. invité, l'administration des connexions d'utilisateur doit être activée dans "Activer l'administration des connexions d'utilisateurs".

Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-4)

Activation de l'autorisation invité

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Param. autorisation invité**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Activé**] ou [**Désactivé**].

REMARQUE
- Si le paramètre d'autorisation d'invité est activé, la touche [**Déconn.**] doit être sélectionnée lors de la connexion.
- Dans les paramètres par défaut de l'utilisateur invité, seule la copie en noir et blanc peut être utilisée Pour utiliser une autre fonction, se connecter en tant qu'utilisateur ayant accès à cette fonction ou modifier les paramètres dans les propriétés invité.

Configuration des propriétés invité

Enregistrer les informations de l'utilisateur invité et les fonctions qui sont limitées.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Propriété invité**].

2 Configurer les paramètres.

Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

Élément	Description
Nom d'utilisateur	Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum). Le réglage par défaut est « GuestUser ».
Niveau d'accès	L'autorité de l'utilisateur s'affiche. Cet élément ne peut être modifié.
Nom de compte	Ajouter un compte auquel appartient l'utilisateur. Si l'utilisateur n'appartient à aucun compte, sélectionner [**Autre compte**].

Élément	Description
Règles autorisation	Définir l'autorité d'usage pour chaque utilisateur. Il est possible de limiter le niveau d'accès des options suivantes. **Restriction d'impression :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de l'imprimante est interdite ou non. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Imprimer depuis boîte • Imprimer depuis lecteur USB **Restr impr. (couleur) :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de l'imprimante est interdite ou non. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Imprimer depuis boîte • Imprimer depuis lecteur USB **Restr copie :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de copie est interdite ou non. **Restr cop (couleur) :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de copie est interdite ou non. **Restr copie (couleur) :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de copie est interdite ou non. **Restriction recto-verso :** Sélectionner si seule l'impression recto verso est autorisée. **Restr. combiner :** Spécifier si seule la fonction Combiner est autorisée. **Restriction EcoPrint :** Spécifier si seule la fonction EcoPrint est autorisée. **Limite d'envoi :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi est interdite ou non. **Restriction de transfert de FAX :***1 Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi de fax est interdite ou non. **Restriction de stockage dans la boîte :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur boîte est interdite ou non. **Limite de stockage dans USB :** Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur lecteur USB est interdite ou non.

*1 Affiché uniquement si le kit de fax en option est installé.

3 Enregistrer les informations de l'utilisateur invité.

Sélectionner [**OK**].

Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau

Définition des informations requises pour obtenir des propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP. L'adresse e-mail et le nom de l'utilisateur obtenus avec ce paramètre sont affichés dans les informations de l'utilisateur, l'écran de confirmation de statut et l'en-tête de l'e-mail.

REMARQUE

Pour obtenir les propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP, [**Authentification réseau**] doit être sélectionné en tant que méthode d'authentification dans « Activer l'administration des connexions d'utilisateurs ». Sélectionner [**Activé**] pour « LDAP » dans « Paramètres du protocole ».

- Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-4)
- Paramètres du protocole (page 8-76)

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Obtenir propr. util réseau**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Activé**] pour « Obtenir propr. util réseau » et ajouter les informations pour chaque élément

Élément		Description
Informations serveur LDAP		
	Nom serveur*1	Saisir le nom de serveur LDAP ou l'adresse IP (64 caractères maximum). Si aucun nom de serveur n'est entré, les informations de l'utilisateur seront acquises depuis le serveur défini pour Authentification réseau.
	Port	Numéro de port pour le serveur LDAP. Le numéro de port par défaut est 389.
Acquisition des informations utilisateur		
	Nom 1*2	Saisir l'attribut LDAP pour obtenir le nom d'utilisateur à afficher à partir du serveur LDAP (32 caractères maximum).
	Nom 2*3	Saisir l'attribut LDAP pour obtenir le nom d'utilisateur à afficher à partir du serveur LDAP (32 caractères maximum).
	Adresse E-mail*4	Saisir l'attribut LDAP pour obtenir l'adresse e-mail à partir du serveur LDAP (256 caractères maximum).
Authenticat type*5		Définir la méthode d'authentification. Sélectionner [**Simple**] ou [**SASL**]. Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.
Recherche Délai dépas.		Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration (de 5 à 255 secondes).
Sécurité LDAP		Sélectionner le type de cryptage en fonction du type de sécurité utilisé par le serveur LDAP. La valeur est **Désactivé**, **TLS** ou **STARTTLS**.

*1 En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le nom du serveur peut être le même que le nom du serveur saisi dans l'authentification réseau.

*2 En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le nom d'affichage de l'attribut peut être utilisé comme « Nom 1 ».

*3 "Nom 2" peut être ignoré. Lors de l'attribution du nom d'affichage dans « Nom 1 » et du département dans « Nom 2 », et si la valeur du nom d'affichage est « Mike Smith » et la valeur du département est « Ventes » dans Active Directory de Windows, le nom d'utilisateur s'affiche comme suit : "Mike Smith Ventes".
*4 En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le courrier de l'Attribut peut être utilisé comme Adresse e-mail.
*5 S'affiche lorsque le type de serveur est réglé sur "Kerberos" dans "Authentification réseau".

3 Sélectionner [OK].

Paramètres de connexion simple

La fonction de connexion simple permet aux utilisateurs de se connecter simplement en sélectionnant un nom d'utilisateur. Les utilisateurs doivent être enregistrés auparavant pour utiliser cette fonction.

REMARQUE

- Pour l'enregistrement d'utilisateur, se reporter à :

  Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

- Pour utiliser Connexion simple, l'administration des connexions d'utilisateur doit être activée dans "Activer l’administration des connexions d’utilisateurs".

  Activer l’administration des connexions d’utilisateurs (page 9-4)

- Lorsque le paramètre d’autorisation invité est activé, l’écran Connexion simple n’est pas affiché.

Activation de la connexion simple

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE

Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Connexion simple**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Activé**] ou [**Désactivé**].

Touche de connexion simple

Enregistrer les utilisateurs pour utiliser la connexion simple. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 utilisateurs.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Touche connexion simple**].

2 Entrer les informations de l'utilisateur.

1 Sélectionner la touche sur laquelle enregistrer un utilisateur.

2 Saisir le nom d'utilisateur à afficher.

> **REMARQUE**
> Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :
>
> Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

3 Sélectionner [**Sélectionner utilisateur**].

4 Pour spécifier l'utilisateur à partir des utilisateurs locaux, sélectionner [**Utilisat. local**]. Pour spécifier à partir des utilisateurs réseau, sélectionner [**Utilisateur réseau**].

La méthode diffère selon le mode de transmission sélectionné.

Spécification de l'utilisateur à partir des utilisateurs locaux

Sélectionner l'utilisateur à définir pour la connexion simple.

> **REMARQUE**
> - Rechercher par nom d'utilisateur de connexion ou par nom. Sélectionner **Nom d'utilisateur** ou **Nom** pour basculer entre **Non d'utilisateur** et **Nom**.
> - Sélectionner [**Nom d'utilisateur**] ou [**Nom de connex. ut.**] pour trier la liste des comptes.

Spécification de l'utilisateur à partir des utilisateurs réseau



Sélectionner le champ de saisie pour « Nom de connex. ut. » et « Mot de passe de connexion », saisir les informations de l'utilisateur à enregistrer, puis sélectionner [**OK**].

Si l'utilisateur spécifié possède un domaine défini dans l'authentification réseau, sélectionner "Domaine" et sélectionner le domaine sur lequel l'utilisateur est enregistré.

REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

5 Sélectionner [**Activé**] ou [**Désactivé**] pour « Mot de passe ».

6 Sélectionner l'icône utilisateur à afficher.

3 Enregistrer l'utilisateur.

Sélectionner [**Enregistrer**].

Paramètres de carte ID

Si l'authentification de carte ID est activée, sélectionner le type d'authentification.

REMARQUE
Cette fonction s'affiche lorsque le Card Authentication Kit est activé.

Applications (page 11-7)

Login clavier

Lorsque l'authentification de carte ID est activée, sélectionner si la connexion par clavier est autorisée ou non.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Paramètres de carte ID » [**Login clavier**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Autoriser**] ou [**Interdire**].

Authentification supplémentaire

Sélectionner si le mot de passe doit être saisi ou non après l'authentification par carte ID.

REMARQUE
Cette fonction ne s'affiche pas lorsque le type de serveur est réglé sur [**NTLM**] ou [**Kerberos**] dans « Authentification réseau ».

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Paramètres de carte ID » [**Authentification supplémentaire**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Désactivé**], [**Utiliser mot de passe**] ou [**Utiliser PIN**].

REMARQUE
[**Utiliser PIN**] s'affiche uniquement lors de l'utilisation d'Authentification code PIN.

Connexion PIN (page 9-33)

Impression rapide

Lorsqu'un utilisateur se connecte à l'aide d'une carte ID, il affiche une liste des travaux d'impression contrôlés par l'utilisateur qui ont été enregistrés dans la boîte de retenue des travaux.

REMARQUE
Pour plus de détails sur l'impression rapide, consulter ce qui suit.

Impression de documents à partir de la boîte Impression privée (page 4-24)

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Impression rapide**].

2 Configurer les paramètres.

Configurer différents paramètres en réglant « Afficher la liste à la connexion » sur [**Activé**].

Élément	Description
Déconnexion après impression	Définit si la déconnexion après impression doit être automatique.
Ignorer le mot de passe et la confirmation des copies	Définit s'il faut ignorer ou non la saisie du mot de passe et la vérification du nombre de copies lors de l'impression.*1

*1 Lorsqu'un code PIN est configuré.

Connexion PIN

REMARQUE
Lors de l'autorisation par code PIN, l'authentification réseau doit être activée et [**Ext.**] doit être sélectionné pour le type de serveur.

Activer l’administration des connexions d’utilisateurs (page 9-4)

Paramètres du serveur (page 9-18)

1 Afficher l’écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l’écran d’authentification de l’utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param connexion utilis. » [**Connexion PIN**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Activé**] ou [**Désactivé**].

Utilisation de l'administration des connexions d’utilisateurs

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

Connexion/déconnexion

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie du nom d'utilisation et du mot de passe de connexion s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.
Pour se connecter et se déconnecter, procéder comme suit.

Connexion

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant à :

Connexion (page 2-32)

Déconnexion

Lorsque les opérations sont terminées, sélectionner la touche [**Déconn.**] pour revenir à l'écran de saisie du nom d’utilisateur et mot de passe de connexion.

Aperçu de la comptabilité des travaux

Cette fonction permet de gérer la comptabilité des travaux de copie/impression/numérisation/fax de chaque compte en attribuant un code d'identification à chaque compte.

1 Activer la comptabilité des travaux.

Activation de la comptabilité des travaux (page 9-37)


2 Configurer un compte.

Compta. travaux (Local) (page 9-38)

3 Saisir l'ID de compte attribué lors de l'exécution du travail.

Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-34)

4 Compter le nombre de pages copiées, imprimées, numérisées et faxées.

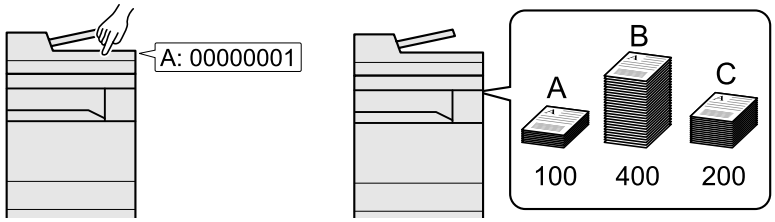

Pour gérer le nom de feuilles utilisées pour les travaux imprimés à partir d'un ordinateur


Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

1 Définir la comptabilité des travaux pour l'ordinateur sur le réseau en utilisant le pilote d'imprimante.

Comptabilité des travaux pour l'impression (page 9-42)

2 Exécuter l'impression.

3 Compter le nombre de pages imprimées.

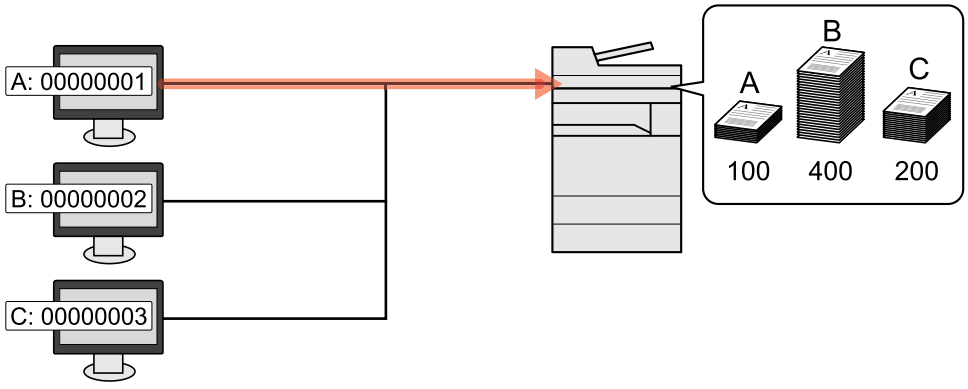

Gestion du nombre de travaux de numérisation en utilisant TWAIN

Pour gérer le nombre de travaux de numérisation en utilisant TWAIN, il faut configurer les paramètres du pilote TWAIN sur l'ordinateur raccordé à la machine.

Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN (page 9-43)

Gestion du nombre de travaux de numérisation en utilisant WIA

Pour gérer le nombre de travaux de numérisation en utilisant WIA, il faut configurer les paramètres du pilote WIA sur l'ordinateur raccordé à la machine.

Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA (page 9-44)

Gestion des travaux de fax transmis à partir d'un ordinateur

Pour gérer le nombre de travaux de fax transmis à partir de l'ordinateur, il faut configurer les paramètres en utilisant le pilote de fax sur l'ordinateur.

Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur (page 9-45)

Le kit fax en option est nécessaire pour utiliser la fonction fax.

Activation de la comptabilité des travaux

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Compta. travaux**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Local**] ou [**Réseau**].

Sélectionner [**Désactivé**] pour désactiver la comptabilité des travaux.

> **REMARQUE**
> Lorsque l'affichage revient à l'écran Manu Système par défaut, la déconnexion est effectuée automatiquement et l'écran de saisie d'ID de compte s'affiche. Pour continuer, entrer l'ID de compte.

Compta. travaux (Local)

Il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer un compte et de définir la restriction pour chaque compte.

Ajout d'un compte

Il est possible d'ajouter jusqu'à 1000 comptes individuels.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Compatibilité Ajouter/Modifier travail**].

2 Entrer les informations du compte.

1 [**Ajouter**] > Ajouter des informations pour chaque élément

Élément	Description
Nom de compte	Entrer le nom du compte (32 caractères maximum).
ID de compte	Entrer l'ID de compte sur 8 chiffres maximum (entre 0 et 99999999).
Restriction	Permet d'interdire l'impression ou la numérisation, ou de limiter le nombre de feuilles chargées. Restriction de l'utilisation de la machine (page 9-39)

REMARQUE
- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :
  Méthode de saisie de caractères (page 11-9)
- Il n'est pas possible d'utiliser un "ID de compte" déjà enregistré. Entrer une autre ID de compte.

2 Sélectionner [**Enregistrer**].

Un nouveau compte est ajouté à la liste des comptes.

Restriction de l’utilisation de la machine

Cette section décrit les possibilités de restriction d’utilisation de la machine en fonction du compte ou du nombre de feuilles disponibles.

Les éléments pouvant être limités diffèrent en fonction de la sélection "Individuel" ou "Total" pour "Copier/impress.".

Copier/impress. (page 9-54)

Options de restriction

[**Individuel**] est sélectionné pour « Copier/impress. »

Élément	Description
Restr copie (total)	Limite le nombre de feuilles utilisées pour la copie.
Restr copie (couleur)	Limite le nombre de pages pour la copie couleur.
Restriction copie (monochrome)	Limite le nombre de pages pour la copie monochrome.
Restr impr. (total)	Limite le nombre de feuilles utilisées pour l'impression. Les fonctions d’impression applicables sont les suivantes : • Impression à partir de la boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
Restriction impression (couleur)	Limite le nombre de pages pour l'impression couleur. Les fonctions d’impression applicables sont les suivantes : • Impression à partir de la boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
Restrict. num. (autres)	Limite le nombre de feuilles numérisées (copie exclue).
Restriction trans. FAX*1	Limite le nombre de feuilles envoyées par fax.
Restriction port FAX	Restreindre les ports utilisés pour le fax. Ce paramètre est affiché lorsque deux kits de fax en option sont installés.

*1 Ce paramètre est affiché lorsque le kit de fax en option est installé.

[**Total**] est sélectionné pour « Copier/impress. »

Élément	Description
Restr impr. (total)	Limite le nombre total de feuilles utilisées pour la copie et l'impression.
Restriction impression (couleur)	Limite le nombre de pages pour l'impression couleur.
Restriction impression (monochrome)	Limite le nombre de feuilles utilisées pour l'impression monochrome.
Restrict. num. (autres)	Limite le nombre de feuilles numérisées (copie exclue).
Restriction trans. FAX*1	Limite le nombre de feuilles envoyées par fax.
Restriction port FAX	Restreindre les ports utilisés pour le fax. Ce paramètre est affiché lorsque deux kits de fax en option sont installés.

*1 Ce paramètre est affiché lorsque le kit de fax en option est installé.

IMPORTANT

Sélectionner [Désactivé], [Util. port 1 uniquement], ou [Util. port 2 uniquement] comme paramètre "Restriction port fax".

Application de restrictions

La restriction peut être appliquée selon les modes suivants :

Élément	Description
Désactivé	Aucune restriction n'est appliquée.
Limite compteur	Limite le compteur d’impression par incréments d’une page jusqu’à 9 999 999 copies.
Refuser utilisation	La restriction est appliquée.

Modification d'un compte

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Compatibilité Ajouter/Modifier travail**].

2 Modifier un compte.

1 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour le nom de compte à modifier.

> **REMARQUE**
> • Rechercher par ID de compte ou nom du compte. Sélectionner **ID** ou **Nom** pour basculer entre **ID** et **Nom**.
> • Sélectionner [**Nom du compte**] ou [**ID de compte**] pour trier la liste des comptes.

2 Modifier les informations du compte.

3 Sélectionner [**Enregistrer**].

Les informations du compte sont modifiées.

Suppression d'un compte

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Compatibilité Ajouter/Modifier travail**].

2 Supprimer un compte.

1 Sélectionner le nom du compte à supprimer.

> **REMARQUE**
> • Rechercher par ID de compte ou nom du compte. Sélectionner **ID** ou **Nom** pour basculer entre **ID** et **Nom**.
> • Sélectionner [**Nom du compte**] ou [**ID de compte**] pour trier la liste des comptes.

2 [**Supprimer**] > [**Supprimer**]

Le compte est supprimé

Comptabilité des travaux pour l'impression

Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**], [**Panneau de configuration**] et [**Périphériques et imprimantes**].

2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [**Propriétés de l'imprimante**] du pilote d'imprimante.

3 Cliquer sur [**Administrateur**] dans l'onglet [**Paramètres du périphérique**].

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [**Comptabilité des tâches d'impression**] dans l'onglet [**Comptabilité des tâches d'impression**].

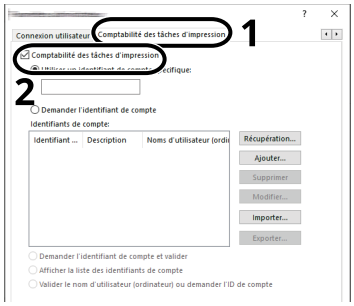

2 Définir l'ID de compte.

[**Utiliser un identifiant de compte spécifique**] : Entrer l'ID de compte. L'impression sera effectuée en utilisant l'ID de compte saisi. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir l'ID de compte pour chaque travail d'impression.

[**Demander l'identifiant de compte**] : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

[**Demander l'identifiant de compte et valider**] : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte stocké dans la liste des ID de compte doit être saisi. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

[**Afficher la liste des identifiants de compte**] : La liste des ID de compte est affichée lors de l'impression. L'ID de compte à utiliser doit être sélectionné dans la liste.

[**Valider l'identifiant (ordinateur) ou demander l'ID de compte**] : Lors de l'impression, l'identifiant Windows est recherché dans les "ID de compte" et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si l'ID de compte n'est pas enregistré, l'écran de saisie de l'ID de compte s'affiche.

3 Cliquer sur [**OK**].

REMARQUE

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

Printing System Driver User Guide


Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN

Pour gérer le nombre de travaux numérisés en utilisant TWAIN, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote TWAIN sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.

1 Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « TWAIN Driver Setting ». Sélectionner [**TWAIN Driver Setting**] dans la liste de recherche. L'écran TWAIN Driver s'affiche.


2 Sélectionner la machine et cliquer sur [**Modifier**].

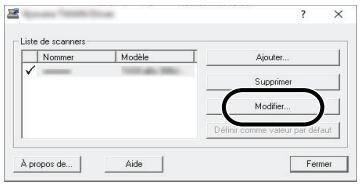

2 Configurer les paramètres.

1 Cliquer sur [**Paramètres d'authentification de l'utilisateur**].

2 Cocher la case à côté de [**Compte**], et saisir l'ID de compte.

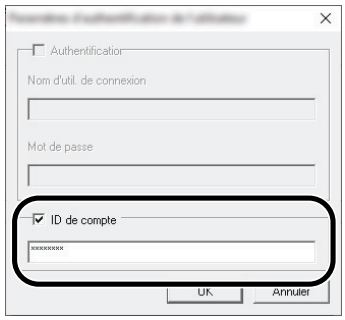

3 Cliquer sur [**OK**].


Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA

Pour gérer le nombre de travaux numérisés en utilisant WIA, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote WIA sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**] puis [**Panneau de configuration**]. Saisir « Scanner » dans le champ de recherche du panneau de configuration. Sélectionner [**Afficher les scanneurs et les appareils photo**] dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.

2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et appuyer sur [**Propriétés**].

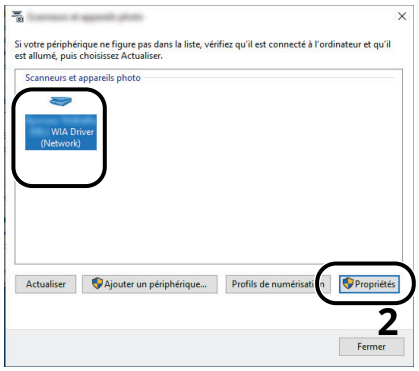

2 Configurer le pilote WIA.

1 Cocher la case à côté de [**ID de compte**] sur l'onglet [**Paramètres**] , et saisir l'ID de compte.

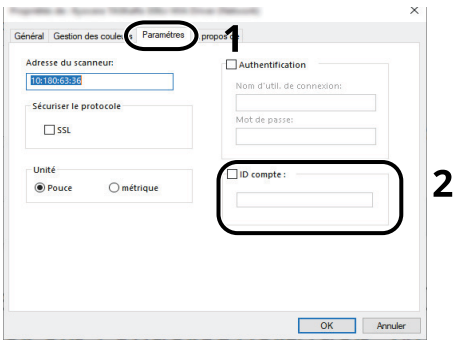

2 Cliquer sur [**OK**].

Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur

Pour gérer le nombre de travaux de fax transmis à partir de l'ordinateur, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote de fax sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows.

REMARQUE
Les fonctions FAX sont disponibles uniquement sur les produits avec la fonction fax installée.

1 Afficher l'écran.


1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**], [**Toutes les applications**], [**Outils Windows**], [**Panneau de configuration**] et [**Périphériques et imprimantes**].

2 Effectuer un clic droit sur le nom de la machine à utiliser comme pilote de fax et sélectionner [**Options d'impression**] dans le menu déroulant qui s'affiche.

3 Cliquer sur [**Paramètre FAX TX**] dans la fenêtre [**Options d'impression**].

2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [**Compta. travaux**] sur l'onglet [**Authentification**].

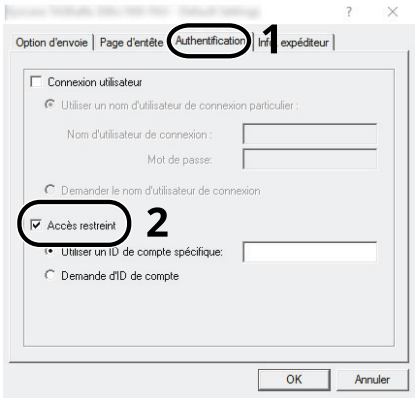

2 Configurer la comptabilité des travaux.

[**Utiliser un ID de compte spécifique**] : Cette option peut être utilisée pour spécifier un ID de compte à utiliser pour le même ID de compte pour chaque travail de fax. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir l'ID de compte pour chaque travail de fax.

[**Demande d'ID de compte**] : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative de transmission. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative de connexion.

3 Cliquer sur [**OK**].

Configuration de la comptabilité des travaux

Limite compteur défaut

Lors de l'ajout d'un nouveau compte, il est possible de modifier les restrictions par défaut pour le nombre de feuilles utilisées. Ce nombre peut être réglé de 1 à 9 999 999.

Les éléments pouvant être définis diffèrent en fonction de la sélection [**Individuel**] ou [**Total**] pour « Copier/impress. ».

Copier/impress. (page 9-54)

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Param compta. travaux**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner l'élément pour « Limite compteur défaut » > utiliser [**+**], [**-**] ou les touches numériques pour saisir la restriction par défaut sur le nombre de feuilles > [**OK**]

[**Individuel**] est sélectionné pour « Copier/impress. »

Élément	Description
Restr copie (total)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la copie.
Restr copie (couleur)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la copie couleur.
Restriction copie (monochrome)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la copie monochrome.
Restr impr. (total)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'impression. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Impression à partir de la boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur
Restriction impression (couleur)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'impression couleur. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Impression à partir de la boîte • Imprimer depuis lecteur USB • Imprimer rapport • Imprimer depuis ordinateur

Élément	Description
Restrict. num. (autres)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la numérisation (copie exclue).
Restriction trans. FAX*1	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'envoi de fax.

*1 Cette fonction est affichée uniquement lorsque le kit de fax en option est installé.

[**Total**] est sélectionné pour « Copier/impress. »

Élément	Description
Restr impr. (total)	Règle la restriction par défaut du nombre total de feuilles utilisées pour la copie et l'impression.
Restriction impression (couleur)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'impression couleur.
Restriction impression (monochrome)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'impression monochrome.
Restrict. num. (autres)	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la numérisation (copie exclue).
Restriction trans. FAX*1	Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'envoi de fax.

*1 Cette fonction est affichée uniquement lorsque le kit de fax en option est installé.

Nombre par format de papier

Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages en fonction du format de papier (par exemple, Letter).

REMARQUE
Le format de papier est disponible en cinq types de 1 à 5. Ces types sont spécifiées dans les rapports de comptabilité.

Impr. rapport compteurs (page 9-51)

Outre le format de papier, il est possible de spécifier le type de support (par exemple, comptabiliser le papier couleur au format Letter utilisé). Si le type de support n'est pas spécifié, le nombre de feuilles utilisées sera compté pour le format de feuille spécifié, quel que soit le type de support.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Param compta. travaux**].

2 Configurer les paramètres.

1 « Nombre par format de papier » [**Format papier 1 (à 5)**] > [**Activé**]
2 Sélectionner [**Format papier**].
3 Sélectionner le format de papier.
4 Sélectionner [**Type de support**] pour sélectionner un type de papier.
5 Sélectionner le type de support.
6 Sélectionner [**OK**].

Comptabilité du nombre de pages imprimées

Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées. Les options sont les suivantes : Total comptabilité des travaux et Chaque comptabilité des travaux. Il est possible de démarrer une nouvelle comptabilité après réinitialisation des données de comptabilité stockées depuis un certain temps.

Le tableau suivant énumère les éléments pouvant être affichés.

Élément		Description
Pages imprimées		Affiche le nombre de pages utilisées dans l'impression pour chacun des éléments suivants.
	Compter par fonction	Affiche le nombre de pages utilisées pour la copie, l'impression, le fax et leur total, pour chaque mode couleur.
	Nombre par format de papier	Affiche le nombre de pages utilisées dans le format de papier sélectionné ainsi que le nombre de pages utilisés dans d'autres formats de papier. Nombre par format de papier (page 9-48)
	Compter par recto verso	Affiche le nombre de pages utilisées en mode recto verso (recto), en mode r/V (recto-verso) et le total pour les deux.
	Compter par combiner	Affiche le nombre de pages utilisées en mode Combiner (aucun), en mode Combiner (2 en 1), en mode Combiner (4 en 1 et 8 en 1) et le total pour les trois.
Pages numérisées		Affiche le nombre de pages numérisées pour la copie, le fax, l'impression et les autres fonctions, ainsi que le nombre total de pages numérisées.
Pages de transmission du FAX		Affiche le nombre de pages faxées. Cette fonction est affichée uniquement lorsque le kit de fax en option est installé.
Heure de transmission du FAX		Affiche la durée totale des transmissions de fax. Cette fonction est affichée uniquement lorsque le kit de fax en option est installé.
Réinit. Compteur		Remet le compteur à zéro. Sélectionner [**Réinit.**] dans l'écran de confirmation.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Param compta. travaux » [**Compteur de comptabilité des travaux**].

2 Vérifier le nombre de pages.

Total Comptes

Cette fonction comptabilise le nombre de pages de tous les comptes et réinitialise la comptabilité des comptes simultanément.

1 Sélectionner [**Total**] pour consulter le nombre.

Sélectionner [**Réinitialiser Compteur**] pour remettre le compteur à zéro.

2 Vérifier la comptabilité et sélectionner [**Fermer**].

Compta ch. trav

Cette fonction comptabilise le nombre de pages de chaque compte et réinitialise la comptabilité des comptes un par un. Lors du contrôle de Compta.pour chaque trav, sélectionner le compte pour lequel vérifier le nombre.

1 Sélectionner le compte.

REMARQUE

- Rechercher par ID de compte ou nom du compte. Sélectionner **ID** ou **Nom** pour basculer entre **ID** et **Nom**.
- Sélectionner [**Nom du compte**] ou [**ID de compte**] pour trier la liste des comptes.
- Pour afficher un compte différent de son propre compte, sélectionner [**Autre compte**].

2 Consulter le compte.

Sélectionner [**Réinitialiser Compteur**] pour remettre le compteur à zéro.


3 Vérifier la comptabilité et sélectionner [**Fermer**].

Impr. rapport compteurs

Il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées pour tous les comptes concernés.

Le format des rapports varie en fonction de l'administration de la comptabilité des copieurs et des imprimantes.

Lorsque "Individuel" est sélectionné pour la gestion du nombre de copies/impressions.

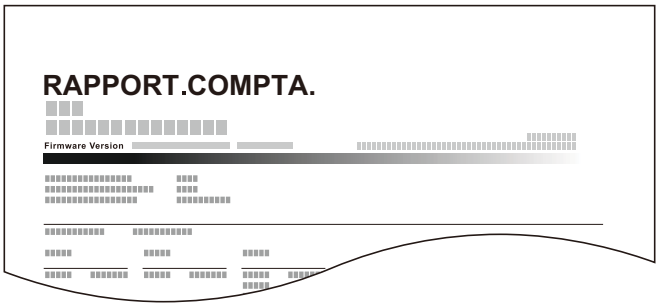

Si le comptage par format de papier est effectué, le rapport sera imprimé par format.

Pour imprimer un rapport de comptabilité des travaux, procéder comme suit.

1 Préparer le papier.

Vérifier que le magasin contient du papier Letter ou A4.

2 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

3 Imprimer le rapport.

« Param compta. travaux » [**Impr. rapport compteurs**] > [**Imprimer**]

Le rapport de comptabilité est imprimé.

Utilisation de la comptabilité des travaux

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

Connexion

Si la comptabilité des travaux est activée, un écran de saisie de l'ID de compte s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

1 Saisir l'ID de compte à l'aide des touches numériques > Se connecter

REMARQUE

- En cas d'erreur de saisie, sélectionner [**C**] (Effacer) et saisir à nouveau l'ID de compte.
- Si l'ID de compte ne correspond pas à celui enregistré, un signal audio est généré et la connexion échoue. Entrer l'ID de compte correct.
- La sélection de [**Vérifier le compteur**] permet de vérifier le nombre de pages imprimées et le nombre de pages numérisées.

Lorsque l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion valides. Si l'utilisateur a déjà enregistré les informations de compte, la saisie de l'ID de compte est ignorée.

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) (page 9-7)

2 Effectuer les autres opérations.

Déconnexion

Une fois les opérations terminées, sélectionner la touche [**Déconn.**] pour revenir à l'écran de saisie de l'ID de compte.

Appliquer des restrict.

Cette fonction définit le comportement de la machine lorsque le compteur atteint la limite de restriction. Le tableau ci-après répertorie les options disponibles.

Élément	Description
Immédiatement[*1]	Le travail s'arrête lorsque le compteur atteint sa limite.
Ensuite	Le travail d'impression ou de numérisation se poursuit mais le travail suivant sera refusé.
Avertissement seulement	Le travail se poursuit et un message d'alerte s'affiche.

*1 Le travail suivant sera interdit en envoi ou en stockage dans la boîte.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 « Param compta. travaux » [**Param compta. travaux**] > « Param. par déf. » [**Appl/ restrict.**]

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Immédiatement**], [**Ensuite**], ou [**Alerte uniquement**].

Copier/impress.

Il est possible de sélectionner un mode d'affichage du nombre de copies et d'impression – soit le total des deux, soit le nombre de copies et le nombre d'impressions séparément. Cette sélection peut influer sur les restrictions relatives au nombre et à la méthode de comptage. Pour plus de détails, se reporter à :

- Restriction de l'utilisation de la machine (page 9-39)
- Comptabilité du nombre de pages imprimées (page 9-49)
- Impr. rapport compteurs (page 9-51)

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 « Param compta. travaux » [**Param compta. travaux**] > « Param. par déf. » [**Copier/impress.**]

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Total**] ou [**Individuel**].

Paramètres utilisateur inconnu

ID de travail inconnu

Cette fonction définit le comportement pour la gestion des travaux envoyés avec des identifiants d'utilisateur ou des ID utilisateur inconnus ou non envoyés. Si l'ID utilisateur est désactivé et la Comptabilité des travaux activée, procéder comme suit si l'ID de compte est inconnu.

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

> **REMARQUE**
> Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Paramètres utilisateur inconnus » [**ID trav. inconnu**].

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [**Autoriser**] ou [**Refuser**].

Élément	Description
Autoriser	L'impression du travail est autorisée.
Refuser	L'impression du travail est refusée (non imprimé).

Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu

Si des informations d'utilisateur sont enregistrées pour un utilisateur dont l'ID est inconnu, il est possible de vérifier les informations sur les écrans État tâche ou Historique des travaux. De plus, il est possible de limiter les fonctions disponibles.

REMARQUE
Cette fonction est affichée lorsque [**ID trav. inconnu**] est réglé sur [**Autoriser**].

ID de travail inconnu (page 9-55)

1 Afficher l'écran.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Compta trav./ Authentif.**]

REMARQUE
Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner « Paramètres utilisateur inconnus » [**Propriété util.**].

2 Entrer les informations de l'utilisateur.

Entrer les informations de l'utilisateur > [**OK**]

Élément	Description
Nom d'utilisateur	Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).
Nom de compte	Enregistrer un compte pour un utilisateur dont l'ID est inconnu. Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35) **REMARQUE** • Rechercher par ID de compte ou nom du compte. Sélectionner **ID** ou **Nom** pour basculer entre **ID** et **Nom**. • Sélectionner [**Nom du compte**] ou [**ID de compte**] pour trier la liste des comptes.
Règles autorisation	Définir l'autorité d'utilisation. Les éléments de restriction suivants sont disponibles : **Restr impr.** : Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de l'imprimante est interdite ou non. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Imprimer depuis ordinateur **Restr impr. (couleur)** : Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression (couleur) de l'imprimante est interdite ou non. Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : • Imprimer depuis ordinateur

10 Dépannage

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Maintenance ordinaire 10-2
Nettoyage 10-2
Nettoyage de la glace d'exposition 10-2
Nettoyage de l'intérieur du chargeur de documents 10-2
Nettoyage verre fendu 10-3
Remplacement de la cartouche de toner 10-4
Remettre le bac de récupération de toner en place 10-7
Chargement du papier 10-9
Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 65 feuilles) 10-10
Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 100 feuilles) 10-11
Remplacement d'agrafes (unité de pliage) 10-13
Vider le bac de récupération d'agrafes (Module de finition 100 feuilles) 10-15
Vider le bac de récupération de perforation 10-17
Dépannage 10-19
Résolution des dysfonctionnements 10-19
Dysfonctionnement de la machine 10-19
Problèmes avec l'image imprimée 10-24
Problèmes avec l'impression couleur 10-27
Utilisation à distance 10-28
Réponse aux messages 10-30
Réglage/Maintenance 10-54
Présentation de Réglage/Maintenance 10-54
Procédure d'enregistrement de la couleur 10-55
Rég. de courbe des tons 10-60
Ajustement image 10-64
Étalonnage 10-65
Résolution des bourrages papier 10-66
Indicateurs d'emplacement de bourrage 10-66
Retirer tout papier coincé dans le magasin 1 10-69
Retirer tout papier coincé dans le magasin 2 10-71
Retirer tout papier coincé dans le magasin 3 10-73
Retirer tout papier coincé dans le magasin 4 10-75
Retirer tout papier coincé dans le magasin 5 (chargeur latéral (3000 feuilles)) 10-78
Retirer tout papier coincé dans le magasin 5 (chargeur latéral (3500 feuilles)) 10-79
Retirer tout papier coincé dans le bac MF 10-81
Retirer tout papier coincé dans le capot droit 1 10-82
Retirer tout papier coincé dans le capot droit 2 10-85
Retirer tout papier coincé dans le plateau gauche supérieur/module de finition (plateau C) 10-86
Retirer tout papier coincé dans le plateau gauche inférieur 10-88
Retirer tout papier coincé dans le plateau droit 10-89
Retirer tout papier coincé dans le chargeur de documents 10-90
Retirer tout papier coincé dans le module d'insertion 10-93
Retirer tout papier coincé dans le module de finition (interne) 10-96
Retirer tout papier coincé dans le module de finition (Plateau A) 10-98
Retirer tout papier coincé dans le module de finition (Plateau B) 10-102
Retirer tout papier coincé dans la boîte aux lettres 10-105
Retirer tout papier coincé dans l'unité de pliage (module de finition) 10-106
Retirer tout papier coincé dans le plateau de pliage (module de finition) 10-113
Déblocage de l’agrafeuse 10-117
Élimination des agrafes coincées dans le module de finition et agrafage 100 feuilles 10-119
Élimination des agrafes coincées dans l'unité de pliage (module de finition) 10-122

Maintenance ordinaire

Nettoyage

Nettoyer la machine régulièrement afin d'assurer une qualité d'impression optimale.

ATTENTION


Pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer la machine.

Nettoyage de la glace d'exposition

Essuyer l'arrière du capot des originaux, l'intérieur du chargeur de documents et la glace d'exposition à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool ou de détergent doux.

IMPORTANT

Ne pas utiliser de diluant ou de solvants organiques.

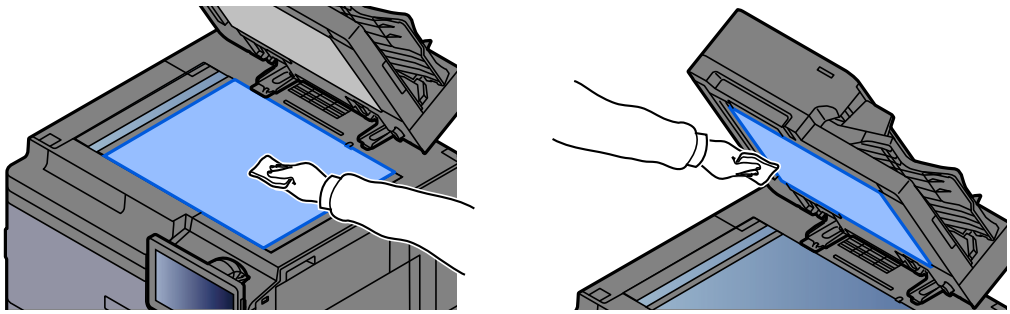


Nettoyage de l'intérieur du chargeur de documents

Lors de l'utilisation du chargeur de document avec la fonction de double numérisation, nettoyer l'unité de double numérisation avec le chiffon de nettoyage fourni.


IMPORTANT


Ne pas utiliser d'alcool, de diluant ou de solvants organiques.

1 Retirer le chiffon de son logement et ouvrir le capot du chargeur de documents.

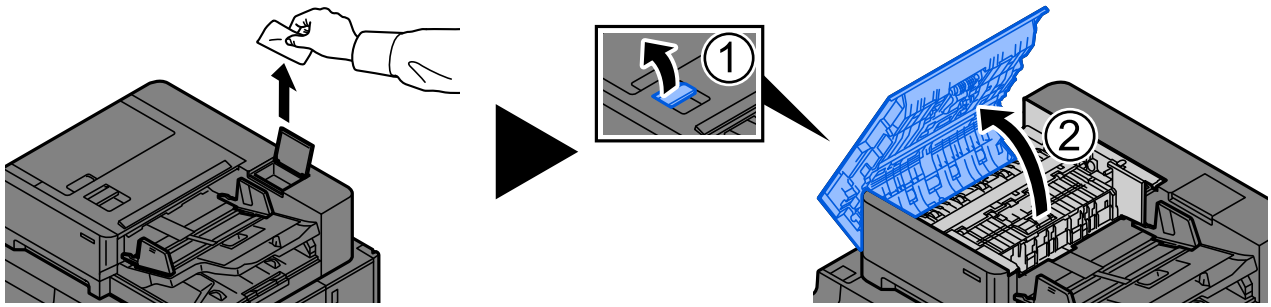

2 Nettoyer l'intérieur du chargeur de documents.

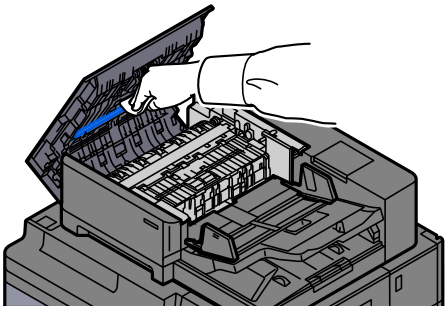

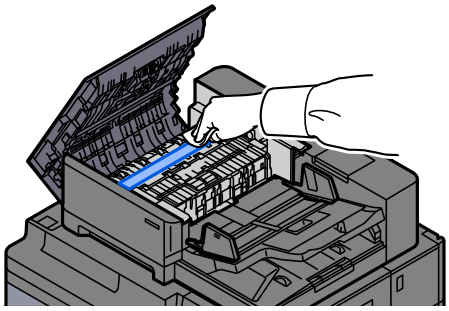


Nettoyage verre fendu

Lors de l'utilisation du chargeur de documents, nettoyer la surface du verre fendu et le guide de lecture à l'aide du chiffon de nettoyage fourni.


IMPORTANT
Nettoyer la surface du verre fendu à l'aide du chiffon de nettoyage fourni.


REMARQUE
La saleté sur le verre fendu ou le guide de lecture peut causer l'apparition de traces noires sur les impressions.

1 Retirer le chiffon de nettoyage de son compartiment.

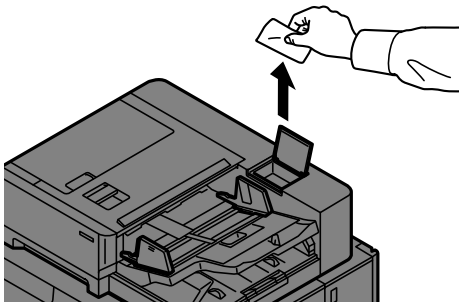

2 Nettoyer la surface du verre fendu et le guide de lecture.

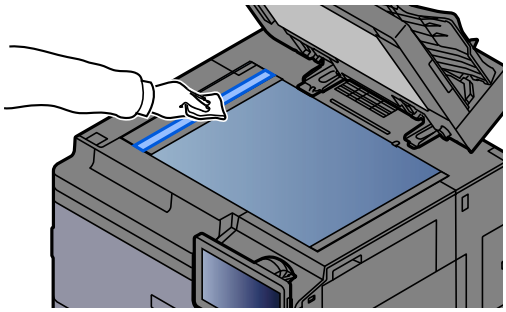

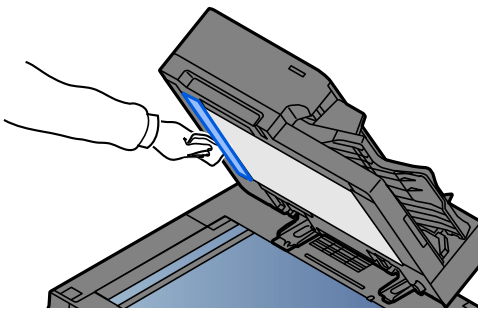

Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque le toner est vide, le message suivant s'affiche. Remplacer la cartouche de toner.

« Les toners [C][M][Y][K] sont vides. »

Lorsque le toner est presque vide, le message suivant s'affiche. S'assurer de disposer d'une cartouche de toner neuve pour le remplacement.

« Toner [C][M][Y][K] bas. (Remplacer si vide.) »

REMARQUE


- Pour la cartouche de toner, toujours utiliser une cartouche de toner originale. L'utilisation d'une cartouche de toner non originale peut causer des défauts d'image et une panne de l'appareil.
- La puce mémoire dans la cartouche de toner de cet appareil mémorise les informations nécessaires pour améliorer la commodité pour le client, l'opération du système de recyclage pour les cartouches de toner usagées et la planification et le développement de nouveaux produits. Les informations mémorisées n'incluent aucune information permettant d'identifier les personnes et ne sont utilisées que de manière anonyme pour les buts susmentionnés.

ATTENTION


Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Les procédures d'installation de la cartouche de toner sont identiques pour chaque couleur. À titre d'exemple, voici l'explication des procédures pour la cartouche de toner noire.


1 Ouvrir le capot avant.

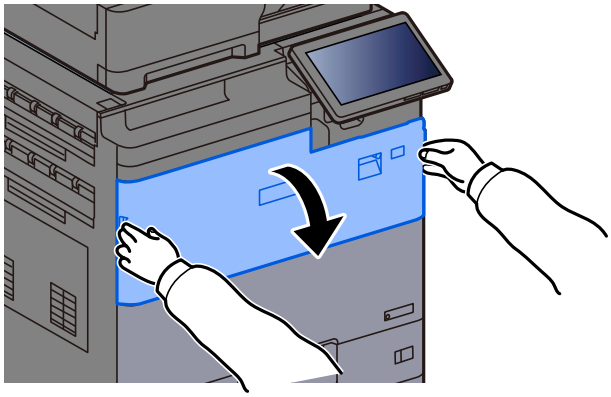


2 Retirer la cartouche de toner.

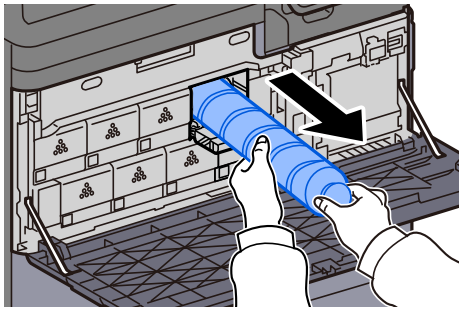

3 Placer la cartouche de toner usée dans le sachet en plastique.

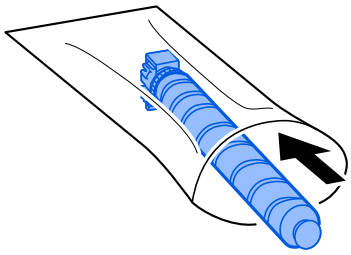


4 Retirer la cartouche de toner neuve de la boîte.

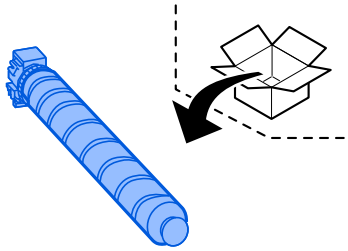


IMPORTANT


Ne pas toucher les points indiqués ci-dessous.

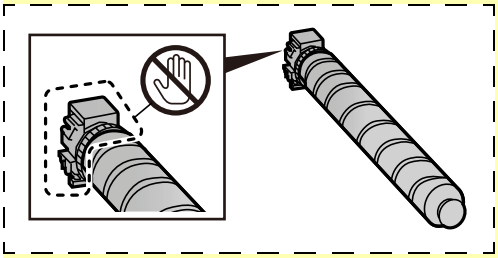


5 Taper sur la cartouche de toner.

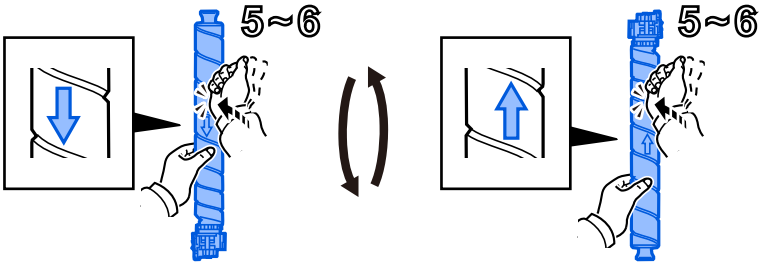

6 Agiter la cartouche de toner.

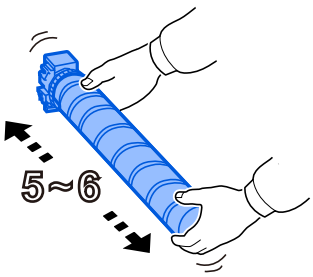


7 Installer la cartouche de toner.

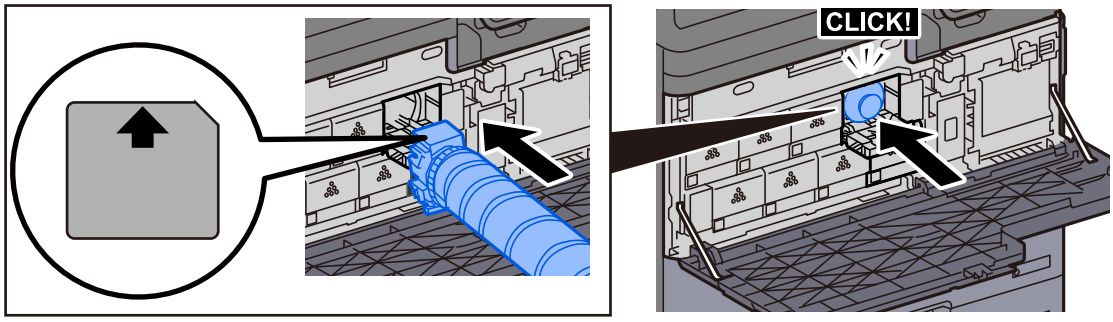


IMPORTANT

Introduire la cartouche de toner jusqu'au fond.

8 Refermer le capot de la cartouche de toner.

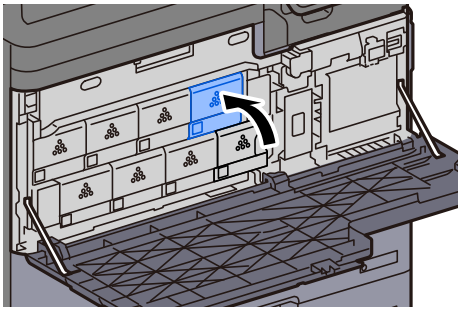

9 Refermer le capot avant.

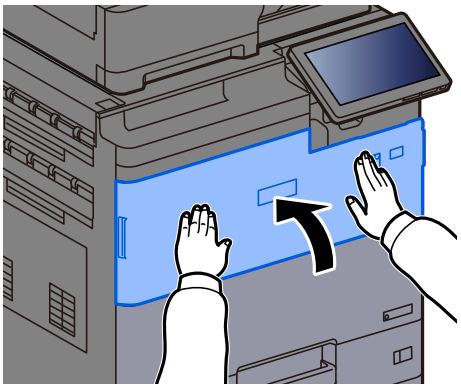

REMARQUE

- Si le capot de la cartouche de toner ou le capot avant ne se ferment pas, vérifier que la nouvelle cartouche de toner est correctement installée.
- Renvoyer la cartouche de toner usagée au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Remettre le bac de récupération de toner en place


Lorsque le bac de récupération de toner est plein, le message suivant s'affiche. Remplacer immédiatement le bac de récupération de toner.

« Bac de récupération toner plein.»


ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.


1 Ouvrir le bac de récupération de toner.

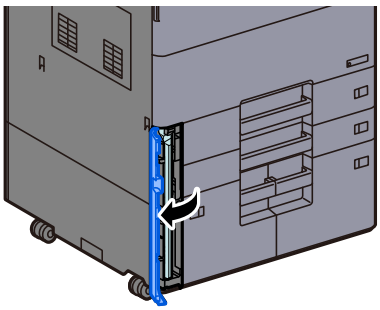


2 Retirer le bac de récupération de toner.

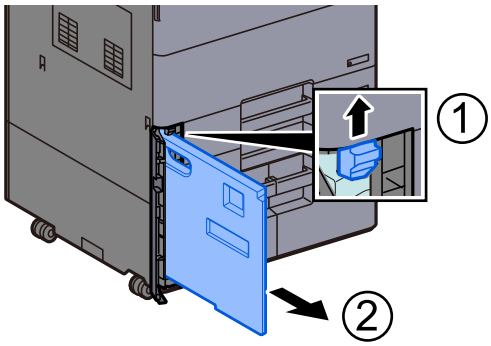


3 Placer le bac de récupération de toner usé dans le sachet en plastique.

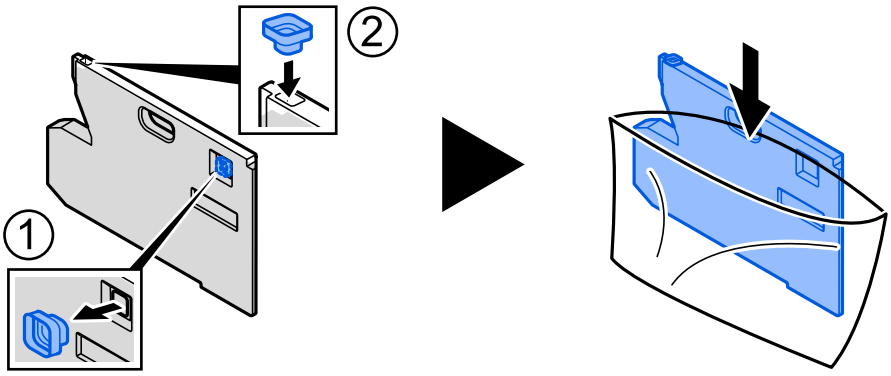


4 Retirer le nouveau bac de récupération de toner.

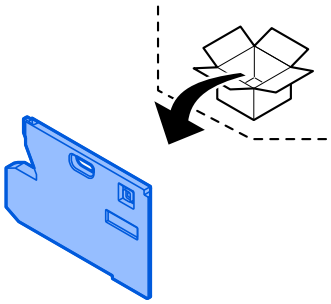

5 Installer le bac de récupération de toner.

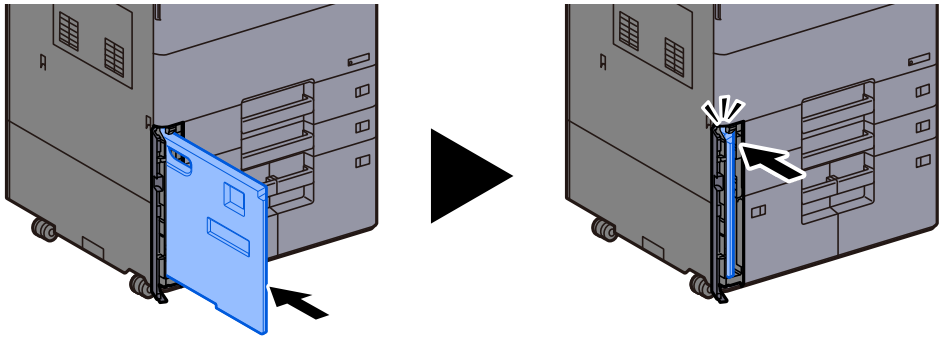

6 Refermer le capot du bac de récupération de toner.

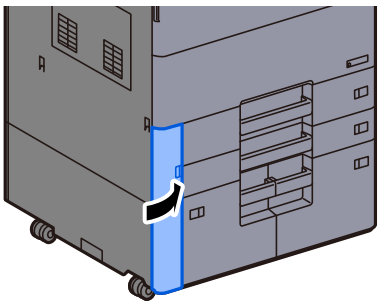

REMARQUE
Renvoyer le bac de récupération de toner usagé au concessionnaire ou au service après-vente. Les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Chargement du papier

Lorsque le magasin # est vide, les messages suivants seront affichés.

« Ajouter du papier au magasin #. »

« Ajouter du papier au by-pass. »

- Chargement dans les magasins (page 3-4)
- Chargement dans le chargeur grande capacité (page 3-11)
- Chargement dans le chargeur latéral (3 000 feuilles) (page 3-18)
- Chargement dans le chargeur latéral (3 500 feuilles) (page 3-20)
- Chargement du papier dans le bac MF (page 3-13)

REMARQUE

Si [**Aff. mess. config. papier**] est réglé sur [**Activé**], l'écran de confirmation pour le paramètre du papier s'affichera lorsqu'un nouveau papier est réglé. Si un papier est modifié, modifier les paramètres du papier.

- Paramètres magasin 1 (à 5) (page 8-17)
- Configuration du by-pass (page 8-18)


Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 65 feuilles)

Lorsque l'agrafeuse est vide, les messages suivants seront affichés. Le porte-cartouche d'agrafes doit être rempli d'agrafes.


« Agrafes absentes. »

REMARQUE
Si l'agrafeuse n'a plus d'agrafes, contacter le représentant de service.


1 Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.

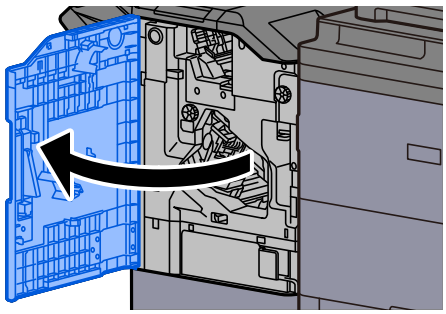

2 Retirer le porte-cartouche d'agrafes (A).

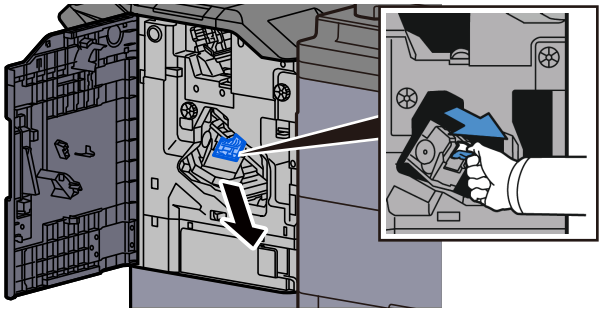


3 Remettre les agrafes en place.

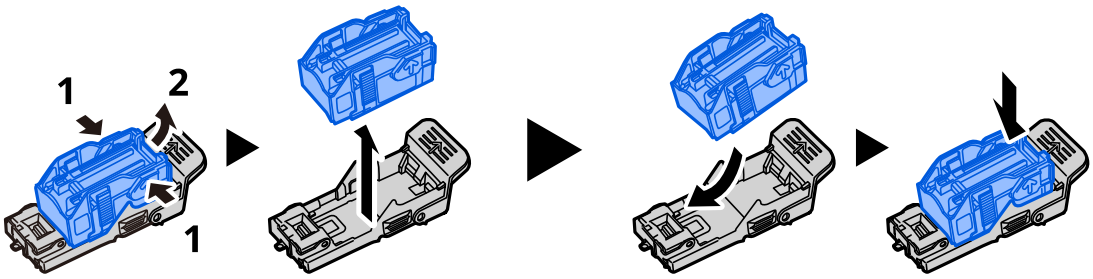

4 **Installer le porte-cartouche d'agrafes (A).**



5 **Refermer le capot.**

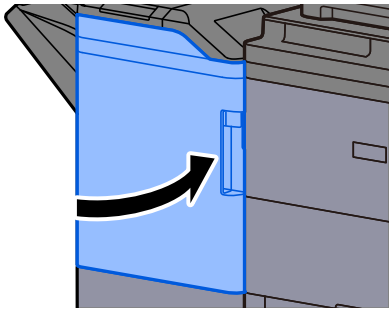


Remplacement des agrafes (module de finition et agrafage 100 feuilles)

Lorsque l'agrafeuse est vide, les messages suivants seront affichés. Le porte-cartouche d'agrafes doit être rempli d'agrafes.


« Agrafes absentes. »

REMARQUE
Si l'agrafeuse n'a plus d'agrafes, contacter le représentant de service.


1 **Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.**

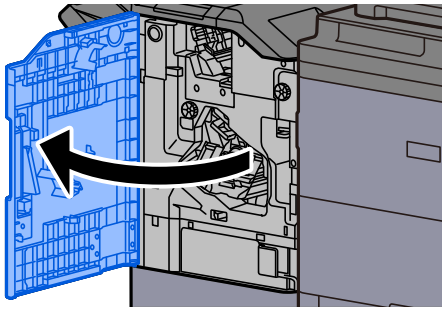


2 **Retirer le porte-cartouche d'agrafes (A).**

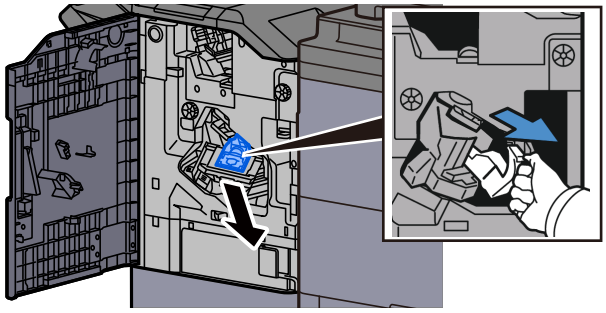


3 **Remettre les agrafes en place.**

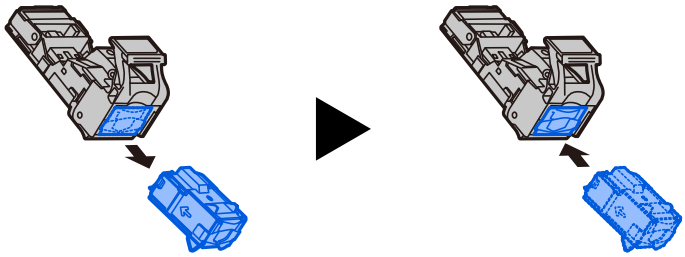

4 **Installer le porte-cartouche d'agrafes (A).**

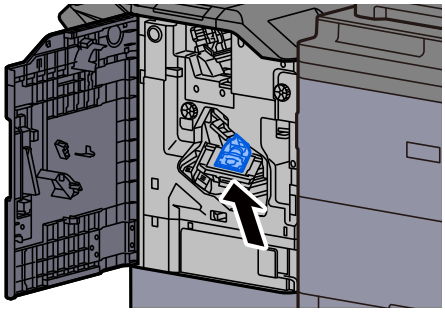

5 **Refermer le capot.**

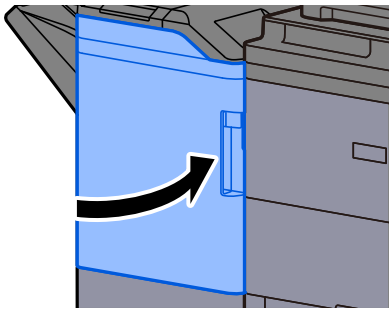


Remplacement d'agrafes (unité de pliage)

Lorsque l'agrafeuse est vide, les messages suivants seront affichés. Le porte-cartouche d'agrafes doit être rempli d'agrafes.


« Agrafes absentes. »

REMARQUE
Si l'agrafeuse n'a plus d'agrafes, contacter le représentant de service.


1 Ouvrir le capot avant 1 et 2 du module de finition.

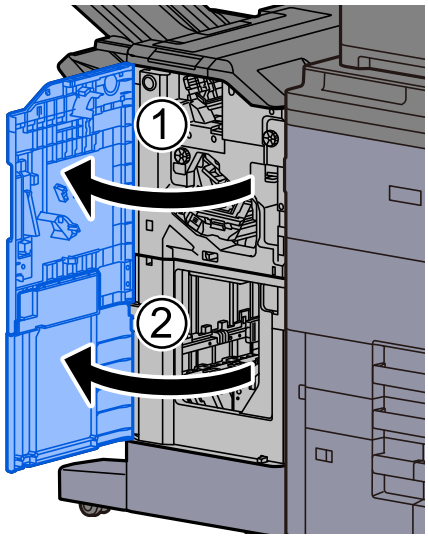


2 Retirer le porte-cartouche d'agrafes (B) ou (C).

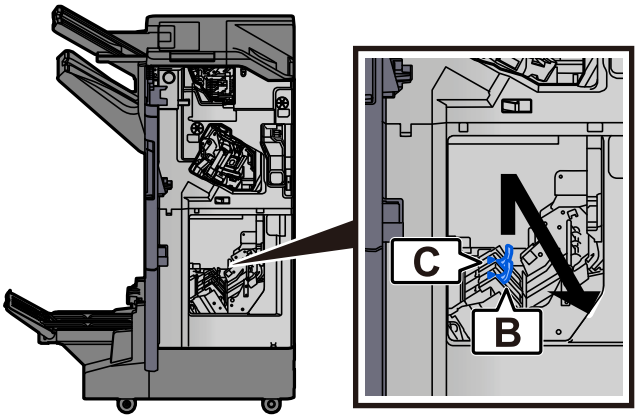


3 Remettre les agrafes en place.

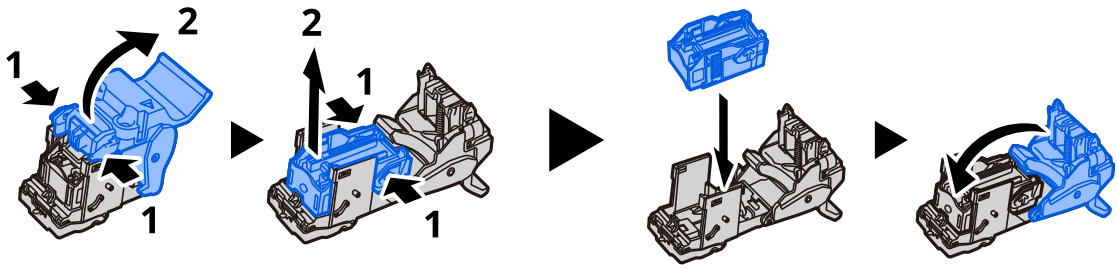

4 Installer le porte-cartouche d'agrafes (B) ou (C).

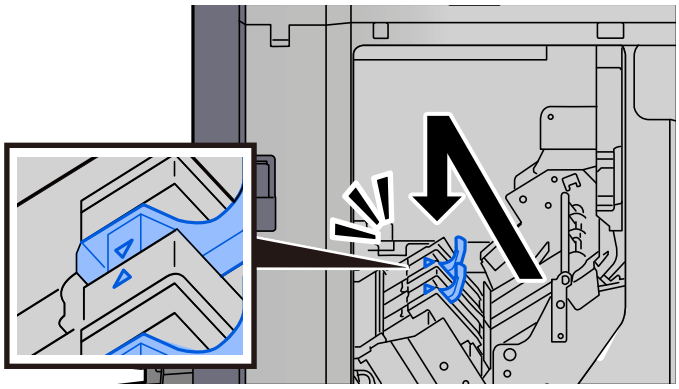

5 Refermer les capots.

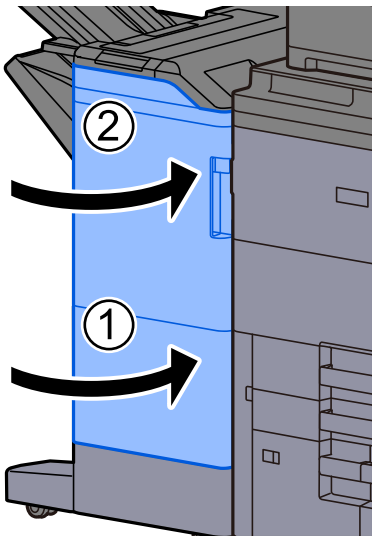


Vider le bac de récupération d'agrafes (Module de finition 100 feuilles)

Lorsque le bac de récupération d'agrafes est plein, les messages suivants s'affichent. Vider le bac de récupération d'agrafes.


« Vérifiez le bac de récupération des agrafes. »

Laisser la machine sous tension (interrupteur principal sur ON) pendant cette procédure.

1 Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.

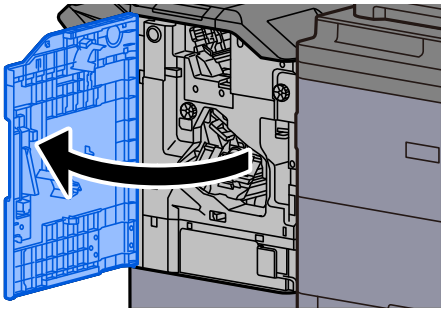


2 Retirer le bac de récupération d'agrafes.

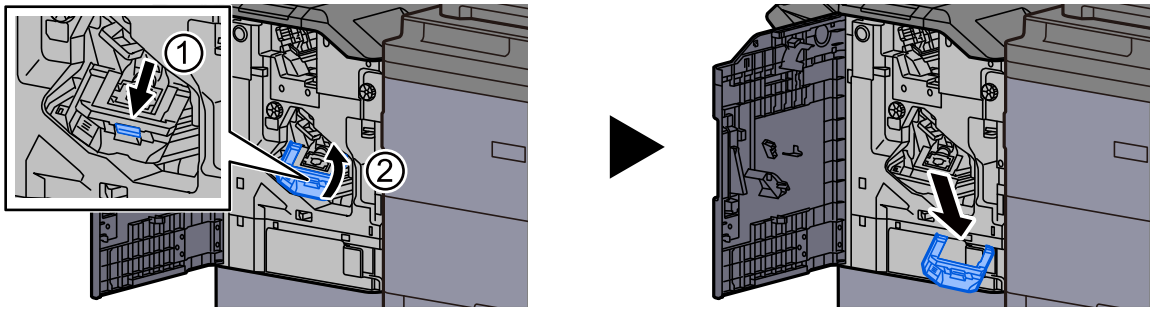


REMARQUE

Prendre soin à ne pas renverser les agrafes lors du retrait du bac.


3 Vider le bac de récupération d'agrafes.

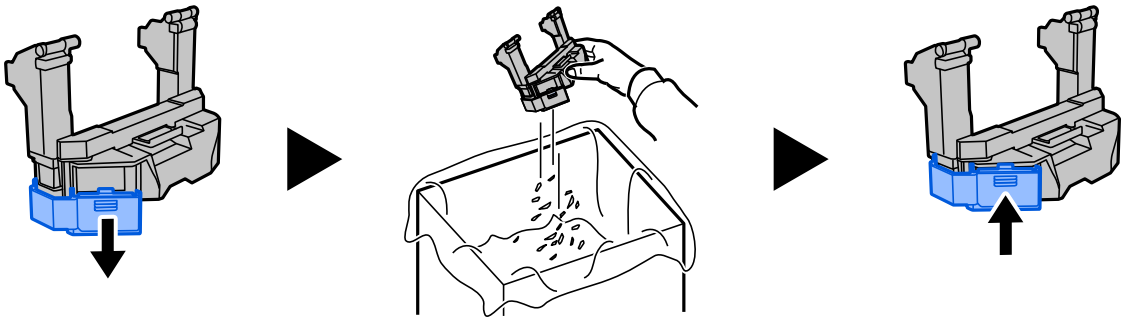

4 Installer le bac de récupération d'agrafes.

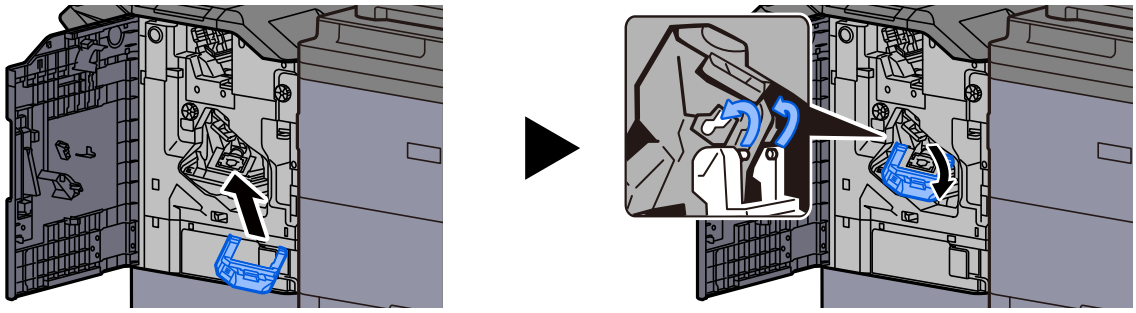

5 Refermer le capot.

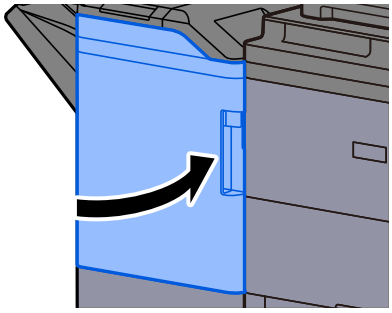


Vider le bac de récupération de perforation

Lorsque le bac de récupération de perforation est plein, les messages suivants s'affichent. Vider le bac de récupération de perforation.


« Vider le bac de récupération de perforation. »

Laisser la machine sous tension (interrupteur principal sur ON) pendant cette procédure.

1 Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.

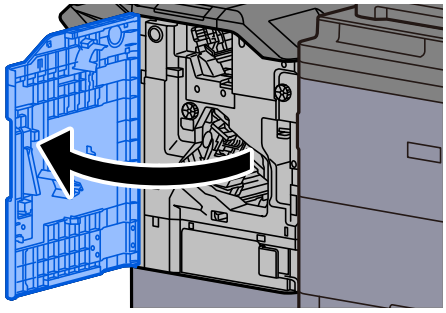


2 Retirer le bac de récupération de perforation.

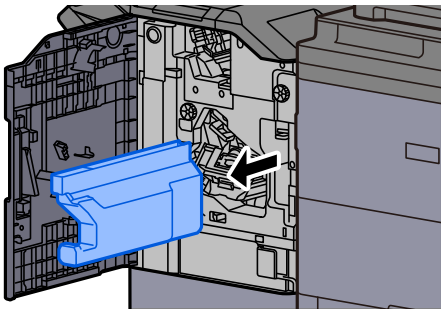


REMARQUE

Prendre soin à ne pas renverser les déchets du bac de récupération de perforation lors du retrait du bac.


3 Vider le bac de récupération de perforation.

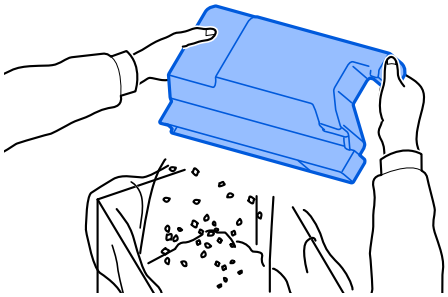

4 Installer le bac de récupération de perforation.

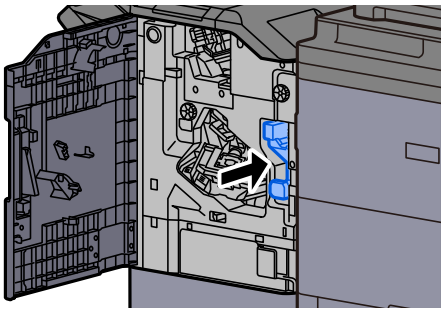

5 Refermer le capot.

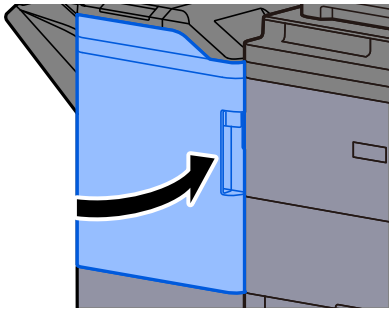

Dépannage

Résolution des dysfonctionnements

Le tableau ci-dessous fournit des recommandations générales de résolution des problèmes.

En cas de problème avec la machine, consulter les vérifications et effectuer les procédures décrites dans les pages suivantes. Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance.


REMARQUE



Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter.
Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

Écran pour les informations sur l'appareil (page 2-22)

Dysfonctionnement de la machine

Lorsque les dysfonctionnements suivants de la machine se produisent, prendre les mesures appropriées.

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Une application ne démarre pas.	Le délai de réinitialisation automatique du panneau est-il court ?	Régler le délai de réinitialisation automatique du panneau au moins à 30 secondes.	page 8-10
L'écran ne répond pas lorsque la machine est sous tension.	La machine est-elle branchée ?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.	—
L'écran tactile ne répond pas ou fonctionne mal.	L'écran tactile est-il utilisé avec les mains mouillées ?	Sécher les mains pour utiliser l’écran tactile.	—
	L’utilisateur porte-t-il des gants ?	Utiliser la main nue ou un stylet pour utiliser l'écran tactile.	—
	La machine est-elle installée à proximité d'un appareil qui génère des parasites électriques (générateur, climatiseur, etc.) ?	Installer la machine loin des appareils qui génèrent des parasites électriques.	—
Aucune copie n'est produite lorsque j'appuie sur la touche [**Départ**].	Un message s'affiche-t-il sur l'écran ?	Déterminer la réponse appropriée au message et prendre les mesures adéquates.	page 10-30
	La machine est-elle en mode veille ?	Sélectionner une touche du panneau de commande pour faire sortir la machine du mode veille.	page 2-47
Des feuilles vierges sont éjectées. 	Les originaux ont-ils été chargés correctement ?	Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les positionner face dessous et les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original.	page 5-2
		Placer les originaux face dessus dans le processeur de document.	page 5-4
	—	Vérifier les paramètres du logiciel applicatif.	—

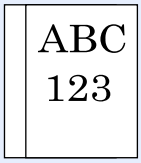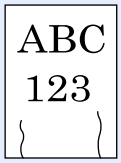Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les bourrages papier sont fréquents.	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	page 3-4
	—	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	page 3-4
	Le type de papier est-il pris en charge ? Le papier est-il en bon état ?	Retirer le papier, le retourner et le recharger.	page 3-4
	Le papier est-il tuilé, plié ou froissé ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-4
	Des feuilles ou des morceaux de papier sont-ils coincés dans la machine ?	Retirer le papier coincé.	page 10-66
Au moins 2 feuilles sont superposées lors de l'éjection (alimentation multiple) 	—	Charger le papier correctement.	page 3-2
Les impressions sont froissées. 	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	page 3-4
	—	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	page 3-4
	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-4
Les impressions sont tuilées. 	—	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	page 3-4
	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-4
Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé.	Le pilote est-il installé avec le nom d'hôte alors que la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est disponible ?	Spécifier l'adresse IP à la place du nom d'hôte.	page 2-52

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Impossible d'imprimer.	La machine est-elle branchée ?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.	—
	La machine est-elle sous tension ?	Mettre la machine sous tension.	page 2-10
	Le câble USB et le câble réseau sont-ils connectés ?	Brancher le câble USB et le câble réseau correctement.	page 2-8
	Le travail d'impression a-t-il été mis en pause ?	Reprendre l'impression.	page 7-11
	Lorsque le réseau filaire ou Wi-Fi est configuré en utilisant la résolution de nom, est-ce que l'adresse IP (adresse privée) de l'autre réseau qui ne parvient pas à effectuer l'accès coexiste ?	Le nombre de noms d'hôte et noms de domaine pouvant être utilisés avec la machine est respectivement de un. Configurer le réseau en fonction de cette restriction.	—
		Modifier les paramètres de la résolution de nom comme NetBEUI et DNS ou les paramètres d'environnement réseau.	**Embedded Web Server RX User Guide**
		Sélectionner Wi-Fi, Réseau filaire ou Réseau en option comme réseau à utilisation illimitée sur Réseau principal (client).	page 8-87
		Régler l'un des paramètres [**Réseau filaire**] ou [**Wi-Fi**] sur [**Activé**] et régler l'autre sur [**Désactivé**].	page 8-76
Impression impossible avec le lecteur USB.	L'hôte USB est-il verrouillé ?	Sélectionner [**Déverrouiller**] dans les paramètres de l'hôte USB.	page 8-89
Lecteur USB non reconnu.	—	Vérifier que le lecteur USB est bien branché dans la machine.	—
Lorsque « Auto-IP » est déjà réglé sur [**Activé**], l'adresse IP n'est pas assignée automatiquement.	La valeur saisie pour l'adresse de liaison locale de TCP/IP(v4) est-elle différente de « 0.0.0.0 »?	Saisir « 0.0.0.0 » pour l'adresse IP de TCP/IP(v4).	page 2-35




Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Impossible d'envoyer via SMB.	Le câble réseau est-il branché ?	Brancher le câble réseau correctement.	page 2-8
	Les paramètres réseau de l'équipement ont-ils été configurés correctement ?	Configurer les paramètres TCP/IP correctement.	page 8-74
	Les paramètres de partage de dossier ont-ils été configurés correctement ?	Vérifier les paramètres de partage et les privilèges d'accès dans les propriétés du dossier.	page 3-48
	L'interface est-elle sélectionnée comme réseau principal ?	Spécifier le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'interface sélectionnée comme réseau principal ou régler l'interface pour être utilisée à nouveau.	page 8-87
	Le protocole SMB a-t-il été réglé sur [**Activé**] ?	Régler le protocole SMB sur [**Activé**].	page 8-76
	Le paramètre [**Nom d'hôte**] a-t-il été entré correctement ? *1	Vérifier le nom de l'ordinateur auquel les données sont envoyées.	page 5-24
	Le paramètre [**Chemin**] a-t-il été entré correctement ?	Vérifier le nom de partage du dossier partagé.	page 5-24
	Le paramètre [**Nom de connexion de l'ut.**] a-t-il été entré correctement ? *1 *2	Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur de connexion.	page 5-24
	Le même nom de domaine a-t-il été utilisé pour les paramètres [**Nom d'hôte**] et [**Nom de connexion de l'ut.**] ?	Supprimer le nom de domaine et la barre oblique arrière (\) du paramètre [**Utilisateur Nom User**].	page 5-24
	Le paramètre [**Mot de passe de connexion**] a-t-il été entré correctement ?	Vérifier le mot de passe de connexion.	page 5-24
	Les exceptions du pare-feu Windows ont-elles été configurées correctement ?	Configurer correctement les exceptions du Pare-feu Windows.	page 3-52
	Les réglages de l'heure pour l'équipement, le serveur du domaine et l'ordinateur de destination des données diffèrent-ils ?	Régler l'équipement, le serveur du domaine et l'ordinateur de destination des données à la même heure.	—
	L'écran affiche-t-il Erreur d'envoi ?	Se reporter à la section Réponse à l'erreur d'envoi.	page 10-48
Envoi par e-mail impossible.	La limite de taille d'envoi par e-mail est-elle définie dans le serveur SMTP enregistré sur la machine ?	Vérifier que la valeur limite est saisie pour « Lim. taille e-mail » du paramètre [**E-mail**] dans Embedded Web Server RX et modifier la valeur si nécessaire.	page 2-69



Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
La machine émet de la vapeur dans la zone autour de la fente d'éjection du papier.	Vérifier si la température de la pièce est basse ou si du papier humide a été utilisé.	Selon l'environnement d'impression et les conditions du papier, la chaleur générée pendant l'impression peut entraîner l'évaporation de l'humidité du papier et la vapeur émise peut sembler de la fumée. Cela n'est pas un problème et vous pouvez continuer à imprimer. Si la vapeur vous préoccupe, augmentez la température de la pièce ou remplacez la papier par un papier neuf et sec.	—
Impossible de créer un fichier PDF indexable.	La langue correcte est-elle sélectionnée ?	Vérifier la langue à extraire.	page 6-98
	Les textes sur l'original peuvent-ils ne pas être reconnus comme textes ou la création du PDF prend-elle du temps ?	Vérifier les éléments suivants : • L'orientation de l'original est-elle correcte ? • Lors du placement des originaux avec une orientation mixte ensemble, [**Activé**] est sélectionné pour [**Rotation image auto**].	page 6-98
Impossible de trouver un texte à rechercher dans le fichier PDF.	Le paramètre [**Reconn. de texte OCR**] est-il défini dans [**Format de fichier**] ?	Définir [**Reconn. de texte OCR**] dans [**Format de fichier**].	page 6-98
	Les textes de l'original numérisé sont-ils ternes ou trop clairs ?	Régler le paramètre [**Densité**] sur un niveau plus sombre.	page 6-76
	L'arrière-plan de l'original numérisé est-il trop sombre et les textes sont-ils difficiles à reconnaître ?	Régler le paramètre [**Rég. densité arrière-plan**] sur [**Auto**] ou [**Manuel**] et ajuster manuellement la densité plus claire. Dans le cas contraire, régler le paramètre [**Densité**] sur un niveau plus sombre.	page 6-76 page 6-84
	Le texte ou l'image au verso de l'original sont-ils visibles sur le recto ?	Régler [**Éviter effet copie**] sur [**Activé**].	page 6-85
Impossible de trouver la machine avec WSD.	La recherche a-t-elle été effectuée en spécifiant l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine ?	Pour des raisons de sécurité, le protocole [**HTTP**] est réglé sur [**Désactivé**] et par conséquent il est impossible d'effectuer la recherche par adresse IP ou nom d'hôte.	—


*1 Il est aussi possible d'entrer un nom de périphérique complet comme nom d'hôte (par exemple, pc001.abcdnet.com).
*2 Il est aussi possible d'entrer les noms de connexion d'utilisateur aux formats suivants :
Nom_domaine/nom_utilisateur (par exemple, abcdnet/james.smith)
Nom_utilisateur@nom_domaine (par exemple, james.smith@abcdnet)

Problèmes avec l'image imprimée

Lorsque les problèmes suivants se produisent sur l'image imprimée, prendre les mesures appropriées.

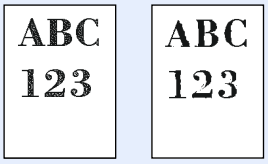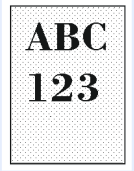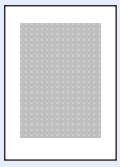Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les impressions sont globalement trop claires. 	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-2
	La densité a-t-elle été modifiée ?	Sélectionner le niveau de densité approprié.	page 6-76 page 8-107
	Le mode EcoPrint est-il activé ?	Désactiver le mode [**EcoPrint**].	page 8-44
	—	Exécuter [**Rafraîch. développeur**].	page 10-64
	—	Exécuter [**Nettoyage du laser**].	page 10-64
	—	S'assurer que le paramètre de type de papier est correct pour le papier utilisé.	page 8-22
Les parties de l'arrière-plan blanc de l'image semblent avoir une légère coloration générale. 	La densité a-t-elle été modifiée ?	Sélectionner le niveau de densité approprié.	page 6-76 page 8-107
	—	Exécuter [**Rafraîch. développeur**].	page 10-64
	—	Exécuter [**Rafr. tambours**].	page 10-64
Les copies présentent un motif moiré (les points sont groupés en motifs et ne sont pas alignés uniformément). 	L'original est-il une photo imprimée ?	**Lors de la copie** Régler l'image originale sur [**Sortie imprimante**] ou [**Livre/ Magazine**] dans [**Photo**].	page 6-76
Les textes ne sont pas clairement imprimés. 	La qualité image choisie pour l'original est-elle appropriée ?	Sélectionner la qualité de l'image appropriée.	page 6-76

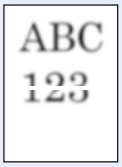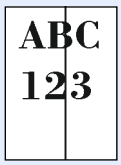Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Des points noirs ou de couleur apparaissent sur l'arrière-plan blanc. 	Le support de l'original ou la glace d'exposition sont-ils sales ?	Nettoyer le support de l'original ou la glace d'exposition.	page 10-2
	—	Exécuter [**Rafraîch. développeur**].	page 10-64
Les images imprimées sont confuses. Les images imprimées sont coupées. 	La machine est-elle utilisée dans un environnement à forte humidité ou dans lequel la température et l'humidité subissent de fortes variations ?	Utiliser la machine dans un lieu ayant une humidité appropriée.	—
	—	Exécuter [**Rafr. tambours**].	page 10-64
Les images imprimées sont décalées. 	Les originaux ont-ils été positionnés correctement ?	Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original.	page 5-2
		Lors de la mise en place d'originaux dans le processeur de document, aligner les guides de largeur avant de positionner les originaux.	page 5-4
	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Vérifier la position des guides de largeur du papier.	page 3-4
Les images imprimées présentent des lignes verticales. 	Le verre fendu est-il sale ?	Nettoyez le verre fendu.	page 10-3
	—	Exécuter [**Nettoyage du laser**].	page 10-64
Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier.  	L'intérieur de la machine est-il sale ?	Ouvrir le capot droit. Si l'intérieur de la machine est sali par le toner, le nettoyer avec un chiffon doux, sec et sans peluches.	page 10-2

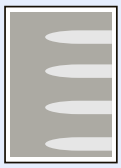Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Une partie de l'image est périodiquement terne ou présent des lignes blanches. 	—	Ouvrir, puis refermer le capot droit.	—
	—	Exécuter [**Rafr. tambours**].	page 10-64
	—	Exécuter [**Rafraîch. développeur**].	page 10-64
L'impression au verso de la feuille est visible sur le recto. 	—	Régler [**Éviter effet copie**] sur [**Activé**].	page 6-85 page 8-44

Problèmes avec l'impression couleur

Lorsque les problèmes suivants se produisent avec l'impression couleur, prendre les mesures appropriées.

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Impression avec couleurs de travers. 	—	Exécuter [**Calibration**].	page 10-64
	—	Exécuter [**Enregistrement couleur**].	page 10-55
Les couleurs semblent différentes de ce qui était prévu.	La qualité image choisie pour l'original est-elle appropriée ?	Sélectionner la qualité de l'image appropriée.	page 6-76
	Du papier couleur est-il chargé dans le magasin ?	Charger du papier couleur dans le magasin.	—
	—	Exécuter [**Calibration**].	page 10-64
	—	Exécuter [**Réglage de la courbe de tonalité**].	page 10-60
	—	**Lors de la copie** Régler la balance des couleurs.	page 6-80
	—	**Lors de l'impression depuis un ordinateur** Régler la couleur en utilisant le pilote de l'imprimante.	—
Réglez la courbe de tons dans le menu système. s'affiche.	Pendant les périodes d'utilisation prolongée, les effets de la température ambiante et de l'humidité peuvent causer une légère variation des teintes d'impression.	Exécuter [**Réglage de la courbe de tonalité**].	page 10-60
Le toner couleur est vide.	Souhaitez-vous poursuivre l'impression en noir et blanc ?	Si le toner noir est suffisant, la machine poursuit l'impression en noir et blanc en sélectionnant [**Imprimer en noir et blanc**] dans [**Action toner couleur vide**].	page 8-32

Utilisation à distance

Cette fonction permet à l'administrateur système d'expliquer à l'utilisateur comment utiliser le panneau et la résolution des problèmes, en accédant au panneau de commande de la machine à distance à l'aide d'un navigateur et du logiciel VNC.

Exécution de l'utilisation à distance à partir d'un navigateur

Cette procédure explique comment exécuter l'utilisation à distance à partir de Embedded Web Server RX en utilisant Google Chrome.

REMARQUE
Pour exécuter l'utilisation à distance avec d'autres navigateurs, consulter :

Embedded Web Server RX User Guide

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres du protocole**]

2 Régler « Enhanced VNC (RFB) over TLS » sur [Activé].

Paramètres du protocole (page 8-76)

REMARQUE
Il est possible de configurer les paramètres du protocole avec Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

3 Configurer les paramètres pour l'utilisation à distance.

1 Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Connectivité » [**Utilisation à distance**] > [**Activé**]

2 Sélectionner [**Désactivé**], [**Utiliser mot de passe**] ou [**Administrateur uniquement**].

Si [**Utiliser mot de passe**] est sélectionné, saisir le mot de passe dans « Mot de passe » et « Confirmer le mot de passe », puis sélectionner [**OK**].

Utilisation à distance (page 8-86)

REMARQUE
Il est possible de configurer les paramètres pour l'utilisation à distance avec Embedded Web Server RX

Embedded Web Server RX User Guide

4 Redémarrer la machine.

Redémarrer tout le système (page 8-87)

5 Démarrer le navigateur.

Entrer « https:// » et le nom d'hôte de la machine pour accéder à Embedded Web Server RX

Accès à Embedded Web Server RX (page 2-66).

6 Sélectionner [Informations sur l'appareil/Utilisation à distance] > [Utilisation à distance].

7 Cliquer sur le bouton [Démarrer].

REMARQUE
- Si l'utilisateur est connecté à la machine, l'écran de confirmation d'autorisation sera affiché sur le panneau de commande. Sélectionner [**Oui**].
- Si le blocage des pop-ups est actif sur le navigateur durant la connexion à l'utilisation à distance, sélectionner Toujours autoriser les pop-ups de https:// [**nom d'hôte**], puis cliquer sur Terminé. Effectuer l'utilisation à distance après avoir attendu au moins 1 minute.

Lorsque l'Utilisation à distance est lancée, l'écran du panneau de commande s'affiche sur l'écran de l'administrateur du système ou sur l'écran du PC de l'utilisateur.

Exécution de l'utilisation à distance à partir du logiciel VNC

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Paramètres du protocole**]

2 Régler « Enhanced VNC (RFB) » sur [Activé].

Paramètres du protocole (page 8-76)

REMARQUE
- Lorsque « VNC (RFB) over TLS » est réglé sur [**Activé**], la communication est cryptée.
- Il est possible de configurer les paramètres du protocole avec Embedded Web Server RX.

  Embedded Web Server RX User Guide

3 Démarrage de l'utilisation à distance.

1 Démarrer le logiciel VNC.

2 Entrer le format suivant séparé par un deux-points pour démarrer l'utilisation à distance.

« Adresse IP: numéro de port »

REMARQUE
Si « VNC (RFB) » est réglé sur [**Activé**] à l'étape 2, le numéro de port par défaut est 9062. Lorsque « VNC (RFB) over TLS » est réglé sur [**Activé**], le numéro de port par défaut est 9063.

Paramètres du protocole (page 8-76)

Réponse aux messages

Si l'un des messages suivants s'affiche sur l'écran tactile ou sur l'ordinateur, suivre la procédure correspondante.

REMARQUE

Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter. Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

Écran pour les informations sur l'appareil (page 2-22)

A

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Activation impossible.	—	Échec d'activation de l'application. Contacter l'administrateur.	—
	—	Authentification d'extension désactivée. Éteignez, puis rallumez l'appareil. Si l'erreur existe, contacter l'administrateur.	—
Agrafage impossible à l'endroit spécifié.	Est-il impossible d'agrafer à l'endroit sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, l'agrafage est libéré. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-34
Agrafes absentes. (Agrafage manuel)	Le porte-cartouche d'agrafes A est-il vide ?	Ajouter des agrafes dans le porte-cartouche d'agrafes A.	page 10-10
Agrafes absentes.*1	Le porte-cartouche d'agrafes est-il vide ?	En cas de manque d'agrafes, la machine s'arrête et l'emplacement est indiqué sur l'écran. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour remplacer la boîte d'agrafes. Sélectionner [**Continuer**] pour imprimer sans agrafage. Sélectionner [**Annuler**] pour annuler le travail.	page 10-10 page 10-11 page 10-13
Agrafage impossible sur ce format de papier.*1	Un type ou un format de papier ne pouvant pas être agrafé a-t-il été sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, l'agrafage est libéré. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-34
Agrafage impossible sur ce papier.*1			
Agrafage impossible sur ce type de papier.*1			

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Ajoutez du papier au by-pass.	Le papier contenu dans le bac MF correspond-t-il au format sélectionné ?	Charger du papier. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 3-13
Ajoutez du papier au magasin #.	Le magasin indiqué est-il vide ?	Charger du papier. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 3-3
	Le magasin contient-il cinq enveloppes ou moins ?	Sortir le magasin et desserrer légèrement les guides de longueur et de largeur du papier.	—
Avertissement de mémoire insuffisante.	—	Impossible de lancer le travail. Réessayer plus tard.	—
Avertissement relatif à une température basse. Ajuster la température de la pièce.	—	La qualité d'impression peut être détériorée. Ajuster la température et l'humidité de la pièce.	—
Avertissement relatif à une température élevée. Ajuster la température de la pièce.	—	La qualité d'impression peut être détériorée. Ajuster la température et l'humidité de la pièce.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

B

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Bac de récupération toner plein.	Le bac de récupération de toner est-il plein ?	Remettre le réservoir de déchets de toner en place.	page 10-7
Bac récup. toner presque plein.	—	Il est bientôt temps de remplacer le bac de récupération de toner. Obtenir un nouveau bac de récupération de toner.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Boîte introuvable.	—	La boîte spécifiée ne peut pas être trouvée. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Bourrage papier.	—	En cas d'incident papier, la machine s'arrête et son emplacement est indiqué sur l'écran. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour éliminer le bourrage papier.	page 10-66

C

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Ce compte utilisateur est verrouillé.	—	Contacter l'administrateur. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Cette carte ID est déjà enregistrée pour un autre utilisateur.	—	La carte ID a déjà été enregistrée. Changer de carte ID.	—
Connexion impossible	—	Ce message apparaît lorsque la connexion Wi-Fi ou Wi-Fi Direct n'a pas été complétée. Vérifier les paramètres et vérifier l'état du signal.	page 8-69 page 8-70
Connexion serveur d'authentification impossible.*1	—	Réglez l'heure de la machine conformément à l'heure du serveur.	page 2-34
	—	Vérifier le nom de domaine.	page 9-2
	—	Vérifier le nom d'hôte.	page 9-2
	—	Vérifier l'état de connexion avec le serveur.	—
Connexion serveur impossible.	—	Vérifier l'état de connexion avec le serveur.	—
Conso. marque inconnue instal. PC [C][M][Y][K]	Les spécifications régionales de la cartouche de toner installée correspondent-elles à celles de la machine ?	Installer la cartouche spécifiée.	—
Consommable non original installé.	La cartouche de toner installée est-elle de notre marque ?	Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
➡ Correction d'erreur auto (page 8-31)

D

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Décalage impossible sur ce format de papier.[*1]	Un type ou un format de papier ne pouvant pas être décalé a-t-il été sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, le décalage est libéré. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-33
Décalage impossible sur ce papier.[*1]			
Décalage impossible sur ce type de papier.[*1]			
Défaillance scanneur. Imp. util. fonctions suivantes. **>> Copie, Envoi, Fax, Stockage dans boîte**	—	Le scanner de cette machine est tombé en panne. Contacter le service d'assistance. Il est possible d'utiliser la fonction d'impression.	—
Défaillance de la machine.	—	Une erreur interne s'est produite. Prendre note du code d'erreur affiché sur l'écran. Appeler le service d'assistance.	—
Des anomalies ont été détectées.	—	L'erreur a été détectée. L'exécution du programme est interrompue. Contacter le technicien.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

E

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Échec de spécification de compta.trav.[*1]	—	Échec de spécification de comptabilité des travaux lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Échec de stockage données rétention trav.	—	Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Échec d'envoi par SMB.	La machine et le PC auquel l'image numérisée est envoyée sont-ils connectés au réseau ?	Vérifier les paramètres réseau et SMB. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement. • Nom d'hôte et adresse IP • Numéro de port	page 2-6
	Les informations de compte (ID utilisateur, mot de passe) utilisées pour accéder au dossier partagé auquel l'image numérisée doit être envoyée sont-elles incorrectes ?	Vérifier les paramètres suivants sur le PC auquel l'image numérisée doit être envoyée. • Nom d'hôte • Chemin • Utilisateur Nom User **REMARQUE** Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. [**ID utilisateur**]@[**Nom de domaine**] Exemple : sa720XXXX@km • Mot de Passe de connexion • Autorisation de partage de dossier du destinataire	—
Erreur d'envoi.*1	—	Une erreur s'est produite lors de la transmission. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**]. Se reporter à la section Réponse à l'erreur d'envoi pour connaître le code d'erreur et les actions correctives.	page 10-48
Erreur de diffusion	—	Une erreur s'est produite lors de la transmission par diffusion. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Erreur de disque dur.	—	Une erreur s’est produite sur le SSD. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**]. Les codes d'erreur sont les suivants : 01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Redémarrer le système ou mettre la machine hors/sous tension. Si l'erreur persiste, diviser le fichier en fichiers plus petits. Si l'erreur se produit après la division du fichier, le disque dur est endommagé. Exécuter [**Initialisation du système**]. 04 : Espace insuffisant sur le disque dur pour effectuer l'opération. Déplacer les données ou supprimer les données inutiles.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Erreur KPDL.[*1]	—	Une erreur PostScript s'est produite. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Erreur lecteur USB.[*1]	L'écriture sur un lecteur USB est-elle interdite ?	Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Le travail est arrêté. Sélectionner [**Fin**]. Le code d'erreur est le suivant : 01 : Connecter un lecteur USB sur lequel il est possible d'écrire.	—
	—	Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Le travail est arrêté. Sélectionner [**Fin**]. Le code d'erreur est le suivant : 01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Redémarrer le système ou mettre la machine hors/sous tension. Si l'erreur persiste, le lecteur USB n'est pas compatible avec la machine. Utiliser un e lecteur USB formaté par cette machine. Si le lecteur USB ne peut pas être formaté, il est endommagé. Connecter un lecteur USB compatible.	page 5-77
Erreur mot de passe PDF crypté.	Le mot de passe saisi est-il correct ?	Le mot de passe n’est pas saisi ou est incorrect.	—
Erreur Printing System.	—	Une erreur s'est produite sur le système d'impression. Se reporter à la section Réponse à l'erreur système d'impression pour connaître le code d'erreur et les actions correctives.	page 10-48

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Erreur Printing System. Appuyer sur la touche Statut/ Annul. Job pour vérifier l'erreur.	Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**]. Le message [**Erreur Printing System.**] est-il affiché ?	Une erreur s'est produite sur le système d'impression. Se reporter à la section Réponse à l'erreur système d'impression pour connaître le code d'erreur et les actions correctives.	page 10-48
	Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**]. L'écran [**Périphérique/ Communication**] est-il affiché ?	Une erreur s'est produite sur le système d'impression. Sélectionner [**Err Printing Sys**] dans l'écran [**Périphérique/ Communication**] et vérifier l'erreur.	page 10-48
Erreur SSD.	—	Une erreur s’est produite sur le SSD. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**]. Les codes d'erreur sont les suivants : 01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Redémarrer le système ou mettre la machine hors/sous tension. Si l'erreur persiste, diviser le fichier en fichiers plus petits. Si l’erreur se produit après la division du fichier, le SSD est endommagé. Exécuter [**Initialisation du système**]. 04 : Espace insuffisant sur le SSD pour terminer cette opération. Déplacer les données ou supprimer les données inutiles. **REMARQUE** Bien noter que lorsque l’initialisation du système est effectuée, les données enregistrées sur le SSD seront effacées.	—
Erreur système.	—	Une erreur système s'est produite. Suivre les instructions sur l’écran.	—
Étalonnage...	—	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.	—
Exécution de la fonction de sécurité...	—	Exécution de la fonction de sécurité. Veuillez patienter.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

I

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
ID d'utilisateur ou mot de passe incorrect.*1	—	Le nom d'utilisateur de connexion ou le mot de passe était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
ID de compte incorrect.*1	—	L'ID de compte était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Il reste du papier.	—	Retirez le papier du module de finition.	—
	—	Retirer le papier du plateau de pliage du finisseur.	—
	—	Retirer le papier du module finition de documents.	—
Imposs. de sortir ce papier sur le plateau.	Le magasin sélectionné est-il correct ?	Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	—
Impossible d'exécuter ce travail.*1	—	Limité par les paramètres d'autorisation. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
	—	Limitée par la comptabilité des travaux. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	page 9-37
Impossible d'impr. nbre de copies spécifié.*1	—	Une seule copie est disponible. Sélectionner [**Continuer**] pour continuer l'impression. Sélectionner [**Annuler**] pour annuler le travail.	—
Impossible d'imprimer à distance.	—	L'impression à distance est interdite. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	page 8-63
Impossible d'imprimer une bannière.	—	Le tampon système est défini. L'impression de bannière ne peut pas être effectuée. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Impossible d'utiliser ##### en raison d'une panne.	—	Appeler le service d'assistance.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Impossible d'utiliser cette fonction en raison d'une panne de disque dur.	—	Appeler le service d'assistance.	—
Impossible de lire les données de cette carte ID.	—	Durant le processus d'enregistrement, les informations de carte ID n'ont pas été lues correctement. Passer à nouveau la carte ID sur la partie du lecteur de carte ID. Si le même message s'affiche à nouveau, la carte ID peut ne pas être compatible avec ce produit. Changer de carte ID.	—
Impossible de plier ce format de papier. **Impossible de plier ce type de papier.** **Pliage impossible sur ce papier.**	Un type ou un format de papier ne pouvant pas être plié a-t-il été sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, le pliage est libéré. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-31
Impression recto verso impossible sur ce format de papier.*1 **Recto verso impossible sur ce papier.*1** **Recto verso impossible sur ce type de papier.*1**	Un format/type de papier ne pouvant pas être imprimé en recto verso a-t-il été sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, le recto verso est libéré. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-54
Incident d'agrafes.	—	En cas d'incident d'agrafes, la machine s'arrête et son emplacement est indiqué sur l'écran. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour éliminer les agrafes coincées.	page 10-117
Installer le bac de récupération de perforation.	—	Suivre les instructions sur l'écran et installer le bac de récupération de perforation.	page 10-17
Installer le bac de récupération de toner.	—	Le bac de récupération de toner n'est pas installé correctement. Corriger le problème.	page 10-7

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

L

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	—	La cartouche de toner n'est pas installée correctement ou n'est pas installée. Ouvrir le capot avant et placer correctement les quatre cartouches de toner.	—
Le capot est ouvert.	Un capot est-il ouvert ?	Refermer le capot affiché sur l'écran.	—
Le lecteur USB n'est pas formaté.	Le lecteur USB est-il formaté par cette machine ?	Exécuter [**Formater**] sur cette machine.	—
Le mot de passe ne satisfait pas la politique.	Le mot de passe est-il expiré ?	Modifier le mot de passe de connexion. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	page 9-6 page 9-7
	L'exigence de la politique de mot de passe (longueur de mot de passe ou caractères requis) a-t-elle changé ?	Vérifier les exigences de la politique de mot de passe et modifier le mot de passe de connexion. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	page 9-6 page 9-7
Le périph. ne peut pas être connecté car les conn. autorisées seraient dépassées.	Y a-t-il dix périphériques portatifs connectés simultanément ?	Annuler une connexion à un périphérique portatif qui n'est pas utilisé ou régler le temps de déconnexion automatique de la machine pour interrompre les connexions des périphériques portatifs.	page 8-70
Le plateau # est plein.	La capacité de stockage acceptable est-elle dépassée ?	Retirer le papier. L'impression reprend.	—
Le plateau de la boîte aux lettres # est plein.	La capacité de stockage acceptable est-elle dépassée ?	Retirer le papier. L'impression reprend.	—
Le plateau de pliage est plein.	La capacité de stockage acceptable est-elle dépassée ?	Retirer le papier. L'impression reprend.	—
Le plateau du module de finition est plein.	La capacité de stockage acceptable est-elle dépassée ?	Retirer le papier. L'impression reprend.	—
Le plateau interne de l'unité principale est plein.	La capacité de stockage acceptable est-elle dépassée ?	Retirer le papier. L'impression reprend.	—
Le point d'accès pas été détecté.	—	Vérifier si le point d'accès a été configuré correctement.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Le récepteur téléphonique est décroché.	—	Raccrocher le récepteur.	—
Le verre fendu doit être nettoyé.	—	Nettoyer le verre fendu à l'aide du chiffon de nettoyage fourni avec le chargeur de document.	page 10-3
Lecteur USB plein.*1	—	Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**]. Espace libre insuffisant dans le lecteur USB. Supprimer les fichiers inutiles.	—
Les toners [C][M][Y][K] sont vides.	—	Remplacer la cartouche de toner par une cartouche de toner spécifiée de notre marque. **REMARQUE** Si le toner couleur est vide, mais que le toner noir est suffisant, la machine poursuit l'impression en noir et blanc en sélectionnant [**Imprimer en noir et blanc**] dans Action toner couleur vide.	page 10-4
Limite de boîte dépassée.*1	[**Fin**] s'affiche-t-il sur l'écran ?	La boîte spécifiée est pleine et il n'est plus possible de stocker des données. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**]. Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte et relancer le travail.	—
	—	La boîte de répétition de copie est pleine et il n'est plus possible de recommencer des copies. Sélectionner [**Continuer**] pour imprimer les pages numérisées. Sélectionner [**Annuler**] pour annuler le travail.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Limite de boîte FAX dépassée.	—	Suivre les instructions à l'écran et supprimer les documents de la boîte de fax pour libérer de l'espace pour la réception de fax. Pour vérifier le travail annulé, sélectionner la touche [**Statut/ Annul. Job**] puis [**Impressions**] pour vérifier le résultat de réception.	**Manuel d'utilisation du FAX**
Limite de comptabilisation trav. dépassée.[*1]	Le nombre maximum d'impressions limité par la comptabilité des tâches est-il dépassé ?	Le nombre d'impressions est supérieur au nombre limité par la comptabilité des tâches. Impossible d'imprimer. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

M

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Maintenance imminente. #####	—	Appeler le service d'assistance.	—
Mémoire pleine.[*1]	—	La mémoire est pleine et le travail ne peut pas se poursuivre. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer les pages numérisées. L'impression ne peut pas être traitée totalement. Sélectionner [**Annuler**] pour annuler le travail.	—
	—	Opération impossible car la mémoire est insuffisante. Si [**Fin**] est disponible uniquement, sélectionner [**Fin**]. Le travail est annulé. Si le problème d'insuffisance de mémoire se produit fréquemment, contacter le revendeur ou le représentant de service.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Mémoire scanner pleine.[*1]	—	Numérisation impossible car la mémoire du scanner est insuffisante. Suivre les instructions sur l'écran.	—
Mot de passe de boîte incorrect.	—	Le mot de passe de boîte était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

N

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Nombre d'agrafes acceptable dépassé.[*1]	Le nombre de feuilles acceptable a-t-il été dépassé ?	Sélectionner [**Continuer**] pour imprimer sans utiliser l'agrafage. Sélectionner [**Annuler**] pour annuler le travail.	—
Nombre maximum de pages numérisées.	Le nombre de numérisations possibles est-il dépassé ?	Impossible de numériser d'autres pages. Suivre les instructions sur l'écran.	—
Non reconnu.	—	S'assurer que la carte ID a été enregistrée.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :
Correction d'erreur auto (page 8-31)

O

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Originaux de travers ou plusieurs originaux introduits en même temps.	—	Voir l'avertissement apposé sur le chargeur de documents et vérifier les originaux. Si les originaux sont coincés, suivre les instructions sur l'écran pour retirer les originaux.	—

P

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Perforation impossible à l'endroit spécifié.	Est-il impossible de perforer à l'endroit sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, la perforation est libérée. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-36
Perforation impossible sur ce format de papier.	Un type ou un format de papier ne pouvant pas être perforé a-t-il été sélectionné ?	Si le papier sélectionné n'est pas modifié et que [**Continuer**] est sélectionné, la perforation est libérée. Sélectionner le papier disponible. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	page 6-36
Perforation impossible sur ce papier.			
Perforation impossible sur ce type de papier.			
Prêt pour impression.	—	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.	—

R

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Rafraîch. tamb. en cours...	—	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.	—
Réglage du scanner.	—	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.	—
Réglez la courbe de tons dans le menu système.	Pendant les périodes d'utilisation prolongée, les effets de la température ambiante et de l'humidité peuvent causer une légère variation des teintes d'impression.	Exécuter [**Réglage de la courbe de tonalité**].	page 10-60
Régulation de la température...	—	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Replacez originaux et utilisez [Continuer].	—	Retirer les originaux du chargeur de documents, les remettre dans l'ordre d'origine puis les remettre en place. Sélectionner [**Continuer**] pour reprendre l'impression. Sélectionner [**Annuler**] pour annuler le travail.	—
Retirez les originaux du chargeur de doc.	Des originaux ont-ils été laissés dans le chargeur de documents ?	Retirer les originaux du chargeur de documents.	—

S

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Sélectionnez un autre magasin.	Le magasin sélectionné est-il correct ?	Le magasin spécifié est un étage spécial pour le fax. Sélectionnez un autre magasin valide. Appuyer sur [**Continuer**] pour imprimer.	—

T

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Tâches d'envoi dépassées.	—	Le nombre de travaux a dépassé la limite autorisée pour les transmissions différées. Sélectionner [**Fin**]. Le travail est annulé. Attendre que la transmission différée soit effectuée ou l'annuler, puis relancer le travail.	—
Toner [C][M][Y][K] bas. (Remplacer une fois vide).	—	La cartouche de toner devra être bientôt remplacée. Préparer une nouvelle cartouche de toner.	—
Type de toner différent.	Le type de toner disponible correspond-il au modèle ?	Installer le toner correct.	—

U

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Un document confidentiel a été détecté.	—	La machine détecte le motif de protection du document. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Un programme malveillant a été détecté.	—	Il pourrait y avoir un programme non autorisé. L'exécution est interrompue. Contacter l'administrateur.	—
Une erreur s'est produite dans le magasin #.	—	Ouvrir le magasin. Vérifier l'intérieur de la machine et retirer le papier.	—
Unité de pliage retirée.	—	Fermer l'unité de pliage.	—

V

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Vérifiez le bac de récupération des agrafes.	Le bac de récupération des agrafes est-il plein ?	Suivre les instructions sur l'écran et vider le bac de récupération des agrafes.	page 10-15
	—	Le bac de récupération des agrafes n'est pas installé correctement. Corriger le problème.	page 10-15
Vérifiez le chargeur de documents.	Le capot supérieur du chargeur de documents est-il ouvert ?	Fermer le capot du chargeur de documents.	—
	Le chargeur de documents est-il ouvert ?	Fermer le chargeur de documents.	—
Vérifiez le papier dans le bac MF.	—	Le format de papier est différent. Placer le papier du format sélectionné et appuyer sur [**Continuer**].	page 3-13
Vérifiez le chargeur latéral.	—	Le chargeur latéral n'est pas installé correctement. Fixer le chargeur latéral.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Vérifier la cartouche de toner.	—	Ouvrir le capot avant de l'unité principale et retirer la cartouche de toner. Agiter soigneusement et remettre en place. **REMARQUE** Si [**Ouvrez capot de cartouche de toner**] est sélectionné, il est possible d'ouvrir le capot de cartouche de toner qui a été fermé accidentellement.	—
Vous ne pouvez pas utiliser cette boîte.	—	Impossible d'utiliser la boîte spécifiée. Le travail est annulé. Sélectionner [**Fin**].	—
Vider le bac de récupération de perforation.	Le bac de récupération de perforation est-il plein ?	Suivre les instructions sur l'écran et vider le bac de récupération de perforation.	page 10-17

Réponse à l'erreur d'envoi

Code d'erreur	Message	Actions correctives	Page de référence
1101	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier le nom d'hôte du serveur SMTP sur Embedded Web Server RX.	page 2-69
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier le nom d'hôte de FTP.	page 5-27
	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier le nom d'hôte de SMB.	page 5-24
1102	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier les paramètres SMB. • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion **REMARQUE** Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. • Nom d'hôte • Chemin	page 5-24
	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier les points suivants sur Embedded Web Server RX. • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion SMTP • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion POP3 • Lim. taille e-mail	page 2-69
	Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier les points suivants sur Embedded Web Server RX. • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion SMTP • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion POP3	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les paramètres FTP. • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion **REMARQUE** Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. • Chemin • Autorisation de partage de dossier du destinataire	page 5-27

Code d'erreur	Message	Actions correctives	Page de référence
1103	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier les paramètres SMB. • Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion **REMARQUE** Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. • Chemin • Autorisation de partage de dossier du destinataire	page 5-24
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les paramètres FTP. • Chemin • Autorisation de partage de dossier du destinataire	page 5-27
1104	Échec d'envoi de l'e-mail.	Vérifier l'adresse e-mail. **REMARQUE** Si l'adresse est rejetée par le domaine, il est impossible d'envoyer l'e-mail.	page 5-22
	Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier l'adresse i-FAX. **REMARQUE** Si l'adresse est rejetée par le domaine, il est impossible d'envoyer l'e-mail.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**
1105	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier les paramètres suivants. Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Détails du protocole**] [**Client SMB (transmission)**]	page 8-74
	Échec d'envoi de l'e-mail.	Sélectionner [**Activé**] dans les paramètres SMTP sur Embedded Web Server RX.	page 2-69
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les paramètres suivants. Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres réseau**] > « Paramètres réseau » [**Détails du protocole**] [**Client FTP (transmission)**]	page 8-74
	Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Sélectionner [**Activé**] dans les paramètres i-FAX sur Embedded Web Server RX.	Se reporter à la section **Manuel d'utilisation du FAX**
1106	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier l'adresse d'expéditeur pour SMTP sur Embedded Web Server RX.	page 2-69

Code d'erreur	Message	Actions correctives	Page de référence
1131	Échec d'envoi par FTP.	Activer TLS. Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Paramètres de sécurité**] > « Réseau » [**TLS**]	page 8-106
1132	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les points suivants sur le serveur FTP. • FTPS est-il disponible ? • Le cryptage est-il disponible ?	—
1133	Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Le certificat du serveur a expiré. Vérifier les paramètres réseau et FTP. • Vérifier le réglage heure/date de la machine. • S'assurer que le serveur utilise un certificat valide.	—
1134	Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Vérifier le réseau et Embedded Web Server RX. • Paramètres réseau : Protocole, Client FTP (Transmission) : Hachage	—
2101	Échec d'envoi par SMB.	Vérifier les paramètres réseau et SMB. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement. • Nom d'hôte et adresse IP • Numéro de port	—
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier les paramètres réseau et FTP. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement. • Nom d'hôte et adresse IP • Numéro de port	—
	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier le réseau et Embedded Web Server RX. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement. • Nom du serveur POP3 de l'utilisateur POP3 • Nom de serveur SMTP	page 2-69

Code d'erreur	Message	Actions correctives	Page de référence
2102 **2103**	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier le réseau. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement.	—
		Vérifier les points suivants sur le serveur FTP. • FTP est-il disponible ? • Le serveur ne fonctionne pas correctement.	—
	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier le réseau. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement.	—
2201 **2202** **2203** **2231**	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec d'envoi par FTP. Échec d'envoi par SMB. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier le réseau. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement.	—
2204	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier la limite de taille d'e-mail dans les paramètres SMTP sur Embedded Web Server RX.	page 2-69
3101	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier les méthodes d'authentification de l'expéditeur et du destinataire.	—
	Échec d'envoi par FTP.	Vérifier le réseau. • Le câble réseau est connecté. • Le concentrateur ne fonctionne pas correctement. • Le serveur ne fonctionne pas correctement.	—
3201	Échec d'envoi de l'e-mail. Échec de l'envoi de l'i-FAX.	Vérifier la méthode d'authentification d'utilisateur SMTP du destinataire.	—
4801	Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Si cette erreur se produit plusieurs fois, noter le code d'erreur affiché et contacter le représentant de service.	—
4802	Échec d'envoi de l'e-mail. Vérifier le certificat de chiffrement de chaque destination avec Embedded Web Server RX. Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Si cette erreur se produit plusieurs fois, noter le code d'erreur affiché et contacter le représentant de service.	—

Code d'erreur	Message	Actions correctives	Page de référence
4803	Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Le certificat du serveur a expiré. Vérifier les paramètres réseau et SMTP. • Vérifier le réglage heure/date de la machine. • S'assurer que le serveur utilise un certificat valide.	—
4804	Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Vérifier le réseau et Embedded Web Server RX. • Paramètres réseau : Protocole, SMTP (transmission e-mail) : hachage	—
4901	Une erreur est survenue lors de la validation du certificat du serveur.	Vérifier le certificat du serveur SMTP.	—
4902	Votre certificat a expiré.	Vérifier le certificat du serveur SMTP.	—
4903	Une erreur est survenue lors de la validation du certificat X509.	Vérifier le certificat X509.	—
4904	Le certificat a été retiré.	Vérifier le certificat du serveur SMTP.	—
4905	Une erreur est survenue lors de la définition du certificat de chiffrement/ signature.	Vérifier les paramètres liés au certificat et au certificat importé.	**Embedded Web Server RX User Guide**
4906	La vérification du certificat ne s'est pas terminée dans le délai imparti.	• Vérifier l'environnement de vérification du certificat OCSP/CRL et des autres certificats • Étendre le délai d'expiration • Modifier le niveau de vérification du certificat	**Embedded Web Server RX User Guide**
4a02	L'initialisation de S/MIME a échoué.	Éteindre, puis rallumer l'appareil. Si cela se produit de manière répétée, noter le code d'erreur affiché sur l'écran tactile, vérifier la description de l'opération, puis contacter le service d'assistance.	—
4a03	La spécification du cryptage S/MIME a échoué.	Éteindre, puis rallumer l'appareil. Si cela se produit de manière répétée, noter le code d'erreur affiché sur l'écran tactile, vérifier la description de l'opération, puis contacter le service d'assistance.	—
4a04	La numérisation du certificat de cryptage S/ MIME a échoué.	• Vérifier et rectifier les paramètres associés au certificat S/MIME. • Éteindre, puis rallumer l'appareil. Si cela se produit de manière répétée, noter le code d'erreur affiché sur l'écran tactile, vérifier la description de l'opération, puis contacter le service d'assistance.	**Embedded Web Server RX User Guide**
4a06	Échec de spécification de la signature S/MIME de la comptabilité des travaux.	Éteindre, puis rallumer l'appareil. Si cela se produit de manière répétée, noter le code d'erreur affiché sur l'écran tactile, vérifier la description de l'opération, puis contacter le service d'assistance.	—

Code d'erreur	Message	Actions correctives	Page de référence
4a07	Impossible de numériser le certificat de signature S/MIME.	• Vérifier et corriger les paramètres associés au certificat de signature S/MIME. • Éteindre, puis rallumer l'appareil. Si cela se produit de manière répétée, noter le code d'erreur affiché sur l'écran tactile, vérifier la description de l'opération, puis contacter le service d'assistance.	**Embedded Web Server RX User Guide**
4a08	L'adresse e-mail de l'expéditeur et l'adresse e-mail sur le certificat de signature ne correspondent pas.	Vérifier l'adresse e-mail de l'expéditeur et l'adresse e-mail sur le certificat de signature, et corriger la ou les adresses e-mail.	—
0007 **4201** **4701** **5101** **5102** **5103** **5104** **7101** **7102** **7103** **720f**	—	Mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Si cette erreur se produit plusieurs fois, noter le code d'erreur affiché et contacter le représentant de service.	page 2-10
9181	—	L'original lu est supérieur au nombre de pages maximum de 999. Envoyer les pages supplémentaires séparément.	—
Autre	Le travail est annulé. Appuyer sur [**Fin**].	Sélectionner **Fin** et redémarrer la machine.	page 2-10

Réglage/Maintenance

Présentation de Réglage/Maintenance

Si un problème d'image se présente et qu'un message indiquer d'exécuter le menu réglage ou maintenance s'affiche, exécuter Réglage/Maintenance dans le menu système.

Le tableau suivant énumère les éléments pouvant être exécutés.

Élément		Description	Page de référence
Procédure d'enregistrement de la couleur		Corriger la position des couleurs pour résoudre le décalage des couleurs.	page 10-55
Rég. de courbe des tons		La tonalité de l'impression peut différer de l'original. Exécuter cette fonction pour assurer l'homogénéité avec la tonalité de l'original.	page 10-60
Ajustement image	**Rafraîchissement des tambours**	Supprimer le flou de l'image et les points blancs sur l'impression.	page 10-64
	Rafraîchissement du développeur	Ajuster l'image imprimée qui est trop claire ou incomplète, même en présence de toner suffisant.	
	Nettoyage du laser	Éliminer les lignes blanches verticales de l'impression.	
	Étalonnage	Étalonner l'appareil pour assurer la superposition correcte du toner et la cohérence avec la tonalité de l'original.	
Étalonnage		Étalonner l'appareil pour assurer la superposition correcte du toner et la cohérence avec la tonalité de l'original.	page 10-65

Procédure d'enregistrement de la couleur

Lors de la première installation de la machine ou lors du changement d'emplacement, un décalage des couleurs peut se produire. Utiliser cette fonction pour corriger la position des couleurs cyan, magenta et jaune afin de résoudre le décalage de couleur.

L'enregistrement auto et l'enregistrement manuel sont disponibles pour l'enregistrement de la couleur. Le décalage des couleurs peut être corrigé en grande partie avec un enregistrement auto. Toutefois, si le problème n'est pas résolu ou pour effectuer des réglages plus détaillés, utiliser l'enregistrement manuel.


IMPORTANT

Avant d'effectuer le réglage des couleurs, s'assurer d'effectuer la Calibration. Si un décalage des couleurs persiste, effectuer le réglage des couleurs. Si le réglage des couleurs est effectué sans calibration, le décalage des couleurs sera résolu une fois, mais de graves décalages de couleur peuvent se produire plus tard.

Étalonnage à la page 10-64

Correction auto

1 Charger du papier.

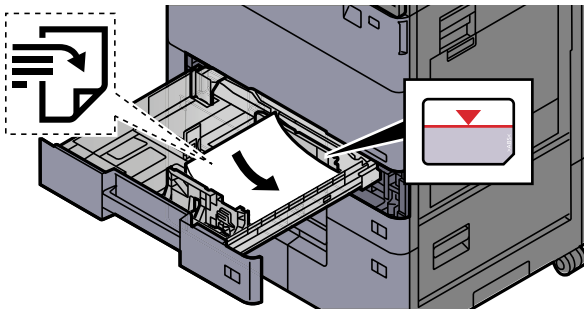

IMPORTANT

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**

  Chargement dans les magasins (page 3-4)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

2 Afficher l'écran.


Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image » [**Synchronisation de la couleur - Auto**].

3 Imprimer la mire.

Sélectionner [**Départ**].


Une mire est imprimée.

Exemple de mire

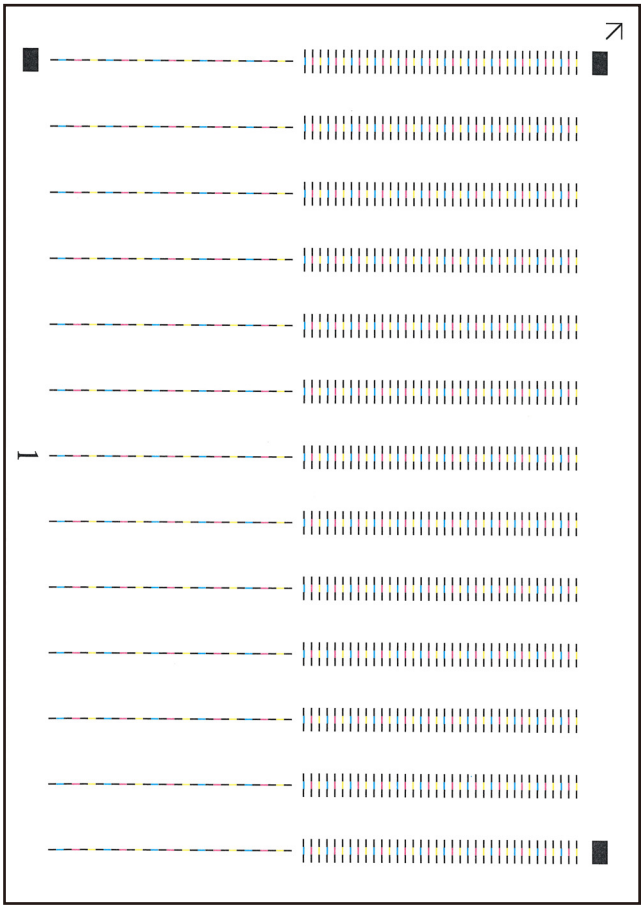

4 Exécuter l'enregistrement de la couleur.

1 Comme illustré, placer le côté imprimé vers le bas sur la glace d'exposition avec le bord avec les flèches vers l'arrière.

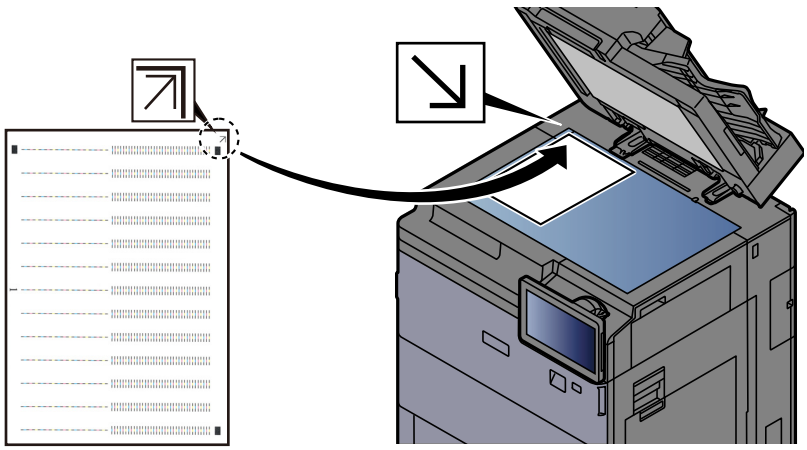

2 Appuyer sur [**Départ**] pour numériser la mire.

Lorsque la numérisation est terminée, la correction de position d'impression couleur démarre.


3 Lorsque la correction de position d'impression couleur est terminée, sélectionner [**OK**].

REMARQUE

Suivre les instructions à l'écran et charger la mire jusqu'à trois fois pour la correction.

Correction manuelle

1 Charger du papier.

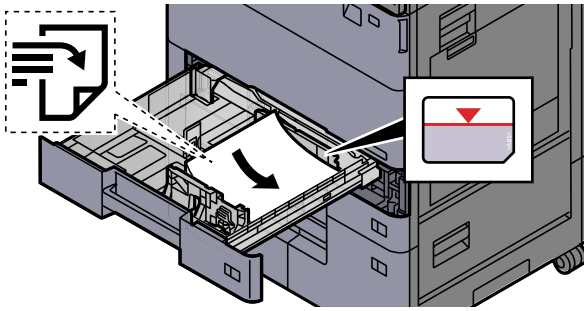

IMPORTANT

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Chargement dans les magasins (page 3-4)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

2 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image » [**Synchronisation de la couleur - Normal**].

3 Imprimer la mire.

Sélectionner [**Impr. mire**].


Une mire est imprimée. Sur la mire, des mires sont imprimées pour V-1 (gauche) et V-5 (droite) pour les couleurs M (magenta), C (cyan) et Y (jaune).

Exemple de mire



4 Saisir la valeur appropriée.

1 Repérer sur chaque mire le point où 2 lignes correspondent le plus. S'il s'agit de la position 0, le réglage de cette couleur n'est pas nécessaire. Pour l'illustration, B est la valeur correcte.

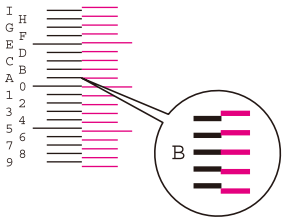

2 Sélectionner [**Enregistrement**].

3 Sélectionner la mire à corriger.

4 Sélectionner les valeurs lues sur la mire.

5 Répéter les étapes 3 et 4 pour saisir l'enregistrement des valeurs pour chaque mire.

6 Sélectionner [**Départ**] lorsque toutes les valeurs sont entrées. L'enregistrement de la couleur commence.


7 La mire suivante est imprimée. Sur la mire, pour chacune des couleurs M (magenta), C (cyan) et Y (jaune), des mires pour H-1 à 7 (en haut) et V-3 (en bas) sont imprimées.

Exemple de mire



5 Saisir la valeur appropriée.

1 Repérer sur chaque mire le point où 2 lignes correspondent le plus. S'il s'agit de la position 0, le réglage de cette couleur n'est pas nécessaire. Pour l'illustration, B est la valeur correcte.

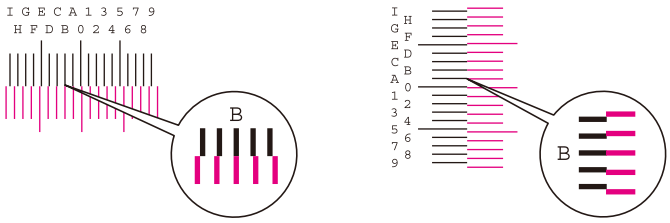

À partir des mires H-1 à H-7, lire les valeurs de H-1 à H-7.

À partir des mires V-3, ne lire que les valeurs à partir de V-3 (centre).

2 Sélectionner [**Enregistrement**].

3 Sélectionner la mire à corriger.

4 Sélectionner les valeurs lues sur la mire.

5 Répéter les étapes 3 et 4 pour saisir l'enregistrement des valeurs pour chaque mire.

6 Sélectionner [**Départ**] lorsque toutes les valeurs sont entrées. L'enregistrement de la couleur commence.

7 Sélectionner [**OK**] lorsque l'enregistrement de la couleur est terminé.

Rég. de courbe des tons

Après une utilisation prolongée ou en raison des effets de la température et de l'humidité ambiantes, la tonalité de l'impression peut différer de l'original. Exécuter cette fonction pour assurer l'homogénéité avec la tonalité de l'original. Avant d'exécuter Rég. de courbe des tons, exécuter Étalonnage.


Si l'étalonnage n'améliore pas les tonalités, exécuter Rég. de courbe des tons.

Étalonnage à la page 10-64

Un total de 3 pages de motif (n° 1 à 3) sont imprimées pendant l'ajustement. Les motifs imprimés sont lus en séquence pendant le réglage.

Réglage de la courbe de tonalité (simple)

1 Charger du papier.

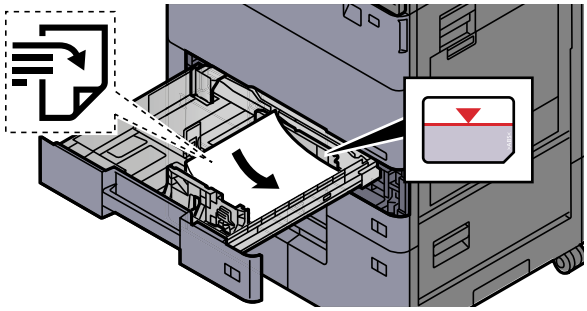

IMPORTANT

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**

  Chargement dans les magasins (page 3-4)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

2 Afficher l'écran.


Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image » [**Réglage de la courbe de tonalité (simple)**].

3 Ajustement la courbe de tonalité.

1 Sélectionner [**Départ**].

Un motif s'imprime. Vérifier que le numéro « 1 » est imprimé au bas du motif.

2 Comme illustré, placer le côté imprimé vers le bas sur la glace d'exposition avec le bord avec les flèches vers l'arrière.

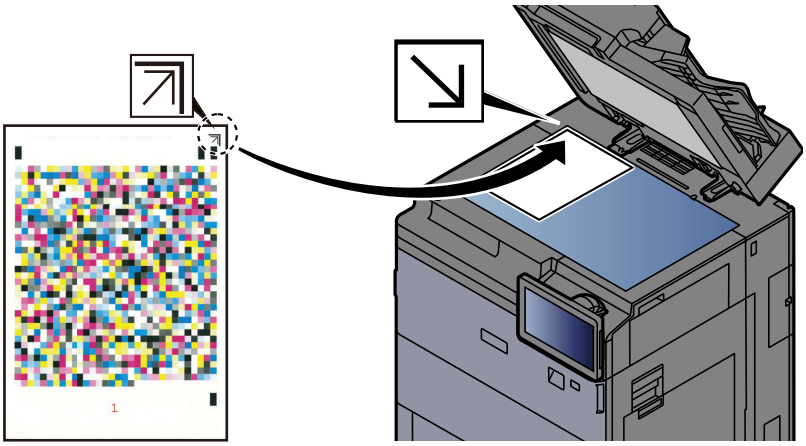

3 Sélectionner [**Départ**].


Le motif est lu et le réglage commence. Un deuxième modèle s'imprime.

4 Vérifier que le numéro « 2 » (à « 3 ») est imprimé au bas du motif et répéter deux fois les étapes 2 à 3 pour lire les motifs 2 et 3 en séquence.

5 Sélectionner [**OK**] dans l'écran de confirmation de fin de réglage.

Réglage de la courbe de tonalité (détails)

1 Charger du papier.

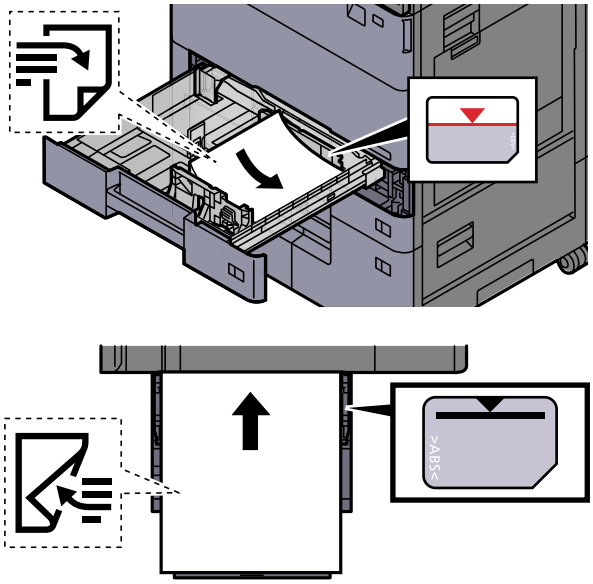

IMPORTANT

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**
  Chargement dans les magasins (page 3-4)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

2 Afficher l'écran.


Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image » [**Réglage de la courbe de tonalité (détails)**].

3 Ajustement la courbe de tonalité.

1 [**Magasin (1 à 5)**] ou [**By-pass**] > [**Démarrer**]

Un motif s'imprime. Vérifier que le numéro « 1 » est imprimé au bas du motif.

2 Comme illustré, placer le côté imprimé vers le bas sur la glace d'exposition avec le bord avec les flèches vers l'arrière.

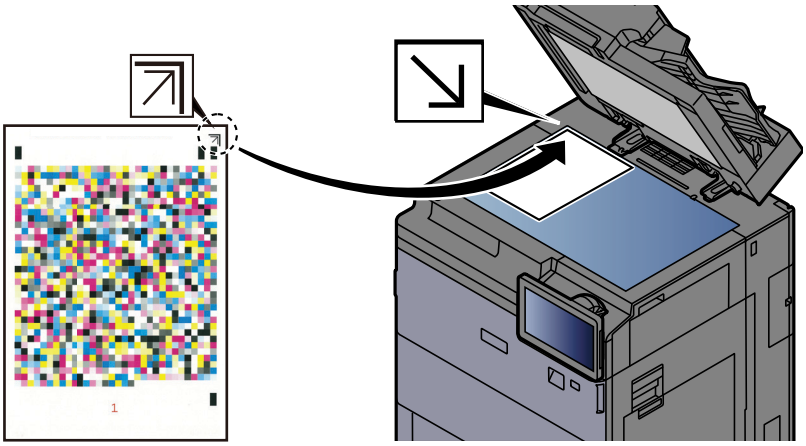

3 Sélectionner [**Départ**].

Le motif est lu et le réglage commence. Un deuxième modèle s'imprime.

4 Vérifier que le numéro « 2 » (à « 3 ») est imprimé au bas du motif et répéter deux fois les étapes 2 à 3 pour lire les motifs 2 et 3 en séquence.

5 Sélectionner [**OK**] dans l'écran de confirmation de fin de réglage.

Ajustement image

Sélectionner l'un des menus d'ajustement pour effectuer des réglages permettant d'améliorer l'image imprimée.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image » [**Ajustement image**].

2 Sélectionner l'élément à ajuster.

Sélectionner le menu d'ajustement d'image à exécuter.

Élément	Description
Rafraîchissement des tambours	Supprimer le flou de l'image et les points blancs sur l'impression.
Rafraîch. développeur	Ajuster l'image imprimée qui est trop claire ou incomplète, même en présence de toner suffisant.
Nettoyage du laser	Éliminer les lignes blanches verticales de l'impression.
Étalonnage	Étalonner l'appareil pour assurer la superposition correcte du toner et la cohérence avec la tonalité de l'original.

3 Effectuer l'ajustement de l'image.

Sélectionner [**Départ**]. L'ajustement de l'image commence.

REMARQUE

- Cette opération n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.
- Le temps d'attente peut être plus long lors du réapprovisionnement en toner pendant le rafraîchissement du développeur.
- Si la superposition correcte du toner n'est pas assurée, même après un étalonnage, se reporter à :

  Procédure d'enregistrement de la couleur (page 10-55)
- Si la cohérence avec la tonalité de l'original n'est pas assurée, même après un étalonnage, se reporter à :

  Rég. de courbe des tons (page 10-60)

Étalonnage

Étalonner l'appareil pour assurer la superposition correcte de toner et la cohérence avec la tonalité de l'original.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Réglage/Maintenance**] > « Ajustement image » [**Étalonnage**].

2 Sélectionner l'élément à ajuster.

Sélectionner [**Magasin 1 (à 5)**] ou [**By-pass**].

3 Effectuer l'étalonnage.

Sélectionner [**Départ**]. L'étalonnage démarre.

REMARQUE

- Cet étalonnage sera également appliqué aux magasins et au bac MF qui utilisent le même type de papier.
- Si la superposition correcte du toner n'est pas assurée, même après un étalonnage, se reporter à :
  Procédure d'enregistrement de la couleur (page 10-55)
- Si la cohérence avec la tonalité de l'original n'est pas assurée, même après un étalonnage, se reporter à :
  Rég. de courbe des tons (page 10-60)


Résolution des bourrages papier

Si un bourrage papier se produit, l'impression cesse et l'emplacement auquel le bourrage papier s'est produit s'affiche sur l'écran tactile accompagné du message suivant.

"Bourrage papier"

Procéder comme suit pour éliminer le bourrage.

Indicateurs d'emplacement de bourrage

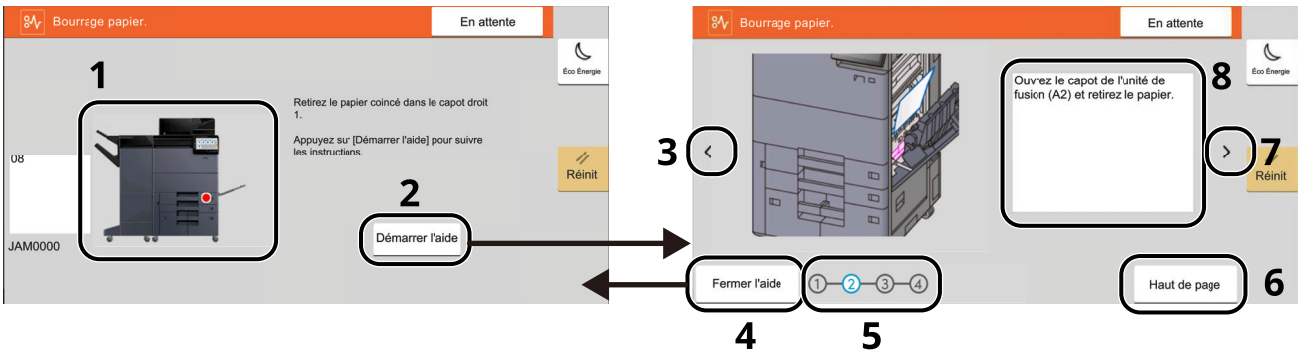

1 Affiche l'emplacement d'un bourrage papier.

2 Affiche l'écran Aide. L'écran Aide affiche la procédure pour éliminer le bourrage.

3 Revient à l'étape précédente.

4 Ferme l'écran d'aide et revient à l'écran d'origine.


5 Affiche l'étape sélectionnée.

6 Revient à l'étape 1.

7 Passe à l'étape suivante.

8 Affiche la procédure de retrait.

Si un bourrage papier se produit, l'emplacement du bourrage sera affiché sur l'écran tactile avec les instructions pour la résolution.

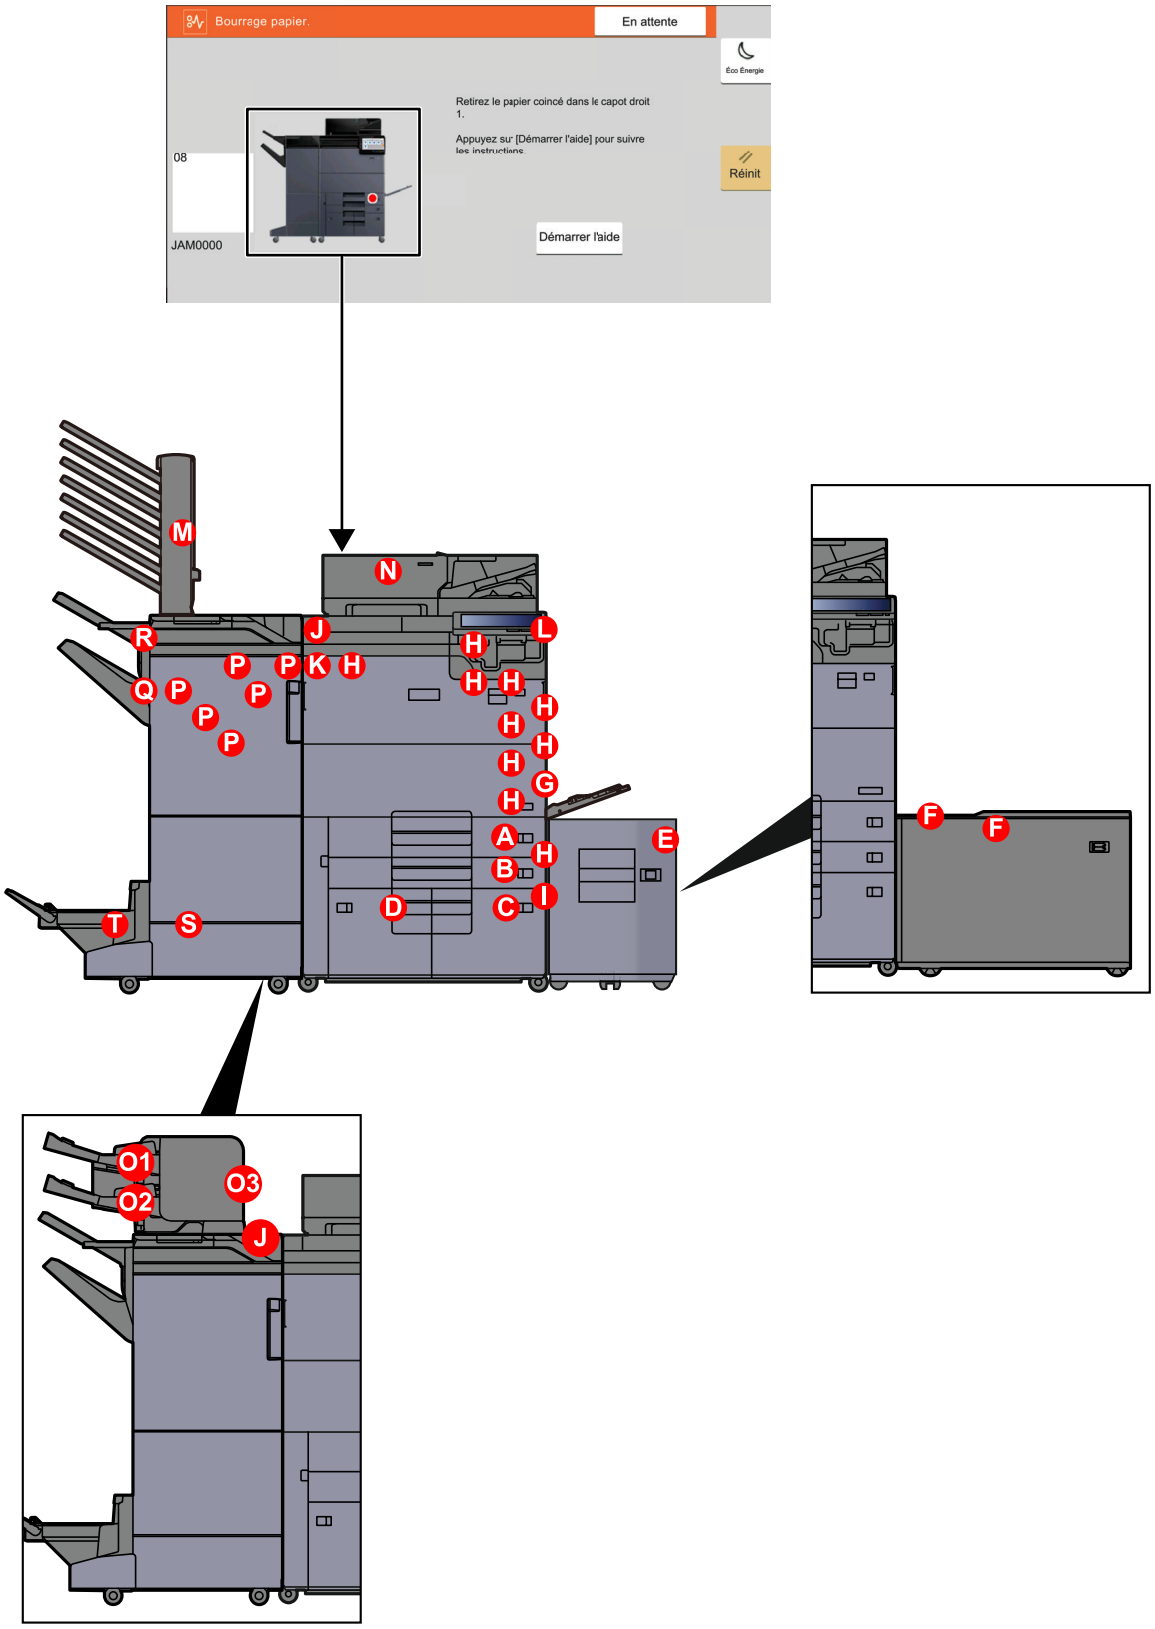

Indicateur d'emplacement de bourrage	Emplacement du bourrage papier	Page de référence
A	Magasin 1	page 10-69
B	Magasin 2	page 10-71
C	Magasin 3	page 10-73
D	Magasin 4	page 10-73
E	Magasin 5 (Chargeur latéral (3000 feuilles))	page 10-78
F	Magasin 5 (Chargeur latéral (4000 feuilles))	page 10-79
G	Bac MF	page 10-81
H	Capot droit 1	page 10-82
I	Capot droit 2	page 10-85
J	Plateau gauche supérieur / Module de finition (Plateau C)	page 10-86
K	Plateau gauche inférieur	page 10-88
L	Plateau droit	page 10-89
M	Boîte aux lettres	page 10-105
N	Chargeur de documents	page 10-90
O1	Module d'insertion	page 10-93
O2		
O3		
P	Module de finition (intérieur)	page 10-96
Q	Module de finition (Plateau A)	page 10-98
R	Module de finition (Plateau B)	page 10-102
S	Unité de pliage	page 10-106
T	Plateau de pli	page 10-113

Une fois le bourrage éliminé, la machine repasse en préchauffage et le message d'erreur est effacé. La machine redémarre à la page qui était en cours d'impression lorsque l'incident s'est produit.


Retirer tout papier coincé dans le magasin 1

À titre d'exemple, voici l'explication pour le magasin 1.


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Ouvrir le capot droit 1.

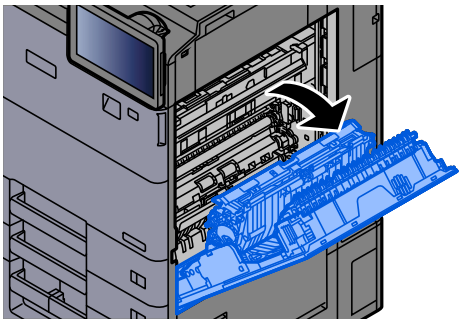


2 Retirer le papier coincé.

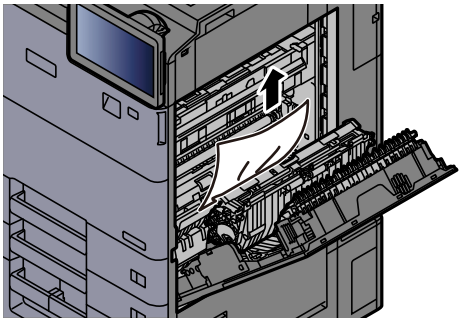


3 Tirer le magasin 1 jusqu'à ce qu'il se bloque.

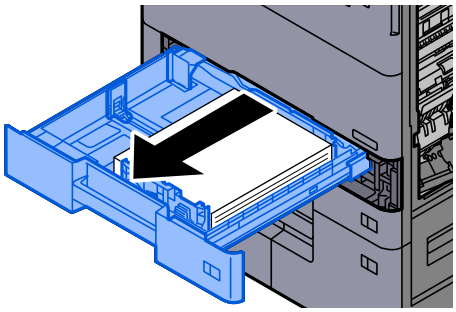


4 Retirer le papier coincé.

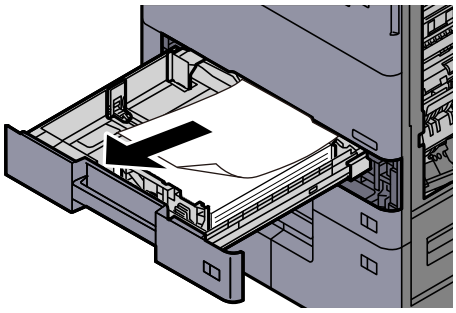

REMARQUE
Le magasin peut être retiré.

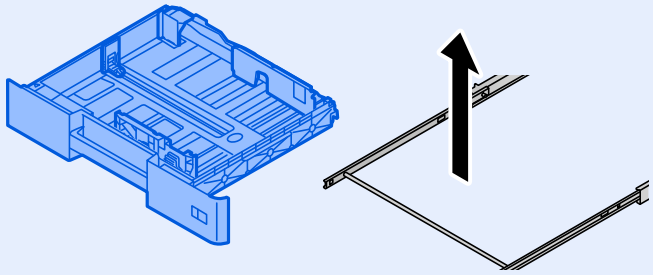

5 Remettre le capot droit 1 et le magasin 1 en place.

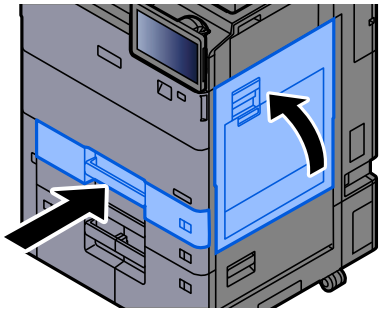


Retirer tout papier coincé dans le magasin 2


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Ouvrir le capot droit 1.

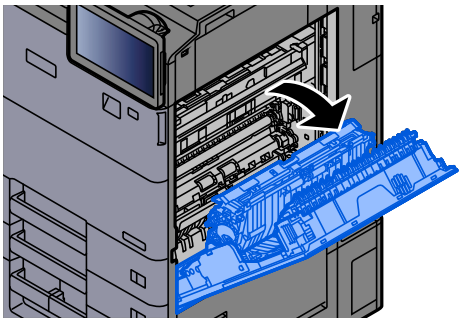


2 Retirer le papier coincé.

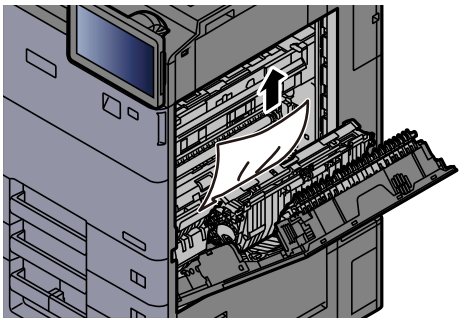

3 Tirer le magasin 2 jusqu'à ce qu'il se bloque.

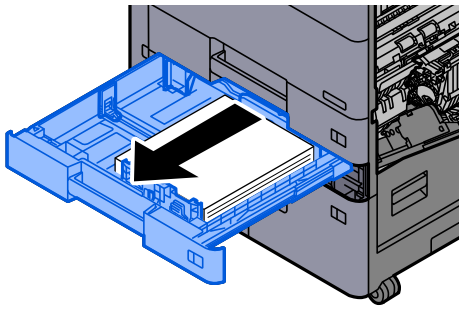


4 Retirer le papier coincé.

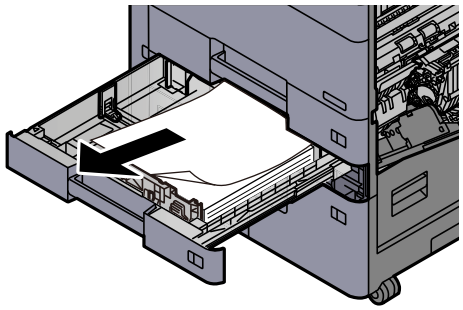


REMARQUE

Le magasin peut être retiré.

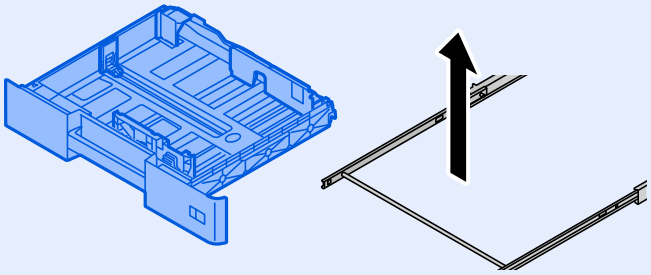

5 Remettre le capot droit 1 et le magasin 2 en place.

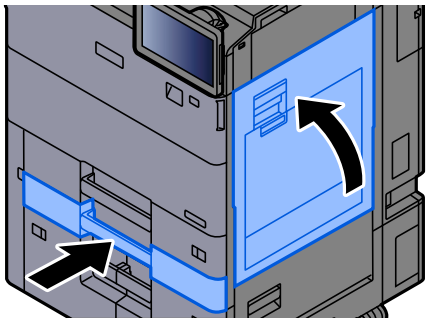



Retirer tout papier coincé dans le magasin 3

ATTENTION


- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**

1 Si le chargeur latéral en option est installé, détacher le chargeur latéral.

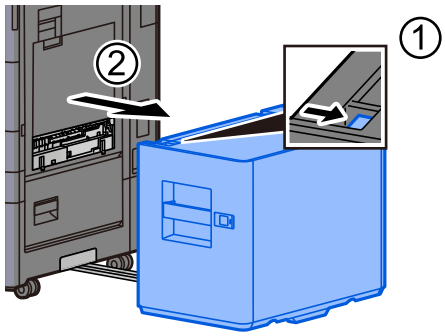


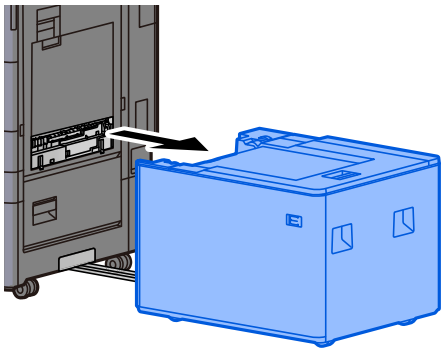


2 Ouvrir le capot droit 2.

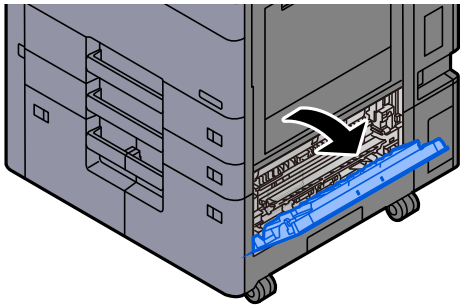


3 Retirer le papier coincé.

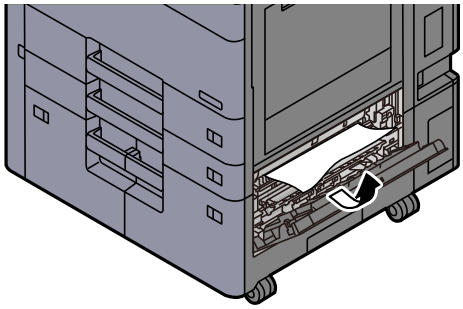


4 Tirer le magasin 3 jusqu'à ce qu'il se bloque.

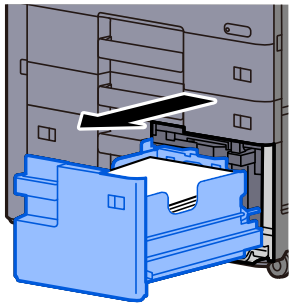


5 Retirer le papier coincé.

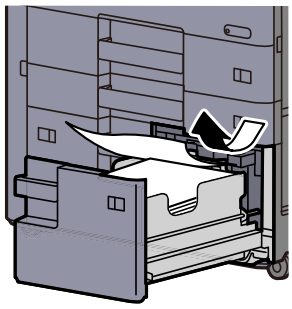


6 Remettre le capot droit 2 et le magasin 3 en place.

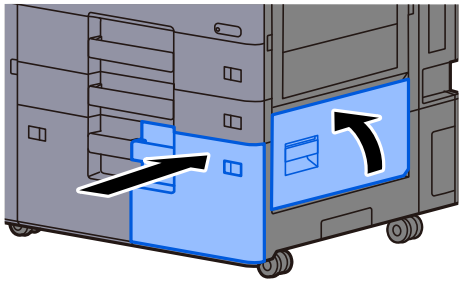

7 Si le chargeur latéral en option est installé, remettre le chargeur latéral dans sa position d'origine.

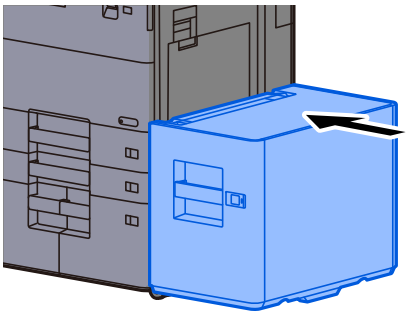

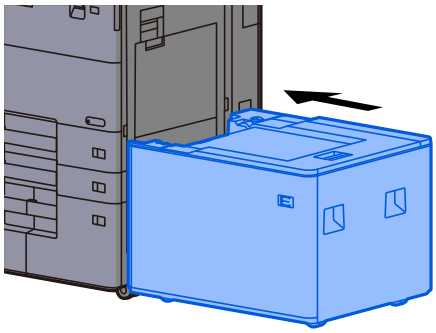


Retirer tout papier coincé dans le magasin 4


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Si le chargeur latéral en option est installé, détacher le chargeur latéral.

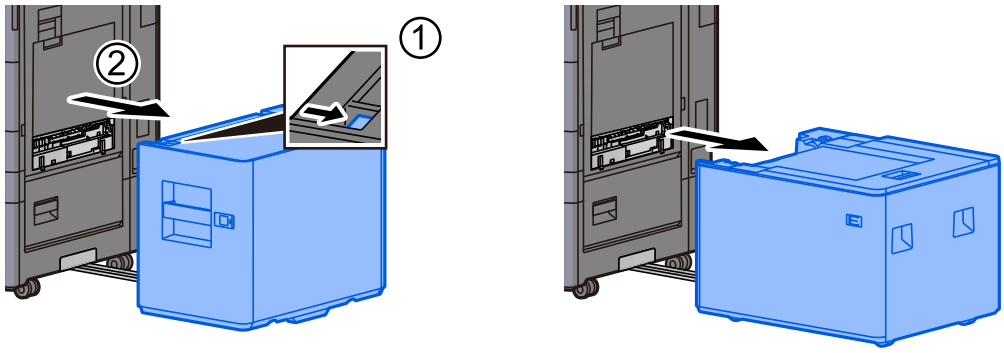


2 Ouvrir le capot droit 2.

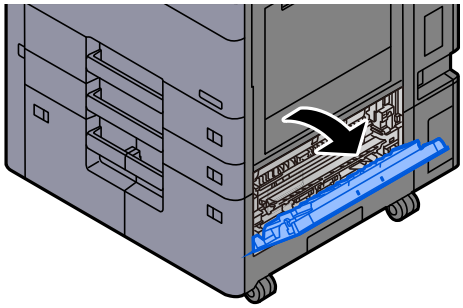


3 Retirer le papier coincé.

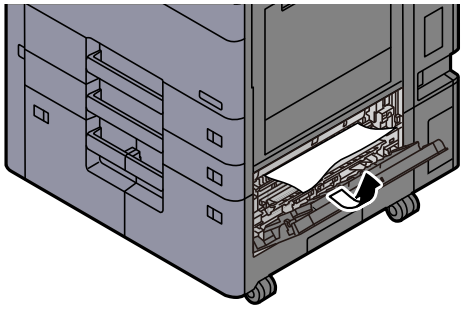


4 **Tirer le magasin 3 jusqu'à ce qu'il se bloque.**

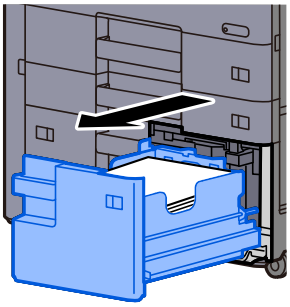


5 **Tirer le magasin 4 jusqu'à ce qu'il se bloque.**

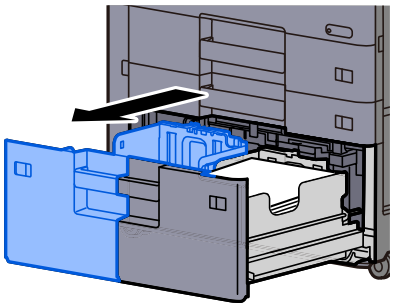


6 **Sortir le chargeur de papier (B1).**

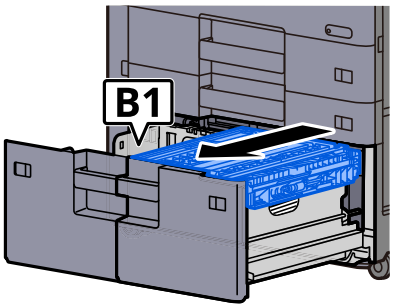


7 **Ouvrir le capot (B2).**

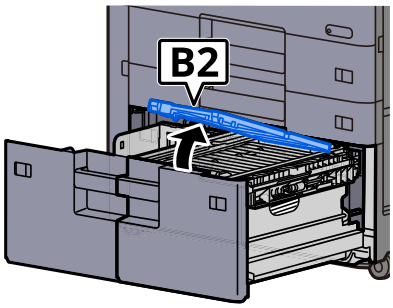


8 Retirer le papier coincé.

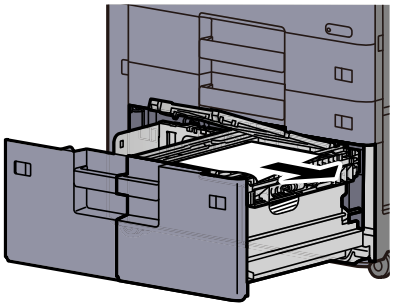


9 Remettre le chargeur de papier, le magasin 2 et le magasin 4 en place.

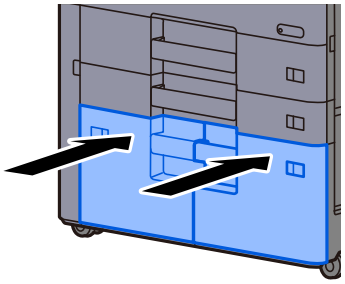


10 Remettre le capot dans sa position d'origine.

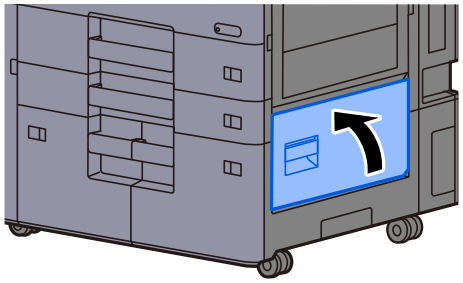

11 Si le chargeur latéral en option est installé, remettre le chargeur latéral dans sa position d'origine.

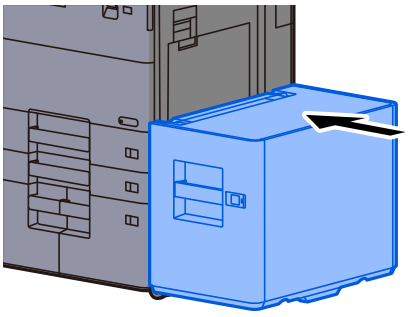

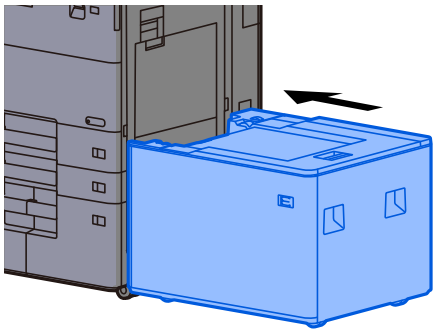


Retirer tout papier coincé dans le magasin 5 (chargeur latéral (3000 feuilles))


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Détacher le chargeur latéral.

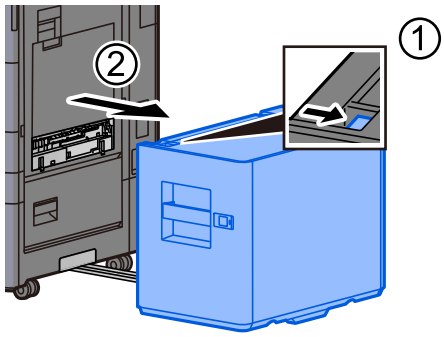


2 Retirer le papier coincé.

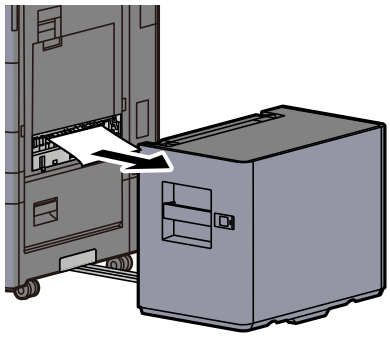


3 Tirer le magasin 5 jusqu'à ce qu'il se bloque.

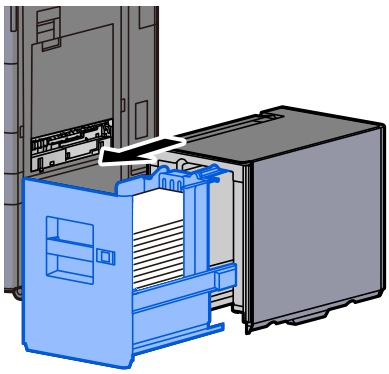

4 **Retirer le papier coincé.**

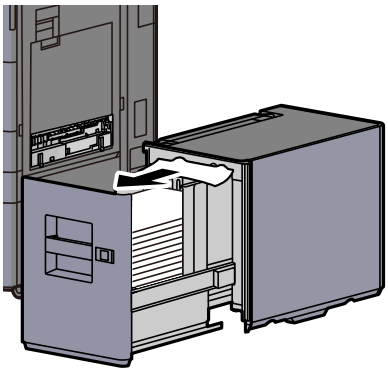


5 **Remettre le magasin 5 et le chargeur latéral dans la position d'origine.**

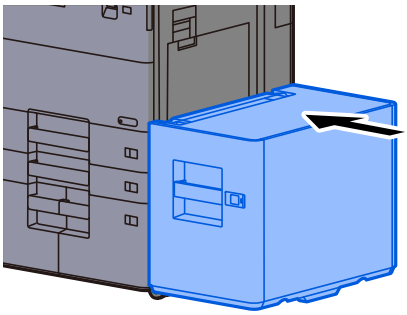


Retirer tout papier coincé dans le magasin 5 (chargeur latéral (3500 feuilles))


1 **Ouvrir le capot du convoyeur.**

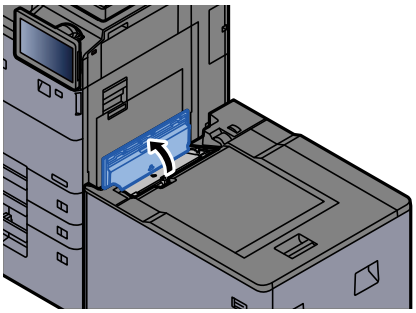


2 **Retirer le papier coincé.**

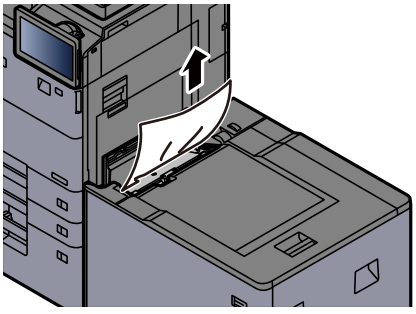


3 Ouvrir le capot supérieur.

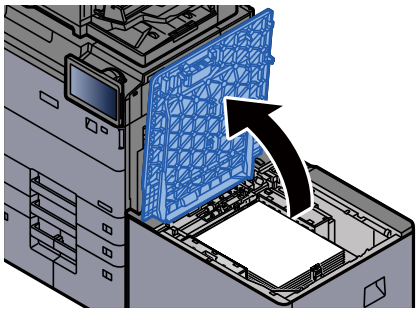

4 Retirer le papier coincé.

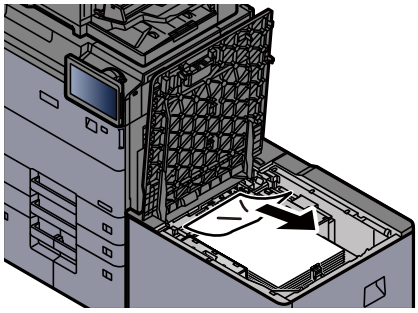

5 Refermer le capot supérieur.

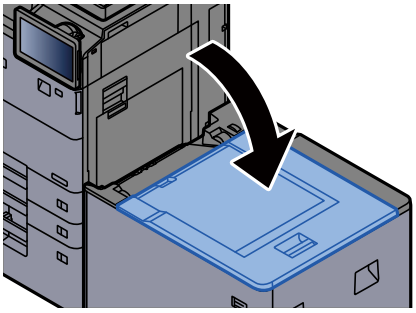


Retirer tout papier coincé dans le bac MF


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Retirer le papier coincé.

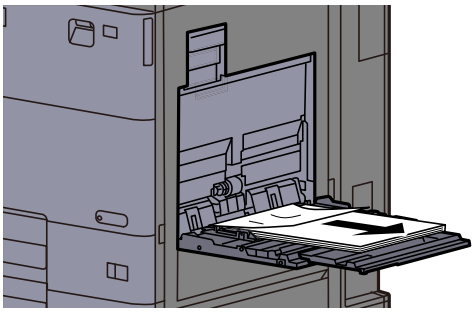

2 Retirer tout le papier.

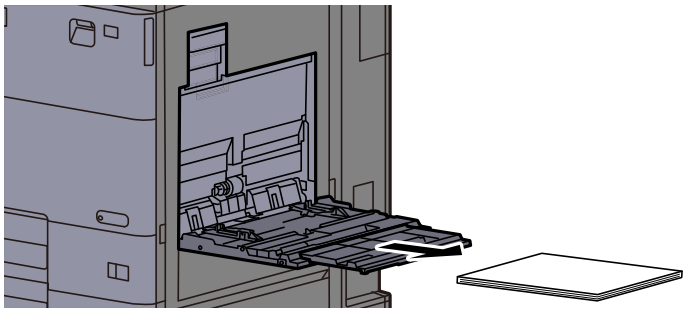

3 Recharger le papier.

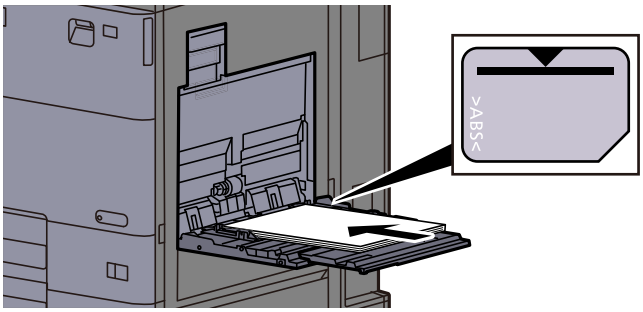


Retirer tout papier coincé dans le capot droit 1

ATTENTION

L'unité de fixation est très chaude. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.

1 Si le chargeur latéral en option est installé, détacher le chargeur latéral.

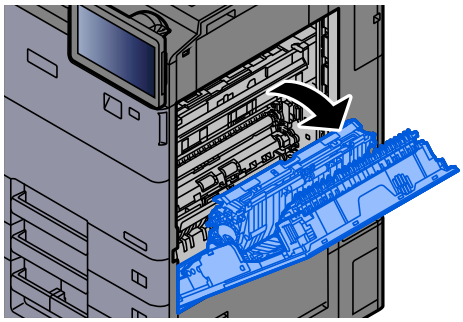


REMARQUE


Retirer le papier du bac MF.


2 Retirer le papier coincé.

1 Soulever le levier A2 pour relâcher la pression sur les rouleaux et retirer tout papier coincé.


2 Après avoir retiré le papier, abaisser le levier A2 et le remettre dans sa position d'origine.

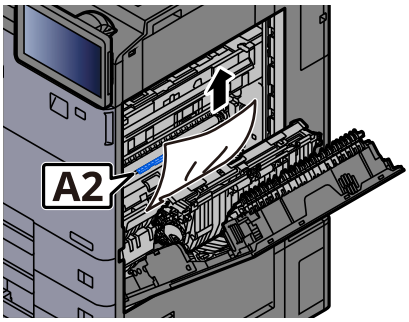

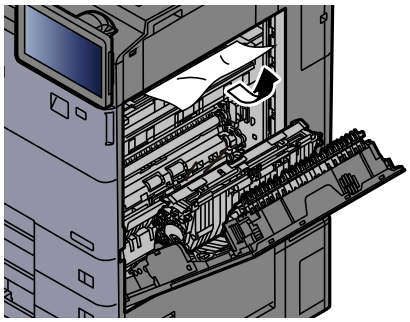


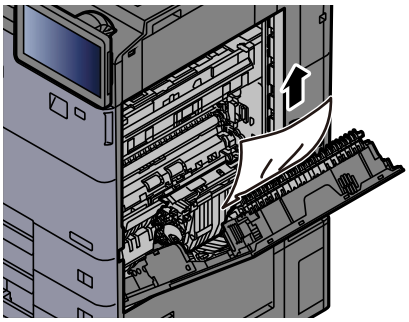


3 Ouvrir le capot du convoyeur.

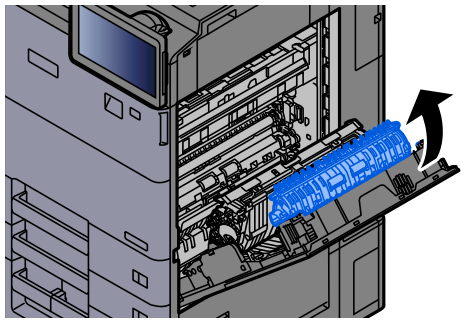

4 Retirer le papier coincé.

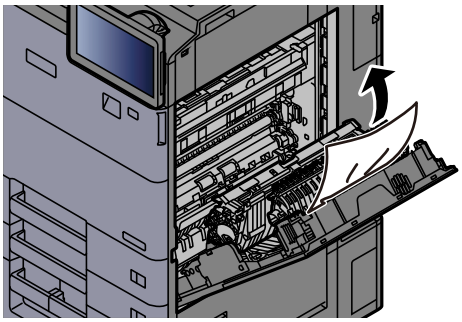


5 Ouvrir le capot avant.

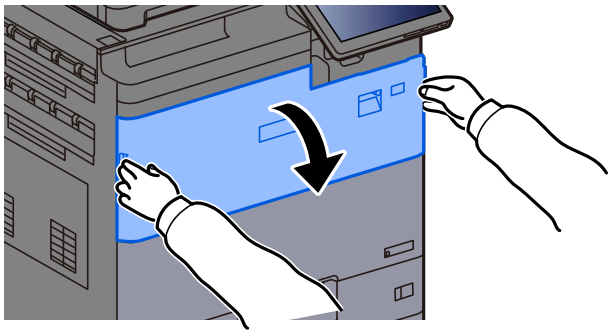


6 Sortir l'unité relais.


S'il reste du papier à l'intérieur de l'unité, retirer le papier coincé.

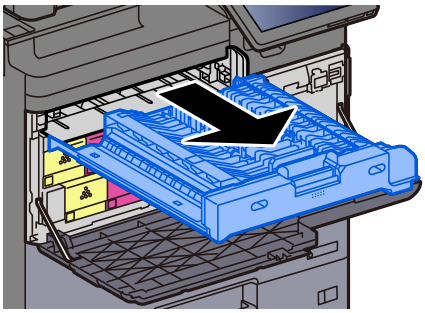

7 Ouvrir le capot de l'unité relais.

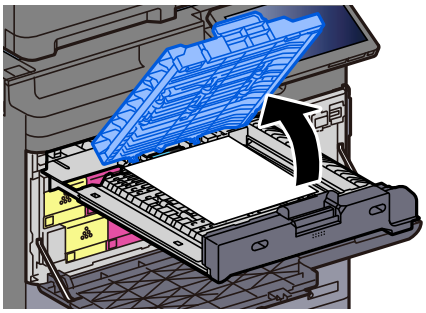


8 Retirer le papier coincé.

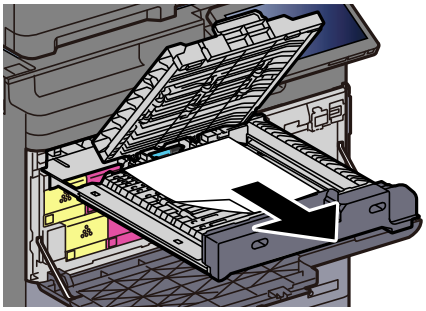



REMARQUE
Retirer le papier du bac MF.

9 Remettre l'unité relais dans sa position d'origine.

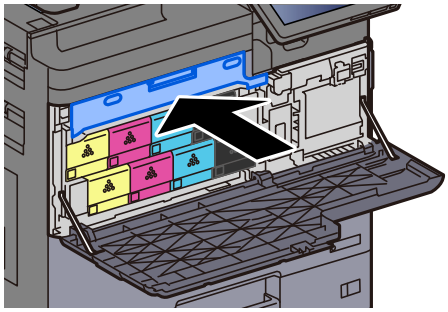

10 Remettre les capots dans la position d'origine.

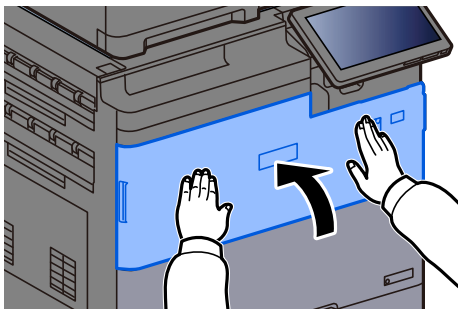

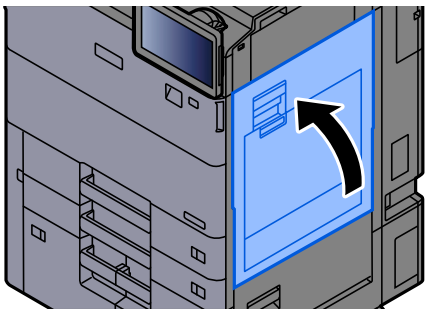


Retirer tout papier coincé dans le capot droit 2


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Si le chargeur latéral en option est installé, détacher le chargeur latéral.

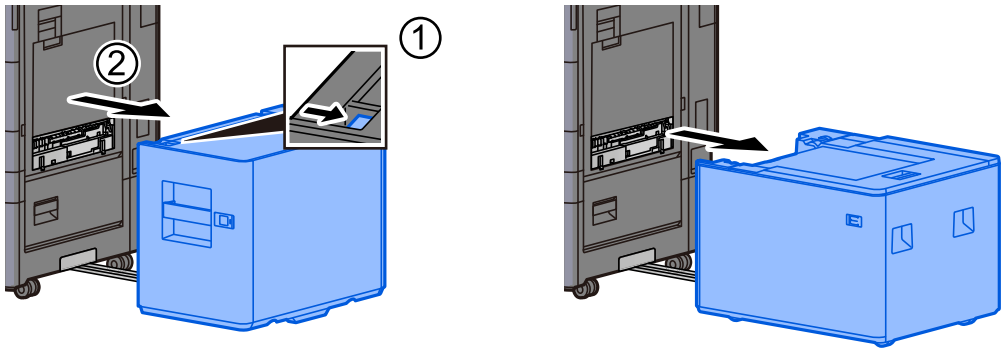


2 Ouvrir le capot droit 2.

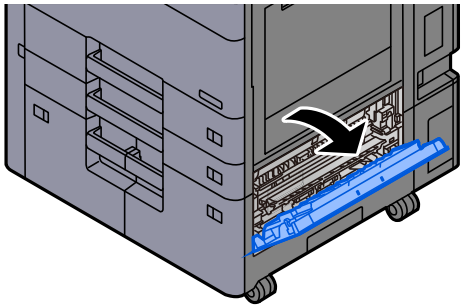


3 Retirer le papier coincé.

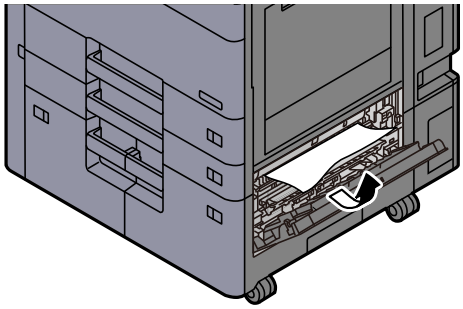


4 **Remettre le capot 2 dans sa position d'origine.**

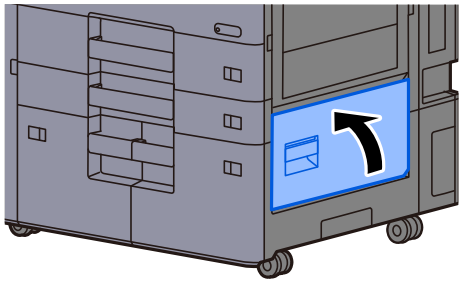

5 **Si le chargeur latéral en option est installé, remettre le chargeur latéral dans sa position d'origine.**

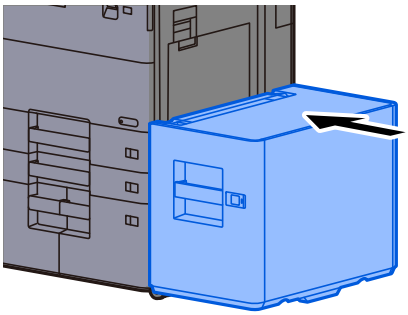

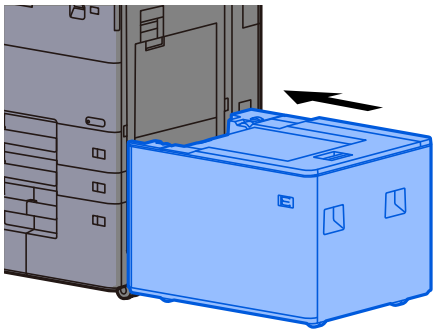


Retirer tout papier coincé dans le plateau gauche supérieur/module de finition (plateau C)


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 **Ouvrir le capot gauche supérieur.**

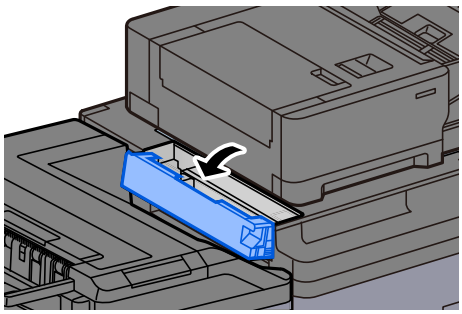


2 Ouvrir le capot du convoyeur (A3).

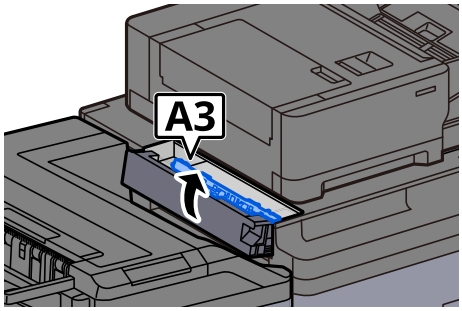

3 Retirer le papier coincé.

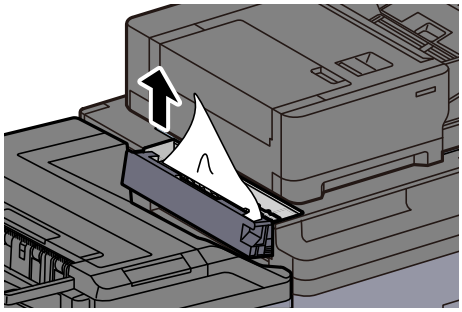

4 Remettre le capot dans sa position d'origine.

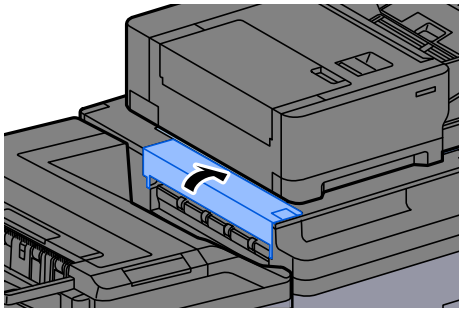


Retirer tout papier coincé dans le plateau gauche inférieur


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Retirer le papier coincé.

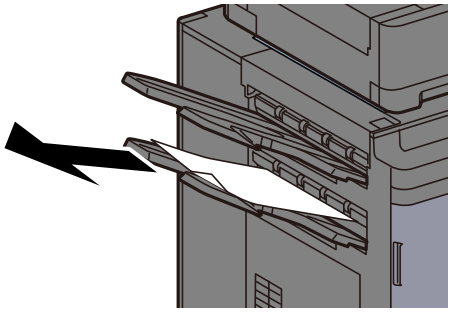

2 Ouvrir le capot droit 1.

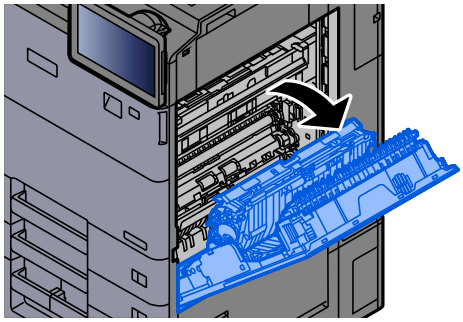

3 Remettre le capot dans sa position d'origine.

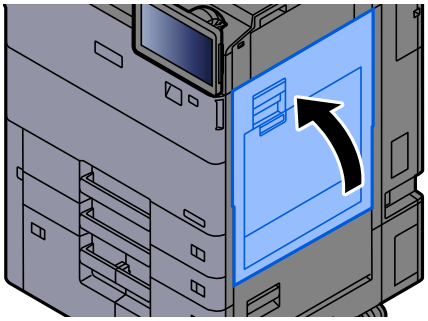


Retirer tout papier coincé dans le plateau droit


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Retirer le papier coincé.

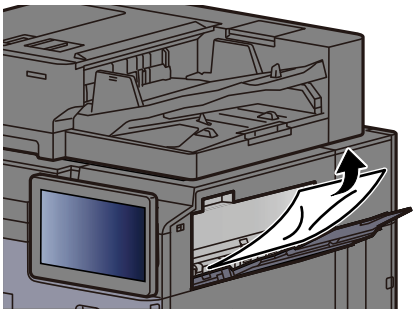

2 Ouvrir le capot droit 1.

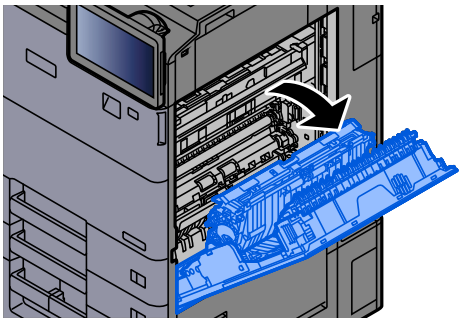

3 Remettre le capot dans sa position d'origine.

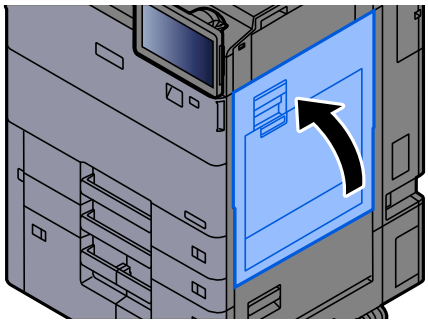


Retirer tout papier coincé dans le chargeur de documents


ATTENTION

Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.


1 Retirer les originaux du plateau des originaux.

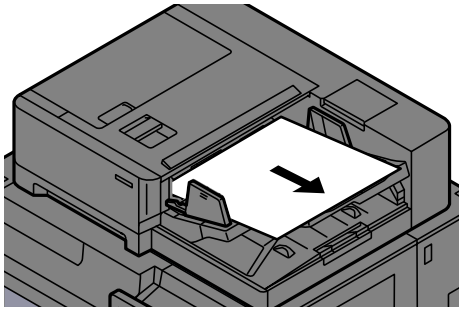


2 Ouvrir le capot du chargeur de documents.

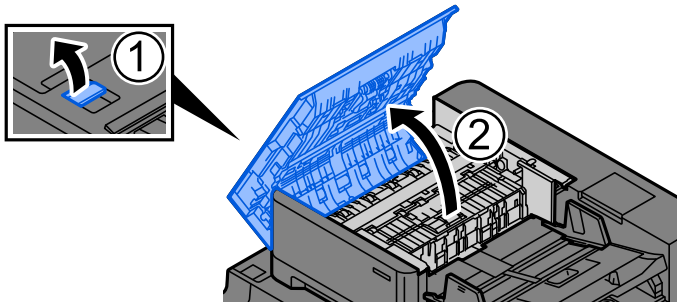


3 Tourner le cadran (C) pour retirer le papier coincé.

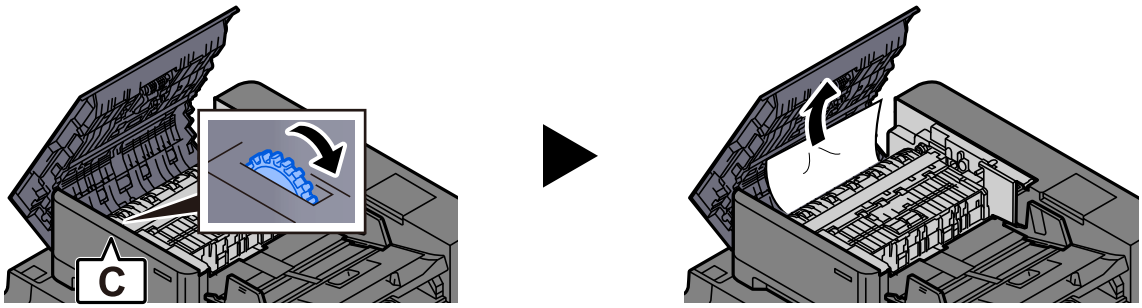

4 Tourner le cadran (C) pour retirer le papier coincé.

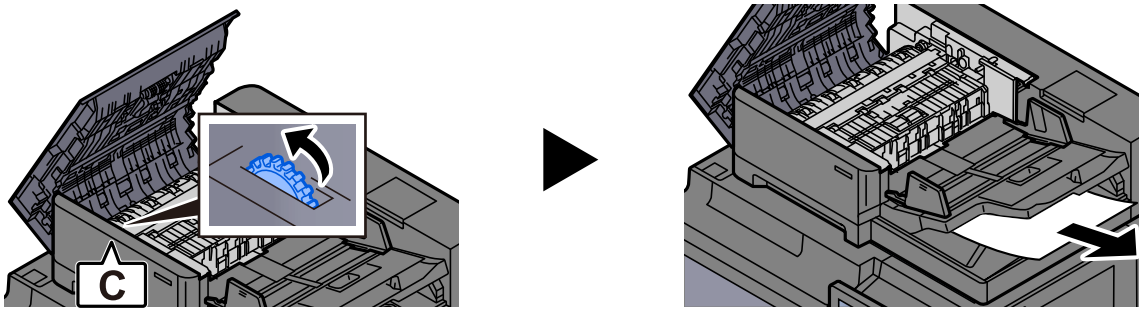


5 **Remettre le capot dans sa position d'origine.**

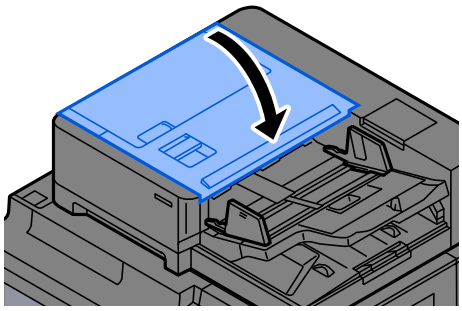


Trajet droit (Chargeur de documents)


1 **Retirer les originaux du plateau à trajet droit.**

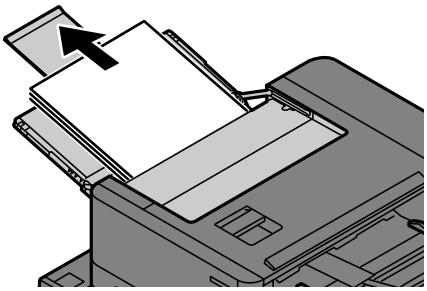


2 **Fermer le plateau à trajet droit.**

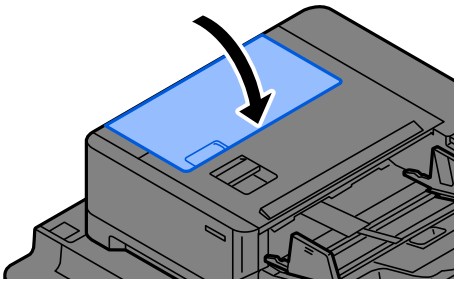


3 **Ouvrir le capot du chargeur de documents.**

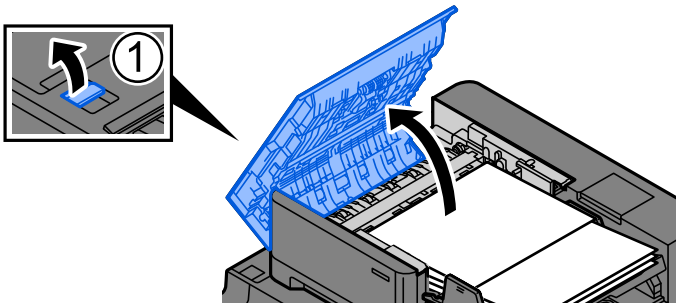

4 **Retirer les originaux du plateau des originaux.**

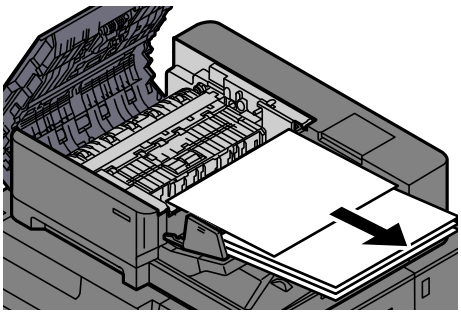

5 **Remettre le capot dans sa position d'origine.**

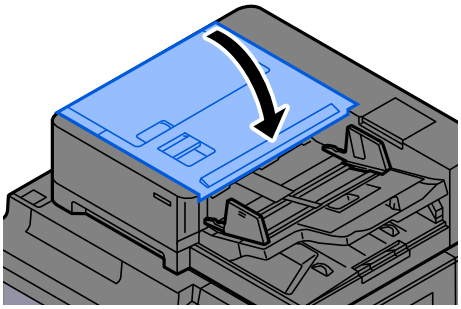


Retirer tout papier coincé dans le module d'insertion

ATTENTION


- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**

Section de transport vertical


1 Ouvrir le capot droit.

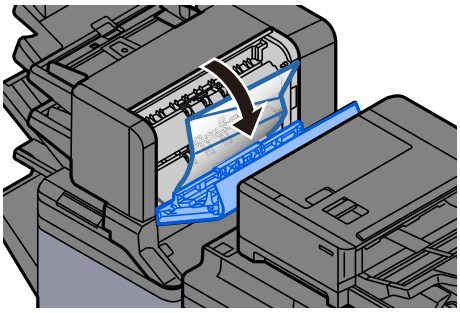


2 Retirer le papier coincé.

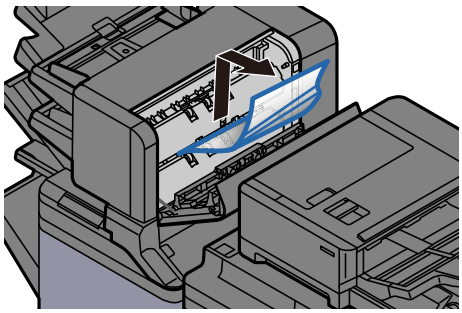


3 Remettre le capot dans sa position d'origine.

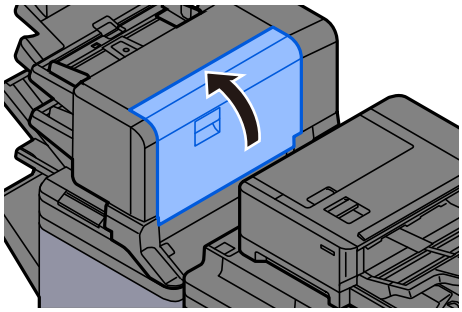


4 **Ouvrir le capot du convoyeur du module d'insertion.**

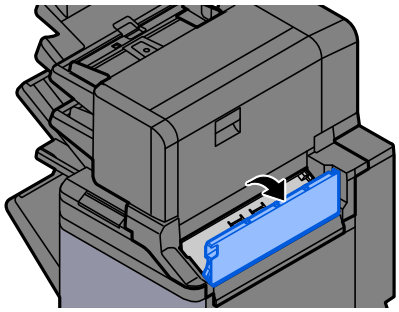

5 **Retirer le papier coincé.**

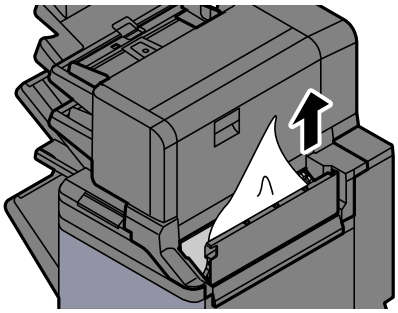


6 **Fermer le capot du convoyeur.**

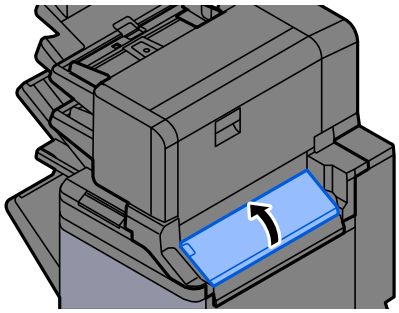


Erreur de levage du plateau 1


1 **Recharger le papier dans le plateau 1.**

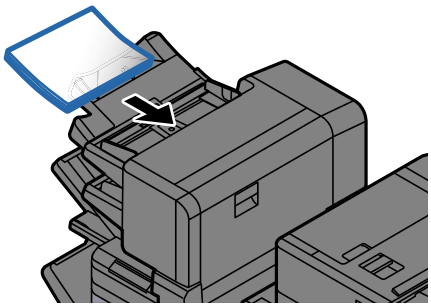

2 **Ouvrir le capot droit.**

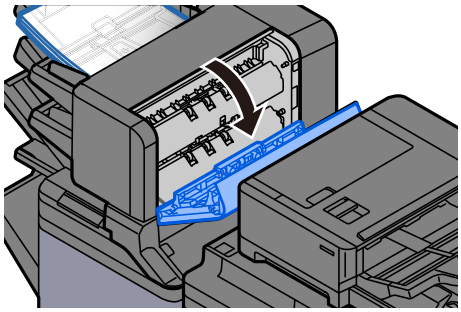


3 **Refermer le capot droit.**

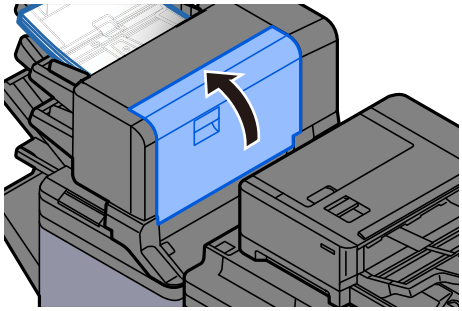


Erreur de levage du plateau 2


1 **Recharger le papier dans le plateau 2.**

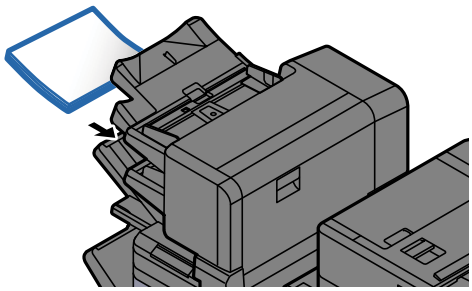

2 **Ouvrir le capot droit.**

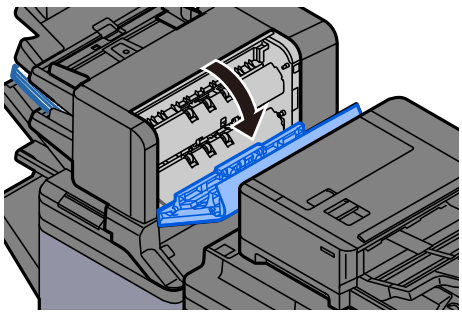

3 **Refermer le capot droit.**

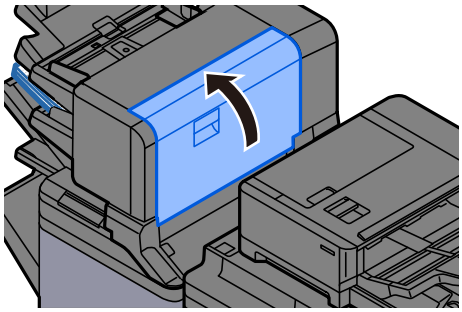


Retirer tout papier coincé dans le module de finition (interne)


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 **Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.**

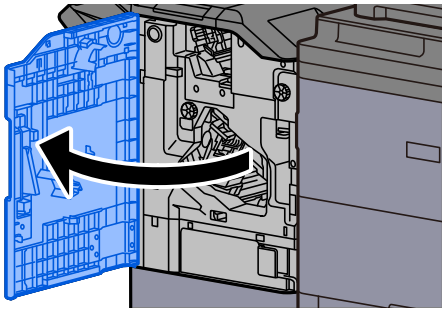


2 **Retirer le bac de récupération de perforation.**

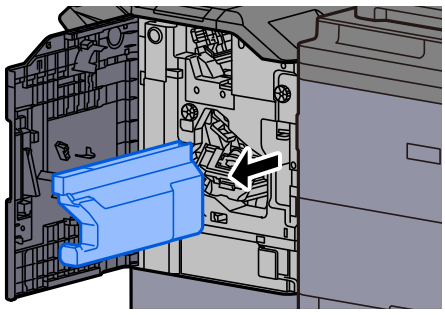


3 **Ouvrir le guide du convoyeur (D1).**

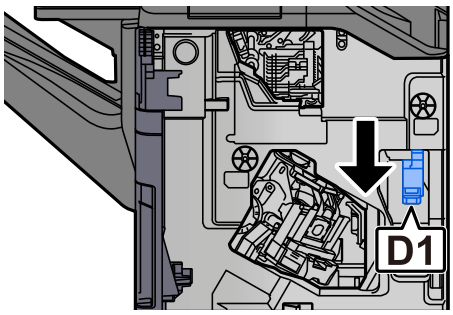


4 **Retirer le papier coincé.**

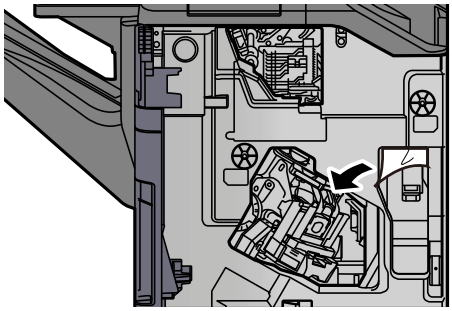


5 **Remettre le guide du convoyeur (D1) dans sa position d'origine.**

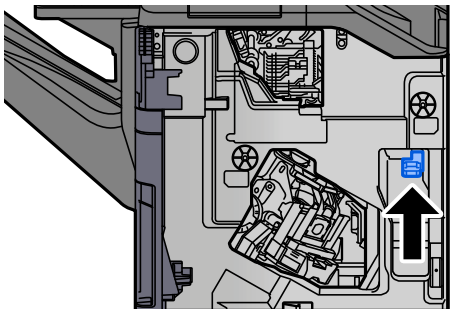

6 **Installer le bac de récupération de perforation.**

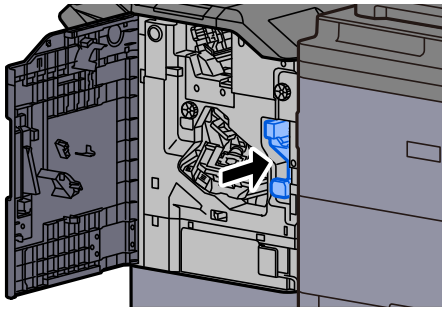

7 **Remettre le capot dans sa position d'origine.**

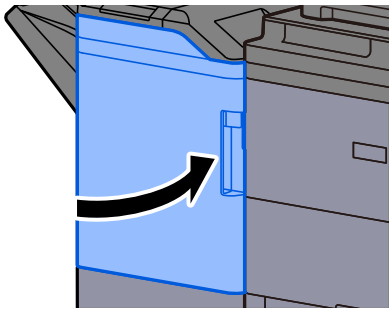


Retirer tout papier coincé dans le module de finition (Plateau A)


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 **Retirer le papier coincé.**

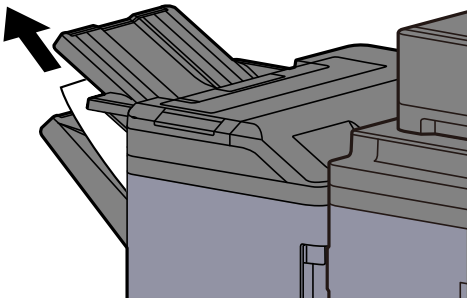


2 **Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.**

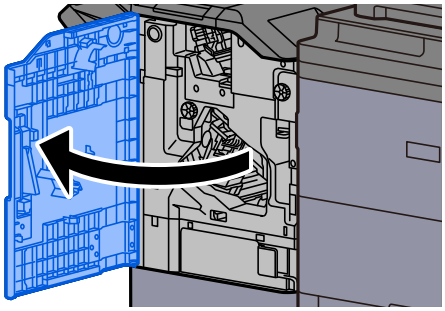


3 **Tourner le bouton (D7).**

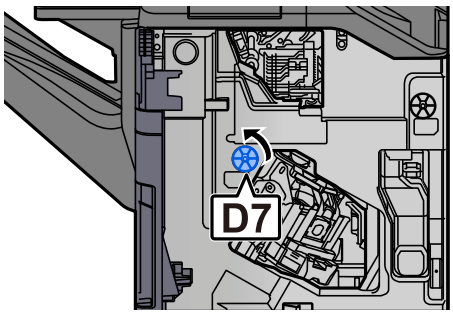


4 **Retirer le papier coincé.**

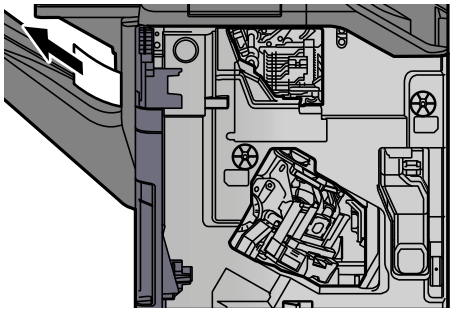


5 **Ouvrir le guide du convoyeur (D3).**

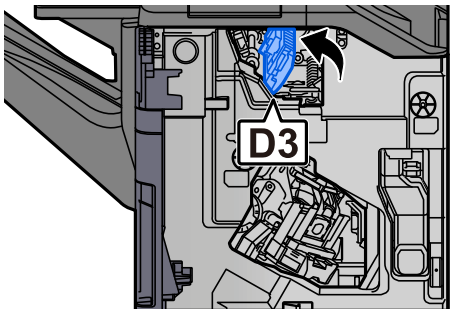


6 **Retirer le papier coincé.**

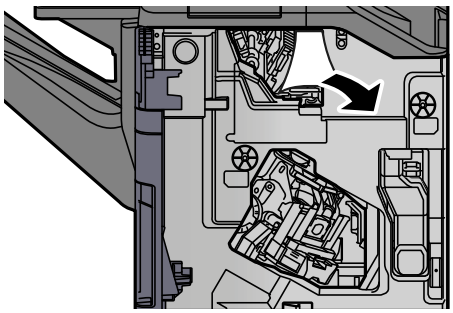


7 Remettre le guide du convoyeur (D3) dans sa position d'origine.

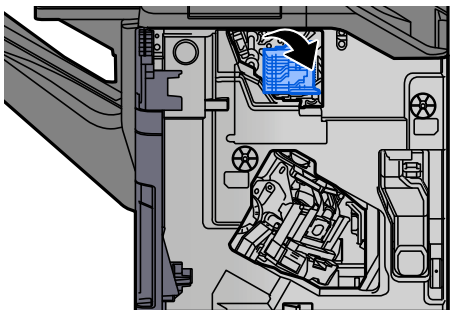


8 Retirer le bac de récupération de perforation.

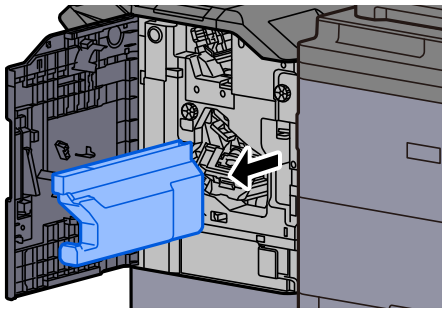


9 Ouvrir le guide du convoyeur (D1).

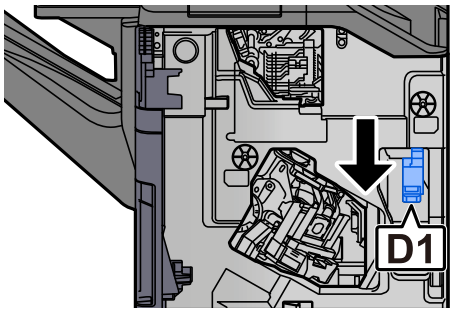


10 Retirer le papier coincé.

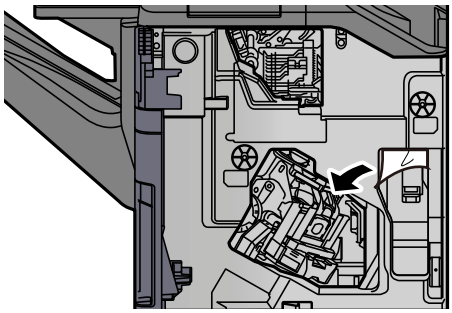


11 Remettre le guide du convoyeur (D1) dans sa position d'origine.

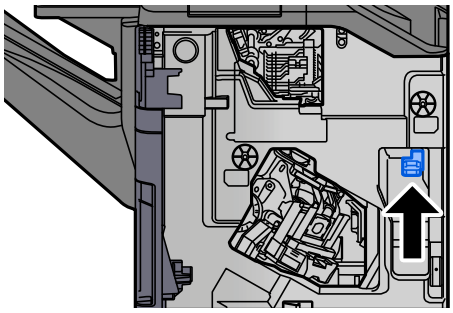

12 Installer le bac de récupération de perforation.

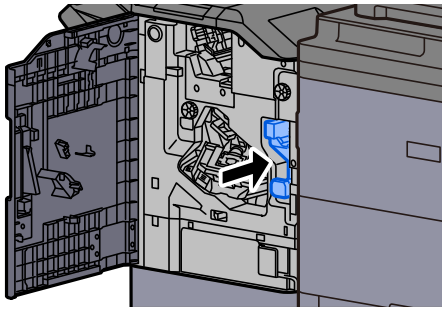

13 Remettre le capot dans sa position d'origine.

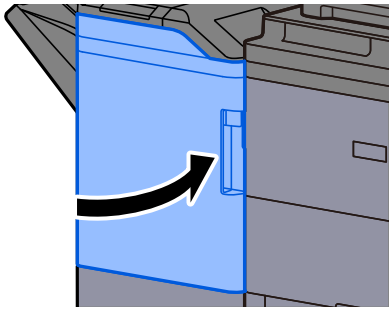


Retirer tout papier coincé dans le module de finition (Plateau B)


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Retirer le papier coincé.

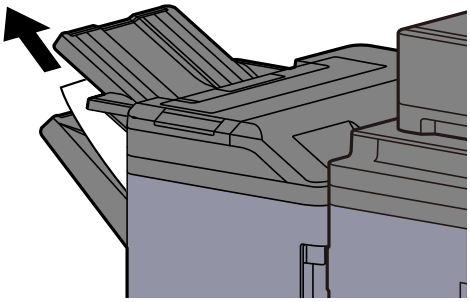


2 Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.

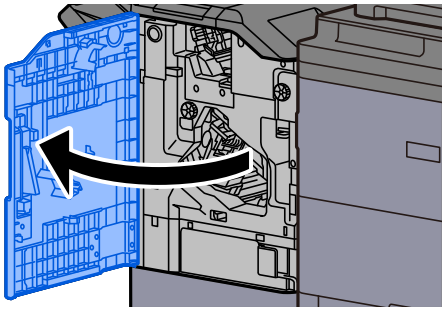


3 Ouvrir le guide du convoyeur (D6).

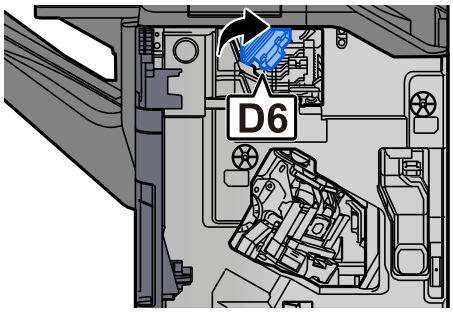


4 Retirer le papier coincé.

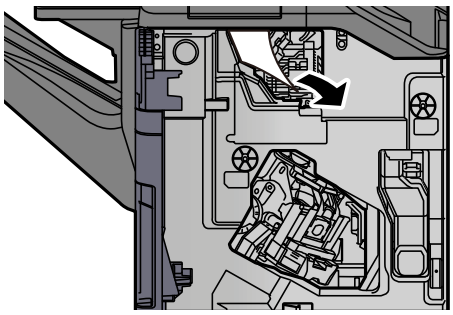


5 Remettre le guide du convoyeur (D6) dans sa position d'origine.

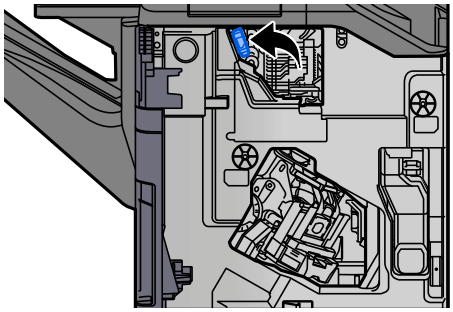


6 Retirer le bac de récupération de perforation.

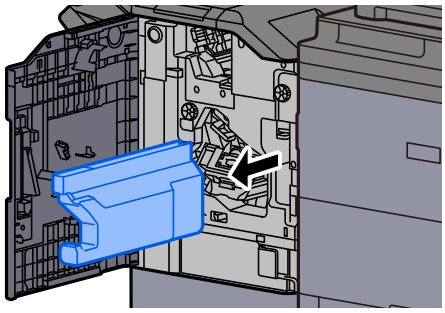


7 Ouvrir le guide du convoyeur (D1).

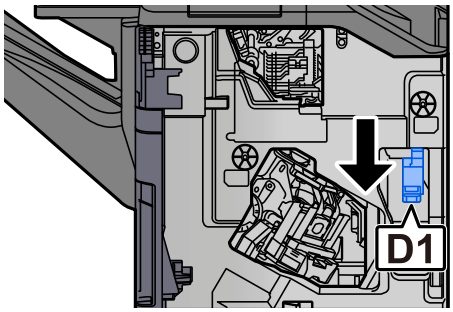


8 Retirer le papier coincé.

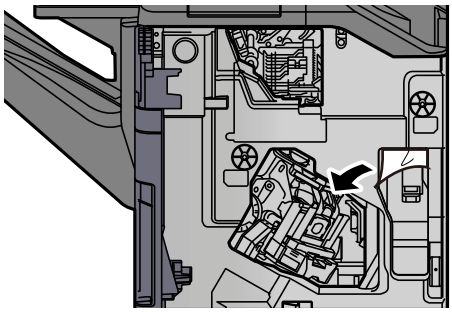


9 Remettre le guide du convoyeur (D1) dans sa position d'origine.

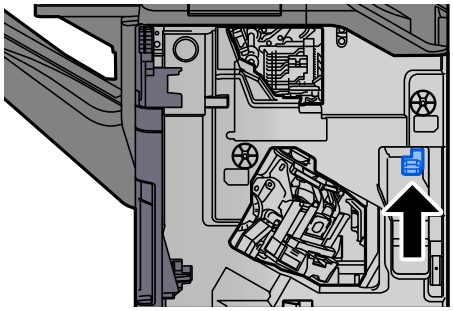

10 Installer le bac de récupération de perforation.

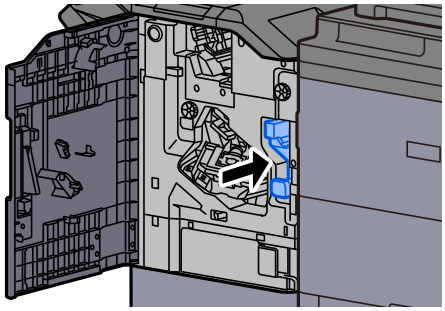

11 Remettre le capot dans sa position d'origine.

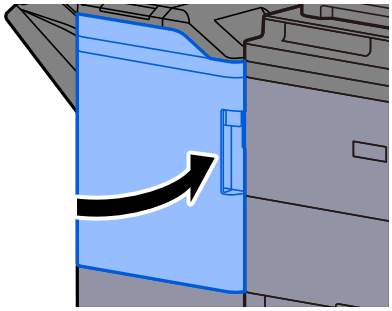


Retirer tout papier coincé dans la boîte aux lettres


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Ouvrir le capot de la boîte aux lettres.

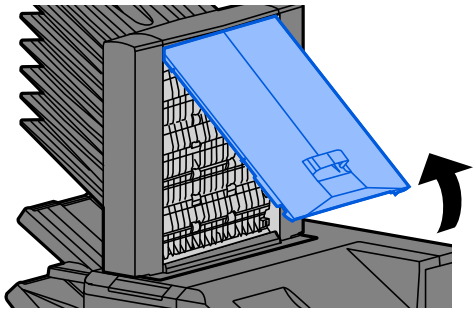

2 Retirer le papier coincé.

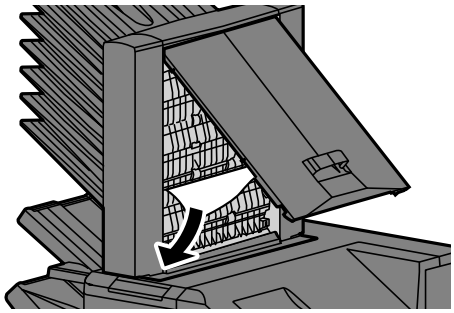

3 Refermer le capot.

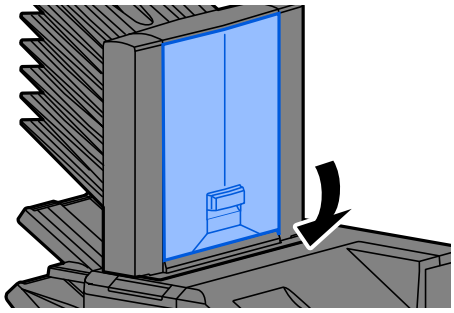


Retirer tout papier coincé dans l'unité de pliage (module de finition)


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Ouvrir le capot avant 1 et 2 du module de finition.

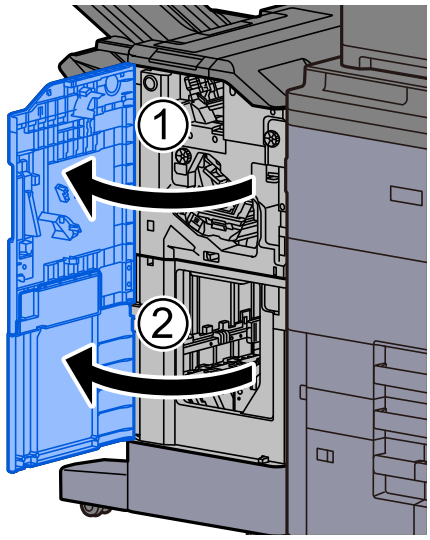


2 Ouvrir le guide du convoyeur (D8).

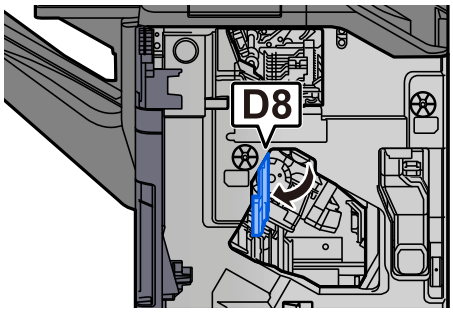


3 Retirer le papier coincé.

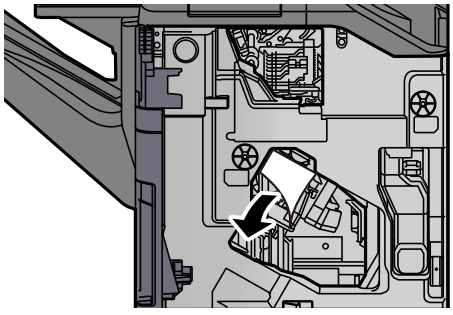


4 **Ouvrir le guide du convoyeur (D9).**

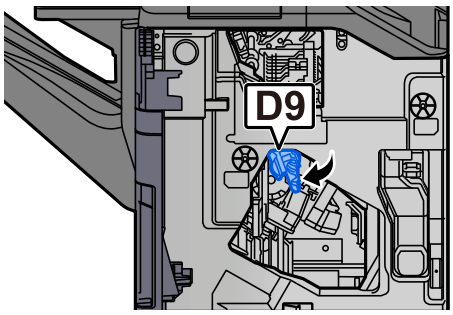


5 **Retirer le papier coincé.**

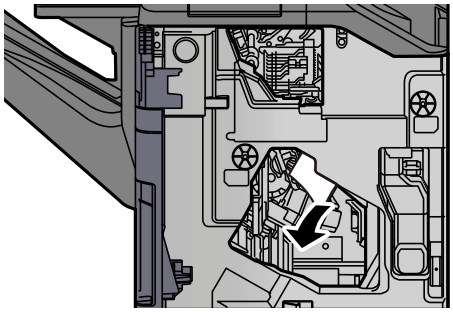


6 **Ouvrir le guide du convoyeur (D10).**

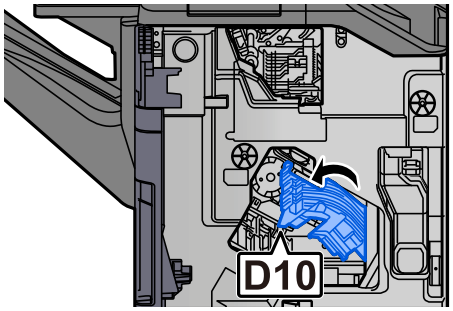


7 **Retirer le papier coincé.**

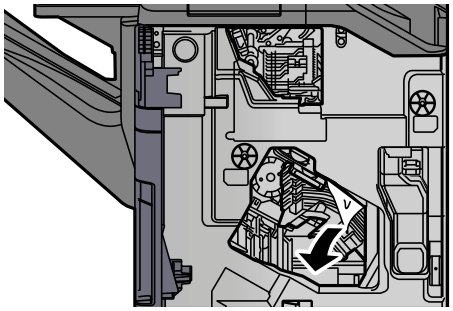


8 Remettre le guide du convoyeur (D10) dans sa position d'origine.

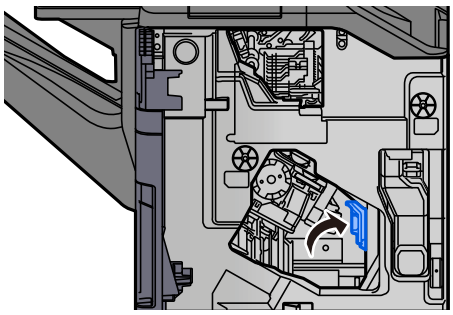


9 Remettre le guide du convoyeur (D9 et D8) dans sa position d'origine.

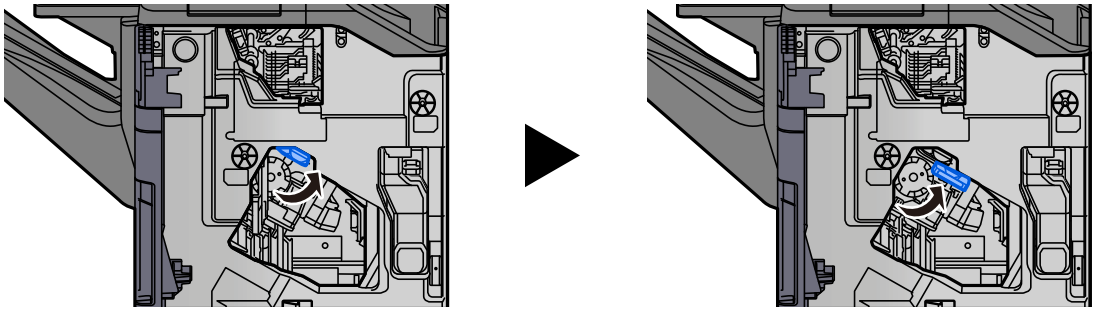


10 Ouvrir le guide du convoyeur (D11).

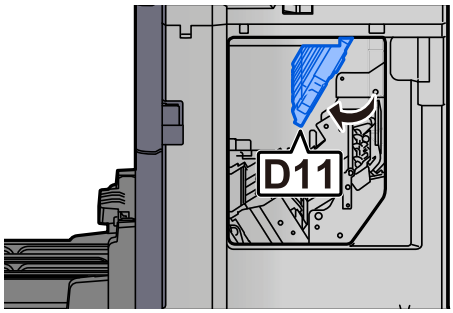


11 Retirer le papier coincé.

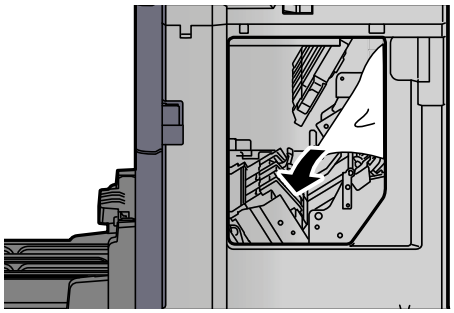


12 Remettre le guide du convoyeur (D11) dans sa position d'origine.

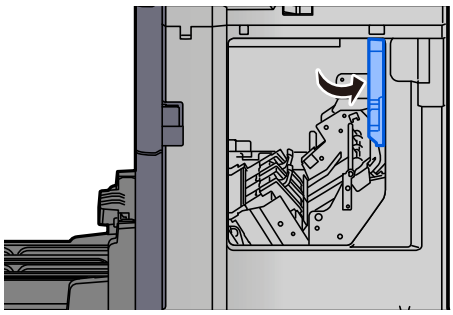


13 Retirer le papier dans le module finition.

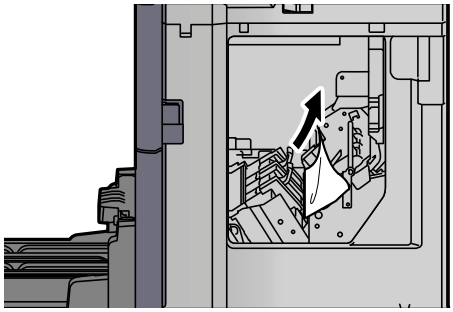


14 Remettre les capots dans la position d'origine.

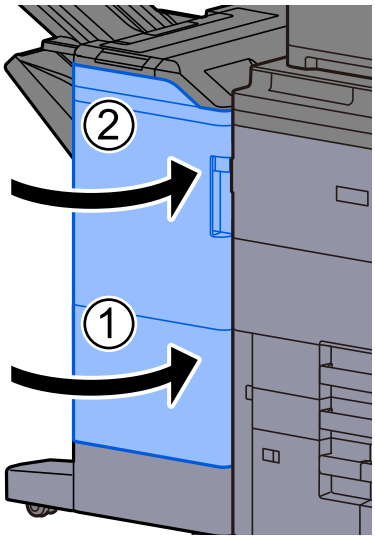


15 Soulever le levier de libération pour sortir l'unité de pliage.

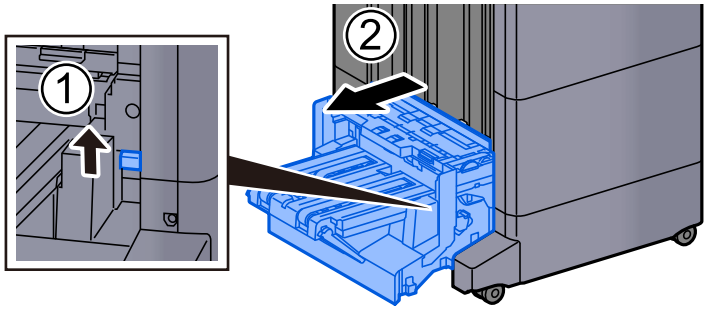


16 Ouvrir le capot supérieur de l'unité de pliage.

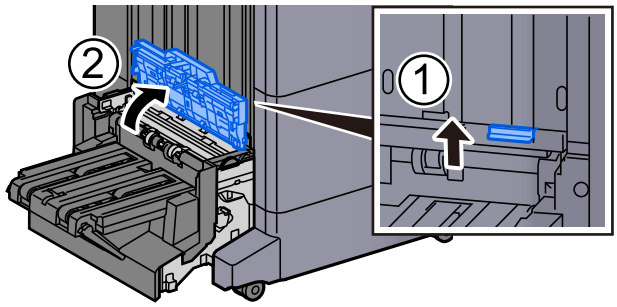


17 Tourner le cadran (D12).

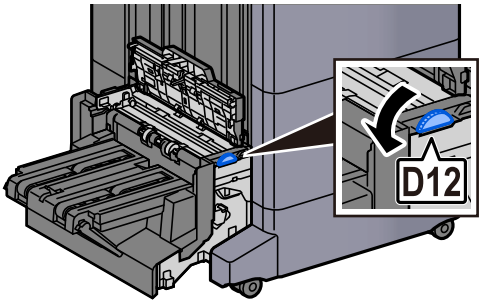


18 Retirer le papier coincé.

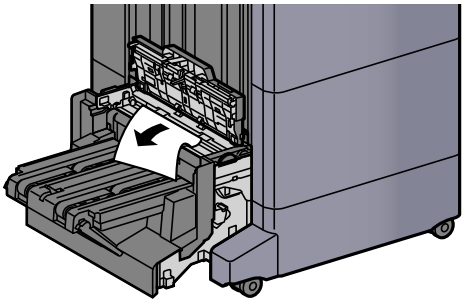


19 Ouvrir le guide du convoyeur de l'unité de pliage.

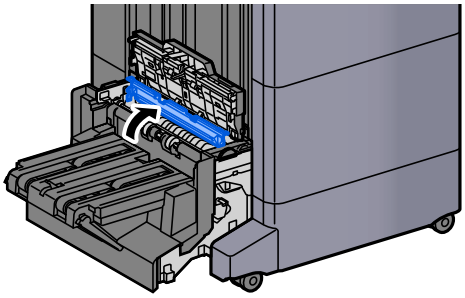


20 Tourner le cadran (D12).

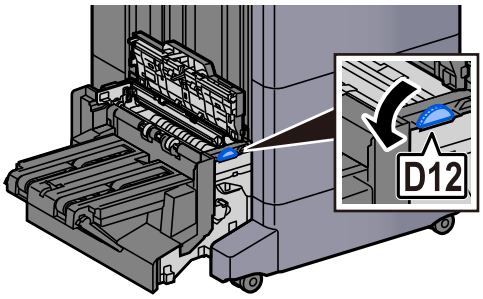


21 Retirer le papier coincé.

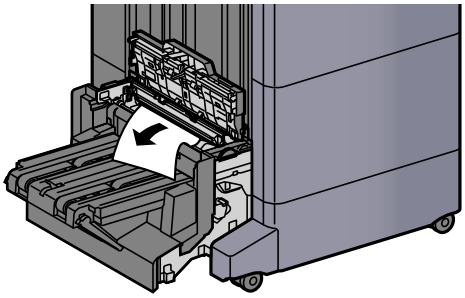


22 Soulever le plateau de pliage.

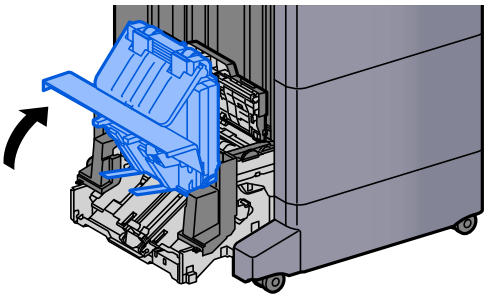


23 Retirer le papier coincé.

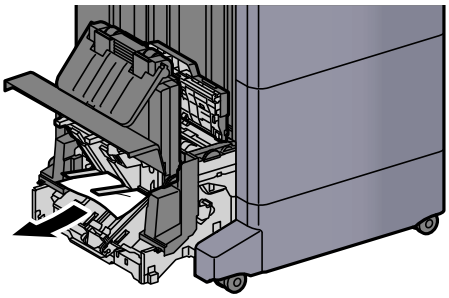

24 Remettre les capots dans la position d'origine.

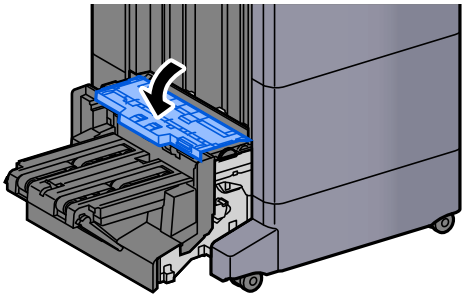

25 Remettre l'unité de pliage dans sa position d'origine.

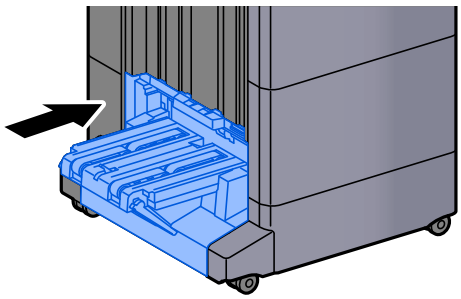


Retirer tout papier coincé dans le plateau de pliage (module de finition)


ATTENTION

- **Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.**
- **Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.**


1 Soulever le levier de libération pour sortir l'unité de pliage.

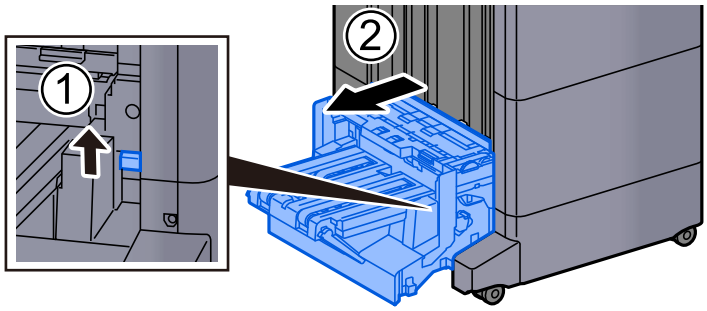


2 Ouvrir le capot supérieur de l'unité de pliage.

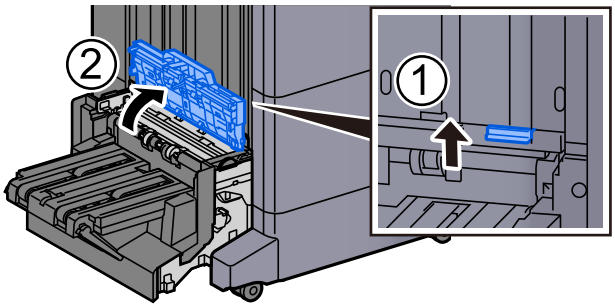


3 Tourner le cadran (D12).

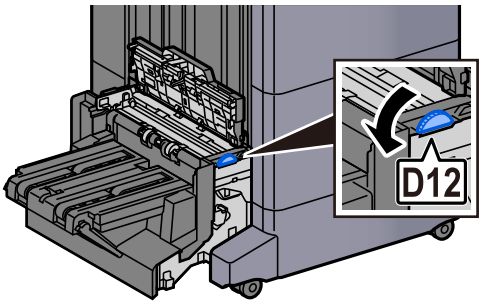


4 Retirer le papier coincé.

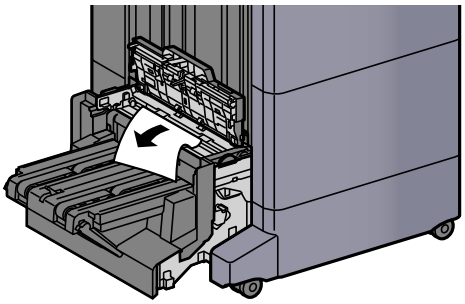


5 Ouvrir le guide du convoyeur de l'unité de pliage.

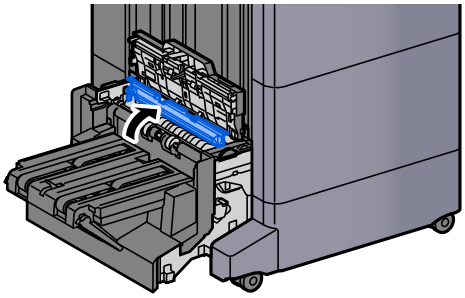


6 Tourner le cadran (D12).

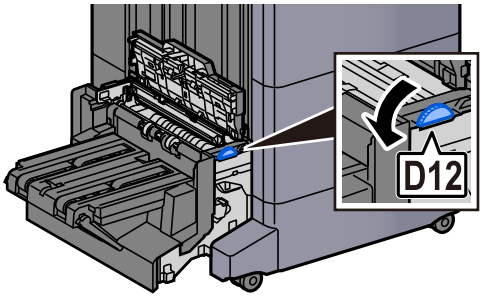


7 Retirer le papier coincé.

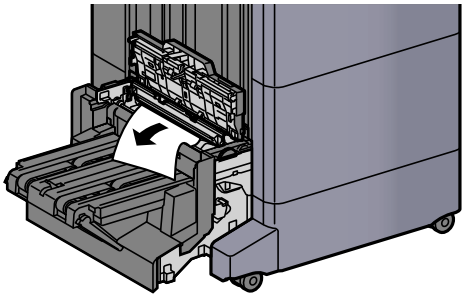


8 **Soulever le plateau de pliage.**

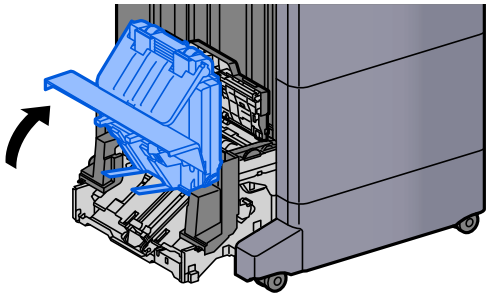


9 **Retirer le papier coincé.**

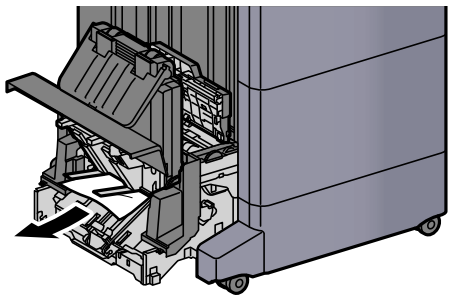


10 **Remettre les capots dans la position d'origine.**

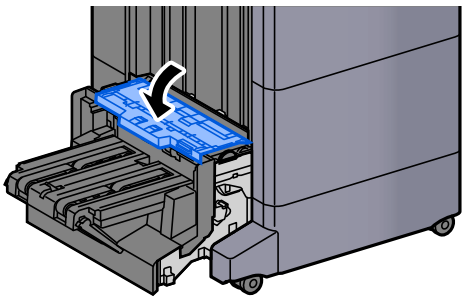


11 **Remettre l'unité de pliage dans sa position d'origine.**

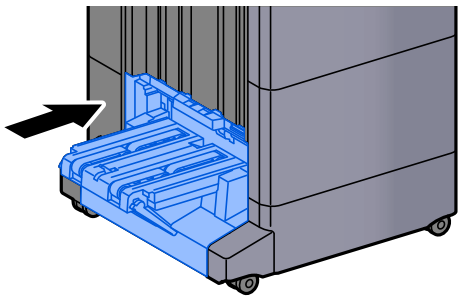


12 Ouvrir le capot avant 1 et 2 du module de finition.

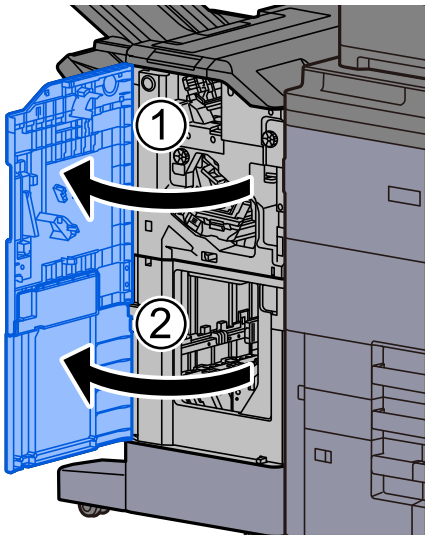

13 Retirer le papier dans le module finition.

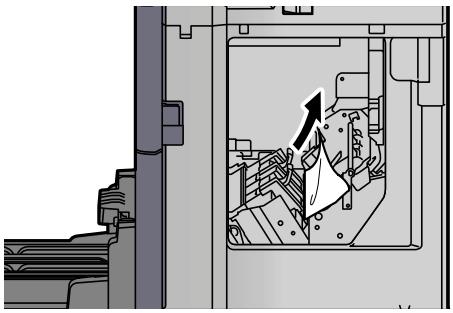


14 Remettre les capots dans la position d'origine.

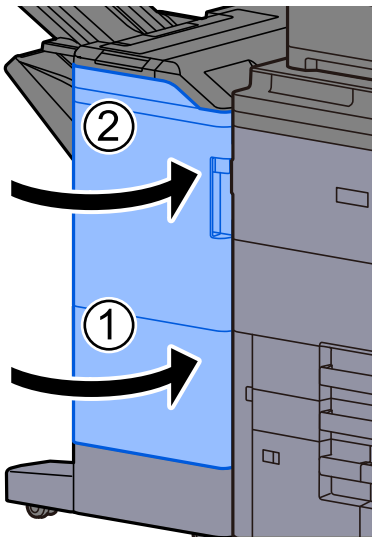


Déblocage de l'agrafeuse

Élimination des agrafes coincées dans le module de finition et agrafage 65 feuilles


1 **Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.**

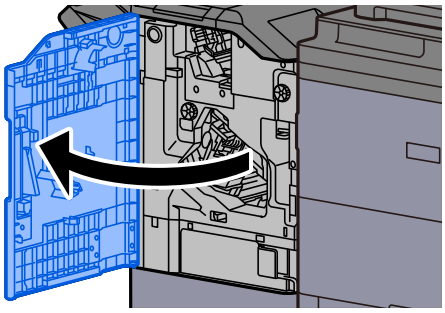


2 **Ouvrir le guide du convoyeur (D4 et D3).**

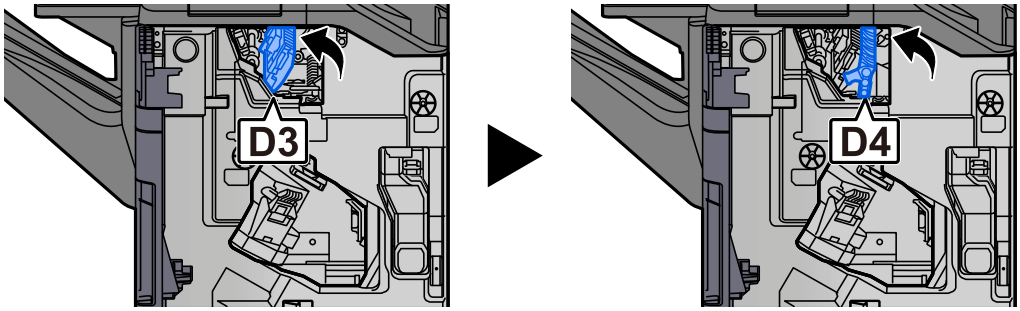


3 **Tourner le bouton (D5).**

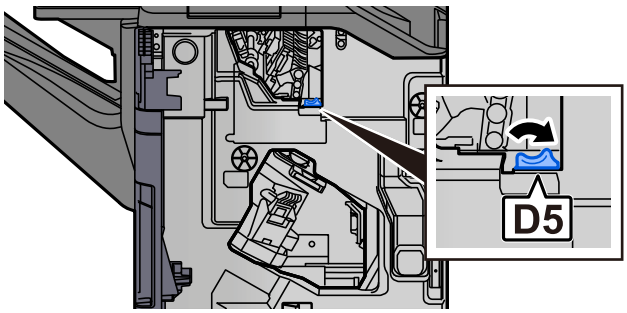


4 **Retirer le papier coincé.**

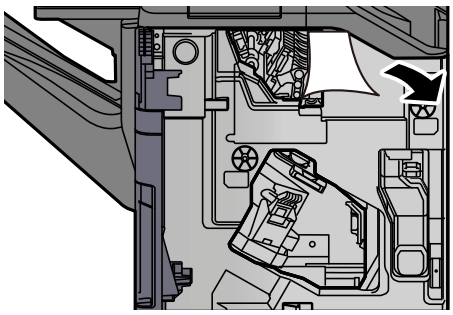


5 Remettre le guide du convoyeur (D4 et D3) dans sa position d'origine.

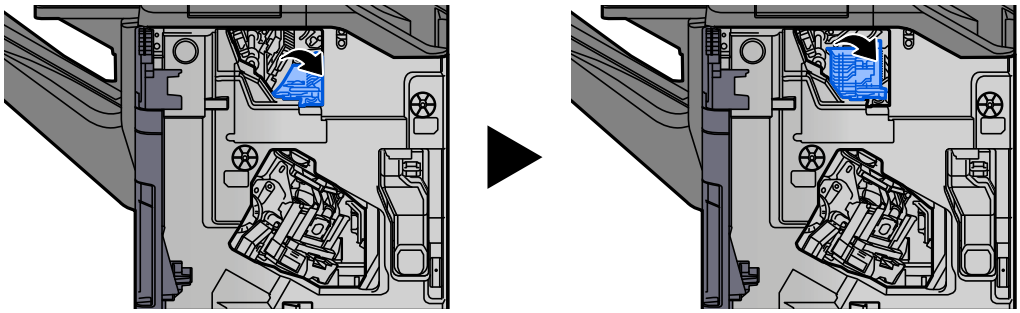

6 Retirer le porte-cartouche d'agrafes (A).

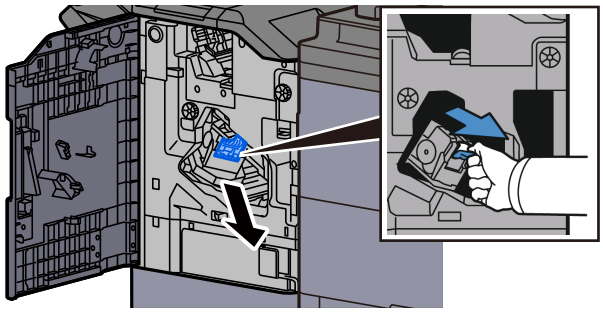


7 Retirer l'agrafe coincée.

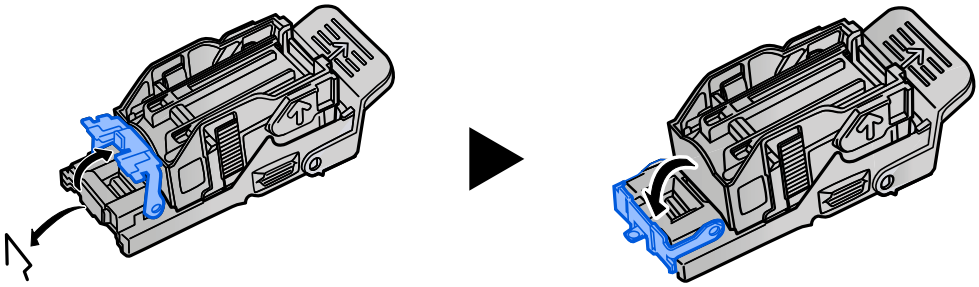

8 Installer le porte-cartouche d'agrafes (A).




9 **Remettre le capot dans sa position d'origine.**

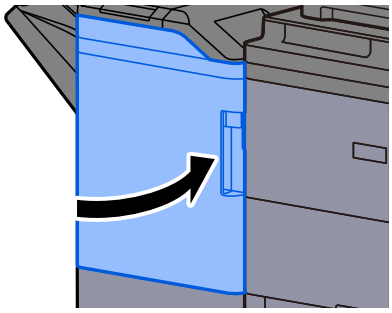


Élimination des agrafes coincées dans le module de finition et agrafage 100 feuilles


1 **Ouvrir le capot avant 1 du module de finition.**

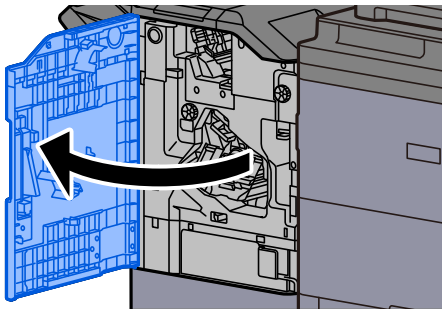


2 **Ouvrir le guide du convoyeur (D4 et D3).**

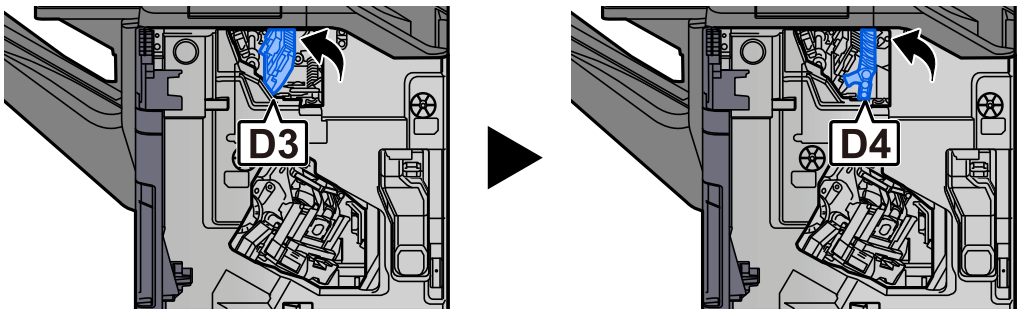


3 **Tourner le bouton (D5).**

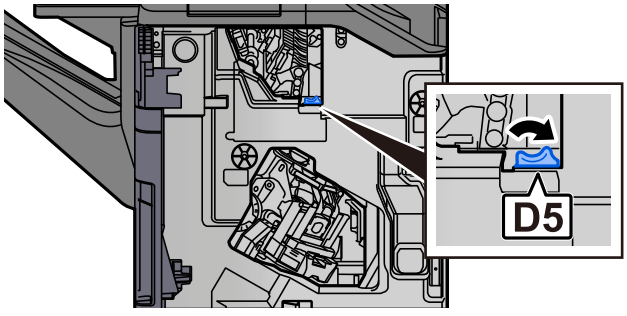


4 Retirer le papier coincé.

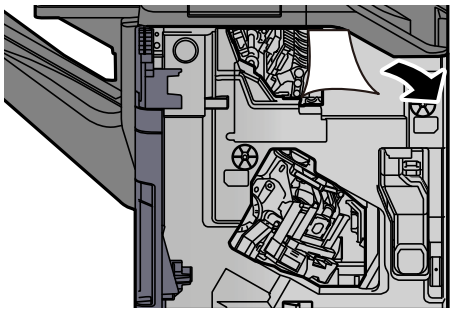


5 Remettre le guide du convoyeur (D4 et D3) dans sa position d'origine.

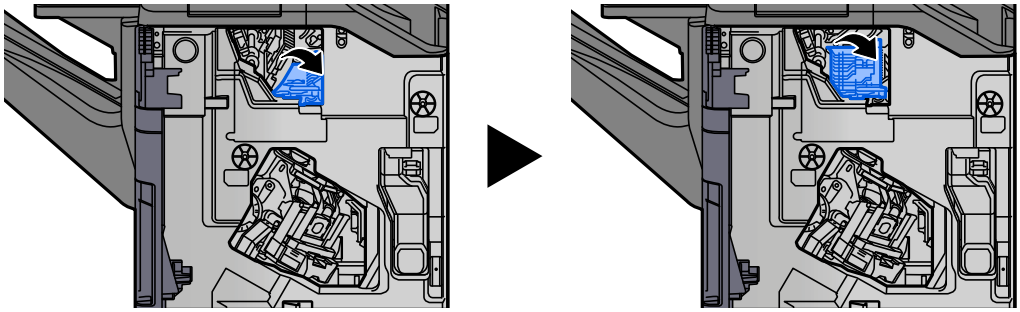


6 Retirer le porte-cartouche d'agrafes (A).

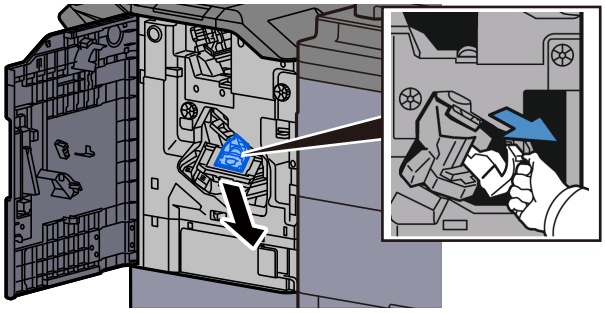


7 Retirer l'agrafe coincée.

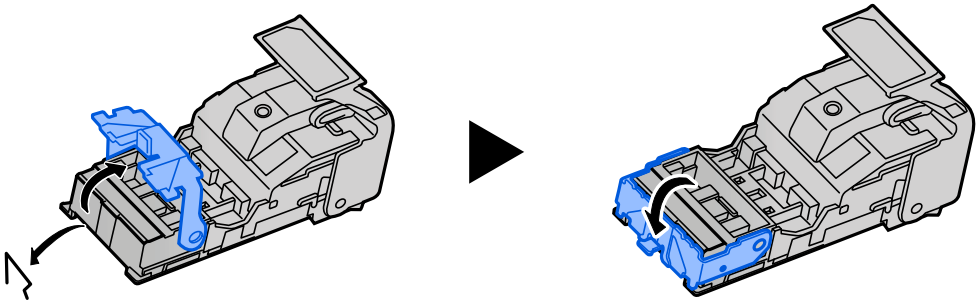

8 Installer le porte-cartouche d'agrafes (A).

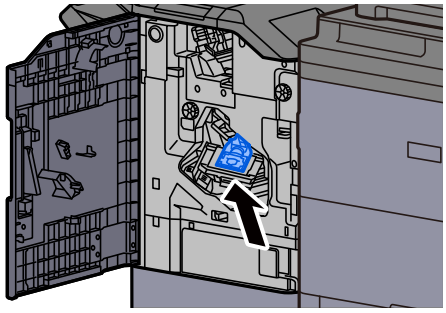


9 Remettre le capot dans sa position d'origine.

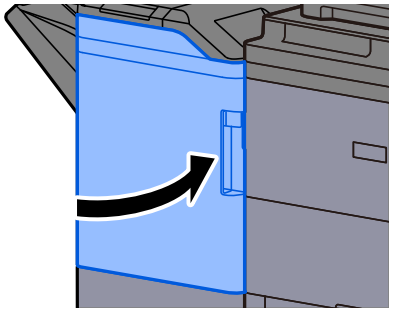


Élimination des agrafes coincées dans l'unité de pliage (module de finition)


1 **Ouvrir le capot avant 1 et 2 du module de finition.**

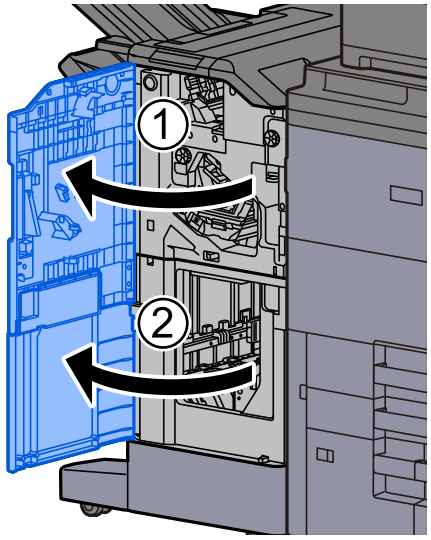


2 **Retirer le papier dans le module finition.**

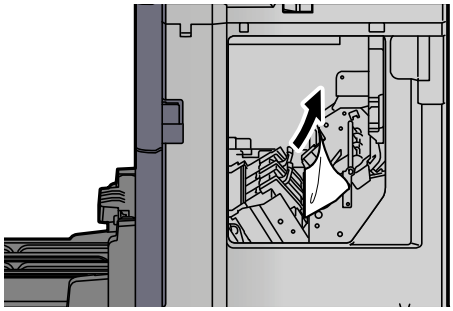


3 **Retirer le porte-cartouche d'agrafes (B) ou (C).**

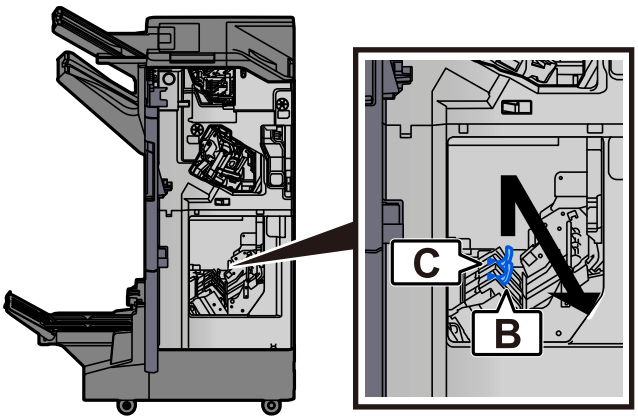


4 Retirer l'agrafe coincée.

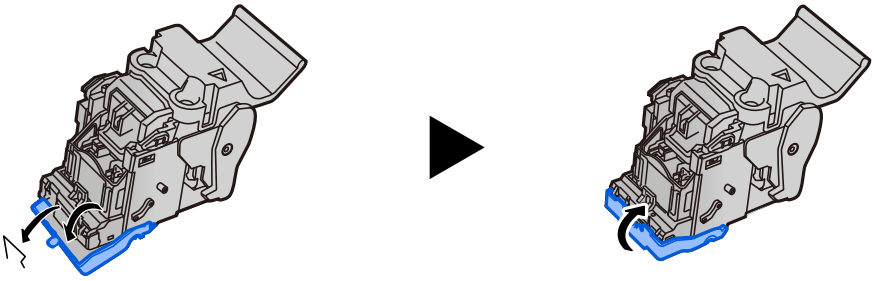


5 Installer le porte-cartouche d'agrafes (B) ou (C).

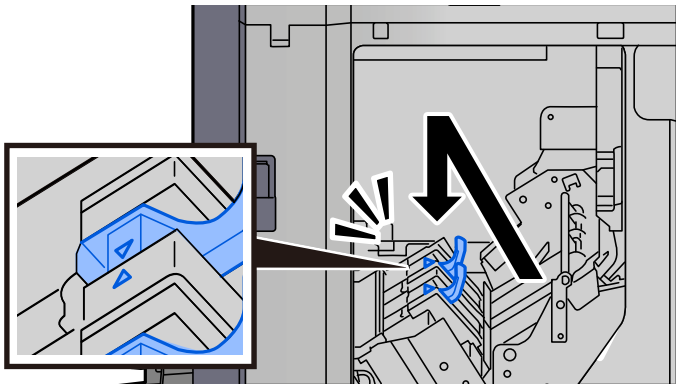


6 Remettre les capots dans la position d'origine.

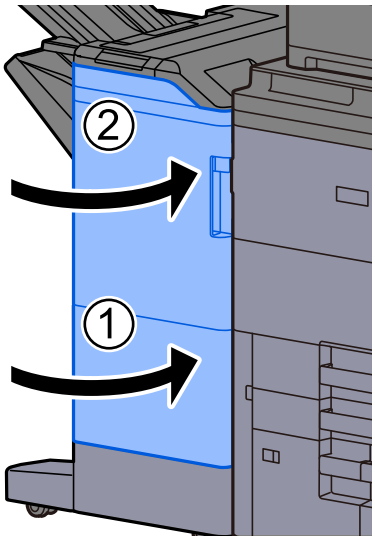


7 Soulever le levier de libération pour sortir l'unité de pliage.

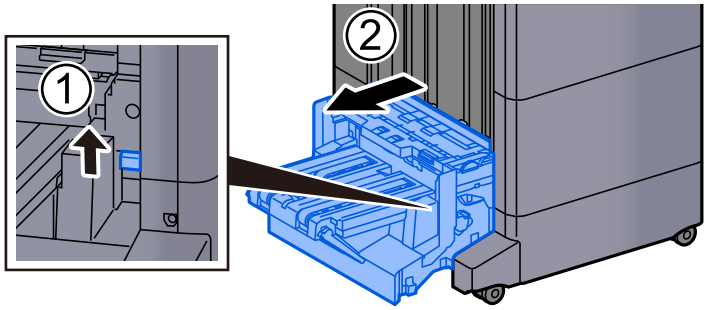


8 Ouvrir le capot supérieur de l'unité de pliage.

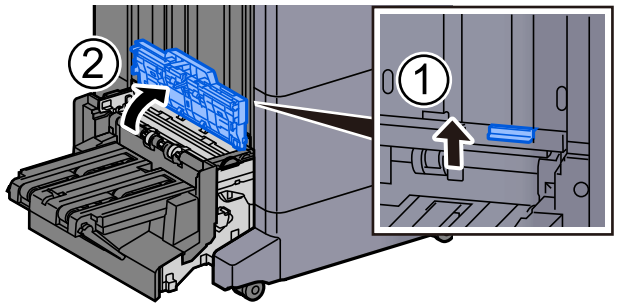


9 Tourner le cadran (D12).

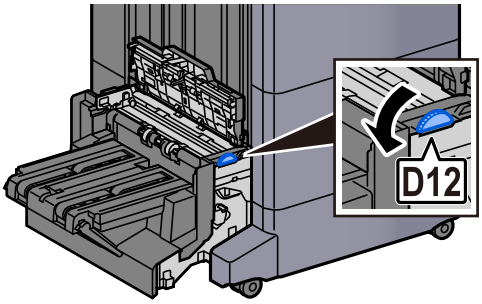


10 Retirer le papier coincé.

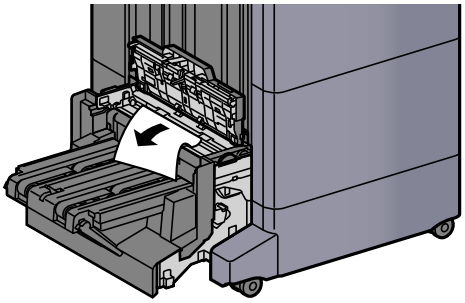


11 Ouvrir le guide du convoyeur de l'unité de pliage.

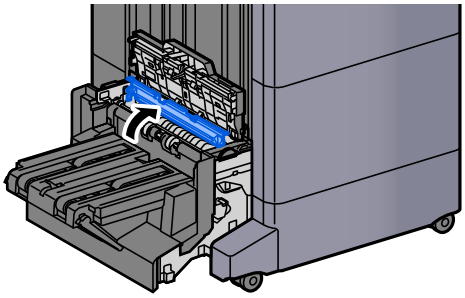


12 Tourner le cadran (D12).

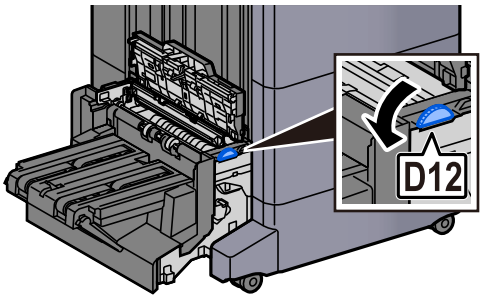


13 Retirer le papier coincé.

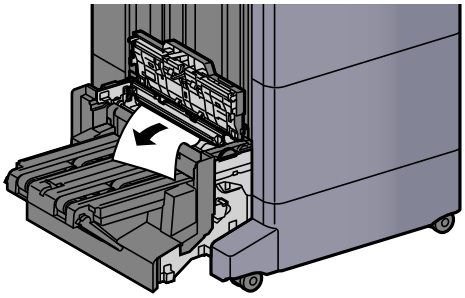


14 Soulever le plateau de pliage.

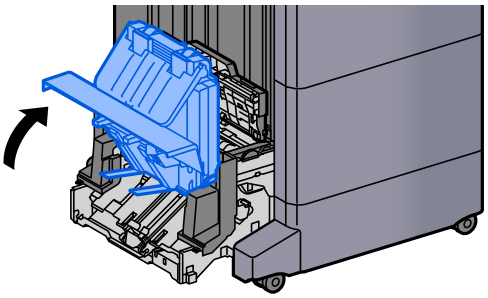


15 Retirer le papier coincé.

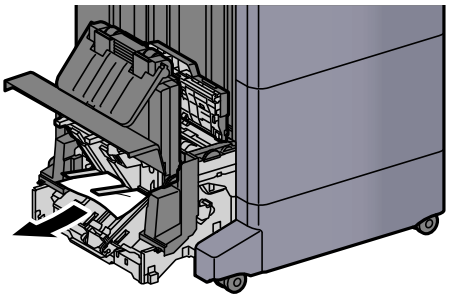

16 Remettre les capots dans la position d'origine.

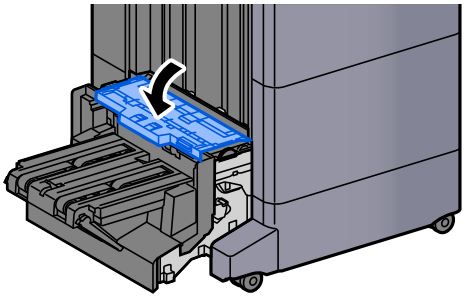

17 Remettre l'unité de pliage dans sa position d'origine.

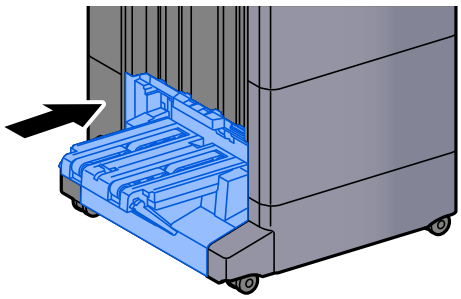

11 Annexe


Ce chapitre aborde les sujets suivants :


Matériel en option 11-2
Présentation des équipements en option 11-2
Applications 11-7
Lancement d'une application 11-7
Vérification des détails de l'application 11-8
Méthode de saisie de caractères 11-9
Écrans de saisie 11-9
Saisie de caractères 11-11
Papier 11-12
Spécifications papier de base 11-12
Choix du papier approprié 11-13
Papier spécial 11-16
Spécifications 11-20
Machine 11-20
Fonctions de copie 11-23
Fonctions de l'imprimante 11-24
Fonctions du scanner 11-25
Chargeur de documents 11-25
Chargeur latéral (3000 feuilles) 11-26
Chargeur latéral (3500 feuilles) 11-26
Module de finition et agrafage 65 feuilles 11-27
Module de finition et agrafage 100 feuilles 11-28
Unité de perforation (pour module de finition) 11-28
Boîte aux lettres (pour module de finition) 11-29
Unité de pliage (pour module de finition) 11-29
Pli en Z (pour module de finition) 11-30
Plateau pour bannière 11-30
Plateau d’insertion (pour module de finition) 11-31
Sauvegarde de vos données 11-32
Sauvegarder vos données à l'aide de NETWORK PRINT MONITOR 11-32
Sauvegarder vos données à l'aide de Embedded Web Server RX 11-32
Sauvegarde des données à l’aide d’un lecteur USB 11-32
Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité 11-33
TLS 11-33
Paramètres côté serveur 11-33
Paramètres côté client 11-34
Paramètres IPv4 (réseau filaire) 11-34
Paramètres IPv4 (réseau sans fil) 11-35
Paramètres IPv6 (réseau filaire) 11-35
Paramètres IPv6 (réseau sans fil) 11-35
Envoyer des protocoles : Client FTP (transmission) 11-36
Autres protocoles : HTTP (Client) 11-36
Autres protocoles : SOAP 11-37
Autres protocoles : LDAP 11-37
Envoyer des protocoles : SMTP (transmis. e-mail) 11-37
E-mail : Paramètres utilisateur POP3 11-38
Protocoles d'impression 11-38
Envoyer des protocoles 11-39
Autres protocoles 11-40
TCP/IP : Paramètres Bonjour 11-41
Paramètres réseau 11-42
Connectivité 11-42
Blocage de l'interface 11-42
Économiseur d'énergie/ Temporisation 11-43
Paramètre de verrouillage du compte utilisateur 11-43
Param. état trav./journal travaux 11-43
Modifier restriction 11-43
Éviter l'envoi erroné des paramètres 11-44
Paramètres d'historique 11-45
Glossaire 11-46

Matériel en option

Présentation des équipements en option

Les équipements en option suivants sont disponibles pour cette machine.

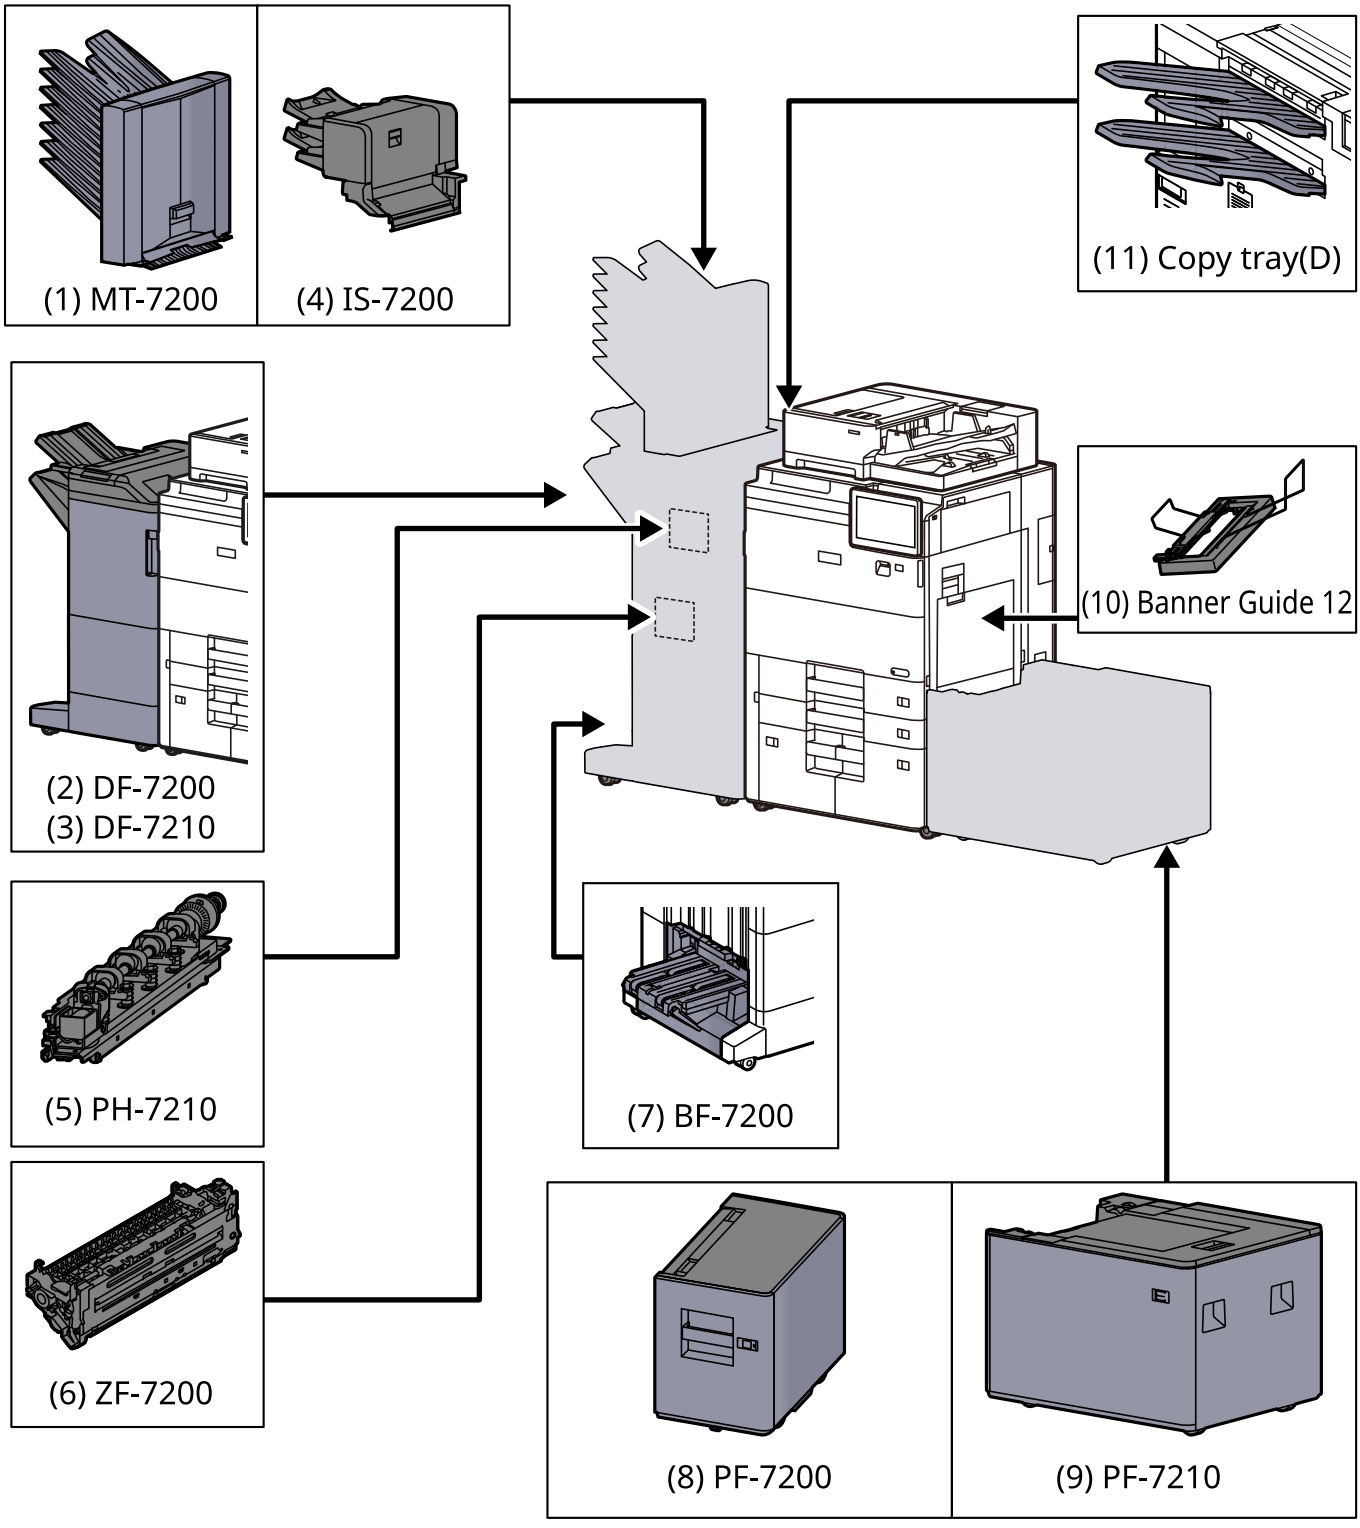

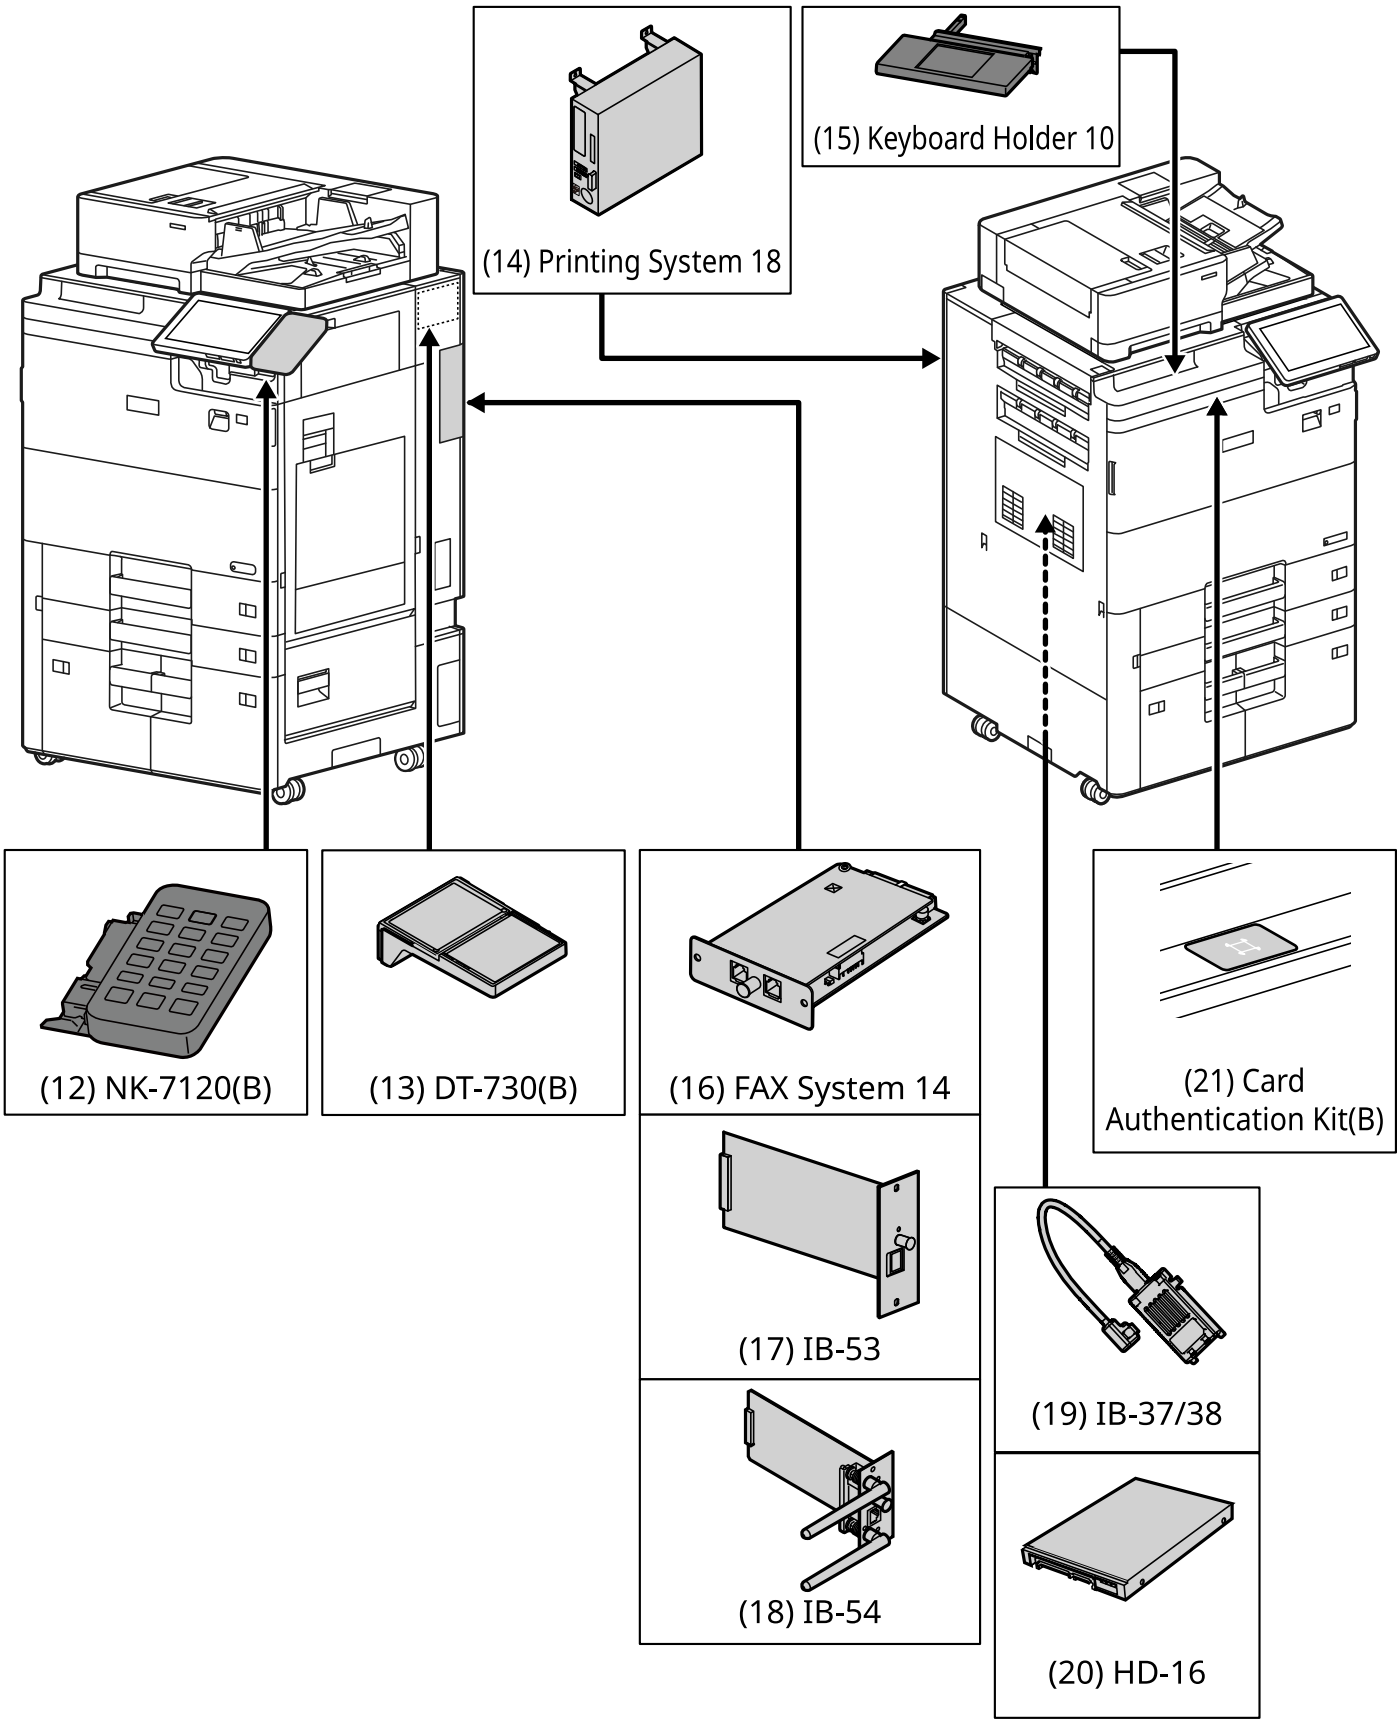

Option logicielle	
(22) Kite de FAX Internet(A)	(25) Clavier USB
(23) UG-33	
(24) UG-34	

(1) MT-7200 « Boîte aux lettres »

Permet de faciliter le tri des impressions dans des plateaux séparés. L'installation de cette option ajoute 7 plateaux de sortie. Lorsque plusieurs utilisateurs d'ordinateur partagent l'imprimante, chaque utilisateur peut imprimé dans un plateau spécifié. S’installe sur le module de finition. Ne peut pas être utilisé lorsqu’un module d’insertion est installé.

REMARQUE
Pour orienter la sortie vers la boîte aux lettres, modifier la sélection de sortie du papier sur le panneau de commande ou dans le pilote d'imprimante ou modifier les paramètres par défaut.

Sortie papier (page 6-38)

(2) DF-7200 « Module de finition et agrafage 65 feuilles »

Il s'agit d'un module de finition 4000 feuilles de grande capacité pouvant contenir les impressions de gros volume et séparer et décaler les copies multiples d'une impression en copies individuelles. Il peut également agrafer ou perforer (en option) les impressions groupées.

(3) DF-7210 « Module de finition et agrafage 100 feuilles »

Il s'agit d'un module de finition 4000 feuilles de grande capacité pouvant contenir les impressions de gros volume et séparer et décaler les copies multiples d'une impression en copies individuelles. Il peut également agrafer ou perforer (en option) les impressions groupées.

(4) IS-7200 « Module d’insertion »

Ce périphérique peut insérer automatiquement du papier à onglets ou du papier déjà imprimé. Il peut être installé lorsqu’un module de finition est installé. Il ne peut pas être utilisé lorsqu’une boîte aux lettres est installée.

(5) PH-7200/PH-7220/PH-7230 « Unité de perforation »

Se fixe sur le module de finition de document et permet d'effectuer des perforations.

(6) ZF-7200 « Unité de pliage en Z »

Plie les impressions au centre ou en trois volets pour permettre la création de livrets simples. Il s'installe sur le module de finition de document.

(7) BF-7200 « Unité de pliage »

Plie les impressions au centre ou en trois volets pour permettre la création de livrets simples. Il s'installe sur le module de finition de document.

(8) PF-7200 "Chargeur latéral (3000 feuilles)"

En plus des magasins de la machine, il est aussi possible d'installer un chargeur latéral en option (3000 feuilles) pouvant contenir jusqu'à 3000 feuilles de papier A4, B5 ou Letter.

Chargement dans le chargeur latéral (3 000 feuilles) (page 3-18)

(9) PF-7210 « Chargeur latéral (3500 feuilles) »

En plus des magasins de la machine, il est aussi possible d'installer un chargeur latéral en option (3500 feuilles) pouvant contenir jusqu'à 3500 feuilles de même type de magasin que Magasin.

Chargement dans le chargeur latéral (3 500 feuilles) (page 3-20)

(10) Banner Guide 12 "Plateau pour bannière"

Ce plateau permet un chargement continu du papier bannière. Il est possible de charger jusqu'à 10 feuilles de papier bannière. Pour installer le plateau et charger le papier, se reporter à :

Utilisation du plateau pour bannière (option) (page 4-17)

(11) Copy tray(D) « Plateau à copie »

Ils sont attachés sur le côté gauche de la machine lorsque le module de finition en option n'est pas utilisé. Deux plateaux sont présents : le plaque supérieur gauche et le plateau inférieur gauche.

(12) NK-7120(B) « Pavé numérique en option »

Le pavé numérique est ajouté au panneau de commande. Si le pavé numérique en option est installé, les touches numériques ne s'affichent pas sur l'écran tactile.

(13) DT-730 (B) « Table de document »

Placez ici l'original ou tout autre document lors de l'utilisation de la machine.

(14) Imprimante (18) « Contrôleur Fiery »

Lorsque le contrôleur Fiery est installé, la fonction d'impression ordinaire d'une machine peut être remplacée par la fonction d'impression du contrôleur Fiery. Les fonctions d'impression du contrôleur Fiery permettent de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur une machine ordinaire, par exemple la gestion avancée des couleurs qui reproduit fidèlement les couleurs de l'image en lisant la méthode d'affichage et les caractéristiques de chaque couleur de la machine au moment de l'impression.

(15) Keyboard Holder 10 "Support pour clavier"

Permet de placer un clavier USB raccordé à la machine.

(16) FAX System 14 "Kit de FAX"

L'installation du kit de FAX active la fonction d'envoi et de réception de fax. Il est également possible d'utiliser le kit de FAX en combinaison avec un ordinateur pour bénéficier des fonctions de fax réseau. Si deux kits de fax sont installés, ils peuvent être connectés à deux lignes téléphoniques afin d'accélérer la transmission des messages vers un certain nombre de destinataires. Si l'une des lignes est réservée à la réception, il est possible de réduire le temps d'occupation de ligne.

Manuel d'utilisation du FAX

(17) IB-53 "Kit d'interface réseau"

Le kit d'interface réseau fournit une connexion haut débit à l'interface de un gigabit/seconde.

Il prend aussi en charge uniquement les fonctions minimales des utilitaires standard.

Manuel d'utilisation IB-50

(18) IB-54 "Kit d'interface réseau sans fil"

Il s'agit d'une carte d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE 802.11ac (max. 867 Mbps) et IEEE 802.11a/b/g/n pour IB-54 ou IEEE 802.11n (max. 144.4 Mbps) et IEEE 802.11b/g pour IB-55. En outre, l'impression réseau est possible sans utiliser le routeur LAN sans fil car Wi-Fi Direct est pris en charge. Prend aussi en charge uniquement les fonctions minimales des utilitaires standard.

Manuel d'utilisation IB-51

(19) IB-37/IB-38 « Kit d'interface réseau sans fil »

Il s’agit d’une carte d’interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE 802.11ac (max. 433,3 Mbps) et IEEE 802.11a/b/g/n pour IB-37 ou IEEE 802.11n (max. 72.2 Mbps) et IEEE 802.11b/g pour IB-38. En outre, l'impression réseau est possible sans utiliser le routeur LAN sans fil car Wi-Fi Direct est pris en charge.

(20) HD-16 « Disque dur »

Avec un disque dur installé dans la machine, les données reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et stockées sur ce disque dur. Cela permet l'impression à grande vitesse de plusieurs copies en utilisant une fonction de triage électrique.

(21) Card Authentication Kit(B) « Kit carte d'authentification »

L'administration des connexions utilisateurs peut être effectuée à l'aide de cartes ID. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer les informations de carte ID dans la liste d'utilisateurs locaux enregistrée auparavant. Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement de ces informations, se reporter au document suivant :

Card Authentication Kit(B) Operation Guide

(22) Internet FAX Kit(A) "Kit de fax Internet"

L'activation de l'Internet FAX Kit permet d'envoyer et de recevoir des fax par Internet sans utiliser de ligne téléphonique. Il peut également être ajouté lorsque le kit de FAX est installé.

(23) UG-33 "Option ThinPrint"

Cette application permet d'impression des données directement sans pilote d'imprimante.

(24) UG-34 "Kit de mise à niveau de l'émulation"

Permet l'émulation lorsque la machine fonctionne en utilisant des commandes pour d'autres imprimantes. L'installation de cette option permet l'émulation des imprimantes IBM Proprinter, Line Printer et EPSON LQ-850.

(25) USB Keyboard "Clavier USB"

Un clavier USB peut être utilisé pour entrer les informations dans les champs de texte sur le panneau de commande. Un support spécial est également disponible pour installer le clavier sur la machine. Contacter le revendeur ou le technicien de service pour plus d'information sur les claviers compatibles avec la machine avant l'achat.

Applications

Aperçu des applications

Les applications indiquées ci-dessous sont installées sur cette machine.

Élément	Nom d'application
KIT DE FAX INTERNET (A)	Kite de FAX Internet
UG-33	Option ThinPrint*1
UG-34	Kit de mise à niveau de l'émulation
CARD AUTHENTICATION KIT(B)	Kit carte d'authentification

*1 Peut être utilisée à titre d'essai pendant une durée limitée.

ATTENTION

Lors de l'activation de [Cryptage données/Écraser] puis, par la suite, lors du remplacement de la carte principale par le personnel de service, les fichiers de boîtes et les données de fax reçues stockés dans le SSD, le disque dur et la mémoire de la machine sont supprimés et ne peuvent pas être restaurés.

REMARQUE

- Les restrictions comme le nombre d'utilisation de l'application pendant la période d'essai diffèrent selon les applications.
- Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

Lancement d'une application

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Ajouter/Supprimer application**] > « Fonction facultative » [**Liste des fonctions facultatives**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner l'application souhaitée > [Activer]

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée en sélectionnant [ ] (icône d'information).

3 Entrer la clé de licence > [Officiel]

Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence. Si l'écran de saisie de la clé de licence ne s'affiche pas, passer à l'étape 4.

Pour utiliser l'application en période d'essai, sélectionner [**Essai**] sans saisir de clé de licence.

4 Sélectionner [Oui] dans l'écran de confirmation.

REMARQUE

- Si les options Cryptage données/Écraser ou Thin Print ont été démarrées et que la clé de licence a été saisie, mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Les icônes des applications activées s'affichent sur l'écran d'accueil.

Vérification des détails de l'application

1 Afficher l'écran.

Touche [**Accueil**] > [**...**] > [**Menu système**] > [**Ajouter/Supprimer application**] > « Fonction facultative » [**Liste des fonctions facultatives**]

REMARQUE

Si l'écran d'authentification de l'utilisateur apparaît, se connecter avec un utilisateur autorisé à configurer ce paramètre. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

2 Sélectionner [ ] (icône d'information) pour l'application pour laquelle vérifier les informations détaillées.

Il est possible de voir les informations détaillés de l'application sélectionnée.

Le tableau suivant énumère les éléments pouvant être affichés.

Élément
Nom de la fonction
Licence
Nombre restant
Date d'expiration
État

Étendre la période d'essai.

Sélectionner [**Étendre**].

Méthode de saisie de caractères

Pour entrer un nom, utiliser le clavier tactile en procédant comme suit.


REMARQUE

Mise en page du clavier

Des claviers "QWERTY", "QWERTZ" et "AZERTY" sont disponibles comme pour un clavier de PC. Appuyer sur la touche **[Menu Système/Compteur]**, [**Paramètres de la machine**], [**Clavier**] puis [**Mise en page du clavier**] pour sélectionner la disposition désirée. Le clavier au format « QWERTY » est utilisé ici en guise d'exemple. Pour les autres types de clavier, procéder à l'identique.

Écrans de saisie


Écran de saisie en minuscules

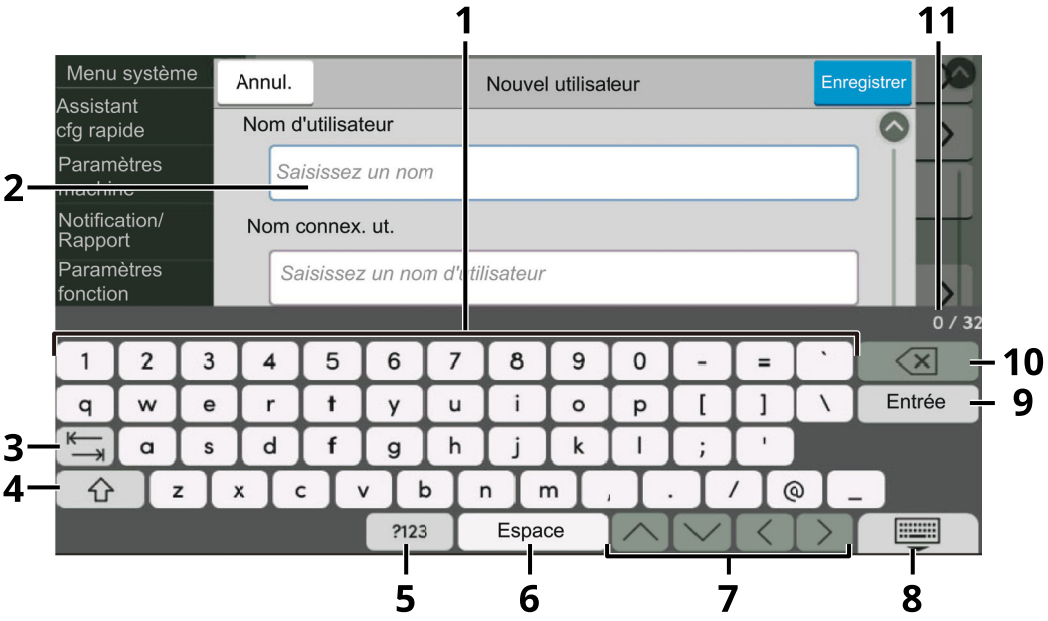

N°	Informations affichées/Touche	Description
1	Clavier	Sélectionner le caractère à saisir.
2	Case de saisie	Saisir des caractères dans la case sélectionnée.
3	Touche tabulation	Sélectionner pour passer à la case de saisie suivante.
4	Touche majuscule	Sélectionner pour passer entre les majuscules et les minuscules.
5	[**?123**] / [**Caractère**]	Sélectionner les caractères qui sont entrés.
6	[**Espace**]	Insère un espace.
7	[**Curseur**]	Déplace le curseur à l'écran.
8	Touche Fermer	Sélectionner pour fermer l'écran de saisie.
9	[**Entrée**]	Sélectionner pour valider la saisie et revenir à l'écran précédent.
10	Touche Retour arrière	Supprime le caractère à gauche du curseur.
11	Affichage saisie/limite	Affiche le nombre maximum de caractères et le nombre de caractères saisis.


Écran de saisie en majuscules

Sélectionner la touche majuscule.

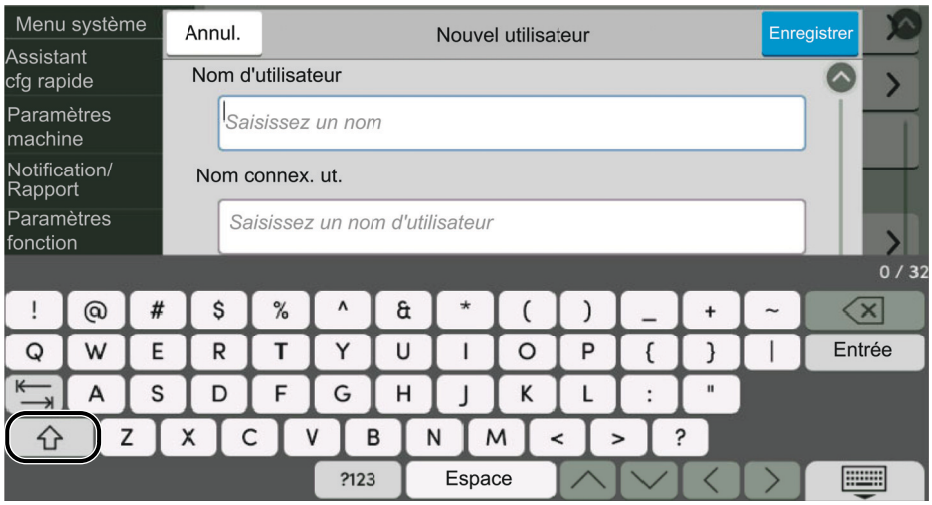

Écran de saisie des nombres/symboles


Sélectionner [**?123**].

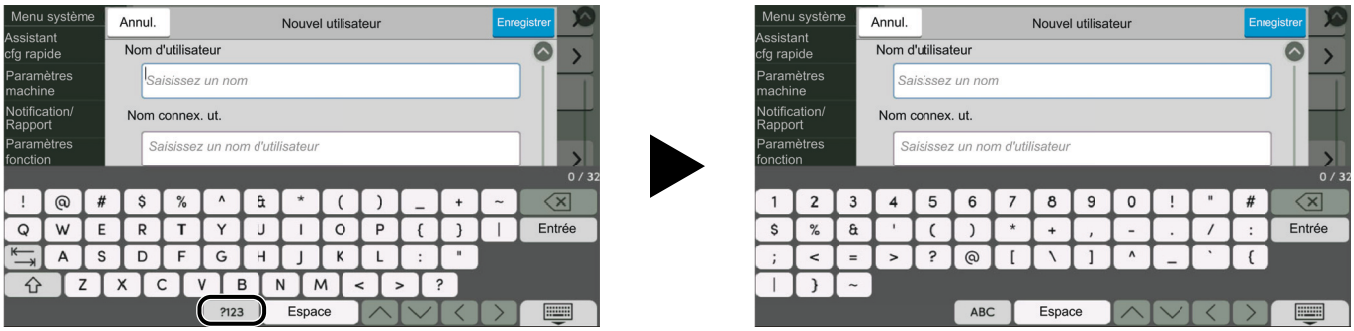

Saisie de caractères


Suivre les étapes ci-dessous pour saisir « Liste #1 » comme exemple.

1 Entrer « List » (espace).

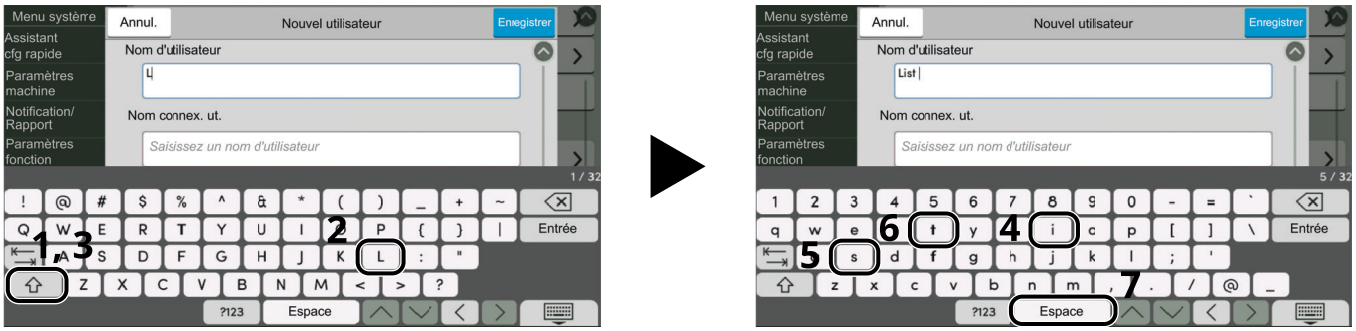


Pour passer entre les majuscules et les minuscules, sélectionner la touche majuscule.

2 Entrer « # » et « 1 ».

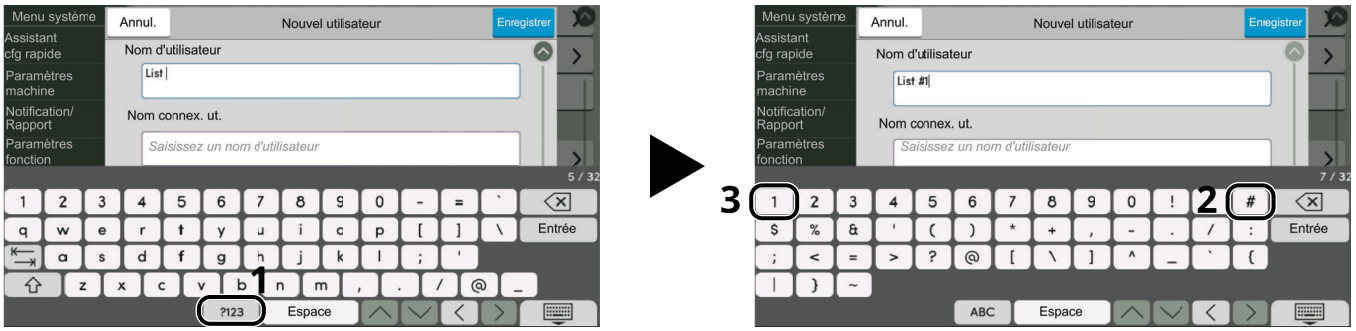

Pour saisir des numéros ou des symboles, sélectionner [**#123**].

3 Vérifier la saisie.

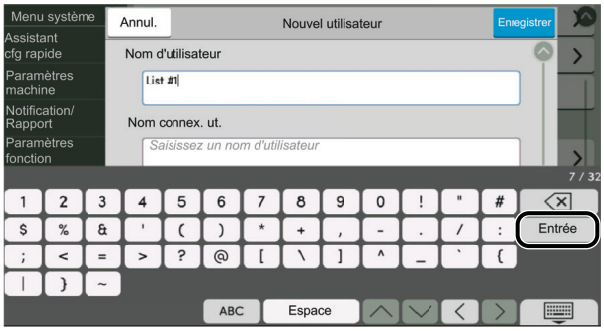

Vérifier la saisie. Sélectionner [**Entrée**].

Papier

Cette section explique les formats de papier et les types pouvant être utilisés dans la source de papier.

Pour plus de détails sur les formats, les types et le nombre de feuilles de papier pouvant être chargé dans chaque plateau, se reporter à la section suivante :

Spécifications (page 11-20)

Spécifications papier de base

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier de copie standard destiné à des copieurs et à des imprimantes ordinaires (à toner sec), telles que les imprimantes laser. Elle prend également en charge un large éventail d'autres types de papiers conformes aux spécifications indiquées dans cette annexe.

Choisir le papier avec soin. Les papiers non pris en charge par cette machine sont susceptibles de provoquer des incidents papier ou de se froisser.

Papier pris en charge

Utiliser du papier de copie standard conçu pour les copieurs ou les imprimantes laser ordinaires. La qualité d'impression est fonction de la qualité du papier. Une mauvaise qualité de papier entraînera des résultats insatisfaisants.

Spécification générales du papier pouvant être utilisé avec cette machine

Le tableau suivant répertorie les spécifications papier prises en charge par cette machine. Se référer aux sections suivantes pour plus d'informations.

Critères	Spécifications
Poids	Magasins : 52 à 300 g/m^2
	Bac MF : 52 à 300 g/m^2, 209 g/m^2 (Hagaki (Carte))
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4 à 6 %
Teneur en pâte	80 % minimum

REMARQUE
Certains papiers recyclés ne sont pas conformes aux spécifications de cette machine (voir le tableau Spécifications papier de base ci-dessous) en raison de leur degré d'humidité ou de leur teneur en pâte. Il est donc recommandé d'acheter une petite quantité de papier recyclé et de le tester avant de l'utiliser. Choisir du papier recyclé permettant d'obtenir des impressions de bonne qualité et contenant de faibles quantités de poussières de papier.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de problèmes découlant de l'utilisation de papier non conforme à ces spécifications.

Choix du papier approprié

Cette section présente des recommandations concernant le choix du papier.

Condition

Ne pas utiliser du papier dont les coins sont recourbés ni du papier tuilé, sale ou déchiré. Ne pas utiliser de papier dont la surface est rugueuse ou contaminée par de la poussière de papier et éviter les papiers fragiles. De tels papiers peuvent non seulement nuire à la qualité des copies, mais risquent également d'entraîner des bourrages papier et de réduire la durée de vie utile de la machine. Choisir du papier dont la surface est lisse et unie. Éviter toutefois les papiers couchés ou les papiers dont la surface est traitée car ils risquent d'endommager le tambour ou le module de fusion.

Ingrédients

Ne pas utiliser du papier couché ou dont la surface est traitée ni du papier contenant du plastique ou du carbone. Exposés à la chaleur du processus d'impression, ces types de papiers risquent d'émettre des fumées toxiques et d'endommager le tambour.

Utiliser du papier standard dont la teneur en pulpe est d'au moins 80 %, c'est-à-dire un papier dont la teneur en coton ou autres fibres n'est pas supérieure à 20 %.

Lissé

La surface du papier doit être lisse, mais non traitée. Un papier trop lisse peut entraîner le départ de plusieurs feuilles par accident, provoquant des bourrages papier.

Grammage

Dans les pays utilisant le système métrique, le grammage correspond au poids en gramme d'une feuille d'un mètre carré. Aux États-Unis, le grammage correspond au poids, en livres, d'une rame (500 feuilles) de papier de format standard pour une catégorie de papier spécifique. Un grammage trop élevé ou trop faible peut entraîner des départs incorrects ou des bourrages papier, ainsi que l'usure excessive de la machine. Un grammage (c'est-à-dire une épaisseur) mixte peut provoquer le départ accidentel de plusieurs feuilles ou des problèmes d'impression floue ou autre en raison de la mauvaise fixation du toner.

Degré d'humidité

Le degré d'humidité du papier correspond au rapport entre son humidité et sa sécheresse, exprimé en pourcentage. Le degré d'humidité a un impact sur le départ du papier, sa charge électrostatique et l'adhérence du toner.

Le degré d'humidité du papier varie en fonction de l'humidité relative ambiante. Si l'humidité relative est élevée, le papier devient humide, ses bords se dilatent et il se gondole. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, ses bords se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords qui se gondolent ou rétrécissent peuvent provoquer des faux départs. Dans la mesure du possible, s'assurer que le degré d'humidité est compris entre 4 et 6 %.

Pour maintenir le degré d'humidité approprié, tenir compte des considérations ci-dessous.

- Conserver le papier dans un endroit frais et bien aéré.
- Conserver le papier à plat dans son emballage scellé. Une fois l'emballage ouvert, le resceller si le papier est appelé à ne pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Conserver le papier dans l'emballage scellé et le carton d'origine. Placer le carton sur une palette pour le surélever du sol. Séparer le papier des sols en parquet ou en ciment de manière adéquate surtout par temps pluvieux.
- Avant d'utiliser du papier qui a été stocké, le conserver au degré d'humidité correct pendant 48 h au moins.
- Ne pas laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.

Autres spécifications papier

Porosité : densité de la fibre de papier.

Rigidité : un papier doit être suffisamment rigide sans quoi il risque d'onduler dans la machine, provoquant des incidents papier.

Tuile : la plupart des papiers ont naturellement tendance à tuiler une fois l'emballage ouvert. Lorsque le papier passe dans l'unité de fixation, il tuile légèrement vers le haut. Pour produire des impressions plates, charger le papier de telle sorte que la tuile soit orientée vers le bas du magasin.

Électricité statique : pendant l'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Choisir du papier qui se décharge rapidement afin que les copies n'adhèrent pas les unes aux autres.

Blancheur : le contraste de l'impression varie en fonction de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

Qualité : un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords ou des coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Pour parer à ces problèmes, être particulièrement vigilant lors de la découpe du papier, le cas échéant.

Conditionnement : choisir du papier correctement emballé et conditionné dans des cartons. Idéalement, l'emballage lui-même doit avoir subi un traitement contre l'humidité.

Papier à traitement spécial : il est déconseillé d'utiliser les types de papiers suivants, même s'ils sont conformes aux spécifications de base. Avant de les utiliser, en acheter une petite quantité pour faire des essais.

- Papier glacé
- Papier filigrane
- Papier avec une surface inégale
- Papier perforé

Formats de papier pouvant être utilisés avec cette machine

Cette machine prend en charge les formats suivants.

Les valeurs figurant dans ce tableau comprennent une tolérance de ±0,7 mm en longueur et en largeur. L'angle des coins doit être de 90° ±0,2°.

- A3 (297 × 420 mm)
- A4 (297 × 210 mm)
- A5 (210 × 148 mm)
- A6 (148 × 105 mm)
- B4 (257 × 364 mm)
- B5 (257 × 182 mm)
- B6 (182 × 128 mm)
- 216×340 mm
- 13×19,2" (330,2 × 487,7 mm)*1
- 13×19" (330,2 × 482,6 mm)*1
- SRA3 (320 × 450 mm)
- Ledger
- Letter
- Legal
- Statement
- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- 12×18" (304,8 × 457 mm)
- Oficio II
- Folio (210 × 330 mm)
- 8K (273 × 394 mm) *1
- 16K (273 × 197 mm)
- ISO B5 (176 × 250 mm)
- Enveloppe #10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Enveloppe #9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Enveloppe #6 3/4 (3-5/8 × 6-1/2")
- Enveloppe Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Enveloppe DL (110 × 220 mm)
- Enveloppe C5 (162 × 229 mm)
- Enveloppe C4 (229 × 324 mm)
- Hagaki (Carte) (100 × 148 mm)
- Oufuku hagaki (Carte réponse) (148 × 200 mm)
- Kakugata 2 (240 × 332 mm)*1
- Youkei 4 (105 × 235 mm)
- Youkei 2 (114 × 162 mm)
- Nagagata 3 (120 × 235 mm)
- Younaga 3 (120 × 235 mm)*2
- Nagagata 4 (90 × 205 mm)*3
- 3R (89 × 127 mm)*3
- Personnalisé
  Magasin 1 : 93 × 148 à 330 × 457 mm
  Magasin 2 : 93 × 148 à 330 × 488 mm
  Magasin 5 : 100 × 148 à 330 × 487 mm
  Bac MF : 89 × 127 à 330 × 488 mm

*1 Ce papier ne peut pas être utilisé dans le magasin 1.
*2 Ce papier peut être utilisé dans le chargeur latéral en option (3 500 feuilles) ou dans le bac MF.
*3 Ce papier peut être utilisé dans le bac MF.

Papier spécial

Cette section décrit l'impression sur du papier et des supports d'impression spéciaux.

Les types de papiers et de supports suivants peuvent être utilisés.

- Transparents
- Papier pré-imprimé
- Papier relié
- Papier recyclé
- Papier fin
- En-tête
- Papier couleur
- Papier perforé
- Enveloppes
- Hagaki (Carte)
- Papier épais
- Étiquettes
- Couché
- Papier de haute qualité
- Séparateurs d'onglet (136 à 256 g/m^2)

Lors de l'utilisation de ces papiers et supports, choisir des produits conçus spécialement pour les copieurs ou les imprimantes de page (telles que les imprimantes laser). Utiliser le bac MF pour les transparents, les cartes, les étiquettes, le papier couché et les intercalaires.

Choix du papier spécial

Bien que les papiers spéciaux répondant aux spécifications ci-dessous puissent être utilisés sur cette machine, la qualité des impressions varie considérablement en raison des différences de fabrication et de qualité de ces papiers. Il est donc plus courant de rencontrer des problèmes d'impression avec du papier spécial qu'avec du papier ordinaire. Avant d'acheter de gros volumes de papier spécial, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante. Lors de l'impression sur du papier spécial, tenir compte des précautions générales d'emploi ci-dessous. Noter que nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages mécaniques ou blessures éventuelles provoqués par le degré d'humidité ou les caractéristiques du papier spécial.

Sélectionner un magasin ou le bac MF pour le papier spécial.

Transparents

Les transparents doivent être capables de résister à la chaleur d'impression. Les transparents doivent satisfaire aux conditions ci-dessous.

Résistance à la chaleur	Doit résister à 190 °C minimum.
Épaisseur	0,100 à 0,110 mm
Matériau	Polyester
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°

Pour éviter tout problème, utiliser le bac MF pour les transparents et charger ceux-ci avec le bord long orienté vers la machine.


En cas d'incidents papier fréquents lors de la sortie de transparents, tirer doucement le bord avant des feuilles à leur sortie de la machine.

Étiquettes

S'assurer de charger les étiquettes à partir du bac MF.

Choisir très soigneusement les étiquettes, afin que l'adhésif n'entre pas en contact direct avec les pièces de la machine et que les étiquettes ne puissent pas être facilement décollées de la feuille de support. Les adhésifs qui collent au tambour ou aux rouleaux et les étiquettes restant dans la machine peuvent entraîner une panne.


Lors de l'impression sur étiquettes, vous êtes responsables de la qualité d'impression et des problèmes éventuels.

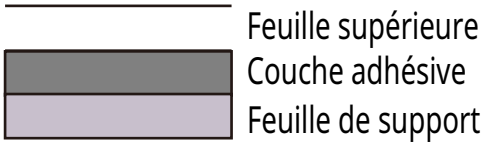

Les étiquettes sont composées de trois couches comme illustré. La couche adhésive contient des matériaux qui sont facilement affectés par la force appliquée dans la machine. La feuille de support soutien la feuille supérieure jusqu'à l'utilisation de l'étiquette. Cette composition d'étiquettes peut causer plus de problèmes.

La surface de l'étiquette doit être complètement couverte par la feuille supérieure. Les intervalles entre les étiquettes peuvent entraîner un décollement des étiquettes et entraîner une panne grave.


Certaines pages de papier à étiquettes possèdent des marges sur la feuille supérieure. Lors de l'utilisation de ce type de papier, ne pas décoller ces marges de la feuille de support avant d'avoir terminé l'impression.

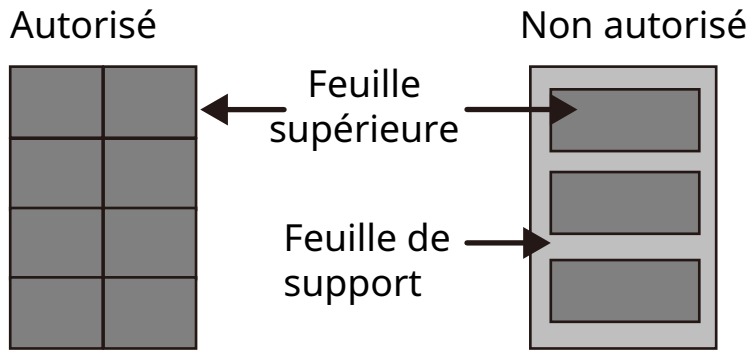

Utiliser du papier à étiquettes conforme aux spécifications suivantes.

Grammage de la feuille supérieure	44 à 74 g/m^2
Grammage (grammage du papier)	104 à 151 g/m^2
Épaisseur de la feuille supérieure	0,086 à 0,107 mm
Grammage du papier	0,115 à 0,145 mm
Degré d'humidité	4 à 6 % (composite)

Hagaki (Carte)

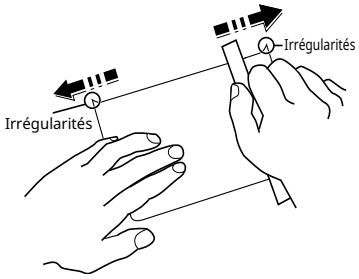

Aérer le papier Hagaki (Carte) et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Si le papier est tuilé, le lisser avant de le charger. L'impression sur du papier Hagaki (Carte) tuilé peut provoquer des incidents papier.

Utiliser du papier Oufuku hagaki (carte réponse) déplié (disponible dans les bureaux de poste). Certains papiers Hagaki (Carte) peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en les frottant doucement avec une règle.

Enveloppes

Les enveloppes doivent être chargées dans le bac MF avec la face à imprimer vers le bas ou dans le magasin et le chargeur de papier en option avec la face à imprimer vers le haut.

REMARQUE
Ne pas charger le papier au-dessus des limites de chargement sur le guide de largeur de papier du magasin et du chargeur de papier en option.

En raison de la structure des enveloppes, il n'est pas toujours possible d'effectuer une impression uniforme sur toute la surface. Les enveloppes fines, en particulier, risquent de se froisser lors de leur passage dans la machine. Avant d'acheter de gros volumes d'enveloppes, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Des enveloppes stockées pendant une période prolongée risquent de se tuiler. Il est donc recommandé de n'ouvrir l'emballage qu'au moment de les utiliser.

Tenir compte des points suivants :

- Ne pas utiliser d'enveloppes dont la partie adhésive est à nu, ni d'enveloppes dont la partie adhésive est protégée par une bande amovible. Des dommages importants peuvent survenir si la bande recouvrant la partie adhésive se détache à l'intérieur la machine.
- Ne pas utiliser d'enveloppes avec certaines finitions spéciales, notamment les enveloppes comportant un œillet autour duquel s'enroule une ficelle permettant de fermer le rabat ou les enveloppes à fenêtre (ouverte ou dotée d'un film en plastique).
- En cas de bourrages papier, charger moins d'enveloppes.

Papier épais

Aérer le papier épais et aligner les bords avant de le charger. Certains papiers épais peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, procéder comme pour le papier Hagaki (Carte). Placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en passant dessus à plusieurs reprises avec une règle, sans trop appuyer toutefois. L'impression sur du papier dont les bords sont irréguliers peut provoquer des bourrages.

REMARQUE
Si l'alimentation est incorrecte alors que le papier a été lissé de cette façon, le charger avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres.

Papier couleur

Le papier couleur doit être conforme aux spécifications.

Spécifications papier de base (page 11-12)

De plus, les pigments utilisés dans le papier doivent résister à la température du processus d'impression (jusqu'à 200 °C ou 392 °F).

Papier pré-imprimé

Le papier pré-imprimé doit être conforme aux spécifications.

Spécifications papier de base (page 11-12)

L'encre couleur doit être capable de résister à la chaleur de l'impression. Elle doit également être résistante à l'huile de silicone. Ne pas utiliser de papier dont la surface est traitée, comme le papier couché utilisé pour les calendriers.

Papier recyclé

Le papier recyclé doit être conforme aux spécifications ; toutefois sa blancheur peut être considérée à part.

Spécifications papier de base (page 11-12)

REMARQUE
Avant d'acheter de gros volumes de papier recyclé, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Papier couché

Le papier couché est créé en traitant la surface du papier de base avec un revêtement qui offre une qualité d'impression supérieure à celle du papier normal. Le papier couché est utilisé pour l'impression d'une qualité particulièrement élevée.

La surface du papier de qualité élevée ou moyenne est revêtue d'agents spéciaux qui améliorent l'adhérence de l'encre et rendent la surface du papier plus lisse. Ces agents sont utilisés pour recouvrir un ou les deux côtés du papier. Le côté revêtu apparaît légèrement brillant.

IMPORTANT
Lors de l'impression sur papier couché dans un lieu très humide, s'assurer que le papier est conservé au sec, car l'humidité peut faire coller les feuilles lorsqu'elles sont chargées dans la machine. En cas d'impression dans un lieu très humide, charger le papier couché une feuille à la fois.

Spécifications

IMPORTANT
Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'utilisation du FAX, se reporter à la section suivante :
Manuel d'utilisation du FAX

Machine

Élément		Description
Type		Console
Méthode d'impression		Électrophotographie par laser à semi-conducteur
Grammage du papier	**Magasin**	52 à 300 g/m^2
	Bac MF	52 à 300 g/m^2
Type de papier	**Magasin**	Normal, Rugueux, Fin, Vélin, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Haute qualité, Perso 1 à 8 (Recto verso : identique à Recto)
	Bac MF	Normal, Transparent (film OHP), Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Haute qualité, Couché, Séparateurs d'onglet, Perso 1 à 8
Format papier	**Magasin 1**	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Perso (93 × 148 mm à 330 × 457 mm)
	Magasin 2	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, 13"×19.2", 13" x 19", SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Perso (93 × 148 mm à 330 × 488 mm)
	Magasin 3, 4	A4, B5, Letter
	Bac MF	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, 13"×19.2", 13" x 19", SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, 3R Perso (89 × 127 mm to 330 × 488 mm) Papier pour bannière (210 × 488,1 à 330,2 × 1220 mm/8,26" × 19,22" à 13" × 48,03")
Aire d'impression		La marge d'impression supérieure, inférieure et sur les deux côtés est de 4 mm ou moins.

Élément		Description
Temps de préchauffage (23 °C/73,4 °F, 60 %)	**Mise sous tension**	120 V 9515ci : 60 secondes maximum 8515ci : 45 secondes maximum 7515ci : 30 secondes maximum 230 V 9515ci : 75 secondes maximum 8515ci : 60 secondes maximum 7515ci : 45 secondes maximum
	Faible consommation	10 secondes maximum
	Veille	120 V 9515ci : 60 secondes maximum 8515ci : 45 secondes maximum 7515ci : 30 secondes maximum 230 V 9515ci : 60 secondes maximum 8515ci : 60 secondes maximum 7515ci : 45 secondes maximum
Capacité en papier	**Magasin1, 2**	680 feuilles (64 g/m^2)*1 550 feuilles (80 g/m^2)*1
	Magasin3, 4	1 750 feuilles (64 g/m^2)*1 1 500 feuilles (80 g/m^2)*1
	Bac MF	300 feuilles (A4/Letter maximum) (64 g/m^2), 250 feuilles (A4/Letter maximum) (80 g/m^2), 55 feuilles (supérieur à A4/Letter) (64 g/m^2) 50 feuilles (supérieur à A4/Letter) (80 g/m^2) 1 feuille (papier pour bannière (210 × 488,1 à 330,2 × 1220 mm/ 8,26" × 19,22" à 13" × 48,03")) (136 à 163 g/m^2)
Capacité du bac de sortie	**Plateau gauche supérieur**	100 feuilles (64 g/m^2)
	Plateau gauche inférieur	250 feuilles (64 g/m^2)
	Plateau droit	77 feuilles (64 g/m^2)
Système d'écriture d'image		Laser à semi-conducteur et électrophotographie
Mémoire		9,0 Go
Stockage grande capacité		256 Go
Interface	**Standard**	Connecteur d'interface USB : 1 (USB haute vitesse) Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a pris en charge) Port USB : 4 (Hi-Speed USB)
	Option	eKUIO : 2*2 Fax : 2*3 Réseau local sans fil : 1

Élément		Description
Environnement d'utilisation	**Température**	10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F
	Humidité	10 à 80 %
	Altitude	3500 m maximum/11482 ft maximum
	Luminosité	1500 lux maximum
Dimension (L × P × H) (sans chargeur de documents)		23,71 " × 26,19" × 31,11" 685 × 660 × 1227 mm
Poids (sans cartouche de toner)		165 kg
Espace requis (L × P) (En utilisant le bac MF)		40,75" × 25,98" 1 035 × 660 mm
Source d'alimentation		120 V 12 A+ 8,0 A 230 V 10 A
La consommation de courant du produit en veille réseau (si tous les ports réseau sont connectés).		Les informations sont disponibles sur le site web ci-dessous. https://www.triumph-adler.com/company/environment https://www.triumph-adler.de/ta-de-de/umwelt https://www.utax.de/de-de/partner-service/umwelt
Options		Matériel en option (page 11-2)

*1 Jusqu'à la ligne de hauteur limite supérieure dans le magasin.
*2 Lorsque deux interfaces en option sont installées, il est impossible d'installer une ligne de fax.
*3 Lorsque l'option IB-53 ou IB-54 est installée, une seule ligne de fax peut être installée.

Fonctions de copie

Élément		Description		
Vitesse de copie	**9515ci**		Copie noir et blanc	Copie couleur
		A4/Letter	95 feuilles/minute	80 feuilles/minute
		A4-R/Letter-R	66 feuilles/minute	56 feuilles/minute
		A3/Ledger	47 feuilles/minute	40 feuilles/minute
		B4	57 feuilles/minute	48 feuilles/minute
		Legal	57 feuilles/minute	48 feuilles/minute
		B5	95 feuilles/minute	80 feuilles/minute
		B5-R	66 feuilles/minute	56 feuilles/minute
		A5-R	47 feuilles/minute	40 feuilles/minute
		A5	95 feuilles/minute	80 feuilles/minute
		A6-R	47 feuilles/minute	40 feuilles/minute
	8515ci		Copie noir et blanc	Copie couleur
		A4/Letter	85 feuilles/minute	75 feuilles/minute
		A4-R/Letter-R	59 feuilles/minute	52 feuilles/minute
		A3/Ledger	42 feuilles/minute	37 feuilles/minute
		B4	51 feuilles/minute	45 feuilles/minute
		Legal	51 feuilles/minute	45 feuilles/minute
		B5	85 feuilles/minute	75 feuilles/minute
		B5-R	59 feuilles/minute	52 feuilles/minute
		A5-R	42 feuilles/minute	37 feuilles/minute
		A5	85 feuilles/minute	75 feuilles/minute
		A6-R	42 feuilles/minute	37 feuilles/minute
	7515ci		Copie noir et blanc	Copie couleur
		A4/Letter	75 feuilles/minute	70 feuilles/minute
		A4-R/Letter-R	52 feuilles/minute	49 feuilles/minute
		A3/Ledger	37 feuilles/minute	35 feuilles/minute
		B4	45 feuilles/minute	42 feuilles/minute
		Legal	45 feuilles/minute	42 feuilles/minute
		B5	75 feuilles/minute	70 feuilles/minute
		B5-R	52 feuilles/minute	49 feuilles/minute
		A5-R	37 feuilles/minute	35 feuilles/minute
		A5	75 feuilles/minute	70 feuilles/minute
		A6-R	37 feuilles/minute	35 feuilles/minute
Temps de sortie de la première copie (A4, placé sur la glace d'exposition, chargé à partir du magasin)	**Noir et blanc**	3,7 secondes maximum		
	Couleur	5,0 secondes maximum		
Niveau de zoom		Mode manuel : 25 à 400 %, incréments de 1 % Mode auto : Zoom prédéfini		
Copie continue		1 à 9999 feuilles		
Résolution		2 400 dpi x 2 400 dpi		

Élément	Description
Types d'originaux pris en charge	Feuille, livre et objets tridimensionnels (format d'original maximal : A3/Ledger)
Système d'alimentation des originaux	Fixe

Fonctions de l'imprimante

Élément		Description		
Vitesse d'impression			Impression noir et blanc	Impression couleur
	9515ci	13×19,2" 12×18"	33 feuilles/minute 47 feuilles/minute	28 feuilles/minute 40 feuilles/minute
	8515ci	13×19,2" 12×18"	29 feuilles/minute 42 feuilles/minute	26 feuilles/minute 37 feuilles/minute
	7515ci	13×19,2" 12×18"	26 feuilles/minute 37 feuilles/minute	24 feuilles/minute 35 feuilles/minute
		Pour les formats autre que le format ci-dessus, les spécifications sont les mêmes que pour la vitesse de copie.		
Temps de sortie de la première impression (A4, chargé à partir du magasin)	**Noir et blanc**	4,1 secondes maximum		
	Couleur	5,5 secondes maximum		
Résolution		2 400 dpi x 2 400 dpi		
Système d'exploitation		Windows11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, et Windows Server 2022 Mac OS X v10.9 ou version ultérieure		
Interface		Connecteur d'interface USB : 1 (USB haute vitesse) Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a pris en charge) Interface optionnelle (option) : 2 (pour l'installation de l'IB-53/IB-54) Réseau local sans fil (option) : 1 (pour l'installation de l'IB-37/IB-38)		
Langage de description de page		PRESCRIBE		
Émulations		PCL6 (PCL XL, PCL-5c), KPDL3 (compatible PostScript3), PDF, XPS/OpenXPS, PPML, XJDF/XJMF		

Fonctions du scanner

Élément	Description
Résolution	1200 dpi × 1200 dpi*1, 600 dpi × 600 dpi, 400 dpi × 400 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 300 dpi × 300 dpi, 200 dpi × 200 dpi, 200 dpi × 100 dpi
Format de fichier	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compression MMR/JPEG), PDF haute compression, Reconnaissance de texte OCR (option), Fichier MS Office (option), OOXML (option), OOXML (OCR) (option)
Vitesse de numérisation (A4 paysage, 300 dpi, Qualité d'image : original Texte/Photo)	Recto Noir et Blanc 150 images/min Couleur 150 images/min Recto-verso Noir et Blanc Couleur 300 images/min 300 images/min
Interface	Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)
Système de transmission	SMB, SMTP, FTP, FTP sur TLS, USB, TWAIN*2, WIA*2, eSCL, DFS

*1 Pilote TWAIN, pilote WIA uniquement
*2 Système d'exploitation disponible : Windows11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, et Windows Server 2022

Chargeur de documents

Élément	Description
Méthode d'alimentation des originaux	Alimentation automatique
Types d'originaux pris en charge	Feuilles d'originaux
Format papier	Maximum : A3/Ledger 11.69" × 17"/297 × 432 mm
	Minimum : A6 4,13" × 5,82"/105 × 148 mm (Plateau à trajet droit : 2.13" × 3.35"/54 × 85 mm)
Grammage du papier	Recto : 35 à 220 g/m^2 Recto verso : 50 à 220 g/m^2 Plateau à trajet droit : 35 à 500 g/m^2
Capacité papier	500 feuilles (50 à 80 g/m^2)*1 maximum (Plateau à trajet droit : 50 feuilles (35 à 500 g/m^2) maximum
Dimensions (L × P × H)	23,15" × 19,77" × 5,24" 588 × 502 × 133 mm
Poids	Environ 15,22 lbs./Environ 6,9 kg

*1 Jusqu'à la ligne de hauteur limite supérieure dans le chargeur de documents.

Chargeur latéral (3000 feuilles)

Élément	Description
Méthode d'alimentation du papier	Méthode rouleau d'alimentation et inverseur Nbre de feuilles : 3 000, 80 g/m^2
Format papier	A4, B5, Letter
Papier pris en charge	Grammage du papier : 60 à 300 g/m^2 Types de supports : Normal, Recyclé, Papier spécial
Dimensions (L × P × H)	13,82" × 23,04" × 18,47" 351 × 585 × 469 mm
Poids	Environ 58,5 lbs /Environ 26,5 kg

Chargeur latéral (3500 feuilles)

Élément	Description
Méthode d'alimentation du papier	Méthode rouleau d'alimentation et inverseur Nbre de feuilles : 3 500, 80 g/m^2
Format papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, 13"×19.2", 13" x 19", SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C4, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Younaga 3, Perso (100 × 148 mm à 330 × 487 mm)
Papier pris en charge	Grammage du papier : 52 à 300 g/m^2 Types de supports : Normal, Recyclé, Papier spécial
Dimensions (L × P × H)	31,62" × 25,52" × 22,64" 803 × 648 × 542 mm
Poids	Environ 114,7 lbs /Environ 52 kg

Module de finition et agrafage 65 feuilles

Élément		Description	
Nombre de plateaux		2 plateaux	
Format du papier (80 g/m^2)	**Plateau A (sans agrafage)**	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K : Hauteur 227mm (équivalent à 1 500 feuilles) A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K : Hauteur 512mm (équivalent à 4 000 feuilles) A5-R, Statement-R : Hauteur 91mm (équivalent à 500 feuilles)	
	Plateau B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Enveloppe C4, Carte, Oufuku hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2 : Hauteur 45mm (équivalent à 200 feuilles)	
	Plateau C	A4, B5, Letter, 16K : 50 feuilles	
Grammages pris en charge		52 à 300 g/m^2 (106 à 300 g/m^2 : couverture uniquement)	
Agrafage	**Nombre maximal**	A3, B4, Ledger, Legal, 12×18", 8K	30 feuilles (52 à 105 g/m^2) 2 feuilles de couverture uniquement (106 à 300 g/m^2)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	70 feuilles (52 à 74 g/m^2) 65 feuilles (75 à 90 g/m^2) 55 feuilles (91 à 105 g/m^2) 2 feuilles de couverture uniquement (106 à 300 g/m^2)
	Types de supports	Normal, Préimprimé, Relié, Fin, Vélin, Recyclé, En-tête, Couleur, Perforé, Épais, Couché, Haute qualité, Perso 1 à 8	
Dimensions (L × P × H)		27,21" × 24,49" × 41,34" 691 × 621.8 × 1 050 mm	
Poids		Environ 116,9 lbs /Environ 53 kg	
Espace requis (L × P) **(Avec le plateau sorti)**		31,9" × 24,49" 810 × 621,8 mm	

Module de finition et agrafage 100 feuilles

Élément		Description	
Nombre de plateaux		2 plateaux	
Format du papier (80 g/m²)	**Plateau A (sans agrafage)**	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K : Hauteur 227mm (équivalent à 1 500 feuilles) A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K : Hauteur 512mm (équivalent à 4 000 feuilles) A5-R, Statement-R : Hauteur 91mm (équivalent à 500 feuilles)	
	Plateau B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Enveloppe C4, Carte, Oufuku hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2 : Hauteur 45mm (équivalent à 200 feuilles)	
	Plateau C	A4, B5, Letter, 16K : 50 feuilles	
Grammages pris en charge		52 à 300 g/m² (106 à 300 g/m² : couverture uniquement)	
Agrafage	**Nombre maximal**	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	50 feuilles (52 à 90 g/m²) 35 feuilles (91 à 105 g/m²) 2 feuilles de couverture uniquement (106 à 300 g/m²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	100 feuilles (52 à 90 g/m²) 70 feuilles (91 à 105 g/m²) 2 feuilles de couverture uniquement (106 à 300 g/m²)
	Types de supports	Normal, Transparent (film OHP), Préimprimé, Relié, Fin, Vélin, Recyclé, En-tête, Couleur, Perforé, Épais, Couché, Haute qualité, Feuilles à onglets, Perso 1 à 8	
Dimensions (L × P × H) **(Avec le plateau rentré)**		27,21" × 24,49" × 41,34" 691 × 621.8 × 1 050 mm	
Poids		Environ 121,3 lbs /Environ 55 kg	
Espace requis (L × P) **(Avec le plateau sorti)**		31,9" × 24,49" 810 × 621,8 mm	

Unité de perforation (pour module de finition)

Élément			Description
Format papier	**Pouce**	**2 trous**	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 13"×19.2", 13"×19", SRA3, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		3 trous	A3, A4, Letter, Ledger, 13"×19.2", 13"×19", 12×18", 8K, 16K
	cm	**2 trous**	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
		4 trous	A3, A4, Letter, Ledger, 13"×19.2", 13"×19", 12×18", 8K, 16K
Grammage du papier			52 à 300 g/m²
Types de supports			Normal, Rugueux, Vélin, Fin, Préimprimé, Relié, Recyclé, En-tête, Couleur, Épais, Couché, Haute qualité, Perso 1 à 8

Boîte aux lettres (pour module de finition)

Élément	Description
Nombre de plateaux	7 plateaux
Format papier (80 g/m^2)	A3, B4, Folio, Ledger, Legal : 50 feuilles A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K-R, 16K : 100 feuilles
Dimensions (L × P × H)	15,20" × 19,49" × 21,26" 386 × 495 × 540 mm
Poids	Environ 22,1 lbs /Environ 10 kg

Unité de pliage (pour module de finition)

Élément	Description	
Formats	Deux volets	A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
	Piqûre à cheval	A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
	Trois volets	A4-R, Letter-R
Nombre de feuilles	Deux volets	5 feuilles (52 à 90 g/m^2) 3 feuilles (91 à 105 g/m^2) 1 feuille (106 à 256 g/m^2)
	Piqûre à cheval	20 feuilles (52 à 90 g/m^2) 13 feuilles (91 à 105 g/m^2) 1 feuille de couverture uniquement (106 g/m^2 ou plus lourd)
	Trois volets	5 feuilles (52 à 90 g/m^2) 3 feuilles (91 à 105 g/m^2)
Nombre maximum pour le stockage (80 g/m^2)	Deux volets	5 feuille maximum par jeu : 20 jeux 6 à 10 feuilles par jeu : 10 jeux 11 à 20 feuilles par jeu : 10 jeux
	Piqûre à cheval	5 feuille maximum par jeu : 30 jeux 6 à 10 feuilles par jeu : 20 jeux 11 à 20 feuilles par jeu : 10 jeux
	Trois volets	1 feuille par jeu : 50 jeux 2 à 5 feuilles par jeu : 25 jeux
Types de supports	Deux volets	Normal, Recyclé, Préimprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Couché, Haute qualité, Perso 1 à 8
	Piqûre à cheval	Normal, Recyclé, Préimprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Couché, Haute qualité, Perso 1 à 8
	Trois volets	Normal, Recyclé, Préimprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Couché, Haute qualité, Perso 1 à 8

Pli en Z (pour module de finition)

Élément		Description
Formats	**Pli accordéon (Demi-pli en Z)**	A3, B4, A4R, 11×17, 8.5×14, 8.5×11R, 8K
	Deux volets	A3, B4, A4, A4R, B5R, 11×17, 8.5×14, 8.5×11, 8.5×11R, 8K, 12×18, 13×19, 13×19.2, SRA3
	Trois volets	A3, A4R, B4, 11×17, 8.5×14, 8.5×11R
	Pli en Z	A3, A4R, B4, 11×17, 8.5×14, 8.5×11R
Nombre de feuilles	**Pli accordéon (Demi-pli en Z)**	1 feuille
	Deux volets	
	Trois volets	
	Pli en Z	
Grammage du papier	**Pli accordéon (Demi-pli en Z)**	64~105 g/m^2
	Deux volets	
	Trois volets	
	Pli en Z	

Plateau pour bannière

Élément	Description
Nombre max. de feuilles	10 feuilles (bac MF)
Longueur de papier	210 à 304,8 mm (8,26" à 12")
Largeur de papier	Max. 1220,0 mm (48,03")
Type de papier	Grammage du papier : 136 à 163 g/m^2 Types de papier : Lourd 2
Dimensions (L × P × H)	15,78" × 15,67" × 7,63" 400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Poids	Environ 1,2 lbs /Environ 0,5 kg

Plateau d’insertion (pour module de finition)

Élément	Description
Nombre de plateaux	2 plateau
Format papier	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, SRA3, 13"×19.2", 13"×19", Computer Form, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Perso 1~4 (140 × 210 ~ 330 × 487 mm)
Type de papier	Normal, Fin, Vélin, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Haute qualité, Intercalaires, Perso 1 à 8
Dimensions (L × P × H)	22,25" × 23,43" × 11,30" 565 × 595 × 287 mm
Poids	Environ 37,5 lbs /Environ 17 kg

REMARQUE
Pour les types de papier recommandés, consulter le revendeur ou un technicien.

Sauvegarde de vos données

Si le SSD, HDD (ou la mémoire de la machine) installé sur la machine ne fonctionne plus, pour quelque raison que ce soit, les fichiers dans la boîte personnalisée, les données reçues par fax et les divers paramètres enregistrés sur ce support seront effacés et ne peuvent pas être récupérés. Pour éviter l'effacement des données, effectuer des sauvegardes régulières comme suit.

Sauvegarder vos données à l'aide de NETWORK PRINT MONITOR

Utiliser NETWORK PRINT MONITOR pour enregistrer régulièrement sur votre PC les données suivantes enregistrées sur cet appareil.

- Paramètres système
- Paramètres réseau
- Liste des utilisateurs
- Carnet d'adresses
- Paramètres de la boîte personnalisée (sauf pour le fichier dans la boîte personnalisée)

Migration du carnet d'adresses (page 2-76)

Sauvegarder vos données à l'aide de Embedded Web Server RX

Utiliser Embedded Web Server RX pour enregistrer régulièrement les données enregistrées dans la boîte personnalisée et la boîte de fax sur votre ordinateur. Cette sous-section décrit la procédure pour la sauvegarde des données dans la boîte de documents. Il est possible de sauvegarder la boîte de fax en suivant la même procédure.

1 Afficher l'écran.

1. Lancer le navigateur Web.
2. Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

   Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

   [**Informations sur l'appareil**] dans l'écran d'accueil > [**Identificat./Réseau filaire**]
3. Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle sont stockés les documents.

2 Télécharger les documents.

1. Sélectionner les données de document à télécharger sur votre ordinateur.

   Un seul jeu de données de document peut être téléchargé à la fois.
2. Cliquer sur l'icône [**Télécharger**]. Le fichier sélectionné s'affiche dans « Fichiers sélectionnés ».
3. Spécifier [**Sélection couleur**] et [**Format fichier**] si nécessaire.
4. Cliquer sur [**Télécharger**].

Sauvegarde des données à l'aide d'un lecteur USB

Les données enregistrées dans la boîte personnalisée et la boîte de fax peuvent être copiées sur un lecteur USB. Il est possible d'enregistrer plusieurs données de document à la fois.

Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB (page 5-71)

Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité

Les fonctions configurées dans chaque niveau de la Configuration rapide de la sécurité sont les suivantes. Après avoir sélectionné le niveau de sécurité, configurer la fonction de sécurité selon l'environnement d'utilisation.

TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Paramètres côté serveur

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Version TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Cryptage effectif

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Sécurité IPP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé (IPPS)	Sécurisé (IPPS)	Sécurisé (IPPS)

Sécurité HTTP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé (HTTPS)	Sécurisé (HTTPS)	Sécurisé (HTTPS)

Sécurité WSD améliorée

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé (Enhanced WSD over TLS)	Sécurisé (Enhanced WSD over TLS)	Sécurisé (Enhanced WSD over TLS)

Sécurité eSCL

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé (eSCL sur TLS)	Sécurisé (eSCL sur TLS)	Sécurisé (eSCL sur TLS)

Sécurité REST

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé uniquement (REST sur TLS)	Sécurisé uniquement (REST sur TLS)	Sécurisé uniquement (REST sur TLS)

Paramètres côté client

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Version TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Cryptage effectif

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Paramètres IPv4 (réseau filaire)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

DNS sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Paramètres IPv4 (réseau sans fil)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

DNS sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Paramètres IPv6 (réseau filaire)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

DNS sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Paramètres IPv6 (réseau sans fil)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

DNS sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Envoyer des protocoles : Client FTP (transmission)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	-*1	-*1

*1 Si **Niveau 2** ou **Niveau 3** est sélectionné dans Configuration rapide de la sécurité, ce paramètre disparaîtra.

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	-*1	-*1

*1 Si **Niveau 2** ou **Niveau 3** est sélectionné dans Configuration rapide de la sécurité, ce paramètre disparaîtra.

Autres protocoles : HTTP (Client)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Autres protocoles : SOAP

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Utiliser les paramètres par défaut

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Autres protocoles : LDAP

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Utiliser les paramètres par défaut

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

Envoyer des protocoles : SMTP (transmis. e-mail)

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

E-mail : Paramètres utilisateur POP3

Peuvent uniquement être configurés avec Embedded Web Server RX.

Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Période de validité	Période de validité	Période de validité

Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Protocoles d'impression

Protocole de serveur SMB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

LPD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

Serveur FTP (Réception)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

IPP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

IPP sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Raw

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

ThinPrint

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

ThinPrint over TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	-*1	-*1

*1 Si **Niveau 2** ou **Niveau 3** est sélectionné dans Configuration rapide de la sécurité, ce paramètre disparaîtra.

Impression WSD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

POP3 (réception e-mail)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

Envoyer des protocoles

Client FTP (transmission)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

SMB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

Numérisation WSD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

eSCL

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

eSCL sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

Autres protocoles

SNMPv1/v2c

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

SNMPv3

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

HTTP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

HTTPS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

WSD amélioré

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

WSD amélioré (TLS)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

LDAP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

LLTD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

REST

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

REST sur TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

VNC (RFB)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

VNC (RFB) over TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

Enhanced VNC (RFB) over TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

TCP/IP : Paramètres Bonjour

Bonjour

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

Paramètres réseau

Paramètres Wi-Fi Direct

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

Connectivité

Paramètres Bluetooth

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

NFC

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

Blocage de l'interface

Hôte USB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

Périphérique USB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

Lecteur USB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

Interface optionnelle 1

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

Interface optionnelle 2

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

Économiseur d'énergie/Temporisation

Réinitialisation auto du panneau

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Paramètre de verrouillage du compte utilisateur

Verrou

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Param. état trav./journal travaux

Afficher le détail des travaux

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Afficher tout	Afficher tout	Tout masquer (uniquement affiché pour l'administrateur)

Afficher journal des travaux

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Afficher tout	Afficher tout	Tout masquer (uniquement affiché pour l'administrateur)

Afficher le journal du fax

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Afficher tout	Afficher tout	Tout masquer (uniquement affiché pour l'administrateur)

Modifier restriction

Carnet d'adresses

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Administrateur uniquement

Touche unique

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Administrateur uniquement

Éviter l'envoi erroné des paramètres

Vérification de destination avant envoi

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Contr. entrée nouv. dest.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Vérification de la destination lors de la sélection

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

Entrée nouvelle destination

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Autoriser	Autoriser	Interdire

Entrée nouvelle destination (fax)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Autoriser	Autoriser	-*1

*1 Si **Niveau 3** est sélectionné dans Configuration rapide de la sécurité, ce paramètre disparaîtra.

Rappeler destination

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Interdire	Interdire	Interdire

Diffuser

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Autoriser	Autoriser	Interdire

Historique de destination

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Autoriser	Autoriser	Interdire

Paramètres d'historique

Historique connexion

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Activé	Activé

Historique journal machine

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Activé	Activé

Journal err. comm. sécur.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Activé	Activé

Glossaire

Accessibilité

Cette machine offre une bonne accessibilité, y compris pour les personnes âgées, les handicapés physiques et les déficients visuels. L'angle de l'écran tactile est réglable.

AppleTalk

AppleTalk permet le partage des fichiers et des imprimantes et l'utilisation de logiciels d'application placés sur un autre ordinateur du même réseau AppleTalk.

Saut de page attente

Lors de la transmission des données, la machine doit parfois attendre avant de recevoir les données suivantes. Cet état est appelé saut de page attente. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Si la dernière page ne contient pas de données d’impression, aucune page n’est imprimée.

Auto-IP

Auto-IP est un module qui permet l'attribution d'adresse IPv4 dynamiques au démarrage d'un périphérique. La fonction DHCP nécessite toutefois un serveur DHCP. Auto-IP est une méthode sans serveur pour le choix d'une adresse IP. Les adresses IP entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 sont réservées à l'attribution automatique de la part d'Auto-IP.

Sélection auto du papier

Fonction permettant de sélectionner automatiquement un papier ayant le même format que l’original lors de l’impression.

Veille automatique

Ce mode conçu pour réaliser des économies d’énergie est activé lorsque la machine est inactive ou lorsqu'il n’y a pas de transfert de données pendant une période déterminée. En mode veille, la consommation d’énergie est minimale.

Bonjour

Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet au périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS. Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si vous installez Bonjour sur Windows XP Service Pack 2 ou supérieur, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour.

Boîte personnalisée

La fonction Boîte personnalisée stocke les données d'impression pour chaque utilisateur et permet à l'utilisateur d'imprimer une ou plusieurs copie des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Passerelle par défaut

Correspond au périphérique, par exemple ordinateur ou routeur, utilisé en entrée/sortie (passerelle) en vue d'accéder à des ordinateurs extérieurs au réseau utilisé. Si aucune passerelle spécifique n'est désignée pour une adresse IP de destination, les données sont envoyées sur l'hôte désigné comme passerelle par défaut.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole qui résout automatiquement les adresses IP, les masques de sous-réseau et les adresses de passerelle sur un réseau TCP/IP. DHCP réduit la charge de gestion des réseaux utilisant un grand nombre d'ordinateurs clients en libérant les clients, dont les imprimantes, à partir de l'adresse IP affectée.

DHCP (IPv6)

Le DHCP (IPv6) est la future génération du protocole de configuration d'hôte dynamique pour Internet et il prend en charge l'IPv6. Il étend le protocole de démarrage BOOTP qui définit les protocoles utilisés pour le transfert des informations de configuration aux hôtes du réseau. Le DHCP (IPv6) permet au serveur DHCP d'utiliser ses fonctionnalités étendues pour envoyer des paramètres de configuration à un nœud IPv6. Puisque les adresses réseau qui peuvent être utilisées sont attribuées automatiquement, la charge de gestion du nœud IPv6 est réduite dans les systèmes où l'administrateur doit exercer un contrôle étroit sur l'attribution d'adresse IP.

dpi (points par pouce)

Unité de résolution, représentant le nombre de points imprimés par pouce (25,4 mm).

Mode EcoPrint

Mode d'impression permettant de réaliser des économies de toner. Les copies effectuées dans ce mode sont plus claires que les copies normales.

Émulation

Fonction permettant d'interpréter et d'exécuter les langages de description de page d'autres imprimantes. La machine émule le fonctionnement de PCL6, KPDL3 (compatible PostScript 3).

WSD amélioré

Services Web propriétaires.

FTP (File Transfer Protocol)

Protocole permettant de transférer des fichiers sur les réseaux TCP/IP tels qu'Internet ou les intranets. Tout comme les protocoles HTTP et SMTP/POP, FTP est aujourd'hui largement utilisé sur Internet.

Nuances de gris

Expression couleur informatique. Les images affichées dans ce mode sont normalement constituées de nuances de gris, allant du noir pour l'intensité la plus faible au blanc pour l'intensité maximale, sans autres couleurs. Les nuances de gris sont affichées sous forme de niveaux numériques : c'est-à-dire, blanc et noir uniquement pour 1 bit, 256 niveaux de gris (y compris le blanc et le noir) pour 8 bits et 65 536 niveaux de gris pour 16 bits.

Aide

Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'utiliser la machine, si vous souhaitez plus d'informations sur ses fonctions ou si vous avez des problèmes pour faire fonctionner correctement la machine, appuyer sur la touche [**?**] (Help) pour afficher une explication détaillée sur l'écran tactile.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet est un chiffre unique correspondant à un ordinateur spécifique ou à un périphérique appartenant au réseau. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres séparés par des points, par exemple : 192.168.110.171. Chaque chiffre doit être compris entre 0 et 255.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) est une norme qui utilise les réseaux TCP/IP comme Internet pour permettre l'envoi des travaux d'impression entre les ordinateurs distants et les imprimantes. IPP est une extension du protocole HTTP utilisé pour afficher les sites Web et elle permet d'effectuer l'impression via routeur sur des imprimantes distantes. Elle prend également en charge les mécanismes d'authentification HTTP avec l'authentification client et serveur TLS, ainsi que le chiffrement.

Boîte de travaux

La fonction Boîte travaux stocke les données d'impression sur l'imprimante et permet aux utilisateurs d'imprimer une ou plusieurs copies des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Langage de description de page Kyocera compatible avec Adobe PostScript niveau 3.

Bac MF

Plateau d’alimentation de papier situé à l'avant de la machine. Utiliser ce bac à la place des magasins lors de l’impression sur des enveloppes, du papier Hagaki (Carte), des transparents ou des étiquettes.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Interface développée par IBM en 1985 sous forme de mise à jour de NetBIOS. Elle offre des fonctions plus évoluées sur les petits réseaux que les autres protocoles tels que TCP/IP, etc. Elle n’est pas adaptée aux grands réseaux du fait d’un manque de capacités de routage permettant de sélectionner les chemins les mieux adaptés. NetBEUI a été adoptée par IBM pour le système OS/2 et par Microsoft pour Windows comme protocole standard de services de partage de fichiers et d’impression.

Polices contour

Avec les polices contour, les contours des caractères sont représentés par des expressions numériques et les polices peuvent être agrandies ou réduites de différentes manières en modifiant les valeurs numériques de ces expressions. L'impression reste claire même si vous agrandissez les polices, les caractères étant définis avec des contours représentés par des expressions numériques. Vous pouvez indiquer le format des polices de caractères par incréments de 0,25 points en allant jusqu'à 999,75 points.

PDF/A

Il s’agit de la norme « ISO 19005-1. Gestion de documents — Format de fichier des documents électroniques pour une conservation à long terme — Partie 1 : Utilisation du PDF 1.4 (PDF/A-1) » et d'un format de fichier basé sur PDF 1.4. Il a été normalisé par la norme ISO 19005-1 et concerne une spécialisation du PDF, principalement utilisé pour l'impression, pour la conservation à long terme. Une nouvelle partie, ISO 19005-2 (PDF/A-2), est en cours de préparation.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Protocole standard de réception de courriers électroniques en provenance d’un serveur sur lequel le courrier est stocké sur Internet ou sur un intranet.

PostScript

Langage de description de page développé par Adobe Systems. Il propose des fonctionnalités souples au niveau des fontes, ainsi que des graphiques de haute qualité, assurant ainsi une impression de qualité supérieure. La première version appelée Niveau 1, a été lancée en 1985, suivie du Niveau 2 permettant l'impression couleur et les langues sur deux octets (par exemple, le Japonais) en 1990. Le Niveau 3 a été lancé en 1996 sous forme de mise à jour pour Internet et le format PDF, avec des améliorations progressives dans les technologies de mise en œuvre.

PPM (impressions par minute)

Correspond au nombre d'impressions A4 effectuées en une minute.

Pilote d'imprimante

Logiciel permettant d'imprimer les données créées sur un logiciel d'application. Le pilote de l'imprimante est disponible sur notre site Web. Installer le pilote sur l'ordinateur connecté à la machine.

RA (sans état)

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA).

ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

Disque RAM

En utilisant une partie de la mémoire de l'imprimante comme disque virtuel, il est possible de définir une quantité de mémoire quelconque de la mémoire totale de l'imprimante comme disque RAM afin d'utiliser les fonctionnalités comme le tri électronique (réduction du temps d'impression).

Envoi en E-mail

Fonction permettant d'envoyer les données d'images stockées sur la machine sous forme de pièce jointe à un e-mail. Les adresses e-mail peuvent être sélectionnées dans une liste ou saisies manuellement.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocole assurant la transmission du courrier électronique sur Internet ou les intranets. Il permet le transfert de courrier entre les serveurs de messagerie et l'envoi de courrier aux serveurs par les clients.

Page d'état

Page répertoriant les caractéristiques de la machine, par exemple : capacité mémoire, total des impressions et des numérisations, paramètres des sources de papier.

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP.

Un masque de sous-réseau représente toutes les sections d'adresse réseau par un 1 et toutes les section d'adresse d'hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfixe indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP. Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau est indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique vers l'avant (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau). Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau. Lorsque vous saisissez le masque de sous-réseau, assurez-vous que l'option "DHCP" est réglée sur "Désactivé".

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP est un ensemble de protocoles destinés à définir le mode de communication entre les ordinateurs et les périphériques sur un réseau.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

Spécification technique de connexion de scanners, appareils photos numériques et autres matériels d’imagerie aux ordinateurs. Les périphériques compatibles TWAIN permettent de traiter les images sur tout logiciel applicatif adapté. TWAIN a été adopté par de nombreux logiciels graphiques (par exemple, Adobe Photoshop) et logiciels OCR.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Norme d’interface USB pour la norme USB 2.0 à haut débit. La vitesse de transfert maximale est de 480 Mbps. Cette machine est équipée d’une interface USB 2.0 permettant le transfert de données à haut débit.

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Fonction prise en charge à partir de Windows Me/XP et permettant l'importation d'images à partir d'appareils photo numériques ou d'autres périphériques. Cette fonction remplace la fonction de TWAIN ; elle est fournie en standard avec les fonctions de Windows et facilite l'utilisation afin d'importer des images directement vers le Poste de travail sans utiliser d'application.

WPS (Configuration Wi-Fi protégée)

WPS est une norme de sécurité réseau créée par Wi-Fi Alliance afin de faciliter la connexion aux périphériques sans fil et la configuration de l'accès Wi-Fi protégé. Les services pris en charge par WPS peuvent se connecter aux points d'accès sans fil en appuyant sur un bouton ou en saisissant des mots de passe.

Index

A

A4 étendu 8-62
Accessibilité 11-46
Accueil
  Fond d'écran 2-16
  Personnaliser la barre des tâches 2-16
  Personnaliser le bureau 2-16
Action lecture DP 8-43
Action toner couleur vide 8-32
Adapter XPS à la page 6-113
  Défaut 8-45
Administration des connexions d'utilisateurs
  Activer l'administration des connexions d'utilisateurs 9-4
  Ajout d'un utilisateur 9-7
  Authentification code PIN 9-33
  Authentification locale 9-17
  Connexion 2-32
  Déconnexion 2-33
  Impression 9-13
  Modification des propriétés utilisateur 9-11
  Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau 9-25
  Param. de politique de mdp 9-6
  Paramètre de verrouillage du compte utilisateur 9-5
  Paramètres d'autorisation d'invité 9-22
  Paramètres d'autorisation de groupe 9-20
  Paramètres de carte ID 9-30
  Paramètres de connexion simple 9-27
  Paramètres du serveur 9-18
  Pilote de fax 9-16
  TWAIN 9-14
  WIA 9-15
Administration des connexions d'utilisateurs 9-2
  Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs 9-2
Adresse du serveur DNS
  Paramètres 8-72, 8-73, 8-74, 8-75
Adresse IP 11-48
  Paramètres 8-72, 8-74
Aff. mess. config. papier 8-26
Aff.mess. mise hrs tens. 8-13
Agrafage 6-34
Agrafage de formats mixtes 6-36
Agrafage manuel 5-82, 8-66
Agrafage/Perforation 6-34
Agrandissement de l'écran 2-31
Aide 11-47
Aide à l'utilisation 8-29
  Confirmation orientation 8-29
  Effacer param. après dém. du travail 8-29
  Limite prédéf. 8-29
AirPrint 4-22
Ajustement image
  Contraste 8-108
  Correction couleur auto 8-108
  Correction lignes noires 8-108
  Cycle d'étalonnage 8-109
  Densité 8-107
  Enregistrement des couleurs - Auto 8-108, 10-55
  Étalonnage par type de support 8-109
  Rafraîch. auto tamb. 8-110
  Réglage de la courbe de tonalité 8-110, 10-60
  Réglage de la densité d'arrière-plan 8-107
  Réglage de la netteté 8-107
  Synchronisation de la couleur - Normal 8-108, 10-57
Alerte toner bas 8-32
Annulation de priorité 6-90
Annulé avant l'envoi 8-35
Aperçu d'image au bourrage DP 8-32
AppleTalk 11-46
Application 5-12
Application HyPAS 8-110
Applications 11-7
Assembler/Décaler 6-33
  Défaut 8-45
Assistant d'installation rapide 2-49
Attribution de touche de fonction 2-20, 8-29
Auth. SMTP et adresse de l'expéditeur 8-52
Auto-IP 11-46
  Paramètres 8-72, 8-74
Autorisation locale 9-17
Avis 1-2
Avis de fin du travail 6-89

B

Bac de récupération de toner 2-4
Bac MF 2-2, 2-3, 11-48
  Chargement du papier d'index 3-17
Balance des couleurs 6-80
Balance des couleurs (de base) 8-44
Boîte aux lettres 11-4
Boîte de document
  Boîte de travaux 4-23, 5-56
  Boîte Mémoire amovible 5-56
  Boîte personnalisée 5-55
  Utilisation de base 5-58
Boîte de travaux 11-48
  Boîte Copie rapide 4-27
  Boîte Épreuve 4-28
  Boîte Impression privée 4-24
  Boîte Travail stocké 4-25
  Filigrane 5-75
  Formulaire pour filigrane 5-75
  Impression universelle 4-30
  Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail 4-23
  Stock trav pr cop rapide 8-64
  Stock trav pr cop répétée 8-64
  Suppr. stockage travaux 8-64

Boîte personnalisée 11-46
Envoyer 5-69
Impression de documents 5-67
Modification et suppression de boîte personnalisée 5-64
Stockage de documents 5-66, 5-68
Suppression de documents 5-73
Bonjour 11-46
Paramètres 8-81
Bourrages papier 10-66
Bac MF 10-81
Boîte aux lettres 10-105
Capot droit 1 10-82
Capot droit 2 10-85
Chargeur de documents 10-90
Indicateur d'emplacement de bourrage 10-66
Magasin 1 10-69
Magasin 2 10-71
Magasin 3 10-73
Magasin 4 10-75
Magasin 5 (3000 feuilles) 10-78
Magasin 5 (4000 feuilles) 10-79
Module de finition 4000 feuilles (plateau C) 10-86
Module de finition et agrafage 100 feuilles (interne) 10-96
Module de finition et agrafage 100 feuilles (plateau A) 10-98
Module de finition et agrafage 100 feuilles (plateau B) 10-102
Module de finition et agrafage 65 feuilles (interne) 10-96
Module de finition et agrafage 65 feuilles (plateau A) 10-98
Module de finition et agrafage 65 feuilles (plateau B) 10-102
Plateau de pliage (Module de finition et agrafage 65 feuilles/Module de finition et agrafage 100 feuilles) 10-113
Plateau droit 10-89
Plateau gauche inférieur 10-88
Plateau gauche supérieur 10-86
Unité de pliage (Module de finition et agrafage 65 feuilles/Module de finition et agrafage 100 feuilles) 10-106
Brochure 6-48
Butée d'original 2-2, 5-7

C

Câble LAN 2-6
Câble réseau
Raccordement 2-8
Câble secteur
Raccordement 2-9
Câble USB 2-6
Raccordement 2-9
Câbles 2-6
Capot avant 2-2
Capot de cartouche de toner 2-4
Capot droit 1 2-2
Capot droit 2 2-3
Capot du bac de récupération de toner 2-4
Capot gauche supérieur 2-2
Capteur de mouvement 2-45, 8-12
Capture 6-86
Défaut 8-45
Carnet d'adresses 3-60
Ajout 3-60, 3-69
Contact 3-60, 3-71
Groupe 3-66, 3-77
Modification et suppression 3-67, 3-78
Suppression 3-68, 3-79
Cartouche de toner (Black) 2-4
Cartouche de toner (Cyan) 2-4
Cartouche de toner (Magenta) 2-4
Cartouche de toner (Yellow) 2-4
Centrage 6-44
Chargement des originaux 5-2
Chargement des originaux dans le chargeur de documents 5-4
Mise en place des originaux sur la glace d’exposition 5-2
Chargement du papier 10-9
Chargeur de documents 2-2
Chargement des originaux 5-4
Nomenclature 2-2
Originaux non pris en charge par le chargeur de documents 5-4
Originaux pris en charge par le chargeur de documents 5-4
Chargeur de papier 3-27, 8-17
Aff. mess. config. papier 8-26
Config. type de support 8-22
Configuration du by-pass 3-29, 8-18
Paramètres de chargement du papier 8-26
Paramètres de papier personnalisé 8-21
Paramètres magasin 1 (à 4) 3-27, 8-17
Plateau d’insertion 3-30, 8-19
Chargeur grande capacité
Chargement du papier 3-11
Chargeur latéral (3000 feuilles) 11-4
Chargeur latéral (3000feuilles)
Chargement du papier 3-18
Chargeur latéral (4000 feuilles) 11-4
Chargeur latéral (4000feuilles)
Chargement du papier 3-20
Clavier 8-9
Client FTP (transmission)
Paramètres du protocole 8-53, 8-76
Client SMB (transmission)
Paramètres du protocole 8-53, 8-76
Combiner 6-42
Compartiment du chiffon de nettoyage 2-2
Compta. travaux
Limite compteur défaut 9-46
Comptabilité des travaux 9-35
Activation de la comptabilité des travaux 9-37
Ajout d'un compte 9-38
Aperçu de la comptabilité des travaux 9-35
Appliquer des restrict. 9-53
Comptabilité du nombre de pages

imprimées 9-49
Connexion 9-52
Déconnexion 9-52
Impr. rapport compteurs 9-51
Impression 9-42
Modification d'un compte 9-41
Nbre copies/impressions 9-54
Nombre par format de papier 9-48
Pilote de fax 9-45
Restriction de l'utilisation de la machine 9-39
Suppression d'un compte 9-41
TWAIN 9-43
WIA 9-44
Comptabilité des travaux/Authentification
Comptabilité des travaux 9-35
Connexion utilisateur 9-2
Paramètres utilisateur inconnus 9-55
Sécurité d'authentification 9-5
Comptabilité du nombre de pages imprimées
Compta ch. trav 9-50
Compteur 2-61
Impr. rapport compteurs 9-51
Nbre par format papier 9-48
Total comptes 9-50
Config. bloc d'interface 8-89
Config. type de support 8-22
Configuration de la date et de l'heure 2-34
Configuration du
pilote TWAIN 2-58
Configuration du by-pass 3-29, 8-18
Configuration rapide de la sécurité 8-88
Confirmation de l'orientation 8-29
Confirmation taille de fichier 6-111
Connecteur d'interface réseau 2-4
Connecteur d'interface USB 2-4
Connectivité 8-86
Connexion 2-32
Connexion File Management Utility 5-38
Connexion PIN 9-33
Connexion sans fil 1-6
Connexion simple 2-33
Consommables
Vérification du niveau 7-16, 7-17
Contraste 6-86, 8-108
Contrat de licence d'imagerie Monotype 1-9
Contrôleur Fiery 11-5
Conventions en matière de sécurité 1-2
Conventions utilisées dans ce manuel xxx
Copie 5-17
Copie épreuve 5-19
Copie/Numérisation de carte ID 6-39
Correction d'erreur auto 8-31
Couleur
Balance des couleurs 6-80
Étalonnage par type de support 8-109
Image rapide 6-82
Saturation 6-85
Couverture 6-58
Créer un carnet d'adresses du service 3-69

D

Date/Heure 8-9, 8-10
Date/Heure 8-10
Format de date 8-10
Fuseau horaire 8-10
Décaler doc. d'une page 8-28
Décaler documents par trav 8-28
Déconnexion 2-33
Déf. fuseau hor. 8-10

Défaut
Action lecture chargeur doc. 8-43
Action reconnaissance de texte OCR 8-48
Adapter XPS à la page 8-45
Assembler/Décaler 8-45
Capture 8-45
Compression TIFF couleur 8-48
Défaut effacement bordure 8-42
EcoPrint 8-44
Effacement bordure pour la page verso 8-42
Effacer les zones ombrées (Copier) 8-46
Effacer les zones ombrées (Envoyer) 8-49
Effacer les zones ombrées (Stocker) 8-49
Effacer param. après dém. du travail 8-42
Entrée du nom de fichier 8-42
Éviter effet copie (copie) 8-44
Eviter effet copie(env/enr) 8-48
Format de fichier 8-48
Format de sortie OCR 8-49
Image de l'original (copie) 8-44
Image original (envoyer/stocker) 8-48
Image PDF haute compr. 8-48
Impression JPEG/TIFF 8-45
Langue OCR principale 8-49
Marge 8-45
Niveau d'économie de toner (EcoPrint) 8-44
Numérisation continue (copie) 8-44
Numérisation continue (envoi/stock) 8-48
Numérisation continue (fax) 8-48
Objet/corps de l'E-Mail 8-49
Objet/corps de l'iFax 8-49
Orientation de l'original (Copie) 8-44
Orientation de l'original (Envoi/Stockage) 8-47
PDF/A 8-48
Priorité % auto 8-45
Qualité image (format fichier) 8-48
Reconnaissance de texte OCR 8-49
Rég. densité arrière-plan (Copie) 8-44
Rég. densité arrière-plan (Env/Enr) 8-48
Répétition de copie 8-45
Réserver priorité suiv. 8-45
Résolution de la transmission FAX 8-47
Résolution de numérisation 8-47
Rotation image auto (copie) 8-45
Sauter page blanche (copie) 8-44
Sauter page blanche (envoi/stockage) 8-48
Sélect. coul. (env/enr) 8-47
Sélection couleurs (copie) 8-44
Séparation des fichiers 8-49
Tampon système 8-42
Type de couleur 8-47
Zoom 8-42
Délai mise en veille 8-10
Densité 6-76, 8-107
Dépannage 10-19
Destination
Ajout d'une destination 3-60, 3-69
Carnet d'adresses 5-47
Carnet d'adresses principal 8-54
Conf. dest. avant envoi 8-50
Contr. entrée nouv. dest. 8-50
Écran de confirmation des destinations 5-52
Envoi multiple 5-42
Limitation 8-54
Touche unique 3-80
Tri 8-54
Vérification de la destination lors de la sélection 8-50
Vérification et modification 5-52
Détection auto original 8-15
DHCP 11-47
Paramètres 8-72, 8-74
DHCP (IPv6) 11-47
Paramètres 8-73, 8-75
Diagnostic de mémoire 8-110
Disque dur 11-6
Disque RAM 11-49
DNS sur TLS 8-72, 8-73, 8-74, 8-75
dpi 11-47

E

E 8-35
Économie des ressources - Papier 1-11
Économiseur d'énergie/Temporisation 8-10
Délai mise en veille 8-10
Dépassement de délai ping 8-12
Niveau de récupération économie d'énergie 8-12
Niveau de veille 8-11
Paramètres tempo hebdo 8-11
Règle d'arrêt 8-12
Règles de veille 8-11
Réinit.AutoPann. 8-10
Temp faible puis 8-10
Tempo. Arrêt 8-11
Temporis. réinitialisat. 8-10
Temporisation de sortie d'interruption 8-12
EcoPrint 6-79, 11-47
Défaut 8-44
Imprimante 8-60
Écran d'accueil 2-14
Écran d'aide 2-30
Écran par défaut 8-13
Écran tactile 2-12
Eff. bord./Num. complète (Envoi/Stockage) 8-48
Effacement bordure 6-45
Effacement bordure/Numérisation complète (FAX) 8-48
Effacer bordure (Copie) 8-45
Effacer couleurs 6-87
Effacer les zones ombrées 6-48
Effacer par. après dém. trav. 8-42
Effacer param. après dém. du travail 8-29
E-mail
POP3 8-52
SMTP (transmis. e-mail) 8-52

E-mail/Dossier 8-35
Embedded Web Server RX 2-65
Émulation 11-47
Sélection 8-60
Enhanced VNC over TLS
Paramètres du protocole 8-80
Enhanced WSD over SSL
TWAIN/WIA 8-67
Enhanced WSD over TLS
Paramètres du protocole 8-79
Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte) 8-14
Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte) 8-14
Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte) 8-13
Enregistrement des documents dans la mémoire USB 5-78
Enregistrement installation rapide (copie) 8-13
Enregistrement installation rapide (envoi) 8-13
Entrée nom fichier 6-89
Défaut 8-42
Entretien régulier
Remplacement de la cartouche de toner 10-4
Vider le bac de récupération de perforation 10-17
Enveloppes 11-18
Environnement 1-3
Envoi 5-21
Préparation à l'envoi d'un document vers un ordinateur 3-46
Envoi d'e-mail chiffré 6-108
Envoi en E-mail 5-21, 11-49
Envoi multiple 5-42
Envoi par serveur de fax 5-44
Envoi vers dossier (FTP) 5-21
Envoi vers dossier (SMB) 5-21
Envoyer et imprimer 6-107
Impression 6-107
Stockage 6-107
Envoyer et stocker 6-107
Envoyer et transférer
Fonctions de cryptage PDF 8-58
Format de fichier 8-57
Envoyer/Stocker
Confirmer destination avant envoi 8-50
Contr. entrée nouv. dest. 8-50
Diffuser 8-50
Écran par défaut 8-50
Entrée nouvelle destination 8-50
Rappeler destination 8-50
Vérification de la destination lors de la sélection 8-50
eSCL
Paramètres du protocole 8-79
eSCL sur TLS
Paramètres du protocole 8-79
Espace blanc 6-63
Étalonnage par type de support 8-109
Étiquettes 11-17
Éviter effet copie 6-85
Défaut 8-44, 8-48
Éviter le décalage de l'original 8-16
Éviter le reflet lumineux 8-16
Explorateur Internet
Instructions d'utilisation 5-80

F

Favoris 5-8
Enregistrement 5-10
Modification 5-11
Rappel 5-10
Suppression 5-11
Fax 8-35
Feuille de doublage du rétroprojecteur 6-91
Fichier
Format 6-98
PDF 6-100
Séparation 6-105
Filigrane
Enregistrement d'un filigrane 5-75
Filtre IP (IPv4)
Paramètres 8-81
Filtre IP (IPv6)
Paramètres 8-81
Fonction d’impression recto verso automatique 1-11
Fonction Économie d’énergie 1-11
Fonctions d'accessibilité 2-31
Format d'expédition 6-97
Format d'origine 6-24
Format de date 8-10
Format de fichier 6-98
Défaut 8-48
Format de l’orig. perso 8-16
Format de l’original xxxii
Format destinataire 8-35
FTP 11-47

G

Gestion 9-1
Gestion de l'alimentation 1-11
Gestion des erreurs 8-30
Bourrage avant agrafage 8-31
Continuer ou annuler erreur travail 8-31
Err. bac récup. agraf. plein 8-32
Err. papier non corresp. 8-30
Erreur agrafe vide 8-30
Erreur bac perfo. plein 8-30
Erreur de finition 8-30
Erreur de papier R/V 8-30
Erreur papier inséré 8-31
Erreur saut de travail 8-31
Pages maxi finition atteint 8-30
Gestion erreurs
Correction d'erreur auto 8-31
Glace d’exposition 2-2
Glossaire 11-46
Graphique des émissions de CO2 8-67
Guide d'alimentation d'enveloppe 3-7
Guide de largeur papier 2-3, 3-5

Guide de longueur du papier 2-3, 3-4
Guides auxiliaires de largeur papier 2-3
Guides de largeur des originaux 2-2

H

Hagaki (Carte) 11-18
HTTP
  Paramètres du protocole 8-78
HTTPS
  Paramètres du protocole 8-78

I

iFax
  Paramètres du protocole 8-77
Image de l'original
  Défaut 8-44
Image de l’original 6-76
Image inverse 6-88
Image négative 6-88
Image original
  Par défaut 8-48
Impr. directe depuis web 8-63
Impression à distance 8-63
Impression à partir de l'ordinateur 4-5
  Papier au format non standard 4-7
  Papier au format standard 4-5
Impression de documents stockés en mémoire USB amovible 5-77
Impression JPEG/TIFF 6-113
  Défaut 8-45
Impression universelle 4-10
Impression WSD
  Paramètres du protocole 8-53, 8-77
Imprimante
  A4 étendu 8-62
  Annuler A4/Letter 8-61
  Copies 8-61
  EcoPrint 8-60
  Émulation 8-60
  Expiration du délai saut de page 8-61
  Finisseur de travaux 8-62
  KIR 8-62
  Message impr. bannière 8-62
  Mode brillant 8-60
  Mode d'alimentation du papier 8-61
  Niveau d'économie de toner (EcoPrint) 8-61
  Nom d'utilisateur 8-61
  Nom trav. 8-61
  Orientation 8-61
  Paramètres d'impression 4-2
  Priorité bac MF 8-62
  Recto verso 8-61
  Réglage de la couleur 8-60
  Résolution 8-62
  Retour chariot 8-61
  Saut de ligne 8-61
Imprimer rapport
  Rapport de nettoyage des données 8-34
Imprimer rapport/liste 8-33
  État du réseau 8-33
  État du service 8-33
  Impr. rapport compteurs 8-33
  Liste polices 8-34
  Page d'état 8-33
  Statut du réseau optionnel 8-33
Incident d'agrafes
  Module de finition et agrafage 100 feuilles 10-119
  Module de finition et agrafage 65 feuilles 10-117
  Unité de pliage (Module de finition et agrafage 65 feuilles/Module de finition et agrafage 100 feuilles) 10-122
Informations légales 1-8
Informations sur l'appareil 7-13
Initialis. disque dur/SSD 8-92
Initialisation du système 8-111
Ins. interc. /chapitres 6-66
Installation
  Logiciel 2-52
  Macintosh 2-55
  Windows 2-53
Interface LAN 8-76
Interface réseau 2-6
Interface USB 2-6
Interrupteur d’alimentation 2-2
IPP 11-48
  Paramètres du protocole 8-77
IPP sur TLS
  Paramètres du protocole 8-78
IPSec 8-82

K

Kit carte d'authentification 11-6
Kit d’interface réseau 11-5
Kit d'interface réseau sans fil 11-5, 11-6
Kit de FAX 11-5
Kit de mise à niveau de l'émulation 11-6
Kite de FAX Internet 11-6
KPDL 11-48

L

Langue/Système d'unités 8-9
LDAP
  Paramètres du protocole 8-78
Lecteur USB
  Impression 5-77
  Retirer 5-79
Levier du capot droit 1 2-2
Levier du capot droit 2 2-3
Limite prédéfinie 8-29
Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité 11-33
Logement d’interface en option 2-4
Logement mémoire USB 2-2
LPD
  Paramètres du protocole 8-77
luminosité de l’affichage 8-13

M

Magasin
- Chargement des enveloppes ou des cartes 3-7, 3-23
- Chargement du papier 3-4
- Format de papier et type de support 3-27

Magasin 1 2-2
Magasin 2 2-2
Magasin 3 2-2
Magasin 4 2-2
Magasin 5 2-5
Maintenance ordinaire 10-2
- Chargement du papier 10-9
- Nettoyage 10-2
- Remettre le bac de récupération de toner en place 10-7

Manuels fournis avec la machine xxvii
Marge 6-44
- Défaut 8-45

Marge/Centrage 6-44
Marques commerciales 1-8
Masque de sous-réseau 11-49
- Paramètres 8-72, 8-74

Mémoire USB
- Enregistrer 5-78

Menu Système 8-2
- Date/Heure 8-9

Menu système
- Aj./Suppr. Application 8-106
- Assistant d'installation rapide 2-49
- Compta trav./Authentif. 8-106
- Économiseur d'énergie/Temporisation 8-10
- Méthode d'utilisation 8-2
- Notification/Rapport 8-33
- Paramètres d'affichage 8-13
- Paramètres de sécurité 8-88
- Paramètres fonction 8-42
- Paramètres machine 8-9
- Paramètres réseau 8-69
- Réglage/Maintenance 8-107

Message impr. bannière 8-62
Méthode de connexion 2-6
Méthode de saisie de caractères 11-9
Méthode écrasem. données 8-94
Micrologiciel 8-110
Mise à jour du micrologiciel 8-111
Mise en page du clavier 8-9
Mise hors tension 2-10
Mise sous tension 2-10
Mode d'alimentation du papier 8-61
mode silence 8-110
Modifier destination
- Carnet d'adresses 3-69
- Carnet d'adresses commun 3-60
- Contact 3-60, 3-71
- Groupe 3-66, 3-77
- Touche unique 3-80

Module de finition
- Agrafage manuel 5-82

Module de finition (Plateau B) 3-44
Module de finition et agrafage 100 feuilles 11-4
Module de finition et agrafage 65 feuilles 11-4
Mopria 4-22
Mot de passe 8-70
Mot de passe PDF crypté 6-112

N

Navigateur Internet 8-66
NetBEUI 11-48
Netteté 6-84
Nettoyage 10-2
- Chargeur de documents 10-2
- Glace d'exposition 10-2
- Verre fendu 10-3

Nettoyage des données 8-93
NFC
- Impression 4-22
- Paramètres 2-44, 8-86

Niveau de reprise d'économie d'énergie 2-48, 8-12
Niveau de sécurité 8-88
Niveau de veille 8-11
- Économiseur d'énergie 8-11
- Reprise rapide 8-11

N° page 6-60
Nom d'hôte 8-69, 8-82
Nom de domaine
- Paramètres 8-74, 8-75

nomenclature 2-2
Notification de statut de périphérique 8-35
- Niveau d'alerte de toner bas 8-35

Notification/Rapport 8-33
- Imprimer rapport/liste 8-33
- Notification de statut de périphérique 8-35
- Param rapport de résult. 8-35
- Param. tableau d'affichage 8-36
- Paramètres d'historique 8-37
- Rapport de communication par fax 8-36

Nuances de gris 11-47
Numérisation continue 6-87
- Défaut 8-44, 8-48

Numérisation WSD 5-36
- Paramètres du protocole 8-53, 8-77

O

Objet/corps de l'E-Mail
- Défaut 8-49

Objet/corps de l'E-Mail 6-107

Option
Boîte aux lettres 11-4
Chargeur latéral (3000 feuilles) 11-4
Chargeur latéral (4000 feuilles) 11-4
Contrôleur Fiery 11-5
Disque dur 11-6
Kit carte d'authentification 11-6
Kit d’interface réseau 11-5
Kit d'interface réseau sans fil 11-5, 11-6
Kit de FAX 11-5
Kit de mise à niveau de l'émulation 11-6
Kite de FAX Internet 11-6
Module de finition et agrafage 100 feuilles 11-4
Module de finition et agrafage 65 feuilles 11-4
Option ThinPrint 11-6
Pavé numérique en option 11-5
Plateau pour bannière 11-5
Plateaux à copie 11-5
Support pour clavier 11-5
Table de document 11-5
Unité de perforation 11-4
Unité de pliage 11-4
Vue d'ensemble 11-2
Option ThinPrint 11-6
Orientation de l'original 6-30
Défaut 8-44, 8-47
Original
Détection automatique 8-15
Format d’original personnalisé 8-16
Original R/V/livre 6-96
Originaux de largeurs différentes 8-16
Originaux de même largeur 8-16
Originaux mixtes 6-27
Combinaisons 6-28
Format de copie 6-29

P

Page d'état 11-49
Page mémo 6-63
Panneau de commande 2-2
Papier
Action pour papier spécial 8-27
Aff. mess. config. papier 8-26
Chargement dans le chargeur grande capacité 3-11
Chargement dans le chargeur latéral 3-18, 3-20
Chargement des cartes 3-7, 3-16, 3-23
Chargement des enveloppes 3-7, 3-16, 3-23
Chargement du papier 3-2
Chargement du papier d'index 3-17
Chargement du papier dans le magasin 1 3-4
Format de papier perso 8-21
Format et type de support 11-12
Papier approprié 11-13
Papier spécial 11-16
Sélection auto du papier 8-26
Sélection du papier 8-26
Source de papier pour la couverture 8-27
Source papier intercal. 8-27
Source papier par défaut 8-26
Spécifications 11-12
Support Mode Auto 8-26
Vérification du niveau de papier restant 7-16
Papier couché 11-19
Papier couleur 11-19
Papier épais 11-18
Papier pré-imprimé 11-19
Papier recyclé 11-19
Par défaut
Original R/V/livre 8-49
Recto verso 8-47
Param. tableau d'affichage 8-36
Paramétrages d'autorisation d'invité
Autorisation invité 9-22
Propriété invité 9-22
Paramètre Avis de fin de travail 8-35
Paramètre détection documents confidentiels 8-97
Paramètres Bluetooth 8-86
Paramètres d'affichage 8-13
Aff.mess. mise hrs tens. 8-13
Arrière-plan 8-13
Écran par défaut 8-13
Enreg. configuration rapide (Impression dans boîte) 8-14
Enregistrement configuration rapide (Envoi depuis boîte) 8-14
Enregistrement configuration rapide (Stockage dans boîte) 8-13
Enregistrement installation rapide (copie) 8-13
Enregistrement installation rapide (envoi) 8-13
Luminosité affichage 8-13
Paramètres d'autorisation d'invité 9-22
Paramètres d'autorisation de groupe 9-20
Autorisation de groupe 9-20
Liste de groupe 9-20
Paramètres d'historique 8-37
Envoyer historique 8-37
Paramètres de l'historique du journal de la machine 8-39
Paramètres d'impression 4-2, 4-21
Paramètres de carte ID
Authentification supplémentaire 9-31
Login clavier 9-30
Paramètres de chargement du papier 8-26

Paramètres de connexion simple
Configuration connexion simple 9-28
Connexion simple 9-27
Paramètres de copie
Action rotation image auto 8-45
Format d'origine d'original non détecté 8-46
Format de papier pour les originaux de petite taille 8-46
Paramètres de fonction 8-42
Graphique des émissions de CO2 8-67
Navigateur Internet 8-66
Paramètres de l'historique
Journal err. comm. sécur. 8-40
Paramètres de l'historique des connexions 8-38
Paramètres de l'original/numérisation 8-15
Détection auto original 8-15
Éviter le reflet lumineux 8-16
Format de l'orig. perso 8-16
Paramètres de la machine 8-9
Paramètres de papier personnalisé 8-21
Paramètres de rapport de résultat 8-35
Paramètres de sécurité 8-88
Config. bloc d'interface 8-89
Paramètre détection documents confidentiels 8-97
Paramètres de sécurité du périphérique 8-90
Paramètres utilisateur inconnu 8-106
Réseau 8-106
Sécurité d'authentification 8-105
Sécurité des données 8-92
Tampon système 8-100
Paramètres de sécurité de l'appareil
Authentification de l'administrateur pour la mise à jour du micrologiciel 8-90
Niveau de sécurité 8-90
Paramètres de sécurité de l'appareil
Impression à distance 8-90
Vérification du logiciel 8-90
Paramètres de sécurité du périphérique 8-90
Param. état trav./journal travaux 8-90
Temps inutilis. 8-90
Paramètres du magasin 3-27
Paramètres du protocole 8-76
Paramètres e-mail 2-69
Paramètres fonction
Accueil 8-64
Agrafage manuel 8-66
Boîte de document 8-63
Boîte de travaux 8-64
Boîte réception mémoire fax 8-64
Carnet d'adresses 8-53
Copie/Impression 8-50
E-mail 8-52
Envoi - Dossier 8-53
Envoyer et transmettre 8-55
Envoyer/Stocker 8-50
FAX/i-FAX 8-53
Fonctions par défaut 8-42
Imprimante 8-60
Règles de réception/transfert/Boîte de fax 8-59
Statut 8-65
Touche unique 8-54
TWAIN/WIA 8-67
WSD 8-53
Paramètres machine
Aide à l'utilisation 8-29
Attribution de touche de fonction 8-29
Chargeur de papier 3-27, 8-17
Clavier 8-9
Gestion erreurs 8-30
Langue/Système d'unités 8-9
Paramètres de l'original/numérisation 8-15
Paramètres toner 8-32
Pavé numérique 8-9
Son 8-14
Sortie papier 8-28
Paramètres magasin 1 (à 4) 3-27, 8-17
Paramètres réseau 8-69
Bonjour 8-81
Filtre IP (IPv4) 8-81
Filtre IP (IPv6) 8-81
IPSec 8-82
Param. du réseau filaire 8-74
Paramètres du protocole 8-76
Paramètres Wi-Fi 8-70
Ping 8-80
Proxy 8-69
Redémarrez le réseau 8-82
Wi-Fi Direct 8-69
Paramètres tempo hebdo 2-48, 8-11
Paramètres toner 8-32
Action toner couleur vide 8-32
Alerte toner bas 8-32
Paramètres utilisateur inconnus
ID trav. inconnu. 9-55
Propriété de l'utilisateur 9-56
Passerelle par défaut 11-47
Paramètres 8-72, 8-74
Pavé numérique 8-9
Pavé numérique en option 11-5
PDF/A 11-48
Perforation 6-36

Pilote d'imprimante 11-49
Aide 4-4
Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante 4-4
Ping 8-80
Plaques d'indication du format de l'original 2-2
Plateau 1 à 7 2-5
Plateau A 2-5
Plateau à copie 11-5
Plateau B 2-5
Plateau C 2-5
Plateau d'insertion 3-30, 8-19
Plateau de pli 2-5
Plateau des originaux 2-2
Plateau droit 2-3, 3-43
Plateau gauche inférieur 2-2
Plateau gauche supérieur 2-2
Plateau pour bannière 11-5
Utilisation 4-17
Plier 6-31
Poignées 2-2
Polices contour 11-48
POP3 11-48
Port USB 2-4
Poster 6-64
PostScript 11-49
PPM 11-49
Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil 1-7
Précautions lors de l'utilisation 1-4
Programme Energy Star (ENERGY STAR®) 1-11
Protocole de communication
Paramètres du protocole 8-80

R

RA (sans état) 11-49
Paramètres 8-73, 8-75
Raccordement
Câble réseau 2-8
Câble secteur 2-9
Câble USB 2-9
Raccourcis
Ajout 5-15
Modification et suppression de raccourcis 5-16
Rafraîch. auto tambour... 8-110
Rapp. résult. récp. FAX 8-35
Rapport de communication par fax 8-36
Rapport résult. d'envoi 8-35
Raw
Paramètres du protocole 8-77
Recto verso 6-54
Redémarrer tout l'appareil 8-87, 8-89
Redémarrez le réseau 8-82, 8-85
Rég. de courbe des tons 8-110, 10-60
Réglage de la densité d'arrière-plan 6-84, 8-107
Réglage de la netteté 8-107
Réglage de la teinte 6-81
Réglage densité arrière-plan
Défaut 8-44, 8-48
Réglage manuel (IPv6) 8-73, 8-75
Réglage/Maintenance 8-107
Ajustement image 8-107
Autres 8-110
Corriger papier tuilé 8-110
Règle d'arrêt 8-12
Règles de veille 8-11
Règles de veille (modèles pour l'Europe) 2-48
Réinitialisation auto du panneau 8-10
Remettre le bac de récupération de toner en place 10-7
Remplacement d'agrafes
Module de finition et agrafage 100 feuilles 10-11
Module de finition et agrafage 65 feuilles 10-10
Unité de pliage 10-13
Remplacement de la cartouche de toner 10-4
Répétition d'image 6-67
Répétition de copie
Défaut 8-45
Impression 6-90
Stock trav pr cop répétée 8-64
Réponse aux messages 10-30
Réseau en option 8-82
Nom d'hôte 8-82
Param. du réseau filaire 8-85
Redémarrez le réseau 8-85
Réseau sans fil 8-83
Wi-Fi Direct 8-82
Réseau principal (client) 8-87
Réseau sans fil
Paramètres 2-37, 8-83
Réserver priorité suivante 8-45
Résolution 6-105, 8-62, 11-23, 11-24
Résolution de numérisation 6-105
Résolution des dysfonctionnements 10-19
Résolution numérisation
Défaut 8-47
REST
Paramètres du protocole 8-80
REST sur TLS
Paramètres du protocole 8-80
Rotation image auto
Défaut 8-45
Rotation image automatique 6-88

S

Saisie
Nom fichier 6-89
Objet 6-107
Saisie de numéros 2-28
Saturation 6-85
Saut de page attente 11-46
Sauter page blanche 6-94
Défaut 8-44, 8-48
Sauvegarde de vos données 11-32
Scan to Folder Setup Tool for SMB 3-56
Section de commande du module de finition 2-5
Section de plateau de support du bac MF 2-3
Sécurité des données 8-92
Sélection auto du papier 11-46

Sélection couleur 6-78
Défaut 8-44, 8-47
Sélection du papier 6-25
Séparation des fichiers
Défaut 8-49
séparation des fichiers 6-105
Serveur fax 8-86
Serveur FTP (Réception)
Détails du protocole 8-76
Signature num. de l'e-mail 6-109
SMTP 11-49
SNMPv1/v2c
Paramètres du protocole 8-78
SNMPv3
Paramètres du protocole 8-78
Son 8-14
Sortie papier 8-28
Décaler doc. d'une page 8-28
Décaler documents par trav 8-28
Spécifications 11-20
Boîte aux lettres (pour module de finition 4000 feuilles) 11-29
chargeur de documents 11-25
chargeur latéral (3000 feuilles) 11-26
chargeur latéral (3500 feuilles) 11-26
Fonctions de copie 11-23
Fonctions de l'imprimante 11-24
Fonctions du scanner 11-25
Machine 11-20
Module de finition et agrafage 100 feuilles 11-28
Module de finition et agrafage 65 feuilles 11-27
Plateau d'insertion 11-31
plateau pour bannière 11-30
Pli en Z (pour module de finition) 11-30
Unité de perforation (pour module de finition 1000 feuilles/4000 feuilles/module de finition et agrafage 100 feuilles) 11-28
Unité de pliage (pour module de finition 4000 feuilles) 11-29
Status Monitor 4-32
Accès 4-32
Paramètres de notification 4-35
Quitter 4-32
Statut/ Annul. Job 7-1
Support pour clavier 11-5
Supprimer après envoi 6-111
Supprimer après impression 6-111
Symboles 1-2
Synchronisation de la couleur - Auto 8-108, 10-55
Synchronisation de la couleur - Normal 8-108, 10-57
Système/Réseau
Niveau de sécurité 8-88

T

Table d'éjection des originaux 2-2
Table de document 11-5
Taille de stockage 6-112
Tampon Bates 6-72
Tampon système 8-100
Défaut 8-42
Taquet de réglage de largeur papier 2-3
TCP/IP 11-50
Paramètres 8-72, 8-74
TCP/IP (IPv4)
Paramètres 2-35, 8-72, 8-74
TCP/IP (IPv6) 11-47
Paramètres 8-73, 8-75
Temporis. faible puiss. 8-10
Temporisation d'arrêt 2-48, 8-11
Temporisation de la réinitialisation du panneau 8-10
Temps de première impression 11-23
Temps de sortie de la première impression 11-24
Thin Print over TLS
Paramètres du protocole 8-77
ThinPrint
Paramètres du protocole 8-77
TLS
Paramètres de sécurité 8-106
Tonalité 8-14
Touche unique
Ajout 3-80
Modification et suppression 3-81
Transmission cryptée FTP 6-108
Transparents 11-16
Travail
Affichage de l’écran de l’historique 7-10
Affichage des écrans État 7-2
Annulation 7-11
Contenu des écrans État 7-3
Envoi de l'historique du journal 7-10, 8-37
Informations détaillées 7-8
Informations détaillées des historiques 7-10
Pause et reprise 7-11
Statut disponible 7-2
Vérification de l’historique 7-9
Vérification du statut 7-2
TWAIN 11-50
Type de clavier en option 8-9

U

Unité de perforation 11-4
Unité de pliage 11-4
USB 11-50
Utilisation à distance 10-28
Utilisation de MultiCrop Scan 5-40
Utilisation limitée de ce produit 1-7

V

Veille 2-47
Veille automatique 2-47, 11-46
Vérification du compteur 2-61
Vérification du graphique des émissions de CO2 7-17
Vérification du niveau de toner 7-16, 7-17
Verre fendu 2-2
Vider le bac de récupération d'agrafes (Module de finition 100 feuilles) 10-15
Vider le bac de récupération de perforation 10-17
Vitesse d’impression 11-24
Vitesse de copie 11-23

VNC (RFB)
Paramètres du protocole 8-79
VNC (RFB) over TLS
Paramètres du protocole 8-79
Voyant des originaux chargés 2-2

W

WIA 11-50
Configuration du pilote WIA 2-60
Wi-Fi
Paramètres 2-37, 8-70
Wi-Fi Direct
Impression 4-22
Paramètres 2-42, 8-69, 8-82
WPS (Configuration Wi-Fi protégée) 11-50
WSD amélioré 11-47
Paramètres du protocole 8-78
TWAIN/WIA 8-67

Z

Zoom 6-40
Défaut 8-42

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final inspection.

TA Triumph-Adler GmbH
Haus 5, Deelbögenkamp 4c,
22297 Hamburg,
Germany
© 2026 KYOCERA Document Solutions Inc.