


9515ci
8515ci
7515ci

2026.02
2V9GEHU001

Használati útmutató

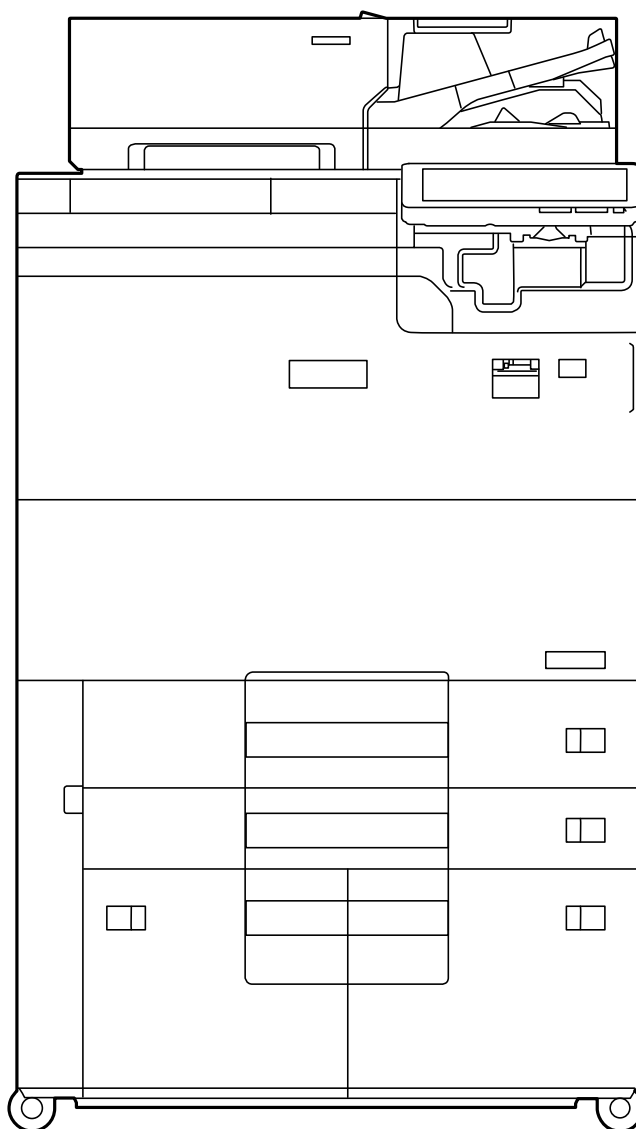

Előszó

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a gépet.

Ez a használati útmutató segít Önnek a gép helyes beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között működtethesse.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.


Javasoljuk, hogy a kiváló minőség érdekében használjon eredeti festéktartályt, amely a szigorú minőségellenőrzéseken megfelelt.

A nem eredeti festéktartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.

A készülék sorozatszámának ellenőrzése

A berendezés sorozatszáma az ábrán látható helyre lett nyomtatva.

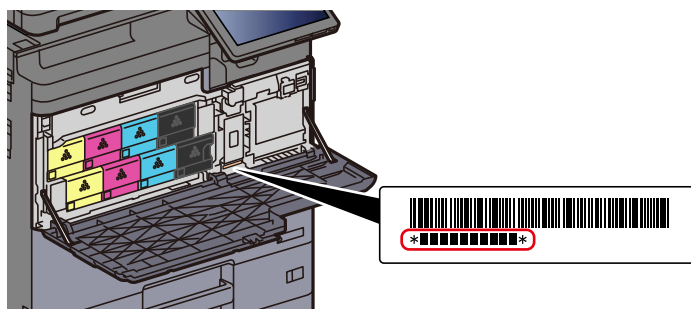

A berendezés sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselethez fordul. Ellenőrizze a számot, mielőtt a szervizképviselethez fordul.

Tartalom

Előszó	i
Tartalom	ii
A készülék funkciói	viii
Optimalizálja az irodai munkafolyamatait	viii
Csökkentse energiafelhasználását és költségeit.....	xi
Készítsen látványos dokumentumokat	xii
Növelje a biztonságot	xiii
Használja hatékonyabban a funkciókat	xv
Szín- és képmínőségi funkciók.....	xviii
Alap szín üzemmódok	xviii
A képmínőség és a szín beállítása.....	xx
A készülékhez kapott útmutatók.....	xxiii
A használati útmutatóról (ez az útmutató)	xxv
Az útmutató felépítése	xxv
Az útmutatóban használt jelölések.....	xxvi

1 Jogi és biztonsági információk 1-1

Megjegyzés	1-2
Az útmutató biztonsági jelölései	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
Megfelelőségi nyilatkozat	1-5
A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során	1-7
A termék használatának korlátozása (ha van)	1-7
Jogi információk	1-8
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-10
Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció	1-10
Takarékoskodás az erőforrásokkal – papír	1-10
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-10
Energy Star program (csak USA és Kanada esetén)	1-10

2 A készülék telepítése és beállítása 2-1

Alkatrésznevek (a készülék külseje)	2-2
A készülék részei (csatlakozások/belső)	2-4
A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel)	2-5
A készülék egyéb készülékekhez történő csatlakoztatása	2-6
Kábelek csatlakoztatása	2-8
Az LAN-kábel csatlakoztatása	2-8
Az USB-kábel csatlakoztatása	2-9
A tápkábel csatlakoztatása	2-9
Ki- és bekapcsolás	2-10
Bekapcsolás	2-10
Kikapcsolás	2-10
A kezelőpanel használata	2-11
Kezelőpanel gombjai	2-11
A kezelőpanel szögének beállítása	2-11
Érintőpanel	2-12
Az érintőpanel használata	2-12
Kezdőképernyő	2-14
Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz	2-19
Eszközinformációk kijelző	2-21
A beállítás képernyő megjelenítése	2-22

A be nem állítható gombok megjelenítése	2-23
Eredeti előnézet	2-24
Az előnézeti képernyő nagyítása	2-26
Számok beírása	2-27
Súgó képernyő	2-29
Egyszerűsített funkciók (A nézet nagyítása)	2-31
Bejelentkezés/kijelentkezés	2-32
Bejelentkezés	2-32
Egyszerű bejelentkezés	2-33
Kijelentkezés	2-33
A készülék alapértelmezett beállításai	2-34
A dátum és az idő beállítása	2-34
Hálózat beállítása	2-35
A vezetékes hálózat konfigurálása	2-35
Mozgásérzékelő	2-37
Energiatakarékos funkció	2-38
Alacsony fogyasztású mód	2-38
Alvó üzemmód	2-39
Automatikus alvó mód	2-39
Alvó üzemmód szabályai (európai modellek)	2-40
Alvó szint (Energiatakarékos) (Európán kívüli modellek)	2-40
Energiatakarékos visszaállítási szint	2-40
Heti időzítő beállításai	2-40
Kikapcsolás időzítő (Európai modellek)	2-40
Gyorsbeállítás varázsló	2-41
Beállítások konfigurálása – gyorsbeállítás varázsló	2-43
Szoftver telepítése	2-44
Kiadott szoftver (Windows)	2-44
A számláló ellenőrzése	2-46
Embedded Web Server RX	2-47
A Embedded Web Server RX elérése	2-48
A biztonsági beállítások módosítása	2-49
Az eszközinformációk módosítása	2-50
E-mail beállítások	2-51

3 Felkészülés a használatra 3-1

Papír betöltése	3-2
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3-3
Betöltés a kazettákba	3-4
Boríték vagy karton betöltése a kazettákba	3-7
A nagy kapacitású adagoló feltöltése	3-11
Papír betöltése a többcélú tálcába	3-13
Betöltés az oldalsó adagolóba (3000 lap)	3-18
Betöltés az oldalsó adagolóba (3500 lap)	3-20
Borítékok vagy karton betöltése az oldalsó adagolóba (3500-lapos)	3-23
Betöltés a behelyezőbe	3-26
Papírméret és hordozótípus megadása	3-27
A médiakatalógus használata	3-31
A médiakatalógusról	3-31
A hordozókatalógus és a papírforrás összekapcsolása	3-32
A papírferdülés javítása	3-34
A nyomtatási pozíció módosítása a képeltolódás korrigálásához	3-36
A papír kiadásával kapcsolatos óvintézkedések	3-41
Jobb oldali tálca	3-41
Finisher B tálca	3-41
Hajtogatógység (a finisherhez)	3-42

4	Nyomtatás számítógépről	4-1
	Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-2
	A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése	4-4
	A nyomtató-illesztőprogram alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)	4-4
	Nyomtatás számítógépről	4-5
	Nyomtatás normál méretű papírra	4-5
	Nyomtatás nem szabványos méretű papírra	4-7
	Nyomtatás a Universal Print segítségével	4-10
	Nyomtatás megszakítása számítógépről	4-13
	Nyomtatás mobileszközről	4-14
	Nyomtatás AirPrint használatával	4-14
	Nyomtatás Mopria funkcióval	4-14
	Nyomtatás Wi-Fi Direct funkcióval	4-14
	Nyomtatás NFC funkcióval	4-14
5	Műveletek a készüléken	5-1
	Eredetik betöltése	5-2
	Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
	Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-4
	Kedvencek	5-8
	Kedvencek regisztrálása	5-10
	Kedvencek előhívása	5-10
	Kedvencek szerkesztése	5-11
	Kedvencek törlése	5-11
	Billentyűparancsok regisztrálása	5-12
	Billentyűparancsok hozzáadása	5-12
	Billentyűparancs szerkesztése	5-13
	Billentyűparancsok törlése	5-13
	Másolás	5-14
	A készülék alapvető funkciói	5-14
	Másolás megszakítása	5-16
	Feladatok megszakítása	5-17
	Gyakran használt küldési módszer	5-18
	Dokumentum küldése e-mailben	5-19
	Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába (Beolvasás PC-re)	5-21
	Felhőbe szkennelés funkció (TA / UTAX Cloud Capture)	5-24
	Beolvasott adatok feltöltése a Google Drive-ra	5-24
	Küldés különböző típusú célhelyekre (többszörös küldés)	5-27
	Küldési feladatok megszakítása	5-28
	Célhely kezelése	5-29
	Célhely meghatározása	5-29
	Kiválasztás a címjegyzékből	5-29
	Kiválasztás gyorsgomb használatával	5-32
	Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval	5-32
6	A különböző funkciók használata	6-1
	A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
	A készüléken elérhető funkciókról	6-2
	Másolás	6-2
	Küldés	6-7
	Egyéni fiók (fájl tárolása, nyomtatás, küldés)	6-12
	USB-meghajtó (fájltárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-19
	Funkciók	6-23
	Eredeti mérete	6-24
	Papír kiválasztása	6-25
	Eredeti tájolása	6-27

Leválogatás/eltolás	6-28
Tűzés/Lyukasztás	6-29
Papírkiadás	6-33
Azonosító kártya másolás/beolvasás	6-34
Eredeti Kézi adagolás (DP)	6-34
Nagyítás	6-35
Kétoldalas	6-37
Fényerő	6-41
Kép-optimalizálás	6-41
Színmélység	6-43
EcoPrint	6-44
Fájlformátum	6-45
Fájlleválasztás	6-46
Beolvasási felbontás	6-46
Szöveg tisztázása (zajeltávolítás)	6-47
Kézírás kiemelése	6-48

7 Hibaelhárítás 7-1

Rendszeres karbantartás	7-2
Tisztítás	7-2
Az üveglap tisztítása	7-2
A dokumentumadagoló belsejének tisztítása	7-2
Az üvegcsík tisztítása	7-3
A festéktartály cseréje	7-4
Az elhasznált festéktartály cseréje	7-7
Papír betöltése	7-9
Tűzőkapcsok cseréje (65 lapos tűző finisher)	7-10
Tűzőkapcsok cseréje (100 lapos tűző finisher)	7-11
Tűzőkapcsok cseréje (Hajtogatógység)	7-13
A tűzési hulladék kiürítése (100-lapos tűzőfinisher)	7-15
A lyukasztási hulladék kiürítése	7-17
Hibaelhárítás	7-19
Hibák elhárítása	7-19
A készülék működési problémái	7-19
Problémák a nyomtatott képekkel	7-24
Problémák a színes nyomtatással	7-27
Távoli művelet	7-28
Reagálás az üzenetekre	7-30
Beállítás és karbantartás	7-55
A beállítás és karbantartás áttekintése	7-55
Színpozicionálás művelete	7-56
Tónusgörbe beállítás	7-61
Képbeállítás	7-65
Kalibrálás	7-66
Papírelakadás megszüntetése	7-67
Elakadás helyének jelzői	7-67
Távolítsa el az 1. kazettában elakadt papírt	7-70
Távolítsa el az 2. kazettában elakadt papírt	7-72
Távolítsa el a 3. kazettában elakadt papírt	7-74
Távolítsa el a 4. kazettában elakadt papírt	7-76
Távolítsa el a(z) 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló (3000 lapos)) ...	7-79
Távolítsa el az 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló (3 500 lap))	7-80
Elakadt papír eltávolítása a többcélú tálcából	7-82
Távolítsa el a 1. jobb oldali fedélben elakadt papírt	7-83
Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt	7-86
Elakadt papír eltávolítása a bal felső tálcából/finisherből (C tálcából)	7-87
Távolítsa el a bal alsó tálcában elakadt papírt	7-89
Távolítsa el a jobb oldali tálcában elakadt papírt	7-90
Távolítson el minden elakadt papírt a dokumentumadagolóból	7-91

Elakadt papír eltávolítása a behelyezőből	7-94
Elakadt papír eltávolítása a finisherből (belső)	7-97
Elakadt papír eltávolítása a finisherből (A tálcából)	7-99
Elakadt papír eltávolítása a finisherből (B tálcából)	7-103
Távolítsa el a postafiókban elakadt papírt	7-106
Elakadt papír eltávolítása a hajtogatóegységből (finisher)	7-107
Elakadt papír eltávolítása a hajtogatótálcából (finisherből)	7-114
A tűzőkapocs-elakadás megszüntetése	7-118
Tűzőkapocs-elakadás elhárítása a 65 lapos tűzőfinisheren	7-118
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a 100 lapos tűző finisherből	7-120
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a hajtogatóegységből (finisher)	7-123

8 Függelék 8-1

Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Műszaki adatok	8-4
Készülék	8-4
Másolási funkciók	8-7
Nyomtató funkciók	8-8
Lapbeolvasó funkciók	8-9
Dokumentumadagoló	8-9
Oldalsó adagoló (3 000 lap)	8-10
Oldalsó adagoló (3 500 lap)	8-10
65 lapos tűző finisher	8-11
100 lapos tűző finisher	8-12
Lyukasztóegység (finisherhez)	8-12
Postafiók (finisherhez)	8-13
Hajtogatóegység (a finisherhez)	8-13
Z-hajtás (finisherhez)	8-14
Banner tálca	8-14
Behelyezőtálca (a finisherhez)	8-15
Az adatok biztonsági mentése	8-16
Az adatok biztonsági mentése a(z) NETWORK PRINT MONITOR segítségével	8-16
Az adatok biztonsági mentése a(z) Embedded Web Server RX segítségével	8-16
Adatok biztonsági mentése USB-meghajtóval	8-16
A biztonsági gyorsbeállítás funkcióinak listája	8-17
TLS	8-17
Kiszolgálóoldali beállítások	8-17
Ügyféloldali beállítások	8-18
IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)	8-18
IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat)	8-19
IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)	8-19
IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat)	8-19
Küldési protokollok: FTP ügyfél (átvitel)	8-20
Egyéb protokollok: HTTP (ügyfél)	8-20
Egyéb protokollok: SOAP	8-21
Egyéb protokollok: LDAP	8-21
Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX)	8-21
E-mail: POP3 felhasználói beállítások	8-22
Nyomtatási protokollok	8-22
Küldési protokollok	8-23
Egyéb protokollok	8-24
TCP/IP: Bonjour beállítások	8-25
Hálózati beállítások	8-26
Csatlakozás	8-26
Interfészblokkolás	8-26
Energiatakarékos/Időzítő	8-27
Felhasználói fiók zárolási beállítása	8-27

Feladatállapot/feladatnaplók beállításai	8-27
Korlátozás szerkesztése	8-27
Félreküldés megelőzésének beállításai	8-28
Előzmény beállítások	8-29
Tárgymutató	Tárgymutató-1

A készülék funkciói

A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik.

➔ [A különböző funkciók használata \(6-1. oldal\)](#)


Íme néhány példa.

Optimalizálja az irodai munkafolyamatait

Férjen hozzá a gyakran használt funkciókhoz egy érintéssel (Kedvencek)

A gyakran használt funkciók előre beállíthatók.

Miután a gyakran használt beállításait regisztrálta kedvencként, ezeket a beállításokat egyszerűen előhívhatja. A kedvencek használatával ugyanazok az eredmények érhetők el akkor is, ha egy másik személy kezeli a készüléket.

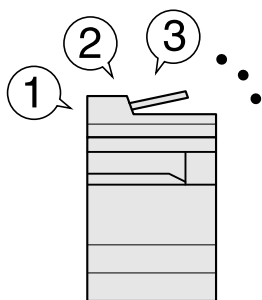


➔ [Kedvencek \(5-8. oldal\)](#)

Szakítsa meg a folyamatban lévő feladatokat, és hajtsa végre azonnal saját másolási feladatát (másolás megszakítása)

Megszakíthatja a folyamatban lévő feladatokat, és végrehajthatja azonnal saját másolási feladatát (másolás megszakítása). Ha más felhasználók nagy mennyiséget másolnak, ez a funkció lehetővé teszi azoknak a feladatoknak a megszakítását, és a saját másolatainak azonnali elkészítését.


A soron kívüli másolás befejeztével a készülék folytatja a be nem fejezett nyomtatási feladatokat.

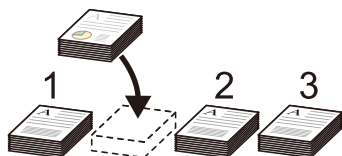

➔ [Másolás megszakítása \(5-16. oldal\)](#)

Ellenőrizze az eredményt, mielőtt nagy mennyiséget másol (próbanyomat)

Lehetőség van egy lap másolására, mielőtt nagyobb mennyiséget másol. Ez lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a tartalmakat és az eredményt, és az eredeti beszkenelése nélkül másolja a kívánt példányszámot, ha elégedett az eredménnyel. Ha módosításokat szeretne végrehajtani, módosíthatja a beállításokat és másolhat újra csak egy lapot.

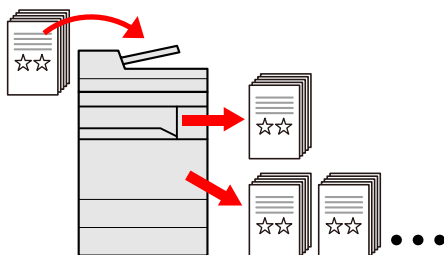


➔ [Másolás megszakítása \(5-16. oldal\)](#)

Szkenneljen egyszerre eltérő méretű eredetiket (Vegyes méretű eredetik)

Ez konferencia anyagok készítésekor hasznos.

Egyszerre szkennelhet eltérő méretű eredetiket, így nem szükséges külön beállítani az eredetik méreteit.

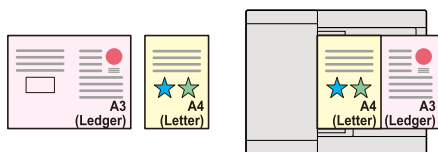


➔ [Eredeti tájolása \(6-27. oldal\)](#)

Olvasson be nagy számú eredetiket külön-külön adagokban, majd kezelje egy feladatként (Folytonos beolvasás)

Ez többoldalas kiosztandó anyagok készítésekor hasznos.

Ha a dokumentumadagolóba egyszerre nem lehet nagy mennyiségű eredetit behelyezni, az eredetik különálló kötegekben olvashatók be, majd egy feladatként másolhatók és küldhetők el.

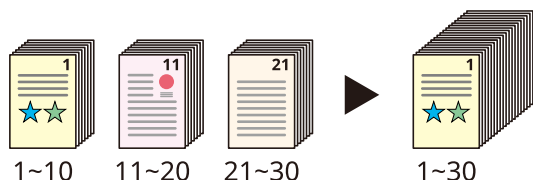


➔ [Fájlformátum \(6-45. oldal\)](#)

Automatikus visszatérés alacsony fogyasztású vagy alvó módból (mozgásérzékelő)

Ez a mód érzékeli a készülékhez közelítő személyt, és a készüléket automatikusan visszaállítja energiatakarékos módból vagy alvó módból.

Csökkenti a várakozási időt a használat megkezdése előtt.

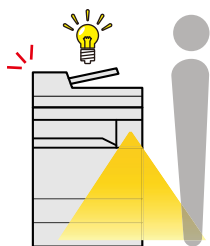

➔ [Mozgásérzékelő \(2-37. oldal\)](#)

Beolvasott adatok feltöltése közvetlenül a felhőszolgáltatásba



A készülék beolvasott adatait közvetlenül a felhőszolgáltatásba töltheti fel. Könnyen megoszthatja az adatokat, és a vállalaton kívülről is hozzájuk férhet.

A felhőkapcsolat funkció (TA / UTAX Cloud Capture) használatának részletes leírását olvassa el az alábbi URL-címen található kézikönyvben.

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture>

<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>

Attribútuminformációk hozzáadása a beolvasott adatokhoz, és tárolása a felhőszolgáltatásban



A munkafolyamat, a dokumentumtípus és a szükséges attribútuminformációk előzetes regisztrálása lehetővé teszi, hogy a panelen keresztül megadja a szükséges attribútuminformációkat, és a dokumentumokat közvetlenül a felhőszolgáltatásban tárolja.


A felhőkapcsolat funkció (TA / UTAX Cloud Capture) használatának részletes leírását olvassa el az alábbi URL-címen található kézikönyvben.

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture>

<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>

Beolvasási hibák észlelése (képhibák észlelése)

Ez a funkció észleli a papírgyűrődések és öntapadós jegyzetek okozta képhibákat, és értesíti Önt ezekről. Segít abban, hogy ne kelljen elvégezni az egyes oldalak kézi ellenőrzését és a dokumentumok újbóli beolvasását.

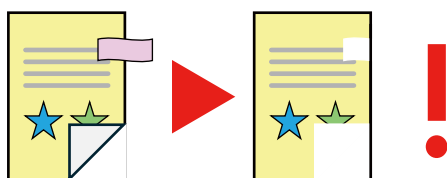


➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Csökkentse energiateljesítményét és költségeit

Igény szerint csökkentse az energiateljesítményt (Energiateljesítmény funkció)

Ez a készülék egy olyan energiateljesítmény funkcióval rendelkezik, amely automatikusan alacsony fogyasztású módba vagy alvó módba kapcsol. A készülék használatától függően beállíthatja a megfelelő energiateljesítmény visszaállítási szintet.


Ezenfelül a készülék a hét adott napjain és időpontjaiban automatikusan alvó módba kapcsolható.

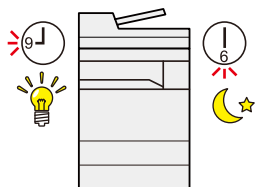

➔ [Energiateljesítmény funkció \(2-38. oldal\)](#)

Csökkentse a papírhatalást (Papírteljesítmény nyomtatás)

A papír mindkét oldalára nyomtathat eredetit. Nyomtathat több eredetit is egy lapra.

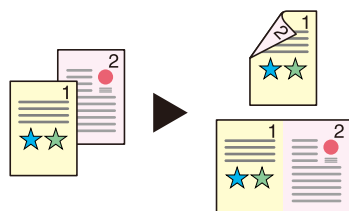


➔ [Kétoldal \(6-37. oldal\)](#)

➔ [Kétoldal \(6-37. oldal\)](#)

Hagyja ki az üres oldalakat a nyomtatáskor (Üres oldal kihagyása)

Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ezzel a funkcióval kihagyhatók, és az üres oldalak nem kerülnek nyomtatásra.

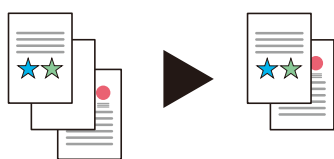


➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Készítsen látványos dokumentumokat

Akadályozza meg az áttetsző képek megjelenését (Átvilágítás-védelem)


Akadályozza meg a beolvasott vékony eredetik hátsó oldaláról áttetsző képek megjelenését.

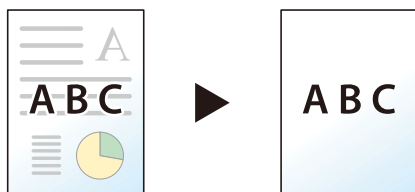

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Törölje a felesleges árnyékolt területet (árnyékolt területek törlése)

Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.

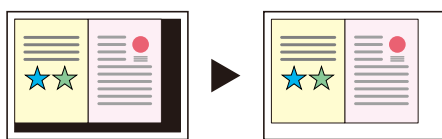


➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Készítsen füzeteket (füzet)

Ez kiosztandó anyagok készítésekor hasznos. Az eredeti lapokból készíthet magazinokat, brosrákat vagy egyéb füzeteket.

Az eredetik borítója és kétoldalas részei középen összehajthatók füzet készítéséhez.

A borító nyomtatható színes vagy vastagabb papírra.

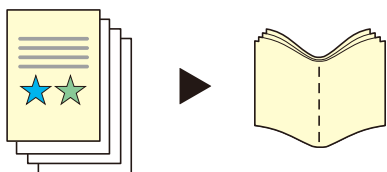

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Nyomtasson bélyegzőt a másolatokra (szövegbélyegző/további információk)

Ez akkor hasznos, ha olyan szöveget vagy dátumot szeretne az oldalakhoz adni, amely nem szerepel az eredetiben.

Bélyegzőként hozzáadhat tetszőleges szöveget vagy dátumot.




➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Módosítsa egyszerűen a kép megjelenését (gyors kép)

A képek megjelenése az előre beállított értékek használatával módosítható.

A kép megjelenése egy egyszerű művelettel módosítható aprólékos módosítások nélkül.

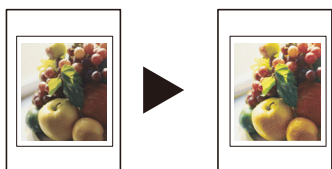


➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Növelje a biztonságot

Védje jelszóval a PDF-fájlokat (PDF titkosítás funkció)

Használja a PDF formátumok jelszavas biztonsági opcióját a dokumentum megtekintésének, nyomtatásának és szerkesztésének korlátozására.

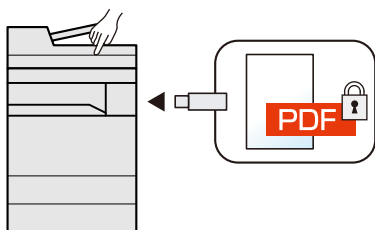


➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Védje az SSD-n lévő adatokat (titkosítás/felülírás)

Az SSD-n maradt felesleges adatok automatikusan felülírhatók.

Az adatkiszivárgás megakadályozása érdekében a készülék képes titkosítani az adatokat, mielőtt az SSD-re írja.

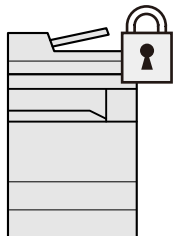

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót


Akadályozza meg a kész dokumentumok elvesztését (privát nyomtatás)

Ha ideiglenesen elmenti a nyomtatási feladatokat a fő egység dokumentumfiókjába, és csak akkor nyomtatja ki azokat, amikor a készülék előtt áll, megakadályozhatja, hogy mások elvigyék a dokumentumokat.



➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Bejelentkezés azonosítókártyával (kártyás hitelesítés)

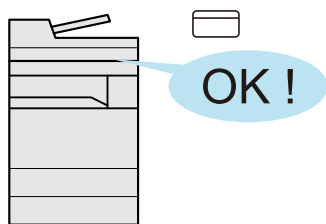


Bejelentkezhet egy azonosító kártya érintésével. Nincs szükség felhasználónév és jelszó megadására.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Növelje a biztonságot (Rendszergazdai beállítások)


A rendszergazdák számára számos funkció létezik a biztonság növelése érdekében.

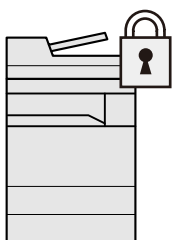

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Jogosulatlan programok végrehajtásának megakadályozása (engedélyezési lista)

Megelőzhető a jogosulatlan szoftver futtatása vagy a szoftver manipulálása, és fenntartható a rendszer megbízhatósága.

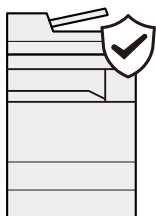

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Akadályozza meg a bizalmas dokumentumadatok kiszivárgását

A készülék a beolvasás során felismeri a dokumentumokat bizalmasá tévő információkat, és értesíti Önt ezekről.




➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Használja hatékonyabban a funkciókat

Bővítse igény szerint a funkciókat (Alkalmazás)

A készülék funkciói alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Ezek az alkalmazások segítséget nyújtanak a napi feladatok hatékonyabb ellátásában, mint a beolvasási funkciók és hitelesítési funkciók.

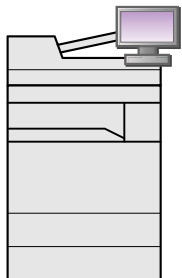


➔ [Energiatakarékos funkció \(2-38. oldal\)](#)

Jelenítse meg a fájl méretet a feladat küldése vagy tárolása előtt (Fájl méret megerősítés)

Ellenőrizheti a fájl méretet, mielőtt elküldi vagy tárolja a dokumentumot.

Ha a kiszolgáló korlátozza az e-mail méretét, ellenőrizheti és módosíthatja a méretet.

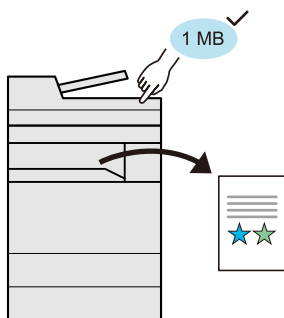

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Állítsa üzembe a készüléket a hálózati kábelek csatlakoztatása nélkül (Vezeték nélküli hálózat)

Ha rendelkezésre áll vezeték nélküli LAN környezet, lehetőség van a készülék telepítésére a vezetékes hálózat használata nélkül. Ezenfelül támogatott a Wi-Fi Direct stb.




➔ [Mozgásérzékelő \(2-37. oldal\)](#)

Használja az USB-meghajtót (USB-meghajtó)

Ez akkor hasznos, ha a munkahelyén kívül kell dokumentumokat nyomtatnia, vagy nem tudja a dokumentumokat a számítógépéről nyomtatni.

A készülékre közvetlenül csatlakoztatott USB-meghajtóról kinyomtathatók a dokumentumok.


A készüléken beolvasott eredetiek is elmenthetők az USB-meghajtóra.

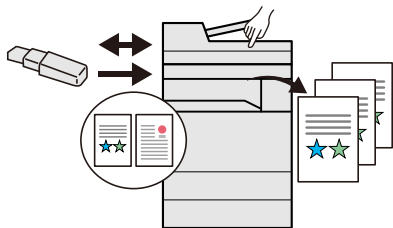

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Képfájlformátum megadása (fájlformátum)


A képek beolvasásakor/tárolásakor különféle fájlformátumok közül választhat.

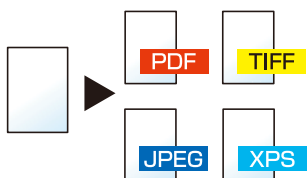

➔ [Fájlformátum \(6-45. oldal\)](#)

Olvasson be hosszú eredetiket (Hosszú eredeti)


Olyan hosszú eredetiek olvashatók be, mint a szerződések és az adatnaplók.

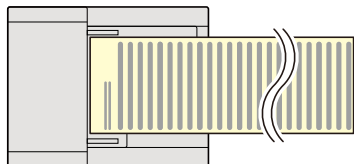

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Észlelje több eredeti behúzását (több eredeti behúzásának észlelése)


Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.

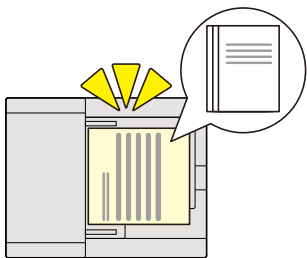

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Tűzőkapcsokkal rögzített eredetiek észlelése (tűzött eredetiek észlelése)


Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvas be egy dokumentumot, és tűzött dokumentumot észlel, a beolvasás automatikusan leáll.

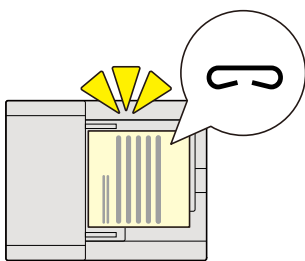

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Hibás feladat kihagyása (feladatkihagyási funkciók)


Ha a papírméret vagy papírtípus megadása miatt a kazettánál üres papír hiba történik, a készülék kihagyja a hibás feladatot, és végrehajtja a következőt.

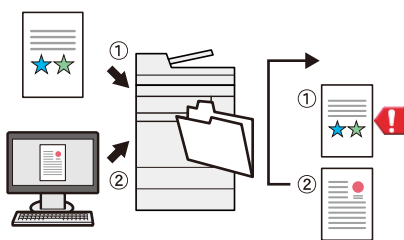

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót

Hajtson végre távoli műveleteket (Embedded Web Server RX)

A készülék távolról is elérhető adatok nyomtatásához, küldéséhez vagy letöltéséhez.
A rendszergazda konfigurálhatja a készülék viselkedését vagy kezelési beállításait.

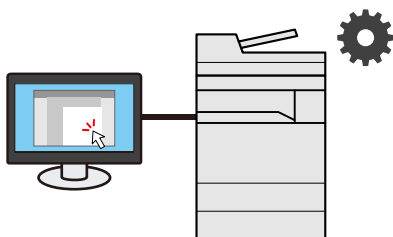

➔ [Embedded Web Server RX \(2-47. oldal\)](#)

Szín- és képminőségi funkciók

A készülék különféle szín- és képminőségi funkcióval rendelkezik. A beszkenelt kép kívánság szerint beállítható.

Alap szín üzemmódok

Az alapvető színmódok a következők.

Automatikus szín

Automatikusan felismeri, hogy a beolvasott dokumentum színes vagy fekete-fehér.

Referencia kép

Előtte	Utána
	

Színes

A dokumentumok beolvasása színes beállítással.

Referencia kép

Előtte	Utána
	

Szürkeárnyaltos

A dokumentumok beolvasása szürkeárnyaltos beállítással.

Referencia kép

Előtte	Utána
	

Fekete-fehér

A dokumentumot fekete-fehérben olvassa be.

Referencia kép

Előtte	Utána
	

Egyszínű

A készülék a kívánt színben nyomtat.

Referencia kép

Előtte	Utána
	





Részleteket lásd:

➔ [Színmélység \(6-43. oldal\)](#)

A képminőség és a szín beállítása

Egy kép képminőségének és színeinek beállításához használja az alábbi funkciókat.

A képminőség könnyen beállítható az eredeti képnek megfelelően

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Minta kép (utána)	Funkció
A bőr színének beállítása. Példa: Napbarnította hatás.			Egyérintéses képbeállítás [Portrékép]
A tájkép kék színének beállítása. Példa: Élénkebb kék szín			Egyérintéses képbeállítás [Tájkép (kék)]
A tájkép zöld beállítása. Példa: Módosítás sárgászöldre			Egyérintéses képbeállítás [Tájkép (zöld)]
A teljes kép színélénkségének növelése.			Egyérintéses képbeállítás [Élénk]
			Kedvencek [Élénk másolat]
A háttér vagy az átvilágítás eltávolítása az eredetiről, mint például az újságokról.			Kedvencek [Újság másolat]
A vékony, halvány vagy szaggatott vonalak, illetve egyéb finom részletek tiszta reprodukálása CAD vagy más tervrajzok esetén.			Kedvencek [Rajzmásolat]
Kiemelővel írt szöveg vagy szín tiszta reprodukálása.			Kedvencek [Kiemelő másolat]

Részleteket lásd:

➔ [Kedvencek \(5-8. oldal\)](#)

Állítsa be pontosan a színt

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Minta kép (utána)	Funkció
A fényerő beállítása.			Fényerő
A színek beállítása a kék és a vörös tónusok kiemelésével. Példa: Vörös erősítése			Színegyensúly
Módosítsa a képet a hat szín mindegyikének egyéni beállításával: piros, kék, zöld, cián, bíbor és sárga. Példa: A sárgához közel álló vörös tónus sárgává, és a kékhez közel álló cián tónus kékévé változtatása			Színárnyalat beállítása
Állítsa be a telítettséget.			Telítettség

Részleteket lásd:



➔ [Fényerő \(6-41. oldal\)](#)

➔ [Fájlformátum \(6-45. oldal\)](#)

A képminőség pontos beállítása

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Minta kép (utána)	Funkció
A kép kontúrjának kiemelése vagy elmosása. Példa: A kép kontúrjának kiemelése.			Élesség
Állítsa be a kép sötét és világos részei közötti különbséget.			Kontraszt
A háttér (a szöveget vagy képet nem tartalmazó terület) sötétítése vagy világosítása. Példa: A háttér világosítása			Háttér fényerő
Átvilágítás-védelem 2-oldalas eredetiken.			Átvilágítás-védelem

Állítsa be a beolvasott képet

Az alábbi szeretném...	Mintakép (előtte)	Minta kép (utána)	Funkció
A fájl méret csökkentése és a karakterek olvashatóbbá tétele.			Fájlformátum [Nagy tömörítésű PDF]
Papír dokumentum átalakítása PDF fájlá kereshető szöveggel.			Fájlformátum [PDF] vagy [Nagy tömörítésű PDF] a következővel: [OCR]

Részleteket lásd:

➔ [Fájlformátum \(6-45. oldal\)](#)

A készülékhez kapott útmutatók

A készülékhez az alábbi útmutatók tartoznak. Szükség esetén olvassa el az adott útmutatót.

Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítmények javítása érdekében értesítés nélkül módosítható.

Nyomtatott útmutatók

A készülék gyors használatbavétele	Gyors útmutató Ez az útmutató ismerteti a készülék alapfunkcióit, a kényelmi funkciók használatát, a rutin karbantartás elvégzését, valamint a felmerülő problémák megoldását.
A készülék biztonságos használata	Biztonsági útmutató A készülék üzembe helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.
	Biztonsági útmutató (9515ci/8515ci/7515ci) A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

Útmutatók (PDF) a felhasználói támogatási oldalon

A készüléket körütekintéssel használja	Használati útmutató (ez az útmutató) Ismerteti a papíradagolás módját, a másolási, nyomtatási és beolvasási műveletek elvégzését, valamint az alapértelmezett beállításokat és egyéb információkat tartalmazza.
Használja a fax funkciókat	FAX használati útmutató A fax funkciók használatát ismerteti.
Használja az azonosítókártyát	Kártyás hitelesítőkészlet (B) felhasználói útmutatója Az azonosítókártya használatával történő hitelesítést ismerteti.
Növelje a biztonságot	Adattitkosítási/-felülírási felhasználói útmutató Az Adat titkosítás/felülírás funkció használatát, valamint az adatok felülírásának és titkosításának módját ismerteti.
Regisztrálja könnyen készülékét és konfigurálja beállításait	Embedded Web Server RX User Guide A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.
Nyomtasson adatokat a számítógépről	Printing System Driver User Guide A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.
Nyomtasson közvetlenül PDF fájlt	Network Tool for Direct Printing Operation Guide PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.
Felügyelje a készüléket és a nyomtatókat a hálózaton keresztül	NETWORK PRINT MONITOR User Guide A hálózati nyomtatórendszer (a készülék) NETWORK PRINT MONITOR használatával történő felügyeletét ismerteti.
Olvasson be képeket és mentse el azokat kiegészítő információkkal	File Management Utility felhasználói útmutató A File Management Utility használatát ismerteti, amelynek segítségével különféle paraméterek állíthatók be, valamint elmenthetők a beszkenelt dokumentumok.

Nyomtasson nyomtató- illesztőprogram használata nélkül	Parancs referencia a PRESCRIBE-parancsokhoz A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).
	Műszaki referencia a PRESCRIBE-parancsokhoz A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.

A kézikönyvek megtekintéséhez telepítse az alábbi Adobe Reader verziót.
Version 8.0 vagy frissebb

A használati útmutatóról (ez az útmutató)


Az útmutató felépítése

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.

Fejezet		Tartalom
1	Jogi és biztonsági információk	A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel kapcsolatos információkat ismerteti.
2	A készülék telepítése és beállítása	Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést, kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
3	Felkészülés a használatra	A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl. a papír betöltése, valamint a címjegyzék létrehozása.
4	Nyomtatás számítógépről	Azokat a funkciókat ismerteti, amelyek a nyomtatóként használt készüléken állnak rendelkezésre.
5	Műveletek a készüléken	A készülék alapvető használatának műveleteit ismerteti, mint az eredetik elhelyezése, a másolás, a dokumentumok elküldése és a dokumentumfiókok használata.
6	A különböző funkciók használata	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat ismerteti.
7	Hibaelhárítás	A festék kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba előfordulásának esetén teendő lépéseket ismerteti.
8	Függelék	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A hordozótípusokat és papírméreteket ismerteti, valamint egy szójegyzéket tartalmaz. Ismerteti a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.

Az útmutatóban használt jelölések

Az alábbi ismertetőben Adobe Reader szoftvert használunk példaként.

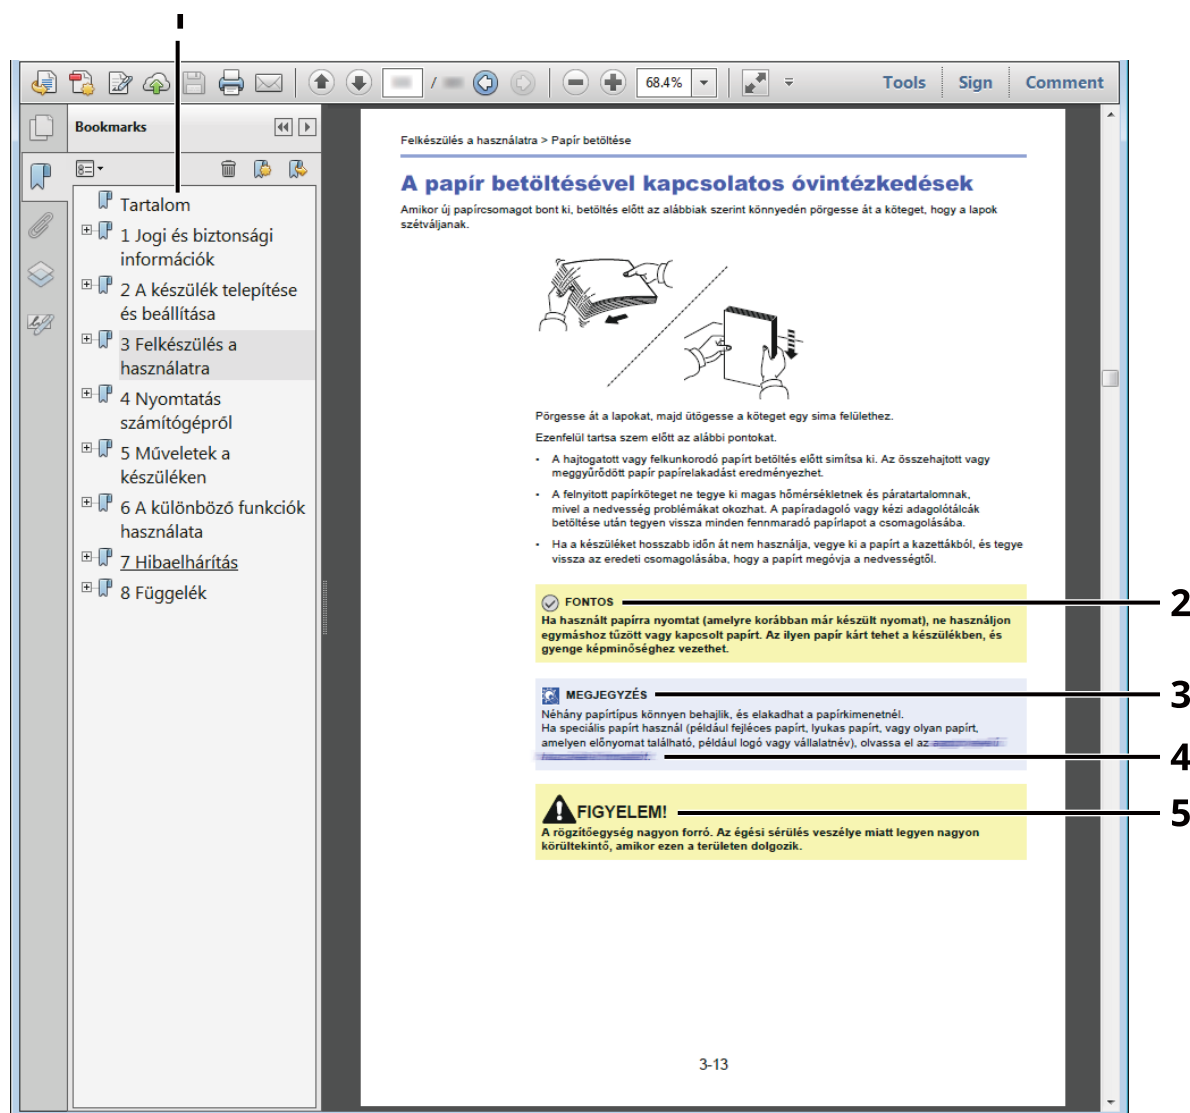

- 1 A Tartalomjegyzék kívánt tételére kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.
- 2 A készülék megfelelő üzemeltetéséhez és a készülék, illetve egyéb vagyontárgyak károsodásának elkerüléséhez szükséges követelményeket és korlátozásokat jelzi.
- 3 Kiegészítő magyarázatokat és információs hivatkozásokat jelez.
- 4 Az aláhúzással jelölt szövegre kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.
- 5 Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.



MEGJEGYZÉS

Az Adobe Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Adobe Reader súgóját.

Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.

Jelölés	Leírás
[Félkövér]	A billentyűket és a gombokat jelzi.
"Normál"	Az üzeneteket és a beállításokat jelzi.

A készülék üzemeltetése során használt jelölések

A használati útmutatóban az érintőpanel gombjainak folyamatos kiosztása a következő:

Aktuális folyamat

- 1 Nyomja meg a **[Kezdőoldal]** gombot.
- 2 Válassza a [...] lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Rendszermenü]** lehetőséget.
- 4 Válassza az **[Eszköz beállítások]** lehetőséget.
- 5 A képernyőt mozgassa lefelé (azaz húzza el az ujját)
- 6 Válassza a **[Hang]** lehetőséget.

Az ebben az útmutatóban jelzett eljárás

[Kezdőoldal] gomb > [...] > **[Rendszermenü]** > **[Eszköz beállítások]** > **[Hang]**

Aktuális folyamat

- 7 Válassza a **[Nyilvántartó/Hitelesítés]** lehetőséget.



- 8 A „Nyilvántartási beállítások” alatt válassza a **[Nyilvántartás]** lehetőséget.



Az ebben az útmutatóban jelzett eljárás





[Nyilvántartó/Hitelesítés] > „Nyilvántartási beállítások” **[Nyilvántartás]**

Az érintőpanel műveleteire vonatkozó részletekért lásd:

➔ [Az érintőpanel használata \(2-12. oldal\)](#)

Az eredetik és a papír mérete/tájolása

Az eredeti papírméretetek, mint az A4, B5 és a Letter egyaránt használhatók vízszintes és függőleges tájolásban. A tájolás megkülönböztetése érdekében, amikor ezeket a méreteket használják, a vízszintes tájolásban használt méretek az „R” betűvel egészülnek ki. Ezenfelül, az eredetik jelzésére és a papír érintőpanelen történő elhelyezésére a következő ikonok használatosak.

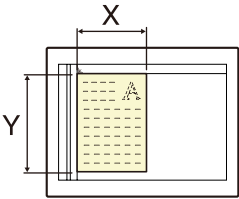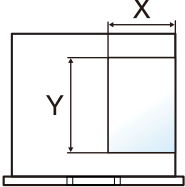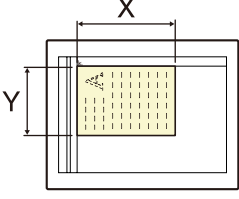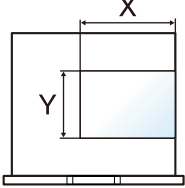Tájolás		Pozíció beállítása (X=Hossz, Y=Szélesség)	Az érintőpanel ikonjai	Az útmutatóban jelzett méretek ^{*1}
Függőleges tájolás	Eredeti	 Eredeti	 Eredeti	A4, B5, Letter stb.
	Papír	 Papír	 Papír	
Vízszintes tájolás (-R)	Eredeti	 Eredeti	 Eredeti	A4-R, B5-R, Letter-R stb.
	Papír	 Papír	 Papír	

^{*1} A használható eredeti/papír méretek változnak attól függően, hogy melyik funkciót vagy forrás tálcát használja. Részleteket lásd:

➔ [Műszaki adatok \(8-4. oldal\)](#)

1 Jogi és biztonsági információk

Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket az információkat. Ez a fejezet az alábbi témaköröket tartalmazza:

Megjegyzés	1-2
Az útmutató biztonsági jelölései	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
Megfelelőségi nyilatkozat	1-5
A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során	1-7
A termék használatának korlátozása (ha van)	1-7
Jogi információk	1-8
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-10
Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció	1-10
Takarékoskodás az erőforrásokkal – papír	1-10
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-10
Energy Star program (csak USA és Kanada esetén)	1-10

Megjegyzés

Az útmutató biztonsági jelölései

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:



FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Szimbólumok

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



... [Általános figyelmeztetés]



... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]



... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]



... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]



MEGJEGYZÉS

Bankjegyre nagyon hasonló eredetű másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva.

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

Hőmérséklet	10–32,5 °C (A páratartalomnak 70 %-nak vagy annál kisebbnek kell lenni, ha a hőmérséklet 32,5 °C (90,5 °F).)
Páratartalom	10–80% (A hőmérsékletnek 30 °C-nak (86 °F) vagy alacsonyabbnak kell lennie, ha a páratartalom 80%.)

A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgés hatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

Ha a padló érzékeny a görgőlábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat. A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések

FIGYELEM

A festéket tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A festéktartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A festéktartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő festéket ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a festéket, menjen szabad levegőre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a festéket, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A festéktartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az elhasznált festéktartályt és a hulladékká vált festékdobozt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött festéktartályt és festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a többcélú tálcából, majd tegye vissza az eredeti csomagolásba és zárja le a csomagolást.


Lézerbiztonság (Európa)

A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírás szerinti használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésből.


Az IEC/EN 60825-1:2014 szabvány értelmében a készülék 1. osztályú (Class 1) lézerterméknek minősül.

Figyelem: Az eljárásoknak a használati útmutatóban leírtaktól eltérő végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti.

Ezeket a címkéket a készülék belsejében levő lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhető területre ragasztották.

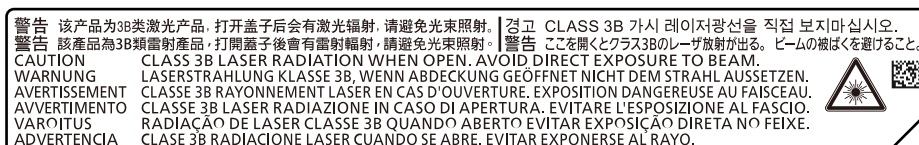

A CLASS 1 lézertermékekre vonatkozó információk az értékelési címkén találhatók.

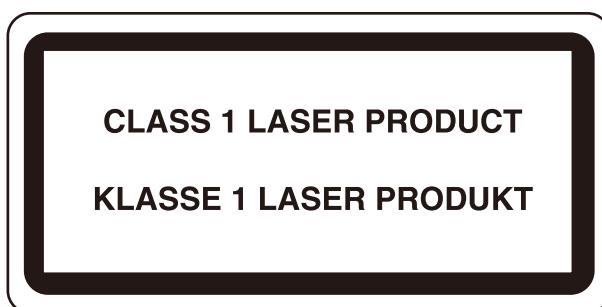

Megfelelőségi nyilatkozat

A TA Triumph-Adler GmbH ezennel kijelenti, hogy a(z) 9515ci, 8515ci és 7515ci típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

<https://www.triumph-adler.com/downloads>

<https://www.triumph-adler.de/ta-de-de/kundendienst/download-center>

<https://www.utax.com/downloads>

<https://www.utax.de/de-de/hardware/download-center>

Modul neve, opció	Szoftververzió	A frekvenciasáv, amelyen a rádióberendezés működik:	A rádióberendezés működési frekvenciasávjában maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény:
IB-54 (opció)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-37 (opció)	1.0	2,4 GHz	100 mW
		5GHz	50mW - 1 W
IB-38 (opció)	1.0	2,4 GHz	100 mW
Adóvevő modul (SRD)	2005.11	13,56MHz	0.2nW

A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások

Előfordulhat, hogy a szerzői jog tulajdonosa tiltja a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását.

A következő tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethető. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan ne másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett.

- Papírpénz
- Bankjegy
- Értékpapírok
- Bélyegző
- Útlevél
- Okirat

A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken kívül más elemek másolását is tilthatják vagy korlátozhatják.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során

A vezeték nélküli LAN hálózati kábel használata helyett vezeték nélküli hozzáférési pontokon keresztül biztosítja az információcserét. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a WLAN kapcsolat szabadon létesíthető egy adott területen belül, ahol a rádióhullámok közvetíthetők.

Másrészről viszont problémák merülhetnek fel, ha a biztonsági funkciók nincsenek konfigurálva, mivel a rádióhullámok akadálytalanul (falakon keresztül) közlekednek, és az adott területen belül mindenhol foghatók.

A kommunikációs tartalmak titkos megtekintése

Rossz szándékú kívülállók szándékosan megfigyelhetik ezeket a rádióhullámokat, és jogosulatlanul hozzáférhetnek az alábbi kommunikációs tartalmakhoz.

- Személyes információk, beleértve az azonosítókat, jelszavakat és hitelkártyaszámokat
- E-mail üzenetek tartalma

Illegális behatolás

Rossz szándékú kívülállók jogosulatlan hozzáféréshez juthatnak a személyes vagy vállalati hálózatokhoz, és az alábbi törvénytelen tevékenységeket folytathatják.

- Személyes és bizalmas információk kinyerése (információszivárgás)
- Egy adott személy személyi adataival visszaélve kommunikáció folytatása és jogosulatlan információk terjesztése (csalás)
- Elfogott kommunikációk módosítása és továbbítása (hamisítás)
- Számítógépes vírusok továbbítása, illetve adatok és rendszerek károsítása (károkozás)

A vezeték nélküli LAN kártyák és vezeték nélküli hozzáférési pontok beépített biztonsági mechanizmusokkal rendelkeznek ezeknek a problémáknak a kezelése és a problémák megelőzése érdekében azért, hogy konfigurálják a vezeték nélküli LAN termékeket, amikor azok használatban vannak.

Javasoljuk, hogy a felhasználók felelősségteljesen konfigurálják a biztonsági beállításokat, és gondoskodjanak arról, hogy teljes mértékben megértették a problémákat, amelyek a biztonsági beállítások konfigurálása nélkül felmerülhetnek.

Az „Utasítások termékeink biztonsági beállításához” című füzetben fontos biztonsági tippeket találhat.

A termék használatának korlátozása (ha van)

- A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az orvosi berendezéseket. Ha a terméket egészségügyi intézményben vagy orvosi berendezések közelében használja, a terméket használja a létesítmény rendszergazdája vagy az orvosi berendezés utasításai által meghatározott előírásoknak és óvintézkedéseknek megfelelően.
- A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az automatikus vezérlőberendezéseket, beleértve az automatikus ajtókat vagy tűzriasztókat. Ha a terméket automatikus vezérlőberendezés közelében használja, a terméket az automatikus vezérlőberendezés utasításai által meghatározott előírásoknak és óvintézkedéseknek megfelelően használja.
- Ha a terméket olyan szolgáltató eszközökön használja, mint a repülőgépek, vonatok, hajók vagy gépjárművek, illetve, ha a terméket fokozott megbízhatóságú és biztonságú alkalmazásban, vagy olyan eszközökön használja, amelyek nagy pontosságot igényelnek, mint a katasztrófa megelőzés, bűnmegelőzés vagy különféle biztonsági műveletek, a termék használata előtt vegye figyelembe a teljes rendszer biztonsági funkcióit, beleértve a hibatűrési és redundancia kialakításokat, a rendszer megbízhatóságának és biztonságosságának megőrzése érdekében. Ezt a terméket nem olyan alkalmazásokra tervezték, amelyek kiemelkedő megbízhatóságot vagy biztonsági funkciókat igényelnek, mint a katonai kommunikációs berendezések, nukleáris vezérlőberendezések vagy orvosi berendezések; ezért a termék ilyen jellegű használatára vonatkozó döntést alaposan meg kell fontolni.

Jogi információk

Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történő sokszorosítása a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjeggyel ellátott nevek

- A PRESCRIBE a Kyocera Corporation bejegyzett védjegye.
- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- Az Active Directory, az Azure, a Microsoft, a Microsoft 365, a Microsoft Edge, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe, az Acrobat, a PostScript és a Reader az Adobe Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Ethernet a Fuji Xerox Co., Ltd. Bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Mac, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
- A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
- A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
- Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
- Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc licence alapján használja.
- A Google, a Google Chrome és a Google Drive a Google LLC védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
- A Mopria™ a Mopria™ Alliance bejegyzett védjegye.
- A WIFI, a WIFI Direct és a WIFI Protected Setup a WIFI Alliance védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
- Powered by ABBYY FineReader.
Az ABBYY és a FineReader az ABBYY Software Ltd. védjegye.
- A RealVNC, a VNC és az RFB a RealVNC Ltd. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az összes többi márka- és terméknév a megfelelő vállalatok bejegyzett védjegye vagy védjegye. A jelen használati útmutatóban a ™ és az ® jelölés nem szerepel.

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Nyílt forráskódú szoftverlicenc

A Nyílt forráskódú szoftverlicencért lásd az alábbi URL-címeket.

<https://www.triumph-adler.com/support/downloads>

<https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre>

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

Az Alacsony fogyasztású mód egy bizonyos idő elteltével lecsökkenti az energiahasználatot, az Alvó mód pedig a nyomtatási és faxolási funkciókat várakozó állapotba helyezi, és ha a készüléken a legutolsó használatától kezdve a megadott ideig nem végeznek műveletet, az energia-felvételt minimálisra csökkenti.

- ➔ [Alacsony fogyasztású mód \(2-38. oldal\)](#)
- ➔ [Alvó üzemmód \(2-39. oldal\)](#)
- ➔ [Kikapcsolás időzítő \(Európai modellek\) \(2-40. oldal\)](#)

Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció

A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas nyomtatás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas nyomatként egyetlen lapra nyomtat, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét.

- ➔ [Kétoldalas \(6-37. oldal\)](#)

A kétoldalas üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A kétoldalas üzemmód használata esetén kisebb mennyiségű papírt kell vásárolni, ezért csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a kétoldalas funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa kétoldalas üzemmódra.

Takarékoskodás az erőforrásokkal – papír

Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír, valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír használatát, amely eleget tesz az EN 12281:2002* vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak. Ez a készülék a 64 g/m² vastagságú papírra történő nyomtatást is támogatja. Ennek a papírtípusnak a használatával csökken a nyersanyag-felhasználás és az erdőket is óvjuk.

* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz festékes képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó követelmények"

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselő segítségét.

Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei

A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő eltelte után nincs használatban.

Annak ellenére, hogy a készüléknek egy rövid idő szükséges ahhoz, hogy készenléti állapotba váltson, ennek a funkciónak a használatával jelentős energia-megtakarítás nyerhető. Javasoljuk, hogy a készülék alapértelmezett energiatakarékossági üzemmódját használja.

Energy Star program (csak USA és Kanada esetén)

Részt veszünk az ENERGY STAR® Programban.

Az ENERGY STAR® minősítésnek megfelelő termékeket forgalmazunk a piacon.



Az ENERGY STAR® egy energia-hatékonysági program azzal a céllal, hogy a globális felmelegedés megelőzése érdekében energiahatékony termékeket fejlesszünk ki és népszerűsítsünk. Az ENERGY STAR® minősítéssel ellátott termékek vásárlásával Ön is segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyiségét a termék használata során, valamint ezzel csökkenti az energiára fordított költségeit.

2 A készülék telepítése és beállítása

Ez a fejezet olyan információkat tartalmaz a rendszergazdák számára, mint a készülék részei, a kábelcsatlakozások, valamint a szoftver telepítése.


Alkatrésznevek (a készülék külseje)	2-2	Automatikus alvó mód	2-39
A készülék részei (csatlakozások/belső)	2-4	Alvó üzemmód szabályai (európai modellek)	2-40
A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel)	2-5	Alvó szint (Energiatakarékos) (Európán kívüli modellek)	2-40
A készülék egyéb készülékekhez történő csatlakoztatása	2-6	Energiatakarékos visszaállítási szint	2-40
Kábelek csatlakoztatása	2-8	Heti időzítő beállításai	2-40
Az LAN-kábel csatlakoztatása	2-8	Kikapcsolás időzítő (Európai modellek)	2-40
Az USB-kábel csatlakoztatása	2-9	Gyorsbeállítás varázsló	2-41
A tápkábel csatlakoztatása	2-9	Beállítások konfigurálása – gyorsbeállítás varázsló	2-43
Ki- és bekapcsolás	2-10	Szoftver telepítése	2-44
Bekapcsolás	2-10	Kiadott szoftver (Windows)	2-44
Kikapcsolás	2-10	A számláló ellenőrzése	2-46
A kezelőpanel használata	2-11	A számláló ellenőrzése	2-46
Kezelőpanel gombjai	2-11	Embedded Web Server RX	2-47
A kezelőpanel szögének beállítása	2-11	A Embedded Web Server RX elérése	2-48
Érintőpanel	2-12	A biztonsági beállítások módosítása	2-49
Az érintőpanel használata	2-12	Az eszközinformációk módosítása	2-50
Kezdőképernyő	2-14	E-mail beállítások	2-51
Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz	2-19		
Eszközinformációk kijelző	2-21		
A beállítás képernyő megjelenítése	2-22		
A be nem állítható gombok megjelenítése ...	2-23		
Eredeti előnézet	2-24		
Az előnézeti képernyő nagyítása	2-26		
Számok beírása	2-27		
Súgó képernyő	2-29		
Egyszerűsített funkciók (A nézet nagyítása)	2-31		
Bejelentkezés/kijelentkezés	2-32		
Bejelentkezés	2-32		
Egyszerű bejelentkezés	2-33		
Kijelentkezés	2-33		
A készülék alapértelmezett beállításai	2-34		
A dátum és az idő beállítása	2-34		
Hálózat beállítása	2-35		
A vezetékes hálózat konfigurálása	2-35		
Mozgásérzékelő	2-37		
Mozgásérzékelő	2-37		
Energiatakarékos funkció	2-38		
Alacsony fogyasztású mód	2-38		
Alvó üzemmód	2-39		

Alkatrésznevek (a készülék külseje)

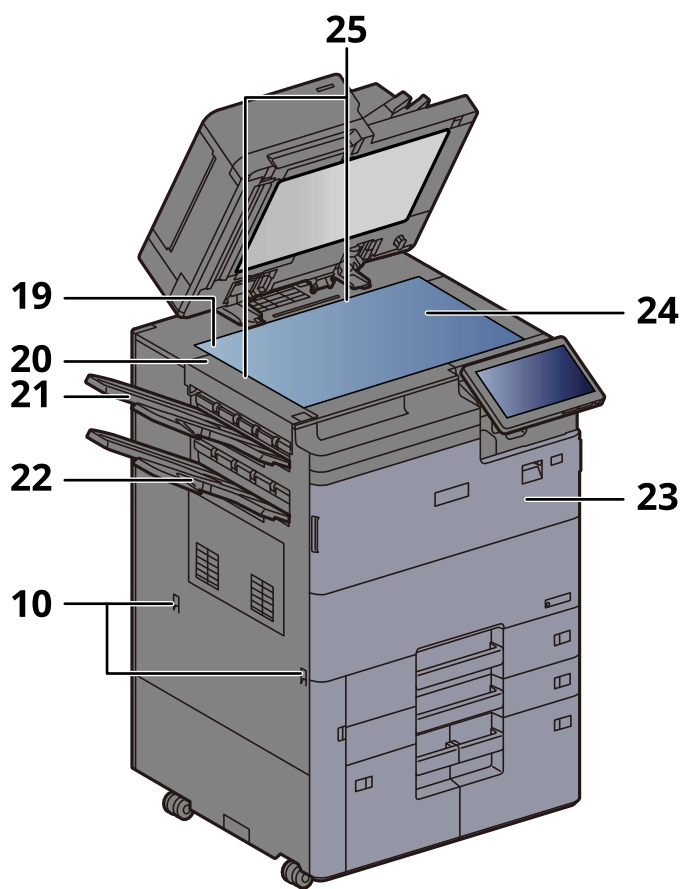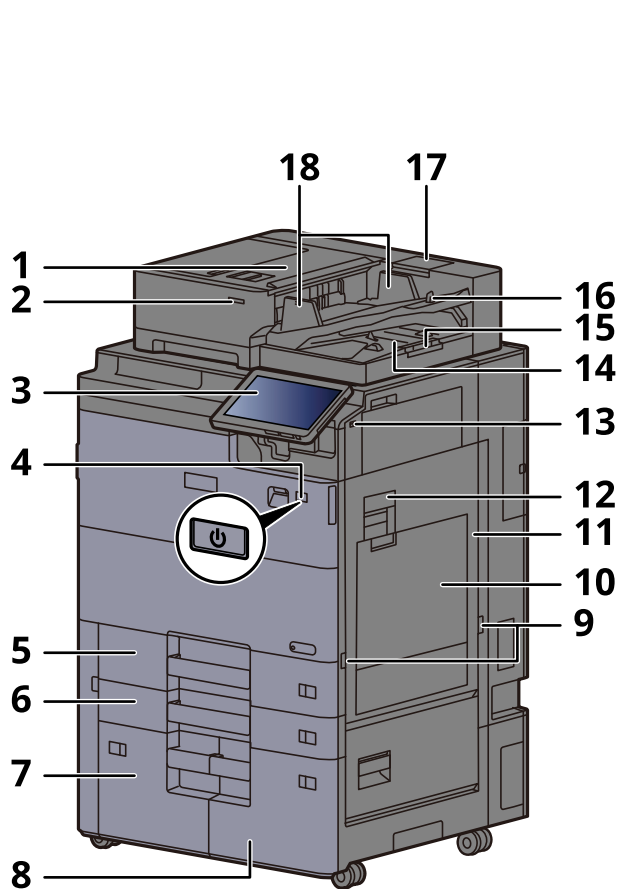

- 1 Dokumentumadagoló
- 2 Eredeti betöltve jelzőfény
- 3 Kezelőpanel
- 4 Főkapcsoló
- 5 1. kazetta
- 6 2. kazetta
- 7 4. kazetta
- 8 3. kazetta
- 9 Fogantyúk
- 10 Többcélú tálca
- 11 1. jobb oldali fedél
- 12 1. jobb oldali fedél karja
- 13 USB-memória csatlakozója

- 14 Eredeti kimeneti tálcája
- 15 Eredeti ütközője
- 16 Eredeti tálcája
- 17 Tisztítókendő tároló
- 18 Eredeti papírvezetői
- 19 Üvegcsík
- 20 Bal oldali felső fedél
- 21 Bal oldali felső tálca
- 22 Bal oldali alsó tálca
- 23 Elülső fedél
- 24 Lap
- 25 Eredeti méretét jelző szegélylapok

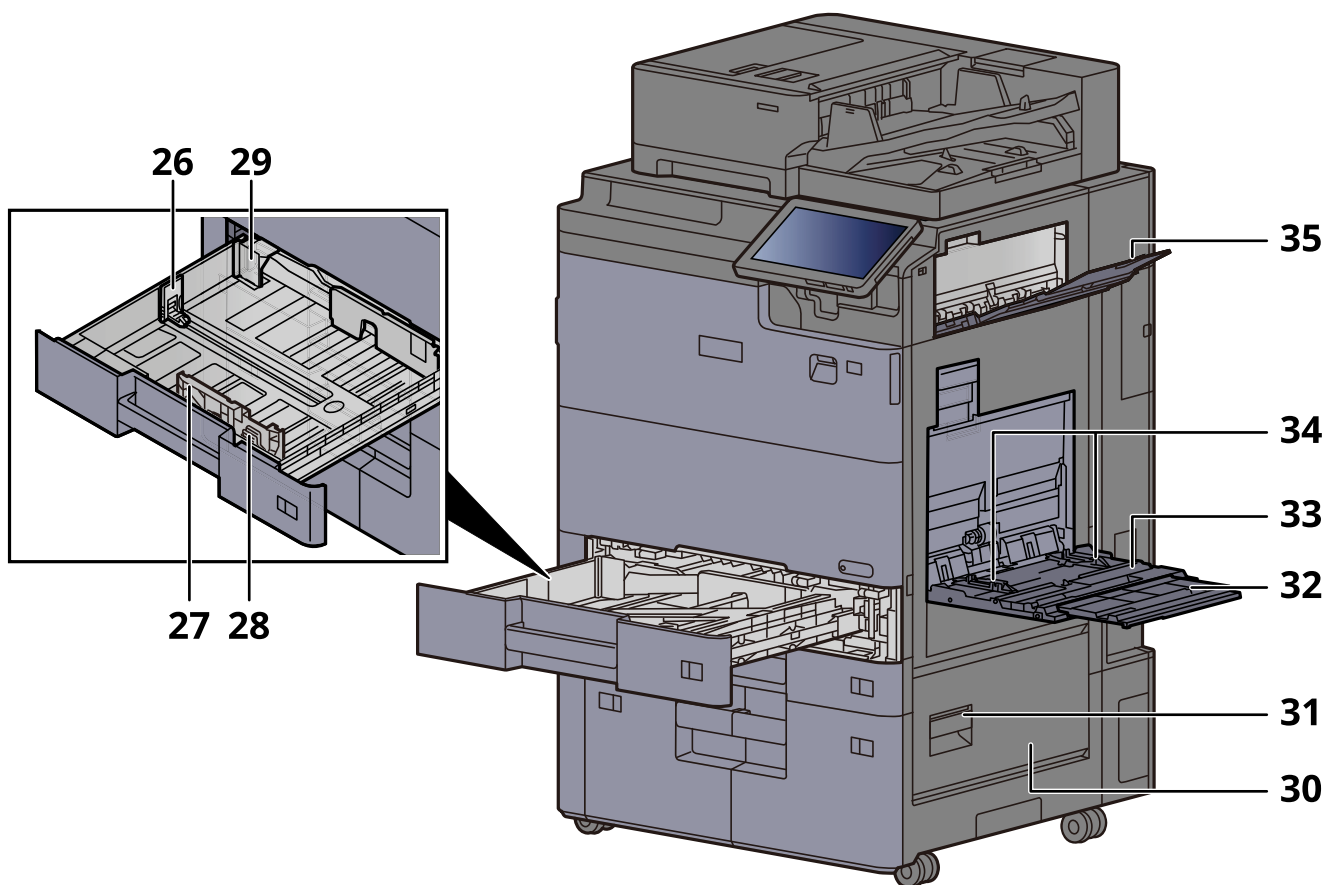

26 Papírhosszúság-vezető

27 Papírszélesség-vezető

28 Papírszélesség-beállító fül

29 Kiegészítő papírszélesség-vezetők

30 2. jobb oldali fedél

31 2. jobb oldali fedél karja


32 A többcélú tálca támasztótálca része

33 Többcélú tálca

34 Papírszélesség-vezető

35 Jobb oldali tálca


A készülék részei (csatlakozások/belső)

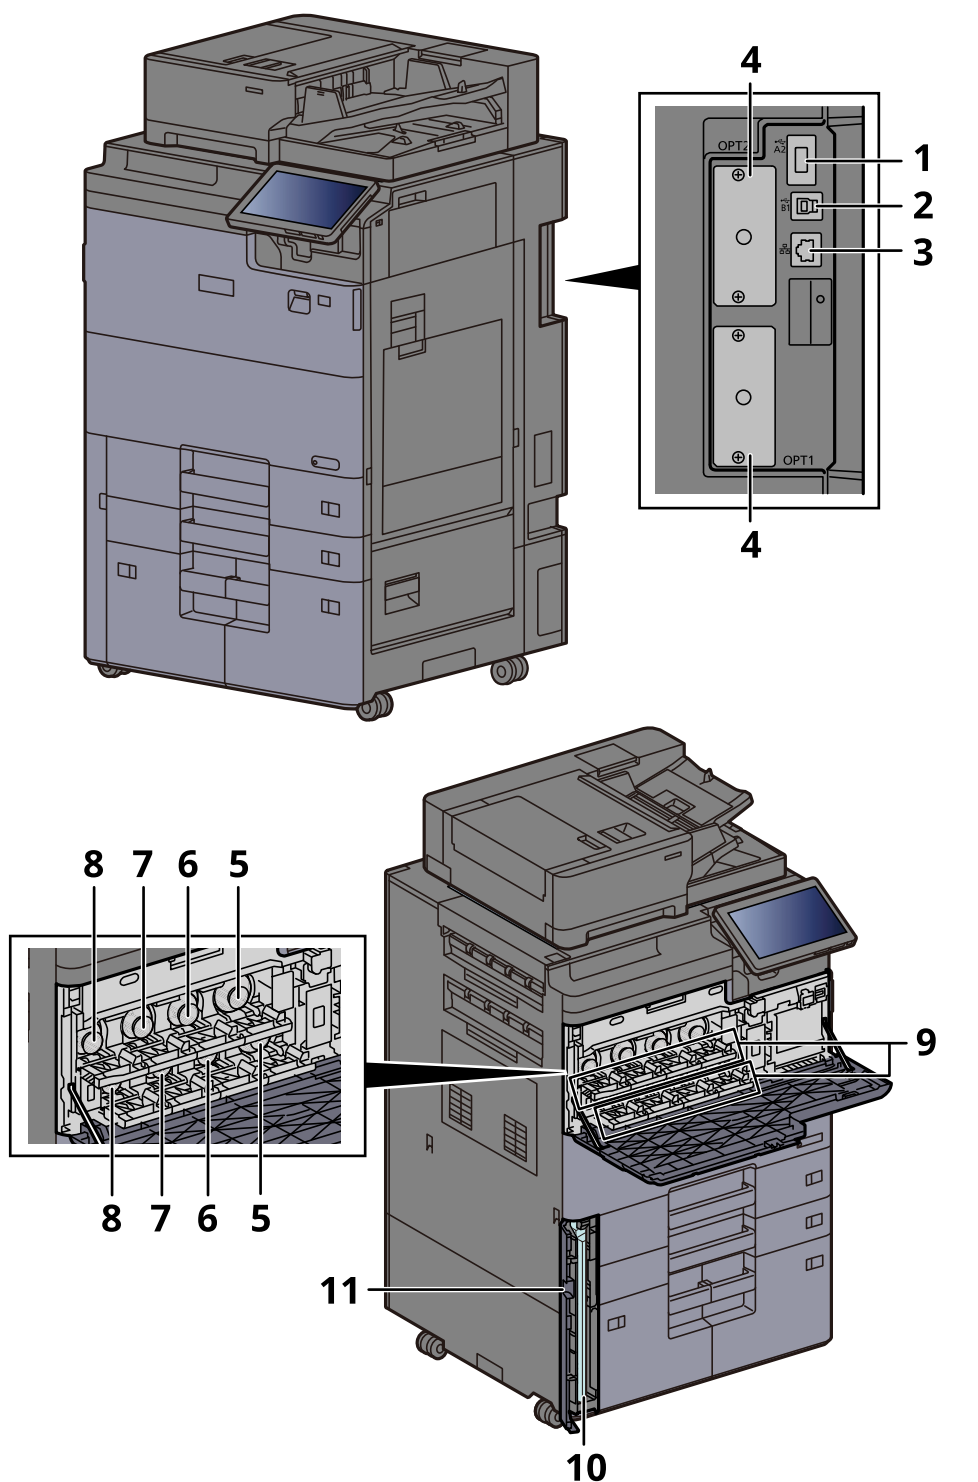

- 1 USB-csatoló csatlakozója
- 2 USB port
- 3 Hálózati csatlakozó
- 4 Opcionális csatlakozó
- 5 Festéktartály (Black)
- 6 Festéktartály (Cyan)

- 7 Festéktartály (Magenta)
- 8 Festéktartály (Yellow)
- 9 Festéktartály fedele
- 10 Elhasznált festéket tartalmazó tartály
- 11 Használt festéktartály fedél

A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel)

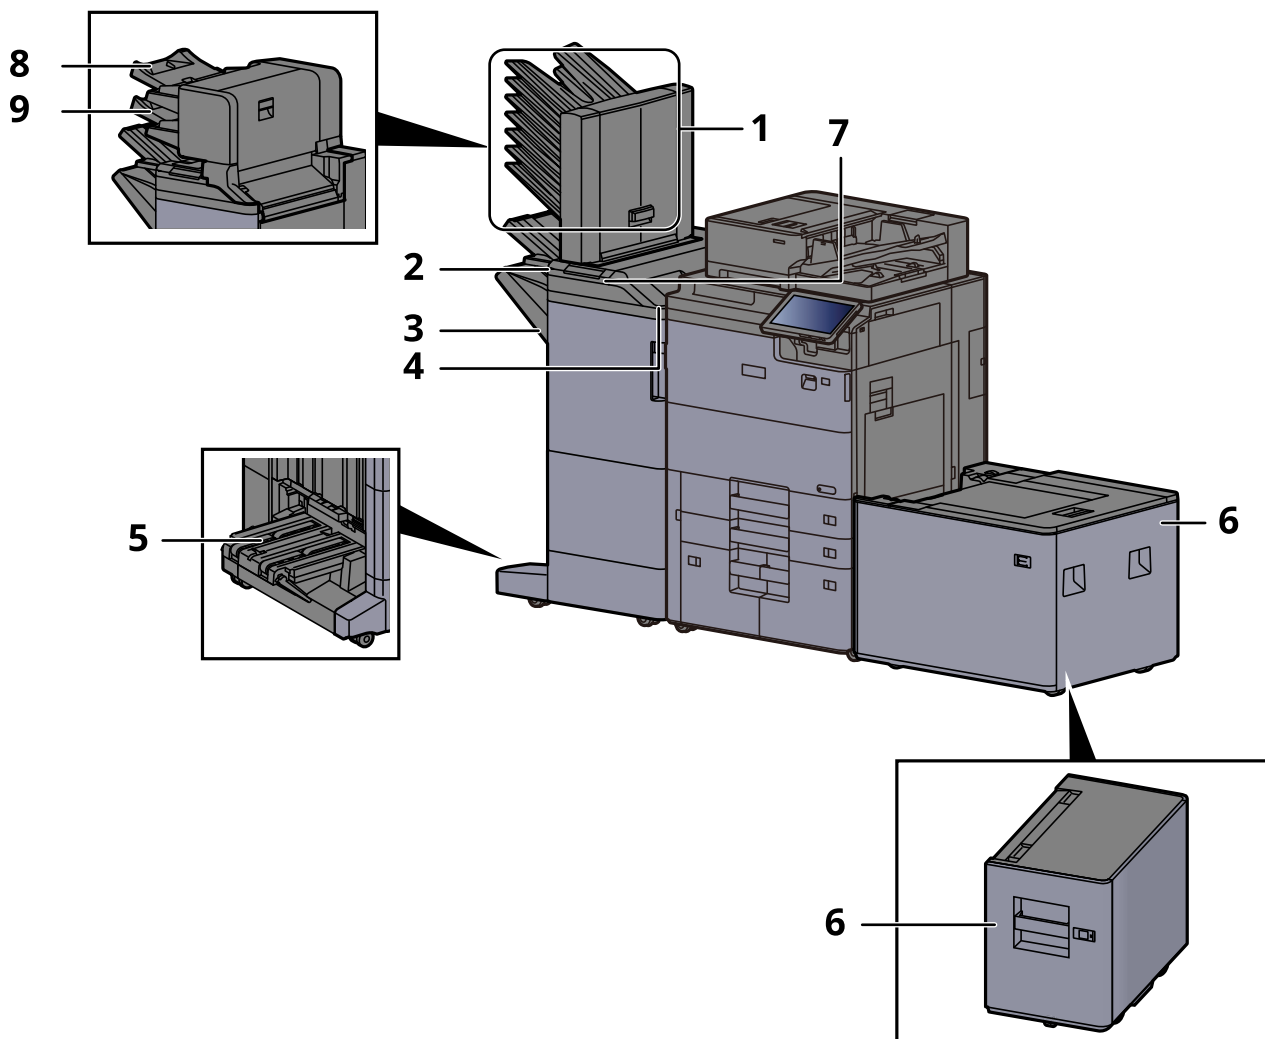

1 1-7. tálca (az 1. tálca a felső tálca)

2 B tálca

3 A tálca

4 C tálca

5 Hajtogatótálca

➔ [Kiegészítő berendezések \(8-2. oldal\)](#)

6 5. kazetta

7 A finisher vezérlő része

8 1. behelyezőtálca


9 2. behelyezőtálca

➔ Lásd az *angol nyelvű* használati útmutatót


A készülék egyéb készülékekhez történő csatlakoztatása

Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.

A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával

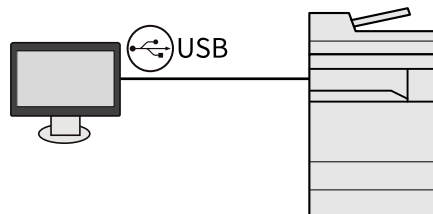

A készülék csatlakoztatása számítógépre vagy táblagépre hálózati kábellel, Wi-Fi kapcsolattal vagy Wi-Fi Direct kapcsolattal

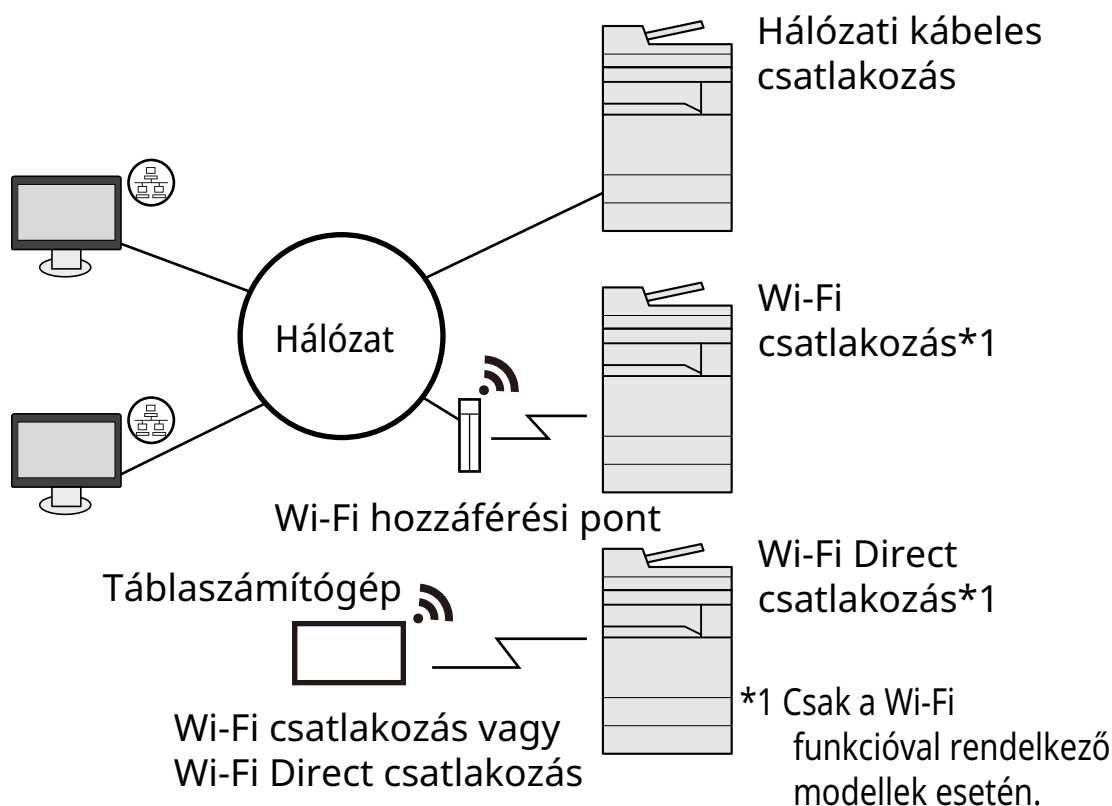

MEGJEGYZÉS

Ha vezeték nélküli LAN-t használ, tekintse meg az alábbiakat.

➔ Angol nyelvű használati útmutató

A használható kábelek

Kapcsolódási környezet	Funkció	Szükséges kábel
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a géphez.	Nyomtató/Lapolvasó/Hálózati fax*1	LAN-kábel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Csatlakoztasson egy USB-kábelt a géphez.	Nyomtató	USB 3.0-kompatibilis kábel (Hi-Speed (nagysebességű) USB-nek megfelelő, max. 5,0 m, árnyékolt)

*1 Ez a funkció csak opcionális FAX készlet használata esetén érhető el. A hálózati fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd: **FAX használati útmutató**.



FONTOS

A nem USB 3.0 kompatibilis kábel használata meghibásodást okozhat.

Kábelek csatlakoztatása

Az LAN-kábel csatlakoztatása


✓ FONTOS

Gondoskodjon arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

➔ [Kikapcsolás \(2-10. oldal\)](#)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatlóóra.

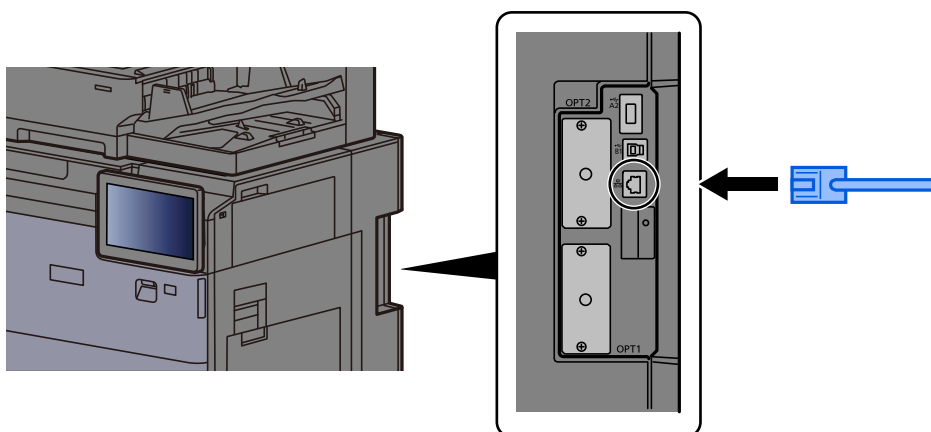

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra vagy a számítógépre.

2 Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.

➔ [Hálózat beállítása \(2-35. oldal\)](#)

Az USB-kábel csatlakoztatása


✓ FONTOS

Gondoskodjon arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

➔ [Kikapcsolás \(2-10. oldal\)](#)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék bal oldalán található USB csatlóhoz.

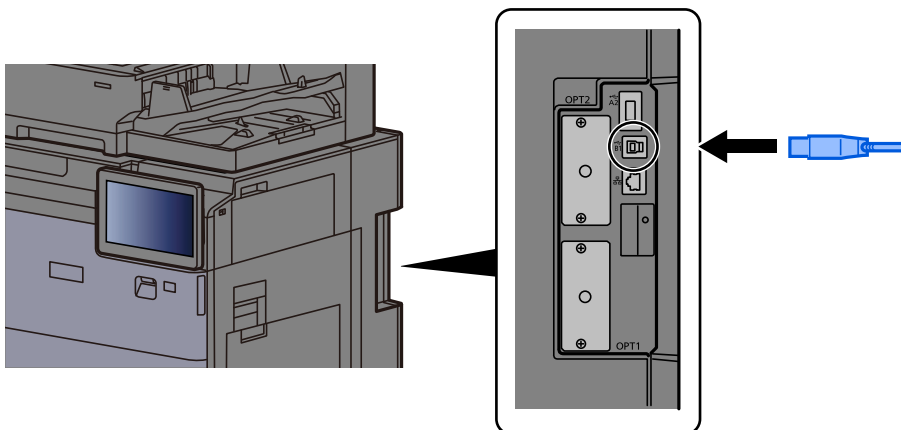

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.

2 Kapcsolja be a készüléket.

A tápkábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.


✓ FONTOS

Csak a készülékkel együtt forgalmazott tápkábelt használja.

Ki- és bekapcsolás


Bekapcsolás

1 Kapcsolja be a főkapcsolót.

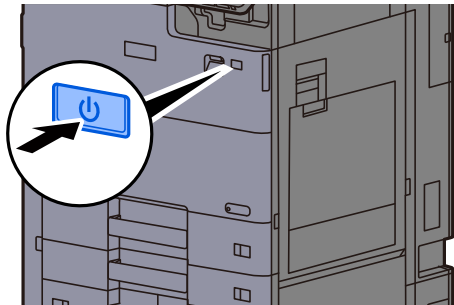

Kikapcsolás

1 Kapcsolja ki a főkapcsolót.

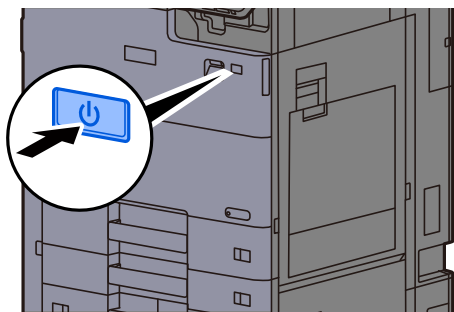

A kikapcsolást megerősítő üzenet jelenik meg.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

A kikapcsolás eltart néhány percig.



FIGYELEM

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolóval. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.




FONTOS

- Ne tartsa 5 másodpercnél tovább folyamatosan benyomva a főkapcsolót. A kényszerkikapcsolás károsíthatja a merevlemez-meghajtót vagy a memóriát, ami meghibásodást okozhat.
- Ha fax funkcióval felszerelt terméket használ, vegye figyelembe, hogy a készülék főkapcsolóval történő kikapcsolása letiltja a faxok küldését és fogadását.
- A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

A kezelőpanel használata


Kezelőpanel gombjai

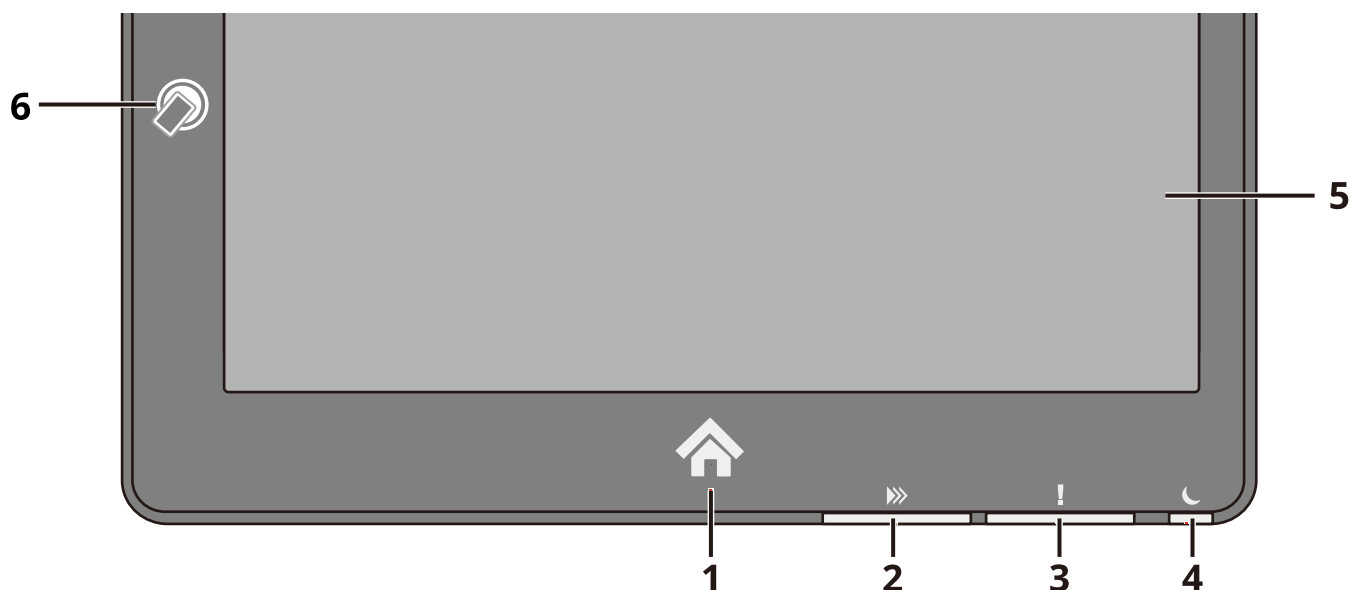

- 1 **[Home]** gomb: Megjeleníti a Kezdőképernyőt.
- 2 **[Adat]** jelző: Villog, amikor a készülék nyomtat vagy adatokat fogad/küld, illetve amikor hozzáfér a merevlemezhez/SSD-hez. Akkor is világít, amikor faxfeladatot küld késleltetett átvitelrel.
- 3 **[Attention]** jelzőfény: Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.
- 4 **[Energiatakarékos]** jelző: Villog, amíg a készülék alvó állapotban van.
- 5 Érintőpanel: A gépbeállítások konfigurálásához szükséges ikonokat jeleníti meg.
- 6 NFC jel: Tartsa NFC-képes okostelefonját ezen jel fölé.

A kezelőpanel szögének beállítása

A kezelőpanel szöge módosítható.

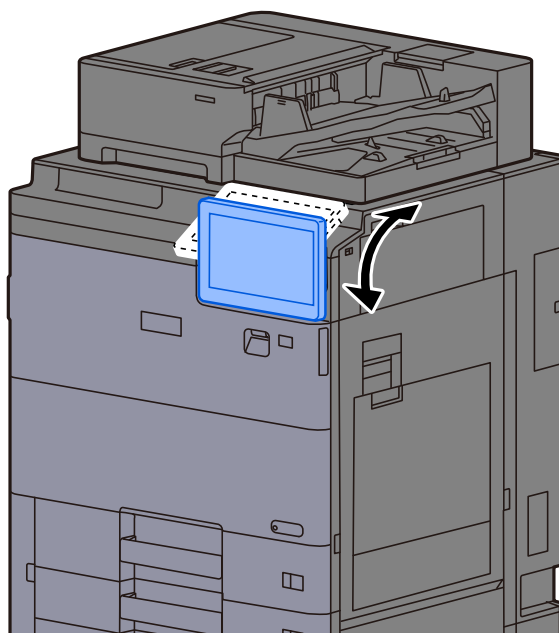

Érintőpanel

Az érintőpanel használata

Ez a szakasz ismerteti az érintőpanel alapvető működését.

Koppintás


Ezzel a művelettel választhatók ki az ikonok vagy a gombok.

Ebben a dokumentumban a koppintás művelete a „kiválasztás”.



Előugró panel

Az ikonokra vagy gombokra koppintva részletes információk jelennek meg az ikonokra és a menükre vonatkozóan. Az előugró panelek a képernyő váltása nélkül jelenítenek meg információkat és menüket.

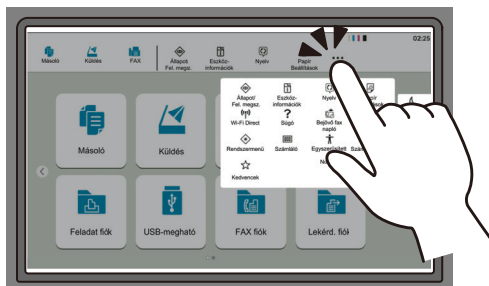


Pöccintés


Ezzel a művelettel lehet váltani a képernyők között, illetve megjeleníteni azokat a tételeket, amelyek nem láthatók a listában.

A képernyőt követve egy irányba mozgassa az ujját.

Az alábbi ábra egy példa a kezdőképernyőn történő pöccintésre. Mozdassa a képernyőt balra és jobbra.

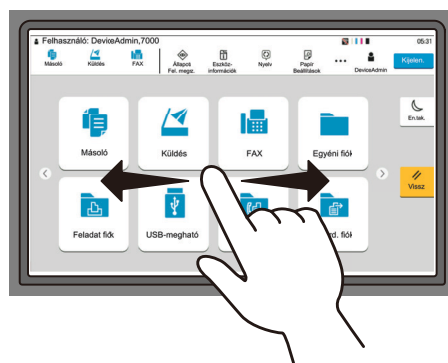

Az alábbi ábra egy példa a rendszermenü képernyőjén történő pöccintésre. Mozgassa a képernyőt felfelé és lefelé.

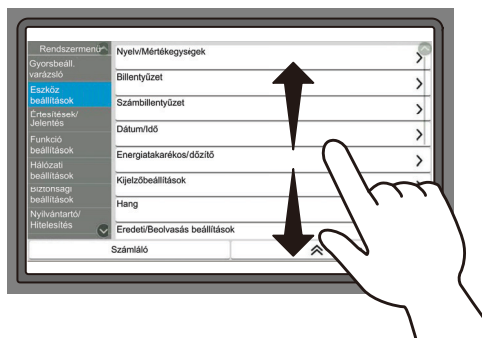

Az érintőpanel kezelése




- 1 Megjeleníti a berendezés állapotát, valamint a szükséges működési üzeneteket is.
- 2 Megjeleníti a Gyorsbeállítás képernyőt.
- 3 Megjeleníti a regisztrált billentyűparancsokat.
- 4 **[Start]** gomb: Elindítja a másolási és beolvasási műveleteket, valamint a beállítási műveletek feldolgozását.
- 5 **[Stop]** gomb: Megszakítja vagy szünetelteti a folyamatban levő feladatot.
- 6 **[Reset]** gomb: A beállításokat visszaállítja az alapértékre.
- 7 **[Megszakítás]** gomb: Megjeleníti a Soron kívüli másolás képernyőt.
- 8 **[Energy Saver]** gomb: A készüléket alvó üzemmódba állítja.
- 9 Megjeleníti az időt.
- 10 Rendelkezésre álló festékkapacitás.
- 11 Beállítja a másolási funkciókat.

Kezdőképernyő

Ez a képernyő úgy jeleníthető meg, hogy a kezelőpanelen megnyomja a **[Home]** gombot. Egy ikon megérintésével megjelenik a megfelelő képernyő.

Módosíthatja a Kezdőképernyőn megjelenő ikonokat, valamint a képernyő hátterét.

➔ [A Kezdőképernyő szerkesztése \(2-15. oldal\)](#)

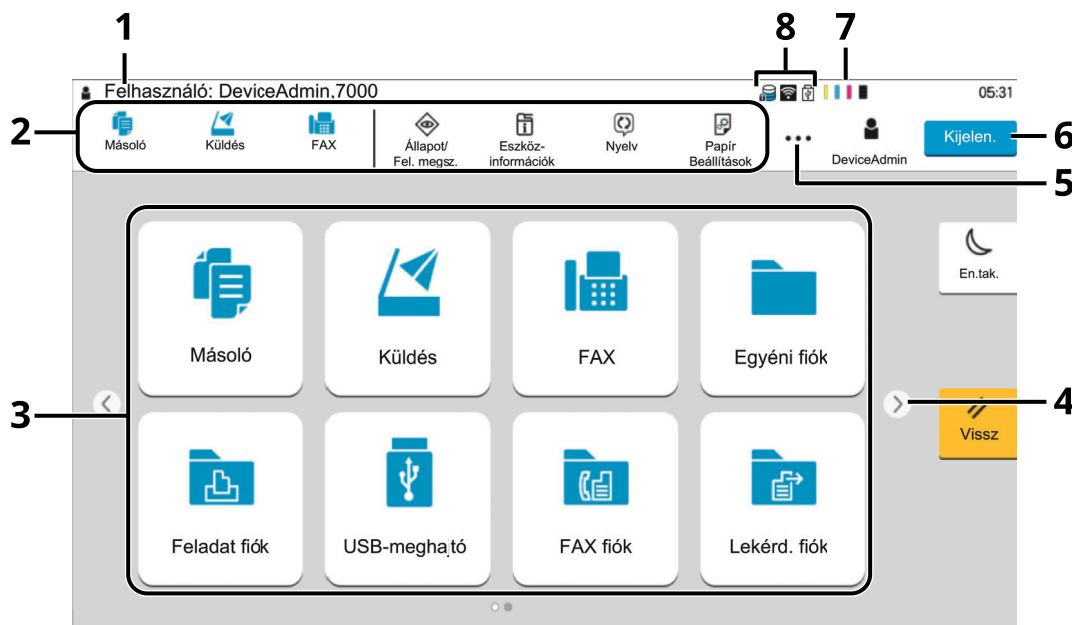

*A megjelenés a konfigurációtól és az opcióbeállításoktól függően eltérhet a tényleges képernyőtől.

Szám	Tétel	Leírás
1	Állapot terület	Az aktuális állapot üzeneteit és állapotikonjait jeleníti meg. Megjeleníti a bejelentkezett felhasználó nevét, ha a felhasználói bejelentkezés engedélyezve van.
2	Tálca	Feladatikonok megjelenítése. Ha hiba lép fel, az [Állapot/Feladat megszakítása] ikonon „!” jelenik meg. A hiba megszűnése után a kijelző visszatér a normál állapotba.
3	Asztal	Megjeleníti az alkalmazásikonokat. Az első oldalon nem látható ikonok az oldal váltásával jeleníthetők meg.
4	Képernyőváltó gombok	Ezeknek a gomboknak a használatával válthat az asztal oldalai között.  MEGJEGYZÉS A képernyők között az ujjá elhúzásával is válthat. ➔ Az érintőpanel használata (2-12. oldal)
5	[...]	Egy előugró panelben megjeleníti az összes feladatikon, köztük a feladatsáv területen megjelenített ikonokat is.
6	[Kijelentkezés]	Kijelentkezik, ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés felügyelete.
7	Hátralévő festék mennyisége	A hátralévő festék mennyiségét jeleníti meg. Ennek az ikonnak a kiválasztásával jelenítheti meg a hátralévő festék mennyiségét egy előugró panelen.

Szám	Tétel	Leírás
8	Állapot ikonok	A készülék állapotát jelző ikonokat jeleníti meg. 5 ikon jeleníthető meg. Ennek a területnek a kiválasztásával jelenítheti meg az ikonokat egy előugró panelben.
	Állapot ikon (Wi-Fi)	A „  ” ikon akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi csatlakoztatva van. Ha a Wi-Fi nincs csatlakoztatva, a „  ” ikon jelenik meg.
	Állapot ikon (Biztonsági szint: Alacsony)	A „  ” akkor jelenik meg, ha a biztonsági szint [Alacsony] értékre van állítva.
	Állapot ikon (Távoli művelet:)	A „  ” akkor jelenik meg, amikor a távoli műveletet használják.
	Állapot ikon (Biztonsági információk)	Amikor aktiválja az Adat titkosítás/felülírás funkciót, a Biztonsági információk ikon jelenik meg. A „  ” ikon látható, amíg az adatok felülírása tart. A „  ” jelenik meg, ha a hátralévő adatok a merevlemez-meghajtón vannak. A „  ” jelenik meg, ha a hátralévő adatok nem a merevlemez-meghajtón vannak.
	Állapotikon (FAX memória fogadó fiók kapacitás)	A „  ” ikon jelenik meg, ha a FAX memória RX-fiókjának kapacitása 10% vagy kevesebb.
	Állapotikon (USB-meghajtó)	A „  ” jelenik meg, amikor USB-meghajtó van csatlakoztatva ehhez a géphez. Az USB-meghajtó biztonságos eltávolításához koppintson az USB-meghajtó ikonra, majd válassza a [Remove USB] (USB eltávol.) elemet.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A Kezdőképernyő háttere, valamint a megjelenő ikonok módosíthatók.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Funkció beállítások] > [Kezdőoldal]



MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

2 Konfigurálja a beállításokat.

A rendelkezésre álló beállítások az alábbiak.

Tétel	Leírás
Az asztal testreszabása	Adja meg az asztalon megjelenő funkcióikonokat.^{*1} A [Hozzáadás] lehetőség kiválasztásával jelenítheti meg a kijelzőn megjelenítendő funkciók kiválasztására szolgáló képernyőt. A [Funkció típusa] kiválasztásával szűkítheti le a funkciókat alkalmazásokra és kedvencekre. Válassza ki a megjelenítendő funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válasszon ki egy ikont, majd a [Vissza] vagy a [Következő] lehetőség kiválasztásával adja meg a kiválasztott ikon elhelyezkedését az asztalon. Ha egy ikont törölni szeretne az asztalról, válassza ki a kívánt ikont, majd válassza a [Törlés] lehetőséget.
A feladattár testreszabása	Adja meg a tálcán megjelenítendő feladatikonokat. Válassza ki az [1–4. tálcagombot]. Válassza ki a megjelenítendő funkciót, majd válassza az [OK] lehetőséget. 4 feladatikon jeleníthető meg.  MEGJEGYZÉS Az elrejtett funkciók megjeleníthetők a [...] (felugró ikon) kiválasztásával a tálca jobb szélén. Azok a tálcagombok nem jelennek meg, amelyekhez a [None] (Nincs) beállítást választották. A tálca egyéb gombjai sorrendben jelennek meg, balról.
Háttérkép	Konfigurálja a Kezdőképernyő háttérképét. Érték: 1 – 8. kép

^{*1} Maximum 60 funkcióikon jelenít meg, beleértve a telepített alkalmazásokat és funkciókat, amelyek az opciók telepítése esetén használhatók.

Az asztalon megjeleníthető funkciók

Funkció	Ikon	Leírás	Oldalszám
Másolás ^{*1}		Megjeleníti a Másolás képernyőt.	5-14. oldal
Küldés ^{*1}		Megjeleníti a Küldés képernyőt.	5-18. oldal
Faxkiszolgáló		Megjeleníti a FAX kiszolgáló képernyőt.	—
Fax ^{*2}		Megjeleníti a FAX képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Egyéni fiók ^{*1}		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt.	—
Feladatfiók ^{*1}		Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt.	—
USB-meghajtó ^{*1}		Megjeleníti az USB-meghajtó képernyőt.	—
Faxfiók ^{*2}		Megjeleníti a faxfiók képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Lekérd. fiók ^{*2}		Megjeleníti a Lekérd. fiók képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Fax memória RX-fiók ^{*2}		Megjeleníti a Faxmemória RX-fiók képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Internetböngésző		Megjeleníti az Internetböngésző képernyőt.	—
Küldés magamnak (e-mail) ^{*3}		Megjeleníti a Küldés képernyőt. Célhelyként a bejelentkezett felhasználó e-mail-címe van beállítva.	5-28. oldal
Küldés nek. fiókból(e-mail) ^{*3}		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. Célhelyként a bejelentkezett felhasználó e-mail-címe van beállítva.	5-28. oldal
Kedvencek		A regisztrált kedvenc előhívása. Az ikon a kedvenc funkciójának megfelelően változik.	5-8. oldal
Alkalmazás neve ^{*4}	—	A kiválasztott alkalmazásokat jeleníti meg.	5-12. oldal

*1 A készülék gyári beállítása szerint jelenik meg.

*2 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

*3 Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

*4 Az alkalmazás ikonja jelenik meg.

A feladattárban rendelkezésre álló funkciók

Funkció	Ikon	Leírás	Oldalszám
Állapot/Fel. megsz.*¹		Megjeleníti az Állapot/Feladat megszakítása képernyőt.	—
Eszközinformációk*¹		Megjeleníti az Eszközinformációk képernyőt. A rendszer és a hálózati információk, illetve a használt opciókra vonatkozó információk ellenőrzése. Lehetőség van különféle jelentések és listák nyomtatására is.	2-21. oldal
Nyelv*¹		Megjeleníti a Rendszermenü Nyelv beállítása képernyőjét.	—
Papír beállítások*¹		Megjeleníti a Rendszermenü Papír beállítások képernyőjét.	—
Wi-Fi Direct*²		A Wi-Fi Direct be van állítva, és megjelennek a készülék hálózathasználati információi.	—
Súgó		Megjeleníti a Súgó képernyőt.	2-29. oldal
Felhasználói tulajdonság		Megjeleníti a Felhasználói tulajdonság képernyőt.	—
Bejövő faxnapló*³		Megjeleníti a Bejövő faxnapló képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Kimenő FAX napló*³		Megjeleníti a Kimenő FAX napló képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Rendszermenü		Megjeleníti a Rendszermenü képernyőt.	—
Számláló		Megjeleníti a Számláló képernyőt.	2-46. oldal
Egyszerűsített/ Normál		Nagyítja a képernyőn megjelenő szöveget és ikonokat. A visszatéréshez az előző nézetre válassza újra az [Egyszerűsített/Normál] lehetőséget.	2-31. oldal
Üzenettábla		Megjeleníti az Üzenettábla képernyőt.  MEGJEGYZÉS Ennek a funkciónak a használatához a „Message Board” (Üzenettábla) funkciót kapcsolja be ([ON] állásba) a Rendszermenüben.	—
Numerikus billentyűzet		Az érintőpanelen a számgombokat jeleníti meg.	—
Kedvencek		Megjeleníti a kedvencek listája képernyőt.	5-8. oldal

*¹ A készülék gyári beállítása szerint jelenik meg.

*² Akkor jelenik meg, ha a Wireless Network Interface Kit telepítve van.

*³ Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz

A funkciógombok olyan gombok, amelyekhez különféle funkciók vagy alkalmazások rendelhetők hozzá, beleértve a másolást és a szkennelést. A gyakran használt funkciók és alkalmazások hozzárendelhetők, és a képernyő egyszerűen megjeleníthető.

Ezen a készüléken az alábbi funkciók előre hozzá vannak rendelve; ugyanakkor ezek a funkciók új funkciók hozzárendelésével lecserélhetők.

- [F1] (1. funkciógomb): Másolás
- [F2] (2. funkciógomb): Küldés
- [F3] (3. funkciógomb): FAX (opcionális)

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Funkciógomb hozzárendelés]



MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 Válassza ki a beállítandó funkciógombot.
- 2 Válassza ki a hozzárendelendő funkciót.

Funkció	Leírás	Oldalszám
Nincs	Nincs funkció hozzárendelve.	—
Másolás	Megjeleníti a Másolás képernyőt.	5-14. oldal
Küldés	Megjeleníti a Küldés képernyőt.	5-18. oldal
Faxkiszolgáló	Megjeleníti a FAX kiszolgáló képernyőt.	—
Fax ^{*1}	Megjeleníti a Fax képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Egyéni fiók	Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt.	—
Feladatfiók	Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt.	—
USB-meghajtó	Megjeleníti az USB-meghajtó képernyőt.	—
Faxfiók ^{*1}	Megjeleníti a faxfiók képernyőt.	Lásd: FAX használati útmutató.
Lekérd. fiók ^{*1}	Megjeleníti a Lekérd. fiók képernyőt.	
Fax memória RX-fiók ^{*1}	Megjeleníti a Faxmemória RX-fiók képernyőt.	
Küldés magamnak (e-mail) ^{*2}	Megjeleníti a Küldés képernyőt. Célszerűként a bejelentkezett felhasználó e-mail-címe van beállítva.	5-28. oldal
Küldés nek. fiókból(e-mail) ^{*2}	Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. Célszerűként a bejelentkezett felhasználó e-mail-címe van beállítva.	5-28. oldal
Internetböngésző	Megjeleníti az Internetböngésző képernyőt.	—
Azonosítókártya másolása	Megjeleníti az Azonosító kártya másolás képernyőt.	6-34. oldal

Funkció	Leírás	Oldalszám
Kedvencek neve	A regisztrált kedvenc előhívása.	5-8. oldal
Alkalmazás neve	A kiválasztott alkalmazásokat jeleníti meg.	5-12. oldal

*1 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

*2 Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

Eszközinformációk kijelző

Az eszközre vonatkozó tudnivalókat jeleníti meg. Lehetőség van ellenőrizni a rendszer és a hálózat állapotát, a fogyóeszközök, például a festék és a papír állapotát, valamint a használt opciók helyzetét. Lehetőség van különféle jelentések és listák nyomtatására is.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [Eszközinformációk]
- 2 Ellenőrizze a készülék adatait.


Fül	Leírás
Azonosítás/Vezetékes hálózat	Ellenőrizheti az azonosítási információkat, mint a modellnév, sorozatszám, állomásnév és állomáshely, valamint a vezetékes hálózat IP címe.
Wi-Fi Direct/Wi-Fi^{*1}	Ellenőrizheti a Wi-Fi-kapcsolat állapotát, például az eszköz nevét, a hálózat nevét és az IP-címet.
Kellékek/papír	Ellenőrizheti a hátralévő festék- és papírmennyiséget.
Fax^{*2}	Ellenőrizheti a helyi faxszámot, a helyi fax nevét, a helyi fax azonosítását és egyéb fax információkat.
USB/NFC/Bluetooth	Ellenőrizheti az USB-meghajtó, az NFC (Near Field Communication) és a Bluetooth billentyűzet csatlakozási állapotát.
Opció/Alkalmazás	Ellenőrizheti a használatban lévő opciókra és alkalmazásokra vonatkozó információkat.
Kapacitás/Szoftververzió	Ellenőrizheti a szoftver verziót, illetve a teljesítményt.
Biztonság	Ellenőrizheti a készülék biztonsági információit.
Jelentés	Különféle jelentések és listák nyomtathatók.
Távoli műv. állapot	Ellenőrizheti a távoli művelet állapotát.

*1 Akkor jelenik meg, ha az opcionális vezeték nélküli hálózati interfész készlet telepítve van.

*2 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

A beállítás képernyő megjelenítése

Az alábbi példa ismereti a Másolás képernyőt.

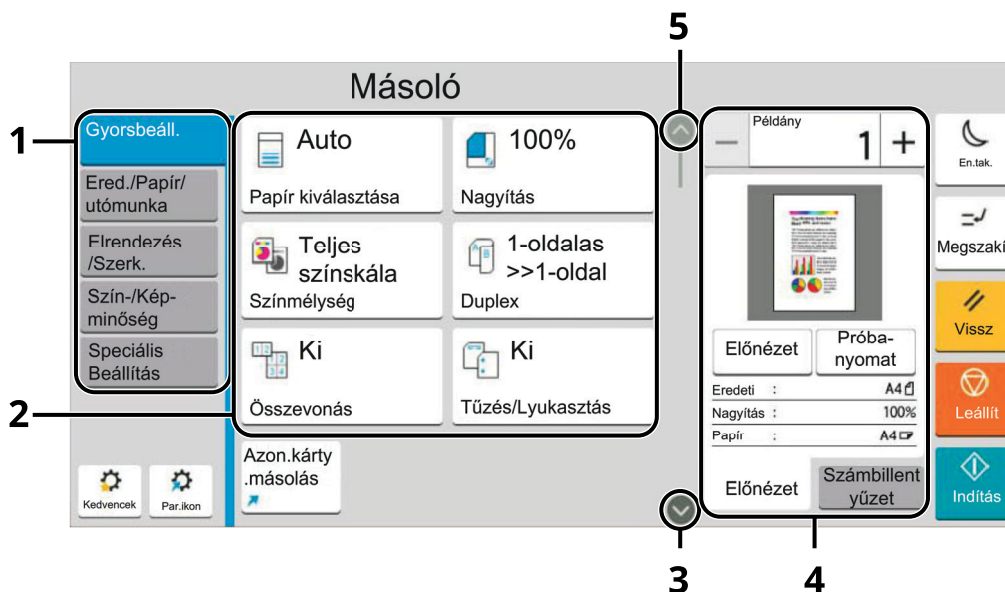

- 1 Globális navigáció
A funkciókategóriákat jeleníti meg.
- 2 Törzs
A másolás funkcióinak és billentyűparancsainak megjelenítése.
- 3 Nyílomb
A képernyő mozgatása felfelé és lefelé.
- 4 Jobb oldali ablaktábla terület
Megjelenít bizonyos funkciókat, például az előnézetet vagy a numerikus billentyűzetet.

A Globális navigáció kiválasztásával konfigurálhatja a funkciókat. A Nyílomb megérintésével az alábbi opciókat jelenítheti meg.



Ha egy funkció esetén látható a Be/Ki váltókapcsoló, a kapcsoló megérintésével kapcsolhatja BE vagy KI a funkciót.



A be nem állítható gombok megjelenítése

Azoknak a funkcióknak a gombjai, amelyek a funkciók kombinálására vonatkozó korlátozások vagy a szükséges opciók hiánya miatt nem használhatók, nem választható állapotban vannak.

Normál	Kiszürkítve	Rejtett
	A következő esetekben a gomb ki van szürkítve és nem választható. - Nem használható egy már kiválasztott funkcióval kombinálva. - A használatát a felhasználói felügyelet alatt letiltották. - Olyan funkciók esetén, amelyek nem módosíthatók a próbanyomat használatakor.	Egy szükséges opció hiánya miatt nem használható.



MEGJEGYZÉS

- Ha egy éppen használni kívánt gomb ki van szürkítve, előfordulhat, hogy még egy korábbi felhasználó beállításai vannak érvényben. Ebben az esetben nyomja meg a **[Reset]** gombot, és próbálkozzon újra.
- Ha a gomb a **[Reset]** gomb megnyomása után is szürke színnel látható, előfordulhat, hogy a funkció használatát a felhasználói felügyelet korlátozza. Keresse meg a készülék rendszergazdáját.

Eredeti előnézet

A beolvasott dokumentumról előnézetet jeleníthet meg a panelen.



MEGJEGYZÉS

Az Egyéni fiókban tárolt kép előnézetének megtekintéséhez lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Az itt leírt eljárás egyoldalas eredeti másolására vonatkozik.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [Másolás]


2 Helyezze el az eredetiket.

3 Előnézeti kép megjelenítése.

1 Válassza az **[Előnézet]** fület, majd az **[Előnézet]** elemet.

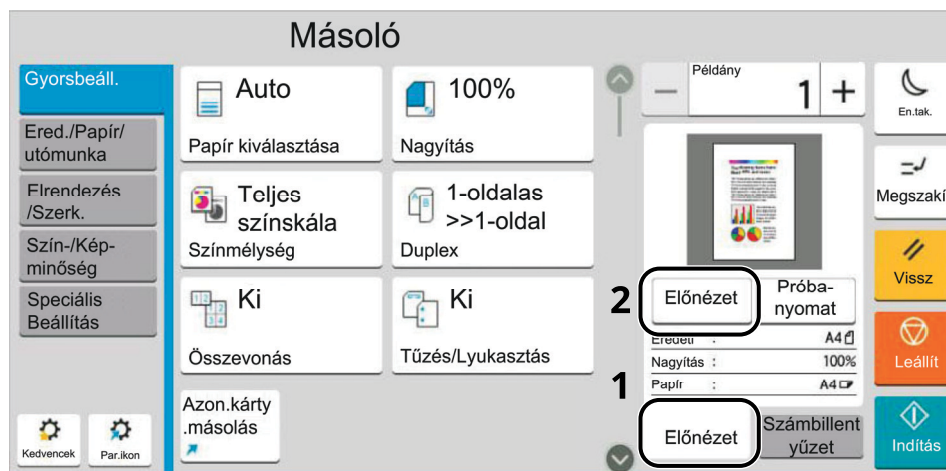


A készülék megkezdi az eredeti beolvasását. Ha befejeződött a beolvasás, a panelen megjelenik az előnézeti kép.

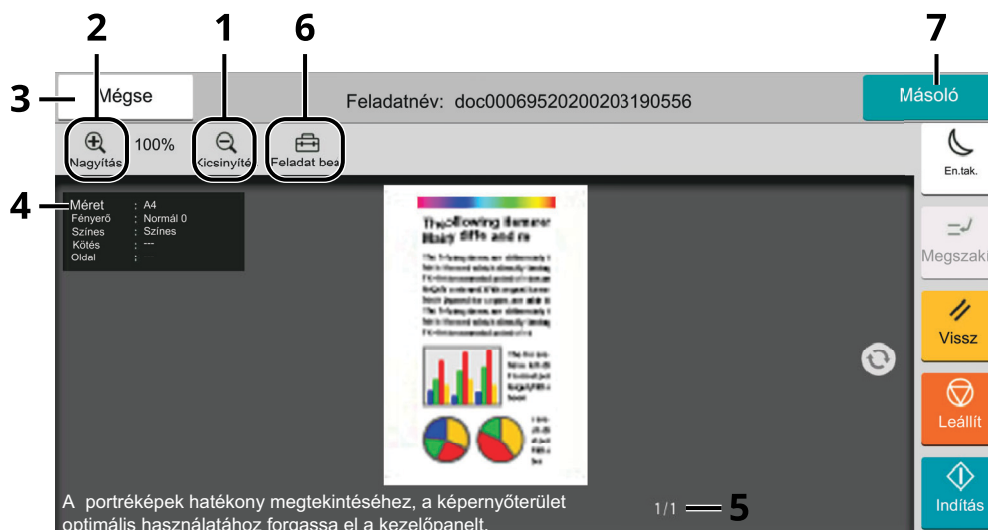

- 1 Kicsinyítés.
- 2 Nagyítás.
- 3 A feladat megszakítása.
- 4 Az adatinformációk megjelenítése.
- 5 Az aktuális oldalszám és teljes oldalszám megjelenítése.
- 6 Módosíthatja a feladatbeállításokat.
- 7 Indítsa el a másolást.

Kétoldalas nyomtatás

Megjelennek a kétoldalas nyomtatás beállításai.

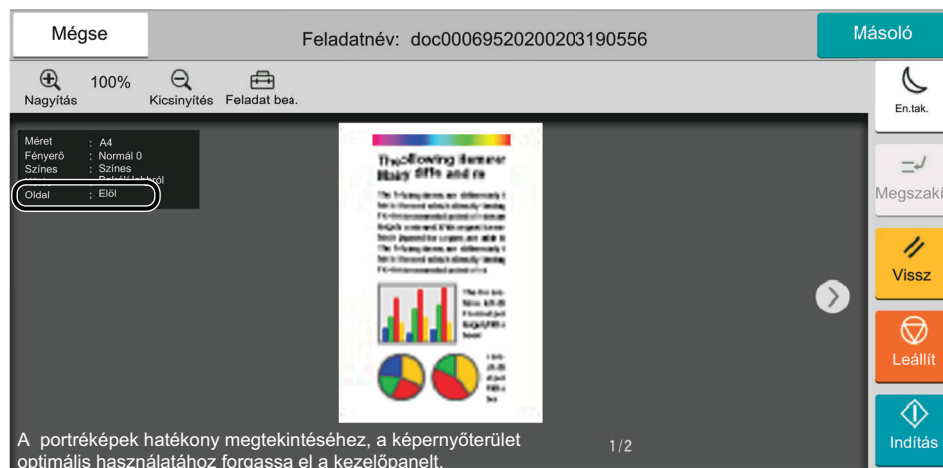

MEGJEGYZÉS

- A minőség vagy az elrendezés módosításához válassza ki a [**Mégse**] lehetőséget. Módosítsa a beállításokat, majd válassza újra az [**Előnézet**] lehetőséget az új beállításokkal módosított előnézeti kép megtekintéséhez.
- A használt funkciótól függően, még akkor is, ha több oldalas eredetit olvas be, csak az első oldal tekinthető meg.

- 2 Ha nincs probléma az előnézeti képpel, válassza a [**Másolás**] lehetőséget. Elindul a másolás.


Az Előnézet képernyő használata

Amikor az Előnézet képernyő látható, az érintőképernyővel ujjai mozdításával az alábbiakat teheti.

Funkció	Leírás
Ujj elhúzása	Ha egy több oldalas dokumentumot helyez a dokumentumadagolóba, a készülék az összeset beolvassa, és megjeleníti az első oldal előnézetét. Az előnézeten az ujját jobbra és balra elhúzza jelenítheti meg az oldalak előnézetét a beolvasásuk sorrendjében.
Elhúzás	Az érintőpanelhez érve, húzza el az ujjával a kép megjelenített részét.
Ujjak összehúzása Ujjak széthúzása	Két ujjával az érintőpanelt érintve növelje vagy csökkentse az ujjai között lévő távolságot a nézet nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

Az előnézeti képernyő nagyítása

Amikor megjelenik az Előnézet képernyő, a tájolási panel függőleges helyzetbe forgatásával felnagyíthatja. Így alaposabban ellenőrizheti a beolvasott kép részleteit.

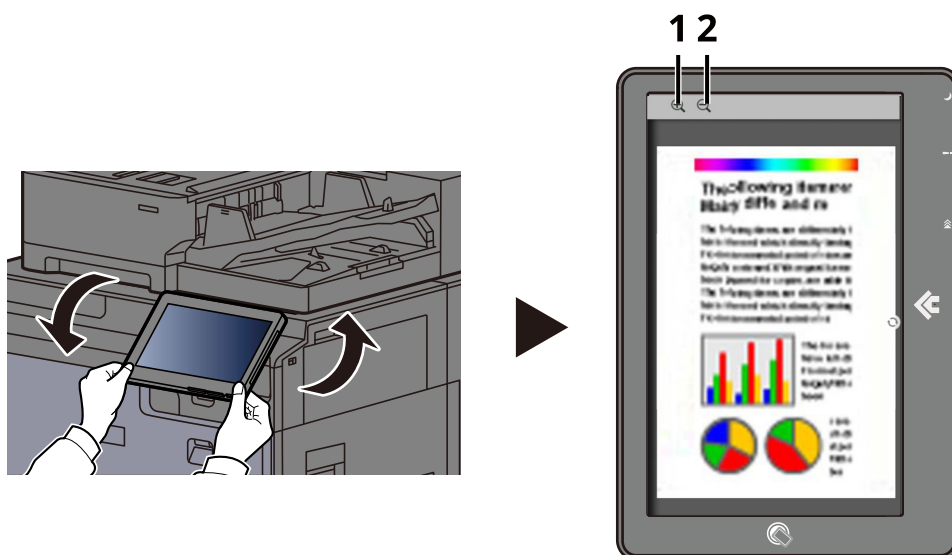


- 1 Nagyítás.
- 2 Kicsinyítés.

✓ FONTOS

A vezérlőpanel forgatásakor fogja meg a fent ábrázolt részt és forgassa el.

Számok beírása

Számok beírásakor megjelenik a számbillentyűzet, amikor kiválasztja a számok beírására szolgáló területet.

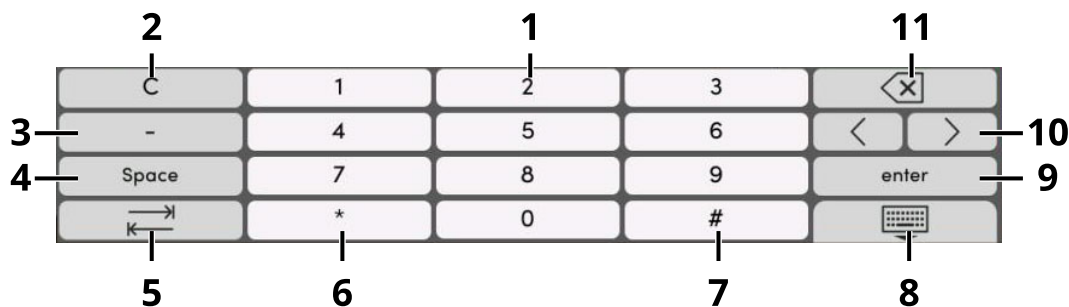

- 1 Adja meg a számokat.
- 2 A beírt számok törlése.
- 3 [-] beírása.
- 4 Szóköz beszúrása.
- 5 Ugrás a következő beviteli mezőre.
- 6 Ha a [.] látható: Tizedesjel beírása. Ennek a gombnak a megérintése után beírt számok lesznek a tizedesjelet követő számok.
Ha a [*] látható: [*] beírása.
- 7 Ha a [+/-] látható: Váltás a pozitív és a negatív számok között.
Ha a [#] látható: [#] beírása.
- 8 Zárja be a numerikus billentyűzetet.
- 9 A számbillentyűzettel történt beírás megerősítésre kerül.
- 10 Mozdassa a kurzort.
- 11 A kurzortól balra álló karakter törlése.





MEGJEGYZÉS

- A beírt tételtől függően a számbillentyűkön kívül bizonyos gombok nem használhatók.
- A számbillentyűk nem jelennek meg a kezelőpanelen, ha az opcionális számbillentyűzet telepítve van.



Példa: A példányszám beírásakor



Példa: Gyorsgomb számának beírásakor

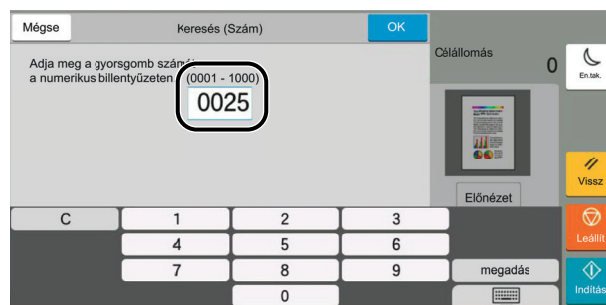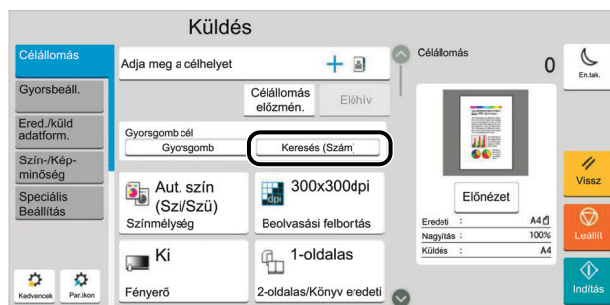

Példa: Cím számának keresésekor

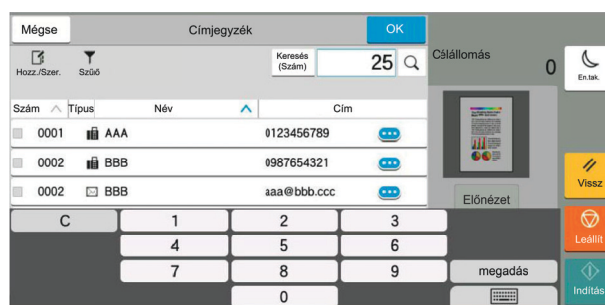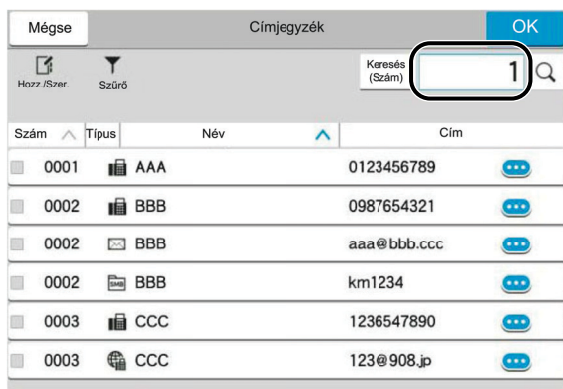

MEGJEGYZÉS

A másolás és nyomtatás képernyő esetén a számbillentyűzet megjelenítése előre beállítható. Ezenfelül kiválasztható az alkalmazásban használandó számbillentyűzet elrendezése.


➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Súgó képernyő


Ha a gép használata során nehézségekbe ütközne, az érintőpanel segítséget nyújthat a használat módjával kapcsolatban.

A kezdőképernyőn a **[Súgó]** lehetőség kiválasztásával jelenítheti meg a Súgólistát.

1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Súgó]

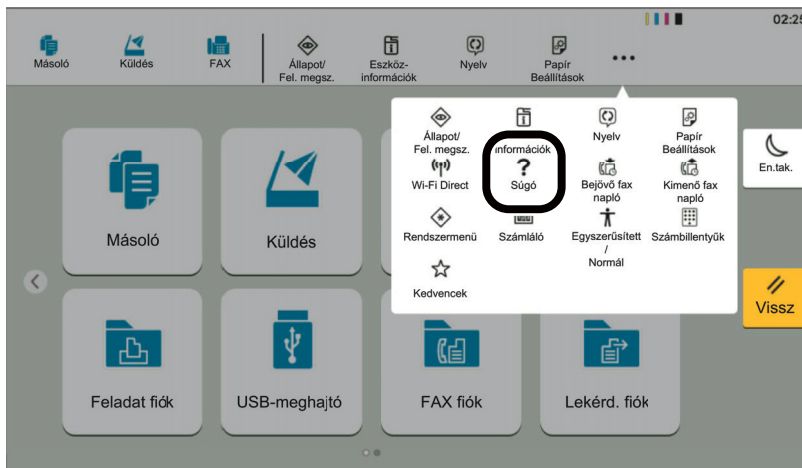

2 A listából válassza ki a tételt, amelyet ellenőrizni szeretne.

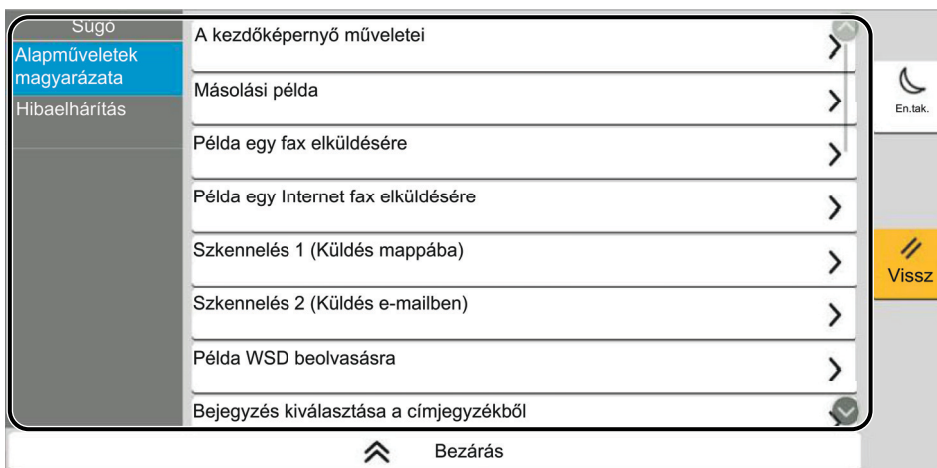

1 Súgócímek

2 A funkciókkal és a gép kezelésével kapcsolatos információkat jeleníti meg.

- 3 Erre kattintva a Súlyó képernyő bezáródik, és visszatér az eredeti képernyő.


Egyszerűsített funkciók (A nézet nagyítása)

Az érintőpanelen megjelenő szöveg és gombok nagyíthatók. A számbillentyűzet használatával tételeket választhat ki, illetve válthat a következő képernyőre.

Nyomja meg a [**Kezdőoldal**] gombot > [...] > [**Egyszerűsített/Normál**]

Az érintőpanelen a szöveg és a gombok nagy méretben jelennek meg.

-  **MEGJEGYZÉS**
- Ez a funkció a Kezdőképernyőn használható, illetve azokon a funkciókon, amelyeket a Másolás/Küldés/Fax gyorsbeállítás használatával regisztrált.
 - Az Egyszerűsített képernyőn nem látható funkciók konfigurálásához vissza kell térni az eredeti nézetbe. Válassza újból az [**Egyszerűsített/Normál**] lehetőséget.
 - A [**Kezdőoldal**] gomb nyomva tartásával válthat a Normál képernyő és az Egyszerűsített képernyő között.

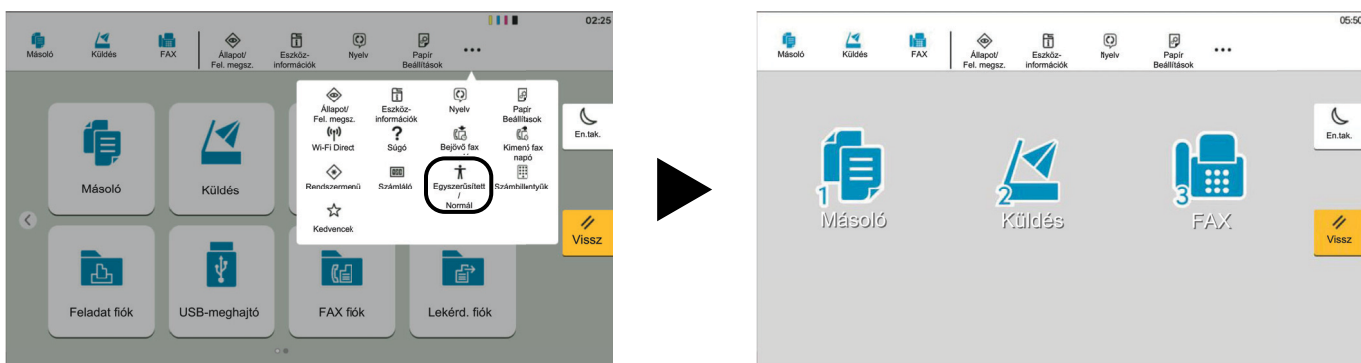

A képernyő a körben látható számokkal jelzett számbillentyűzettel is vezérlehető. (Példa: A küldési képernyő megjelenítéséhez a számbillentyűzeten nyomja meg a [2] gombot.)

A funkciók a képernyőn megjelenő opcióknak megfelelően vezérelhetők.

Bejelentkezés/kijelentkezés

Bejelentkezés

Normál bejelentkezés

1 A bejelentkezéshez adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót.

Ha a készülék használata közben ez a képernyő jelenik meg, adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót.

- 1 Ha felhasználói hitelesítési módszernek a **[Hálózati hitelesítés]** van megadva, a hitelesítési célhely jelenik meg, és hitelesítési célhelyként a **[Helyi]** vagy **[Hálózati]** lehetőség választható.
- 2 Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet.
- 3 Adja meg a bejelentkezési jelszót.
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- 4 Válasszon bejelentkezési módszert az **[Egyszerű bejelentkezés]**, **[PIN-kódos bejelentkezés]** és a **[Chipkártyás bej.]** lehetőségek közül.
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- 5 Ellenőrizze a Wi-Fi Direct környezetet.
- 6 Lásd a nyomtatott oldalak számát és a beolvasott oldalak számát. Akkor jelenik meg, amikor a nyilvántartás engedélyezve van.
- 7 Állítsa be, hogy milyen nyelven szeretné használni az érintőpanel kijelzőjét. Egy regisztrált fiókkal az alább meghatározott számú alkalommal próbálkozhat. Ha az összes próbálkozásnál helytelen jelszót ad meg, a fiók zárolásra kerül. Próbálkozások száma: 3




MEGJEGYZÉS

A regisztrált fiókok csak a helyi felhasználók fiókjai és a helyi felhasználói jogosultsággal rendelkező hálózati felhasználók fiókjai lehetnek.

2 Válassza ki a **[Bejel.]** lehetőséget.

Egyszerű bejelentkezés

- Ha ez a képernyő jelenik meg a műveletek közben, válassza ki a felhasználót, és jelentkezzen be.

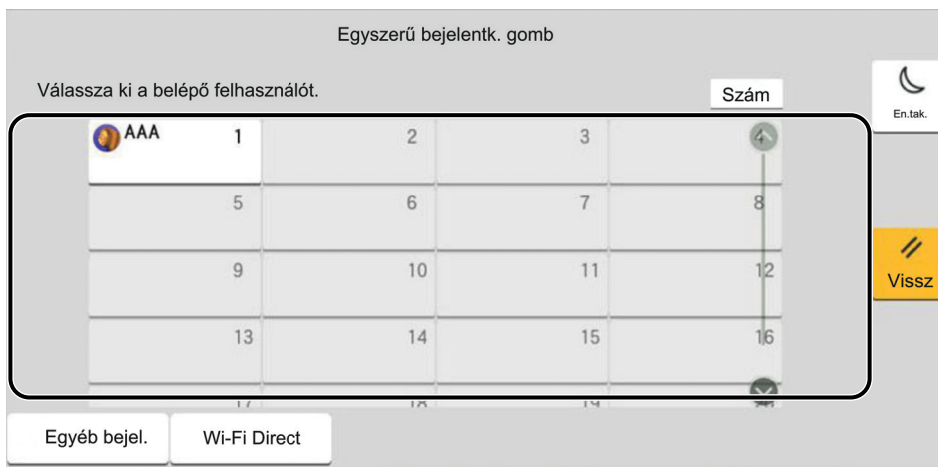

MEGJEGYZÉS


Ha felhasználói jelszó szükséges, megjelenik egy beviteli képernyő.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Kijelentkezés

- Nyomja meg a [Kijelen.] gombot.

Újra megjelenik a bejelentkezési felhasználónév és jelszóbeviteli képernyő.

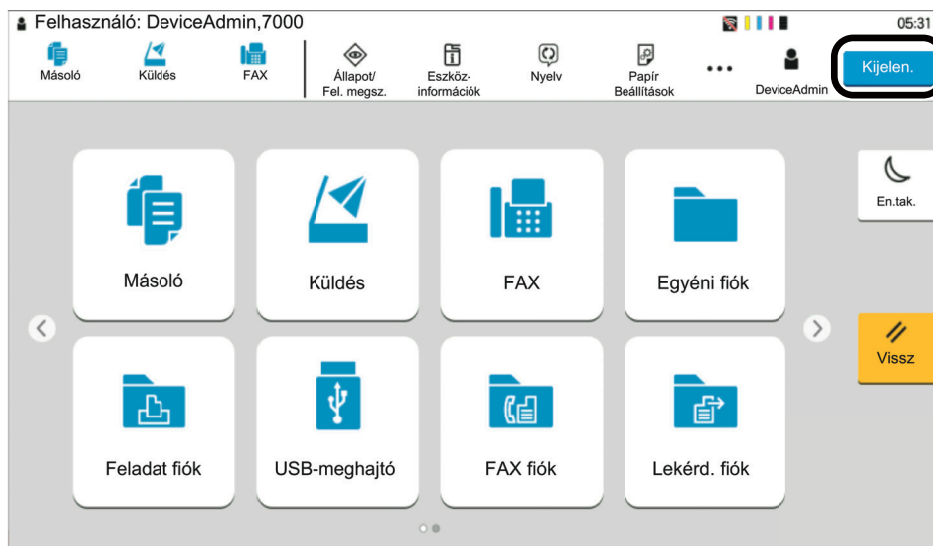

MEGJEGYZÉS

A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Amikor a készülék alvó állapotba kapcsol.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.

A készülék alapértelmezett beállításai

A készülék alapértelmezett beállításai a rendszermenüben módosíthatók. A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az energiatakarékos funkciók.



MEGJEGYZÉS

A rendszermenüből konfigurálható beállításokat lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

A dátum és az idő beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához.

A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.



MEGJEGYZÉS

• A kezdeti konfiguráció utáni módosításokért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

• A pontos idő rendszeresen beállítható a hálózati időkiszolgálóról történő lekéréssel.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Dátum/Idő]

2 Konfigurálja a beállításokat.

[Időzóna], [Dátum/Idő], [Dátumformátum]

Tétel	Leírás
Időzóna	Állítsa be a GMT időeltolódást. A listából válassza ki a legközelebbi helyet. Ha olyan régiót választ, amely nyári időszámítást használ, konfigurálja a nyári időszámítás beállításait.
Dátum és idő	Válassza ki a hely dátumát és idejét, ahol a készüléket használja. Ha Küldés e-maillként műveletet hajt végre, az itt beállított dátum és idő jelenik meg a fejlécben. Érték: Év (2000 – 2035), Hónap (1 – 12), Nap (1 – 31), Óra (0 – 23), Perc (0 – 59), Másodperc (0 – 59)
Dátumformátum	Válassza ki az év, a hónap és nap megjelenítésének formátumát. Az év nyugati formátumban jelenik meg. Érték: HH/NN/ÉÉÉÉ (Hónap/Nap/Év), NN/HH/ÉÉÉÉ (Nap/Hónap/Év), ÉÉÉÉ/HH/NN (Év/Hónap/Nap)

Hálózat beállítása

A vezetékes hálózat konfigurálása

A készülék hálózati csatolóval van felszerelve, amely kompatibilis az olyan hálózati protokollokkal, mint a TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI és az IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást Windows, Macintosh, UNIX és más platformokon.

A Windows hálózathoz való csatlakozáshoz állítsa be a TCP/IP (IPv4) protokollt.

A beállítások konfigurálása előtt csatlakoztassa a hálózati kábelt.

➔ [Az LAN-kábel csatlakoztatása \(2-8. oldal\)](#)

Konfigurációs módszer	Leírás	Oldalszám
A csatlakozás konfigurálása a készülék kezelőpaneljén	Használja a Gyorsbeállítás varázslót, ha a hálózatot varázsló stílusú képernyőkön szeretné konfigurálni a beállítások egyéni módosítása nélkül a Rendszermenü használatával.	Gyorsbeállítás varázsló (2-41. oldal)
	A vezetékes hálózati beállítások vagy az opcionális hálózat használatával részletesen konfigurálhatja a hálózatot a Rendszermenüből.	Lásd az <i>angol nyelvű használati útmutatót</i>
Kapcsolatok konfigurálása a weboldalon	A hálózati csatolóhoz a csatlakozás beállítható a Embedded Web Server RX használatával. Az opcionális IB-53 esetén a csatlakozás az erre szolgáló weboldalon állítható be.	Embedded Web Server RX User Guide IB-53 felhasználói útmutató
A csatlakozás beállítása az IB-53 beállító segédprogramjának használatával	Ez az IB-53 készülékhez mellékelt CD-n található beállító segédprogram. Ez Windows alatt fut.	IB-53 felhasználói útmutató



MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális Network Interface Kit és Wireless Network Interface Kit telepítése után a vezetékes (alapértelmezett) hálózati csatolótól eltérőre szeretne váltani, válassza ki a kívánt beállítást az „Elsődleges hálózat (ügyfél)” pontban.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Az egyéb hálózati beállításokhoz lásd a következőket:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*



MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

IPv4 beállítás

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > „Hálózati beállítások” [Vezetékes hálózati beállítások] > „TCP/IP-beállítás” [IPv4-beállítások]

2 Konfigurálja a beállításokat.

DHCP-szerver használata esetén

- [DHCP]: Kapcsolja [Be].

Statikus IP-cím használata esetén

- [DHCP]: Kapcsolja [Ki].
- [Auto-IP]: Kapcsolja [Ki].
- [IP-cím]: Adja meg a címet.
- [Alhálózati maszk]: Adja meg az alhálózati maszkot tizedes formátumban (0 - 255).
- [Alapértelmezett átjáró]: Adja meg a címet.

Az Auto-IP használatakor

Az [IP-cím] mezőbe írja be "0.0.0.0".

A DNS-kiszolgáló beállításakor

Az alábbi esetekben állítsa be a DNS (tartománynév kiszolgáló) szerver IP címét.

- Ha az állomásnév „DHCP” beállítása „Ki” van kapcsolva.
- Ha a DNS-kiszolgálót olyan IP-címmel használja, amelyet nem automatikusan oszt ki a DHCP.

Válassza ki a [DNS-kiszolgáló használata DHCP-ről] vagy a [Használja az alábbi DNS-kiszolgálót] lehetőséget. Ha a [Használja az alábbi DNS-kiszolgálót] lehetőséget választotta, az Elsődleges és Másodlagos mezőkben megadhatja a statikus DNS-kiszolgálóra vonatkozó információkat.



FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot a rendszermenüből, vagy kapcsolja KI, majd ismét BE a készüléket.



Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*




MEGJEGYZÉS

Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a beállítást.

Mozgásérzékelő

Ez a mód érzékeli a készülékhez közelítő személyt, és a készüléket automatikusan visszaállítja energiatakarékos módból vagy alvó módból.

A mozgásérzékelő hatósugara a készülék elején található kar használatával váltható.

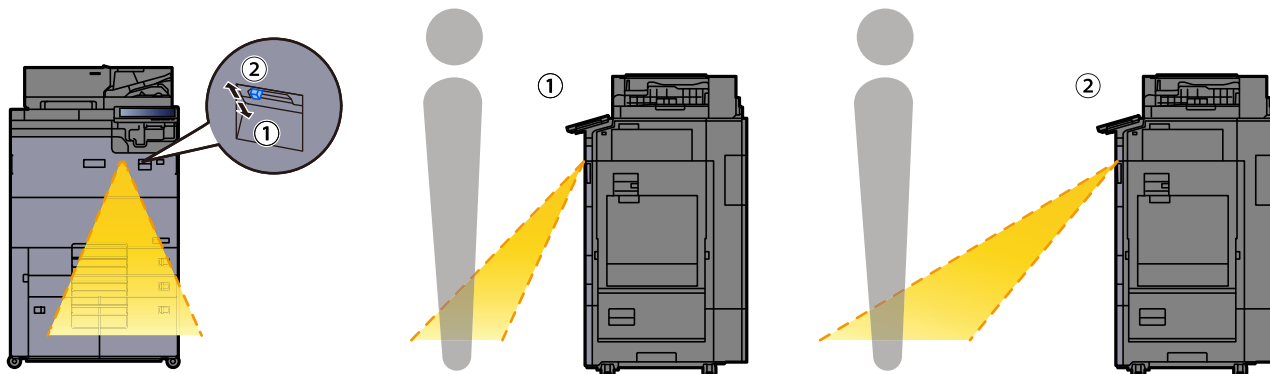

A mozgásérzékelő beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Energiatakarékos funkció

Ha egy bizonyos ideig nem használják a készüléket, a készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba vált az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Ha a készüléket ezután sem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált az áramfogyasztás minimalizálása érdekében.

Alacsony fogyasztású mód

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják, az energiatakarékos jelzőfény világítani kezd, és az áramfogyasztás csökkentése érdekében a képernyő elsötétül. Ezt az állapotot Energiatakarékos módnak hívják. Alacsony fogyasztású módban az érintőpanel kikapcsolódik, és az energiatakarékos jelzőfény világítani kezd.

Az alacsony fogyasztású mód aktiválásáig szükséges idő: 2 perc (alapértelmezett beállítás).

Ha Energiatakarékos módban adatok érkeznek, a készülék automatikusan visszaáll normál üzemmódra, és elkezd a nyomtatást. Ezenfelül, ha Energiatakarékos módban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét a folytatáshoz.

- Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.
- Érintse meg az érintőpanelt.
- Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.

A visszatérés ideje alacsony fogyasztású módból az alábbi:

- 10 másodpercen belül

Ne feledje, hogy a gép reakcióideje a környezeti feltételek (például a szellőzés) miatt lelassulhat.




MEGJEGYZÉS

Ha az Alacsony fogyasztású mód időzítője megegyezik az Alvás időzítővel, az Alvó mód lép érvénybe.

Alvó üzemmód

Az alvó mód aktiválásához nyomja meg az **[Energy Saver]** gombot. Az energiafogyasztás minimalizálása érdekében az érintőpanel, valamint a kezelőpanelen lévő összes jelzőfény kialszik (kivéve az energiatakarékosági jelzőfényt), majd az energiatakarékosági jelzőfény villogni kezd. Ezt az állapotot Alvó üzemmódnak nevezzük.

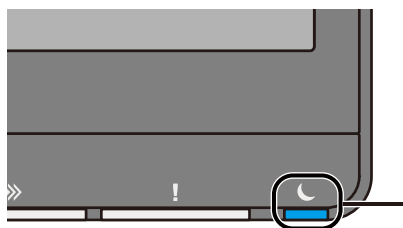

Energiatakarékos
jelzőfény

Ha Alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan felébred és megkezd a nyomtatást. Ezenfelül, ha alvó üzemmódban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezd a nyomtatást.

A készülék használatakor

Amikor valaki megközelíti a készüléket, a mozgásérzékelő érzékeli őt, és a készülék automatikusan felébred. A mozgásérzékelő beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Ha a mozgásérzékelő nem észlel semmit, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.

- Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.
- Érintse meg az érintőpanelt.
- Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.

A visszatérés ideje alvó módból az alábbi:

120 V

- 9515ci: 60 másodperc vagy kevesebb
- 8515ci: 45 másodperc vagy kevesebb
- 7515ci: 30 másodperc vagy kevesebb

230 V

- 9515ci: 60 másodperc vagy kevesebb
- 8515ci: 60 másodperc vagy kevesebb
- 7515ci: 45 másodperc vagy kevesebb

Ne feledje, hogy a gép reakcióideje a környezeti feltételek (például a szellőzés) miatt lelassulhat.

Automatikus alvó mód

Automatikus alvó módban a készülék Alvó üzemmódra vált, ha egy előre megadott ideig nem használják.

Az Alvó üzemmód aktiválásáig szükséges idő:

- 20 perc (alapértelmezett beállítás)

Az előre beállított alvási időzítő módosításához lásd:

➔ [Gyorsbeállítás varázsló \(2-41. oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Ha az Alacsony fogyasztású mód időzítője megegyezik az Alvás időzítővel, az Alvó mód lép érvénybe.

Alvó üzemmód szabályai (európai modellek)

Beállíthatja, hogy az egyes funkciók esetében működjön-e az alvó mód. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, az azonosító kártyák nem ismerhetők fel.

Az alvó üzemmód szabályaira vonatkozó beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd a következőt:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Alvó szint (Energiatakarékos) (Európán kívüli modellek)

Ebben a módban az áramfogyasztás még alacsonyabb szintre csökken, mint normál Alvó üzemmódban, így az Alvó üzemmód minden funkcióhoz külön beállítható. A gép alvó üzemmódjában USB-kábellel csatlakozó számítógépről a nyomtatás nem lehetséges. Energiatakarékos üzemmódból a gépnek több időre van szüksége a normál üzemmód eléréséhez, mint normál Alvó módból.



MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális hálózati csatoló készlet telepítve van, az Energiatakarékos funkció nem adható meg.

Az Alvó szint **[Kezdőlap]** mód beállításairól további információért lásd az alábbiakat:

➔ [Gyorsbeállítás varázsló \(2-41. oldal\)](#)

Energiatakarékos visszaállítási szint

Amikor a készülék visszaáll az energiatkarékos üzemmódból, csökkenti az energiafelhasználást.

Az Energiatakarékos visszaállítási szint beállítása „Teljes visszaállítás” vagy „Normál visszaállítás” lehet.

A gyári alapértelmezett beállítása a "Normál visszaállítás".

Az Energiatakarékos beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

➔ [Gyorsbeállítás varázsló \(2-41. oldal\)](#)

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Heti időzítő beállításai

A készülék beállítható úgy, hogy a megadott napokon adott időben alvó módba váltson, illetve üzemkész legyen.

A heti időzítő beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

➔ [Gyorsbeállítás varázsló \(2-41. oldal\)](#)

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Kikapcsolás időzítő (Európai modellek)

Ha a készüléket alvó módban nem kezdik el használni, automatikusan kikapcsol. A kikapcsolás időzítő használható a készülék kikapcsolásának idejének beállításához.

A készülék kikapcsolási idejének gyári beállítása: 3 nap

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Gyorsbeállítás varázsló

Az alábbi beállítások konfigurálhatók a varázsló jellegű képernyőn.

Faxbeállítás	Konfigurálja az alapvető faxbeállításokat. Telepített opcionális FAX készlet esetén ez a funkció jelenik meg. ➔ FAX használati útmutató	
	Tárcsázás/RX mód	Tárcsázás mód (1. port, 2. port ^{*1})* ² Vételi mód Auto(DRD)* ³
	Helyi faxinformációk megadása	Helyi faxnév (fax port 1, fax port 2 ^{*1}) Helyi faxszám (fax port 1, fax port 2 ^{*1}) Helyi faxazonosító TTI
	Hangerő	Fax hangszóró hangereje FAX monitor hangerő Feladat befejezése
	Csengések	Csengések (normál)* ⁴ Csengés (TAD)* ⁴ Csengések (fax/telefon)* ⁴
	Papírforrás/-kimenet	Papírforrás beállítások Hordozótípus alapján meghatározva* ⁵ Kazetta által meghatározva* ⁶ Kimeneti tálca (1. port, 2. port ^{*1}) Dokumentum kicsinyítése
	Újratárcsázás	Ism. próbák sz.
	Kikapcsolási üzenet megjelenítése	Kikapcsolási üzenet megjelenítése
Papír beállítás	A kazettákban és a többcélú tálcában használandó papírméret és hordozótípus beállítása.	
	1. kazetta	Papírméret Hordozótípus
	2. kazetta	Papírméret Hordozótípus
	3. kazetta	Papírméret Hordozótípus
	4. kazetta	Papírméret Hordozótípus
	5. kazetta* ⁷	Papírméret Hordozótípus
	Többcélú tálca	Papírméret Hordozótípus

Energiatakarékos beállítás	Konfigurálja az alvó üzemmódot és az alacsony fogyasztású üzemmódot.	
	Alvó üzemmód	Európa Alvási időzítő Alvó üzemmód szabályai Európán kívül Alvási időzítő Alvó szint
	Alacsony fogyasztású mód	Energiatakarékos időzítő
	Feléledés üzemmód	Energiatakarékos visszaállítási szint
	Heti időzítő	Heti időzítő beállításai Ütemezés ^{*8} Újrapróbál ^{*8} Ism. próbák sz. ^{*8} Újraprób. időt. ^{*8}
Hálózat beállítása	Konfigurálja a hálózati beállításokat.	
	Hálózat	Hálózatválasztás ^{*9} Wi-Fi ^{*10} DHCP ^{*11} IP-cím ^{*12} Alhálózati maszk ^{*12} Alapértelmezett átjáró ^{*12}
E-mail beállítás	Állítsa be az SMTP-kiszolgáló nevét és a feladó címét a levélküldés engedélyezéséhez.	
	E-mail	SMTP (e-mail TX) SMTP-kiszolgáló neve ^{*13} SMTP-portszám ^{*13} Küldő címe ^{*13}
Biztonsági beállítás	Adja meg a biztonsági szintet.	
	Biztonsági gyorsbeállítás	

*1 Ez akkor jelenik meg, ha két opcionális FAX készlet van telepítve.

*2 Csak hüvelykes verzió.

*3 Néhány országban DRD vételi mód is elérhető.

*4 Ez a beállítás egyes régiókban nem jelenik meg.

*5 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a **[Papírforrás beállítások]** beállítása **[Hordozótípus alapján meghatározva]**.

*6 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a **[Papírforrás beállítások]** beállítása **[Kazetta által meghatározva]**.

*7 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha az opcionális oldalsó adagoló fel van szerelve.

*8 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a **[Heti időzítő]** beállítása **[Be]**.

*9 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a Wireless Network Interface Kit (IB-37 vagy IB-38) telepítve van.

*10 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a **[Hálózatválasztás]** beállítása **[Wi-Fi]**.

*11 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a **[Hálózatválasztás]** beállítása **[Vezetékes hálózat]**.

*12 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a **[DHCP]** beállítása **[Ki]**.

*13 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha az **[SMTP (E-mail küldés)]** beállítása **[Be]**.



MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

Beállítások konfigurálása – gyorsbeállítás varázsló

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Gyorsbeállítás varázsló]

2 Válassza ki a funkciót.

3 Konfigurálja a beállításokat.

Indítsa el a varázslót. A beállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások konfigurálásánál nehézségekbe ütközne, lásd:

➔ [Súgó képernyő \(2-29. oldal\)](#)

Vezérlő	Leírás
Kilépés	Kilép a varázslóból. Az eddig konfigurált beállítások alkalmazásra kerülnek.
Előző	Visszalép az előző menüpontra.
Kihagyás	A következő menüpontra lép az aktuális pont módosítása nélkül.
Következő	A következő képernyőre lép.
Vissza	Visszalép az előző képernyőre.
Kész	Regisztrálja a beállításokat, és lépjen ki a varázslóból.

Szoftver telepítése

A nyomtató funkció, a TWAIN/WIA-kapcsolat vagy a hálózati faxfunkció használatához töltsse le és telepítse a szoftvereket a weboldalunkról („<https://www.triumph-adler.com/support/downloads>” vagy „<https://www.utax.com/C12571260052E282/direct/download-centre>”).

Kiadott szoftver (Windows)

Szoftver	Leírás	Ajánlott szoftver
Printing System Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL, XL, KPDL stb.) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását. Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.	○
KPDL mini-illesztőprogram/ PCL mini-illesztőprogram	Ez egy Microsoft mini-illesztőprogram, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja. A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.	-
FAX illesztőprogram	Ez teszi lehetővé a számítógépen lévő szoftveralkalmazás által létrehozott dokumentumok elküldését faxként.	-
TWAIN illesztőprogram	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a lapolvasást a készülékkel TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával.	○
WIA illesztőprogram	A WIA (Windows Imaging Acquisition) a Windows olyan funkciója, amely lehetővé teszi a képalkotó eszközök – mint a lapolvasók – és a képfeldolgozó alkalmazások közötti kölcsönös kommunikációt. A képek felhasználhatók WIA-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával, ami akkor kényelmes, ha nincs a számítógépen TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás telepítve.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel kísérhető a hálózaton.	-
Status Monitor	Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.	○
File Management Utility	Ez teszi lehetővé a beolvasott dokumentumok elküldését és elmentését egy megadott hálózati mappába.	-
Network Tool for Direct Printing	Ez teszi lehetővé PDF fájl nyomtatását Adobe Acrobat/Reader elindítása nélkül.	-
FONTS	Ezek a kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.	○
Wi-Fi Setup Tool	Ez a készülék a vezeték nélküli hálózati (vezeték nélküli LAN) konfigurációhoz szükséges eszköz.	-
Scan to Folder Setup Tool for SMB	Ennek az eszköznek a használatával hozható létre megosztott mappa a személyi számítógépen, és állítható be a megosztott mappa célhelye.	-



MEGJEGYZÉS

- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- A fax funkciók használatához az opcionális FAX készlet szükséges.

A számláló ellenőrzése

A nyomtatott és szkennelt lapok számának ellenőrzése.

1 Jelenítse meg a képernyőt.
[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Számláló]

2 Ellenőrizze a számlálót.

Embedded Web Server RX

Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, a Embedded Web Server RX használatával különféle beállítások konfigurálhatók.

Ez a szakasz ismerteti a Embedded Web Server RX elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

➔ Embedded Web Server RX User Guide

 **MEGJEGYZÉS**
A Embedded Web Server RX oldalak funkcióinak korlátlan eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a **[Login]** lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit.

A Embedded Web Server RX alkalmazásban a rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható beállítások az alábbiak.

Beállítás	Leírás	Rend- szer- gazda	Általá- nos fel- használó
Készülékinformáció/Távoli művelet	A készülék felépítése ellenőrizhető.	☐	☐
Feladatállapot	Az eszközinformációkat jeleníti meg, beleértve a nyomtatási és lapolvasási feladatokat, a tárolási feladatokat, az ütemezett feladatokat és a feladatnapló előzményeket.	☐	☐
Dokumentumfiók	Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a dokumentumfiókokból.	☐	☐ *1
Címjegyzék	Címek és címcsoportok létrehozása, szerkesztése vagy törlése.	☐	☐ *1
Eszközbeállítások	A készülék speciális beállításainak konfigurálása.	☐	—
Funkcióbeállítások	A speciális funkciók konfigurálása.	☐	—
Hálózati beállítások	A speciális hálózati beállítások konfigurálása.	☐	—
Biztonsági beállítások	A biztonsági funkciók konfigurálása.	☐	—
Kezelési beállítások	A speciális kezelési beállítások konfigurálása.	☐	—

*1 A bejelentkezett felhasználó a felhasználó engedélyeitől függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.


 **MEGJEGYZÉS**
A fax funkciók használatához az opcionális FAX készlet szükséges.
A FAX beállításával kapcsolatos ismertető itt nem szerepelnek.

➔ FAX használati útmutató

A Embedded Web Server RX elérése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.
[Device Information] a kezdőképernyőn > [Identification/Wired Network]
Példa: https://10.180.81.3/ (IP cím esetén)
 https://MFP001 (ha az állomásnév "MFP001")

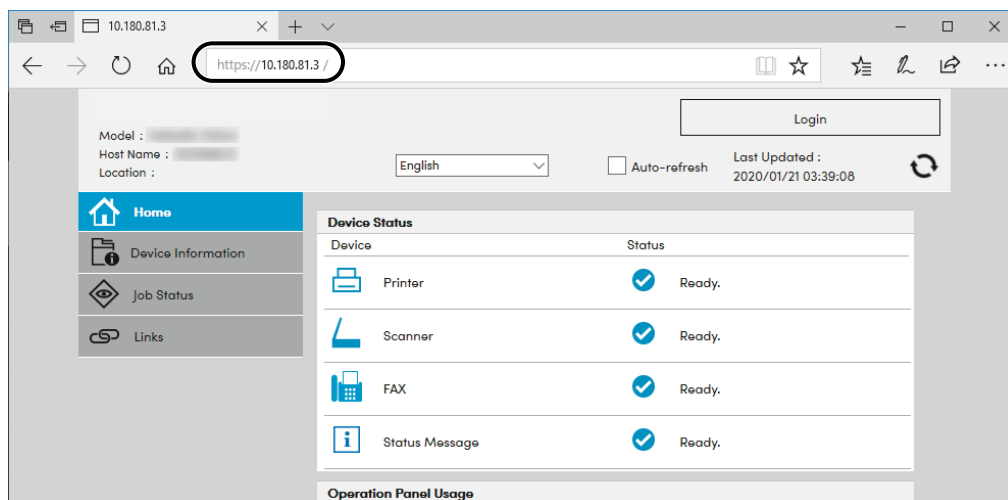

A weboldalon megjelennek a számítógép és a Embedded Web Server RX alapvető adatai, valamint az aktuális állapotuk.



MEGJEGYZÉS

Ha a "There is a problem with this website's security certificate." képernyő jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt.

➔ Embedded Web Server RX User Guide

A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.

2 Konfigurálja a funkciót.

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.




MEGJEGYZÉS

A Embedded Web Server RX oldalak funkcióinak korlátlan eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Login] lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit.

A biztonsági beállítások módosítása

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.
[Device Information] a kezdőképernyőn > [Identification/Wired Network]
- 3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.



- 4 Kattintson a [Security Settings] lehetőségre.

2 Konfigurálja a biztonsági beállításokat.

A [Security Settings] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.

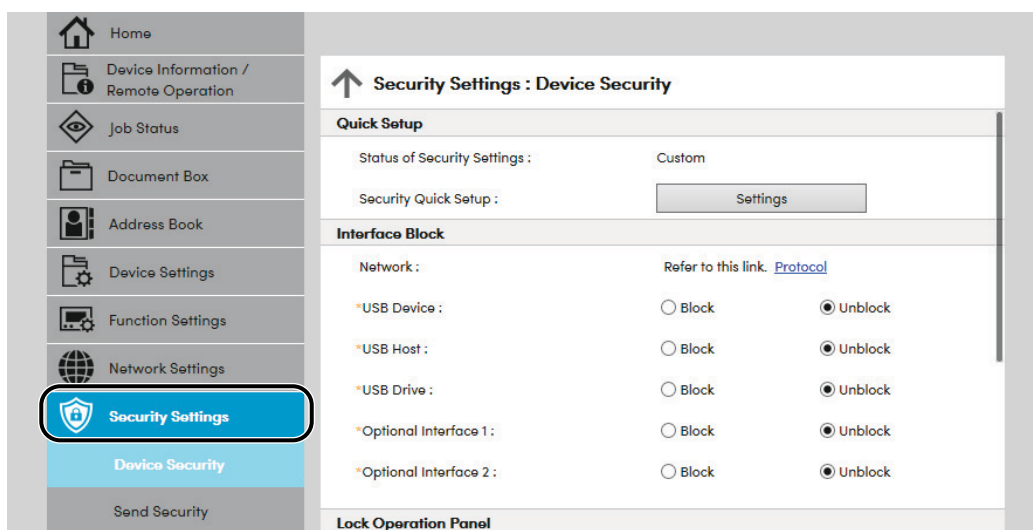

MEGJEGYZÉS


A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**


Az eszközinformációk módosítása

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.
[Device Information] a kezdőképernyőn > [Identification/Wired Network]
- 3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.



- 4 A [Device Settings] menüben válassza a [System] lehetőséget.

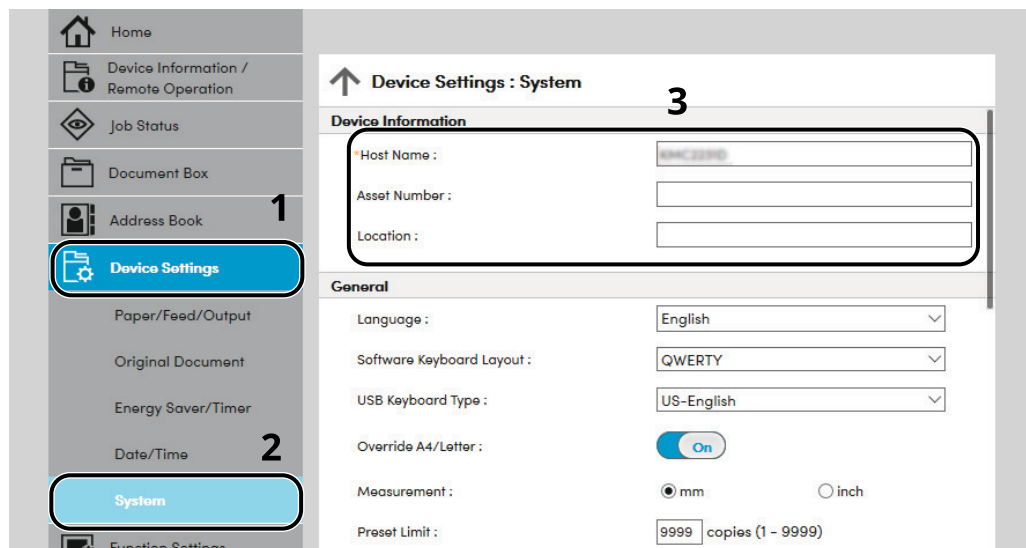

2 Adja meg az állomás nevét.

Írja be az eszközinformációkat, majd kattintson a [Submit] lehetőségre.



FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket. A hálózati csatlólkártya újraindításához kattintson a [Visszaállítás] gombra a [Kezelési beállítások] menüben, majd az „Újraindítás” alatt kattintson a [Hálózat újraindítása] gombra.

E-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával lehetőség van a készülék által beszkenelt képek elküldésére e-mail mellékletekként, valamint e-mailes értesítések küldésére arról, hogy egy adott feladat befejeződött.

A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP protokollt használó levelezőkiszolgálóhoz.

Ezenfelül konfigurálja az alábbiakat.


- SMTP-beállítások
Tétel: „SMTP-protokoll” és „SMTP-kiszolgáló neve” az „SMTP” részben
- A feladó címe, amikor a készülék e-mailt küld
Tétel: „Sender Address” az „E-mail Send Settings” opcióban
- Az e-mailek méretét korlátozó beállítás
Tétel: „E-mail méretkorlátozás” az „E-mail-küldési beállítások” részben

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.
[Device Information] a kezdőképernyőn > [Identification/Wired Network]
- 3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

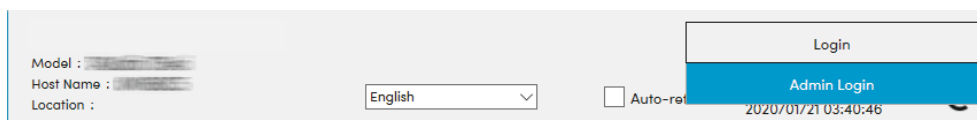


- 4 A [Hálózati beállítások] menüben válassza a [Protokoll] lehetőséget.

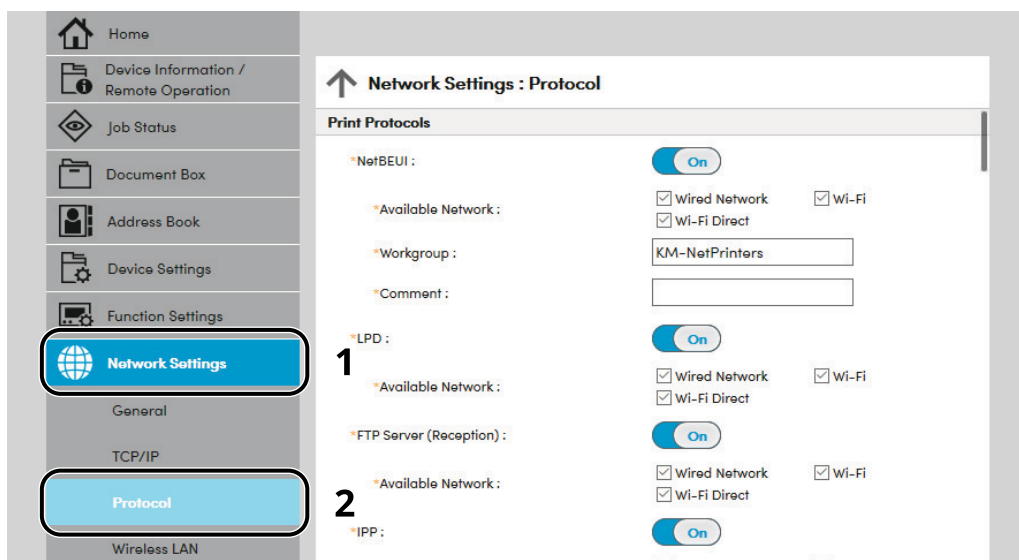

2 Konfigurálja a beállításokat.


Az „SMTP (E-mail TX)” beállítása legyen **[Be]** a „Küldési protokollok” részben.

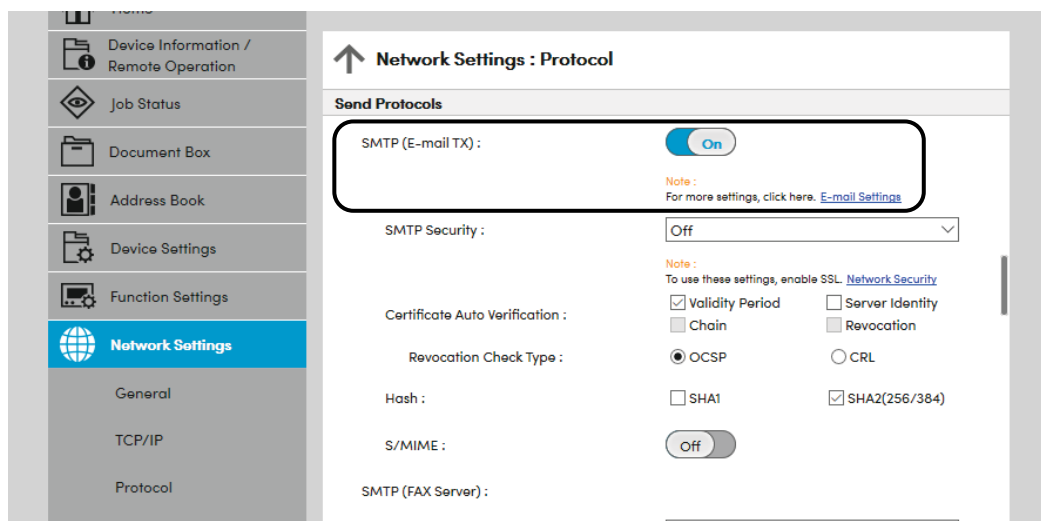

3 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az E-mail beállítások képernyőt.

A **[Function Settings]** menüben kattintson az **[E-mail]** lehetőségre.

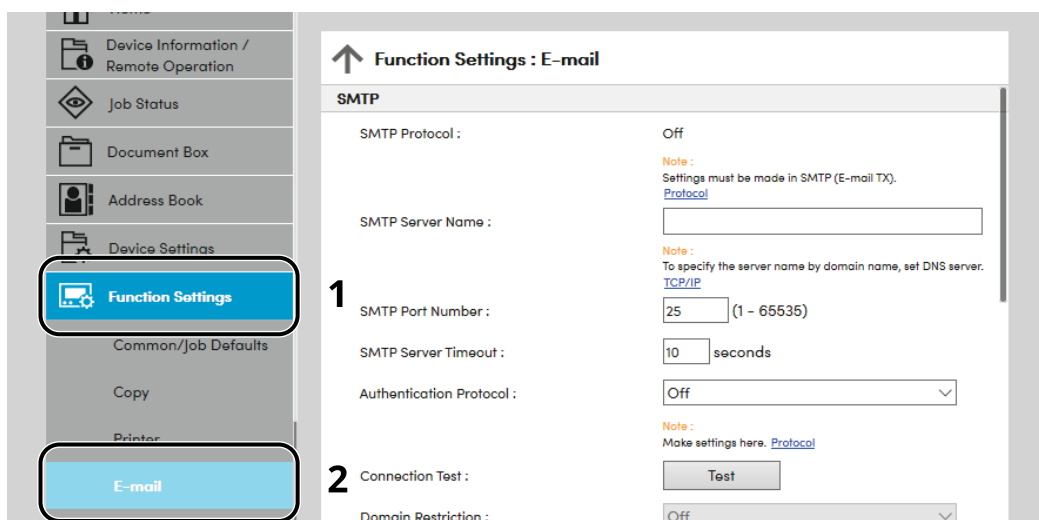

4 Konfigurálja a beállításokat.

Adja meg az „SMTP” és az „E-mail Send Settings” tételeket.

Beállítás		Leírás
SMTP		Ennek beállítása szükséges az e-mail küldéséhez a készülékről.
	SMTP protokoll	Megjeleníti az SMTP-protokoll beállításait. Győződjön meg arról, hogy az „SMTP-protokoll” beállítása [Be] legyen. Ha a beállítás [Ki] , kattintson a [Protokoll] gombra, és állítsa [Be] értékre az SMTP-protokollt.
	SMTP-kiszolgáló neve ^{*1}	Írja be az SMTP-szerver IP-címét vagy állomásnevét.
	SMTP-portszám	Adja meg az SMTP-hez használandó portszámot. Az alapértelmezett portszám a 25.
	SMTP-kiszolgáló időtűllépése	Állítsa be az időtűllépés előtti várakozási időt másodpercben.
	Hitelesítési protokoll	Az SMTP hitelesítés használatához adja meg a felhasználói hitelesítő adatokat. Be Ezzel az opcióval engedélyezhető a hitelesítési protokoll. SMTP előtti POP Ez egy olyan hitelesítési mód, amely lehetővé teszi, hogy Ön bárhol e-mailt küldjön, és ugyanonnan le is kérje az e-mailjeit. Ki Válassza ezt a lehetőséget a hitelesítési protokoll letiltásához. OAuth2 Válassza ezt az opciót, ha az OAuth 2.0-t szeretné engedélyezni engedélyezési protokollként.
	SMTP-biztonság	Az SMTP biztonság beállítása. Kapcsolja be az „SMTP biztonság” opciót az „SMTP (E-mail TX)” alatt a [Protokollbeállítások] oldalon.
	Csatlakozási teszt	A teszt e-mail küldése nélkül ellenőrzi, hogy az e-mail funkció működik-e az adott beállítások mellett.
POP3	Tartománykorlát	A tartományok korlátozásához kattintson a [Domain List] lehetőségre, és írja be az engedélyezendő vagy elutasítandó tartománynevek címét. A korlátozás e-mail címmel is megadható.
	POP3-protokoll	Ha csak a készülékről történő e-mail küldési funkciót engedélyezi, az alábbi tételeket nem szükséges beállítani. Állítsa be az alábbi tételeket, ha engedélyezni szeretné a készülék általi e-mail fogadás funkcióját. ➔ Embedded Web Server RX User Guide
	Ellenőrzési időköz	
	Futtatás egyszer, most	
	Tartománykorlát	
	POP3 felhasználói beállítások	

Beállítás		Leírás
E-mail-küldési beállítások	E-mail méretkorlátozás	Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete ezt az értéket meghaladja, egy hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Használja ezt a beállítást, ha az SMTP-szerverhez E-mail méretkorlátozása opciót állított be. Ha nem, a 0 (nulla) érték megadásával engedélyezheti a korlátlan méretű e-mailek küldését.
	Küldő címe^{*1}	Adja meg azt a feladói címet, amelyet a készülék e-mailek küldésekor használ (például a készülék rendszergazdájának címét), hogy a válaszok vagy a kézbesítési hibajelentések egy személyhez, és ne a készülékhez érkezzenek. A feladói címet megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. A feladói cím maximális hosszúsága 256 karakter lehet.
	Aláírás	Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására. Az aláírás maximális hosszúsága 512 karakter lehet.
	SMTP-hitelesítés és feladói cím	Válassza az [Eszközbeállítás használata] vagy a [Bejelentkezési felhasználói adatok használata] lehetőséget.
	Funkciók alapértelmezése	Az alapértelmezett funkciók a [Common/Job Default Settings] oldalon módosíthatók.
	S/MIME beállítások	 MEGJEGYZÉS Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a Küldési protokolloknál az „SMTP (E-mail TX)” és az „S/MIME” paramétereket a Be értékre állítja. Ez a funkció e-mailek küldésére és fogadására szolgál. Titkosítás Válasszon titkosítási módszert. Titkosítási tanúsítvány Konfigurálhatja a titkosítási tanúsítványt, és szükség szerint módosításokat végezhet. Aláírási tanúsítvány Konfigurálhatja az aláírási tanúsítványt, és szükség szerint módosításokat végezhet.
	OAuth2 (Microsoft Exchange) beállítások	Válassza a [Beállítások] menüpontot, majd lépjen a hitelesítési végpont URL-címére a Microsoft-fiók konfigurálásához.

*1 Ezeket a tételeket feltétlen töltse ki.

5 Kattintson a [Beküldés] gombra.

3 Felkészülés a használatra


Ez a fejezet az alábbi műveleteket mutatja be:

Papír betöltése	3-2
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3-3
Betöltés a kazettákba	3-4
Boríték vagy karton betöltése a kazettákba	3-7
A nagy kapacitású adagoló feltöltése	3-11
Papír betöltése a többcélú tálcába	3-13
Betöltés az oldalsó adagolóba (3000 lap)	3-18
Betöltés az oldalsó adagolóba (3500 lap)	3-20
Borítékok vagy karton betöltése az oldalsó adagolóba (3500-lapos)	3-23
Betöltés a behelyezőbe	3-26
Papírméret és hordozótípus megadása	3-27
A médiakatalógus használata	3-31
A médiakatalógusról	3-31
A hordozókatalógus és a papírforrás összekapcsolása	3-32
A papírferdülés javítása	3-34
A nyomtatási pozíció módosítása a képtolódás korrigálásához	3-36
A papír kiadásával kapcsolatos óvintézkedések	3-41
Jobb oldali tálca	3-41
Finisher B tálca	3-41
Hajtogatóegység (a finisherhez)	3-42

Papír betöltése

Töltsön be papírt a kazettákba és a többcélú tálcába.

Az egyes kazetták papíradagolási módjait lásd az alábbi oldalon.

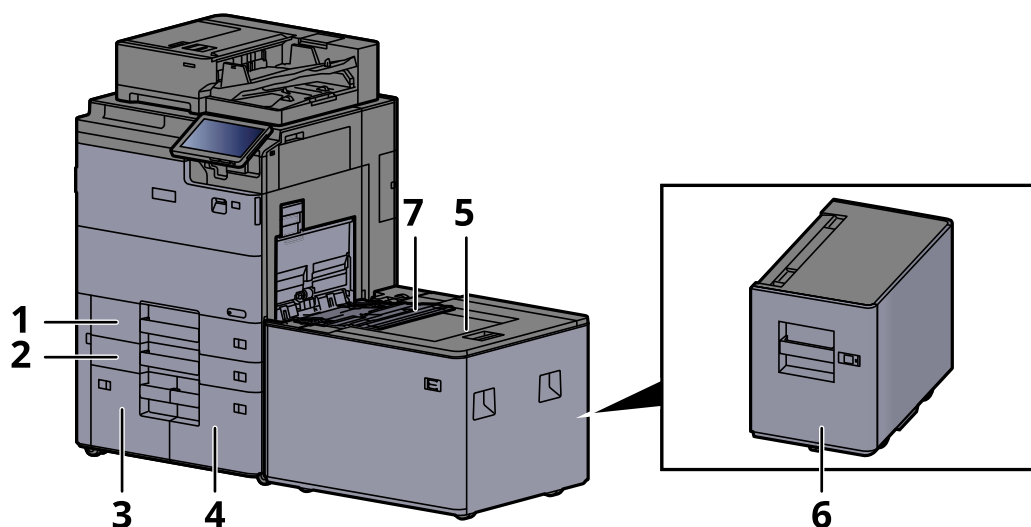

Szám	Név	Oldal
1	1. kazetta	3-4. oldal
2	2. kazetta	
3	3. kazetta	3-11. oldal
4	4. kazetta	
5	5. kazetta (3500-lapos)	3-20. oldal
6	5. kazetta (3000-lapos)	3-18. oldal
7	Többcélú tálca	3-13. oldal




MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)
- A jobb minőségű színes nyomtatáshoz használjon speciális színes papírt.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.

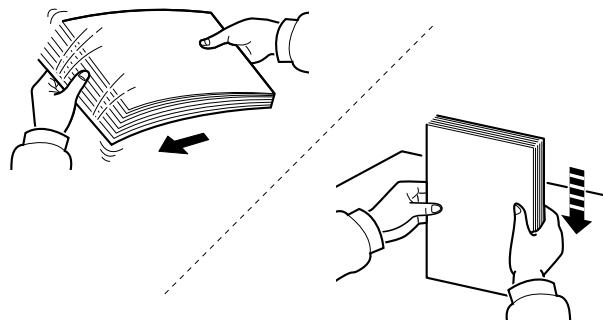

Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.

Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

- A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas páratartalomnak, mivel a nedvesség problémákat okozhat. A többcélú tálca vagy a kazetták betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.
- Ha a papír hosszú ideig a kazettában marad, a kazetta fűtő hője a papír elszíneződését okozhatja.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

✓ FONTOS

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.

💡 MEGJEGYZÉS


Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukasztott papírt vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), tanulmányozza az útmutatót.

➡ *Angol nyelvű használati útmutató*

Betöltés a kazettákba

Töltse be a papírt a kazettába. Az alábbi eljárás a 1. kazettát mutatja be.

1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.


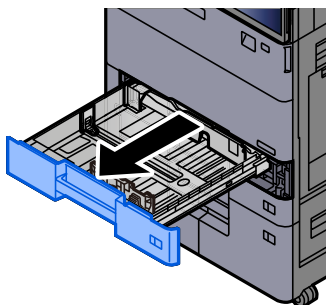


MEGJEGYZÉS


Ne húzzon ki egyszerre egynél több kazettát.

2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.

①

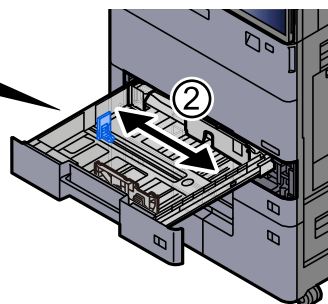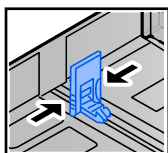


3 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.

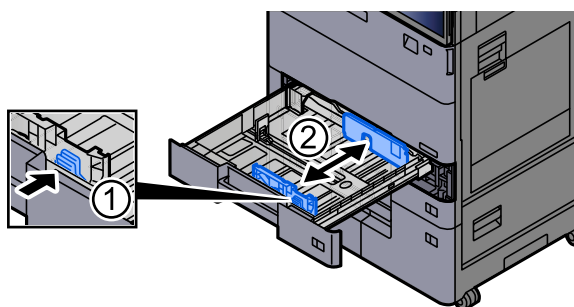


MEGJEGYZÉS

Ledger, A3 és SRA3 papír használata esetén helyezze be a kiegészítő papírszélesség-vezetőket a hornyokba (a tálca alján) a használni kívánt papírméretnek megfelelően.

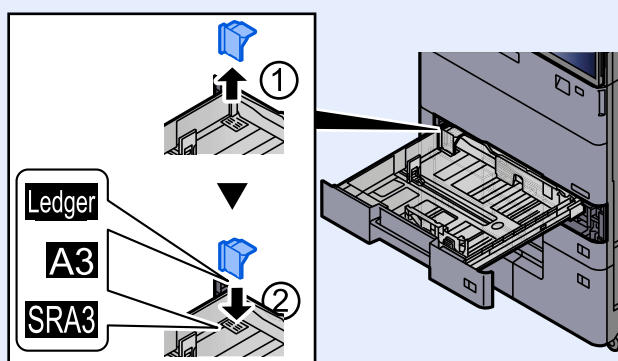

4 Helyezzen be papírt.

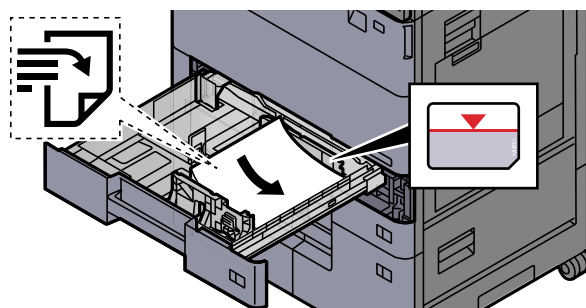


FONTOS


- A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettába.
 - ➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-3. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papír hosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.


Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.

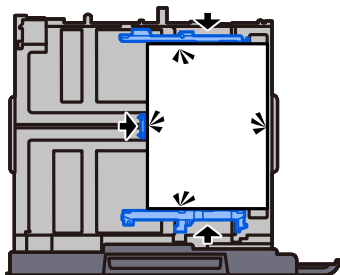

6 A 1. és a 2. kazetta esetén az ábra szerint helyezzen be egy szükséges méretű és típusú lapot.

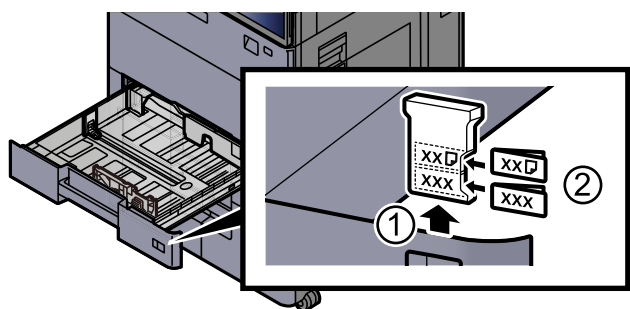

7 Óvatosan tolja vissza a kazettát.

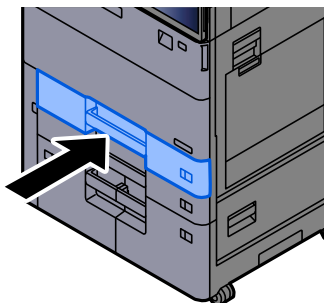

8 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítás] > [Papíradagolás] > [1. kazetta beállításai]

9 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírméretet és a papírtípust.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*



MEGJEGYZÉS

A papírméret automatikusan érzékelhető és kiválasztható, lásd az alábbiakat:


➔ [Papír kiválasztása \(6-25. oldal\)](#)

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*

Boríték vagy karton betöltése a kazettákba

Töltsön be borítékot vagy kartont a kazettákba. Az alábbiakban példaként az 1. kazetta műveleteit ismertetjük.

1 Az 1. kazettát húzza ki teljesen a gépből.

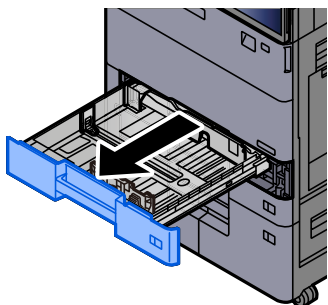


MEGJEGYZÉS


Ne húzzon ki egyszerre egynél több kazettát.

2 Távolítsa el a boríték adagoló vezetőt.

Ha kartonpapírt tölt be, lásd az 5. lépést.

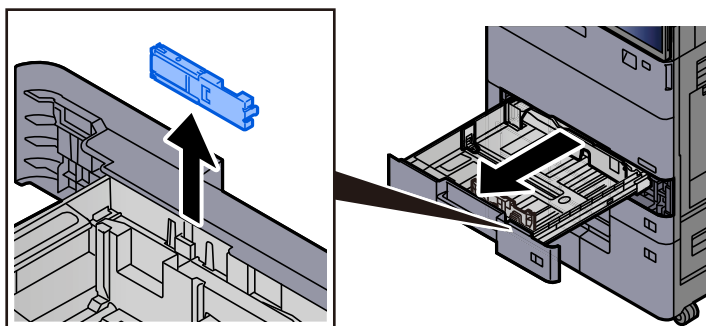


3 Ha 162 mm-nél szélesebb C5 borítékot tölt be, húzza ki a borítékvezető karját.

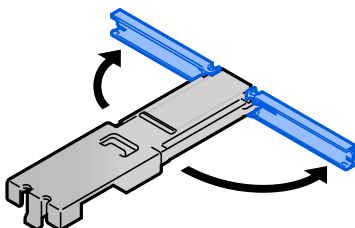


4 Helyezze fel a boríték adagoló vezetőt az ábrán ismertetett módon.


Az alábbi ábra mutatja a kihúzott borítékvezető kart.

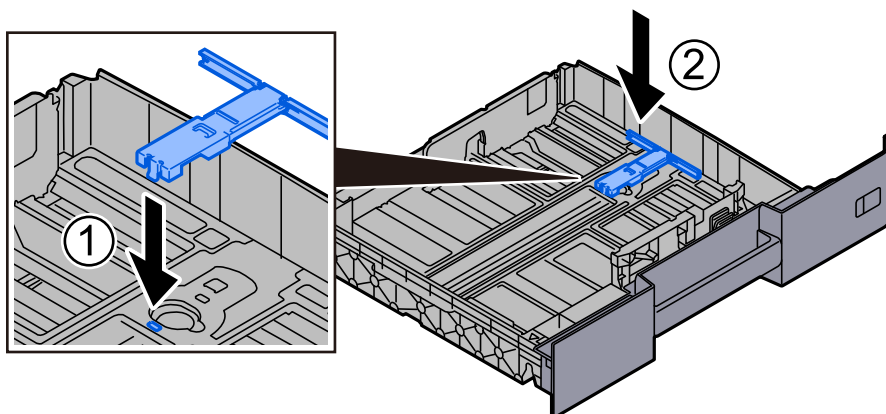

5 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.




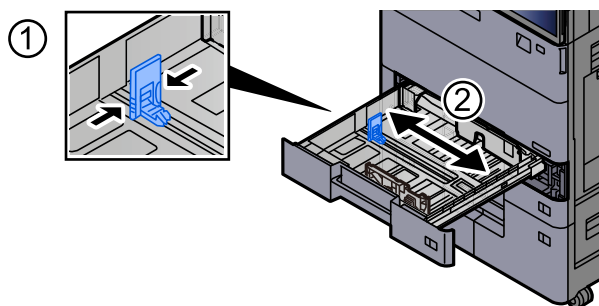


6 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.

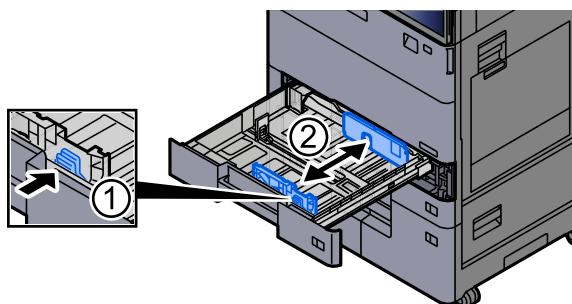

7 A borítékot a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.

Példa: Címek nyomtatásakor.

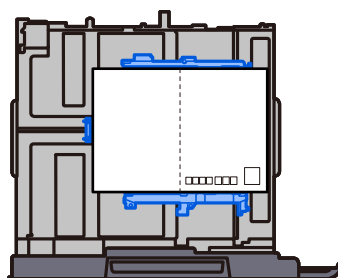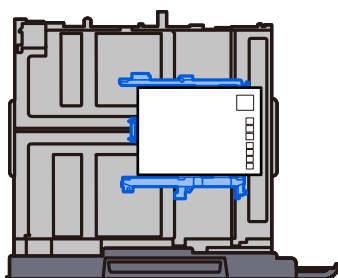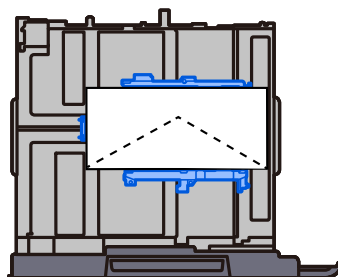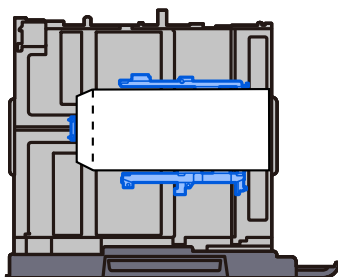

✓ FONTOS

- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött borítékok nem lépik-e túl a szintjelzést.




MEGJEGYZÉS


Körülbelül 100 levelezőlap vagy 30 boríték helyezhető be.

8 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.

Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.

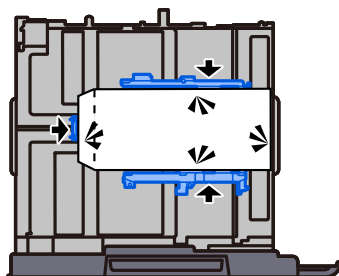

9 Óvatosan tolja vissza a kazettát.

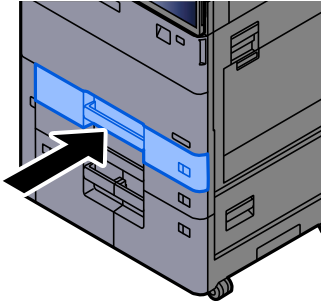

10 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítás] > [Papíradagolás] > [1. kazetta beállításai]

11 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a boríték méretét és típusát.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

12 Állítsa be a számítógépen lévő nyomtató illesztőprogram használatával.


Válassza ki a boríték méretét és típusát a számítógépen lévő nyomtató illesztőprogram használatával.

- ➔ [Nyomtatás normál méretű papírra \(4-5. oldal\)](#)
- ➔ [Nyomtatás nem szabványos méretű papírra \(4-7. oldal\)](#)


A nagy kapacitású adagoló feltöltése

Töltsön papírt a nagykapacitású adagolóba. Az alábbi eljárás az 3. kazettát mutatja be.

1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.

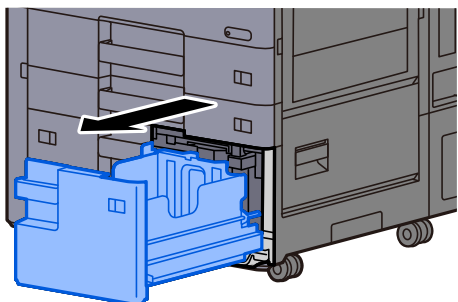


2 Helyezzen be papírt.

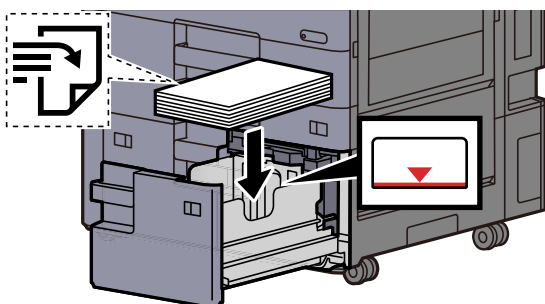


✓ FONTOS

- A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltsse be a kazettába.
➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-3. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.
- Ha meg szeretné változtatni a papírméretet, forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy viszonteladójához.

3 A 3. és a 4. kazetta esetén az ábra szerint helyezzen be egy szükséges méretű és típusú lapot.

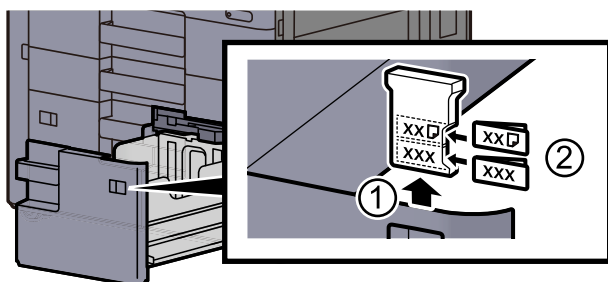

4 Óvatosan tolja vissza a kazettát.

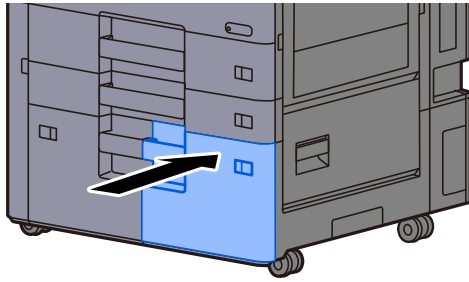

5 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítás] > [Papíradagolás] > [3. kazetta beállításai]

6 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírtípust.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Papír betöltése a többcélú tálcába

A többcélú tálca legfeljebb 150 lap normál papírt (80 g/m²) képes befogadni.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd alább:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

A papírtípus beállításokat lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Speciális papírra történő nyomtatáshoz feltétlenül a többfunkciós tálcát használja.

✓ FONTOS

- **Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a hordozó típusát állítsa Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.**
- **A nyomtatáskor a belső tálcából távolítsa el a fóliákat. Ha nem távolítja el a fóliákat a belső tálcából, azzal papírelakadást okozhat.**


A többcélú tálca kapacitása az alábbi.

- A4/Letter vagy kisebb papír (80 g/m²): 250 lap
- A4/Letter vagy nagyobb papír (80 g/m²): 50 lap
- Vastag papír (209 g/m²): 10 lap
- Vastag papír (157 g/m²): 50 lap
- Vastag papír (104,7 g/m²): 50 lap
- Hagaki (Karton): 30 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4, Boríték Monarch, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 lap
- Írásvetítő fólia: 10 lap
- Bevont: 10 lap
- Banner papír: 488,1 mm-től (19,22"-tól) legfeljebb 1220 mm-ig (48,03"-ig): 1 lap (kézi adagolás), 10 lap (opcionális banner tálcával)
- Index fül felosztók: 15 lap

🧠 MEGJEGYZÉS

- Ha egyedi méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbiak alapján:
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Ha speciális papírt használ, például átlátszó vagy vastag papírt, válassza ki a hordozó típusát az alábbiak alapján:
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- **A papírméret automatikusan érzékelhető, lásd az alábbiakat:**
 - ➔ [Papír kiválasztása \(6-25. oldal\)](#)
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

3 Helyezzen be papírt.

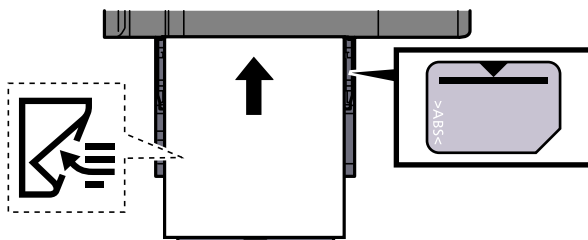

Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a többcélú tálcába.

➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-3. oldal\)](#)

✓ FONTOS

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala lefelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a többcélú tálcába, a papír betöltése előtt győződjön meg róla, hogy az előző feladatból nem maradt papír a tálcában. Ha a többcélú tálcában kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a tálcából, majd az új papírral együtt helyezze vissza a tálcába.
- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetői között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a betöltési korlátozást.

4 A kezelőpanel használatával határozza meg a többcélú tálcába betöltött papír típusát.


➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Amikor borítékokat vagy kartont tölt be a többcélú tálcába

A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be. A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Példa: Címek nyomtatásakor.

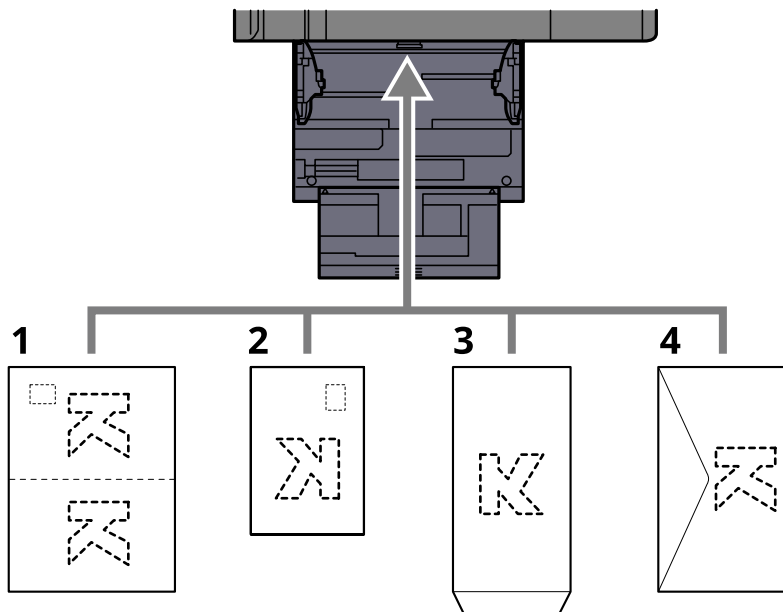

1 Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)

2 Hagaki (Karton)

2 Álló formátumú borítékok esetén (nyissa ki a fület)

3 Fekvő formátumú borítékok esetén (csukja le a fület)

✓ FONTOS

- Használjon meghajlíthatlan Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap) papírt.
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.



MEGJEGYZÉS


Ha borítékot helyez a többcélú tálcába, a boríték típusának kiválasztásához lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Index papír betöltése a többcélú tálcába


1 Készítse elő a papírt.

Az oldalakat rendezze úgy, hogy az 1. oldal legyen hátul.

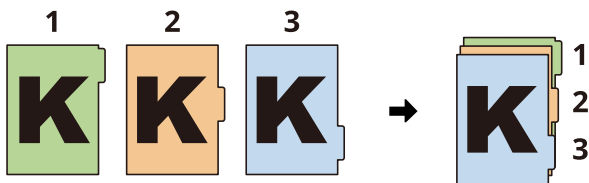


2 A papírt állítsa ugyanabba a tájolásba.

A papírt helyezze a nyomtatott oldalával lefelé, és tájolja úgy, hogy a fülek a papír vezetett oldalán legyenek adagoláskor.

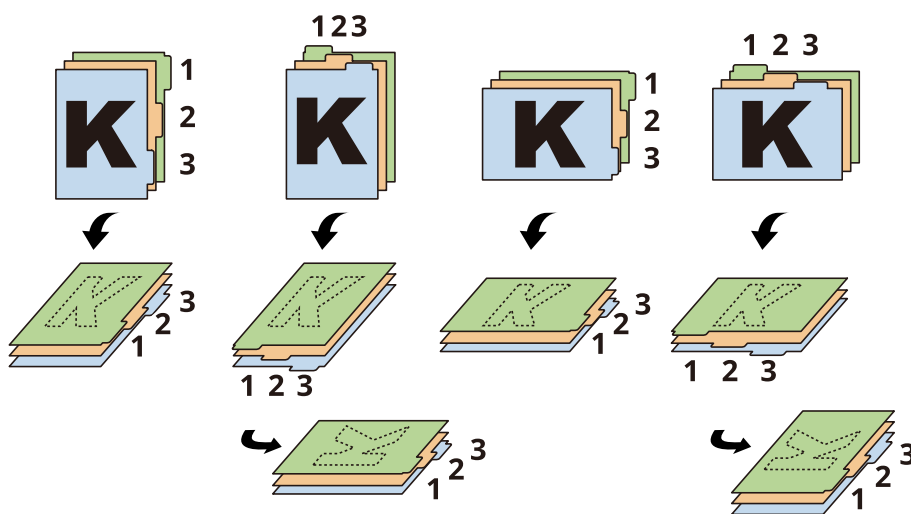

3 Helyezzen be papírt.

Töltse be a papírt a tálcába.

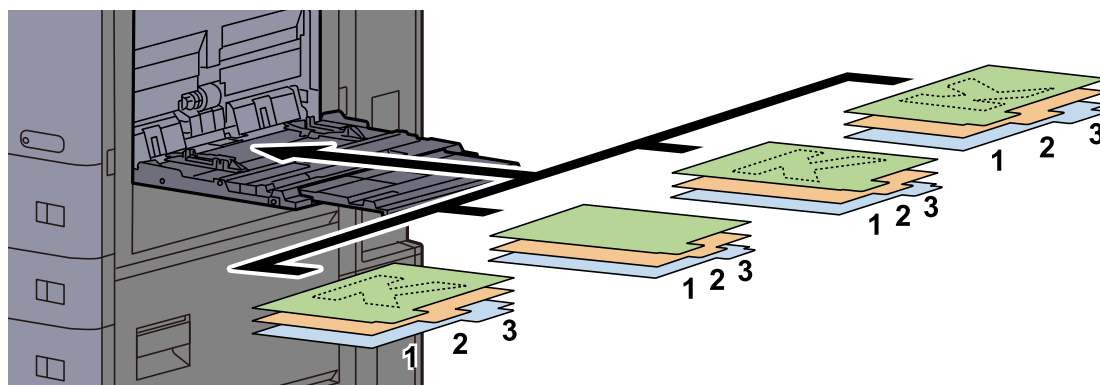

A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd:


➔ **Printing System Driver User Guide**

Az index papírnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:


Tétel	Leírás
Papírméret	A4/Letter
Papírsúly	136–256 g/m ²
Fülek száma	1–15
Fülek hossza	30 mm vagy rövidebb

Betöltés az oldalsó adagolóba (3000 lap)

- 1** Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.

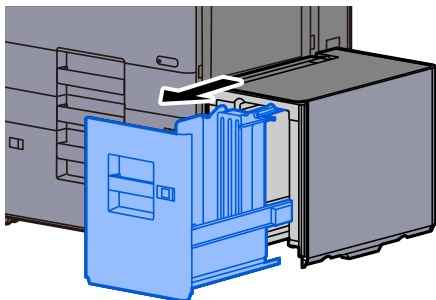


- 2** Helyezzen be papírt.

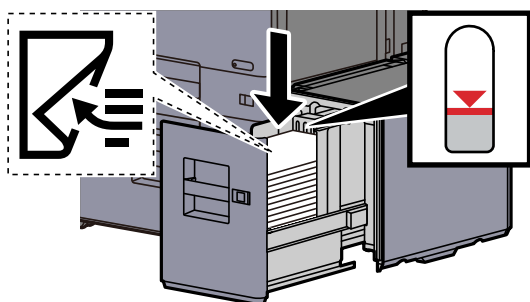


✓ FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltsse be a kazettába.
 - ➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-3. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.

- 3** Óvatosan tolja vissza a kazettát.

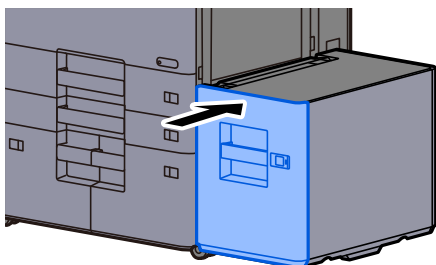

4 Illessze be a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő lap jelzését.

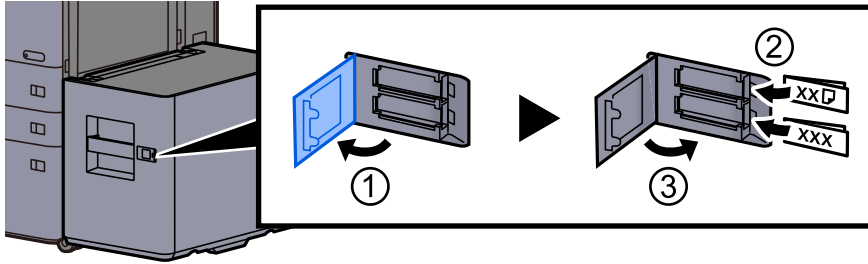

5 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítás] > [Papíradagolás] > [5. kazetta beállításai]


6 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírtípust.


➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Betöltés az oldalsó adagolóba (3500 lap)


- 1 Nyissa ki a felső fedelet.

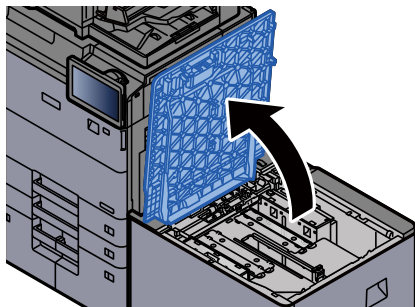

- 2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.

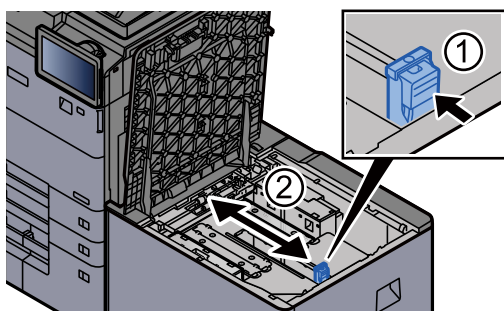


- 3 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.

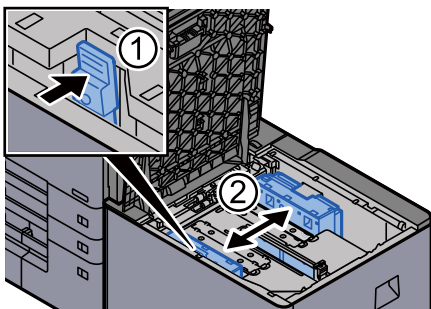


MEGJEGYZÉS

Távolítsa el a fenéklemez vezetőlapját, hogy a méret megfeleljen a használt papír méretének. Miután eltávolította a vezetőlapot, tárolja el biztonságos helyen a későbbi használhatóság érdekében.

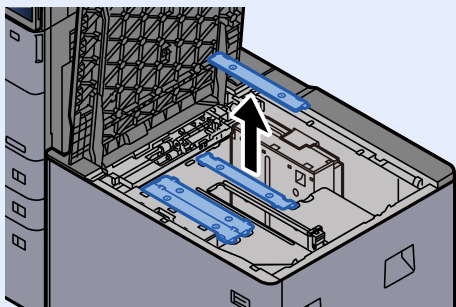

4 Helyezzen be papírt.

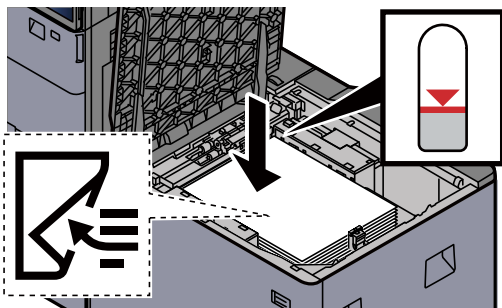


✓ FONTOS


- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltsé be a kazettába.
➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-3. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.


Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.

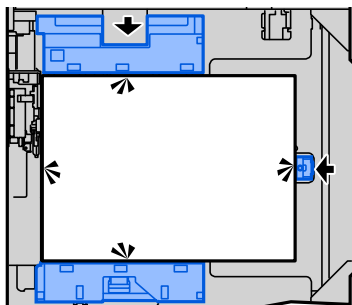

6 Zárja be a felső fedelet.

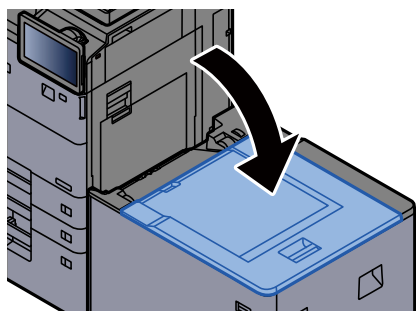

7 Illessze be a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő lap jelzését.

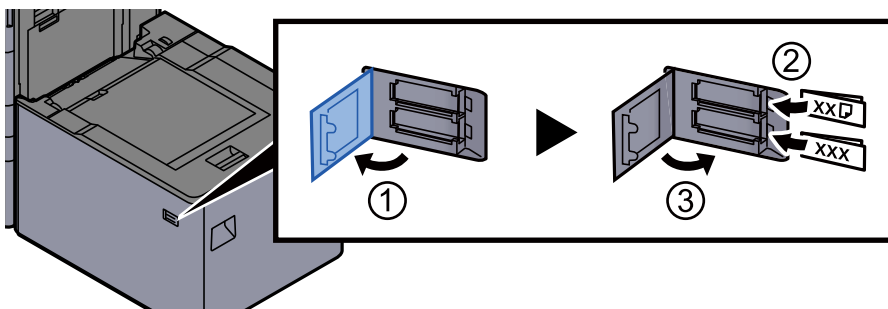

8 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítás] > [Papíradagolás] > [5. kazetta beállításai]


9 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírtípust.


➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Borítékok vagy karton betöltése az oldalsó adagolóba (3500-lapos)


- 1 Nyissa ki a felső fedelet.

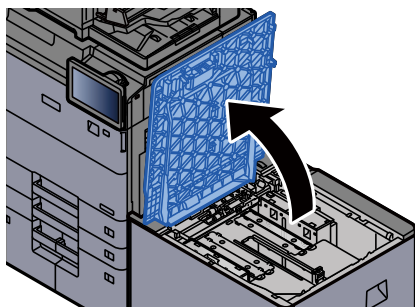


- 2 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.

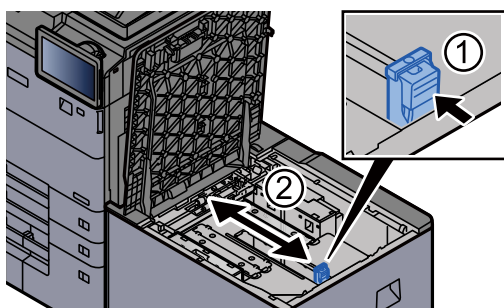

- 3 Távolítsa el a fenéklemez vezetőlapját.

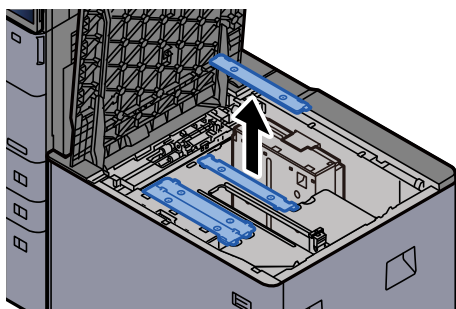


- 4 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.

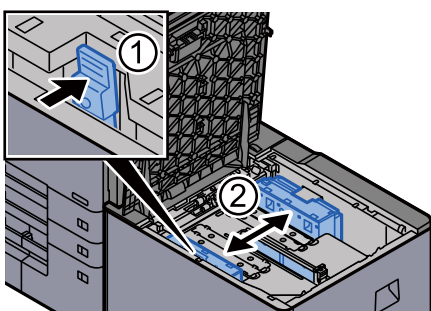

5 Helyezze be a borítékot a nyomtatási oldalával lefelé.

Példa: Címkék nyomtatásakor.

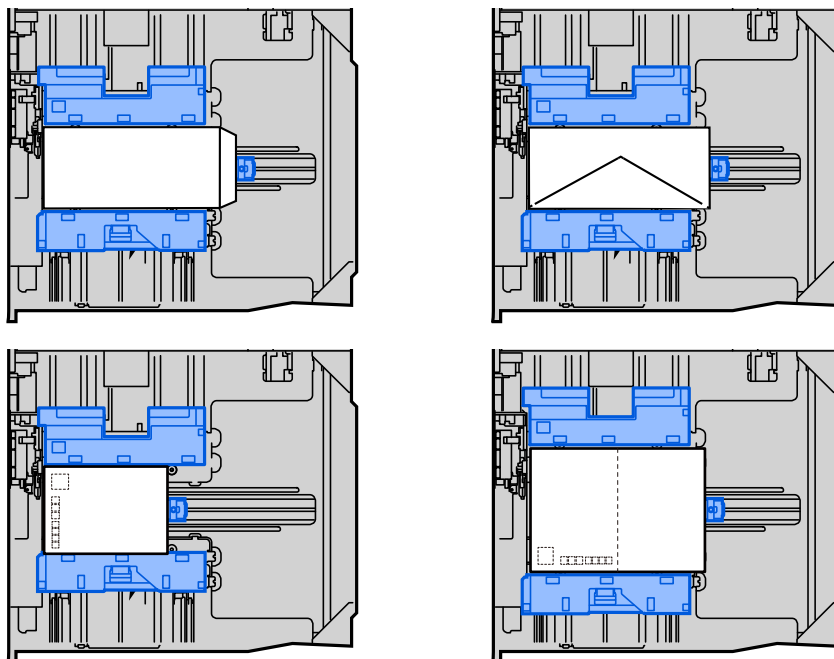


✓ FONTOS


- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött borítékok nem lépik-e túl a szintjelzést.

6 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.

Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.

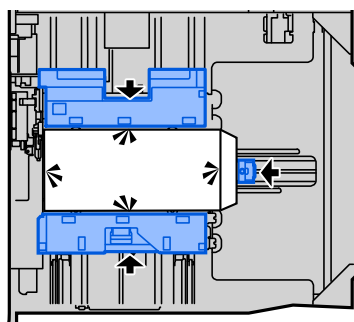

7 Zárja be a felső fedelet.

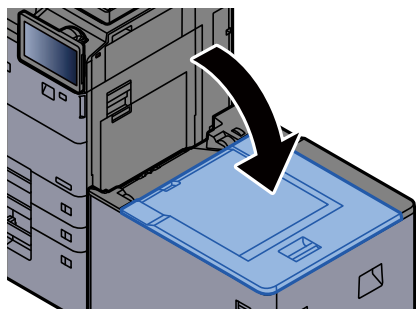

8 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítás] > [Papíradagolás] > [5. kazetta beállításai]

9 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a boríték méretét és típusát.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

10 Állítsa be a számítógépen lévő nyomtató illesztőprogram használatával.

Válassza ki a boríték méretét és típusát a számítógépen lévő nyomtató illesztőprogram használatával.

➔ [Nyomtatás normál méretű papírra \(4-5. oldal\)](#)

➔ [Nyomtatás nem szabványos méretű papírra \(4-7. oldal\)](#)

Betöltés a behelyezőbe

Tétel	Papírméret	Papírtípus	Lapok száma
1. behelyező álca	A3, A4, A5, B4, B5, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 13"×19,2", 13"×19", 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Egyéni (89 × 127-től 330,2 × 1220 mm-ig)	Normál, Pergamen, Vékony, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Magas minőségű, Index fül felosztók, Egyéni 1–8	250 lap (80 g/m ²)
2. behelyező álca			




MEGJEGYZÉS


- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)

Töltsön papírt a behelyezőtálcába. Itt példaként az 1. behelyezőtálcát használjuk.

1 Állítsa be a behelyezőtálca méretét.

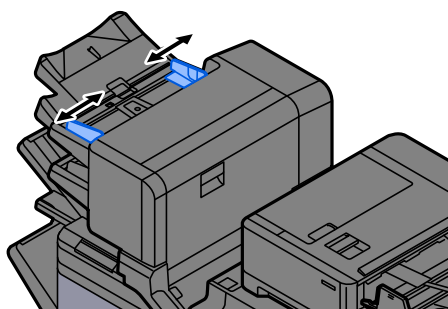

2 Helyezzen be papírt.

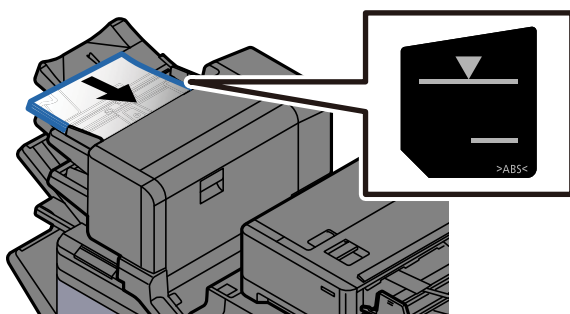

 FONTOS

- **Helyezze be a papírt a felületével felfelé.**
- **A Füzet beállításához kapcsolódó papírbetöltési módszerről lásd az alábbiakat:**
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- **Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgetse át a lapokat, és csak azután töltsé be a kazettába.**
 - ➔ [A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések \(3-3. oldal\)](#)
- **Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.**
- **Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.**

Felső: Normál papír

Alsó: Vastag papír

Papírméret és hordozótípus megadása

Az 1–4. kazetta, a többcélú tálca és az opcionális oldalsó adagoló alapértelmezett papírmérete „A4” vagy „Letter”, az alapértelmezett hordozótípus pedig „Normál”. A kazettákban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméretet és a hordozótípust.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Rendszermenü / Számláló] billentyű > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > Kazetta kiválasztása

2 Konfigurálja a beállításokat.

Válassza ki a papírméretet és a papírtípust.

Papírméret és hordozótípus a kazettákhoz



Állítsa be a kazettákban használt papír méretét és típusát.



MEGJEGYZÉS

[5. kazetta] akkor jelenik meg, ha a következő opcionális papíradagoló fel van szerelve.

[5. kazetta]: Oldalsó adagoló (3000-lapos) vagy oldalsó adagoló (3500-lapos)

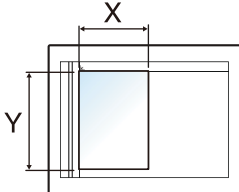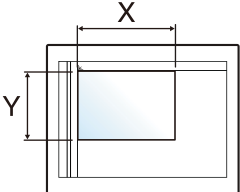Tétel	Leírás
Papírméret ^{*1}	Válassza ki a papírméretet. A rendszer automatikusan felismeri és kiválasztja a papírméretet, ha az [Automatikus (metrikus)] vagy az [Automatikus (angolszász)] lehetőség van kiválasztva. Érték: Automatikus (metrikus), Automatikus (angolszász), A3^{*2}, A4^{*2}, A4-R^{*2}, A5^{*2}, A5-R^{*2}, A6^{*2}, B4^{*2}, B5^{*2}, B5-R^{*2}, B6^{*2}, Folio^{*2}, 216×340 mm, SRA3^{*2}, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19,2"^{*2*3}, 13"×19"^{*2*3}, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9^{*4}, Boríték #6^{*4}, Boríték Monarch^{*4}, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki^{*2}, Oufukuhagaki, Kakugata 2^{*3}, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Younaga 3^{*5}, Méret megadása Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, adja meg a papírméretet. Érték 1. kazetta Metrikus X: 148–457 mm (1 mm lépésekben) Y: 93–330 mm (1 mm lépésekben) Hüvelyk X: 5,83 - 18,00" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,63 - 13,00" (0,01"-es lépésekben) 2. kazetta Metrikus X: 148–488 mm (1mm lépésekben) Y: 93–330 mm (1mm lépésekben) Hüvelyk X: 5,83 - 19,21" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,63 - 13,00" (0,01"-es lépésekben) 5. kazetta Metrikus X: 148–487 mm (1mm lépésekben) Y: 100–330 mm (1mm lépésekben) Hüvelyk X: 5,83 - 19,20" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,93 - 13,00" (0,01"-es lépésekben) X = hossz, Y = szélesség Függőleges  Vízszintes 
Hordozótípus ^{*6}	Válassza ki a hordozótípust. Érték: Normál (60–105 g/m²), Durva, Pergamen, Vékony (52–105 g/m²), Újrahasznosított, Előnyomott^{*7}, Bond^{*8}, Hagaki (karton)^{*8}, Színes, Előlyukasztott^{*7}, Fejléces^{*7}, Boríték^{*8}, Vastag (60–220 g/m²), Magas minőségű, Bevont^{*4}, Egyéni 1–8, Médiakatalógus

^{*1} A 3. (4.) kazetta vagy az opcionális oldalsó adagoló (3000-lapos) használata esetén a papírméret nem jelenik meg.

^{*2} A készülék automatikusan érzékeli a kazettában lévő papírméretet.

^{*3} Nem jelenik meg az 1. kazettában.

^{*4} Az opcionális oldalsó adagolóban (3500-lapos) nem jelenik meg.

^{*5} Nem jelenik meg az 1–4. kazettában és az opcionális oldalsó adagolóban (3000-lapos).

^{*6} Ha nem „Normál”, hanem más típusú hordozóra szeretne váltani.

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Ha hordozótípusként olyan papírsúlyt állítanak be, ami nem tölthető be a kazettába, akkor az a hordozótípus nem jelenik meg.


^{*7} Ha előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra szeretne nyomtatni.

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

^{*8} Nem jelenik meg a 3. (4.) kazettában, valamint az opcionális 3000-lapos és 3500-lapos oldalsó adagolóban sem.

Többcélú tálca beállításai

Adja meg a többcélú tálcában használandó papírméretet és hordozótípust.

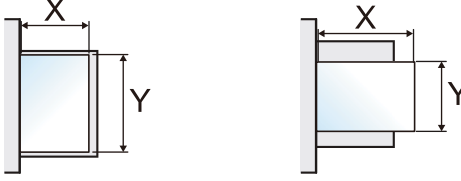Tétel	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet. A rendszer automatikusan felismeri és kiválasztja a papírméretet, ha az [Automatikus (metrikus)] vagy az [Automatikus (angolszász)] lehetőség van kiválasztva. Érték: Automatikus (metrikus), Automatikus (angolszász), A3^{*1}, A4^{*1}, A4-R^{*1}, A5^{*1}, A5-R, A6^{*1}, B4^{*1}, B5^{*1}, B5-R^{*1}, B6^{*1}, Folio^{*1}, 216×340 mm, SRA3^{*1}, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19,2", 13"×19"^{*1}, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki^{*1}, Oufukuhagaki, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, 3R, Méret megadása Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, adja meg a papírméretet. Érték Metrikus X: 127–488 mm (1 mm lépésekben) Y: 89–330 mm (1 mm lépésekben) Hüvelyk X: 5,00 - 19,21" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,50 - 13,00" (0,01"-es lépésekben) X = hossz, Y = szélesség Függőleges Vízszintes 
Hordozótípus ^{*2}	Válassza ki a hordozótípust. Érték: Normál, Fólia, Durva, Pergamen, Vékony, Címke, Újrahasznosított, Előnyomott^{*3}, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott^{*3}, Fejléces^{*3}, Boríték, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Index fül felosztók, Egyéni 1–8, Médiakatalógus

^{*1} A készülék automatikusan érzékeli a kazettában lévő papírméretet.

^{*2} Ha nem „Normál”, hanem más típusú hordozóra szeretne váltani.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

^{*3} Ha előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra szeretne nyomtatni.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*



MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális faxkészlet telepítve van, a következő hordozókra lehet nyomtatni a fogadott faxokat.

Normál, Durva, Pergamen, Vékony, Címke, Újrahasznosított, Bond, Karton, Színes, Boríték, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Egyéni 1–8


Behelyezőtálca 1 (2)

Adja meg a többcélú tálca (Behelyezőtálca 1 (2)) használatához a papírméretet és a hordozótípust.



MEGJEGYZÉS

[Behelyezőtálca 1 (2)] akkor jelenik meg, ha az opcionális behelyező fel van szerelve.

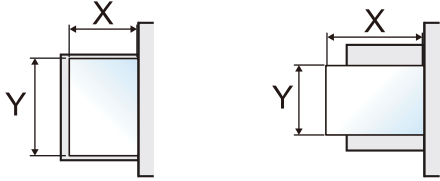Tétel	Leírás
Papírméret	Válassza ki a papírméretet. Ha az [Automatikus (A/B)] vagy az [Automatikus (angolszász)] lehetőséget választja, a rendszer automatikusan felismeri és kiválasztja a papírméretet. Érték: Automatikus (metrikus), Automatikus (angolszász), A3^{*1}, A4^{*1}, A4-R^{*1}, A5-R^{*1}, A6, B4^{*1}, B5^{*1}, B5-R^{*1}, Folio^{*1}, SRA3^{*1}, Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 13"×19,2", 13"×19"^{*1}, 12"×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Méret megadása Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, adja meg a papírméretet. Érték Metrikus X: 210–487 mm (1 mm lépésekben) Y: 140–330 mm (1 mm lépésekben) Hüvelyk X: 8,27 - 19,20" (0,01"-es lépésekben) Y: 5,50 - 13,00" (0,01"-es lépésekben) X = hossz, Y = szélesség Függőleges Vízszintes 
Hordozótípus ^{*2}	Válassza ki a hordozótípust. Érték: Normál, Pergamen, Vékony, Címke, Újrahasznosított, Előnyomott^{*3}, Bond, Színes, Előlyukasztott^{*3}, Fejléces^{*3}, Vastag, Magas minőségű, Index fül felosztók, Egyéni 1–8, Médiakatalógus

^{*1} Papírméret, amit a behelyezőtálca képes automatikusan érzékelni.

^{*2} Ha nem „Normál”, hanem más típusú hordozóra szeretne váltani.

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

^{*3} Ha előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra szeretne nyomtatni.

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

A médiakatalógus használata

A médiakatalógusról

A hordozókatalógus egy papíradatbázis funkció, amely lehetővé teszi a különféle papírtulajdonságok – például a papír típusának, súlyának, tájolásának és méretének – egyetlen profilként történő regisztrálását és kezelését. A hordozókatalógus a „hordozócsoporthoz” és a „méretprofil” kombinációja: a hordozócsoporthoz a mérettől független tulajdonságokat tartalmaz (például a papír típusát és súlyát), míg a méretprofil lehetővé teszi a papír különböző méreteinek és tájolásainak regisztrálását. Így a hordozókatalógus lehetővé teszi a hordozócsoporthoz és a méretprofil hatékony, együttes kezelését.


Ezenkívül több hordozócsoporthoz is kezelhető egy listában „hordozócsoporthoz-lista”-ként, ez pedig lehetővé teszi a papírtálcához és a nyomtatási feladathoz megfelelő profil intuitív előhívását és beállítását. Ez leegyszerűsíti a különböző papírokhöz tartozó konfigurációs műveleteket, hogy a nyomtatást optimálisan el lehessen végezni a különböző papírméretekhez és -típusokhoz igazodva. Továbbá lehetővé teszi az eszközbeállítások profilok formájában történő kezelését a különféle papírokhöz, és így pontosabban fenntartható a nyomtatási minőség.

A hordozókatalógusban regisztrált papírpil használatakor állítsa be a papírt, majd a kezelőpanelről vagy a(z) Embedded Web Server RX segítségével kapcsolja hozzá a papírtálcához.



MEGJEGYZÉS

A hordozókatalógus a kezelőpanelről vagy a(z) Embedded Web Server RX felületről is konfigurálható, függetlenül attól, hogy telepítve van-e a Fiery Controller. A papírforrás és a hordozóprofil a Fiery Controllerben található Command WorkStationból is összekapcsolható. A részletekért lásd a Fiery Controller kezelési útmutatóját.

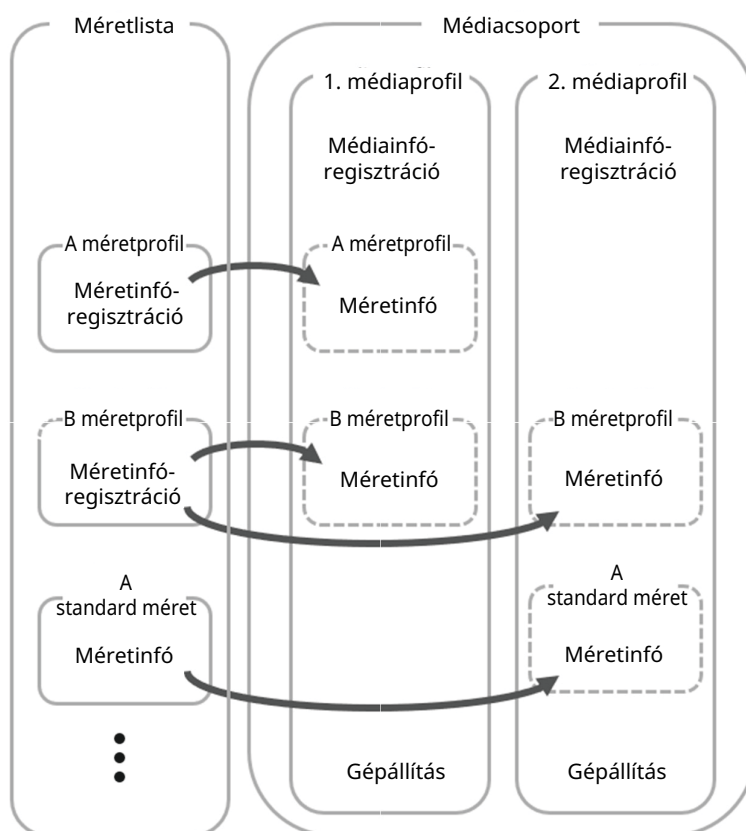

A hordozókatalógus és a papírforrás összekapcsolása

Összekapcsolás a kezelőpanelről

A kezelőpanelen válassza ki a hordozókatalógusban regisztrált hordozóprofil, és kapcsolja össze a papírforrással.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > [1-5. kazetta beállításai] > [Hordozótípus] > [Hordozókatalógus]

2 Válassza ki a hordozócsoporthoz.

Megjelenik a hordozócsoporthoz – válassza ki a papírforrással összekapcsolandó hordozócsoporthoz.

3 Válassza ki a papírméretet a méretprofilistából.

[Papírméret] > Méretprofilista

Megjelenik a méretprofilista. Válassza ki a papírforráshoz társítandó méretprofil.

Összekapcsolás innen: Embedded Web Server RX.

A(z) Embedded Web Server RX segítségével válassza ki a hordozókatalógusban regisztrált hordozóprofil, és kapcsolja össze a papírforrással.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 Indítsa el a webböngészőt.

2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.


Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.

[Device Information] a kezdőképernyőn > [Identification/Wired Network]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.



4 Az [Eszközbeállítások] menüben kattintson a [Papír/Adagolás/Kimenet] elemre.

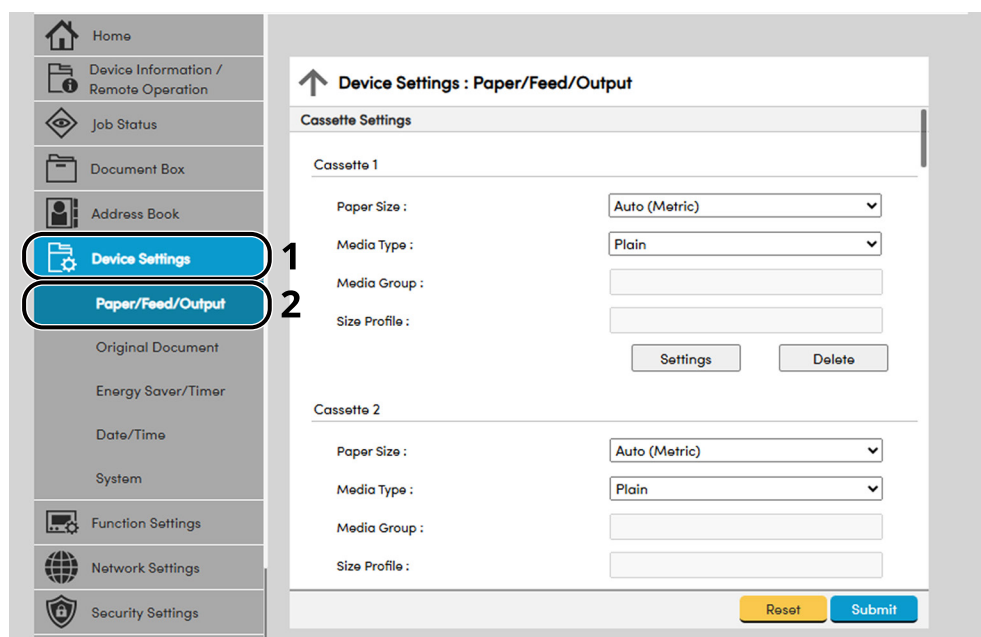

2 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 Kattintson a **[Beállítások]** elemre a „Hordozócsoporthoz” és a „Méretprofil” részben a kívánt papírforrásnál (kazettánál).
- 2 Megjelenik a hordozócsoporthoz-lista – válassza ki a papírforrással összekapcsolandó hordozóprofil.

Hordozóprofil hozzáadása/szerkesztése

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Méretprofil hozzáadása/szerkesztése

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

A papírferdülés javítása

A papír megfelelő adagolásához az illesztőgörgő szakaszánál be kell állítani a papír eltérését (illesztési eltérést). Módosítsa, ha a papír felső éle behajlik (ferde beadagolás) vagy gyűrődik.

✓ FONTOS

- Ha az illesztési eltérés túl kicsi, a rendszer ferdén fogja beadagolni a papírt. Ha az illesztési eltérés túl nagy, a kiadagolt papír meggyűrődik.
- Ha az eltérést korrigálták, de a rendszer továbbra is ferdén adagolja be a papírt, ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e behelyezve. Ha ez továbbra sem oldja meg a problémát, akkor előfordulhat, hogy az opcionális papíradagolót nem megfelelően szerelték fel. Kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítési vagy szervizképviselőjével.

💡 MEGJEGYZÉS

A ferde papíradagolás javításakor A4 /Letter  vagy annál nagyobb papírt töltsön be a javítani kívánt papírforrásba.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > [1–4. kazetta beállításai]


💡 MEGJEGYZÉS

A [Diagramnyomtatás] akkor hajtható végre, ha a hordozókatalógus van beállítva papírtípusként.

2 Nyomtassa ki a diagramot.


Válassza a [Nyomtatási tábla] lehetőséget.

Kinyomtat egy teszt diagramot.

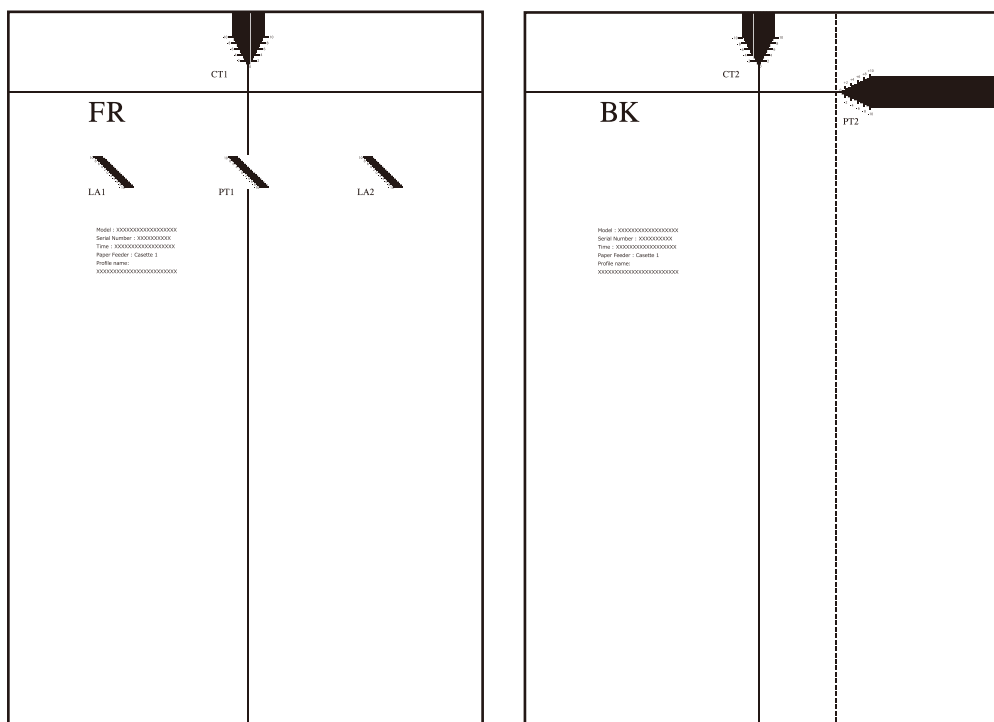


3 Mérje meg a papírelferdülés korrekciós értékét.

- 1 Úgy helyezze el, hogy a diagramon az „FR” felirat felfelé nézzen.

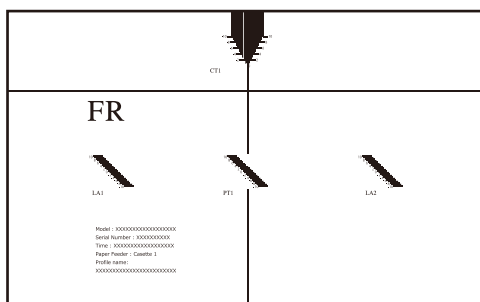


- 2 Hajtsa össze a diagramot völgy alakba a diagram tetején lévő vízszintes vonal mentén.

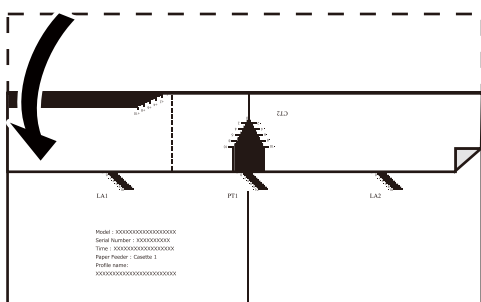

- 3 Az LA1 és LA2 skálák közötti különbségből állapíthatja meg a ferdeségkorrekciós értéket.

A következő példában az LA1-nél „0”, az LA2-nél „+2” olvasható le a diagramról, így az LA1 és az LA2 közötti különbség alapján a korrekció értéke 2.

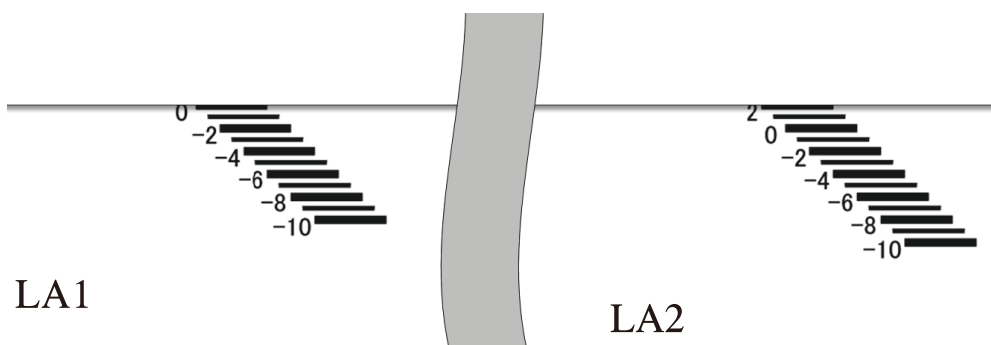

4 Adja meg a ferdeségkorrekciós értéket.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > [1-4. kazetta beállításai] > [Papírméret] > „Méretprofil”
- 2 Papírméret kiválasztása > [] (információs ikon) > „Méretprofilista”
- 3 A [Ferdeségkorrekció mértéke] részben adja meg a 3-3. lépésben kapott ferdeségkorrekciós értéket a [+] és a [-] gombok használatával.
- 4 [OK] > [Bezárás]

A nyomtatási pozíció módosítása a képtolódás korrigálásához

Ha a kinyomtatott kép helyzete a kiadott papír felső szélénél eltolódott, vagy ha kétoldalas nyomtatás során az elülső és a hátoldal kezdőpozíciói nincsenek egymással fedésben, a nyomtatás kezdőpozíciójának időzítése módosítható a papíradagolási irányra merőleges irányban. Ezt „kezdőpozíció-beállításnak” nevezik.

Ha a nyomtatott kép közepe nem pontosan illeszkedik a papírhoz, akkor a kép közepét hozzáigazíthatja a papírhoz a nyomtatott képnek a papírtovábbítás irányában történő vízszintes mozgásával. Ezt „központosítási beállításnak” nevezik.



MEGJEGYZÉS

A képtolódás javításakor A4 /Letter vagy annál nagyobb papírt töltsön be a javítani kívánt papírforrásba.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > [1–4. kazetta beállításai]



MEGJEGYZÉS

A [Diagramnyomtatás] akkor hajtható végre, ha a hordozókatalógus van beállítva papírtípusként.


2 Nyomtassa ki a diagramot.

Válassza a [Nyomtatási tábla] lehetőséget.


Kinyomtat egy teszt diagramot.

3 Mérje meg az elülső oldal korrekciós értékét.

1 Úgy helyezze el, hogy a diagramon az „FR” felirat felfelé nézzen.

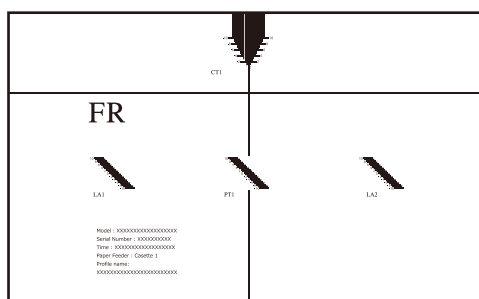


2 Hajtsa össze a diagramot völgy alakba a diagram tetején lévő vízszintes vonal mentén.

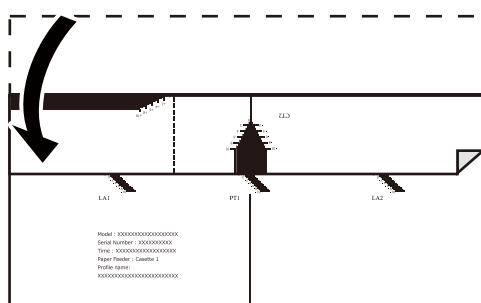


- 3** A PT1 skála segítségével keresse meg azt az értéket, ahol a papír felső éle és a felsőél-időzítés egybeesik.

A következő példában a -4 fölötti vonal egybeesik a papír felső élével, ezért a korrekciós érték „-3”.

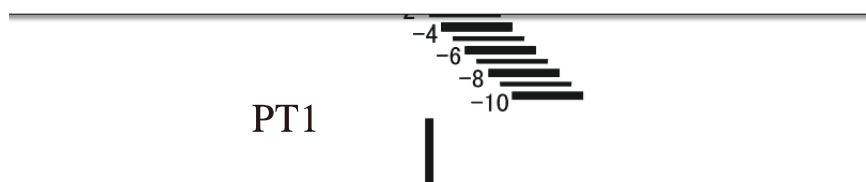


- 4** Igazítsa egymáshoz a teszt diagram jobb és bal szélét, majd hajtsa össze őket hegy alakba.

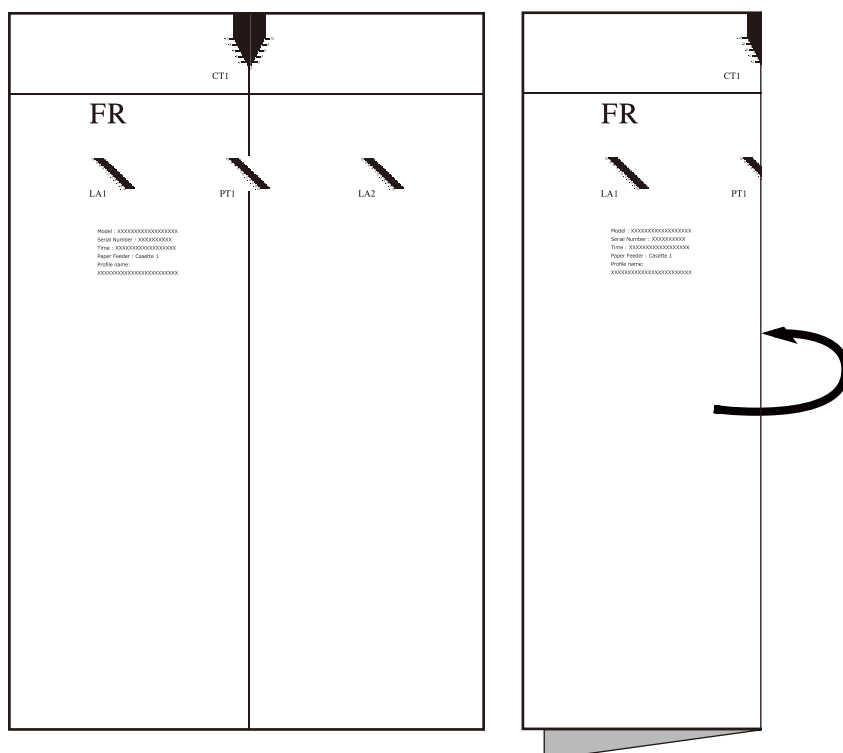

- 5** Terítse ki a diagramot, és keresse meg azt az értéket, ahol a hajtásvonal metszi a CT1 skálát.

Ha a szaggatott piros vonal a hajtásvonal a papír közepén, akkor a korrekciós érték „-3”.

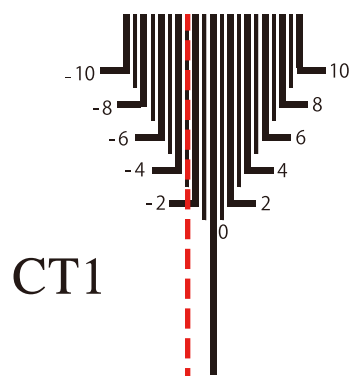


4 Adja meg a korrekciós értéket.


- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > [1-4. kazetta beállításai] > [Papírméret] > „Méretprofil”
- 2 Papírméret kiválasztása > [] (információs ikon) > „Méretprofilista”
- 3 Az első oldalon, a [Kezdőpozíció] részben adja meg a 3-3. lépésben kapott ferdeségkorrekciós értéket a [+] és a [-] gombok használatával.
Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a korrekciós értéket.
- 4 Az első oldalon, a [Központosítás] részben adja meg a 3-5. lépésben kapott ferdeségkorrekciós értéket a [+] és a [-] gombok használatával.
Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a korrekciós értéket.
- 5 [OK] > [Bezárás]

5 Mérje meg a hátoldal korrekciós értékét.

- 1 Úgy helyezze el, hogy a diagramon az „BK” felirat felfelé nézzen.

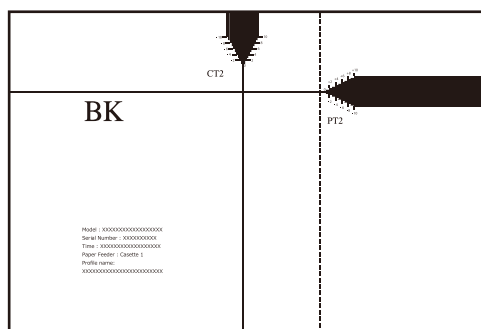


- 2 Hajtsa össze a diagramot hegy alakba a függőleges szaggatott vonal mentén, majd fordítsa fel a diagramot.

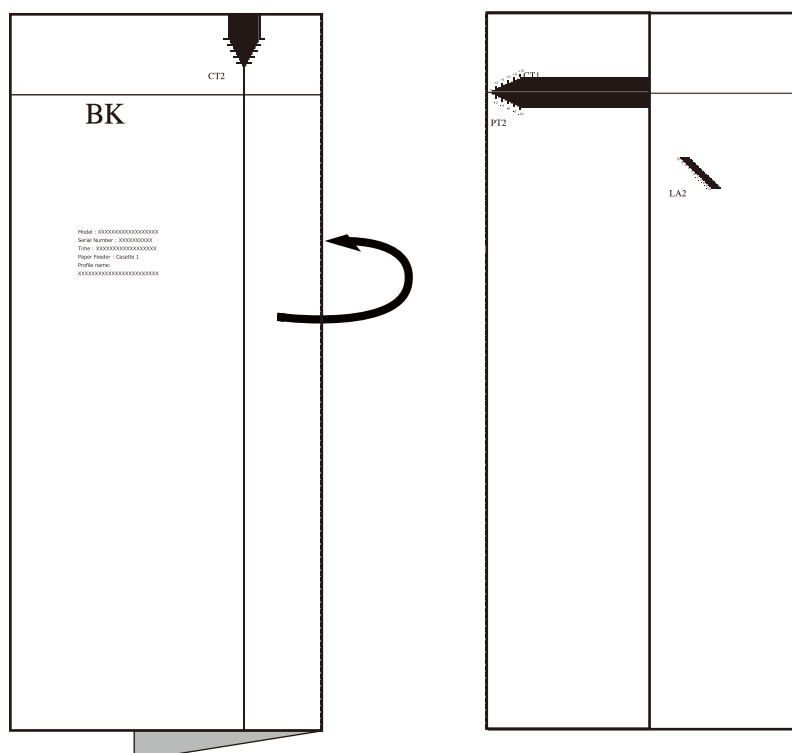


- 3** A PT2 skála segítségével keresse meg azokat az értékeket, ahol az „FR” oldalon lévő vízszintes vonal egyezik.

A következő példában „-1” a korrekciós érték.

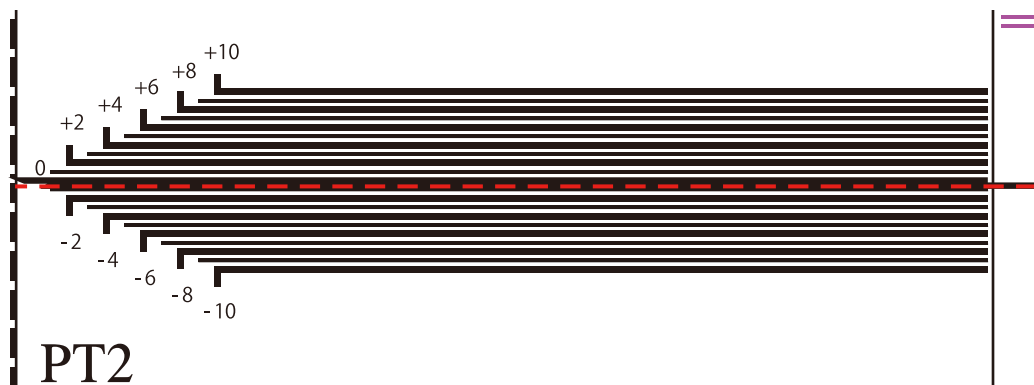


- 4** Igazítsa egymáshoz a teszt diagram jobb és bal szélét, majd hajtsa össze őket hegy alakba.

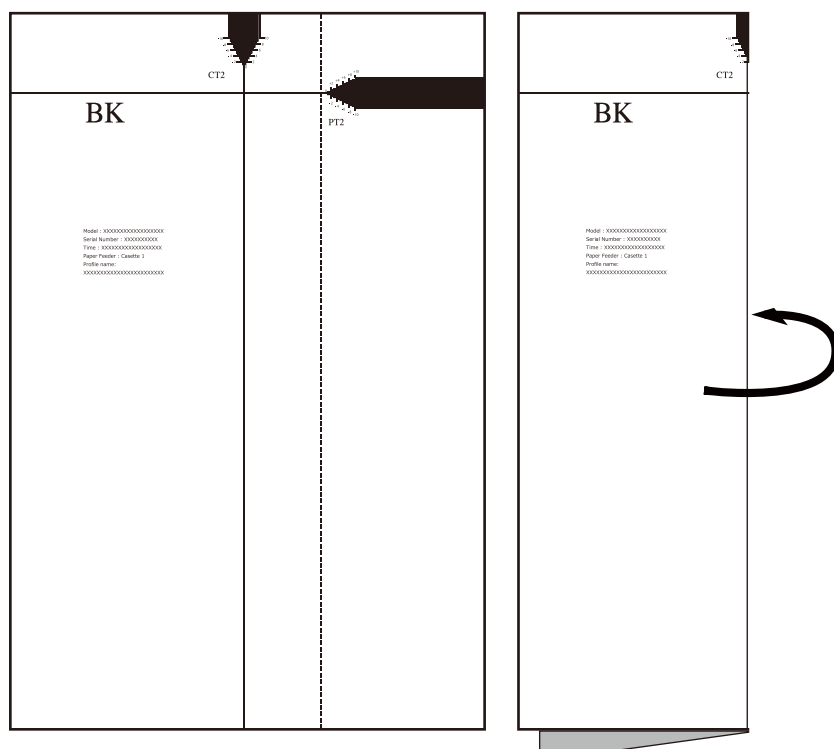

- 5** Terítse ki a diagramot, és keresse meg azt az értéket, ahol a hajtásvonal metszi a CT2 skálát.

Ha a szaggatott piros vonal a hajtásvonal a papír közepén, akkor a korrekciós érték „-1”.

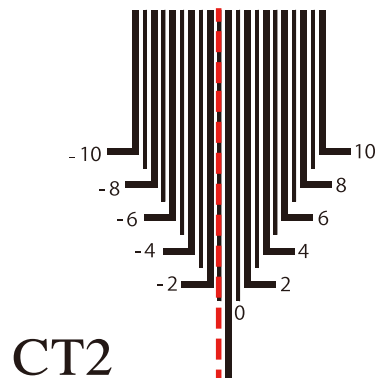



6 Adja meg a korrekciós értéket.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszközbeállítások] > [Papíradagolás] > [1-4. kazetta beállításai] > [Papírméret] > „Méretprofil”
- 2 Papírméret kiválasztása > [] (információs ikon) > „Méretprofillista”
- 3 Az elülső oldalon, a [Kezdőpozíció] részben adja meg az 5-3. lépésben kapott ferdeségkorrekciós értéket a [+] és a [-] gombok használatával.
Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a korrekciós értéket.
- 4 Az elülső oldalon, a [Központosítás] részben adja meg a 5-5. lépésben kapott ferdeségkorrekciós értéket a [+] és a [-] gombok használatával.
Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a korrekciós értéket.
- 5 [OK] > [Bezárás]

A papír kiadásával kapcsolatos óvintézkedések

Jobb oldali tálca

Amikor a kiadáshoz a jobb oldali tálcát használja, az alább ismertetett módon nyissa ki a jobb oldali tálcát.

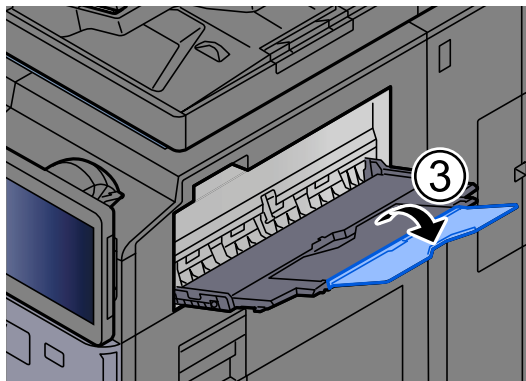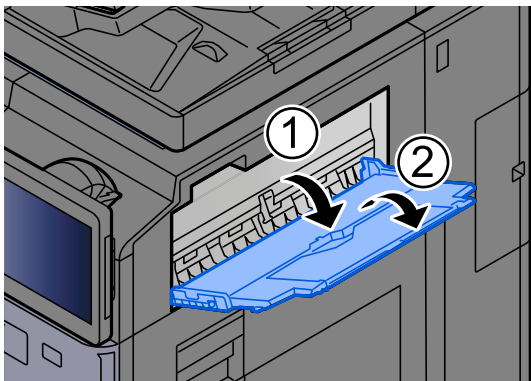


MEGJEGYZÉS


- A tálca megerősítő képernyő jelenik meg, ha bezárt jobb oldali tálcával próbálja meg kiadni a papírt.
- A kimeneti tálca kapacitása az alábbi.
77 lap (80 g/m²), 70 lap (64 g/m²)

Finisher B tálca


Amikor a papírhajtás funkcióval szeretne papírt kiadni a finisher A tálcájára, helyezze be a papírkimeneti rögzítőt az ábrán látható módon.

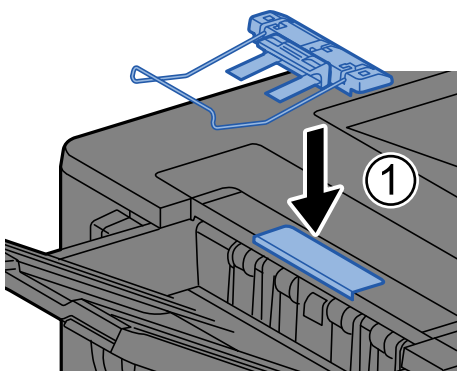

For Tri-Fold / Z-Fold

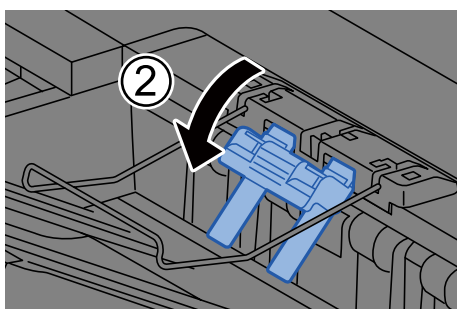

Except for Tri-Fold / Z-Fold

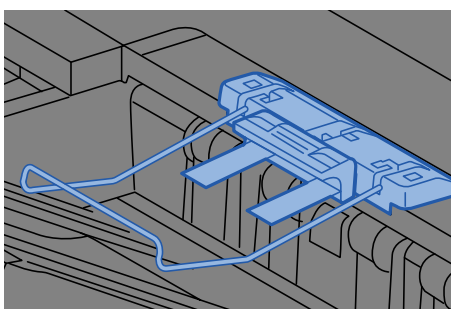

Hajtogatóegység (a finisherhez)

Abban az esetben, ha a kiadott kötegek száma meghaladja a hajtogatóegység tárolási korlátját, tárolja az alsó tálcában.




MEGJEGYZÉS


A hajtogatóegység maximális tárolókapacitásaért lásd az alábbiakat.

➔ [Hajtogatóegység \(a finisherhez\) \(8-13. oldal\)](#)

A hajtogatótálcára történő kiadás esetén

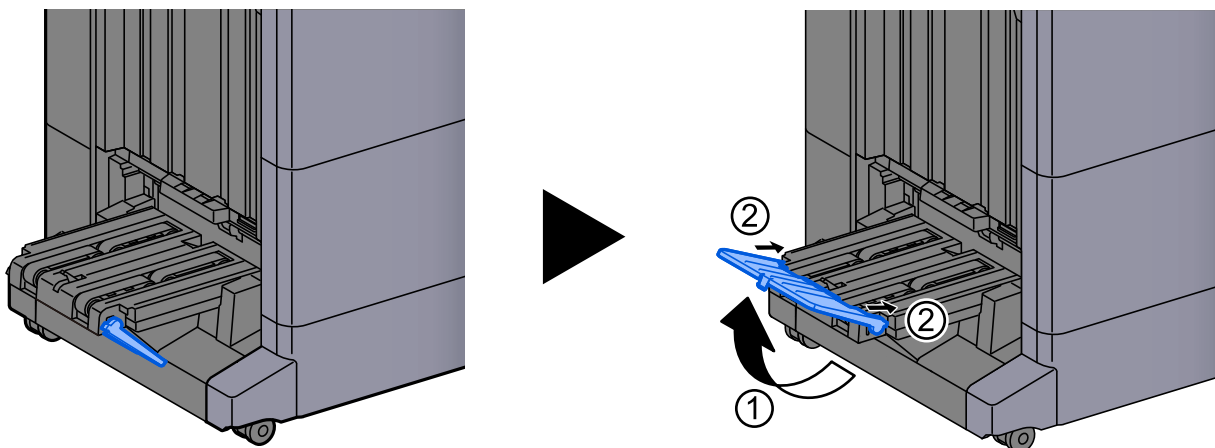

A hajtogatótálca korlátjánál nagyobb mennyiség kiadása esetén

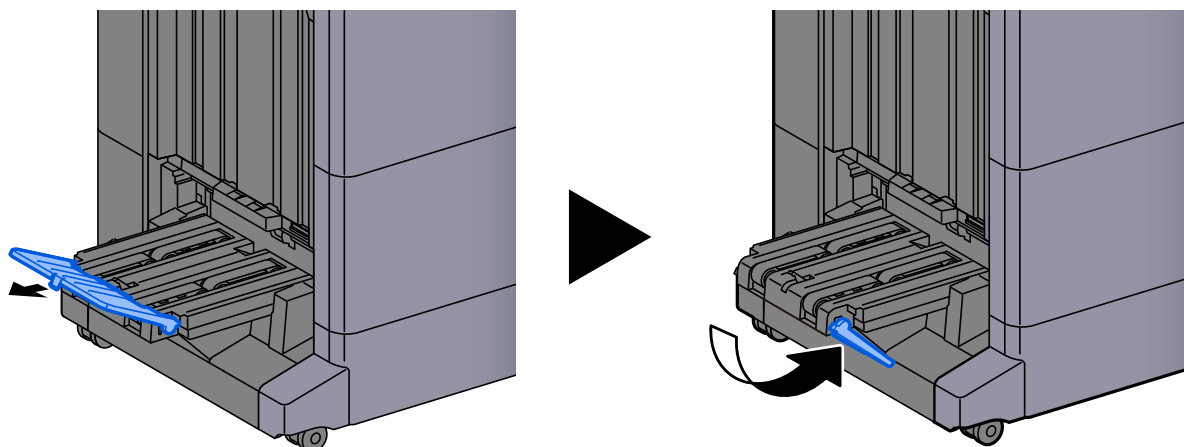

4 Nyomtatás számítógépről

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:


Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-2
A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése	4-4
A nyomtató-illesztőprogram alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)	4-4
Nyomtatás számítógépről	4-5
Nyomtatás normál méretű papírra	4-5
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra	4-7
Nyomtatás a Universal Print segítségével	4-10
Nyomtatás megszakítása számítógépről	4-13
Nyomtatás megszakítása számítógépről	4-13
Nyomtatás mobileszközről	4-14
Nyomtatás AirPrint használatával	4-14
Nyomtatás Mopria funkcióval	4-14
Nyomtatás Wi-Fi Direct funkcióval	4-14
Nyomtatás NFC funkcióval	4-14

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő

A nyomtató-illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjén különféle, a nyomtatással kapcsolatos beállítások konfigurálhatók.


➔ **Printing System Driver User Guide**

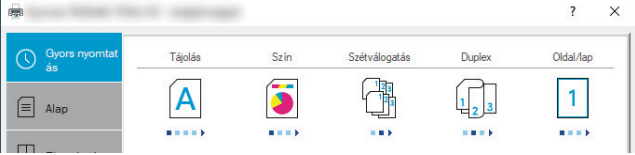

Szám	Leírás
1	[Gyors nyomtatás] fül Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók. Amikor egy ikonra kattint, a képernyő nyomtatási eredményre hasonlító képpé változik, és a rendszer alkalmazza a beállításokat.  [Alap] fül Ez a fül tartalmazza a gyakran használt alapvető funkciókat. A papírméret, a célhely és a kétoldalas nyomtatás konfigurálására használhatja. [Elrendezés] fül Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleértve a füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést. [Befejezés] fül Ez a fül teszi lehetővé a nyomtatott anyagok utómunkáival kapcsolatos beállítások konfigurálását, mint a kötés vagy a tűzés. [Imaging] fül Ez a fül teszi lehetővé a nyomtatott képek minőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását. [Közzététel] fül Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok beillesztését OHP filmek lapjai közé. [Feladat] fül E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen kinyomtathatók legyenek. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyről nem szeretné, hogy mások is lássák. [Speciális] fül Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.
2	[Profilok] A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.
3	[Visszaállítás] Erre kattintva állíthatja vissza a beállításokat a kezdeti értékeikre.

A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése

A nyomtató-illesztőprogram rendelkezik Súgóval. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a Súgót.

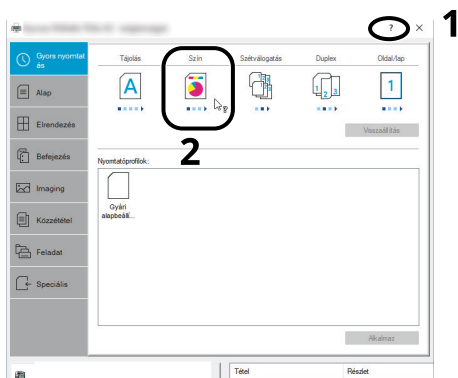

- 1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [?] gombra.
- 2 Kattintson a tételre, amelyről többet szeretne megtudni.



MEGJEGYZÉS

A Súgó akkor is megjelenik, ha egy tételre kattint és a billentyűzetten megnyomja az [F1] gombot.

A nyomtató-illesztőprogram alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)

A nyomtató-illesztőprogram alapértelmezett beállításai módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokat lásd:

➔ Printing System Driver User Guide


- 1 Válassza [Start] gombot, majd [Minden alkalmazás] > [Windows-eszközök] > [Vezérlőpult] > [Eszközök és nyomtatók].
- 2 Kattintson a jobb gombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára, majd kattintson a nyomtató-illesztőprogram [Nyomtató tulajdonságai] menüjére.
- 3 Kattintson az [Alap] gombra az [Általános] fülön.
- 4 Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás számítógépről

Ez a szakasz ismerteti a Printing System Driver használatával történő nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumok alkalmazásokból való nyomtatásához telepítse a számítógépére a weboldalunkról letöltött nyomtató-illesztőprogramot.
- Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató-illesztőprogram alján láthatók.

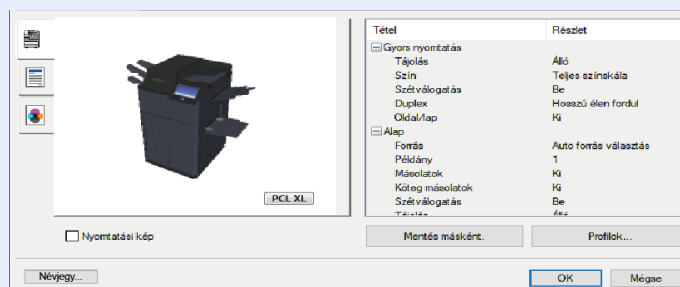

- Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi eljárás végrehajtása előtt helyezze be a kartont vagy a borítékot a többcélú tálcába.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Nyomtatás normál méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató-illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének **[Alap]** fülén válassza ki a papírméretet.

MEGJEGYZÉS

Adja meg a nyomtatáshoz használni kívánt papírméretet és hordozótípust a kezelőpanelen.


➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a **[Fájl]** lehetőségre, és válassza ki a **[Nyomtatás]** lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 A „Nyomtató” menüben válassza ki a készüléket, és kattintson a **[Tulajdonságok]** gombra.

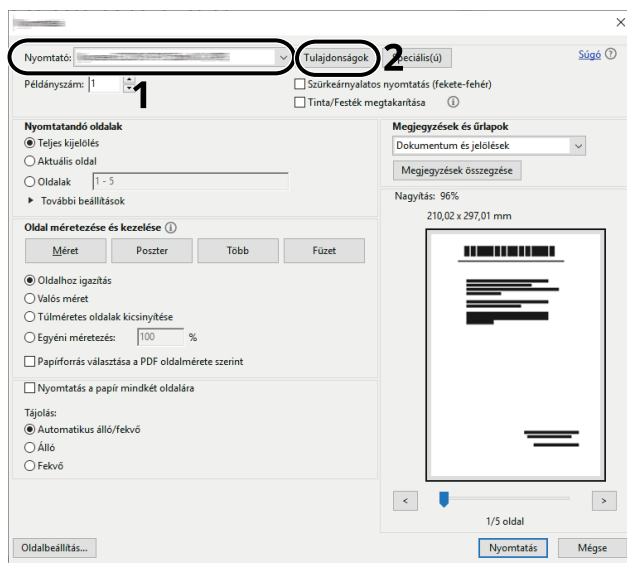


- 2 Válassza az **[Alap]** fület.

- 3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó méretet.

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.

➔ [Nyomtatás nem szabványos méretű papírra \(4-7. oldal\)](#)

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Hordozó típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.

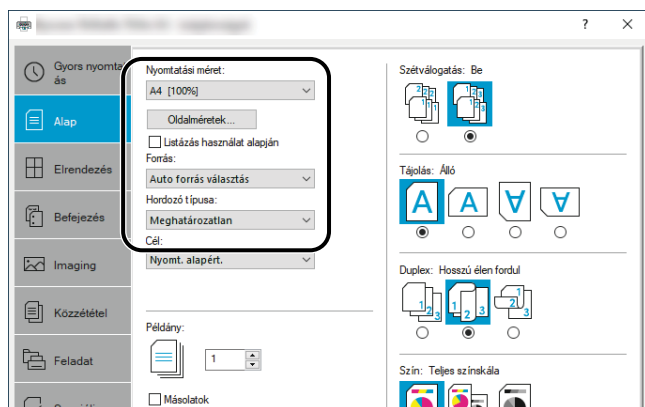

- 4 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az **[OK]** gombra.

3 Indítsa el a nyomtatást.

Kattintson az **[OK]** gombra.

Nyomtatás nem szabványos méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató-illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének **[Alap]** fülén regisztrálja a papírméretet.

A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.



MEGJEGYZÉS

Ha a készülékről szeretné a nyomtatást végrehajtani, állítsa be a papírméretet és a papírtípust, lásd:


➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Válassza **[Start]** gombot, majd **[Minden alkalmazás] > [Windows-eszközök] > [Vezérlőpult] > [Eszközök és nyomtatók]**.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a készülék nyomtató-illesztőprogramjának ikonjára, majd kattintson a nyomtató-illesztőprogram **[Nyomtató tulajdonságai]** menüjére.
- 3 Kattintson a **[Tulajdonságok]** gombra az **[Általános]** fülön.


2 Regisztrálja a papír méretét.

- 1 Kattintson az **[Alap]** fülre.

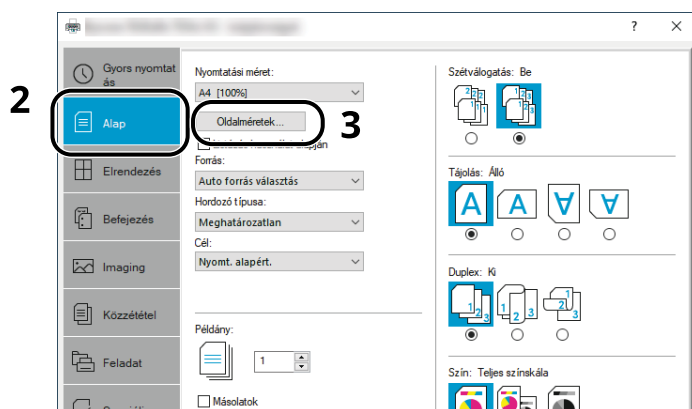


- 2 Kattintson az **[Oldalméretek...]** gombra.

- 3 Kattintson az [Új] gombra.

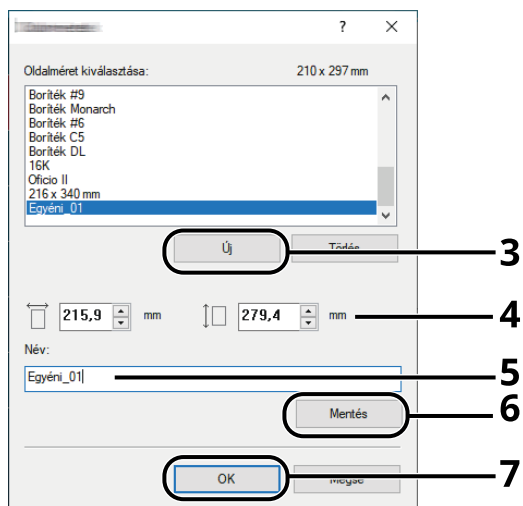

- 4 Adja meg a papírméretet.
- 5 Adja meg a papír nevét.
- 6 Kattintson a [Mentés] gombra.
- 7 Kattintson az [OK] gombra.
- 8 Kattintson az [OK] gombra.

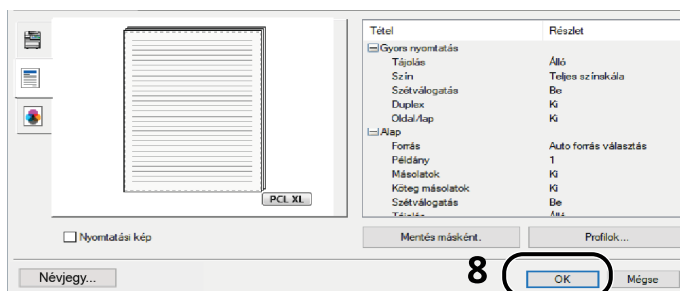


3 Megjeleníti a nyomtatási beállítások képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza ki a [Nyomtatás] lehetőséget.


4 Válassza ki a nem szabványos méretű papír méretét és típusát.

- 1 A „Nyomtató” menüben válassza ki a készüléket, és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

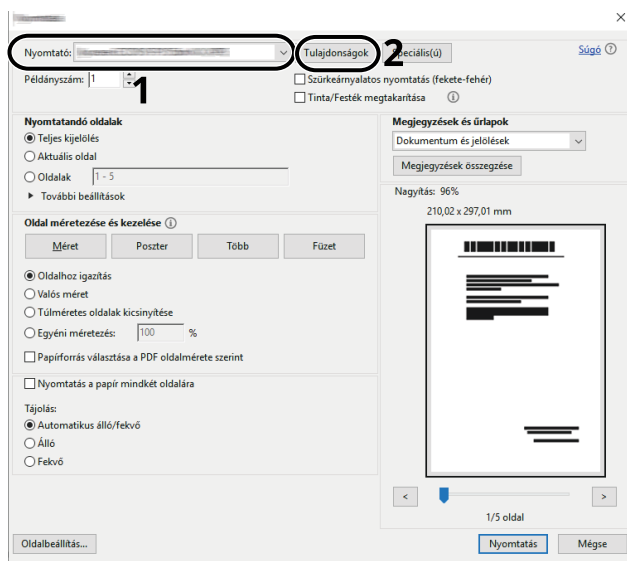

- 2 Válassza az [Alap] fület.
- 3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a 2. lépésben regisztrált papírméretet.

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Hordozó típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.

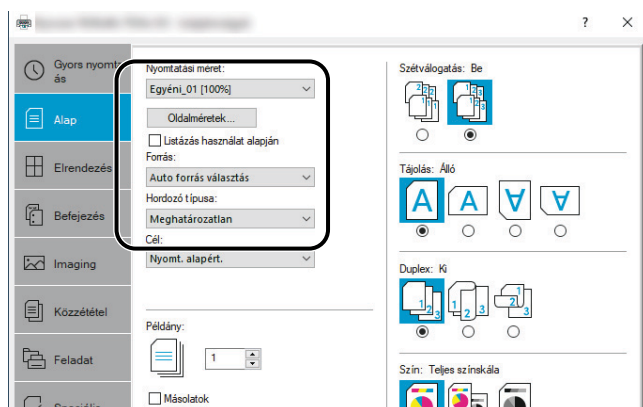

MEGJEGYZÉS

Ha levelezőlapot vagy borítékot töltött be, a „Hordozó típusa” menüben válassza a [Karton] vagy a [Boríték] lehetőséget.

- 4 A „Forrás” menüben válassza ki a papírforrást.
- 5 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [OK] gombra.

5 Indítsa el a nyomtatást.

Kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás a Universal Print segítségével

A Microsoft által biztosított „Universal Print” felhőszolgáltatás segítségével a felhőn keresztül lehet feladatokat nyomtatni. Az Azure Active Directory-ban engedélyezett felhasználók bárholnan nyomtathatnak a Universal Print-kompatibilis nyomtatókkal.



MEGJEGYZÉS

- A Universal Print használatához Microsoft 365-licenc és Azure Active Directory-fiók szükséges. Ha ez a licenc és fiók nem áll rendelkezésre, kérjük, szerezze be őket.
- A Universal Print használatához a következő feltételek szükségesek.
 - Rendelkezésre áll a Universal Print-licenc.
 - Minden rendszergazda nyomtató-rendszergazdai vagy globális rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik.

A készülék regisztrálása a Universal Print szolgáltatásra

1 Indítsa el a böngészőt.

A Embedded Web Server RX eléréséhez írja be, hogy „https://” és a készülék állomásnevét

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

2 Jelenítse meg a képernyőt.

[Funkcióbeállítások] > [Nyomtató] > „Universal Print beállításai” [Beállítások]

3 Konfigurálja a beállításokat.

- Az „Általános” részben adja meg a „Nyomtató nevét”.



MEGJEGYZÉS

Szükség szerint konfigurálja a proxybeállításokat.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- Kattintson a [Regisztráció] gombra az „Universal Print” részben.
Megjelenik a Microsoft weboldalának URL-címe és hozzáférési kódja.
- Kattintson az URL-re, adja meg a 2. lépésben megjelenített hozzáférési kódot > [Tovább]
- Jelentkezzen be Azure rendszergazdai fiókjának felhasználónevével és jelszavával.



MEGJEGYZÉS

Csak az első regisztrációkor van szükség engedélyre. Kattintson az [Elfogadás] gombra.

- Zárja be a Microsoft weboldalt, és térjen vissza ide: Embedded Web Server RX.
- Kattintson az [OK] lehetőségre.
Térjen vissza az Universal Print beállítási képernyőjére.



MEGJEGYZÉS

A regisztráció befejezése után az „Universal Print” felületen a [Regisztráció] gomb [Regisztráció megszüntetése] gombra változik, és megjelenik a tanúsítvány érvényességi ideje. Ha a kijelző nem változik, kattintson a [Frissítés] gombra.

- 7 Kattintson az „Universal Print Preferences” részben a **[Szerkesztés]** gombra, és másolja ki a regisztrációmegszüntetési URL-címet.
- 8 Nyisson meg egy új lapot a böngészőben, és illessze be a kimásolt URL-címet.
Megjelenik a Universal Print weboldal.
- 9 Kattintson a **[Nyomtató]** elemre.
Megjelennek a regisztrált nyomtatók.
- 10 Jelölje be a jelölőnégyzetet a megosztani kívánt nyomtató neve mellett, majd kattintson a **[Megosztás]** gombra.
A „Nyomtatók megosztása” beállítási képernyő jelenik meg.
- 11 Válassza ki a „Tagok kiválasztása” listából azokat a felhasználókat, akik osztozni fognak ezen a készüléken, majd kattintson a **[Nyomtató megosztása]** gombra.



MEGJEGYZÉS

Ha szeretné, hogy a szervezetében lévő összes felhasználó osztozzon a nyomtatón, akkor a **[Hozzáférés engedélyezése mindenkinek a szervezetemben]** opciót állítsa Be értékre.

- 12 Zárja be az Universal Print weboldalt.

Megosztott nyomtatók regisztrálása számítógépen

A Universal Print használatához a Universal Printben regisztrált megosztott nyomtatókat hozzá kell adni a számítógéphez.

1 Jelentkezzen be.

- 1 Válassza a Windows **[Start]** gombot > **[Beállítások]** > **[Fiók]** > **[Munkahelyi vagy iskolai hozzáférés]** ebben a sorrendben.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **[Munkahelyi vagy iskolai fiók]** alatt az Azure rendszergazdai fiók neve látható-e, majd kattintson rá.



MEGJEGYZÉS

Ha az Azure rendszergazdai fiókneve nem jelenik meg, kattintson a **[+]** (Csatlakozás) gombra, majd jelentkezzen be az Azure rendszergazdai fióknevével és jelszavával.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

Válassza a **[Kezdőlap]** > **[Eszköz]** > **[Nyomtatók és szkennerek]** lehetőségeket ebben a sorrendben.

3 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 Kattintson a **[Nyomtató vagy szkennер hozzáadása]** gombra.
- 2 Válassza ki a megosztott nyomtatót, majd kattintson az **[Eszköz hozzáadása]** gombra.
A megosztott nyomtató regisztrálva van.


Feladat nyomtatása

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza ki a [Nyomtatás] lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- Válasszon ki egy regisztrált megosztott nyomtatót a „Nyomtató” menüből, majd kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

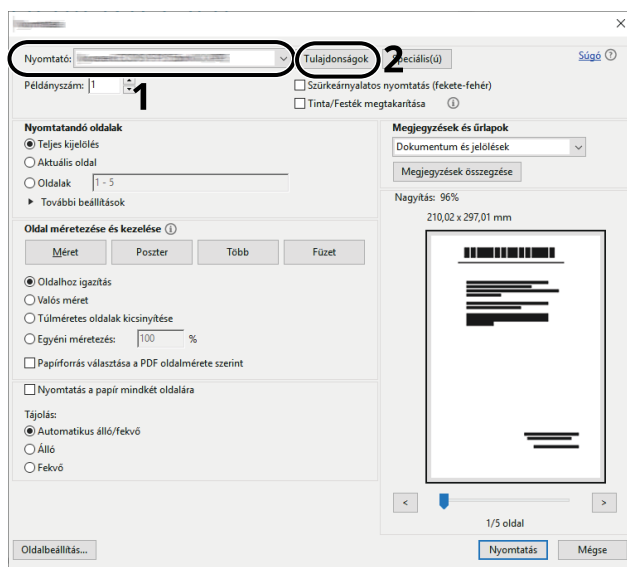

- Szükség szerint állítsa be a papírméretet és a nyomtató funkcióit.

- A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [OK] gombra.

3 Indítsa el a nyomtatást.

Kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás megszakítása számítógépről

Ha a nyomtató-illesztőprogrammal kezdeményezett nyomtatási feladatot szeretné megszakítani a nyomtatás megkezdése előtt, akkor tegye a következőket:



MEGJEGYZÉS

A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd:

➔ [Feladatok megszakítása \(5-17. oldal\)](#)

- 1 Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató ikonra () annak érdekében, hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.**
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását vissza szeretné vonni, és válassza a [Mégse] lehetőséget a „Dokumentum” menüből.**

Nyomtatás mobileszközről

Ez a készülék támogatja az AirPrint és a Mopria szolgáltatásokat. A támogatott operációs rendszertől és alkalmazástól függően a feladat bármilyen mobileszközről vagy számítógépről nyomtatható a nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül.

Nyomtatás AirPrint használatával

Az AirPrint egy olyan nyomtató funkció, amellyel az iOS 4.2 és frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 és frissebb verziójú termékek rendelkeznek.

Az AirPrint funkció használatához engedélyezze az AirPrint beállításokat a Embedded Web Server RX alkalmazásban.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



Nyomtatás Mopria funkcióval

A Mopria az Android 4.4 vagy frissebb termékeken használt nyomtatási funkció szabványa.

A Mopria nyomtatási szolgáltatásokat előre kell telepíteni és engedélyezni.

A funkció használatára vonatkozó részletekért lásd a Mopria Alliance weboldalát.



Nyomtatás Wi-Fi Direct funkcióval

A Wi-Fi Direct egy, a Wi-Fi Alliance által kidolgozott vezeték nélküli LAN-szabvány. Ez a vezeték nélküli LAN egy olyan funkciója, amellyel az eszközök vezeték nélküli LAN hozzáférési pont vagy vezeték nélküli LAN-router nélkül közvetlenül tudnak egymással kommunikálni.

A Wi-Fi Direct nyomtatási eljárása megegyezik a normál mobileszközökével.

Ha a nyomtató tulajdonságoknál a portbeállításokként nyomtatónévet vagy Bonjour nevet használ, a feladat nyomtatható a név megadásával a Wi-Fi Direct-kapcsolaton.

Ha a porthoz IP-címet használ, adja meg ennek a készüléknek az IP-címét.

Nyomtatás NFC funkcióval

Ha előzőleg konfigurálta a Wi-Fi és a Wi-Fi Direct funkciót, a készülék és a mobileszköz közötti hálózati kapcsolat egyszerűen konfigurálható az NFC címkére koppintva.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

5 Műveletek a készüléken

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Eredetik betöltése	5-2
Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-4
Kedvencek	5-8
Kedvencek regisztrálása	5-10
Kedvencek előhívása	5-10
Kedvencek szerkesztése	5-11
Kedvencek törlése	5-11
Billentyűparancsok regisztrálása	5-12
Billentyűparancsok hozzáadása	5-12
Billentyűparancs szerkesztése	5-13
Billentyűparancsok törlése	5-13
Másolás	5-14
A készülék alapvető funkciói	5-14
Másolás megszakítása	5-16
Másolás megszakítása	5-16
Feladatok megszakítása	5-17
Gyakran használt küldési módszer	5-18
Dokumentum küldése e-mailben	5-19
Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába (Beolvasás PC-re)	5-21
Felhőbe szkennelés funkció (TA / UTAH Cloud Capture)	5-24
Felhőbe szkennelés funkció (TA / UTAH Cloud Capture)	5-24
Beolvasott adatok feltöltése a Google Drive-ra	5-24
Küldés különböző típusú célhelyekre (többszörös küldés)	5-27
Küldés különböző típusú célhelyekre (többszörös küldés)	5-27
Küldési feladatok megszakítása	5-28
Küldési feladatok megszakítása	5-28
Célhely kezelése	5-29
Célhely meghatározása	5-29
Kiválasztás a címjegyzékből	5-29
Kiválasztás gyorsgomb használatával	5-32
Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval	5-32

Eredetik betöltése

Az eredeti méretétől, típusától, mennyiségétől és a használni kívánt funkciótól függően az eredetiket töltsse be az üveglapra vagy a dokumentumadagolóba.

Lap

Helyezze ide a lapokat, könyvet, levelezőlapokat és borítékokat.


Dokumentumadagoló

Ide helyezze a több eredetit. Ide helyezheti a kétoldalas eredetiket is.

Eredetik elhelyezése az üveglapon

A készülékbe eredetiként könyvet vagy újságot is lehet helyezni a normál lapokból álló eredetik mellett.

1 A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.

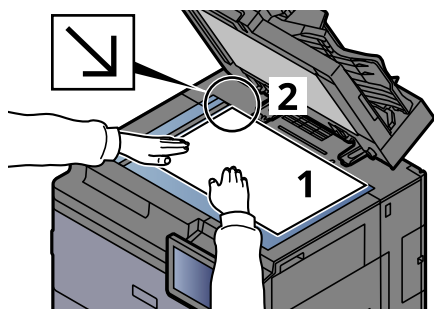

2 Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.




MEGJEGYZÉS

- Az A5 méretet a készülék A4-R méretként érzékeli. Az érintőpanel funkciógombjának használatával állítsa be az A5 papírméretet.
➔ [Eredeti mérete \(6-24. oldal\)](#)
- Az eredeti tájolására vonatkozó részleteket lásd:
➔ [Eredeti tájolása \(6-27. oldal\)](#)

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra

1 A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.

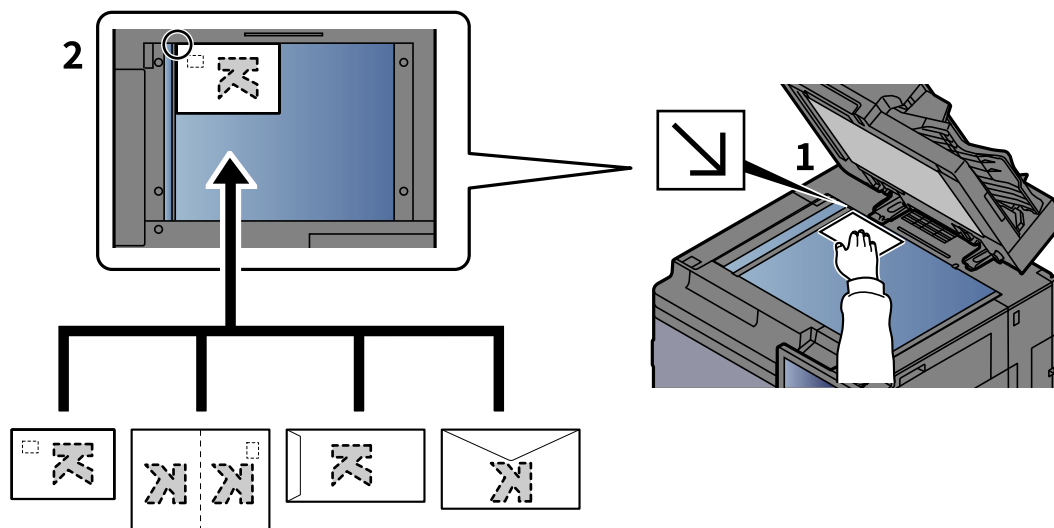

2 Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.



MEGJEGYZÉS

A borítékok vagy karton adagolására vonatkozó információkat lásd:

➔ [Amikor borítékokat vagy kartont tölt be a többcélú tálcába \(3-16. oldal\)](#)



FIGYELEM

Ne hagyja nyitva a dokumentumadagolót, mert az személyi sérüléshez vezethet.



FONTOS

- Lehajtásakor a dokumentumadagolót ne nyomja le erővel. Fokozott nyomóerő hatására az üveglap megrepedhet.
- Ha könyvet vagy újságot helyez a gépre, a dokumentumadagolót hagyja nyitva.

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba

A dokumentumadagoló automatikusan beolvassa a több lapból álló eredetik minden egyes lapját. A kétoldalas eredetik mindkét oldalát beolvassa a készülék.

A dokumentumadagolóhoz a következő típusú eredetik használhatók.

Részletek	Dokumentumadagoló
Súly	35 – 220 g/m ² (kétoldalas: 50–220 g/m ² , egyenes útvonalú tálca: 35 - 500 g/m ²) A B6-R méretnél kisebb 50 – 105 g/m ² (egyoldalas/kétoldalas)
Méretek	Maximum A3/Ledgertől (11,69" × 17"/ 297 × 432 mm) (hosszú méretű 11,69" × 86,62"/ 297 × 1220 mm) minimum A6-R/Statement-R-ig (4,13" × 5,82"/105 × 148 mm), 53,98 × 85,6 mm, 0,76 mm vastag ISO/IEC 7810-kompatibilis kártya (egyenes útvonalú tálca használata esetén)
Lapok száma	500 lap (50–80 g/m ² , A4/Letter méretnél kisebb méretek) 30 lap (vegyes méretű eredetik) 1 lap (egyenes útvonalú tálca használata esetén) 50 lap (amikor névjegykártyaméretet használnak egyenes útvonalon)


A dokumentumadagolóhoz az alábbi típusú eredetik nem használhatók. Ellenkező esetben az eredetik elakadhatnak, vagy a dokumentumadagoló elkoszolódhat.

- Tűző- és gemkapcsokkal ellátott eredetik (Betöltés előtt távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat, és simítsa ki a felkunkorodó széleket, gyűrődéseket és hajtásvonalakat. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Ragasztószalaggal ellátott vagy ragasztót tartalmazó eredetik
- Kivágást tartalmazó eredetik
- Gyűrött eredeti
- Összehajtott eredetik (Egyenesítse ki a hajtogatást betöltés előtt. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Indigó
- Zúzott papír
- Dombornyomott kártya kiemelkedő szöveggel és számokkal (amikor névjegykártyaméretet használnak egyenes útvonalon)

✓ FONTOS


- **A betöltés előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti az eredetik kimeneti tálcáján. A kimeneti tálcán maradt eredetik az új eredetik elakadását okozhatják.**
- **Ne érjen a dokumentumadagoló felső fedeléhez, például ne igazítsa el az eredetiket a felső fedélen. Ezzel hibát okozhat a dokumentumadagolóban.**

1 Állítsa be az eredeti papírszélesség-vezetőit.

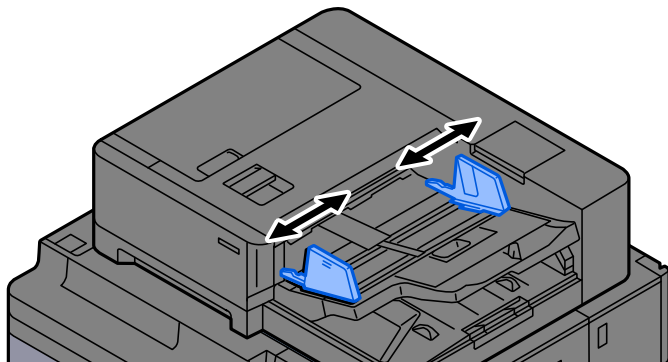

2 Helyezze el az eredetiket.

- 1 Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldallal (vagy a kétoldalas eredeti első oldalával) felfelé. Csúsztassa a szemközti élt a lapadagolóba addig, amíg lehetséges. A betöltött eredeti jelző világít, amikor az eredeti megfelelően van behelyezve.

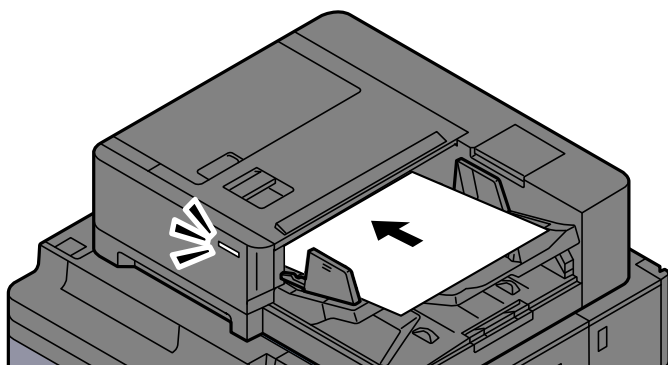


MEGJEGYZÉS

Az eredeti tájolására vonatkozó részleteket lásd:

➔ [Eredeti tájolása \(6-27. oldal\)](#)

✓ **FONTOS**


- Ellenőrizze, hogy az eredeti papírszélesség-vezetői pontosan igazodnak-e az eredetikhöz. Ha a vezetőik és a papír között rés van, állítsa be újból az eredeti papírszélesség-vezetőit. A rés az eredetik elakadását okozhatja.

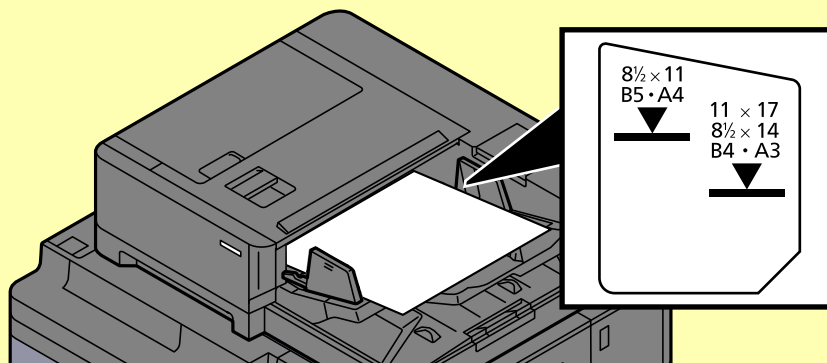

- Ellenőrizze, hogy a betöltött eredetik nem lépik-e túl a szintjelzést. A maximális szint túllépése az eredetik elakadását okozhatja.
- A lyukasztott vagy perforált sorokkal rendelkező eredetiket úgy kell behelyezni, hogy a készülék a lyukakat vagy perforációkat utoljára olvassa be (nem először).


- 2 Nyissa ki az eredetik ütközőjét a beállított méretű eredeti beillesztéséhez (Eredeti méret: B4/Legal vagy nagyobb).

Állítsa az ütköző pozícióját az eredeti méretének megfelelően.

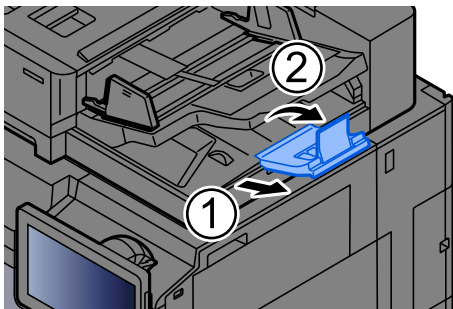

MEGJEGYZÉS

A dokumentumadagoló egyenes útvonal funkciójának használatakor nyissa ki az egyenes útvonalú tálcát.

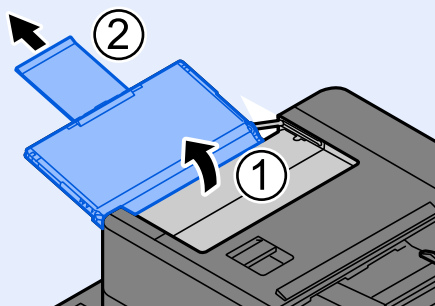

Kedvencek

Miután a gyakran használt funkciókat hozzáadta a kedvencekhez, gyorsan és egyszerűen előhívhatja azokat. A kedvenceket el is nevezheti, hogy az előhíváskor könnyen azonosíthatók legyenek.

Az alábbi kedvenceket előzetesen már regisztrálták. A regisztrált tartalmak újregisztrálhatók, hogy könnyebben lehessen használni őket az Ön környezetében.

Kedvenc név	Leírás	Alapértelmezett regisztráció
Azonosítókártya másolása	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	- Másolási funkciók - Színes: [Fekete-fehér] Eredeti mérete: [A5]/[Statement] Papír kiválasztása: [1. kazetta] Zoom: [100%] Árnyékolások törlése: [Be]
Eco Copy	Ennek használatával csökkentheti a festékhasználatot nyomtatáskor. Ezzel a színes másolást világosabb fekete-fehérre változtatja, ezzel csökken a festékhasználat.	- Másolási funkciók - Színes: [Fekete-fehér] EcoPrint: [Be] ([5]. szint)
Newspaper Copy	Használja ezt a funkciót, ha újságcikket vagy egyéb olyan eredetit szeretne másolni, amely színes felületre van nyomtatva. Ez a képminőséget úgy állítja be, hogy a felület színe vagy a lap hátoldalán lévő szöveg ne jelenjen meg a másolaton.	- Másolási funkciók - Színes: [Fekete-fehér] Átvilágításvédelem: [Be] Háttér-erősség beállítása: [Auto]
Technical Drawing Copy	Használja ezt a funkciót, ha vonalakból és ábrákból álló alakzatokat tartalmazó tervrajzokat szeretne másolni. Ez akkor is használható, ha színes vonalakról fekete-fehér másolatot szeretne készíteni.	- Másolási funkciók - Színes: [Fekete-fehér] Kép-optimalizálás: [Szöveg] Élesség (Mind): [+3] Háttér-erősség beállítása: [Auto]
Confidential Stamp	Ennek a funkciónak a használatával nyomtathat egy áttetsző "Bizalmas" feliratot a dokumentum közepére.	- Másolási funkciók - Színes: [Fekete-fehér] Átvilágításvédelem: [Be] Bélyegző: [Bizalmas] Betűméret: [közepes] Betűszín: [Fekete] Bélyegző helye: [Közép] Megjelenő mintázat: [Átlátszó]
Highlighter Copy	Használja ezt a funkciót, ha olyan szöveget vagy vonalakat szeretne tisztán kinyomtatni, amelyeket szövegkiemelővel írtak/rajzoltak, és amelyeket normál esetben nehéz másolni.	- Másolási funkciók - Színes: [Színes] Kép-optimalizálás: [Szöveg+fotó] [Könyv/Újság] Kiemelő hangsúlyozás: [Be (Fényes)]
Vivid Copy	Használja ezt a funkciót, ha élénk színű másolatot szeretne készíteni.	- Másolási funkciók - Színes: [Színes] Kép-optimalizálás: [Szöveg+fotó] [Könyv/Újság] Egyérintéses képbeállítás: [Élénk]



MEGJEGYZÉS

- Legfeljebb 50 másolást és küldést kombináló funkció regisztrálható a kedvencek közé.
- Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, akkor csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után regisztrálhat funkciókat.

Kedvencek regisztrálása

A következő lépéssorozat példa arra, hogy miként regisztrálható a másolási funkció.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [Másolás]
- 2 Másolás módban válassza a [Kedvencek] lehetőséget.

2 Regisztrálja a kedvencet.

- 1 [Hozzáad./Szerk.] > Válasszon számot (01 - 50) a kedvenchez



MEGJEGYZÉS

Ha olyan kedvenc-számot regisztrál, amely már regisztrálva van, előtte törölje a jelenleg regisztrált kedvencet.

- 2 Írja be az új kedvenc nevét > [Mentés]

A kedvencet a rendszer regisztrálja.

A regisztrált kedvenc Kezdőképernyőn való megjelenítéséhez válassza a [Hozzáadás] lehetőséget a megjelenő megerősítő képernyőn.

- 3 Válassza az [OK] lehetőséget.

Kedvencek előhívása

1 Hívja elő a kedvencet.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek] vagy válassza ki a kedvenc ikonját.

Ha kiválasztja egy kedvenc ikonját, a rendszer azt a kedvencet hívja elő. Ha a [Kedvencek] lehetőséget választotta, folytassa az 1-2. lépéssel.

- 2 Válassza ki az előhívandó kedvenc számát.

A közvetlen előhíváshoz a [Keresés] lehetőséget választva adja meg a kedvenc számát (01 – 50).



MEGJEGYZÉS

Ha a kedvenc nem hívható elő, akkor a kedvencben megadott dokumentumfiók vagy űrlapminta törlésre kerülhetett. Ellenőrizze a dokumentumfiókot.

2 Hajtsa végre a kedvencet.

Helyezze el az eredetiket > [Start] gomb



MEGJEGYZÉS

A [Kedvencek] lehetőséget bármely funkcióban kiválaszthatja a funkcióhoz regisztrált kedvenc előhívásához.

Kedvencek szerkesztése

Módosíthatja a kedvenc számát és nevét.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]
- 2 Válassza a [Hozzáad./Szerk.] lehetőséget.

2 Szerkessze a kedvencet.

- 1 Válassza ki a módosítandó kedvenc számát (01 – 50).
- 2 A [Szerkesztés] lehetőség kiválasztásával módosítsa a kedvenc számát és nevét.
➔ [Kedvencek regisztrálása \(5-10. oldal\)](#)
- 3 [OK] > [OK]

Kedvencek törlése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]
- 2 Válassza a [Hozzáad./Szerk.] lehetőséget.

2 Törölje a kedvencet.

- 1 Válassza ki a törlendő kedvenc számát (01 – 50).
- 2 [Törlés] > [Törlés]

Billentyűparancsok regisztrálása

Regisztrálhat billentyűparancsokat, ezzel megkönnyítve a gyakran használt funkciók elérését. A regisztrált billentyűparancshoz társított funkció neve szükség szerint módosítható.

Billentyűparancsok hozzáadása

A billentyűparancsok mentését az egyes funkciók alap képernyőjén lehet végrehajtani.


1 Jelenítse meg a regisztrálandó alap konfigurációs képernyőt.

2 Regisztrálja a billentyűparancsokat.

1 Válassza a **[Billentyűparancs]** lehetőséget.

Jelenítse meg a billentyűparancs menüt.

2 Válassza a **[Hozzáad]** lehetőséget.

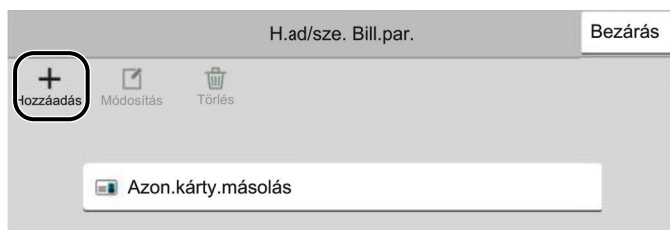

3 Válassza ki a hozzáadandó beállítást > **[Tovább>]**

4 Adja meg billentyűparancs nevét > **[Tovább >]**.



MEGJEGYZÉS

Ha nem ad meg billentyűt a billentyűparancshoz, a funkciónév jelenik meg.

5 Erősítse meg a bevitelt.

A beállítások módosításához válassza a **[Billentyűparancs]**, **[Funkció]** vagy az **[Engedély]** lehetőséget.




MEGJEGYZÉS

Az **[Engedély]** akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

6 Válassza a **[Befejez]** lehetőséget.

A billentyűparancsot a készülék regisztrálja.

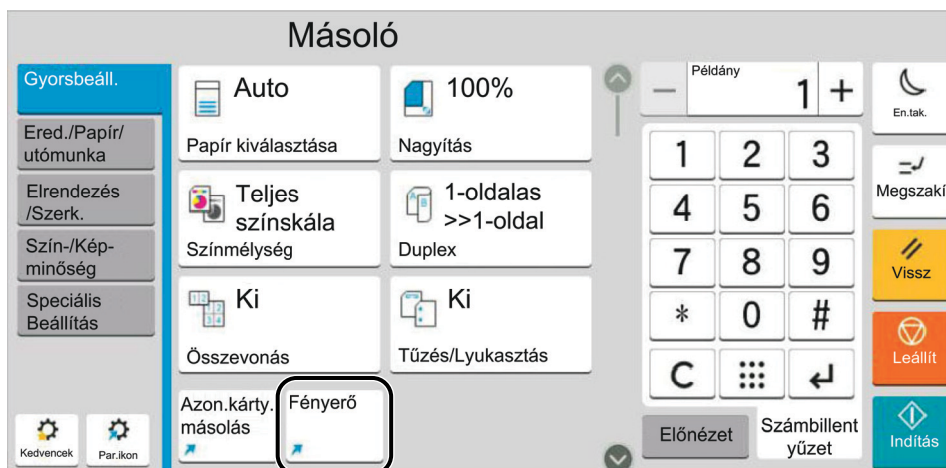

Billentyűparancs szerkesztése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Válassza a **[Billentyűparancs]** lehetőséget.
Jelenítse meg a billentyűparancs menüt.
- 2 Válassza a  ikont (szerkesztés ikon).

2 Szerkessze a billentyűparancsot.

- 1 Nyomja meg a billentyűparancsot, amelyet szerkeszteni szeretne.
- 2 Válassza a **[Szerkesztés]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Billentyűparancs]** vagy a **[Funkció]** lehetőséget > Módosítsa a beállításokat > **[OK]**.
- 4 **[Befejez]** > **[Frissítés]**

Billentyűparancsok törlése

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Válassza a **[Billentyűparancs]** lehetőséget.
Jelenítse meg a billentyűparancs menüt.
- 2 Válassza a  ikont (szerkesztés ikon).

2 Törölje a billentyűparancsot.

Válassza ki a törlendő billentyűparancs billentyűjét > **[Törlés]** > **[Törlés]**


Másolás

Az alábbiak ismertetik az alapvető másolási műveleteket, illetve a másolás megszakításának módját.

A készülék alapvető funkciói

1 [Kezdőoldal] gomb > [Másolás]

2 Helyezze el az eredetiket.

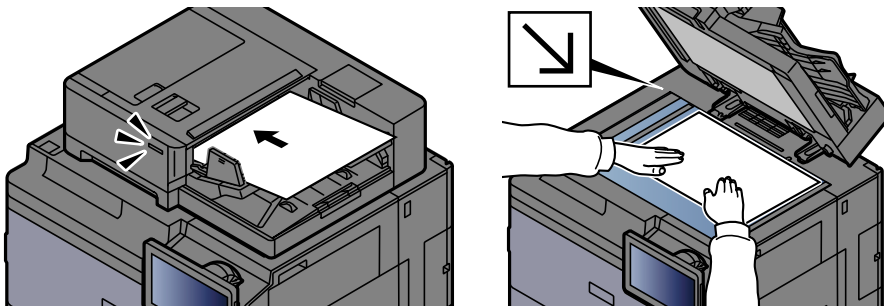

➔ [Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)

3 Válassza ki a funkciókat.

A funkciók beállításainak konfigurálásához válassza a Globális navigációt.

➔ [A készüléken elérhető funkciókról \(6-2. oldal\)](#)


4 A számbillentyűkkel írja be a másolat példányszámát.

A számbillentyűzet megjelenítéséhez válassza ki a lapok számának megadására szolgáló területet. Vagy a lapok számának megadásához használja a [+] és a [-] gombokat. Adja meg a másolatok számát, amely legfeljebb 9999 lehet.



5 Ellenőrizze az előnézeti képet.

Az előnézeti kép megjelenítéséhez válassza az **[Előnézet]** fület, majd az **[Előnézet]** elemet.

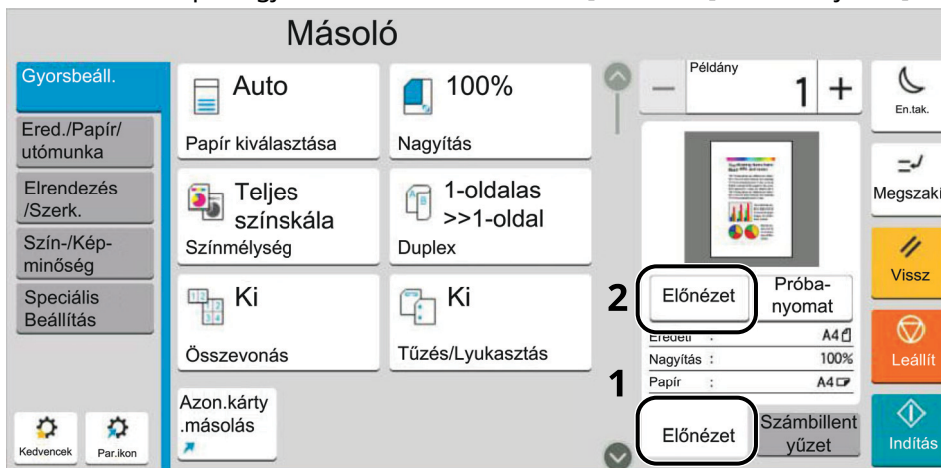

➔ [Eredeti előnézet \(2-24. oldal\)](#)

6 Nyomja meg a [Start] gombot.


A készülék megkezdí a másolást.

Másolás megszakítása

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció lehetővé teszi a következő feladat lefoglalását nyomtatás közben. A funkció használatával az eredeti beolvasása nyomtatás közben megtörténik. Amikor vége az aktuális nyomtatási feladatnak, a készülék kinyomtatja az előjegyzett oldalakat. Ha a „Következő lefoglalás elsőbbséggel” beállítása **[Ki]**, a **[Köv. lefogl.]** jelenik meg. Válassza a **[Köv. lefogl.]** lehetőséget, és konfigurálja a másolási feladat beállításait.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

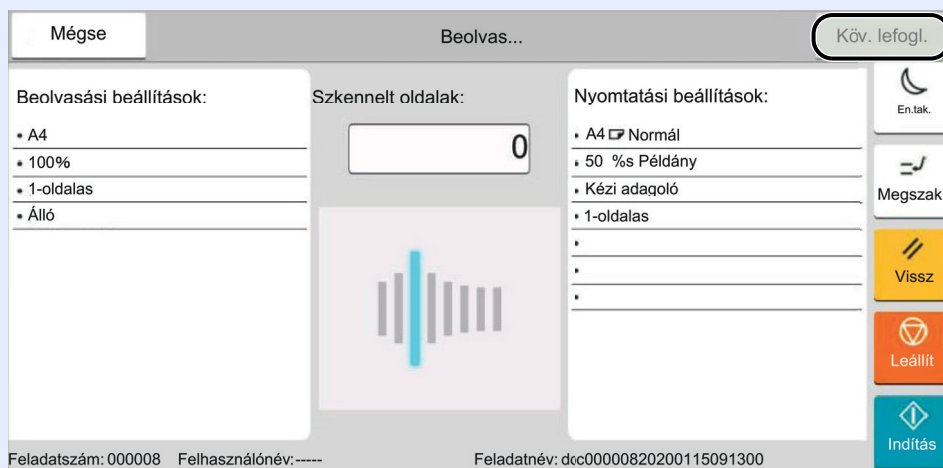

A funkció segítségével szüneteltetheti a folyamatban lévő feladatokat, ha szükség van egy soron kívüli másolásra.

A soron kívüli másolás befejeztével a készülék folytatja a be nem fejezett nyomtatási feladatokat.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket soron kívüli másolás módban 60 másodpercig nem használják, akkor a soron kívüli másolás automatikusan befejeződik, és a nyomtatás folytatódik. A soron kívüli másolás visszavonásának késleltetési idejét módosíthatja. Igény szerint módosítsa a késleltetési időt.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

- A soron kívüli másolás funkció a használt dokumentumfinisher állapotától függően áll rendelkezésre. Ebben az esetben próbálja meg az elsőbbségi felülbírást.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

1 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **[Interrupt]** gombot.

A folyamatban lévő nyomtatási feladat átmenetileg szünetel.

- 2 Helyezze a soron kívül másolandó eredetiket a készülék üveglapjára, és állítsa be a másolás paramétereit.

2 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A soron kívüli másolás elindul.

3 A soron kívüli másolás befejezésekor nyomja meg az **[Interrupt]** gombot.

A készülék folytatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

Feladatok megszakítása

1 Nyomja meg a [Stop] gombot, amikor a másolás képernyő látható.

2 Szakítsa meg a feladatot.

Ha a feladat a beolvasásnál tart

A másolási feladat meg lett szakítva.

Ha a gép nyomtatási feladatot végez vagy készenlétben áll

A feladat megszakítása képernyő jelenik meg. A folyamatban lévő nyomtatási feladat átmenetileg szünetel.

Válassza ki a megszakítandó feladatot > [Mégse] > [Igen]



MEGJEGYZÉS

Ha a "Következő lefoglalása elsőbbséggel" beállítása [Ki], az érintőpanelen a Másolás képernyő jelenik meg. Ebben az esetben a [Stop] vagy a [Mégse] gomb megnyomásával szakítható meg a folyamatban lévő nyomtatási feladat.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Gyakran használt küldési módszer


A készülék el tudja küldeni a beolvasott képet e-mail mellékletként vagy egy hálózatra kapcsolt számítógépre. Ehhez regisztrálni kell a feladó és a cél (címezett) címét a hálózaton.

Szükség van egy hálózati környezetre, amely lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy levélkiszolgálóhoz, ha e-mailt szeretne küldeni. A Local Area Network (LAN) használatát javasoljuk, amely segít az átviteli sebességgel kapcsolatos és biztonsági problémák megoldásában.

Az alapvető küldéshez kövesse az alábbi lépéseket. A következő négy lehetőség közül választhat.

- E-mail küldése (E-mail cím bevitel): A beolvasott eredeti képet e-mail-mellékletként küldi el.

➔ [Dokumentum küldése e-mailben \(5-19. oldal\)](#)

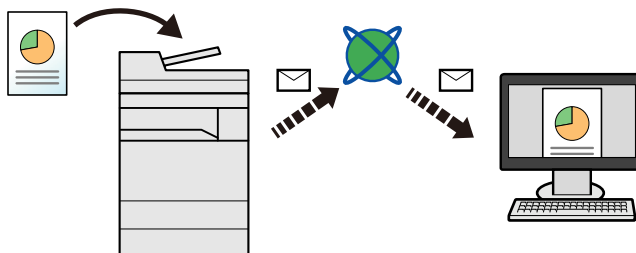


- Küldés mappába (SMB): A beolvasott eredeti képet bármely számítógép megosztott mappájában tárolja.

➔ [Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába \(Beolvasás PC-re\) \(5-21. oldal\)](#)

- Küldés mappába (FTP): A beolvasott eredeti képet egy FTP-kiszolgáló mappájába menti.

➔ [Felhőbe szkennelés funkció \(TA / UTAH Cloud Capture\) \(5-24. oldal\)](#)

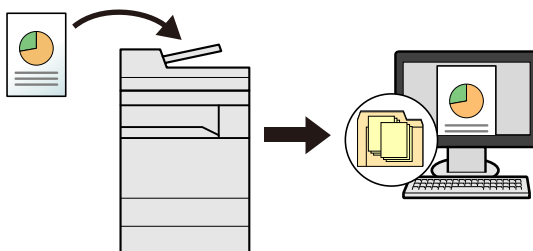

- Képi adatok beolvasása TWAIN/WIA felületen keresztül: Dokumentum beolvasása TWAIN vagy WIA kompatibilis alkalmazási programmal.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*



MEGJEGYZÉS

- A különböző küldési lehetőségek kombinálhatók egymással.

➔ [Küldés különböző típusú célhelyekre \(többszörös küldés\) \(5-27. oldal\)](#)

- A fax funkció csak a fax képességekkel ellátott készülékeken használható.


➔ **FAX használati útmutató**

Dokumentum küldése e-mailben

-  **MEGJEGYZÉS**
- Vezeték nélküli LAN-on keresztüli továbbításkor előzetesen válassza ki a küldési funkcióhoz rendelt interfészt.
➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
 - E-mail küldése előtt a Embedded Web Server RX használatával konfigurálja az SMTP és az e-mail beállításokat.
➔ [E-mail beállítások \(2-51. oldal\)](#)

1 [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 Helyezze el az eredetiket.

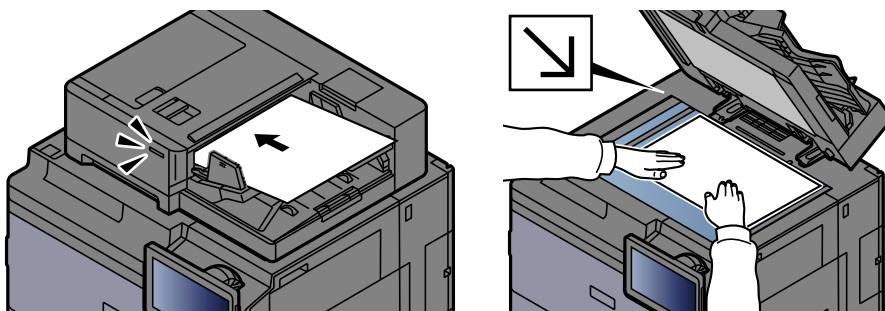

➔ [Eredetiek betöltése \(5-2. oldal\)](#)

3 A küldés célhelyének képernyőjén válassza a [+] lehetőséget > [Email]

4 Adja meg a célhely e-mail-címét > [OK]

Maximum 256 karakter írható be.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Több célhely beírásához válassza a **[Következő célhely]** lehetőséget és írja be a következő célhelyet. Legfeljebb 100 e-mail-cím adható meg.

A beírt e-mail címet regisztrálhatja a címjegyzékben a **[Hozzáadás a címjegyzékhez]** lehetőség kiválasztásával. Az adatokat lecserélheti egy korábban regisztrált célhely adataira is.

A célhelyek később megváltoztathatók.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

 MEGJEGYZÉS

- Ha az Új célhely adatmegadásának ellenőrzése lehetőségnél a **[Be]** beállítást választja, megjelenik egy megerősítési képernyő. Adja meg újra ugyanazt a célhelyet, és válassza az **[OK]** lehetőséget.
➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Ha a **[Tiltás]** beállítása „Közvetítés”, nem írható be egynél több célhely.
➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

5 Válassza ki a funkciókat.

Válassza a Globális navigációt az egyéb funkciók megjelenítéséhez.

➔ [Küldés \(6-7. oldal\)](#)

FONTOS

- A [Titkosított e-mail-küldés] és a [Digitális e-mail-aláírás] opció akkor jelenik meg, amikor az S/MIME-beállítást a Embedded Web Server RX használatával konfigurálja.
 - ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)
- A [Titkosított e-mail-küldés] és a [Digitális e-mail-aláírás] használatakor a címjegyzékből adja meg az e-mail-címeket, amelyek titkosító tanúsítvánnyal rendelkeznek. Közvetlenül megadott e-mail-címekkel ezek a funkciók nem konfigurálhatók. Ezek a funkciók nem használhatók, ha a kezelőpanelről ír be e-mail-címeket.

6 Nyomja meg a [Start] gombot.

A küldés elindul.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Célhely ellenőrzése küldés előtt lehetőségénél a [Be] beállítást választja, a [Start] gomb megnyomása után megjelenik a megerősítési képernyő.
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába (Beolvasás PC-re)

A beszkennelt dokumentumok elmenthetők egy számítógép tetszőleges megosztott mappájában.





MEGJEGYZÉS

- Vezeték nélküli LAN-on keresztüli továbbításkor előzetesen válassza ki a küldési funkcióhoz rendelt interfészt.
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Mielőtt a beszkennelt dokumentumot a számítógépen lévő megosztott mappába küldi, a következő beállításokat kell elvégeznie:
 - Jegyezze fel az eszköz nevét és a teljes eszköznevet
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
 - Jegyezze fel a felhasználónevet és a tartománynevet
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
 - Hozzon létre egy megosztott mappát, és jegyezze fel a megosztott mappa nevét
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
 - Konfigurálja a Windows tűzfalat
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

1 [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 Helyezze el az eredetiket.

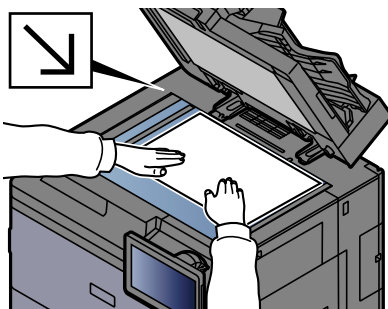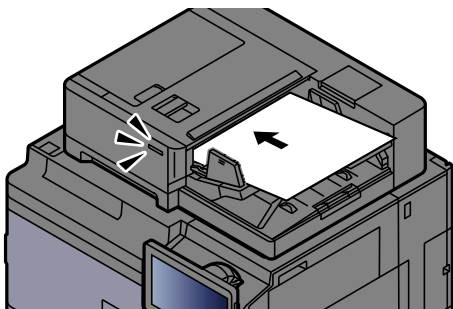

➔ [Eredetik betöltése \(5-2. oldal\)](#)

3 A küldés célhelyének képernyőjén válassza a [+] lehetőséget > [SMB]

4 Írja be a célhely adatait.

Az SMB mappa közvetlen meghatározásához válassza a **[Mappanév bevitele]** lehetőséget, és adja meg az adatokat.

MEGJEGYZÉS

- Ha az Új célhely adatmegadásának ellenőrzése lehetőségnél a **[Be]** beállítást választja, megjelenik egy megerősítési képernyő. Adja meg újra ugyanazt a célhelyet, és válassza az **[OK]** lehetőséget.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Az alábbi táblázat a beállítandó elemeket sorolja fel.

Tétel	Leírás	Maximális karakterszám
Állomásnév *1	Eszköz neve	Max. 256 karakter
Port	Portszám Ha a portszám nincs megadva, az alapértelmezett portszám 445.	—
Mappa elérési útja	Megosztás neve Például: lapolvasóadatok Ha a megosztott mappa egy almappjába ment: megosztás neve\mappa neve a megosztott mappában	Max. 260 karakter
Bejelentkezési felhasználónév *2	- Ha az eszköz neve és a tartománynév megegyezik: Felhasználónév Például: kovacs.janos - Ha az eszköz neve és a tartománynév különbözik:	Max. 64 karakter
Bejelentkezési jelszó	A Windows bejelentkezési jelszó (Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)	Max. 128 karakter

*1 Írja be az állomásnevet vagy IP-címet.
Az IPv6 cím megadásához tegye a címet zárójelek [] közé.
(Példa: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Tartomány neve/felhasználó neve
Például: abcdnet\james.smith
Dokumentum opcionális hálózati interfészen (IB-53/IB-54) keresztüli küldésekor a "\" nem használható. Ha az eszköz neve eltér a tartománynévtől, a bejelentkezési felhasználónevet a „@” használatával kell megadni.
(Példa: james.smith@abcdnet)

MEGJEGYZÉS

- Ha a **[Mappa keresése a hálózaton]** lehetőséget választotta, a hálózatra kötött összes számítógépen kereshet célhelyet.
- Ha a **[Mappa keresése állomásnév szerint]** lehetőséget választotta, a hálózaton a „Tartomány/ Munkacsoport” és az „Állomásnév” megadásával kereshet számítógépeket célhelyként.
- Legfeljebb 500 cím jeleníthető meg. A megjelenő képernyőn válassza ki az állomásnevet (a számítógép neve), amelyet használni szeretne, majd válassza az **[OK]** lehetőséget. Megjelenik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó beviteli képernyő.
- Miután beírta a célhely számítógéphez tartozó bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, megjelenik a megosztott mappa. Válassza ki a mappát, amelyet használni szeretne, és válassza az **[OK]** lehetőséget. A kijelölt megosztott mappa címe lesz beállítva.

5 Ellenőrizze az állapotot.

1 Ellenőrizze az információt.

Igény szerint módosítsa a késleltetési időt.

2 A kapcsolat ellenőrzéséhez válassza a **[Teszt]** lehetőséget.

Ha a célhoz történő csatlakozás helyesen létrejön, megjelenik "A csatlakozás sikeres volt." üzenet. Ha a "Nem lehet csatlakozni." üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beírt adatokat.

Több célhely beírásához válassza a **[Következő célhely]** lehetőséget és írja be a következő célhelyet.

A beírt információt regisztrálhatja a címjegyzékben a **[Hozzáadás a címjegyzékhez]** lehetőség kiválasztásával.



MEGJEGYZÉS

Ha a **[Tiltás]** beállítása „Közvetítés”, nem írható be egynél több célhely.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

6 Válassza az **[OK]** lehetőséget.

A célhelyek később megváltoztathatók.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

7 Válassza ki a funkciókat.

Válassza a Globális navigációt az egyéb funkciók megjelenítéséhez.

➔ [Küldés \(6-7. oldal\)](#)

8 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A küldés elindul.



MEGJEGYZÉS

- Ha a Célhely ellenőrzése küldés előtt lehetőségnél a **[Be]** beállítást választja, a **[Start]** gomb megnyomása után megjelenik a megerősítési képernyő.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Felhőbe szkennelés funkció (TA / UTAH Cloud Capture)

A TA / UTAH Cloud Capture standard alkalmazásként telepítve van a készülékre.

A felhőkapcsolat funkció segítségével a készüléken beolvasott adatokat közvetlenül a felhőszolgáltatásba töltheti fel. A rendelkezésre állási időszak a csomagtól függően változik.



MEGJEGYZÉS

- A funkció használatához először konfigurálnia kell a TA / UTAH Cloud Capture alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett beállításokkal kapcsolatos részletes leírást tekintse meg az alábbi URL-címen található kézikönyvben.



<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture>



<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>

- Ha a [Scan to Cloud] gomb nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy az alkalmazás fut-e a rendszermenüben.
➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Az összekapcsolható felhőszolgáltatásokról lásd a kézikönyvet.

A Google Drive-ra történő feltöltés módszerét példaként az alábbiakban ismertetjük.


Beolvasott adatok feltöltése a Google Drive-ra




FONTOS

A munkafolyamatok előzetes regisztrációja és egyéb beállítások szükségesek.

- Helyezze el az eredetiket.
- [Kezdőoldal] gomb > [Scan to Cloud]**
A felhőkapcsolat elindul.

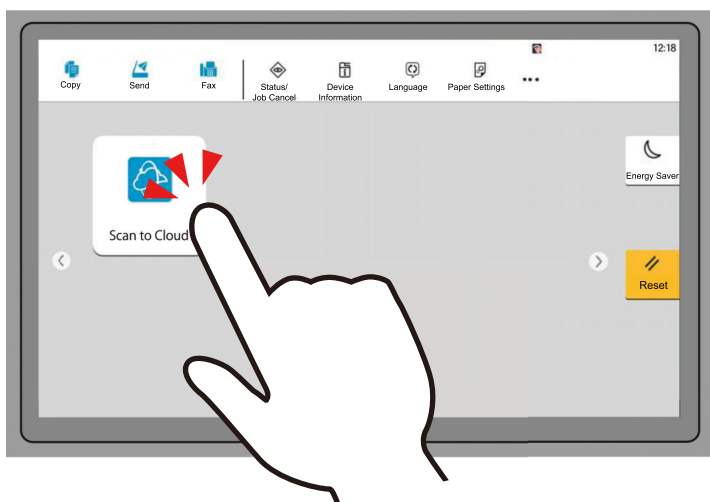


3 Jelentkezzen be az alkalmazásba.

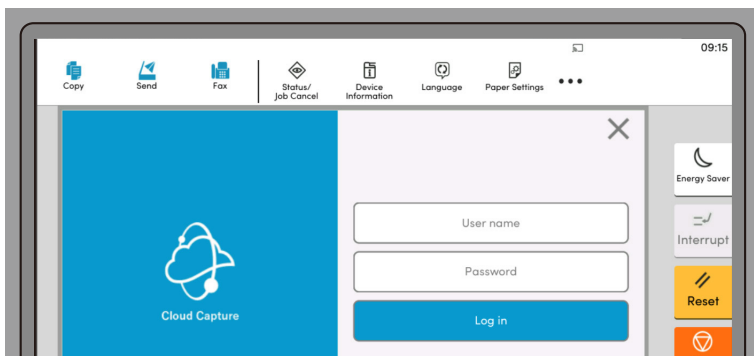


4 Kattintson a [Google Drive] munkafolyamat gombra.



5 Válassza ki a mentendő dokumentum fájlformátumát.

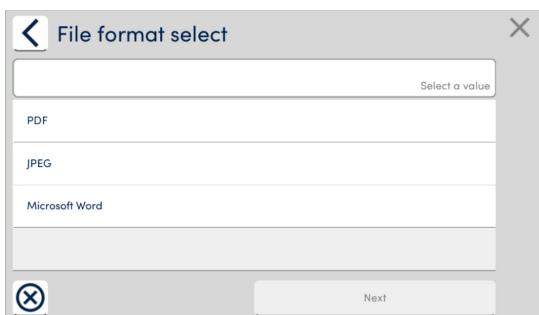


6 Válassza ki a mappát, ahová a dokumentumot menteni kívánja.

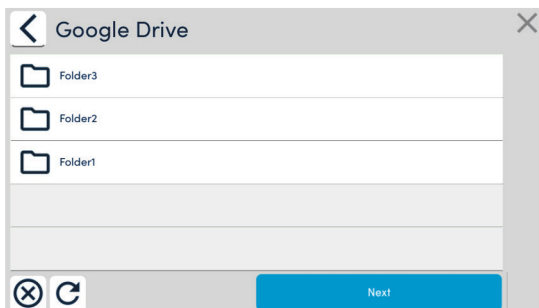

7 Konfigurálja a beolvasási beállításokat.


Szükség esetén módosítsa a lapolvasó funkció beállításait. Példa: Fájlnév

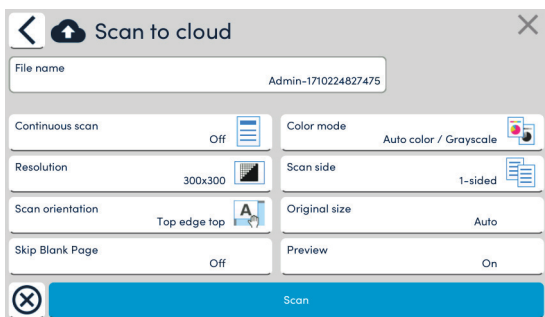

8 Válassza a [Scan] lehetőséget.

A készülék beolvasa a dokumentumot, amelyet ezután feltölt a felhőszolgáltatásba.

Ha a feltöltés sikeres, az ablakban megjelenik a „Completed” felirat.

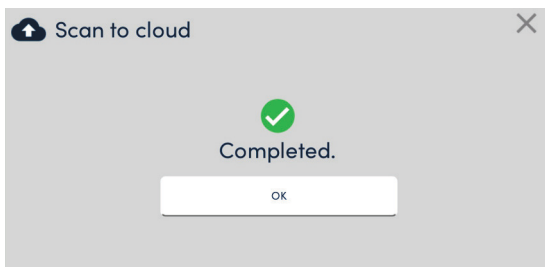


9 Válassza az [OK] lehetőséget.

Kattintson az [OK] gombra a párbeszédpanel bezárásához.

Az értesítési beállítások engedélyezése lehetővé teszi, hogy e-mailben kapja meg a végrehajtás eredményét (sikeres vagy sikertelen).

Küldés különböző típusú célhelyekre (többszörös küldés)

Megadhat olyan célhelyeket, amelyek e-mail címeket, mappákat (SMB vagy FTP), fax számokat és i-FAX-ot is tartalmaznak. Ennek a beállításnak a neve a Több küldése. Ezzel a módszerrel különböző típusú célhelyekre (e-mail címek, mappák stb.) végezhető küldés egyetlen művelet végrehajtásával.

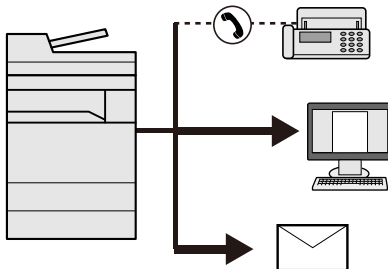

Célhelyek száma: Max. 500

Az alábbi küldési opciók esetén a tételek száma azonban korlátozott.

- E-mail: Max. 100
- Mappák (SMB, FTP): Összesen 10 SMB és FTP
- i-FAX: Max. 100

Egyidejű küldést és nyomtatást is végezhet a beállításoktól függően.

A folyamatok menete megegyezik az egyes típusokhoz meghatározott célhelyek esetében. Folytassa az e-mail cím vagy mappa elérési útvonalának megadását annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a célhelyek listáján. Az adatátvitel összes célhely felé történő egyidejű elindításához nyomja meg a **[Start]** gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha a célhelyek között van fax, az összes célhelyre fekete-fehér képek küldődnek.
- Ha a **[Tiltás]** beállítása „Közvetítés”, nem adható meg egynél több célhely.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Küldési feladatok megszakítása

1 Nyomja meg a [Stop] gombot, amikor a küldés képernyő látható.

2 Szakítsa meg a feladatot.

Ha egy feladat beolvasása van folyamatban, a Feladat visszavonása opció jelenik meg.

Ha egy feladat küldése folyamatban van vagy készenléti állapotban van, a Feladat visszavonása képernyő jelenik meg.

Válassza ki a megszakítandó feladatot > **[Mégse]** > **[Igen]**



MEGJEGYZÉS

A **[Stop]** gomb megnyomása nem állítja le ideiglenesen a küldés alatt álló feladatot.

Célhely kezelése

Ez a rész ismerteti a célhelyek kiválasztását és megerősítését.

Célhely meghatározása

Válassza ki a célt az alábbi módszerek valamelyikével, a cím közvetlen megadását kivéve:

- Kiválasztás a címjegyzékből
 - ➔ [Kiválasztás a címjegyzékből \(5-29. oldal\)](#)
- Választás a külső címjegyzékből

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletekért lásd az alábbiakat:

 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- Kiválasztás gyorsgombbal
 - ➔ [Kiválasztás gyorsgomb használatával \(5-32. oldal\)](#)
- Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval
 - ➔ [Kiválasztás Keresés \(Szám\) opcióval \(5-32. oldal\)](#)
- Kiválasztás a fax funkcióból
 - ➔ **FAX használati útmutató**



MEGJEGYZÉS

- Beállíthatja a készüléket úgy, hogy a **[Send]** gomb megnyomásakor a címjegyzék képernyője jelenjen meg.
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Ha fax funkcióval rendelkező terméket használ, megadhatja a fax célhelyét. A számbillentyűzet segítségével adja meg a másik fél számát.

Kiválasztás a címjegyzékből

A célhelyek címjegyzékbe történő regisztrálására vonatkozó bővebb információért lásd:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*

1 Válassza a [Címjegyzék] lehetőséget a küldési célhely képernyőjén (👤).



MEGJEGYZÉS

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részletekért lásd az alábbiakat:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

2 Válassza ki a célhelyeket.

Jelölje be a jelölőnégyzetet a kívánt cél kiválasztásához a listából. A kiválasztott célhelyeket pipa jelzi a jelölőnégyzetben. Az LDAP címjegyzékének vagy részlegcímjegyzékének használata esetén kattintson a **[Cím- jegyzék]** gombra, és válassza ki a használni kívánt címjegyzéket.


A **[Név]** vagy **[Szám.]** opció kiválasztásával módosíthatja a célhelyek listázási sorrendjét.

MEGJEGYZÉS

- A jelölés törléséhez jelölje be újra a jelölőnégyzetet, így a pipa eltűnik.
- Ha a **[Tiltás]** beállítása „Közvetítés”, nem választható ki egynél több célhely. Ez olyan csoportokra is érvényes, amelyekhez több célhely van regisztrálva.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Lehetőség van megkeresni a címjegyzékben regisztrált célhelyeket. Típus és kezdőbetű szerinti speciális keresés is elérhető.

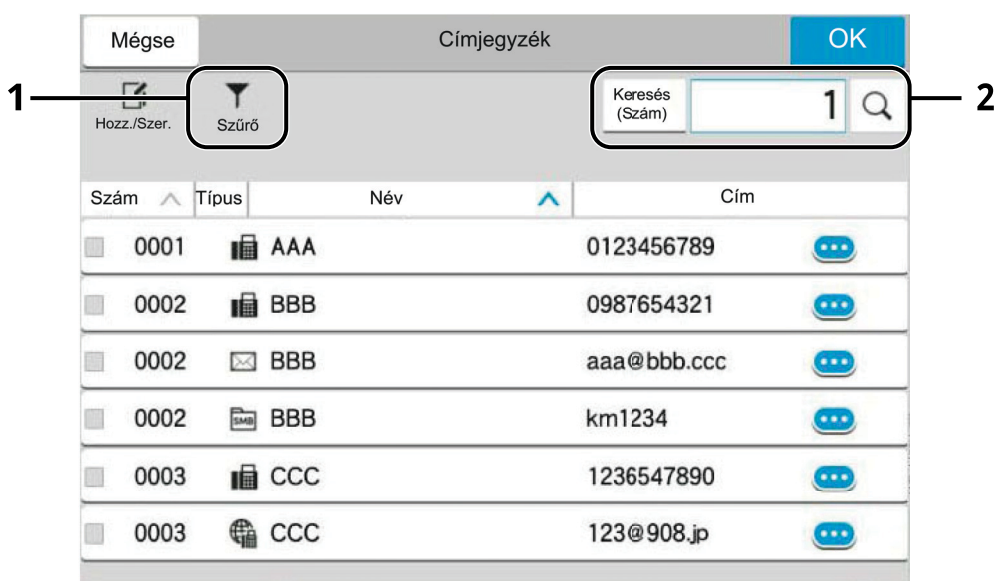

Gomb	A keresés típusa	A keresett személyek
1	Szűrő	Speciális keresés a regisztrált célhely típusa szerint (e-mail, mappa, fax, iFax vagy csoport). (Fax: Csak akkor, ha az opcionális FAX-készlet fel van szerelve. iFax: Csak ha aktiválva van az opcionális internetes FAX készlet). Ezt a funkciót beállíthatja úgy, hogy a célhely típusa a címjegyzék megjelenésekor legyen kiválasztható. Részleteket lásd: ➔ <i>Angol nyelvű használati útmutató</i>
2	Szám Név	Keresés a címzett bejegyzett száma vagy neve szerint. Válassza a [Szám] vagy a [Név] lehetőséget a [Szám] és a [Név] közötti váltáshoz.

3 Fogadja el a célhelyet > [OK]

A célhelyek később megváltoztathatók.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*



MEGJEGYZÉS

- A célhely törléséhez válassza a törlendő célhely [✓] > [] (törlés) ikonját > [Törlés]
- Beállítható a címjegyzék címeinek alapértelmezett rendezési sorrendje.


➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Kiválasztás gyorsgomb használatával

A küldés célhely képernyőjén nyomja meg azt a gyorsgombot, amelyhez a célhely regisztrálva van.

MEGJEGYZÉS

- Ha az érintőpanelen nem látható a kívánt célhelyhez tartozó gyorsgomb, az összes gyorsgomb megjelenítéséhez válassza a [☰] vagy a [☑] lehetőséget. A folyamat előfeltétele, hogy a gyorsgombok be legyenek állítva.
A gyorsgombok hozzáadására vonatkozó további információkat lásd:
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Egy másik címjegyzékben regisztrált egyérintéses gomb választása esetén kattintson a [Cím- jegyzék] gombra, és válassza ki a megjelenítendő címjegyzéket.

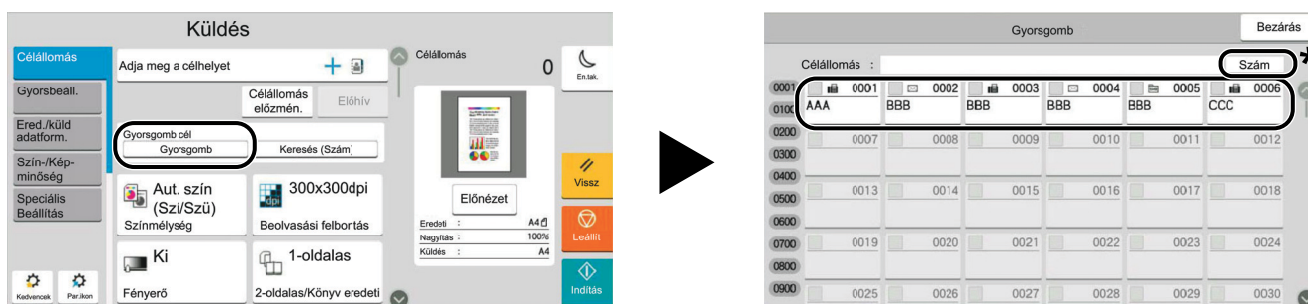

- * A [Szám] gomb funkciója megegyezik az érintőpanelen megjelenő [Szám] gombéval. Számoknak a számbillentyűvel történő közvetlen beírásához használható, például átviteli címek megadásához egy gyorsgombszám használatával, vagy tárolt programok előhívásához a programszám használatával. A gyorsgombokra vonatkozó részletekért lásd:


Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval

Válassza ki a célhelyet a 4 számjegű (0001-től 1 000-ig terjedő) gyorsgombra vonatkozó szám megadásával.

A küldési cél megadására szolgáló képernyőn válassza a [Szám] lehetőséget a számbeviteli képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a gyorsgomb számot.

MEGJEGYZÉS

Ha megadta az 1 – 3 számjegű gyorsgombot, válassza ki az [OK] lehetőséget.

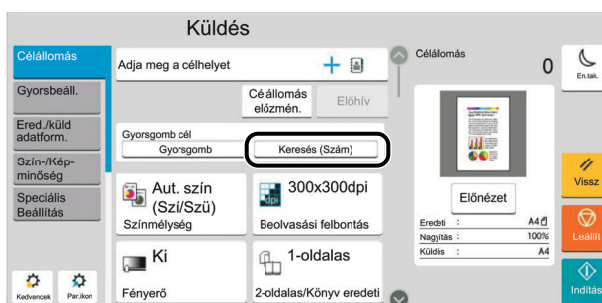

6 A különböző funkciók használata

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
A készüléken elérhető funkciókról	6-2
Másolás	6-2
Küldés	6-7
Egyéni fiók (fájl tárolása, nyomtatás, küldés)	6-12
USB-meghajtó (fájltárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-19
Funkciók	6-23
Eredeti mérete	6-24
Papír kiválasztása	6-25
Eredeti tájolása	6-27
Eredeti tájolása	6-27
Leválogatás/eltolás	6-28
Leválogatás/eltolás	6-28
Tűzés/Lyukasztás	6-29
Papírkiadás	6-33
Azonosító kártya másolás/beolvasás	6-34
Eredeti Kézi adagolás (DP)	6-34
Nagyítás	6-35
Kétoldalas	6-37
Kétoldalas	6-37
Fényerő	6-41
Fényerő	6-41
Kép-optimalizálás	6-41
EcoPrint	6-44
Színmélység	6-43
Fájlformátum	6-45
Fájlformátum	6-45
Fájlformátum	6-45
Fájlelválasztás	6-46
Beolvasási felbontás	6-46
Szöveg tisztázása (zajeltávolítás)	6-47
Kézírás kiemelése	6-48
Kézírás kiemelése	6-48


A készüléken rendelkezésre álló funkciók

A készüléken elérhető funkciókról

Ez a készülék különféle funkciókat biztosít.

Másolás

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.

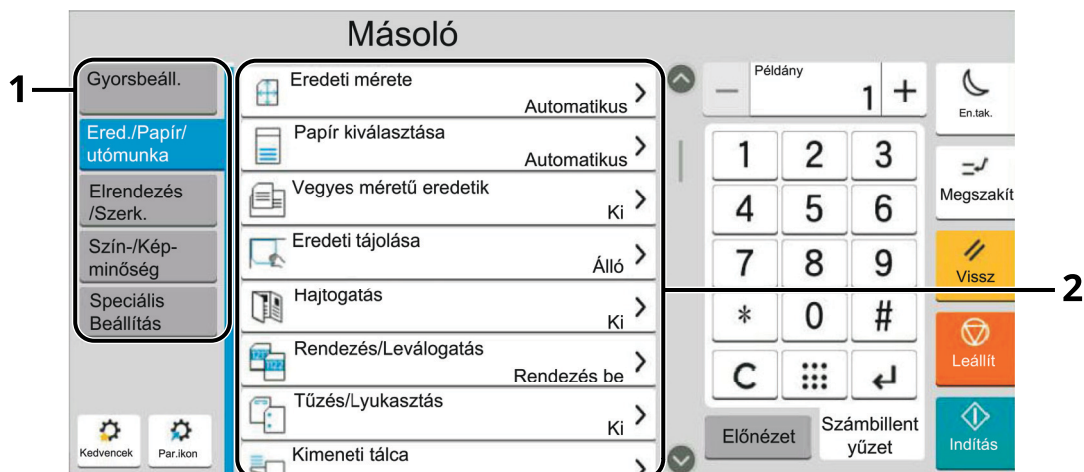

1 Globális navigáció

2 Törzs

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Ered./Papír/utómunka Az eredetik, a papír és az utómunka funkciók konfigurálása, mint a leválogatás és a tűzés.	Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-24. oldal
	Papír kiválasztása	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy többcélú tálcát.	6-25. oldal
	Vegyes méretű eredetik	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	—
	Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-27. oldal
	Hajtogatás	A kész dokumentum összehajtása.	6-28. oldal
	Leválogatás/eltolás	A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.	6-28. oldal
	Tűzés/Lyukasztás	Tűzze és lyukassza a kinyomtatott dokumentumokat.	6-29. oldal
	Papírkiadás	Adja meg a kimeneti tálcát.	6-33. oldal
	Azonosítókártya másolása	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	6-34. oldal
	Eredeti Kézi adagolás (DP)	A több lapból álló dokumentumok (például nyugták, bizonylatok) összefűzve is beolvashatók a dokumentumadagolón. Amikor dokumentumot helyez a dokumentumadagolóra, egyszerre csak egy példányt helyezzen rá.	6-34. oldal


Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Elrendezés/Szerk. Konfigurálja a kétoldalas nyomtatás és a bélyegző beállításait.	Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-35. oldal
	Összevonás	Vonjon össze több (2-8) eredeti lapot egy kinyomtatott oldalra.	—
	Margó/Középre igazítás	Margó: Margók (fehér terület) hozzáadása. Ezenfelül beállítható a margó szélessége és a hátoldali margó. Középre igazítás: Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	—
	Szegély törlése	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	—
	Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	—
	Füzet	Szkenneljen több eredetit, majd a másolatokat nyomtassa úgy, hogy egy fedőlappal ellátott füzetként legyenek összehajthatók.	—
	Kétoldalas	Kétoldalas másolatokat állít elő. A kétoldalas eredetiből egyoldalas másolatok készíthetők.	6-37. oldal
	Fedőlap	Fedőlap hozzáadása a kész dokumentumhoz.	—
	Úrlapháttér	Az eredeti dokumentumot egy úrlappal vagy képpel egyesítve nyomtatja.	—
	# oldal	Oldalszám hozzáadása a kész dokumentumhoz.	—
	Jegyzetlap	Olyan másolatok létrehozása, amelyeken hely van a jegyzetek számára.	—
	Poszter	Egy kinagyított fénykép szétválasztása és több, a maximális papírméretnél nagyobb oldalra történő nyomtatása.	—
	Lap/Fejezet beszúrása	Kétoldalas nyomtatáskor helyezzen be elválasztólapot vagy a fejezet első oldalát tegye meg kezdőlapnak.	—
	Képismétlés	A kép mozaikként történő elrendezése egy papírlapon.	—
	Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—
	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Szín-/Képminőség Konfigurálja a fényerő, a másolási minőség és a színegyensúly beállításait.	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-41. oldal
	Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-41. oldal
	Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal
	EcoPrint	Az EcoPrint festéket takarít meg a nyomtatás során.	6-44. oldal
	Színegyensúly	Állítsa be a ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete színek egyensúlyát.	—
	Színárnyalat beállítása	A kép színének (színárnyalatának) beállítása.	—
	Egyérintésez képbéállítás	A képeket beállíthatja úgy, hogy [Élénk] vagy [Némított] másolatok jöjjenek létre.	—
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttér.	—
	Telítettség	Állítsa be a kép színtelítettségét.	—
	Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
	Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—
	Alátöltés	Távolítsa el az üres területeket, ha a karaktereknél és a kép fekete körvonalánál üres területek jelennek meg a színeltolódás miatt.	—
	Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	—

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Speciális Beállítás Konfigurálja a folytonos beolvasás, a tükrözött másolatok és az üres oldalak kihagyása funkció beállításait.	Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
	Automatikus képelforgatás	A képek elforgatása 90 fokban, ha az eredeti mérete és a betöltött papír mérete egyezik, de a tájolás nem.	—
	Negatív kép	A kép fekete és fehér részeinek felcserélése a nyomtatáshoz.	—
	Tükrökép	Az eredeti tükröképének másolása.	—
	Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	Elsőbbségi felülbírállás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
	Másolat újrayomtatása	További, tetszés szerinti darabszámú másolat készítése a másolási feladat befejezte után.	—
	Fólia-hátlap	Fólia nyomtatásakor a készülék automatikusan egy papírlapot helyez a fóliák közé.	—
	DP olvasási művelet	Amikor dokumentumadagolót használ, válassza a dokumentumadagoló beolvasási műveletét.	—
	Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Tűzött eredetik észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvas be egy dokumentumot, és tűzött dokumentumot észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Szkennelési hiba észlelése	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ez a funkció automatikusan kihagyja az üres oldalakat, és csak a nem üres oldalakat olvassa be.	—
	Dokumentumadagoló - egyenes útvonal	Válassza ki a dokumentumadagoló szkennelési útvonalát.	—

Küldés

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.

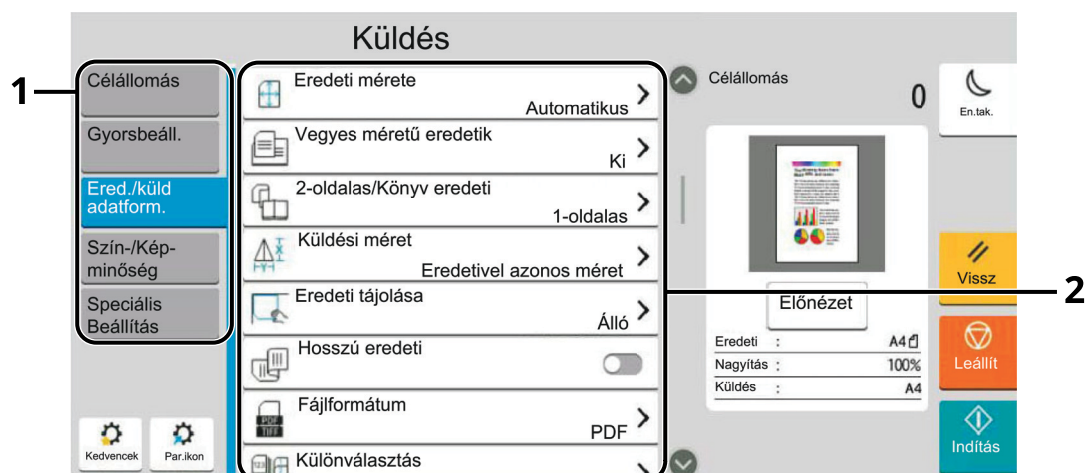

1 Globális navigáció

2 Törzs

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Ered./küld adatform. Állítsa be az eredetitípus és a fájlformátum beállításait.	Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-24. oldal
	Vegyes méretű eredetik	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	—
	2-oldalas/Eredeti könyv	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	—
	Küldési méret	Válassza ki az elküldendő kép méretét.	—
	Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-27. oldal
	Hosszú eredeti	Hosszú eredeti dokumentumok beolvasása a dokumentumadagoló használatával.	—
	Fájlformátum	A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-45. oldal
	Fájlelválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámmra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.	6-46. oldal
	Azonosítókártya beolvasása	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne elküldeni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	6-34. oldal
	Eredeti Kézi adagolás (DP)	A több lapból álló dokumentumok (például nyugták, bizonylatok) összefűzve is beolvashatók a dokumentumadagolón. Amikor dokumentumot helyez a dokumentumadagolóra, egyszerre csak egy példányt helyezzen rá.	6-34. oldal


Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Szín-/Képminőség Konfigurálja a fényerő, a másolási minőség és a színegyensúly beállításait.	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-41. oldal
	Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-41. oldal
	Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-46. oldal
	FAX átvit. felbontása	A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Szöveg tisztázása (zajeltávolítás)	Fekete-fehérben történő beolvasás és küldés esetén megszünteti a háttérzajt, és javítja a szöveg olvashatóságát.	6-47. oldal
	Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttér.	—
	Telítettség	Állítsa be a kép színtelítettségét.	—
	Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
	Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—
	Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	—

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Speciális Beállítás A másolat küldésének, a titkosított átvitel és a fájl méret beállítások konfigurálása.	Szegély törlése/ Teljes beolvasás	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	—
	Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	—
	Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-35. oldal
	Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	FAX késleltetett átvitel	A küldés időpontjának beállítása.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
	E-mail tárgy/törzs	A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	—
	iFax tárgy/törzs	Tárgyat és szövegtörzset ad hozzá a dokumentum i-FAX-szal történő küldésekor.	Lásd: FAX használati útmutató.
	FAX közvetlen átvitel	FAX közvetlen küldése anélkül, hogy a készülék az eredeti adatokat beolvasná a memóriába.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	—
	FAX lekérdezés fogadása	Tárcsázza a célhelyet, és fogadja a lekérdező fiókban tárolt dokumentumokat lekérdező átvitelrel.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Küldés és nyomtatás	A küldés alatt álló dokumentum egy példányának nyomtatása.	—
	Küldés és tárolás	A küldés alatt álló dokumentum egy példányának mentése az Egyéni fiókba.	—
	Titkosított FTP-küldés	A kép titkosítása FTP-n keresztül történő küldéskor.	—
	Titkosított e-mail-küldés	Titkosított e-mail küldése elektronikus tanúsítvány használatával.	—
	Digitális e-mail-aláírás	Digitális aláírás hozzáadása az e-mailhez elektronikus tanúsítvány használatával.	—
	Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—
	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—
	Kézírás kiemelése	Kiemelheti a kézírású szövegeket és vonalakat azáltal, hogy adott színűre módosítja őket.	6-48. oldal

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Speciális Beállítás A másolat küldésének, a titkosított átvitel és a fájl méret beállítások konfigurálása.	Fájlméret megerősítés	A fájl méretet ellenőrzése, mielőtt elküldi vagy tárolja a dokumentumot.	—
	FAX TX jelentés	FAX átviteli eredmények jelentésének nyomtatása.	Lásd: FAX használati útmutató .
	Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Tűzött eredetik észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvas be egy dokumentumot, és tűzött dokumentumot észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Szkennelési hiba észlelése	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ez a funkció automatikusan kihagyja az üres oldalakat, és csak a nem üres oldalakat olvassa be.	—
	Dokumentumadagoló - egyenes útvonal	Válassza ki a dokumentumadagoló szkennelési útvonalát.	—

Egyéni fiók (fájl tárolása, nyomtatás, küldés)

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.

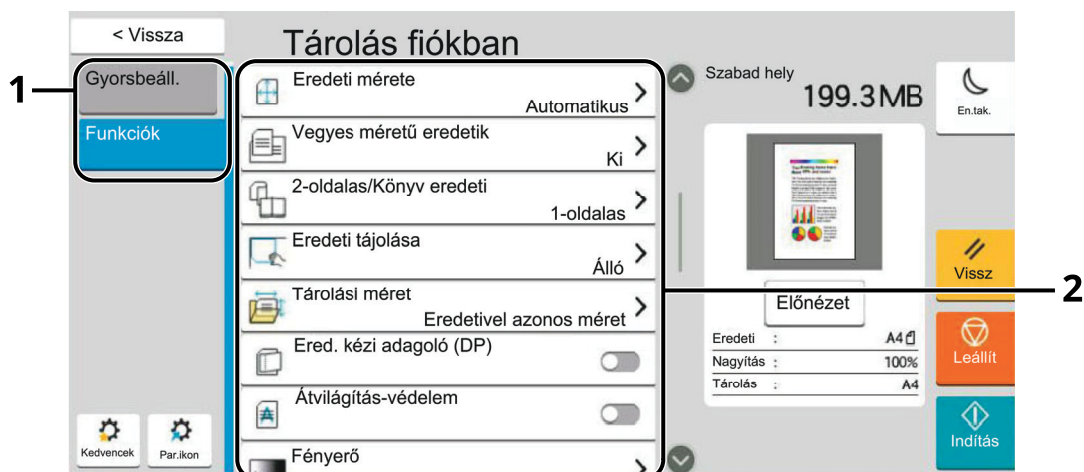

1 Globális navigáció

2 Törzs

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Fájl tárolása

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók A beállítások konfigurálása, amikor a dokumentumot az egyéni fiókba menti el.		Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-24. oldal
		Vegyes méretű eredetiek	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	—
		2-oldalas/Eredeti könyv	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	—
		Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-27. oldal
		Tárolási méret	Válassza ki a tárolandó kép méretét.	—
		Eredeti Kézi adagolás (DP)	A több lapból álló dokumentumok (például nyugták, bizonylatok) összefűzve is beolvashatók a dokumentumadagolón. Amikor dokumentumot helyez a dokumentumadagolóra, egyszerre csak egy példányt helyezzen rá.	6-34. oldal
		Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
		Fényerő	A fényerő beállítása.	6-41. oldal
		Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-41. oldal
		Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-46. oldal
		Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal
		Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	—

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók A beállítások konfigurálása, amikor a dokumentumot az egyéni fiókba menti el.		Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
		Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	—
		Telítettség	Állítsa be a kép színtelítettségét.	—
		Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-35. oldal
		Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra tárol.	—
		Szegély törlése/ Teljes beolvasás	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	—
		Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	—
		Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
		Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
		Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
		Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	—
		Tűzött eredetik észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvas be egy dokumentumot, és tűzött dokumentumot észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
		Szkennelési hiba észlelése	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
		Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ez a funkció automatikusan kihagyja az üres oldalakat, és csak a nem üres oldalakat olvassa be.	—
		Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—
		Hosszú eredeti	Hosszú eredeti dokumentumok beolvasása a dokumentumadagoló használatával.	—
		Dokumentumadagoló - egyenes útvonal	Válassza ki a dokumentumadagoló szkennelési útvonalát.	—

Nyomtatás

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a papírválasztás és a kétoldalas nyomtatás beállítását, amikor az Egyéni fiókból nyomtat.	Papír kiválasztása	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy többcélú tálcát.	6-25. oldal
	Leválogatás/eltolás	A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.	6-28. oldal
	Papírkiadás	Adja meg a kimeneti tálcát.	6-33. oldal
	Tűzés/Lyukasztás	Tűzze és lyukassza a kinyomtatott dokumentumokat.	6-29. oldal
	Összevonás	Vonjon össze több (2-8) eredeti lapot egy kinyomtatott oldalra.	—
	Kétoldalas	1-oldalas vagy kinyitott könyv eredeti nyomtatása 2-oldalasra, vagy 2-oldalas kinyitott könyv eredeti nyomtatása 1-oldalasra.	6-37. oldal
	Margó/Középre igazítás	Margó: Margók (fehér terület) hozzáadása. Ezenfelül beállítható a margó szélessége és a hátoldali margó. Középre igazítás: Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	—
	# oldal	Oldalszám hozzáadása a kész dokumentumhoz.	—
	Füzet	Dokumentum nyomtatása úgy, hogy egyetlen, fedőlapos füzetbe legyen hajtható.	—
	Úrlapháttér	Az eredeti dokumentumot egy úrlappal vagy képpel egyesítve nyomtatja.	—
	Fedőlap	Fedőlap hozzáadása a kész dokumentumhoz.	—
	Fájlnev megadása	Fájlnev megadása.	—
	Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	EcoPrint	Az EcoPrint festéket takarít meg a nyomtatás során.	6-44. oldal
	Elsőbbségi felülbírállás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
	Törlés nyomtatás után	A dokumentum automatikus törlése a fiókból a nyomtatás befejezése után.	—
	Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-35. oldal
	Hajtogatás	A kész dokumentum összehajtása.	6-28. oldal
	Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—
	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—
	Színárnyalat beállítása	A kép színének (színárnyalatának) beállítása.	—

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a papírválasztás és a kétoldalas nyomtatás beállítását, amikor az Egyéni fiókból nyomtat.	▶	Színegyensúly	Állítsa be a ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete színek egyensúlyát.	—
		Egyérintéses képbeállítás	A képeket beállíthatja úgy, hogy [Élénk] vagy [Némított] másolatok jöjjenek létre.	—
		Telítettség	Állítsa be a kép színtelítettségét.	—
		Alátöltés	Távolítsa el az üres területeket, ha a karaktereknél és a kép fekete körvonalánál üres területek jelennek meg a színeltolódás miatt.	—
Szín-/Képminőség Konfigurálja a fényerő, a másolási minőség és a színegyensúly beállításait.	▶	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-41. oldal
		Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-41. oldal
		Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal
		Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
		Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttér.	—
		Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
		Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—


Küldés

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a fájlformátum FAX küldés beállítását, amikor az egyéni fiókból nyomtat.	Fájlformátum	A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-45. oldal
	Küldési méret	Válassza ki az elküldendő kép méretét.	—
	Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	—
	FAX átvit. felbontása	A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	FAX késleltetett átvitel	A küldés időpontjának beállítása.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	E-mail tárgy/törzs	A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	—
	iFax tárgy/törzs	Tárgyat és szövegtörzset ad hozzá a dokumentum i-FAX-szal történő küldésekor.	Lásd: FAX használati útmutató.
	Törlés átvitel után	A dokumentum automatikus törlése a fiókból az átvitel befejezése után.	—
	Titkosított FTP-küldés	A kép titkosítása FTP-n keresztül történő küldéskor.	—
	Titkosított e-mail-küldés	Titkosított e-mail küldése elektronikus tanúsítvány használatával.	—
	Digitális e-mail-aláírás	Digitális aláírás hozzáadása az e-mailhez elektronikus tanúsítvány használatával.	—
	Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-35. oldal
	Fájlelválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámmra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.	6-46. oldal
	Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—
	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—
	Fájlméret megerősítés	A fájl méretet ellenőrzése, mielőtt elküldi vagy tárolja a dokumentumot.	—
	FAX TX jelentés	FAX átviteli eredmények jelentésének nyomtatása.	Lásd: FAX használati útmutató.

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Szín-/Képmínőség Konfigurálja a fényerő, a másolási minőség és a színegyensúly beállításait.	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-41. oldal
	Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-41. oldal
	Felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-46. oldal
	Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét háttér.	—
	Telítettség	Állítsa be a kép színtelítettségét.	—
	Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
	Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—

USB-meghajtó (fájltárolása, dokumentumok nyomtatása)

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.

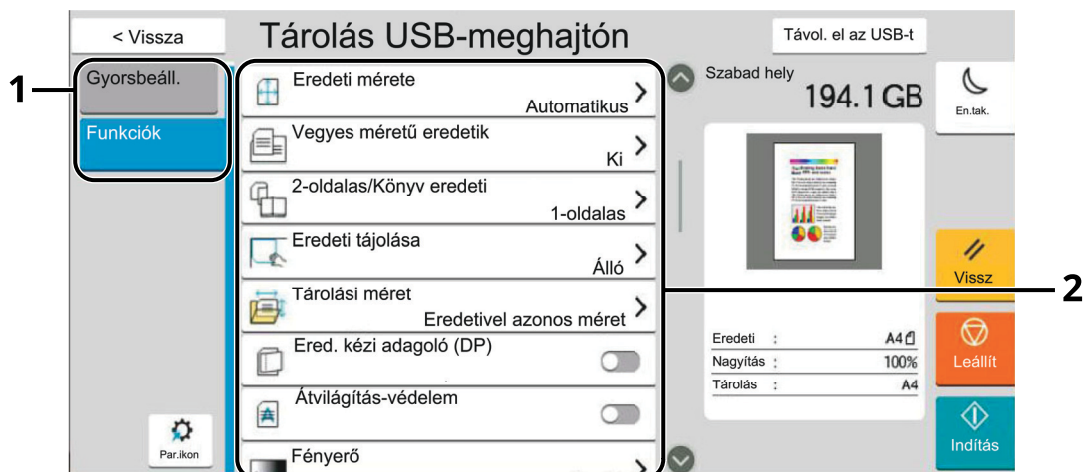

1 Globális navigáció

2 Törzs

Az egyes funkciók részleteit lásd az alábbi táblázatban.

Fájl tárolása

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a színmélység és a dokumentumnév beállításokat, amikor a dokumentumot az USB-meghajtóra menti.	Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	6-24. oldal
	Eredeti tájolása	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	6-27. oldal
	2-oldalas/Eredeti könyv	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	—
	Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	6-27. oldal
	Tárolási méret	Válassza ki a tárolandó kép méretét.	—
	Eredeti Kézi adagolás (DP)	A több lapból álló dokumentumok (például nyugták, bizonylatok) összefűzve is beolvashatók a dokumentumadagolón. Amikor dokumentumot helyez a dokumentumadagolóra, egyszerre csak egy példányt helyezzen rá.	6-34. oldal
	Átvilágítás-védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
	Fényerő	A fényerő beállítása.	6-41. oldal
	Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	6-41. oldal
	Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	6-46. oldal
	Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal
	Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	—
	Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
	Szöveg tisztázása (zajeltávolítás)	Fekete-fehérben történő beolvasás és küldés esetén megszünteti a háttérzajt, és javítja a szöveg olvashatóságát.	6-47. oldal

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a színmélység és a dokumentumnév beállításokat, amikor a dokumentumot az USB-meghajtóra menti.	Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	—
	Telítettség	Állítsa be a kép színtelítettségét.	—
	Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	6-35. oldal
	Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra tárol.	—
	Szegély törlése/ Teljes beolvasás	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	—
	Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	—
	Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
	Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
	Fájlformátum	A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	6-45. oldal
	Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	Fájlleválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámmra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.	6-46. oldal
	Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—
	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—
	Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Tűzött eredetik észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvas be egy dokumentumot, és tűzött dokumentumot észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Szkennelési hiba észlelése	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	—
	Kézírás kiemelése	Kiemelheti a kézírást szövegeket és vonalakat azáltal, hogy adott színűre módosítja őket.	6-48. oldal
	Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ez a funkció automatikusan kihagyja az üres oldalakat, és csak a nem üres oldalakat olvassa be.	—
	Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—

Globális navigáció	Funkció	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a színmélység és a dokumentumnév beállításokat, amikor a dokumentumot az USB-meghajtóra menti.	Hosszú eredeti	Hosszú eredeti dokumentumok beolvasása a dokumentumadagoló használatával.	—
	Dokumentumadagoló – egyenes útvonal	Válassza ki a dokumentumadagoló szkennelési útvonalát.	—

Nyomtatás

Globális navigáció	Funkciógomb	Leírás	Oldalszám
Funkciók Konfigurálja a papírválasztás és a kétoldalas nyomtatás beállítását, amikor az USB-meghajtóról nyomtat.	Papír kiválasztása	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy többcélú tálcát.	6-25. oldal
	Leválogatás/eltolás	A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.	6-28. oldal
	Papírkiadás	Adja meg a kimeneti tálcát.	6-33. oldal
	Tűzés/Lyukasztás	Tűzze és lyukassza a kinyomtatott dokumentumokat.	6-29. oldal
	Kétoldalas	A dokumentum nyomtatása egyoldalásra vagy kétoldalásra.	6-37. oldal
	Margó	Margók (fehér terület) hozzáadása. Ezenfelül beállítható a margó szélessége és a hátoldali margó.	—
	Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
	EcoPrint	Az EcoPrint festéket takarít meg a nyomtatás során.	6-44. oldal
	Elsőbbségi felülbírállás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
	Hajtogatás	A kész dokumentum összehajtása.	6-28. oldal
	Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—
	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—
	Titkosított PDF jelszó	Előre megadott jelszó beírása a PDF adatok nyomtatásához.	—
	JPEG/TIFF nyomtatása	A képméret kiválasztása JPEG vagy TIFF fájlok nyomtatása esetén.	—
	Az XPS lapméretre illesztése	A képméret csökkentése vagy növelése annak érdekében, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez XPS fájl nyomtatása esetén.	—
Szín A színmód beállításainak konfigurálása.	Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	6-43. oldal

Funkciók

Azokon az oldalakon, amelyeken a kényelmi funkciókat ismertetik, az üzemmódot, amelyben a funkció használható, ikonok jelzik.

Ikon		Leírás
 Eredeti/Papír /Utómunka	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához a Másolás képernyőn válassza az [Ered./Papír/ Utómunka] lehetőséget.	
 Ered./küld adatform.	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához a Küldés képernyőn válassza az [Ered./Küldési adatformátum] lehetőséget.	
 Funkciók	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához az Egyéni fiók képernyőn válassza a [Funkciók] lehetőséget.	
 Funkciók	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához az USB-meghajtó képernyőn válassza a [Funkciók] lehetőséget.	

Eredeti mérete



Eredeti/Papír
/Utómunka



Ered./küld
adatform.



Funkciók



Funkciók

Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.

Az eredeti méretének kiválasztásához válassza az **[Automatikus (szabványos méret)]**, **[Automatikus (nem szabványos méret)]**, **[Metrikus]**, **[Angolszász]**, **[Egyéb]** vagy a **[Méret megadása]** lehetőséget.

Tétel	Érték	Leírás
Automatikus (Szabvány méret)	—	Az eredeti méretének automatikus érzékelése.
Automatikus (nem szabványos méret)*1	—	Nem szabványos méretű dokumentumokat szkennel, majd automatikusan megméri a méretet és beállítja az értéket. Tegye az eredetiket a dokumentumadagolóba. MEGJEGYZÉS A lap nem használható, ha az [Automatikus (nem szabványos méret)] van beállítva.
Metrikus	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 x 340 mm	Válasszon a metrikus szabványos méretek közül.
Hüvelyk	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11" x 15", Oficio II	Válasszon az angolszász szabványos méretek közül.
Egyéb	8K, 16K-R, 16K, Hagaki (karton), Oufukuhagaki (válasz-levelezőlap), Névjegykártya, Azonosítókártya, Egyéni 1-4*2	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.
Méret megadása	Metrikus X: 50–432 mm (1 mm lépésekben) Y: 50–297 mm (1 mm lépésekben) Hüvelyk X: 2,00 - 17,00" (0,01"-es lépésekben) Y: 2,00 - 11,69" (0,01"-es lépésekben)	Adja meg a szabványos méretek között nem szereplő méretet.*3 Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, nyomja meg a [+] vagy [-] gombokat az "X" (vízszintes) és "Y" (függőleges) méret megadásához. Válassza ki a beviteli mezőt a számbillentyűk használatához a bevitelhez.

*1 Akkor jelenik meg, ha a Rendszeremenüben a „Nem szabványos méret észlelése” beállítás **[Be]** értékre van állítva.

*2 Az egyéni eredetiméret megadására vonatkozó útmutatásért lásd az alábbiakat:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*

*3 A mértékegység a Rendszeremenüben módosítható. Részleteket lásd:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*



MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy egyéni méretű eredeti használatakor mindig adja meg az eredeti méretét.

Papír kiválasztása



Eredeti/Papír
/Utómunka



Funkciók



Funkciók

Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy többcélú tálcat.

Az **[Automatikus]** kiválasztása esetén az eredeti méretének megfelelő papír automatikusan kerül kiválasztásra.



MEGJEGYZÉS

- Adja meg előtte a kazettába töltött papír méretét és típusát.
- ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Az 5. kazetta akkor jelenik meg, ha az opcionális oldalsó adagoló fel van szerelve.

Ha módosítja a többcélú tálca papírméretét és hordozótípusát, válassza a **[Többcélú tálca beállításainak módosítása]** lehetőséget, majd módosítsa a Papírméretet és a Hordozótípust. A rendelkezésre álló papírméreték és hordozótípusok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Tétel		Érték	Leírás
Papírméret	Metrikus	A3 ^{*1*2} , A4-R ^{*1*2} , A4 ^{*1*2} , A5-R ^{*1*2} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1*2} , B4 ^{*1*2} , B5-R ^{*1*2} , B5 ^{*1*2} , B6 ^{*1*2} , Folio ^{*1*2} , 216 × 340 mm, SRA3 ^{*1*2}	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül.
	Hüvelyk	Ledger ^{*1*2} , Letter-R ^{*1*2} , Letter ^{*1*2} , Legal ^{*1*2} , Statement ^{*1*2} , 12" × 18" ^{*1*2} , Executive, Oficio II	Válasszon az angolszász szabványos méretek közül.
	Egyéb	8K, 16K-R, 16K, ISO5, Boríték#10, Boríték#9, Boríték#6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (karton) ^{*1*2} , Oufukuhagaki (válasz-levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Egyéni 1-4 ^{*3}	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.
	Méret megadása	Metrikus X: 148–457 mm (1 mm lépésekben) Y: 98–320 mm (1 mm lépésekben) Hüvelyk X: 5,83 - 18" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,86 - 12,60" (0,01"-es lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ^{*4} Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, nyomja meg a [+] vagy [-] gombot, vagy a számgombokat az „X” (vízszintes) és „Y” (függőleges) méret megadásához. Válassza ki a beviteli mezőt a számbillentyűk használatához a bevitelhez.

Tétel	Érték	Leírás
Hordozótípus	Normál, Fólia, Durva, Pergamen, Címke, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*5} , Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott ^{*5} , Fejléces ^{*5} , Vastag, Boríték, Bevont, Magas minőségű, Index fül elválasztó és 1–8. egyéni ^{*6}	

*1 A készülék automatikusan érzékeli a kazettában lévő papírméretet.

*2 A papírméret automatikus érzékelése a többcélú tálcában.

*3 Az egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*

*4 A mértékegység a Rendszeremenüben módosítható. Részleteket lásd:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*

*5 Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásra vonatkozó információkért lásd:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*

*6 Az 1–8. egyéni papírtípus megadására vonatkozó utasításokért lásd az alábbiakat:

➔ *Angol nyelvű használati útmutató*



MEGJEGYZÉS

- Kényelmesen, előre kiválaszthatja a gyakran használt papírméreteket és a papírtípusokat, és beállíthatja azokat alapértelmezetteként.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

- Ha a papírforrás kazettájába vagy többcélú tálcájába nem a megadott méretű papír van betöltve, egy megerősítést kérő képernyő jelenik meg. Töltse be a megfelelő papírt a többcélú tálcába, és a másolás elindításához válassza a **[Folytatás]** lehetőséget.

Eredeti tájolása



Eredeti/Papír
/Utómunka



Ered./küld
adatform.



Funkciók



Funkciók

Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.

Az alábbi funkciók mindegyikéhez szükséges a dokumentum eredetije tájolásának a beállítása.

- Nagyítás
- Kétoldalas
- Margó/Középre igazítás
- Szegélytörlés, Szegélytörlés/Teljes beolvasás
- Összevonás
- Jegyzetlap
- # oldal
- Füzet
- Tűzés/Lyukasztás (opcionális funkció)
- 2-oldalas/Eredeti könyv
- Szövegbélyegző
- További info. bélyegző





MEGJEGYZÉS

Ha a Rendszermenü Eredeti tájolása beállításában a **[Be]** van kiválasztva, az eredeti tájolásának kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg, ahol a fenti funkciók közül választhat.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Az eredeti tájolását válassza ki a következő lehetőségek közül: **[Álló]**, **[Fekvő]** vagy **[Automatikus]**.

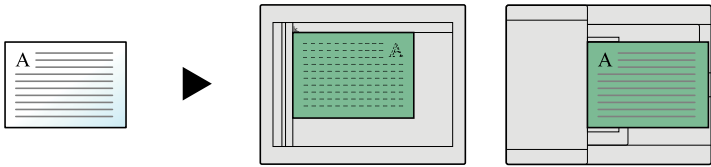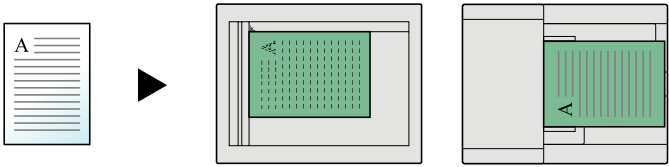Tétel	Kép
Álló	 Eredeti Eredeti tájolás
Fekvő	 Eredeti Eredeti tájolás
Automatikus	



MEGJEGYZÉS

Az Eredeti tájolás alapértelmezett beállítása módosítható.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Leválogatás/eltolás



Eredeti/Papír
/Utómunka



Funkciók



Funkciók

A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.

Tétel	Kép	Leírás
Ki		
Leválogatás be		Több eredetit olvas be, és az oldalszámnak megfelelően, igény szerint teljes példánykészleteket készít.
Eltolás oldalanként		A nyomtatott másolatokat a készülék különálló oldalakra rendezi. MEGJEGYZÉS Ehhez a funkcióhoz az opcionális dokumentumfinisher szükséges: ➔ 65 lapos tűző finisher (8-11. oldal) ➔ 100 lapos tűző finisher (8-12. oldal)
Eltolás adagonként		A nyomtatott másolatokat a készülék különálló adagokba rendezi. MEGJEGYZÉS Ehhez a funkcióhoz az opcionális dokumentumfinisher szükséges: ➔ 65 lapos tűző finisher (8-11. oldal) ➔ 100 lapos tűző finisher (8-12. oldal)



MEGJEGYZÉS

Az eltolási funkció által támogatott papírméretek: Legal, Ledger, Oficio II, Letter, A3, A4, B4, B5, 216 × 340 mm és 8K, 16K.

Tűzés/Lyukasztás



Eredeti/Papír
/Utómunka



Funkciók



Funkciók

Tűzés

A kész dokumentum tűzése. A tűzés helye kiválasztható.





MEGJEGYZÉS

Ehhez a funkcióhoz az opcionális dokumentumfinisher szükséges:

- ➔ [65 lapos tűző finisher \(8-11. oldal\)](#)
- ➔ [100 lapos tűző finisher \(8-12. oldal\)](#)

Tétel	Érték	Leírás
Tűzés	Ki	
	Felső bal	Válassza ki a tűzés helyét, majd válassza a [Tovább >] lehetőséget. Az eredeti tájolására és a tűzés helyére vonatkozó részletekért lásd az alábbiakat: ➔ Eredeti tájolás és lyukasztási tájolás (6-32. oldal)
	Felső jobb	
	2 kapocs Bal	
	2 kapocs Felül	
	2 kapocs Jobb	
	Gerinctűzés	Kiválaszthatja, hogy a kész dokumentumot a készülék közepén két kapoccsal tűzze össze. Az eredetik elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy alulra tegye a fedőlapot. A hajtás átszúrásra vonatkozó részleteket lásd: ➔ <i>Angol nyelvű használati útmutató</i>
Eredeti tájolása	Álló, Fekvő, Auto	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő] .

Eredeti tájolás és tűzési tájolás

Eredeti tájolása	Papír tájolás		Fekvő	
Papír tájolás				
Papír betöltési iránya a papírkazettában 				
Papír betöltési iránya a papírkazettában 				

**MEGJEGYZÉS**


A kapocs pozíciója az alábbi papírméreteknél nincs megadva:

B5-R, 16K-R

Vegyes méretű tűzés

Még vegyes papírméretek esetén is tűzhető a kimenet, ha a papírméretek hossza megegyezik; lásd az alábbi kombinációk esetében.

- A3 és A4
- B4 és B5
- Ledger és Letter
- Ledger és Letter-R
- 8K és 16K

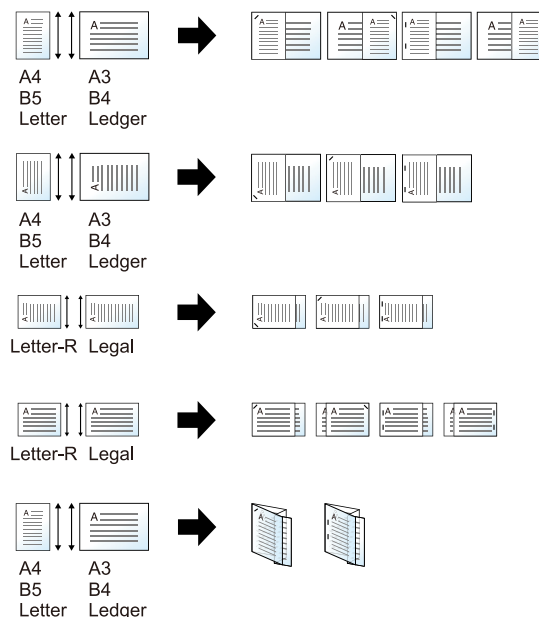

- A3 és A4 (A3 Z-hajtás és A4)
- B4 és B5 (B4 Z-hajtás és B5)
- Ledger és Letter (Ledger Z-hajtás és Letter)
- 8K és 16K (8K Z-hajtás és 16K)



MEGJEGYZÉS

- A tűzhető lapok száma: maximum 30 lap.
- Vegyes méretű tűzés esetén lásd az alábbiakat:

➔ [Eredeti tájolása \(6-27. oldal\)](#)

Lyukasztás

A kész dokumentumkötegek lyukasztása.

















MEGJEGYZÉS

- Ehhez a funkcióhoz az opcionális dokumentumfinisher és lyukasztó egység szükséges.
- A lyukasztható papírméretekkel kapcsolatban lásd:
 - ➔ [Lyukasztóegység \(finisherhez\) \(8-12. oldal\)](#)
- A hüvelykes modellek két- és háromlyukas lyukasztást tesznek lehetővé. A metrikus modellek két- és négylyukas lyukasztást tesznek lehetővé.

Tétel	Érték	Leírás
Lyukasztás	Ki	Válassza ki a lyukasztás helyét. A lyukak eredeti tájolására és helyére vonatkozó részletekért lásd: ➔ Eredeti tájolás és lyukasztási tájolás (6-32. oldal)
	2 lyuk Bal	
	2 lyuk Fent	
	2 lyuk Jobb	
	3 lyuk Bal	
	3 lyuk Fent	
	3 lyuk Jobb	
	4 lyuk Bal	
	4 lyuk Fent	
	4 lyuk Jobb	
Eredeti tájolása	Álló, Fekvő, Auto	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredeti tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő] . Ezután válassza az [OK] lehetőséget.

Eredeti tájolás és lyukasztási tájolás

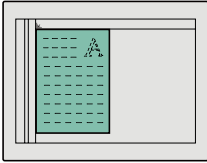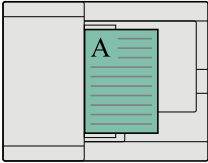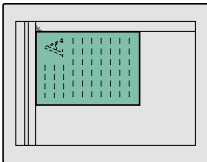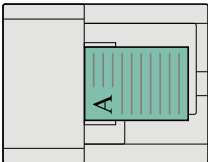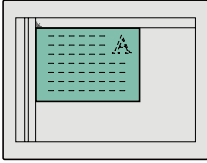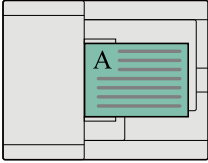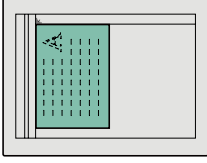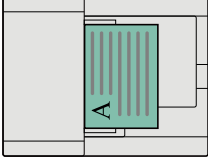Kép		Eredeti tájolása	
Eredeti	Nyomtatási eredmény	Üveglap	Dokumentumadagoló
			
			
			
			

**MEGJEGYZÉS**

A hüvelykes modellek két- és háromlyukas lyukasztást tesznek lehetővé. A metrikus modellek két- és négylyukas lyukasztást tesznek lehetővé.

Papírkiadás



Eredeti/Papír
/Utómunka



Funkciók



Funkciók

Adja meg a kimeneti tálcát.

Tétel	Leírás
Bal oldali alsó tálca	Kimenet a készülék bal alsó tálcájába.
Bal oldali felső tálca	Kimenet a készülék bal felső tálcájába.
Jobb oldali tálca	Kimenet a készülék jobb oldali tálcájába.

opcionális finisherrel

Tétel	Leírás
Jobb oldali tálca	Kimenet a készülék jobb oldali tálcájába.
A tálca	Kimenet az opcionális finisher A tálcájába.
B tálca	Kimenet az opcionális finisher B tálcájába.
C tálca	Kimenet az opcionális finisher C tálcájába.

opcionális postafiókkal

Tétel	Leírás
Jobb oldali tálca	Kimenet a készülék jobb oldali tálcájába.
A tálca	Kimenet az opcionális finisher A tálcájába.
B tálca	Kimenet az opcionális finisher B tálcájába.
C tálca	Kimenet az opcionális finisher C tálcájába.
1-7. tálca	Kimenet az opcionális postafiók 1-7. tálcájára (az 1. tálca a legfelső tálca). Ha a papírsúly vagy a postafiók (opcionális) kimeneti beállítása [Nehéz - 3] (164 g/m ²) vagy magasabb érték, a kimenet automatikusan arra a tálcára vált, amely használható.



MEGJEGYZÉS

A papírkiemenet alapértelmezett beállítása módosítható.

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Azonosító kártya másolás/beolvasás




Eredeti/Papír
/Utómunka



Ered./küld
adatform.

Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni/küldeni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.

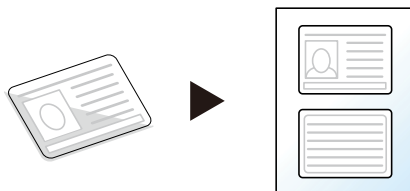

✓ FONTOS

- Helyezze az azonosító kártyát az üveglapra, és zárja le a dokumentumadagoló fedelét. A fedél lezárása után az azonosító kártyák másolása és beolvasása elérhető.
- Helyezze az azonosító kártyát az üveglap A4R/Statement méretű területére.

Tétel		Érték	Leírás
Ki			
Be	Kártya elhelyezése az üveglapon	Szabad, bal felső	Válassza ki az üveglapra helyezett kártya pozícióját.
	Kész oldalak elrendezése	Középre igazítás, Jobbra fentre igazítás	Válassza ki az azonosító kártya elrendezését a kész oldalon.

Eredeti Kézi adagolás (DP)



Eredeti/Papír
/Utómunka



Ered./küld
adatform.



Funkciók



Funkciók

A több lapból álló dokumentumok (például nyugták, bizonylatok) összefűzve is beolvashatók a dokumentumadagolón. Amikor dokumentumot helyez a dokumentumadagolóra, egyszerre csak egy példányt helyezzen rá.

(Érték: [Ki] / [Be])



MEGJEGYZÉS

A dokumentumok akkor helyezhetők el, ha a többlapos dokumentum teljes vastagsága legfeljebb 220 g/m².

Nagyítás

Elrendezés/
Szerk.Speciális
Beállítás

Funkciók



Funkciók


Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).

Másolás

A következő nagyítási lehetőségek közül választhat.

Automatikus

A képet a papír méretéhez illeszti.

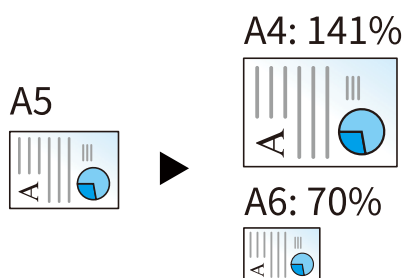


Szabvány nagyítás

Előre beállított méretezési arányok alapján nagyít vagy kicsinyít.

Modell	Nagyítási szint (eredeti példány)	Modell	Nagyítási szint (eredeti példány)
Metrikus modellek	400% Max. 200% A5 >> A3 141% A4 >> A3 A5 >> A4 127% Folio >> A3 106% 11"x15" >> A3 100% 90% Folio >> A4 75% 11"x15" >> A4 70% A3 >> A4 A4 >> A5 50% 25% Min.	Angolszász modellek	400% Max. 200% Statement >> Ledger 154% Statement >> Legal 129% Letter >> Ledger 121% Legal >> Ledger 100% 78% Legal >> Letter 77% Ledger >> Letter 64% Ledger >> Letter 50% Ledger >> Statement 25% Min.


Nagyítás bevétele

Az eredeti képet 1%-os lépésekben kézi irányítással kicsinyíti vagy nagyítja 25% és 400% között. A nagyítás beírásához használja a számgombokat vagy válassza a [+] vagy [-] lehetőséget.

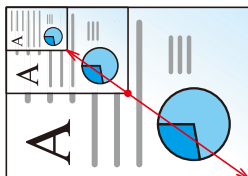

XY nagyítás

A vízszintes és függőleges méretezési arányt külön beállíthatja. Az eredeti képet 1%-os lépésekben kicsinyíti vagy nagyítja 25% és 400% között.

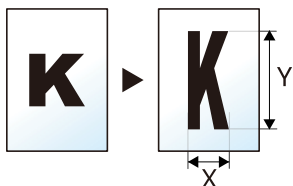

Tétel	Érték	Leírás
XY nagyítás	X: 25–400% (1 %-os lépésekben) Y: 25–400% (1 %-os lépésekben)	A vízszintes és függőleges méretezési arányt külön beállíthatja. A megjelenített nagyítási értékek közül a [+] és [-] gombokkal választhatja ki a megfelelő „X” (vízszintes) és „Y” (függőleges) méretet. A [számbill.-k] gomb megnyomásával használja a billentyűzetet az értékek beírásához.
Eredeti tájolása	Álló, Fekvő, Auto	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredeti tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő]. Ezek után nyomja meg az [OK] gombot.

Nyomtatás/Küldés/Tárolás

Tétel	Leírás
100%	Az eredeti méretének visszaadása.
Automatikus	Az eredeti méretének csökkentése vagy növelése a küldési/tárolási méretre.

**MEGJEGYZÉS**

- A kép méretének csökkentéséhez vagy növeléséhez válassza ki a papírméretet, a küldési méretet vagy a tárolási méretet.
 - ➔ [Papír kiválasztása \(6-25. oldal\)](#)
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*
- Az eredeti méretek és papírméretek egyes kombinációi esetén a kép a papír széléhez igazodva jelenik meg. Az eredeti függőleges vagy vízszintes középre helyezéséhez használja a Középre igazítás funkciót.
 - ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Kétoldalas



Elrendezés/
Szerk.



Funkciók




Funkciók

Kétoldalas másolatokat állít elő. A kétoldalas eredetiből egyoldalas másolatok készíthetők.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Egyoldalasból kétoldalast

Egyoldalas eredetiről kétoldalas másolatokat készít. Páratlan oldalszámú eredetiknél az utolsó másolt lap hátoldala üres marad.

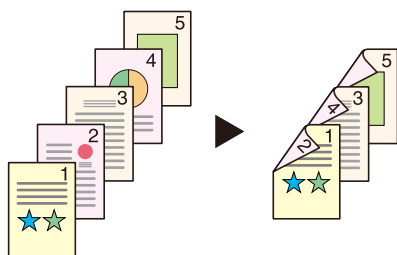


Eredeti

Másolás

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

A Kötés: Bal/Jobb: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.

B Kötés: Fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja. A másolatokat lehet fent szélén kötni, így az oldal megfordítása után a tájolás ugyanaz marad.

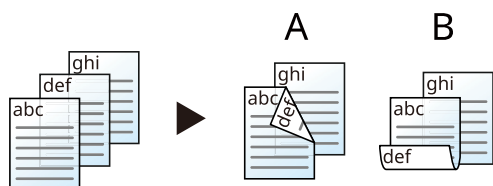

Eredeti

Másolás

Kétoldalasból egyoldalast

A kétoldalas eredeti egy-egy oldalát másolja két különböző lapra. Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

- Kötés: Bal/Jobb: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.
- Kötés Fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja.




Eredeti

Másolás

Kétoldalasból kétoldalast

Kétoldalas eredetikről kétoldalas másolatokat készít. Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.

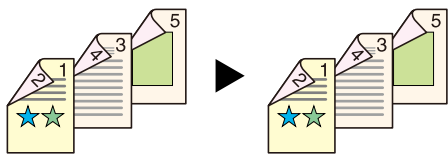

Eredeti

Másolás



MEGJEGYZÉS

A kétoldalas funkció által támogatott papírméretetek: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", 13×19", 13×19,2", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (karton), Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap) és Egyéni 1–4.


Könyvből egyoldalast

A kétoldalas vagy könyv eredetiből 1 oldalas másolatot készít.

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

Kötés balról: Az eredeti egymás melletti oldalait balról jobbra másolja.

Kötés jobbról: Az eredeti egymás melletti oldalait jobbról balra másolja.



Eredeti

Másolás




MEGJEGYZÉS

- A könyvből egyoldalas funkció által támogatott eredeti méretek: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R és 8K
- A könyvből egyoldalas funkció által támogatott papírméretetek: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R és 16K

Könyvből kétoldalast

Kétoldalas másolatokat készít könyv eredetiről egymás melletti oldalakkal.

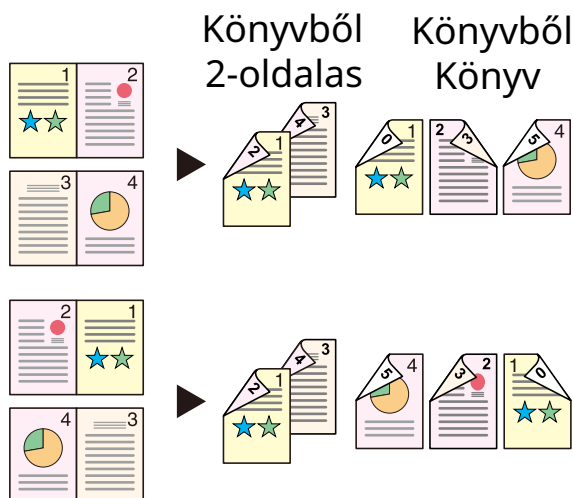

Eredeti

Másolás



MEGJEGYZÉS

- A könyvből kétoldalas funkció által támogatott eredeti méretek: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R és 8K
- A könyvből kétoldalas funkció által támogatott papírméretek: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R és 16K

Másolás

1-oldalas vagy kinyitott könyv eredetik nyomtatása 2-oldalasra, vagy 2-oldalas kinyitott könyv eredetik nyomtatása 1-oldalasra. Válassza ki az eredeti és a kész dokumentum kötési tájolását.

Tétel		Érték	Leírás
1-old.>>1-old.		—	Tiltsa le a funkciót.
1-old.>>2-old.	Utómunka	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki a másolatok kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló Fekvő Automatikus	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő] .
2-old.>>1-old.	Eredeti	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki az eredetik kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló Fekvő Automatikus	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő] .
2-old.>>2-old.	Eredeti	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki az eredetik kötési irányát.
	Utómunka	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki a másolatok kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló Fekvő Automatikus	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő] .
Könyv >> 1-oldalas^{*1}	Eredeti	Bal, jobb	Válassza ki az eredetik kötési irányát.
Könyv >> 2-oldalas^{*1}	Eredeti	Bal, jobb	Válassza ki az eredetik kötési irányát.
	Utómunka	Könyv >> 2-oldalas, Könyv>>Könyv	Válassza ki a megfelelő kétoldalas módot.

^{*1} Az „Eredeti tájolása” **[Álló]** lesz.

Az eredetiket az üveglapra egymás után helyezze fel, és nyomja meg a **[Start]** gombot.

Az eredetik beolvasása után a másolás megkezdéséhez válassza a **[Beolv. vége]** lehetőséget.

Nyomtatás

A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.

Tétel		Érték	Leírás
1-oldalas		—	Tiltsa le a funkciót.
2-oldalas	Utómunka	Bal/Jobb	Kétoldalas dokumentumok nyomtatása úgy, hogy a lapok a kötésnek megfelelő jobb, illetve bal oldalra igazodnak.
		Felül	Kétoldalas dokumentumok nyomtatása úgy, hogy a lapok a kötésnek megfelelően felülre igazodnak.

Fényerő



Szín-/
Képmínőség



Szín-/
Képmínőség



• Funkciók
• Szín-/
Képmínőség



• Funkciók
• Szín

A fényerő beállítása.

Állítsa be a fényerőt a [-4] (világosabb) és a [+4] (sötétebb) beállítás közötti érték választásával.



Kép-optimalizálás



Szín-/
Képmínőség



Szín-/
Képmínőség



• Funkciók
• Szín-/
Képmínőség



• Funkciók
• Szín

Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.

Másolás

Tétel		Érték	Leírás
Szöveg+Fotó^{*1}	Eredeti típusa	Kimeneti tálca	A legjobb megoldás az eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott, szöveget és képet vegyesen tartalmazó dokumentumokhoz.
		Könyv/Újság	A legjobb megoldás a szöveget és képet vegyesen tartalmazó, újságokban stb. megjelent szövegekhez.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
	Fotóprioritási szint	3 (Szövegprioritás) eddig: 3 (Fotóprioritás)	Állítsa be, hogy a nyomat a szöveg vagy a fényképek képmínőségéhez igazodjon-e.
Fotó	Eredeti típusa	Kimeneti tálca	A legjobb megoldás az eredetileg ezen a készüléken nyomtatott fényképekhez.
		Könyv/Újság	A legjobb megoldás újságokban stb. nyomtatott fotókhoz.
		Fotópapír	A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.

Tétel		Érték	Leírás
Szöveg	Halvány szöveg/ Vékony vonal	Ki	A legjobb megoldás a főként szöveget tartalmazó, eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott dokumentumokhoz.
		Be	Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a vékony vonalakat.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
Ábra /Térkép	Eredeti típusa	Kimeneti tálca	A legjobb megoldás az eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott ábrákhoz és térképekhez.
		Könyv/Újság	A legjobb megoldás újságokban megjelent térképekhez és ábrákhoz.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.

*1 Ha a szürke szöveg a **[Szöveg+fotó]** beállítással nem megfelelően kerül kinyomtatásra, a **[Szöveg]** érték kiválasztása javíthatja az eredményt.

Küldés/Nyomtatás/Tárolás

Tétel		Érték	Leírás
Szöveg+Fotó			A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
	Fotóprioritási szint	3 (Szövegprioritás) eddig: 3 (Fotóprioritás)	Állítsa be, hogy a nyomat a szöveg vagy a fényképek képminőségéhez igazodjon-e.
Fotó			A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg	Halvány szöveg/ Vékony vonal	Ki	A legjobb megoldás a főként szöveget tartalmazó, eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott dokumentumokhoz.
		Be	Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a vékony vonalakat.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
Szöveg (OCR-hez)			A beolvasás szövegfelismerésre alkalmas képet hoz létre. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a Színmélység beállítás Fekete-fehér. ➔ Színmélység (6-43. oldal)

Színmélység



Szín-/
Képmínőség



Szín-/
Képmínőség



• Funkciók
• Szín-/
Képmínőség



• Funkciók
• Szín

A színbeállítás kiválasztása.

Másolás

Tétel		Leírás
Automatikus szín		Automatikusan felismeri, hogy a dokumentum színes vagy fekete-fehér.
Színes		A dokumentum színes nyomtatása.
Fekete-fehér		Dokumentum fekete-fehér nyomtatása.
Egyszínű	Cián	Adjon meg egy színt és készítsen másolatokat az adott színnel, függetlenül az eredeti típusától.
	Bíbor	
	Sárga	
	Piros	
	Zöld	
	Kék	

Nyomtatás

Tétel	Leírás
Automatikus szín (színes/szürkeárnyaltos)*1	A tárolt dokumentum színe automatikusan érzékelésre kerül. A készülék a színes dokumentumokat színesen nyomtatja, míg a fekete-fehér dokumentumokat szürkeárnyaltos formában.
Aut. szín (Színes/FF)*1	A tárolt dokumentum színe automatikusan érzékelésre kerül. A készülék a színes dokumentumokat színesen nyomtatja, míg a fekete-fehér dokumentumokat fekete-fehér formában.
Színes	A dokumentum színes nyomtatása.
Szürkeárnyaltos*1	A dokumentumok szürkeárnyaltos nyomtatása.
Fekete-fehér	Dokumentum fekete-fehér nyomtatása.

*1 USB-meghajtóról történő nyomtatáskor nem jelenik meg.

Küldés/tárolás

Tétel	Leírás
Automatikus (színes/szürkeárnyaltos)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Szürkeárnyaltos beállítással olvassa be.
Auto (Színes/FF)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Fekete-fehér beállítással olvassa be.
Színes	A dokumentumok beolvasása színes beállítással.
Szürkeárnyaltos	A dokumentumok beolvasása szürkeárnyaltos beállítással. Ez tiszta, részletes képet eredményez.
Fekete-fehér	A dokumentumok beolvasása fekete-fehér beállítással.

EcoPrint



Szín-/
Képmínőség



Funkciók



Funkciók

Az EcoPrint festéket takarít meg a nyomtatás során.

Ez a funkció használható tesztnyomtatásra, vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség magas minőségű nyomtatásra.



Tétel	Érték	Leírás
Ki		
Be	Festéktakarékosság szintje	[1] (alacsonyabb) – [5] (magasabb)
		A festéktakarékos szint beállítása.

Fájlformátum



Ered./küld
adatform.



Funkciók




Funkciók

A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.

Válasszon fájlformátumot a következők közül: [PDF], [TIFF], [XPS], [JPEG], [OpenXPS], [Nagy tömörítésű PDF], [Word], [Excel] és [PowerPoint].

Ha a beolvasás Szürkeárnyaltos vagy Színes opciójának színmélység üzemmódja ki van választva, állítsa be a képminőséget.

Ha a [PDF] vagy a [Nagy tömörítésű PDF] opciót választotta, adja meg a titkosítás vagy a PDF/A beállítást.

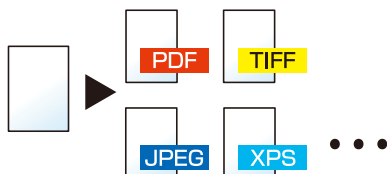

Tétel	Érték	Szín üzemmód
PDF ^{*1*2*3*4}	1 Gyenge min. (Nagytm.) - 5 Magas minőségű(Kis tömör.)	Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér), Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyaltos), Színes, Szürkeárnyaltos, Fekete-fehér
TIFF		
XPS		Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyaltos), Színes, Szürkeárnyaltos
JPEG		Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér), Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyaltos), Színes, Szürkeárnyaltos, Fekete-fehér
OpenXPS		
Nagy tömörítésű PDF ^{*1*2*3*4}	Tömörítési arány elsőbbség, Szabvány, Minőség elsőbbsége	Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyaltos), Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér), Színes, Szürkeárnyaltos
Word ^{*5}	1 Gyenge min. (Nagytm.) - 5 Magas minőségű(Kis tömör.)	Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyaltos), Színes, Szürkeárnyaltos
Excel ^{*5}		
PowerPoint ^{*5}		

*1 Kereshető PDF fájl hozható létre, ha a beolvasott dokumentumon OCR funkciót futtat.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

*2 A PDF/A beállítása. (Érték: [Ki] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u]).

*3 A PDF titkosítás beállítása.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

*4 Digitális aláírás beállítása fájlhoz.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

*5 A Word, az Excel és a PowerPoint Microsoft Office 2007 vagy frissebb formátumban kerül mentésre.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Fájlleválasztás



Ered./küld
adatform.



Funkciók



Funkciók

Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámmra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.



MEGJEGYZÉS

A fájlnev végére egy háromjegyű sorszám kerül, például: „abc_001.pdf”, „abc_002.pdf”...

Tétel	Érték	Leírás
Ki		
Be		Fájlleválasztás beállítása. Adja meg az oldalak számát a [+] és [-] gombokkal vagy a számbillentyűkkel, majd válassza a [Tovább >] lehetőséget.
Fájl csatolása e-mailhez	Minden fájl 1 e-mailben, E-mailenként 1 fájl	Válassza ki, hogy a fájlokat hogyan szeretné az e-mailhez csatolni. Ha az összes fájlt egy e-mailben szeretné elküldeni, válassza az [Összes fájl 1 e-mailben] lehetőséget. Ha egy e-mailhez egy fájlt szeretne csatolni, válassza az [1 fájl e-mailenként] lehetőséget.

Beolvasási felbontás



Szín-/
Képminőség



• Funkciók
• Szín-/Képminőség



Funkciók

A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.

(**Érték:** [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi ultrafinom] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi superfinom] / [200 × 200 dpi finom] / [200 × 100 dpi normál])



MEGJEGYZÉS

Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájl méretet és hosszabb küldési időt eredményez.

Szöveg tisztázása (zajeltávolítás)



Szín-/
Képminőség



Funkciók

Fekete-fehérben történő beolvasás és küldés esetén megszünteti a háttérzajt, és javítja a szöveg olvashatóságát.

(Érték: [Ki] / [Be])

Kézírás kiemelése



Speciális
Beállítás



Funkciók

Kiemelheti a kézírási szövegeket és vonalakat azáltal, hogy adott színűre módosítja őket.

Tétel	Érték	Leírás
Ki		
Be	Sárga, piros, cián, bíbor, zöld, kék, fekete, maszk fehérrel	Állítsa be a módosítandó színt.



MEGJEGYZÉS

Az alkalmazott eredetitol függően előfordulhat, hogy a rendszer a kézírási betűket hibásan ismeri fel.

Példa nehezen felismerhető kézírási:

- 1 cm²-nél nagyobb, kézírási számok / ábrák / vonalak
- Vastag tollal írt betűk

Példa, amikor a rendszer nem kézírási szöveget kézírásként ismer fel:

- Lekerekített betűtípus

Ezen funkció használata esetén a küldés eltarthat egy ideig.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Rendszeres karbantartás	7-2	Elakadt papír eltávolítása a bal felső tálcából/finisherből (C tálcából)	7-87
Tisztítás	7-2	Távolítsa el a bal alsó tálcában elakadt papírt	7-89
Az üveglap tisztítása	7-2	Távolítsa el a jobb oldali tálcában elakadt papírt	7-90
A dokumentumadagoló belsejének tisztítása	7-2	Távolítson el minden elakadt papírt a dokumentumadagolóból	7-91
Az üvegcsík tisztítása	7-3	Elakadt papír eltávolítása a behelyezőből	7-94
A festéktartály cseréje	7-4	Elakadt papír eltávolítása a finisherből (belső)	7-97
Az elhasznált festéktartály cseréje	7-7	Elakadt papír eltávolítása a finisherből (A tálcából)	7-99
Papír betöltése	7-9	Elakadt papír eltávolítása a finisherből (B tálcából)	7-103
Tűzőkapcsok cseréje (65 lapos tűző finisher)	7-10	Távolítsa el a postafiókban elakadt papírt	7-106
Tűzőkapcsok cseréje (100 lapos tűző finisher)	7-11	Elakadt papír eltávolítása a hajtogatóegységből (finisher)	7-107
Tűzőkapcsok cseréje (Hajtogatóegység) ..	7-13	Elakadt papír eltávolítása a hajtogatótálcából (finisherből)	7-114
A tűzési hulladék kiürítése (100-lapos tűzőfinisher)	7-15	A tűzőkapocs-elakadás megszüntetése	7-118
A lyukasztási hulladék kiürítése	7-17	Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a 100 lapos tűző finisherből	7-120
Hibaelhárítás	7-19	Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a hajtogatóegységből (finisher)	7-123
Hibák elhárítása	7-19		
A készülék működési problémái	7-19		
Problémák a nyomtatott képekkel	7-24		
Problémák a színes nyomtatással	7-27		
Távoli művelet	7-28		
Reagálás az üzenetekre	7-30		
Beállítás és karbantartás	7-55		
A beállítás és karbantartás áttekintése	7-55		
Színpozicionálás művelete	7-56		
Tónusgörbe beállítás	7-61		
Képbeállítás	7-65		
Kalibrálás	7-66		
Papírelakadás megszüntetése	7-67		
Elakadás helyének jelzői	7-67		
Távolítsa el az 1. kazettában elakadt papírt	7-70		
Távolítsa el az 2. kazettában elakadt papírt	7-72		
Távolítsa el a 3. kazettában elakadt papírt	7-74		
Távolítsa el a 4. kazettában elakadt papírt	7-76		
Távolítsa el a(z) 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló (3000 lapos))	7-79		
Távolítsa el az 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló (3 500 lap))	7-80		
Elakadt papír eltávolítása a többcélú tálcából	7-82		
Távolítsa el a 1. jobb oldali fedélben elakadt papírt	7-83		
Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt	7-86		

Rendszeres karbantartás

Tisztítás

Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.



FIGYELEM

A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.



Az üveglap tisztítása

Alkohollal vagy enyhe tisztítószerrel átitatott puha ruhával törölje át az eredeti fedelet, a dokumentumadagoló belsejét és az üveglapot.



FONTOS

A tisztításhoz ne használjon hígítószeret vagy más szerves oldószert.

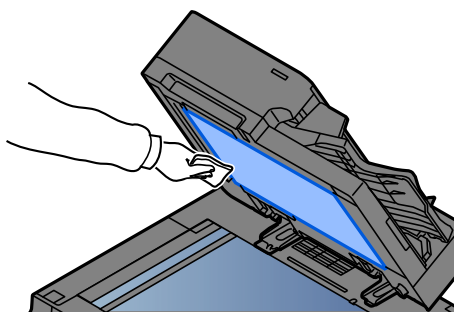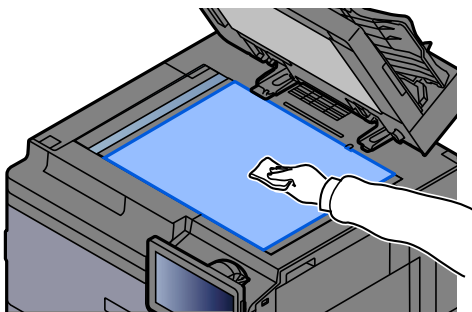

A dokumentumadagoló belsejének tisztítása



Ha kettős beolvasást biztosító dokumentumadagolót használ, a mellékelt tisztítókendővel tisztítsa meg a kettős beolvasási egységet is.




FONTOS

Ne használjon alkoholt, hígítót vagy más szerves oldószereket.

- 1 Távolítsa el a kendőt a kendőtartó rekeszből, és nyissa ki a dokumentumadagoló fedelét.

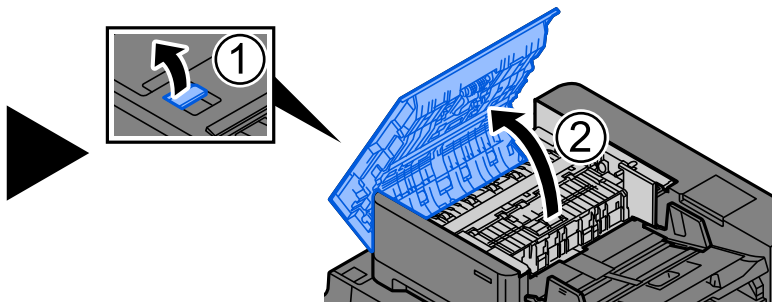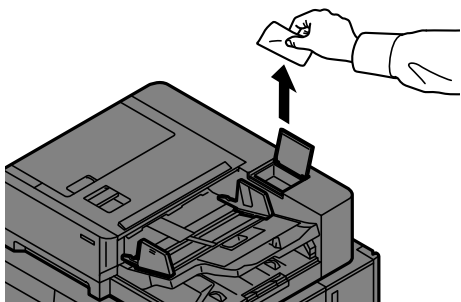

2 tisztítsa meg a dokumentumadagoló belsejét.

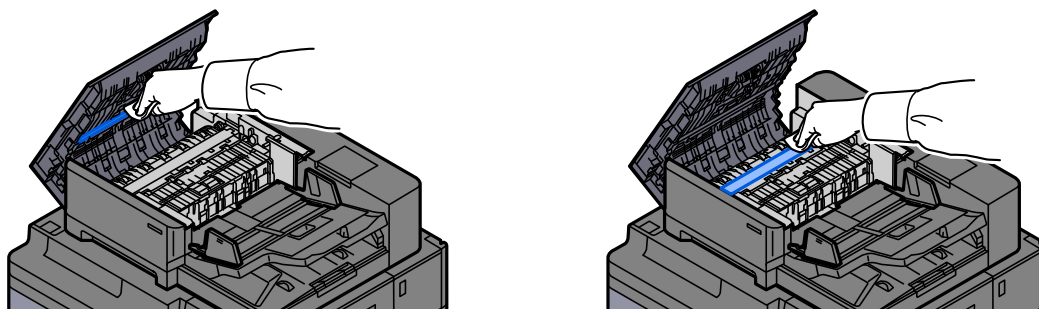

Az üvegcsík tisztítása

A dokumentumadagoló használatakor az üvegcsík felületét és a beolvasó vezetőt tisztítsa meg a mellékelt tisztító kendővel.



FONTOS


Tisztítsa meg az üvegcsíkot a mellékelt tisztító kendővel.




MEGJEGYZÉS

A koszos üvegcsík vagy beolvasó vezető fekete vonalakat okozhat a nyomaton.

1 Vegye ki a kendőt a tisztítókendőket tartalmazó tárolóból.

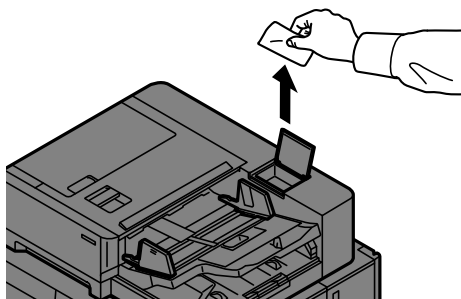

2 Tisztítsa meg az üvegcsíkot és a beolvasó vezetőt.

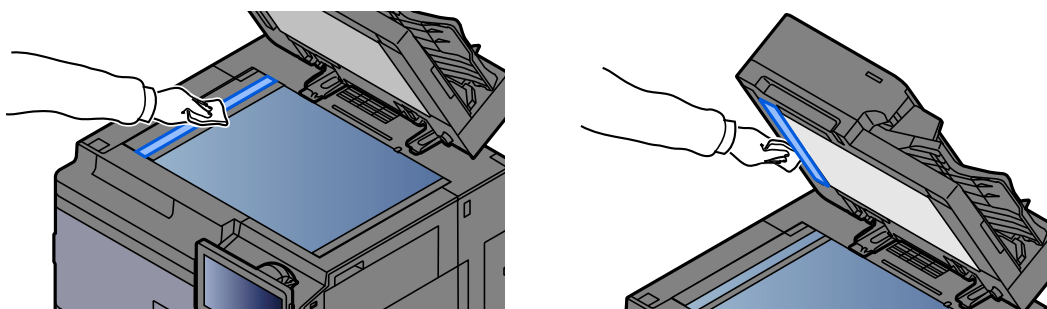

A festéktartály cseréje

Ha a festék kifogy, a következő üzenet jelenik meg. Cserélje ki a festéktartályt.

„A festék [C][M][Y][K] kifogyott.”

Ha a festék fogyóban van, a következő üzenet jelenik meg. Gondoskodjon róla, hogy legyen tartalék festék.

„A [C][M][Y][K] festék kifogyóban van. (Ha üres, cserélje ki.)”


-  **MEGJEGYZÉS**
- Festéktartályként mindig eredeti festéktartályt használjon. A nem eredeti festéktartály használata képhibákat okozhat és a termék meghibásodását eredményezheti.
 - A termék festéktartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt festéktartályok újrahasznosító rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek azonosítását, továbbá a fent említett célokra anonim módon kerülnek felhasználásra.

FIGYELEM


A festéket tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A festéktartály behelyezése mindegyik szín esetében ugyanúgy történik. Itt példaként a fekete festéktartályra vonatkozó eljárást ismertetjük.


1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.

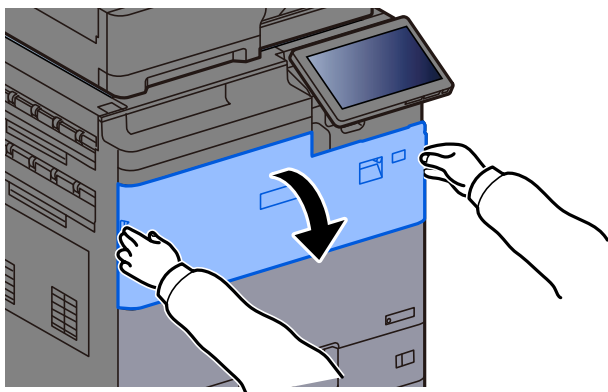


2 Vegye ki a festéktartályt.

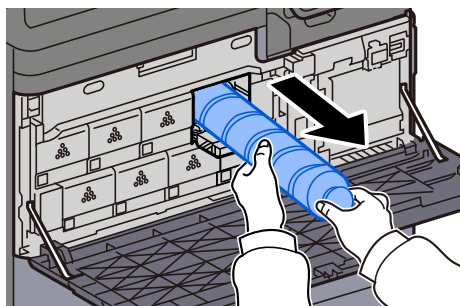

3 Az elhasznált festéktartályt helyezze a műanyag hulladékgyűjtő tasakba.

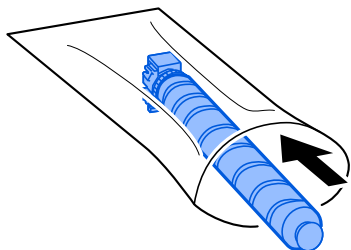


4 Vegye ki az új festéktartályt a dobozból.

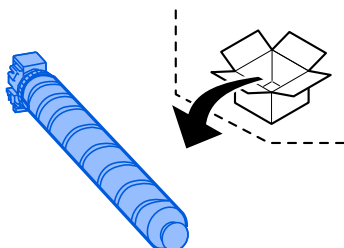


FONTOS


Ne érjen az alábbi ábrán jelzett pontokhoz.

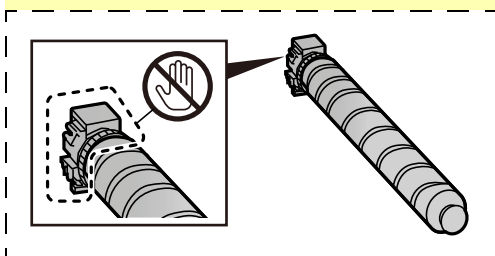


5 Ütögesse meg a festéktartályt.

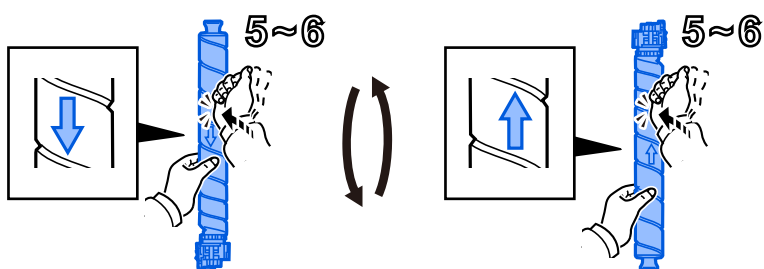

6 Rázza meg a festéktartályt.

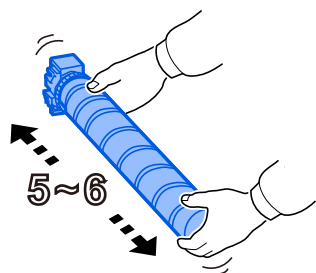


7 Telepítse a festéktartályt.

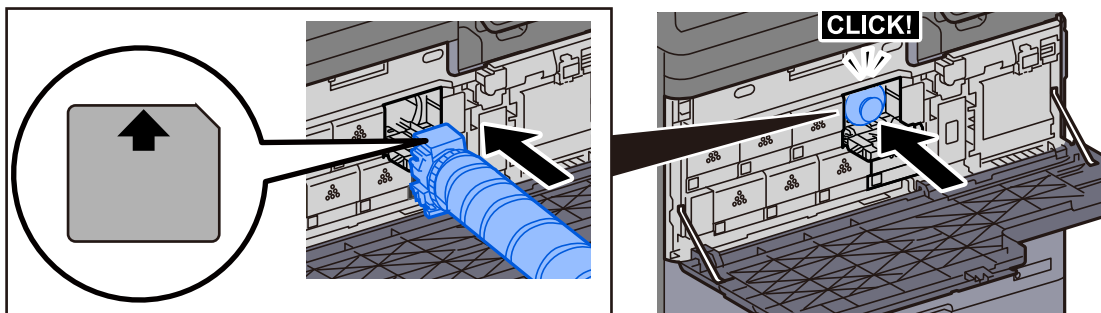


FONTOS

A festéktartályt teljesen helyezze be.

8 Zárja le a festéktartály fedelét.

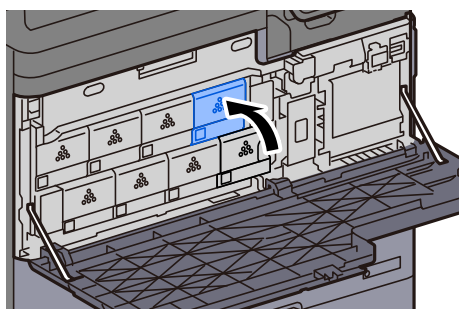

9 Zárja le az elülső fedelet.

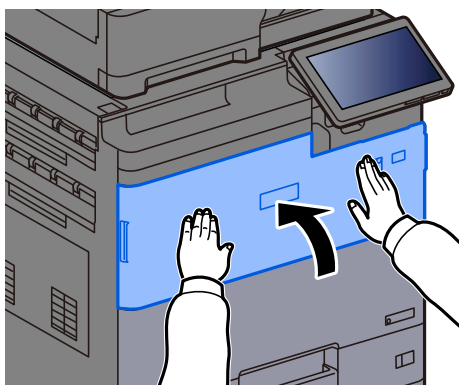

MEGJEGYZÉS

- Ha a festéktartály fedele vagy az elülső fedél nem záródik, ellenőrizze, hogy az új festéktartály megfelelően van-e beszerelve.
- Az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szervizképviseelőhöz. Az összegyűjtött festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Az elhasznált festéktartály cseréje

Amikor az elhasznált festéktartály megtelik, az alábbi üzenet jelenik meg. Azonnal cserélje az elhasznált festéktartályt.


„Cserélje ki az elhasznált festéktartályt.”




FIGYELEM

A festéket tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.


- 1 Nyissa ki az elhasznált festéktartály fedelét.

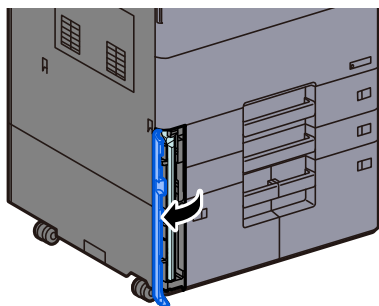


- 2 Távolítsa el az elhasznált festéktartályt.

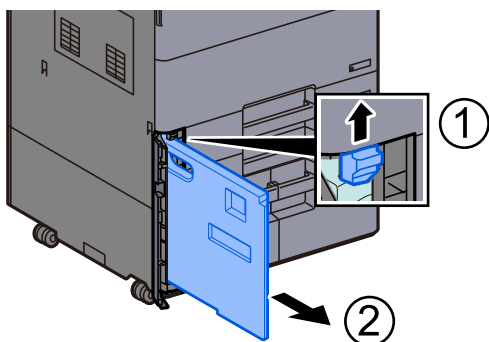


- 3 Az elhasznált hulladékfesték-tartályt helyezze a műanyag hulladékgyűjtő tasakba.

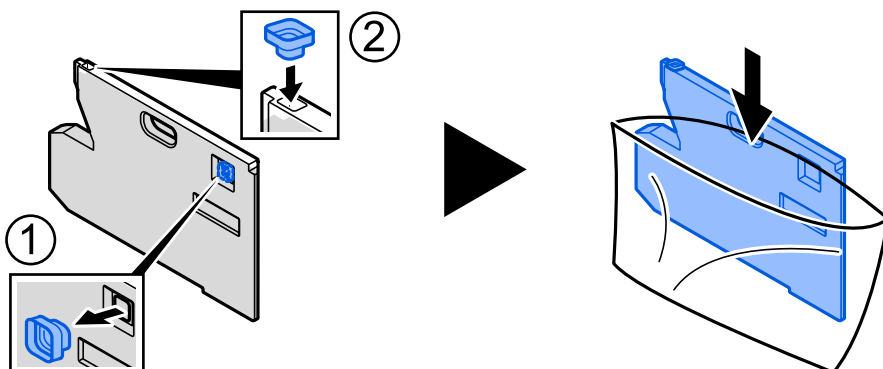


4 Távolítsa el az új elhasznált festéktartályt.

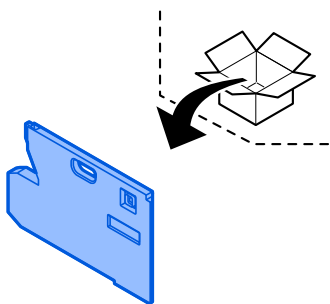

5 Helyezze be a hulladékfesték-tartályt.

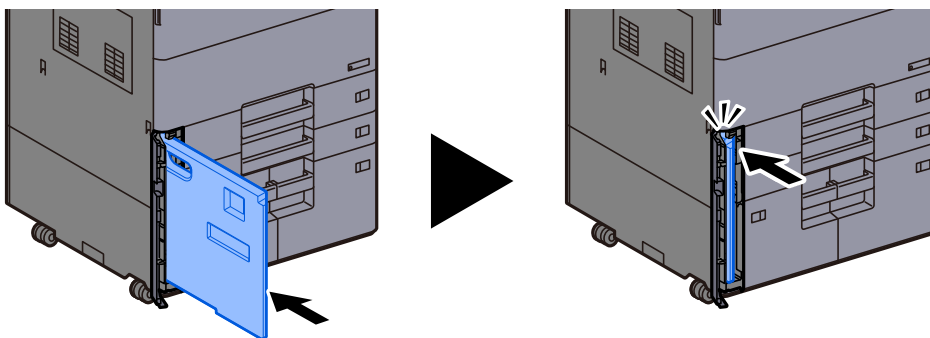

6 Zárja be az elhasznált festéktartály fedelét.

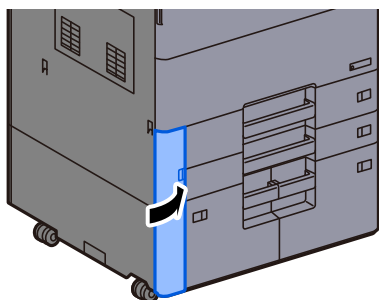

MEGJEGYZÉS

Az elhasznált festéktartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött elhasznált festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Papír betöltése

Amikor a #. kazettából elfogy a papír, az alábbi üzenet jelenik meg.

„Helyezzen papírt a(z) #. kazettába”

„Helyezzen papírt a többcélú tálcába”

- ➔ [Betöltés a kazettákba \(3-4. oldal\)](#)
- ➔ [A nagy kapacitású adagoló feltöltése \(3-11. oldal\)](#)
- ➔ [Betöltés az oldalsó adagolóba \(3000 lap\) \(3-18. oldal\)](#)
- ➔ [Betöltés az oldalsó adagolóba \(3500 lap\) \(3-20. oldal\)](#)
- ➔ [Papír betöltése a többcélú tálcába \(3-13. oldal\)](#)



MEGJEGYZÉS

Ha a [**Papírbeáll. üz. megjelen.**] opció [**Be**] van kapcsolva, a papírbeállítások megerősítését kérő képernyő jelenik meg, amikor új papírt állít be. Másik papírra váltás esetén módosítsa a papír beállításait.

- ➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Tűzőkapcsok cseréje (65 lapos tűző finisher)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.


„Nincs tűzőkapocs.”




MEGJEGYZÉS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.


1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

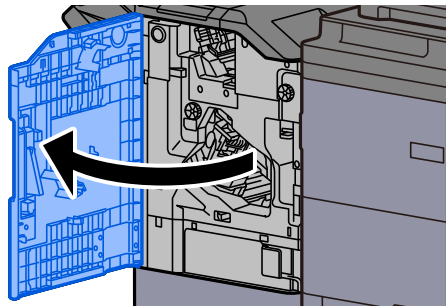

2 Távolítsa el a tűzőkapocs tartót (A).

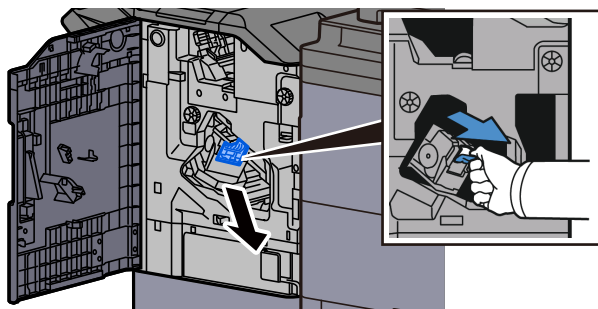


3 Töltsön be tűzőkapcsot.

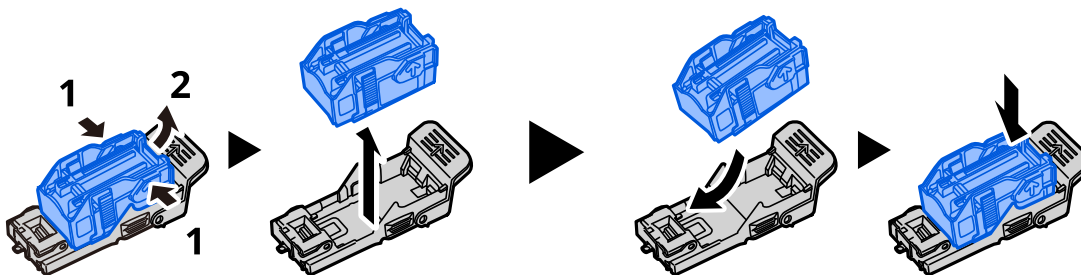

4 Helyezze be a tűzőkapocs tartót (A).



5 Zárja be a fedelet.

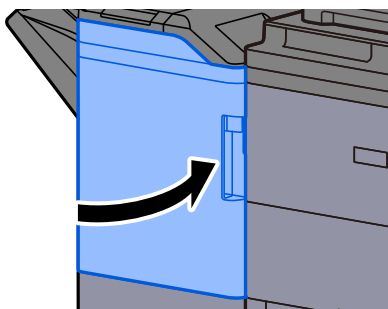

Tűzőkapcsok cseréje (100 lapos tűző finisher)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.


„Nincs tűzőkapocs.”




MEGJEGYZÉS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselőhöz.


1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

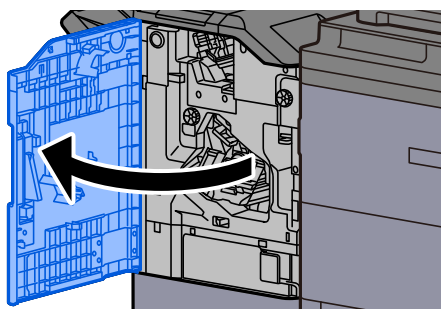

2 Távolítsa el a tűzőkapocs tartót (A).

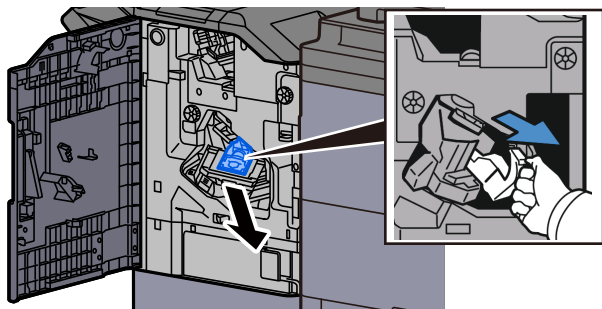


3 Töltsön be tűzőkapcsot.

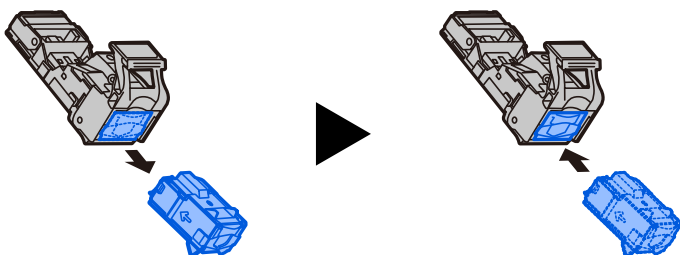

4 Helyezze be a tűzőkapocs tartót (A).



5 Zárja be a fedelet.

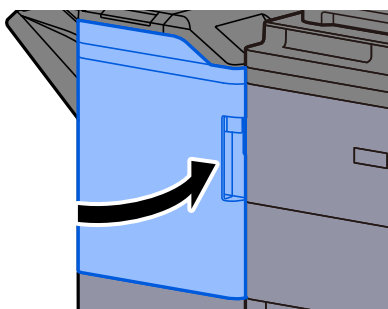

Tűzőkapcsok cseréje (Hajtogatóegység)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.


„Nincs tűzőkapocs.”




MEGJEGYZÉS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.


1 Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.

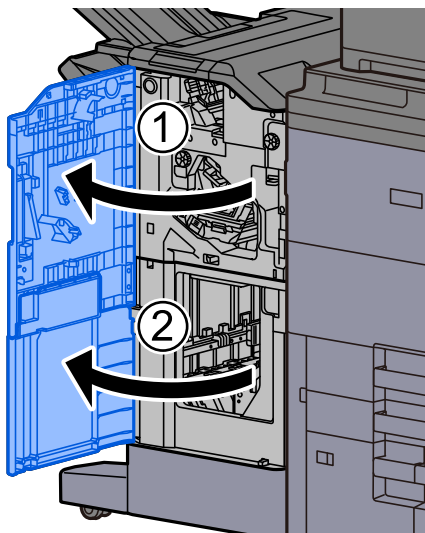


2 Távolítsa el a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).

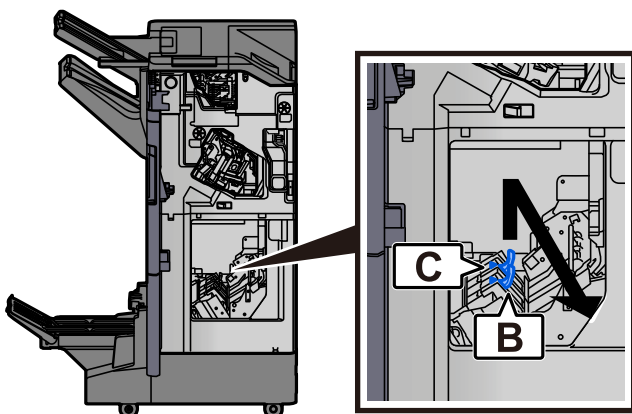


3 Töltsön be tűzőkapcsot.

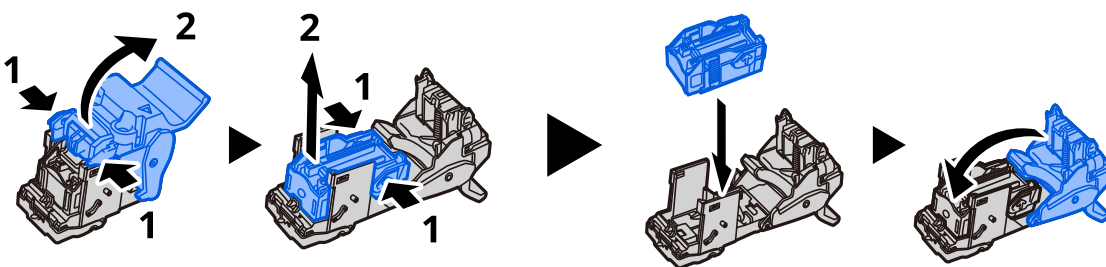

4 Helyezze be a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).

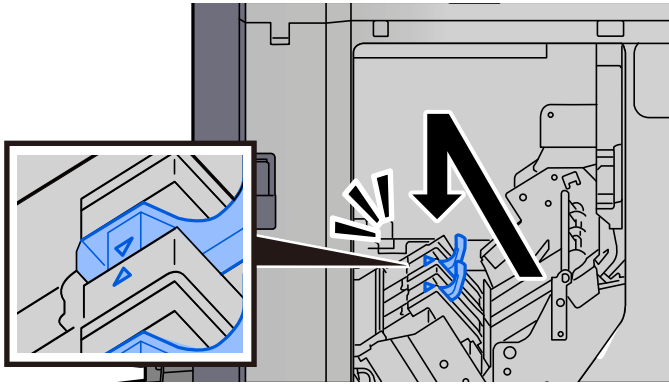

5 Zárja be a fedeleket.

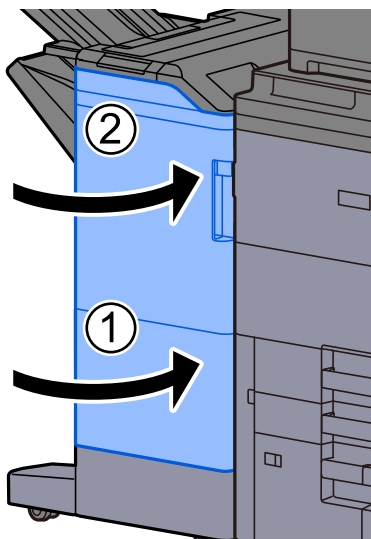

A tűzési hulladék kiürítése (100-lapos tűzőfinisher)


Amikor a tűzési hulladék doboz megtelik, az alábbi üzenet jelenik meg. Ürítse ki a tűzési hulladék dobozt.
„Ellenőrizze a tűzési hulladék dobozt.”

Az eljárás végrehajtása során hagyja a készüléket BEkapcsolt állapotban.

1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.



2 Távolítsa el a tűzési hulladék dobozt.

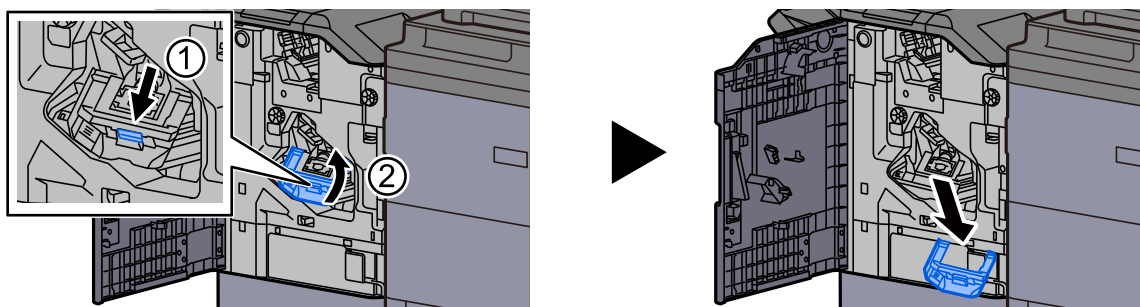


MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a doboz eltávolítása során ne borítsa ki a tűzési hulladékot.


3 Ürítse ki a tűzési hulladék dobozt.



4 Helyezze be a tűzési hulladék dobozt.

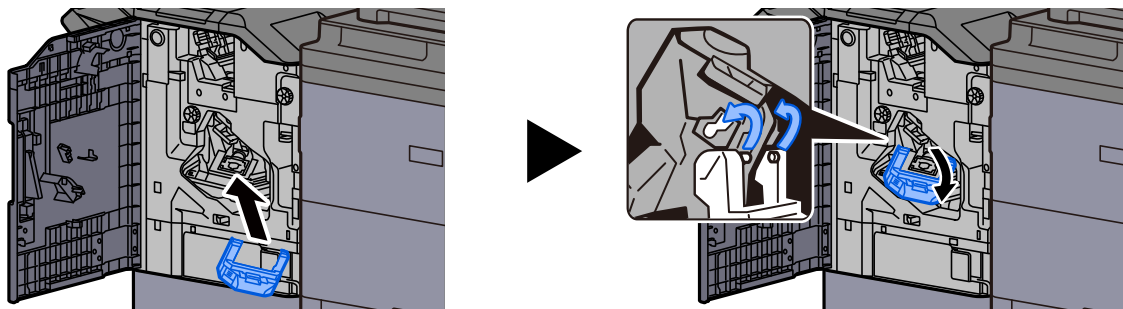

5 Zárja be a fedelet.

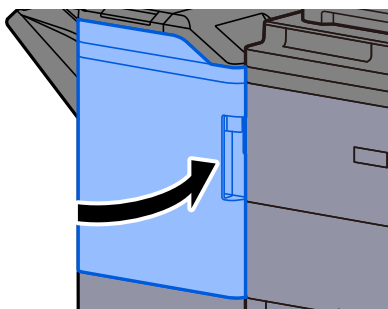


A lyukasztási hulladék kiürítése

Amikor a lyukasztó hulladéktartály megtelik, az alábbi üzenet jelenik meg. Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.


„Ürítse ki a lyukasztó hulladékgyűjtő dobozát”

Az eljárás végrehajtása során hagyja a készüléket BEkapcsolt állapotban.

1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

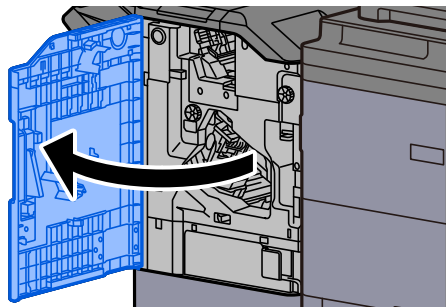


2 Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.

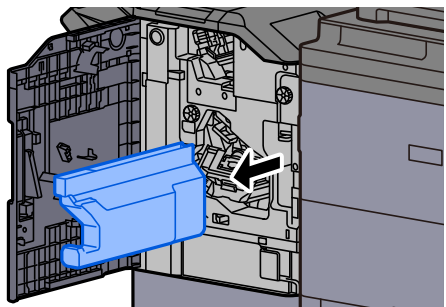

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a tartály kivétele során ne borítsa ki a lyukasztó hulladékát.


3 Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.

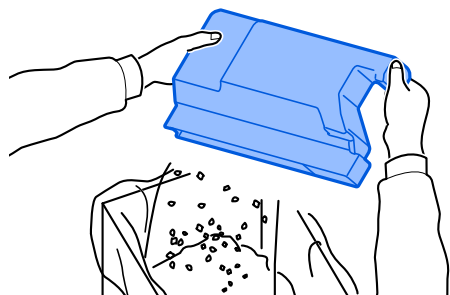

4 Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.



5 Zárja be a fedelet.

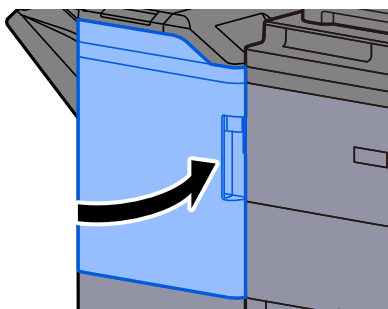

Hibaelhárítás

Hibák elhárítása

Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.




MEGJEGYZÉS


Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra.
A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:

➔ [Eszközinformációk kijelző \(2-21. oldal\)](#)

A készülék működési problémái

Ha a készülék az alábbi módokon hibásan működik, hajtsa végre a megfelelő műveletet.

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Egy alkalmazás nem indul el.	Az automatikus panel-visszaállítási idő túl rövid?	Állítsa az automatikus panel-visszaállítási időt legalább 30 másodpercre.	—
A főkapcsoló bekapcsolása után a képernyő nem reagál.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	—
Az érintőpanel nem reagál vagy hibás.	Nedves kézzel használja az érintőpanelt?	Szárítsa meg a kezét az érintőpanel használatához.	—
	Kesztyűs kézzel használja?	Kesztyű nélkül vagy tollal használja az érintőpanelt.	—
	A készülék olyan berendezés mellett működik, amely elektromos zajt okoz (generátor, légkondicionáló stb.)?	A készüléket elektromos zajt okozó berendezésektől távol használja.	—
A [Start] gomb megnyomásakor a készülék nem másol.	Látható üzenet a képernyőn?	Az üzenet alapján döntse el, hogy mi a teendő, és hajtsa végre a szükséges lépéseket.	7-30. oldal
	A készülék Alvó üzemmódban van?	Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját a készülék Alvó üzemmódból való visszakapcsolásához.	2-39. oldal
A készülék üres lapokat ad ki. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, ügyeljen arra, hogy másolandó oldaluk lefelé nézzen, és igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	5-2. oldal
	—	Az eredetiket másolandó oldalukkal felfelé helyezze a dokumentumadagolóba.	5-4. oldal
	—	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait.	—

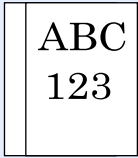Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A papír gyakran elakad.	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-4. oldal
	—	Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	3-4. oldal
	Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?	Vegye ki a papírt, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.	3-4. oldal
	A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?	Helyezzen be új papírt.	3-4. oldal
	Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?	Távolítsa el az elakadt papírt.	7-67. oldal
2 vagy több lap átfedi egymást kiadáskor. (több adagolása)	—	A papírt helyezze be megfelelően.	3-2. oldal
	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-4. oldal
	—	Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	3-4. oldal
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-4. oldal
A nyomatok gyűrődnek.	—	Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	3-4. oldal
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-4. oldal
	—	Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	3-4. oldal
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-4. oldal
A nyomtató illesztőprogram nem telepíthető.	A nyomtató illesztőprogram állomásnévvel került telepítésre, amikor a Wi-Fi vagy a Wi-Fi Direct funkció rendelkezésre állt?	Az állomásnév helyett adja meg az IP címet.	2-44. oldal

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem nyomtat.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	—
	A készülék be van kapcsolva?	Kapcsolja be a főkapcsolót.	2-10. oldal
	Csatlakoztatta az USB kábelt és a hálózati kábelt?	Csatlakoztassa biztonságosan az USB kábelt és a hálózati kábelt.	2-8. oldal
	Szüneteltette a nyomtatási feladatot?	Folytassa a nyomtatást.	—
	Ha a vezetékes vagy Wi-Fi hálózat névmegoldással van konfigurálva, léteznek olyan más hálózat IP címek (magán cím), amelyek nem létezhetnek együtt?	A készülékkel csak egy állomásnév és tartománynév használható. A hálózatot ennek a korlátozásnak az alapján konfigurálja.	—
		Módosítsa az olyan névmegoldási beállításokat, mint a NetBEUI és DNS, vagy a hálózati környezeti beállítások.	Embedded Web Server RX User Guide
		Az elsődleges (ügyfél) hálózaton válassza a Wi-Fi, a vezetékes vagy az opcionális hálózatot korlátlan használatú hálózatként.	—
Nem lehet nyomtatni USB-meghajtóval. Az USB-meghajtó nem ismerhető fel.	Nincs lezárva az USB gazdaállomás?	Válassza a [Blokkolás feloldása] lehetőséget az USB gazdaállomás beállításainál.	—
	—	Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékre.	—
Ha az "Auto-IP" már [Be] van kapcsolva, az IP-cím nem kerül automatikusan kiosztásra.	A "0.0.0.0" értéktől eltérő TCP/IP(v4) kapcsolat helyi címet írt be?	Írja be a "0.0.0.0" értéket a TCP/IP(v4) IP címéhez.	2-35. oldal

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Az SMB-küldés nem működik.	Csatlakozik a hálózati kábel?	Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati kábelt.	2-8. oldal
	Megfelelően lettek megadva a készülék hálózati beállításai?	Adja meg a megfelelő TCP/IP beállításokat.	—
	Megfelelően lett beállítva a mappa megosztása?	A mappa tulajdonságainál ellenőrizze a mappa megosztási beállításait és a hozzáférési jogosultságokat.	—
	A kiválasztott csatoló az elsődleges hálózat?	Adja meg az elsődleges hálózatként kiválasztott csatoló állomásnevét vagy az IP címét, vagy állítsa be újra a használandó csatolót.	—
	Az SMB-protokollt [Be] értékre állította?	Állítsa az SMB-protokollt [Be] értékre.	—
	Megfelelően adta meg az [Állomásnév] adatait? ^{*1}	Ellenőrizze a számítógép nevét, amelyre az adatokat küldi.	5-21. oldal
	Megfelelően adta meg a [Mappanév] adatait?	Ellenőrizze a megosztott mappa megosztási nevét.	5-21. oldal
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési felhasználónév] adatait? ^{*1 *2}	Ellenőrizze a tartománynevet és a bejelentkezési felhasználónevet.	5-21. oldal
	Ugyanazt a tartománynevet használja az [Állomásnév] és a [Bejelentkezési felhasználónév] esetén?	Törölje a tartománynevet és a fordított törtvonalat („\”) a [Bejelentkezési felhasználónévből] .	5-21. oldal
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési jelszó] adatait?	Ellenőrizze a bejelentkezési jelszót.	5-21. oldal
	Megfelelően lettek beállítva a kivételek a Windows tűzfalon?	Állítsa be a kivételeket a Windows tűzfalban.	—
	Eltérőek a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célhelyeként szolgáló számítógép időbeállításai?	Állítsa a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célhelyeként szolgáló számítógép időbeállításait ugyanarra az értékre.	—
	A képernyőn a Küldési hiba olvasható?	Lásd: Küldési hiba értelmezése .	7-49. oldal
Nem küldhető e-mailben.	A készüléken regisztrált SMTP-kiszolgálón be van állítva e-mail-küldési méretkorlátozás?	A Embedded Web Server RX programban ellenőrizze az [E-mail] beállítás "E-mail méretkorlátozás" értékét, és igény szerint módosítsa.	2-51. oldal





Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A készülék gőzt bocsát ki a papírkidő körüli területen.	Ellenőrizze a szoba hőmérsékletét, mert az túl alacsony lehet, illetve ellenőrizze, hogy nem használt-e nyirkos papírt.	A nyomtatási környezettől és a papír állapotától függően a nyomtatás során keletkező hő hatására a papírban lévő nedvesség elpárologhat, és a kiáramló gőz füstnek tűnhet. Ez nem jelent gondot, és a nyomtatás folytatható. Ha a gőz zavarja Önt, növelje a szoba hőmérsékletét, vagy cserélje le a papírt újabb, szárazabb papírra.	—
Nem hozható létre kereshető PDF fájl.	A megfelelő nyelvet választotta ki?	Ellenőrizze a felismerendő nyelvet.	6-46. oldal
	Az eredetin nem ismerhető fel a szöveg, vagy eltelt a PDF létrehozásához szükséges idő?	Ellenőrizze az alábbiakat: - Az eredeti tájolása megfelelő. - Ha az eredetiket vegyes tájolással olvassa be, a [Be] opciót kell kiválasztani az [Automatikus képelforgatás] funkcióhoz.	6-46. oldal
A keresett szöveg nem található a PDF fájlban.	Be van állítva az [OCR szövegfelismerés] a [Fájlformátum] funkcióban?	Állítsa be az [OCR felismerés] opciót a [Fájlformátum] funkcióban.	6-46. oldal
	A beolvasott eredeti szövege túl halvány vagy világos?	A [Fényerő] beállításnak adjon sötétebb szintet.	6-41. oldal
	A beolvasott eredeti háttere túl sötét és a szöveg nehezen ismerhető fel?	A [Háttér-erősség beállítása] legyen [Be] vagy [Kézi] , és állítsa világosabbra a fényerőt. Vagy a [Fényerő] beállításnak adjon sötétebb szintet.	6-41. oldal —
	Az eredeti hátulján lévő szöveg vagy kép látható az elülső oldalon?	Az [Átvilágítás-védelem] opciót állítsa [Be] értékre.	—
A készülék nem található WSD-vel.	A készüléket a készülék IP címe vagy az állomásneve alapján kereste?	Biztonsági okokból a [HTTP] protokoll [Ki] van kapcsolva, ezért a készülék nem kereshető IP cím vagy állomásnév alapján.	—




*1 Állomásnévként megadhatja az eszköz teljes nevét is (például pc001.abcdnet.com).

*2 A bejelentkezési nevet az alábbi formátumokban is megadhatja:
Tartomány_név/felhasználói_név (például abcdnet/janos.kovacs)
Felhasználói_név@tartomány_név (például janos.kovacs@abcdnet)

Problémák a nyomtatott képekkel

Ha a képek az alábbi módokon hibásan jelennek meg, hajtsa végre a megfelelő műveletet.

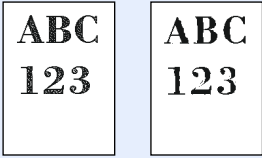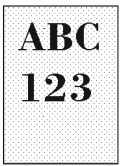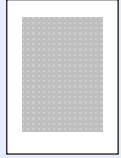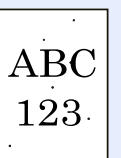Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomatok túl világosak. 	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-2. oldal
	Módosította a fényerősséget?	Válassza ki a kívánt fényerőszintet.	6-41. oldal —
	Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?	Kapcsolja ki az [EcoPrint] üzemmódot.	—
	—	Futtassa az [Előhívó frissítése] funkciót.	7-65. oldal
	—	Futtassa a [Lézerszkennertisztítása] funkciót.	7-65. oldal
	—	Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfeleljen a használt papírnak.	—
A kép fehér színű háttér részei enyhén elszíneződnek. 	Módosította a fényerősséget?	Válassza ki a kívánt fényerőszintet.	6-41. oldal —
	—	Futtassa az [Előhívó frissítése] funkciót.	7-65. oldal
	—	Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.	7-65. oldal
A másolatokon moire mintázat (egyenetlen csoportokba rendeződő pontok) látható. 	Az eredeti egy nyomtatott fotó?	Másoláskor A [Fénykép] menüben állítsa az eredeti képet [Kimeneti tálcá] vagy [Könyv/Újság] opcióra.	6-41. oldal
A szöveg nyomtatása nem tiszta. 	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	6-41. oldal
Fekete vagy színes pontok jelennek meg fehér háttérrel. 	Piszkos az eredeti tartó vagy az üveglap?	Tisztítsa meg az eredeti tartót vagy az üveglapot.	7-2. oldal
	—	Futtassa az [Előhívó frissítése] funkciót.	7-65. oldal

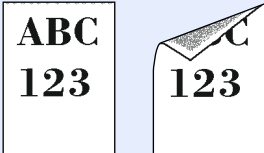Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomtatott képek elmosódottak. A nyomtatott képek hiányosak. 	A készüléket magas páratartalmú helyen használja, vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet és páratartalom hirtelen változik?	Használja a gépet megfelelő páratartalom mellett.	—
	—	Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.	7-65. oldal
A nyomtatott képek ferdék. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	5-2. oldal
		Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba helyezi, a papírszélesség-vezetőket az eredetik behelyezése előtt állítsa a megfelelő méretre.	5-4. oldal
	Megfelelően helyezte be a papírt?	Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők helyzetét.	3-4. oldal
A nyomtatott képeken függőleges csíkok vannak. 	Piszkos az üvegcsík?	Tisztítsa meg az üvegcsíkot.	7-3. oldal
	—	Futtassa a [Lézerskenner tisztítása] funkciót.	7-65. oldal
Piszkos a papír felső éle vagy hátoldala. 	Koszor a készülék belseje?	Nyissa ki a jobb oldali fedelet. Ha a készülék belseje festéktől szennyezett, tisztítsa meg egy puha, száraz szálmentes ruhával.	7-2. oldal

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A kép egyik része rendszeresen halvány, vagy fehér vonalak láthatók rajta. 	—	Nyissa ki, majd zárja be a jobb oldali fedelet.	—
	—	Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.	7-65. oldal
	—	Futtassa az [Előhívó frissítése] funkciót.	7-65. oldal
A lap hátoldalán lévő nyomtat látható az elülső oldalon is. 	—	Az [Átvilágítás-védelem] opciót állítsa [Be] értékre.	—

Problémák a színes nyomtatással

Ha a színes nyomtatásával az alábbi problémákat tapasztalja, hajtsa végre a megfelelő műveletet.

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomatokon elcsúsztak a színek. 	—	Futtassa a [Kalibráció] funkciót.	7-65. oldal
	—	Futtassa a [Színkalibrálás] funkciót.	7-56. oldal
A színek nem a várt módon jelennek meg.	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	6-41. oldal
	Színes másolópapírt töltött a papírtálcába?	Töltsön színes másolópapírt a papírtálcába.	—
	—	Futtassa a [Kalibráció] funkciót.	7-65. oldal
	—	Futtassa a [Tónusgörbe beállítás] funkciót.	7-61. oldal
	—	Másoláskor Állítsa be a színegyensúlyt.	6-45. oldal
	—	Számítógépről való nyomtatáskor Állítsa be a színeket a nyomtató-illesztőprogrammal.	—
A Végezze el az Árnyalatgörbe-beállítást a Rendszermenüben. üzenet látható.	Hosszabb idejű használat után a környezeti hőmérséklet és a páratartalom a kimeneti színárnyalat kismértékű megváltozását okozhatja.	Futtassa a [Tónusgörbe beállítás] funkciót.	7-61. oldal
A színes festéktartály üres.	Szeretné fekete-fehéren folytatni a nyomtatást?	Ha a fekete festéktartályban maradt festék, a készülék a [Színes festék üres, teendő] üzenetkor a [Fekete-fehér nyomtatás] lehetőség kiválasztása után a nyomtatást fekete-fehérben folytatja.	—

Távoli művelet

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy böngésző vagy VNC szoftver használatával távolról hozzáférjen a készülék kezelőpaneléhez és elmagyarázza a panel használatát, illetve segítsen a felhasználónak a hibák elhárításában.

Távoli művelet végrehajtása a böngészőből

Ez a rész ismerteti a távoli művelet végrehajtását a Embedded Web Server RX programból Google Chrome használatával.



MEGJEGYZÉS

Ha a távoli műveletet más böngészőből szeretné használni, lásd az alábbiakat:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > „Hálózati beállítások” [Protokoll beállítások]

2 Állítsa a „Továbbfejlesztett VNC (RFB) TLS-en keresztül” beállítást [Be] értékre.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*



MEGJEGYZÉS

A protokoll beállítások a Embedded Web Server RX használatával állíthatók be.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Konfigurálja a távoli művelet beállításait.

1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > „Kapcsolat” [Távoli művelet] > [Be]

2 Válassza a [Ki], [Jelszó használata] vagy a [Csak rendszergazda] lehetőséget.

Ha a [Jelszó használata] lehetőséget választotta, a „Jelszó” és a „Jelszó megerősítése” mezőben adja meg a jelszót, majd válassza az [OK] lehetőséget.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*



MEGJEGYZÉS

A távoli művelet beállításai a Embedded Web Server RX használatával konfigurálhatók.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

4 Indítsa újra a gépet.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

5 Indítsa el a böngészőt.

A Embedded Web Server RX eléréséhez írja be, hogy „https://” és a készülék állomásnevét

➔ [A Embedded Web Server RX elérése \(2-48. oldal\).](#)

6 Válassza az [Eszközinformációk/Távoli művelet] > [Távoli művelet] lehetőséget.

7 Kattintson az [Indítás] gombra.



MEGJEGYZÉS

- Ha a felhasználó be van jelentkezve az eszközre, a kezelőpanelen a megerősítést kérő képernyő jelenik meg. Válassza az [**Igen**] lehetőséget.
- Ha a távoli művelet során működésbe lép a böngésző előugró ablak tiltása, válassza a https://[**állomásnév**], majd kattintson a Kész gombra. 1 perc vagy hosszabb várakozás után hajtsa végre a távoli műveletet.

A távoli művelet elindításakor a kezelőpanel képernyője megjelenik a rendszergazda vagy a felhasználó PC képernyőjén.

Távoli művelet végrehajtása VNC szoftverből

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > „Hálózati beállítások” [Protokoll beállítások]

2 Az „Enhanced VNC (RFB)” opciót kapcsolja [Be].

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót



MEGJEGYZÉS

- Amikor a „VNC (RFB) over TLS” beállítása [**Be**], a kommunikáció titkosított.
- A protokoll beállítások a Embedded Web Server RX használatával állíthatók be.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

3 Indítsa el a távoli műveletet.

- 1 Indítsa el a VNC szoftvert.
- 2 A távoli művelet elindításához írja be az alábbi formátumot pontosvesszőkkel elválasztva.
"IP cím: portszám"



MEGJEGYZÉS

Ha a második lépésben a "VNC (RFB)" opciónak [**Be**] beállítást ad, az alapértelmezett portszám 9062.
Ha a „VNC (RFB) TLS-en keresztül” beállítása [**Be**], az alapértelmezett portszám a 9063.

➔ Lásd az angol nyelvű használati útmutatót

Reagálás az üzenetekre

Ha az érintőpanelen vagy a számítógépen a következő üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.



MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:

➔ [Eszközinformációk kijelző \(2-21. oldal\)](#)

A

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A [C][M][Y][K] festék kifogyóban van. (Ha üres, cserélje ki.)	—	Lassan ideje kicserélni a festéktartályt. Szerezzen be új festéktartályt.	—
A [C][M][Y][K] festék kifogyott.	—	Cserélje ki a festéktartályt a megadott festéktartályra. MEGJEGYZÉS Ha a színes festéktartály üres, de a fekete festéktartályban maradt festék, a készülék a Színes festék üres, teendő üzenetkor a [Fekete-fehér nyomtatás] lehetőség kiválasztása után a nyomtatást fekete-fehérben folytatja.	7-4. oldal
A # tálcá megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	—
A banner nyomtatás nem hajtható végre.	—	Rendszerbélyegző van beállítva. A banner nyomtatás nem hajtható végre. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
A chipkártyát már más felhasználó használja, így nem regisztrálható.	—	A chipkártyája már regisztrálva van. Használjon egy másik chipkártyát.	—
A fedél nyitva van.	Nyitva van valamelyik egység fedele?	Csukja le a képernyőn jelzett fedelet.	—
A Feladat-nyilvántartás korlátozását túllépték.* ¹	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A festéktartály rosszul van behelyezve.	—	A festéktartály rosszul van behelyezve vagy nincs behelyezve. Nyissa az elülső fedelet, és állítsa be megfelelően mind a négy festéktartályt.	—
A gép belső tálcája megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	—
A hajtogatóegység le van választva.	—	Zárja le a hajtogatóegységet.	—
A hajtogatótálca tele van papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	—
A jelszó nem felel meg a jelszóírányelveknek.	Lejárt a jelszó?	Módosítsa a bejelentkezési jelszót. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
	Módosultak a jelszóírányelvek (mint a jelszó hossza vagy a szükséges karakterek)?	Ellenőrizze a jelszóírányelveket, és módosítsa a jelszót. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A küldés SMB-n sikertelen.	A készülék és a számítógép, amelyre a beolvasott képet küldeni szeretné, csatlakozik a hálózatra?	Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően. - Az állomás neve és IP-címe - Portsza	2-6. oldal
	Helytelen fiókadatokat (felhasználói azonosító, jelszó) használ a megosztott mappa eléréséhez, amelybe a beolvasott képet küldi?	Ellenőrizze a számítógép alábbi beállításait, amelyre a beolvasott képet küldeni szeretné. - Állomásnév - Elérési útvonal - Bejelentkezési felhasználónév  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. [Bejelentkezési felhasználóazonosító]@[Tartománynév] Példa: sa720XXXX@km - Bejelentkezési jelszó - A fogadó mappamegosztási engedélyei	—
A megadott helyen tűzés nem lehetséges.	Olyan pozíciót választott, ahol nem lehet tűzést végezni?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a tűzés beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-29. oldal
A megadott számú példány nem nyomtatható.*1	—	Csak egy példány lehetséges. A nyomtatás folytatásához válassza a [Tovább] lehetőséget. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A memória megtelt.*¹	—	A memória megtelt, és a feladat nem folytatható. Válassza a [Tovább] lehetőséget a beolvasott oldalak nyomtatásához. A nyomtatási feladat nem dolgozható fel teljesen. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	—
	—	A feldolgozást nem lehet folytatni, mert nincs elég memória. Ha csak a [Vége] lehetőség érhető el, válassza a [Vége] lehetőséget. A feladat visszavonásra kerül. Ha gyakran megtelik a memória, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szerviz képviselőéhez.	—
A rendszer titkos dokumentumot észlelt.	—	A készülék dokumentumvédő mintázatot érzékelt. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
A távoli nyomtatás nem hajtható végre.	—	A távoli nyomtatás le van tiltva. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
A telefont felvették.	—	Tegye le a telefont.	—
A(z) #. postafióktálca tele van papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	—
A(z) ##### hiba miatt nem használható.	—	Hívja fel a szervizképviselőt.	—
Az elhaszn.festéktart.m ajd nem tele.	—	Lassan ideje kicserélni a használt festéktartályt. Szerezzen be új tartályt.	—
Az eszköz nem csatlakoztatható, mert túllépte a max. csatlakozások számát.	Csatlakozik egyszerre tíz mobilkészülék?	Bontsa egy olyan mobil készülék csatlakozását, amelyet nem használ, vagy a készüléken állítson be automatikus lecsatlakozási időt a mobil készülékek kapcsolatának bontása érdekében.	—
Az USB-meghajtó megtelt.*¹	—	A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget. Nincs elég szabad hely az USB-meghajtón. Törölje a szükségtelen fájlokat.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Az USB-meghajtó nincs formázva.	Az USB-meghajtót ezzel a készülékkel formázta?	Hajtsa végre a [Formázás] funkciót a készüléken.	—
Az üvegcsík tisztításra szorul.	—	Tisztítsa meg az üvegcsíkot a dokumentumadagolóhoz adott tisztítókendővel.	7-3. oldal

*1 Ha az Automatikus hibatörés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

B

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Beolvasó hiba miatt a funkciók nem használhatók. >> Másolás, Küldés, Fax, Tárolás fiókban	—	A készülék beolvasója meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel. A nyomtató funkció használható.	—
Beolvasott oldalak maximális száma.	Túllépte a megengedett beolvasási számot?	Nem olvas be többet. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.	—
Biztonsági funkció futtatása...	—	Biztonsági funkció futtatása. Kérem, várjon.	—

C

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Chipkártya adatok nem olvashatók.	—	A regisztráció során a chipkártya adatok nem voltak rendesen olvashatók. A chipkártyát helyezze újra a chipkártya leolvasóhoz. Ha újra megjelenik az üzenet, a chipkártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Használjon egy másik chipkártyát.	—

D

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Dobfrissítés folyamatban...	—	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	—

E

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Elhaszn. festéktart. megtelt.	Az elhasznált festéktartály tele van?	Cserélje ki az elhasznált festéktartályt.	7-7. oldal
Ellenőrizze a dokumentumadagolót.	Nyitva van a dokumentumadagoló felső fedele?	Hajtsa le a dokumentumadagoló fedelet.	—
	Nyitva van a dokumentumadagoló?	Hajtsa le a dokumentumadagolót.	—
Ellenőrizze a festéktartályt.	—	Nyissa ki a fő egység elülső fedelét és távolítsa el a festéktartályt. Óvatosan rázza meg, és helyezze vissza.  MEGJEGYZÉS Ha a [festéktartály fedél nyitása] lehetőséget választja, kinyithatja azt a festéktartály fedelet, amelyet véletlenül bezárt.	—
Ellenőrizze a papírt a többcélú tálcában.	—	Eltérő papírméret. Állítsa be a kiválasztott méretű papírt, és válassza a [Tovább] lehetőséget.	3-13. oldal
Ellenőrizze a tűzési hulladék dobozt.	Megtelt a tűzési hulladék doboz?	A tűzési hulladék doboz kiürítéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.	7-15. oldal
	—	A tűzési hulladék doboz nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be megfelelően.	7-15. oldal
Ellenőrizze az oldalsó adagolót.	—	Az oldalsó adagoló nincs megfelelően felhelyezve. Csatlakoztassa az oldalsó adagolót.	—
Ez a feladat nem dolgozható fel.*1	—	A hitelesítés letiltotta. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
	—	A Feladat-nyilvántartás letiltotta. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Ez a felhasználói fiók kizárásra került.	—	Forduljon a rendszergazdához. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Ez a papír nem adható ki a tálcára.	Megfelelő az Ön által kiválasztott kazetta?	Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ez a papír nem hajtogatható.	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem hajtogatható?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a hajtogatás beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-28. oldal
Ez a papírméret nem hajtogatható.			
Ez a papírtípus nem hajtogatható.			
Ez a papír nem lyukasztható.	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem lyukasztható?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a lyukasztás beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-31. oldal
Ez a papírtípus nem lyukasztható.			
Ezt a papírméretet nem lehet lyukasztani.			
Ezen a papírméreten nem lehet kétoldalas nyomtatást végezni.*¹	Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas kétoldalas nyomtatásra?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a kétoldalas beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-37. oldal
Ezen a papírtípuson nem lehet kétoldalas nyomtatást végezni.*¹			
Nem lehet kétoldalas nyomtatást végezni ezen a papíron.*¹			
Ezt a fiókot nem használhatja.	—	A megadott fiókot nem használhatja. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Ezt a funkciót nem lehet használni merevlemezhiba miatt.	—	Hívja fel a szervizképviselőt.	—
Ezt a papírméretet nem lehet eltolni.*¹	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem tolható el?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, az eltolás beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-28. oldal
Ezt a papírt nem lehet eltolni.*¹			
Ezt a papírtípust nem lehet eltolni.*¹			

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ezt a papírméretet nem lehet tűzni.* ¹	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem tűzhető?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a tűzés beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-29. oldal
Ezt a papírt nem lehet tűzni.* ¹			
Ezt a papírtípust nem lehet tűzni.* ¹			

*¹ Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

F

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Faxfiók számára megadott korlát túllépve.	—	Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a FAX fogadásához törölje a FAX fiókban lévő dokumentumokat. A megszakított feladat ellenőrzéséhez nyomja meg az [Status/Job Cancel] , majd a [Nyomtatási feladatok] gombot, és ellenőrizze a vételi eredményeket.	FAX használati útmutató
Feladat-megőrz. adatok tárolása sikertelen.	—	A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Feladat-nyilvántartás megadása sikertelen.* ¹	—	A feladat külső feldolgozása során a feladat-nyilvántartás megadása nem sikerült. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Felkészülés nyomtatásra.	—	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	—
Ferde lapot, vagy több lapot húzott be a gép.	—	Lásd a dokumentumadagolón lévő figyelmeztetést, és ellenőrizze az eredetiket. Ha az eredetiek elakadtak, az eredetiek eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.	—
Figyelem, alacsony hőmérséklet. Próbálja a szobahőmérsékleten állítani.	—	A nyomtatási minőség gyengébb lehet. Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Figyelem, magas hőmérséklet. Próbálja a szobahőmérsékleten állítani.	—	A nyomtatási minőség gyengébb lehet. Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.	—
Figyelmeztetés, kevés memória.	—	Nem lehet elindítani a feladatot. Próbálja meg később.	—
Finisher tálcá megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	—
Fiók nem található.	—	A megadott fiók nem található. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Fiók számára megadott korlát túllépve.*¹	Látható a [Vége] üzenet a képernyőn?	A megadott dokumentumfiók megtelt, és nincs más elérhető tárolóegység. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget. Próbálja meg a feladat végrehajtását ismét a fiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.	—
	—	A Másolat megismétlése fiók tele van, ezért ez a funkció már nem elérhető. Válassza a [Tovább] lehetőséget a beolvasott oldalak nyomtatásához. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

H

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Hamarosan karbantartás szükséges. #####	—	Hívja fel a szervizképviselőt.	—
Helyezze be a hulladékfesték-tartályt.	—	A használt festéktartály nincs helyesen beállítva. Helyezze be megfelelően.	7-7. oldal
Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.	—	A lyukasztó hulladéktartályának felszereléséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.	7-17. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Helyezzen be papírt a többcélú tálcába.	A megadott méretű papír van a többcélú tálcában?	Helyezzen be papírt. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	3-13. oldal
Helyezzen papírt a(z) #. kazettába.	Kifogyott a papír a jelzett kazettából?	Helyezzen be papírt. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	3-3. oldal
	Öt vagy kevesebb boríték van betöltve a kazettába?	Húzza ki a kazettát, és enyhén lazítsa meg a papír hosszúság- és papírszélesség-vezetőket.	—
Helytelen bejel. felhaszn. név vagy jelszó.*1	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott bejelentkezési felhasználonév vagy jelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Helytelen fiókazonosító.*1	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókazonosító helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Hiba a(z) #. kazettánál.	—	Nyissa ki a kazettát. Ellenőrizze a gép belsejét, és távolítsa el a papírt.	—
Hiba történt.	—	Belső hiba történt. Jegyezze fel a képernyőn megjelenített hibakódot. Hívja fel a szervizképviselőt.	—
Hibás fiókjelszó.	—	A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókjelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Hőmérséklet szabályozása...	—	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

I

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ismeretlen festék van behelyezve. PC [C][M][Y][K]	A behelyezett festéktartály regionális specifikációi megfelelnek a gép specifikációinak?	Helyezze be a géphez megadott festéket.	—

K

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Kalibráció...	—	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	—
Kártékony program észlelve!	—	Lehet, hogy nem engedélyezett program. A futtatás leállt. Kérjük, forduljon a rendszergazdához.	—
KPDL-hiba. *1	—	PostScript hiba történt. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Küldési hiba. *1	—	Hiba történt az adatátvitel során. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódra és a hibaelhárítási műveletekre vonatkozóan lásd a Küldési hiba értelmezése című részt.	7-49. oldal

*1 Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

M

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Meghaladta a megengedett tűzőkapocs-számot. *1	Túllépte a megengedett lapszámot?	Nyomja meg a [Tovább] gombot a tűzés funkció nélküli nyomtatáshoz. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	—
Merevlemezhiba.	—	Hiba történt a merevlemezen. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba a fájlok felosztása után is fennmarad, akkor a merevlemez sérült. Hajtsa végre a [Rendszerinicializálás] funkciót. 04: Nincs elég hely a merevlemezen a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.	—
Minden eredeti vissza, [Tovább] megnyom.	—	Vegye ki az eredetiket a dokumentumadagolóból, majd tegye vissza őket az eredeti sorrendben. A nyomtatás folytatásához válassza a [Tovább] lehetőséget. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlesztés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlesztésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

N

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem egyező festéktípus.	A festék típusa egyezik a készülékmodellel?	Kérjük, helyezzen be megfelelő festéket.	—
Nem eredeti festék van behelyezve.	A behelyezett festék cégünk saját terméke?	Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.	—
Nem érzékelhető hozzáférési pont.	—	Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont megfelelően van-e beállítva.	—
Nem ismerhető fel.	—	Gondoskodjon arról, hogy a chipkártya regisztrálva legyen.	—
Nem lehet csatlakozni a Hitelesítési kiszolgálóhoz. ^{*1}	—	Igazítsa a helyi gép idejét a kiszolgáló szerinti időhöz.	2-34. oldal
	—	Ellenőrizze a tartománynevet.	—
	—	Ellenőrizze az állomás nevét.	—
	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
Nem lehet csatlakozni a szerverre.	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
Nem lehet csatlakozni.	—	Ez akkor jelenik meg, ha Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolat nem jött létre. Ellenőrizze a beállításokat, és ellenőrizze a jel állapotokat.	—
Nem lehet lyukasztani a megadott pozícióban.	Olyan pozíciót választott, ahol nem lehet a lyukasztást végrehajtani?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a lyukasztás beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	6-31. oldal
Nem sikerült aktiválni.	—	Nem sikerült aktiválni az alkalmazást. Forduljon a rendszergazdához.	—
	—	Bejelentkezési bővítmény letiltva. A főkapcsolót kapcsolja ki és be. Ha a hiba fennmarad, forduljon a rendszergazdához.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nincs tűzőkapocs. (Kézi tűzés)	Elfogyott a tűzőkapocs a tűzőkapocs A tartójából?	Tegyen tűzőkapcsot a tűzőkapocs A tartójába.	7-10. oldal
Nincs tűzőkapocs. *1	Elfogyott a tűzőkapocs a tűzőkapocs tartójából?	Ha a kapocs elfogy, a készülék leáll és a képernyő kijelzi a kapocs kifogyásának helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján cserélje le a kapocstokot. Nyomja meg a [Tovább] gombot a kapocs nélküli nyomtatáshoz. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	7-10. oldal 7-11. oldal 7-13. oldal

*1 Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

P

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Papír maradt.	—	Vegye ki a papírt a finisher tálcából.	—
	—	Vegye ki a papírt a finisher hajtogatótálcájából.	—
	—	Vegye ki a papírt a dokumentumfinisherből.	—
Papírelakadás.	—	Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.	7-67. oldal
Printing System-hiba.	—	Hiba történt a nyomtatórendszerrel. A hibakódra és a hibaelhárítási műveletekre vonatkozóan lásd a Nyomtatórendszer hiba értelmezése című részt.	7-49. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Printing System-hiba. Hibaellenőrzéshez nyomja meg: Status.	Nyomja meg a [Status/Job Cancel] gombot. A [Printing System-hiba.] üzenet megjelent?	Hiba történt a nyomtatórendszerrel. A hibakódra és a hibaelhárítási műveletekre vonatkozóan lásd a Nyomtatórendszer hiba értelmezése című részt.	7-49. oldal
	Nyomja meg a [Status/Job Cancel] gombot. Az [Eszköz/Kommunikáció] képernyő megjelent?	Hiba történt a nyomtatórendszerrel. Nyomja meg a [Printing Sys hib] gombot az [Eszköz/Kommunikáció] képernyőn, és ellenőrizze a hibát.	7-49. oldal

R

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Rendellenességek lettek észlelve!	—	A hiba észlelve! A program futtatása leállt. Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.	—
Rendszerhiba.	—	Rendszerhiba történt. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.	—

S

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
SSD-hiba.	—	Hiba történt az SSD-vel. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba a fájlok felosztása után is fennmarad, akkor az SSD sérült. Hajtsa végre a [Rendszerinicializálás] funkciót. 04: Nincs elég hely az SSD-n a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.  MEGJEGYZÉS Ne feledje, hogy amikor rendszer inicializálást hajt végre, az SSD-n tárolt adatok elvesznek.	—
Sugárzási hiba	—	Hiba történt a sugárzás adatátvitelében. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	—
Szkenner beállítása.	—	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	—
Szkenner memóriája megtelt.*1	—	A beolvasást nem lehet végrehajtani, mert a lapolvasónak nem áll rendelkezésére elegendő memória. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

T

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.	Maradtak eredetiek a dokumentumadagolóban?	Vegye ki az eredetiket a dok.ad.-ból.	—
Titkosított PDF jelszó hiba.	Megfelelő az Ön által megadott jelszó?	A jelszó nincs megadva vagy helytelen.	—
Tűzőkapocs elakadás.	—	Ha a tűzőkapocs elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt kapcsot.	7-118. oldal

U

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.	Megtelt a lyukasztó hulladéktartálya?	A lyukasztó hulladéktartályának kiürítéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.	7-17. oldal
USB-meghajtó hiba.*1	Le van tiltva az USB-meghajtóra történő írás?	Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat leállt. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Csatlakoztasson egy írható USB-meghajtót.	—
	—	Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat leállt. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba továbbra is előfordul, az USB-meghajtó nem kompatibilis a készülékkel. Használjon olyan USB-meghajtót, amely ezzel a készülékkel lett formázva. Ha az USB-meghajtó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson kompatibilis USB-meghajtót.	—
Ütemezett tűzései feladatok száma túllépve.	—	A feladatok száma túllépte a késleltetett továbbításhoz beállított korlátot. Válassza a [Vége] lehetőséget. A feladat meg lett szakítva. Várja meg, amíg a késleltetett továbbítás befejeződik, vagy szakítsa meg a késleltetett továbbítást, majd ismétlje meg a feladatot.	—

*1 Ha az Automatikus hibatörlés **[Be]** értékre van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

V

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Válasszon másik kazettát.	Megfelelő az Ön által kiválasztott kazetta?	A megadott kazetta faxhoz használatos kazetta. Válasszon másik érvényes kazettát. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	—
Végezze el az Árnyalatgörbe-beállítást a Rendszermenüben.	Hosszabb idejű használat után a környezeti hőmérséklet és a páratartalom a kimeneti színárnyalat kismértékű megváltozását okozhatja.	Futtassa a [Tónusgörbe beállítás] funkciót.	7-61. oldal

Küldési hiba értelmezése

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1101	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló állomásnevét a Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	2-51. oldal
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az FTP állomásnevét.	5-24. oldal
	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB állomásnevét.	5-21. oldal
1102	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Állomásnév - Elérési útvonal	5-21. oldal
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a következőket a Embedded Web Server RX vezérlőközponton. - SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - E-mail méretkorlátozás	2-51. oldal
	Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze a következőket a Embedded Web Server RX vezérlőközponton. - SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó	Lásd: FAX használati útmutató.
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az FTP beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	5-24. oldal

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1103	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	5-21. oldal
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az FTP beállításokat. - Elérési útvonal - A fogadó mappamegosztási engedélyei	5-24. oldal
1104	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze az e-mail címet.  MEGJEGYZÉS Ha a címet nem fogadja el a tartomány, nem lehet elküldeni az e-mailt.	5-19. oldal
	Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze az i-FAX címet.  MEGJEGYZÉS Ha a címet nem fogadja el a tartomány, nem lehet elküldeni az e-mailt.	Lásd: FAX használati útmutató.
1105	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az alábbi beállításokat. [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > „Hálózati beállítások” [Protokoll részletei] > [SMB ügyfél (átvitel)]	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Válassza az SMTP beállításoknál a [Be] lehetőséget a Embedded Web Server RX programban.	2-51. oldal
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az alábbi beállításokat. [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > „Hálózati beállítások” [Protokoll részletei] > [FTP ügyfél (átvitel)]	—
	Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Válassza az i-FAX beállításoknál a [Be] lehetőséget a Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	Lásd: FAX használati útmutató.
1106	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze az SMTP küldő címét a Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	2-51. oldal
1131	A küldés FTP-n sikertelen.	Engedélyezze az TLS-t. [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Biztonsági beállítások] > „Hálózat” [TLS]	—
1132	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: - Lehetséges FTPS használata? - Lehet alkalmazni titkosítást?	—

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1133	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	A kiszolgálótanúsítvány lejárt. Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. - Ellenőrizze a készülék dátum és idő beállítását. - Gondoskodjon arról, hogy a kiszolgáló érvényes tanúsítványt használjon.	—
1134	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Ellenőrizze a hálózatot és a Embedded Web Server RX vezérlőközpontot. Hálózati beállítások: Protokoll, FTP ügyfél (átvitel): Hash	—
2101	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően. - Az állomás neve és IP-címe - Portsztám	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően. - Az állomás neve és IP-címe - Portsztám	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze a hálózatot és a Embedded Web Server RX vezérlőközpontot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően. - A POP3 felhasználó POP3 kiszolgálójának neve - SMTP-kiszolgáló neve	2-51. oldal
2102 2103	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
		Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: - Lehetséges FTP használata? - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze a hálózatot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
2201 2202 2203 2231	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. A küldés FTP-n sikertelen. A küldés SMB-n sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
2204	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze az SMTP beállításainál az e-mailek megengedett maximális méretét a Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	2-51. oldal
3101	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze a küldő és a fogadó hitelesítési módszereit egyaránt.	—
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze a hálózatot. • A hálózati kábel csatlakoztatva van. • A hub nem működik megfelelően. • A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
3201	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze a fogadó SMTP felhasználó-hitelesítési módszerét.	—
4801	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	—
4802	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. A(z) Embedded Web Server RX használatával ellenőrizze az egyes célhelyek titkosítási tanúsítványát. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	—
4803	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	A kiszolgálótanúsítvány lejárt. Ellenőrizze a hálózat és az SMTP beállításait. • Ellenőrizze a készülék dátum és idő beállítását. • Gondoskodjon arról, hogy a kiszolgáló érvényes tanúsítványt használjon.	—
4804	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Ellenőrizze a hálózatot és a Embedded Web Server RX vezérlőközpontot. • Hálózati beállítások: Protokoll, SMTP (e-mail TX): Hash	—
4901	Hiba történt a kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzése közben.	Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló tanúsítványát.	—
4902	A tanúsítványa lejárt.	Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló tanúsítványát.	—

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
4903	Hiba történt az X.509 tanúsítvány ellenőrzése során.	Ellenőrizze az X.509 tanúsítványt.	—
4904	A tanúsítványt visszavonták.	Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló tanúsítványát.	—
4905	Hiba történt a titkosítási/aláírási tanúsítvány beállítása közben.	Ellenőrizze a tanúsítvánnyal kapcsolatos beállításokat és az importált tanúsítványt.	Embedded Web Server RX User Guide
4906	A tanúsítvány ellenőrzése nem fejeződött be a megadott időn belül.	- Ellenőrizze az OCSP/CRL tanúsítvány és egyéb tanúsítványok ellenőrzési környezetét. - Adjon meg hosszabb időtúllépési határidőt - Módosítsa a tanúsítvány-ellenőrzési szintet	Embedded Web Server RX User Guide
4a02	Az S/MIME inicializálása sikertelen volt.	A főkapcsolót kapcsolja ki, majd újra be. Ha újra és újra előfordul, jegyezze fel az érintőpanelen megjelenő hibakódot, ellenőrizze a művelet leírását, majd lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.	—
4a03	Nem sikerült megadni az S/MIME titkosítást.	A főkapcsolót kapcsolja ki, majd újra be. Ha újra és újra előfordul, jegyezze fel az érintőpanelen megjelenő hibakódot, ellenőrizze a művelet leírását, majd lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.	—
4a04	Nem sikerült beolvasni az S/MIME titkosítási tanúsítványt.	- Ellenőrizze és javítsa az S/MIME tanúsítvánnyal kapcsolatos beállításokat. - A főkapcsolót kapcsolja ki, majd újra be. Ha újra és újra előfordul, jegyezze fel az érintőpanelen megjelenő hibakódot, ellenőrizze a művelet leírását, majd lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.	Embedded Web Server RX User Guide
4a06	Nem sikerült megadni a feladat-nyilvántartási S/MIME aláírást.	A főkapcsolót kapcsolja ki, majd újra be. Ha újra és újra előfordul, jegyezze fel az érintőpanelen megjelenő hibakódot, ellenőrizze a művelet leírását, majd lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.	—
4a07	Nem sikerült beolvasni az S/MIME aláírási tanúsítványt.	- Ellenőrizze és javítsa az S/MIME aláírási tanúsítvánnyal kapcsolatos beállításokat. - A főkapcsolót kapcsolja ki, majd újra be. Ha újra és újra előfordul, jegyezze fel az érintőpanelen megjelenő hibakódot, ellenőrizze a művelet leírását, majd lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.	Embedded Web Server RX User Guide
4a08	A feladó e-mail-címe és az aláírási tanúsítványon szereplő e-mail-cím nem egyezik meg.	Ellenőrizze a feladó e-mail-címét és az aláírási tanúsítványon szereplő e-mail-címet, majd javítsa az e-mail-címe(ke)t.	—

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselőhöz.	2-10. oldal
9181	—	A beolvasott eredeti oldalainak száma meghaladja az elfogadható oldalszámot (999). A többletoldalakat külön küldje el.	—
Egyéb	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Nyomja meg a [Befejezés] gombot, majd indítsa újra a készüléket.	2-10. oldal

Beállítás és karbantartás

A beállítás és karbantartás áttekintése

Ha probléma tapasztalható a képekkel, és a beállítás vagy karbantartás futtatására figyelmeztető üzenet jelenik meg, a rendszeremenüből futtassa a Beállítás/Karbantartás funkciót.

Az alábbi táblázat ismerteti a végrehajtható műveleteket.

Tétel		Leírás	Oldalszám
Színpozicionálás művelete		A színpozíció kijavítása a színeltolás megoldása érdekében.	7-56. oldal
Tónusgörbe beállítás		A nyomtatott eredmény színárnyalata eltérhet az eredetitől. Az eredeti színárnyalatának megőrzése érdekében hajtsa végre ezt a funkciót.	7-61. oldal
Képbeállítás	Dobfrissítés	A képen megszüntethető az elmosódottság és a fehér foltok.	7-65. oldal
	Előhívó frissítése	Ha elegendő festék rendelkezésre állása mellett a nyomtatott kép túl világos vagy hiányos, a kép megfelelő megjelenése beállítható.	
	Lézerszkenner tisztítása	A képen megjelenő függőleges fehér vonalak eltávolíthatók.	
	Kalibrálás	A megfelelő színátfedés és az eredeti szín megtartása érdekében kalibrálható a készülék.	
Kalibrálás		A megfelelő színátfedés és az eredeti szín megtartása érdekében kalibrálható a készülék.	7-66. oldal

Színpozicionálás művelete

Amikor a készüléket az első alkalommal helyezi üzembe, vagy új helyre helyezi át, a nyomtatás során a színek elcsúszhatnak. Ennek a funkciónak a használatával javítható ki a ciánkék, a bíbor és a sárga szín pozíciója a színelcsúszás megszűntetése érdekében.

A Színpozicionálás beállításához automatikus vagy kézi pozicionálás áll rendelkezésre. A színelcsúszás hatékonyan kijavítható az automatikus pozicionálással. Ha azonban ez nem oldja meg a problémát, vagy pontosabb beállítást szeretne végezni, használja a kézi pozicionálást.


✓ FONTOS

A színpozicionálás végrehajtása előtt hajtson végre kalibrációt. Ha a színelcsúszás nem szűnik meg, hajtja végre a színpozicionálást. Ha a színpozicionálást kalibrálás nélkül hajtja végre, a színeltolódás egy alkalommal megoldódhat, de később komolyabb színeltolódás történhet.

➔ [Kalibrálás a\(z\) 7-65. oldalon](#)

Automatikus korrekció

1 Helyezzen be papírt.

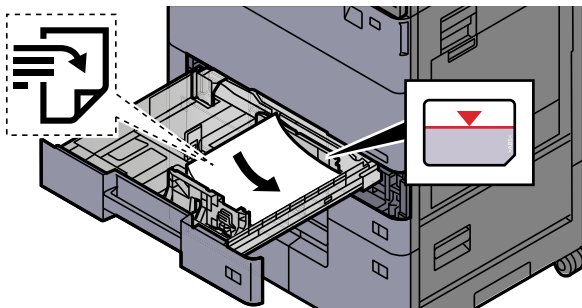

✓ FONTOS

- A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, legyezze át, mielőtt betölti a kazettákba.
➔ [Betöltés a kazettákba \(3-4. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

2 Jelenítse meg a képernyőn.


[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Beállítás/Karbantartás] > "Képbeállítás" [Színregisztráció – automatikus]

3 Nyomtassa ki a diagramot.

Válassza az [Indítás] lehetőséget.


A készülék kinyomtatja az ábrát.

Tesztábra példa

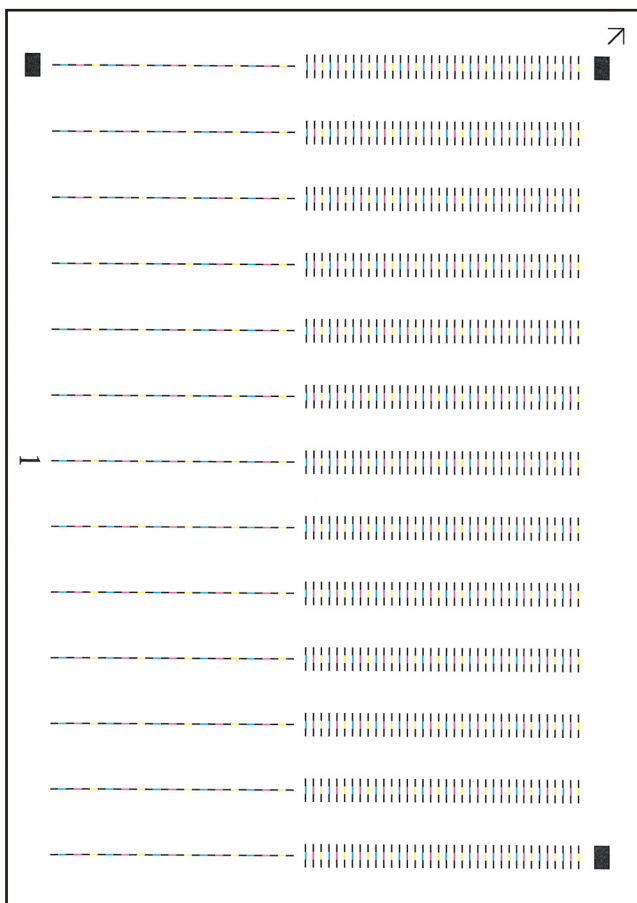

4 Hajtsa végre a színregisztrációt.

- 1 Az ábrán látható módon a nyomtatott oldalt lefelé fordítva helyezze az üveglapra úgy, hogy a lap nyilakkal jelzett szélé hátrafelé nézzen.

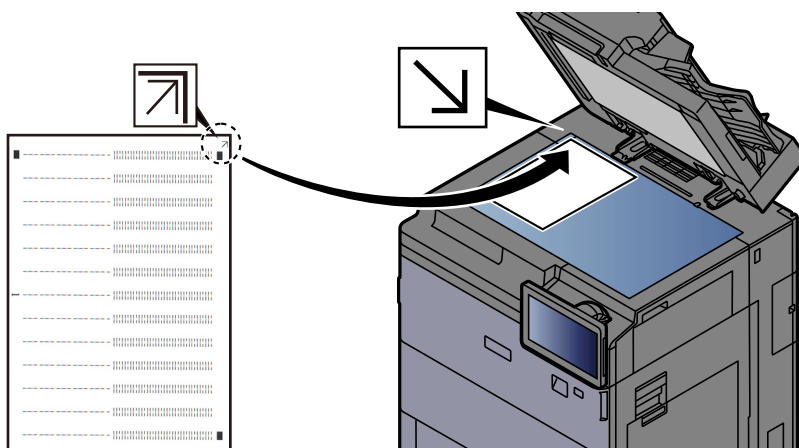

- 2 A táblázat beolvasásához válassza az **[Indítás]** lehetőséget.
Amikor a beolvasás befejeződött, elkezdődik a színpozícionálás.
- 3 Amikor a színpozícionálás befejeződött, nyomja meg az **[OK]** gombot.




MEGJEGYZÉS

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és legfeljebb háromszor töltsse be a diagramot a korrekcióhoz.

Kézi korrekció

1 Helyezzen be papírt.

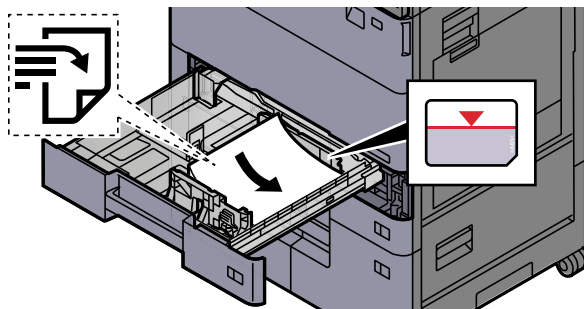

✓ FONTOS

- A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, legyezze át, mielőtt betölti a kazettákba.
➔ [Betöltés a kazettákba \(3-4. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

2 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Beállítás/Karbantartás] > „Képbeállítás” [Színregisztráció – kézi]

3 Nyomtassa ki a diagramot.

Válassza a [Nyomtatási tábla] lehetőséget.


A készülék kinyomtatja az ábrát. A diagramon az M (bíbor), C (cián) és Y (sárga) mindegyikéhez a V-1 (balra) és a V-5 (jobbra) diagramok kerülnek kinyomtatásra.

Tesztábra példa



4 Adja meg a megfelelő értéket.

- 1 Keresse meg az egyes diagramokon azt a helyet, ahol a 2 vonal a legjobban egyezik. Ha az a 0 pozíció, akkor nincs szükség annak a színnek a beállítására. Az illusztráción a „B” a megfelelő érték.

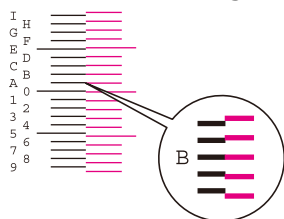


- 2 Válassza a **[Regisztráció]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a javítandó diagramot.
- 4 Válassza ki a diagramból kiolvasott értékeket.
- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépést az egyes diagramok regisztrációs értékeinek megadásához.
- 6 Az értékek beírása után válassza az **[Indítás]** lehetőséget. A színpozicionálás elindul.
- 7 A rendszer kinyomtatja a következő diagramot. A diagramon az M (bíbor), C (cián) és Y (sárga) mindegyikéhez a H-1 – H-7 (felül) és a V-3 (alul) diagramjai kerülnek kinyomtatásra.

Tesztábra példa



5 Adja meg a megfelelő értéket.

- 1 Keresse meg az egyes diagramokon azt a helyet, ahol a 2 vonal a legjobban egyezik. Ha az a 0 pozíció, akkor nincs szükség annak a színnek a beállítására. Az illusztráción a „B” a megfelelő érték.

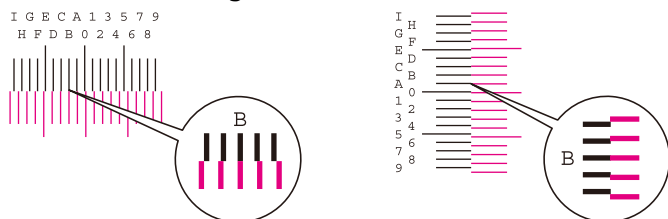

A H-1 - H-7 ábrán olvassa le a H-1 - H-7 értéket.

A V-3 diagramokról csak a V-3 (középső) értékeit olvassa le.

- 2 Válassza a **[Regisztráció]** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a javítandó diagramot.
- 4 Válassza ki a diagramból kiolvasott értékeket.
- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépést az egyes diagramok regisztrációs értékeinek megadásához.
- 6 Az értékek beírása után válassza az **[Indítás]** lehetőséget. A színpozícionálás elindul.
- 7 A színregisztráció befejezése után válassza a(z) **[OK]** lehetőséget.

Tónusgörbe beállítás

Hosszabb használat után, vagy a környezeti hőmérséklet és páratartalom hatására a nyomtatott színárnyalat eltérhet az eredetitől. Az eredeti színárnyalatának megőrzése érdekében hajtsa végre ezt a funkciót. A tónusgörbe beállítás végrehajtása előtt végezzen kalibrálást.


Ha a kalibrálás nem javít a színárnyalaton, hajtsa végre a tónusgörbe beállítást.

➔ [Kalibrálás a\(z\) 7-65. oldalon](#)

A beállítás során összesen a készülék 3 mintaoldalt nyomtat (1 - 3.). A nyomtatott minták a beállítás során egymást követik.

Tónusgörbe-beállítás (egyszerű)

1 Helyezzen be papírt.

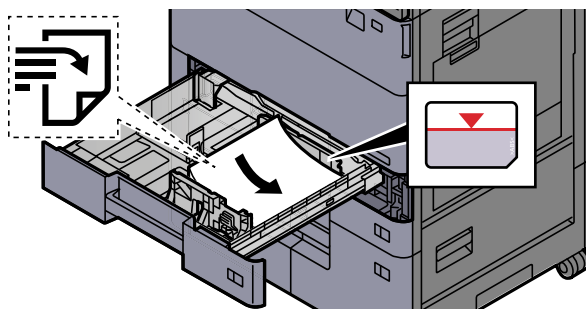

✓ FONTOS


- A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, tegye át, mielőtt betölti a kazettákba.
➔ [Betöltés a kazettákba \(3-4. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

2 Jelenítse meg a képernyőn.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Beállítás/Karbantartás] > „Képkorrektúra”
[Tónusgörbe-beállítás (egyszerű)]

3 Állítsa be a tónusgörbét.


- 1 Válassza az **[Indítás]** lehetőséget.
A készülék kinyomtat egy mintát. Ellenőrizze, hogy az "1" szám látható a minta alján.
- 2 Az ábrán látható módon a nyomtatott oldalt lefelé fordítva helyezze az üveglapra úgy, hogy a lap nyilakkal jelzett széle hátrafelé nézzen.

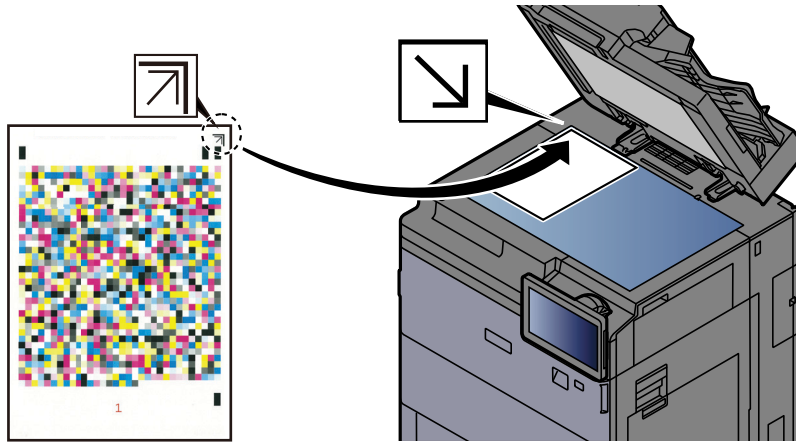

- 3 Válassza az **[Indítás]** lehetőséget.
A készülék beolvassa a mintát és a beállítás elindul. A készülék kinyomtatja a második mintát.
- 4 Ellenőrizze, hogy a "2" (- "3") látható a minta alján, majd ismételje meg a 2. és a 3. lépést kétszer a 2. és a 3 minta beolvasásához.
- 5 Nyomja meg az **[OK]** gombot a beállítás befejezését jelző képernyőn.

Tónusgörbe-beállítás (részletes)

1 Helyezzen be papírt.

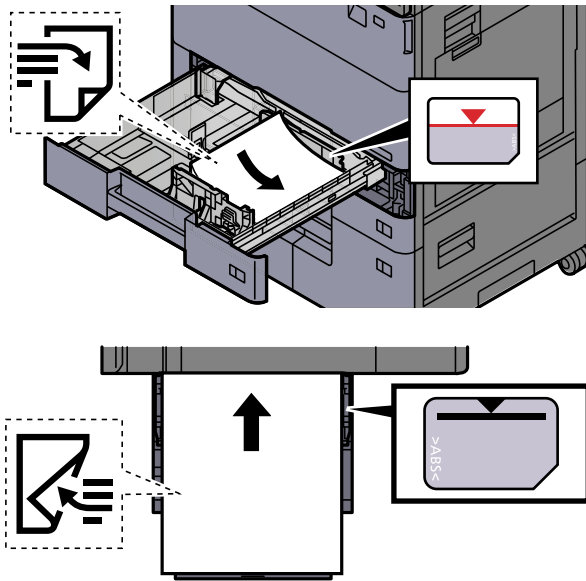

FONTOS

- A papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, legyezze át, mielőtt betölti a kazettákba.
➔ [Betöltés a kazettákba \(3-4. oldal\)](#)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

2 Jelenítse meg a képernyőn.


[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Beállítás/Karbantartás] > „Képbeállítás”
[Tónusgörbe-beállítás (részletes)]

3 Állítsa be a tónusgörbét.

- 1 [1-5. kazetta] vagy [Többcélú tálcá] > [Start]

A készülék kinyomtat egy mintát. Ellenőrizze, hogy az "1" szám látható a minta alján.

- 2 Az ábrán látható módon a nyomtatott oldalt lefelé fordítva helyezze az üveglapra úgy, hogy a lap nyilakkal jelzett széle hátrafelé nézzen.

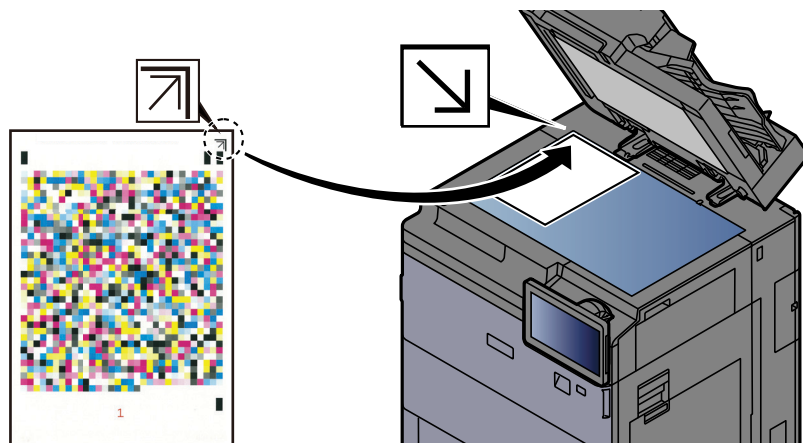

- 3 Válassza az [Indítás] lehetőséget.

A készülék beolvassa a mintát és a beállítás elindul. A készülék kinyomtatja a második mintát.

- 4 Ellenőrizze, hogy a "2" (- "3") látható a minta alján, majd ismételje meg a 2. és a 3. lépést kétszer a 2. és a 3. minta beolvasásához.
- 5 Nyomja meg az [OK] gombot a beállítás befejezését jelző képernyőn.

Képbeállítás

Válassza ki a beállítási menük bármelyikét a képbeállítások elvégzéséhez a nyomtatott kép javítása érdekében.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Válassza ki a **[Kezdőoldal]** gombot > [...] > **[Rendszermenü]** > **[Beállítás/Karbantartás]** > „Képbeállítás” **[Képbeállítás]**.

2 Válassza ki a beállítandó elemet.

Válassza ki a végrehajtandó képbeállítás menüpontot.

Tétel	Leírás
Dobfrissítés	A képen megszüntethető az elmosódottság és a fehér foltok.
Előhívó frissítése	Ha elegendő festék rendelkezésre állása mellett a nyomtatott kép túl világos vagy hiányos, a kép megfelelő megjelenése beállítható.
Lézerskenner tisztítása	A képen megjelenő függőleges fehér vonalak eltávolíthatók.
Kalibrálás	A megfelelő színátfedés és az eredeti szín megtartása érdekében kalibrálható a készülék.

3 Képbeállítás elvégzése.

Válassza az **[Indítás]** lehetőséget. A „Képbeállítás” elkezdődik.



MEGJEGYZÉS

- A dobfrissítés nyomtatás közben nem végezhető el. A dobfrissítést a nyomtatás befejezése után hajtsa végre.
- A várakozási idő hosszabb lehet, ha az előhívó frissítése közben festékfeltöltés történik.
- Ha a kalibrálás után sem helyes a festékátfedés, lásd:
 - ➔ [Színpozicionálás művelete \(7-56. oldal\)](#)
- Ha a színárnyalat továbbra sem egyezik az eredetivel a kalibrálás után, lásd:
 - ➔ [Tónusgörbe beállítás \(7-61. oldal\)](#)

Kalibrálás

Kalibrálja a készüléket, hogy a hordozó típusának megfelelően biztosítsa a helyes festékátfedést és az eredeti tónussal való egyezést.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Válassza ki a **[Kezdőoldal]** gombot > [...] > **[Rendszermenü]** > **[Beállítás/Karbantartás]** > „Képkorrekció” **[Kalibrálás]**.

2 Válassza ki a beállítandó elemet.

Válassza az **[1-5. kazetta]** vagy a **[Többcélú tálcá]** lehetőséget.

3 Hajtsa végre a kalibrálást.

Válassza az **[Indítás]** lehetőséget. Elindul a „Kalibrálás”.



MEGJEGYZÉS

- Ez a kalibrálás azokra a kazettákra és többcélú tálcára is érvényes lesz, amelyeknek ugyanolyan hordozótípusú papírt használnak.
- Ha a kalibrálás után sem helyes a festékátfedés, lásd:
➔ [Színpozicionálás művelete \(7-56. oldal\)](#)
- Ha a színárnyalat továbbra sem egyezik az eredetivel a kalibrálás után, lásd:
➔ [Tónusgörbe beállítás \(7-61. oldal\)](#)


Papírelakadás megszüntetése

Ha papírelakadás történik, a nyomtatás leáll, és a kezelőpanelen megjelenik a papírelakadás helye, valamint az alábbi üzenet.

„Papírelakadás.”


A papírelakadás megszüntetésével kapcsolatban tekintse át a következő eljárásokat.

Elakadás helyének jelzői

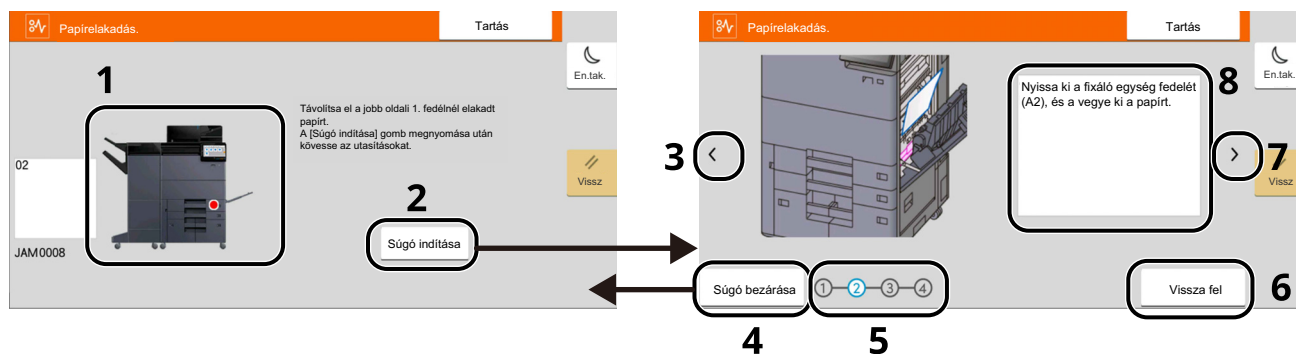

- 1 A papírelakadás helyét mutatja.
- 2 Megjeleníti a Súgó képernyőt. A Súgó képernyő ismerteti az elakadás megszüntetésének módját.
- 3 Visszalép az előző lépésre.
- 4 Erre kattintva a Súgó képernyő bezáródik, és visszatér az eredeti képernyő.
- 5 A kiválasztott lépést jeleníti meg.
- 6 Visszalép az 1. lépésre.
- 7 A következő lépésre lép.
- 8 Az eltávolítás műveletét mutatja.

Ha papírelakadás történik, a papírelakadás helye megjelenik az érintőképernyőn, valamint megjelennek az utasítások is.

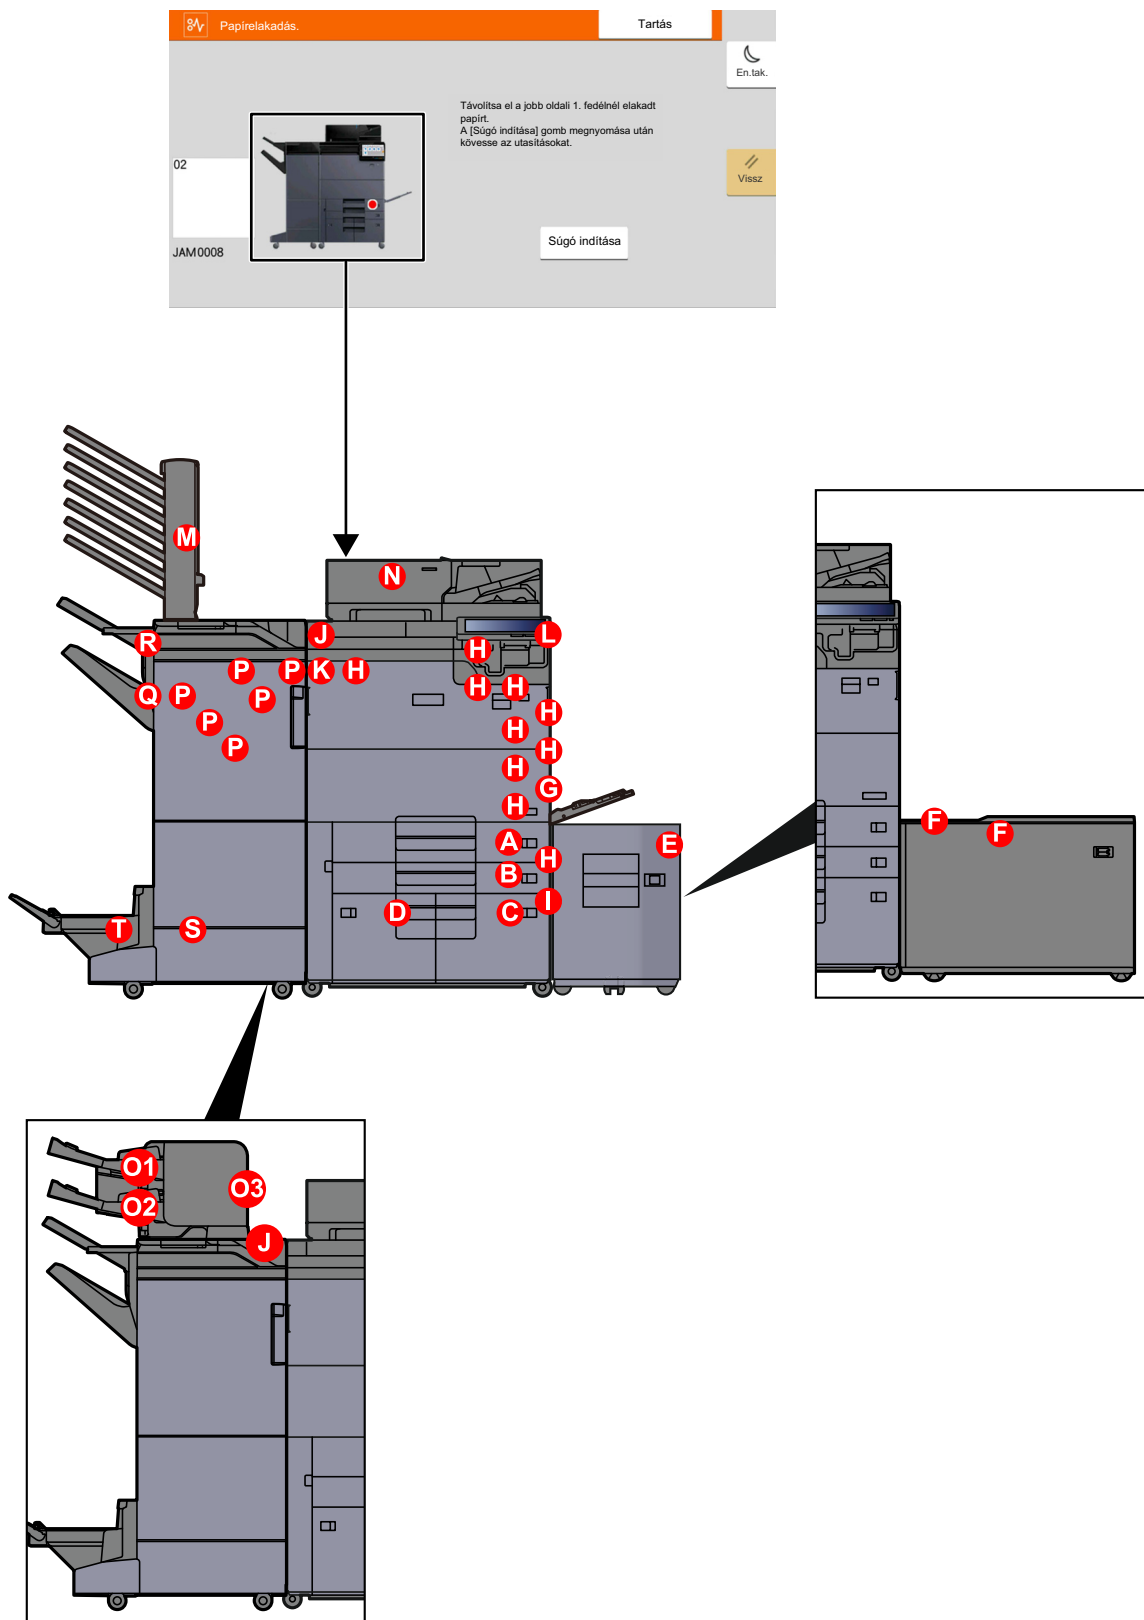

Papírelakadás helye jelző	Papírelakadás helye	Oldalszám
A	1. kazetta	7-70. oldal
B	2. kazetta	7-72. oldal
C	3. kazetta	7-74. oldal
D	4. kazetta	7-74. oldal
E	5. kazetta (Oldalsó adagoló (3 000 lap))	7-79. oldal
F	5. kazetta (Oldalsó adagoló (4 000 lap))	7-80. oldal
G	Többcélú tálca	7-82. oldal
H	1. jobb oldali fedél	7-83. oldal
I	2. jobb oldali fedél	7-86. oldal
J	Bal felső tálca/finisher (C tálca)	7-87. oldal
K	Bal oldali alsó tálca	7-89. oldal
L	Jobb oldali tálca	7-90. oldal
M	Postafiók	7-106. oldal
N	Dokumentumadagoló	7-91. oldal
O1	Behelyező	7-94. oldal
O2		
O3		
P	Finisher (belső)	7-97. oldal
Q	Finisher (A tálca)	7-99. oldal
R	Finisher (B tálca)	7-103. oldal
S	Hajtogatóegység	7-107. oldal
T	Hajtogatótálca	7-114. oldal

A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.

Távolítsa el az 1. kazettában elakadt papírt


Az alábbiakban példaként az 1. kazetta műveleteit ismertetjük.




FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a 1. jobb oldali fedelet.

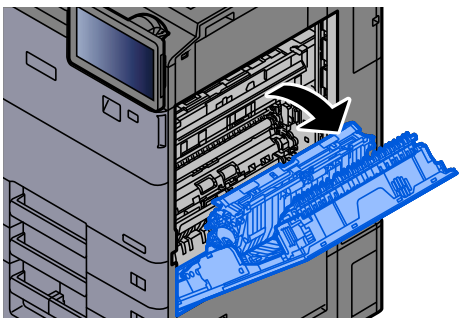


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

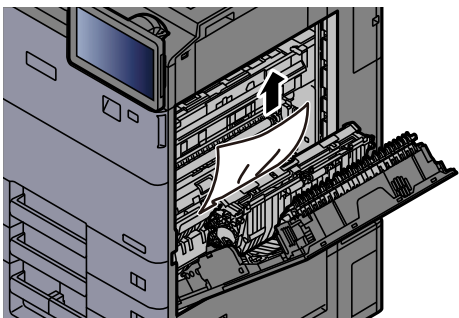

3 Húzza ki maga felé a(z) 1. kazettát ütközésig.

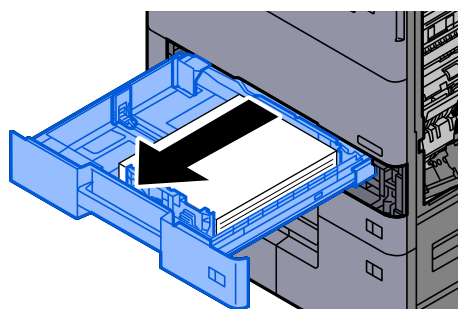


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

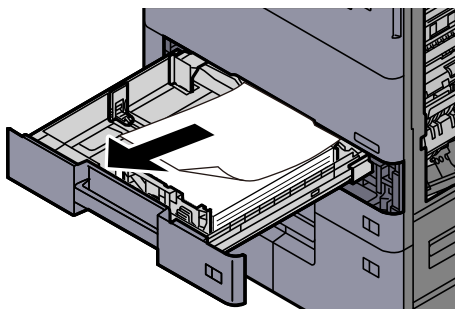


MEGJEGYZÉS

A kazetta kivehető.

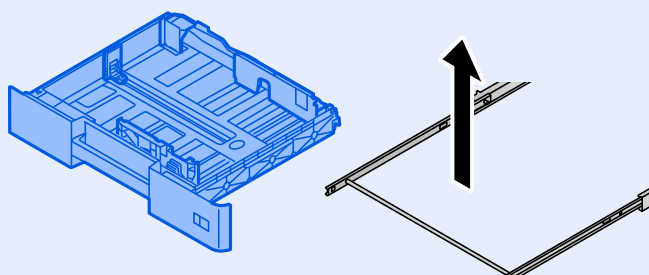

5 A 1. jobb oldali fedelet és a 1. kazettát nyomja vissza a helyére.

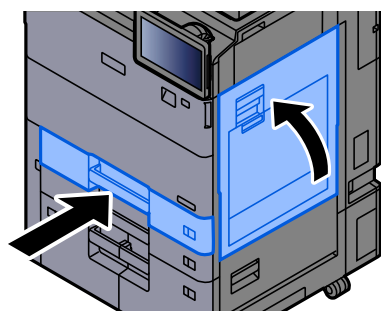


Távolítsa el az 2. kazettában elakadt papírt


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a 1. jobb oldali fedelet.

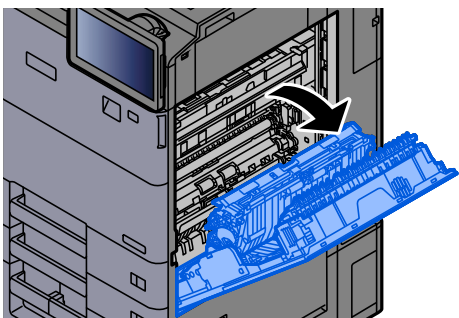


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

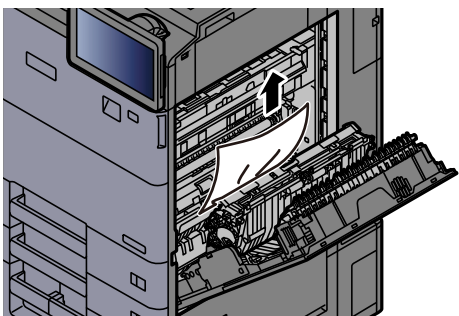

3 Húzza ki maga felé a(z) 2. kazettát ütközésig.

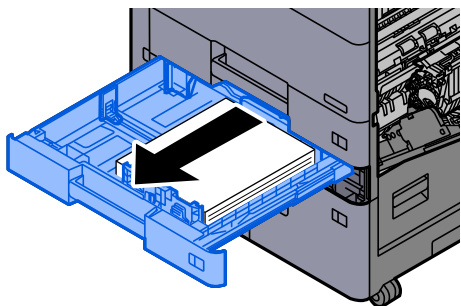


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

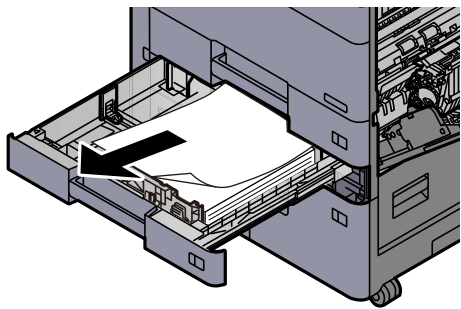


MEGJEGYZÉS

A kazetta kivehető.

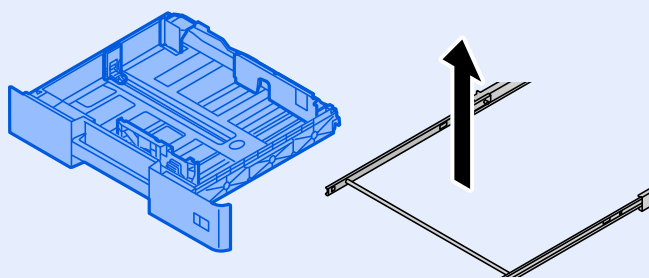

5 A 1. jobb oldali fedelet és a 2. kazettát nyomja vissza a helyére.

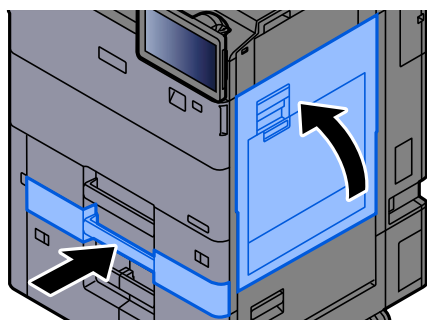


Távolítsa el a 3. kazettában elakadt papírt


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


- 1** Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.

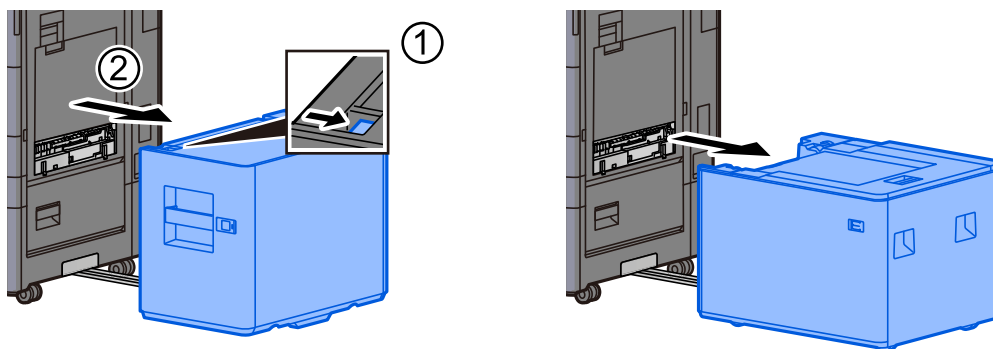


- 2** Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.

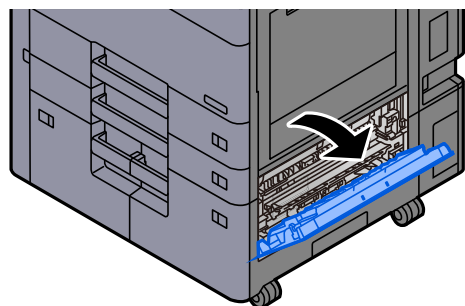


- 3** Távolítsa el az elakadt papírt.

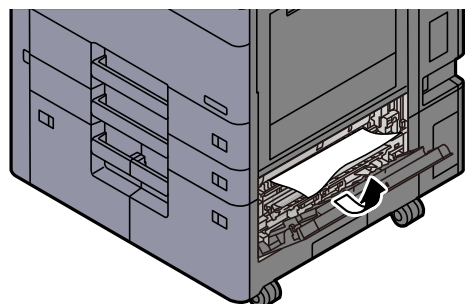


4 Húzza ki maga felé a(z) 3. kazettát ütközésig.

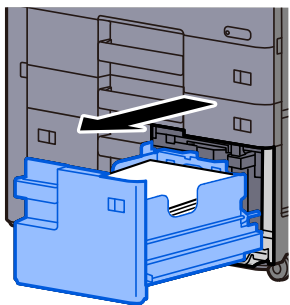



5 Távolítsa el az elakadt papírt.

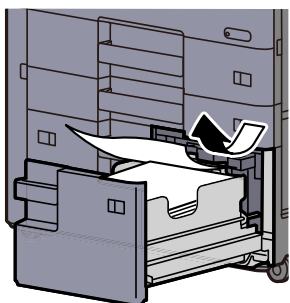

6 A 2. jobb oldali fedelet és a 3. kazettát nyomja vissza a helyére.

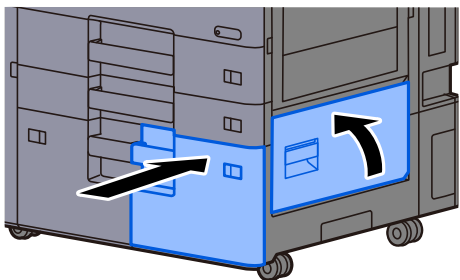

7 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.

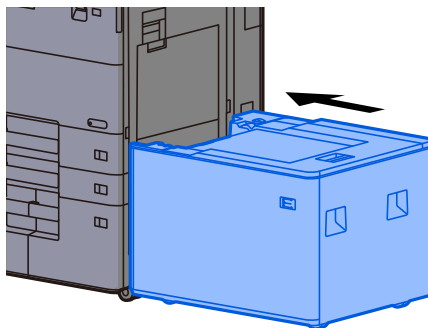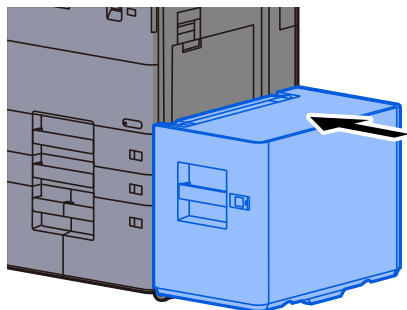


Távolítsa el a 4. kazettában elakadt papírt


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


- 1** Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.

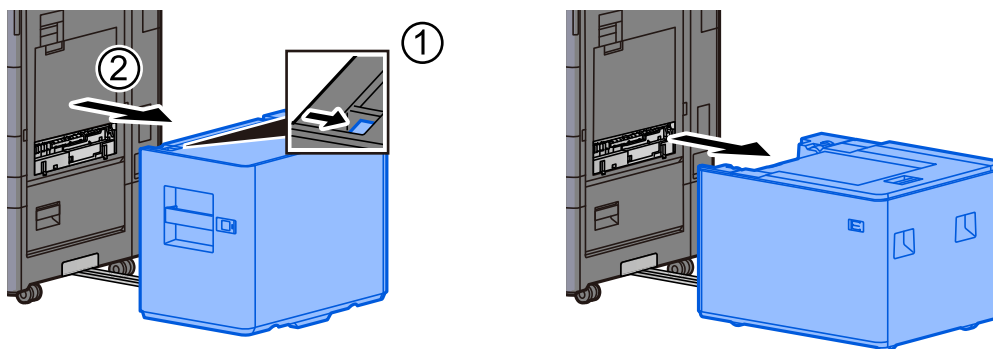


- 2** Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.

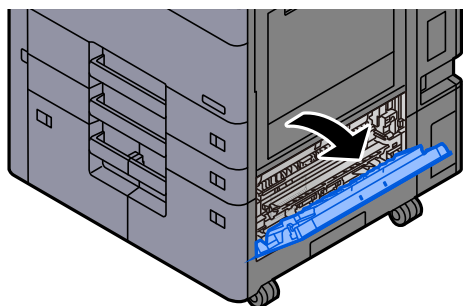


- 3** Távolítsa el az elakadt papírt.

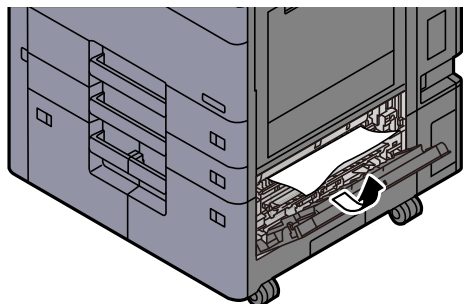


4 Húzza ki maga felé a(z) 3. kazettát ütközésig.

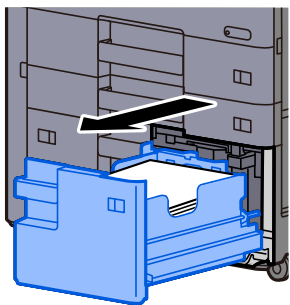


5 Húzza ki maga felé a(z) 4. kazettát ütközésig.

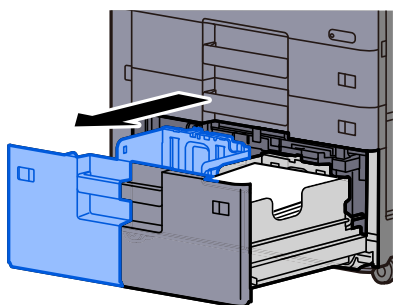


6 Húzza ki a papíradagoló egységet (B1).

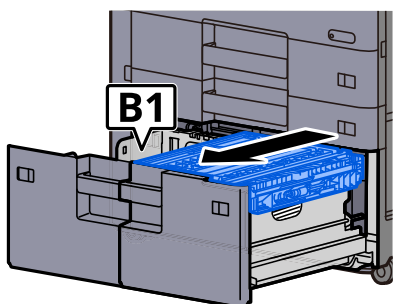


7 Nyissa a fedelet (B2).

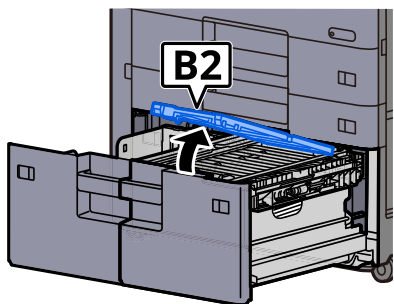


8 Távolítsa el az elakadt papírt.

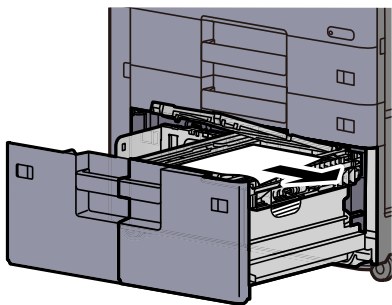



9 A papíradagoló egységet, a 2. kazettát és a 4. kazettát nyomja vissza a helyére.

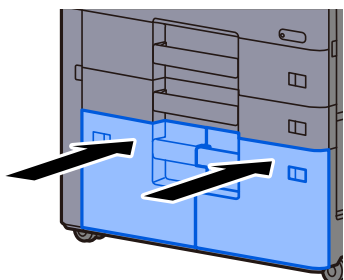

10 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

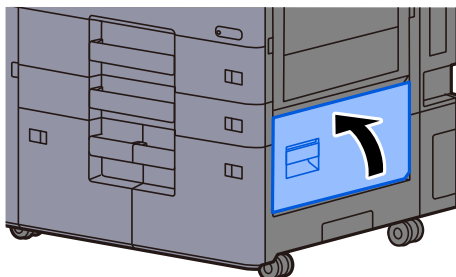

11 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.

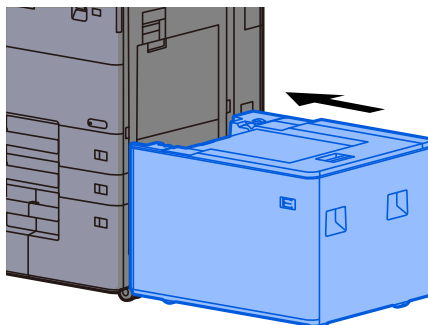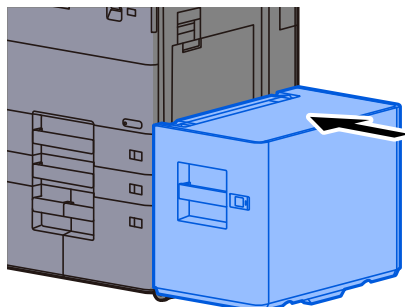


Távolítsa el a(z) 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló (3000 lapos))




FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az oldalsó adagolót.

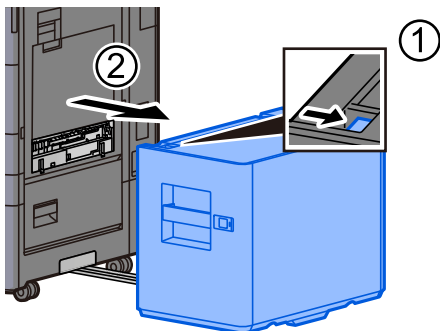


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

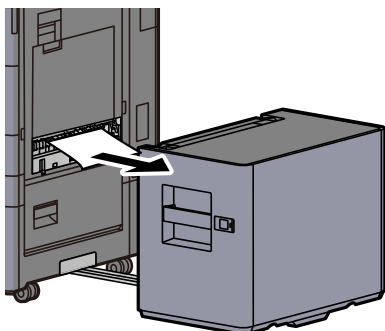


3 Húzza ki maga felé a(z) 5. kazettát ütközésig.

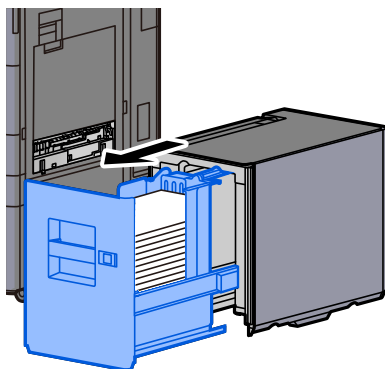

4 Távolítsa el az elakadt papírt.

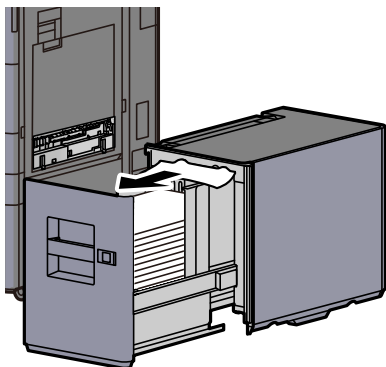


5 Az 5. kazettát és az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.

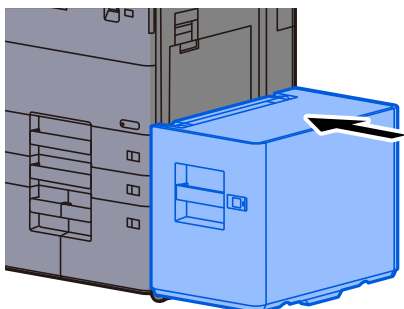


Távolítsa el az 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló (3 500 lap))


1 Nyissa fel a továbbító fedelét.

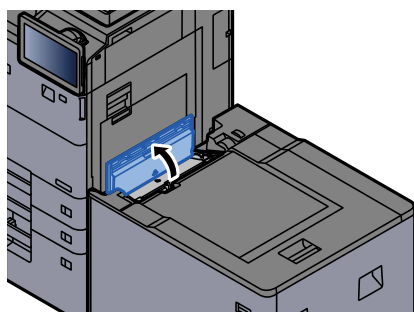


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

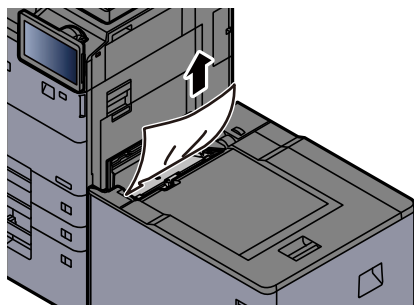


3 Nyissa ki a felső fedelet.

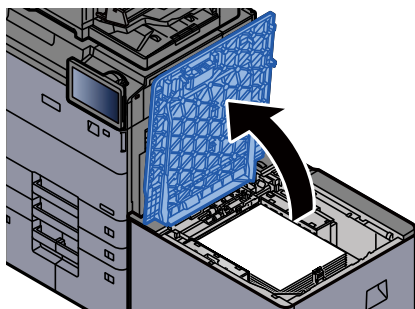

4 Távolítsa el az elakadt papírt.

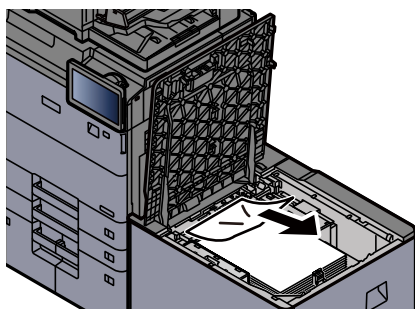

5 Zárja be a felső fedelet.

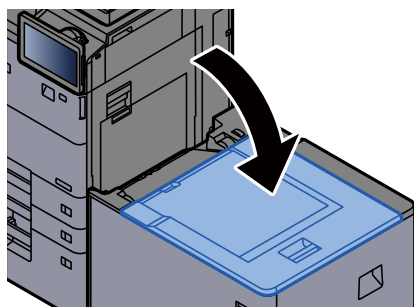


Elakadt papír eltávolítása a többcélú tálcából


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az elakadt papírt.

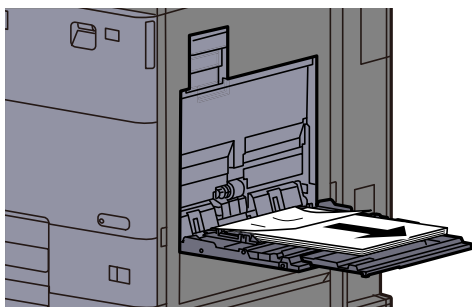

2 Távolítsa el minden papírt.

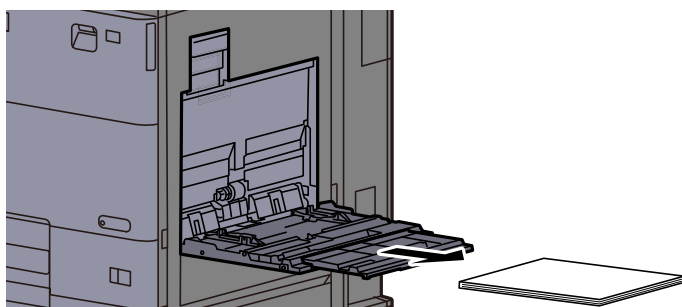

3 Töltsön be újra papírt.

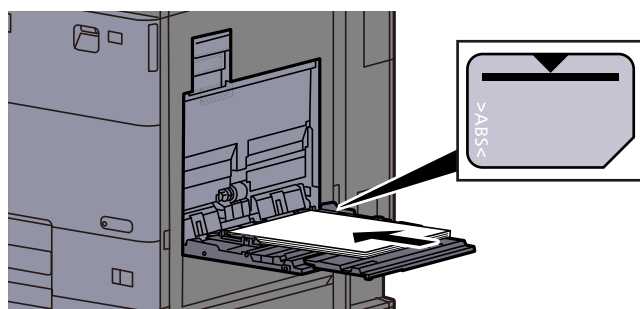


Távolítsa el a 1. jobb oldali fedélben elakadt papírt

FIGYELEM

A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.

- 1 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.



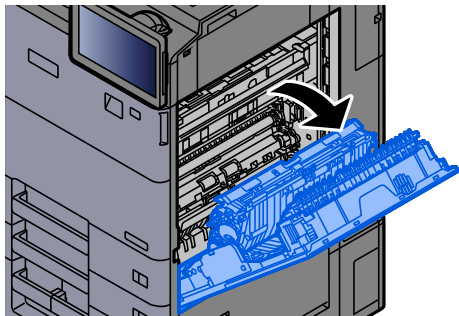


MEGJEGYZÉS


Vegye ki a papírt a többcélú tálcából.

- 2 Távolítsa el az elakadt papírt.


- 1 Az A2 kar felemelésével tehermentesítse a görgőket, majd távolítsa el az elakadt papírt.
- 2 A papír eltávolítása után engedje le és állítsa vissza eredeti helyzetébe az A2 kart.

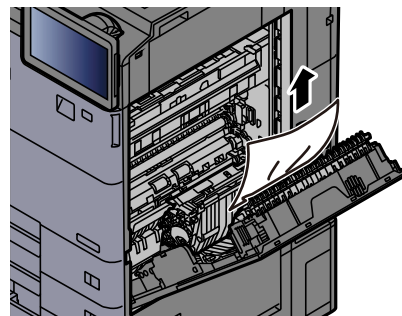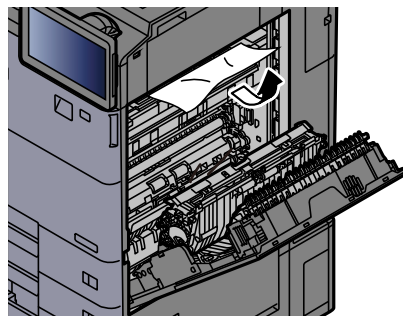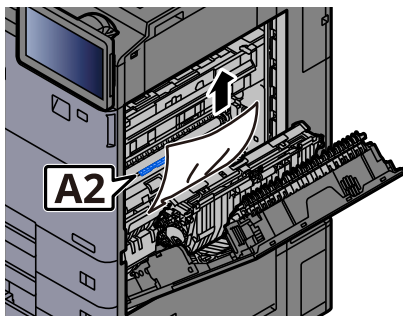


- 3 Nyissa fel a továbbító fedelét.

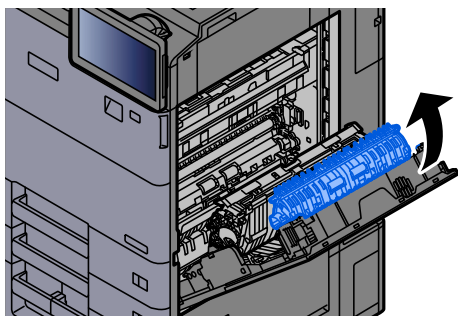


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

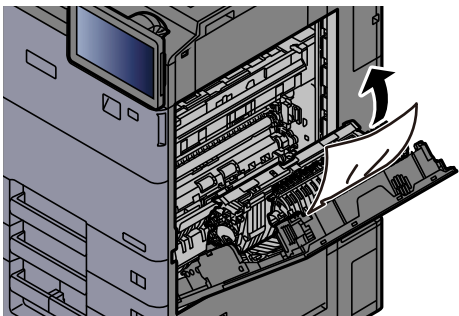


5 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.

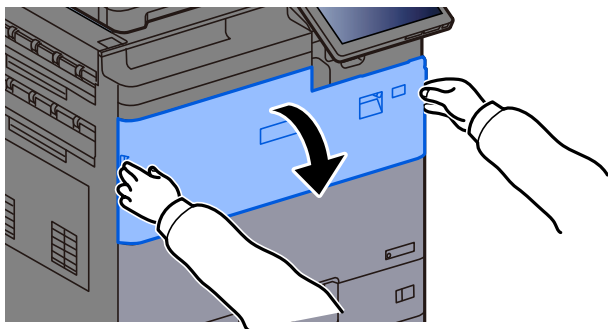


6 Húzza ki az áthidaló egységet.
Ha maradt papír az egységben, távolítsa el az elakadt papírt.

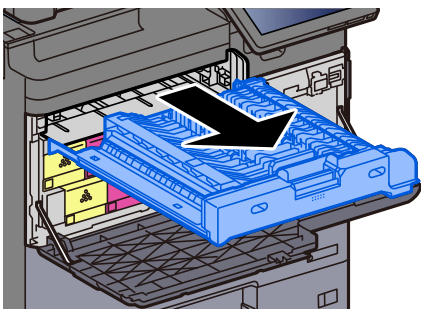

7 Nyissa ki az áthidaló egység fedelét.

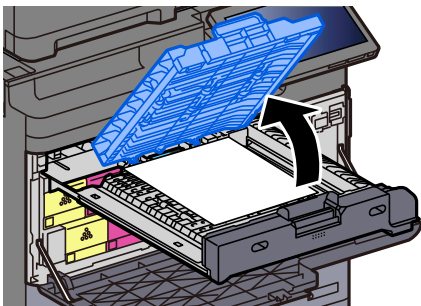


8 Távolítsa el az elakadt papírt.

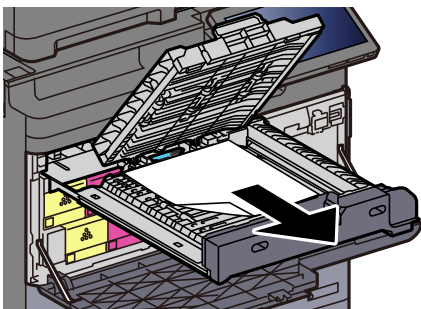



MEGJEGYZÉS

Vegye ki a papírt a többcélú tálcából.

9 Helyezze vissza az áthidaló egységet az eredeti helyére.

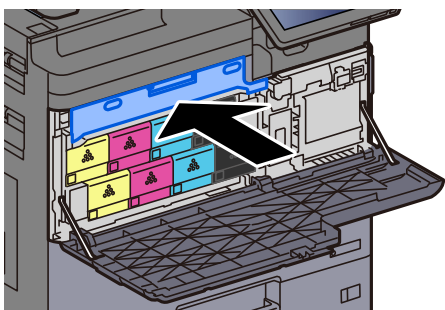

10 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

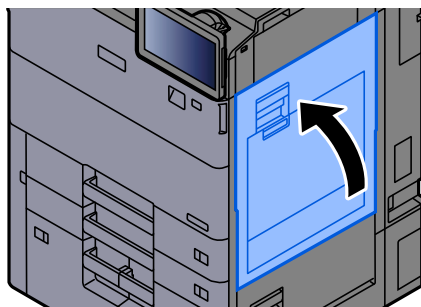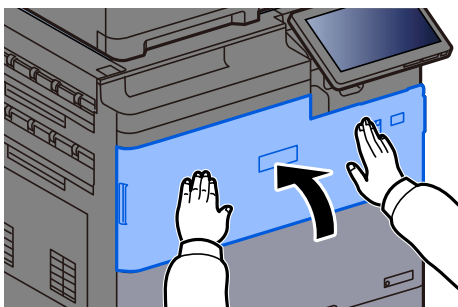


Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


- 1** Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.

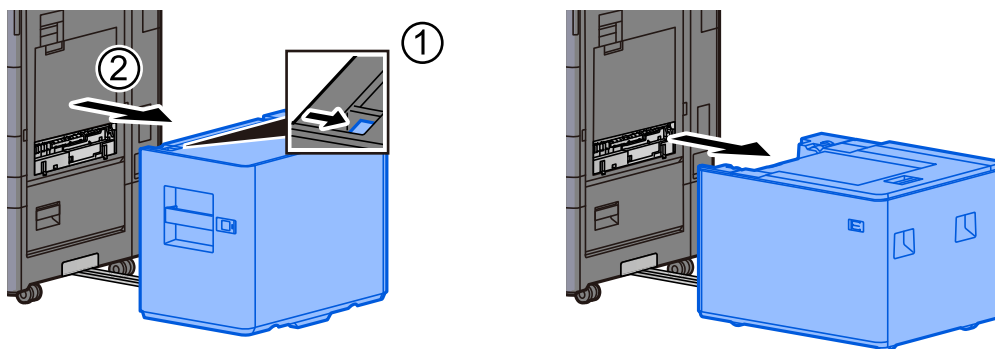


- 2** Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.

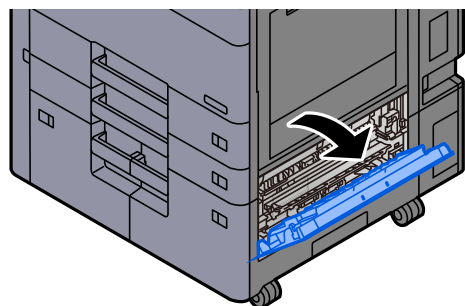



- 3** Távolítsa el az elakadt papírt.

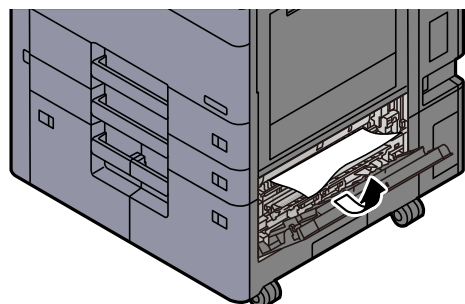

4 Helyezze vissza a(z) 2. fedelet az eredeti helyzetébe.

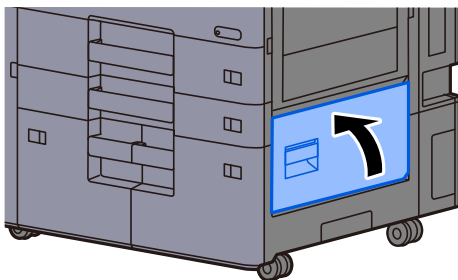

5 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.

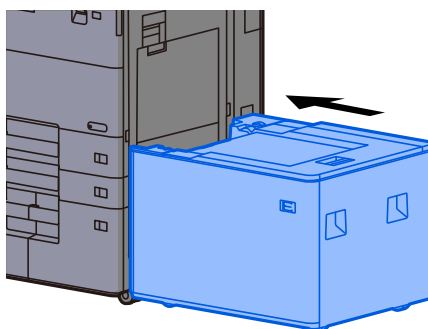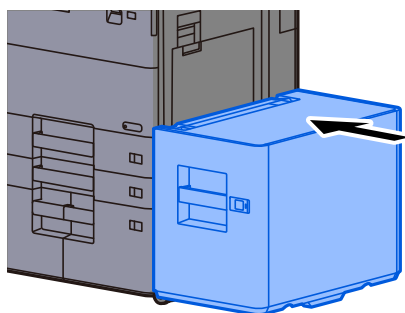


Elakadt papír eltávolítása a bal felső tálcából/finisherből (C tálcából)




FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a bal felső fedelet.

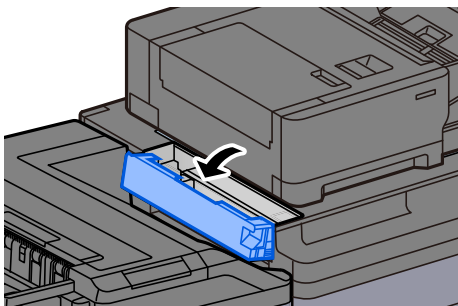


2 Nyissa fel a továbbító fedelét (A3).

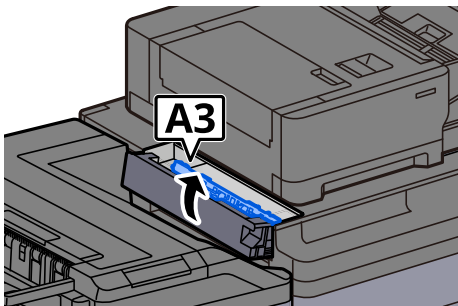

3 Távolítsa el az elakadt papírt.

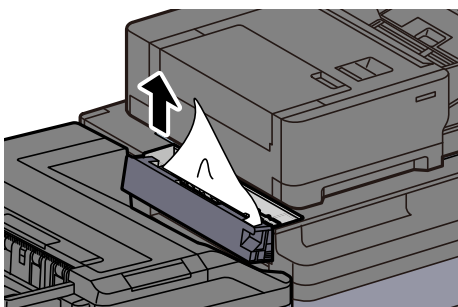

4 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

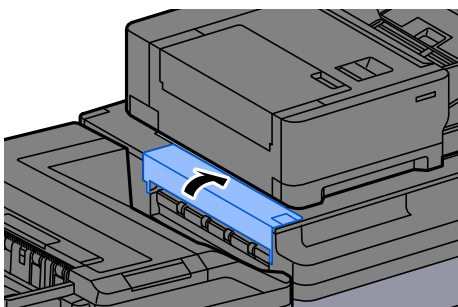


Távolítsa el a bal alsó tálcában elakadt papírt


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az elakadt papírt.

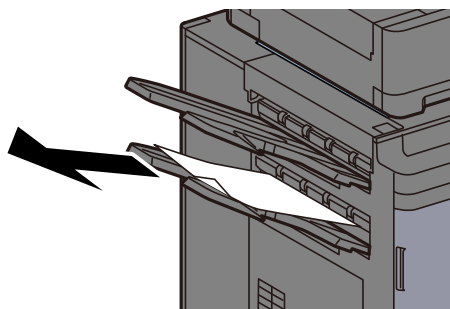

2 Nyissa ki a 1. jobb oldali fedelet.

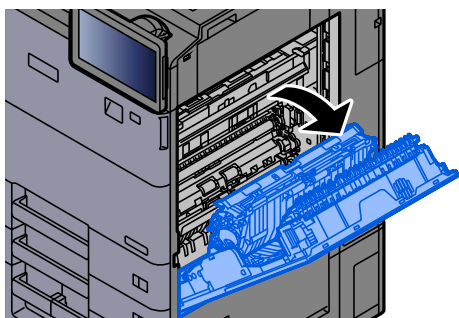

3 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

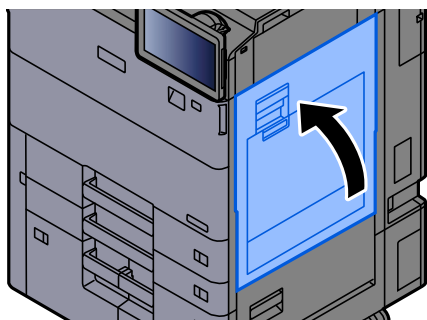


Távolítsa el a jobb oldali tálcában elakadt papírt




FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az elakadt papírt.

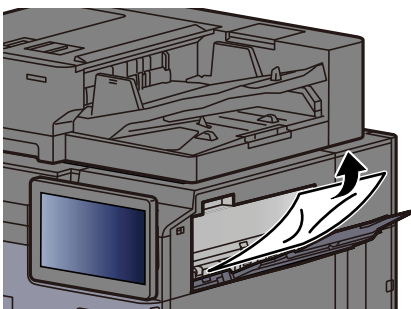

2 Nyissa ki a 1. jobb oldali fedelet.

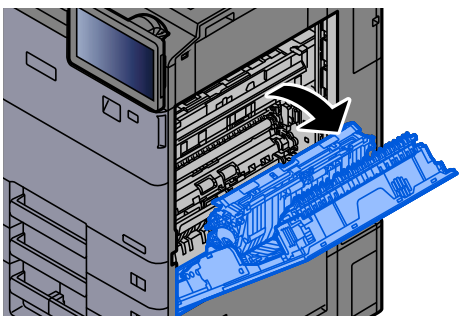

3 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

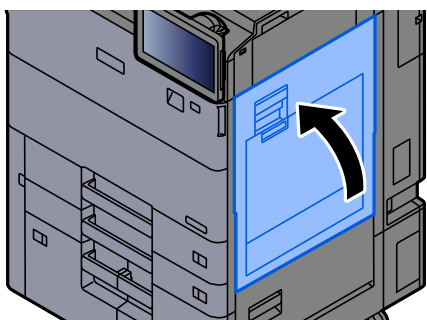


Távolítson el minden elakadt papírt a dokumentumadagolóból


FIGYELEM

Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


- 1 Vegye ki az eredetit az eredeti adagolójából.

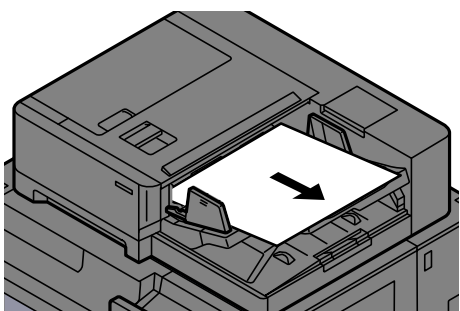


- 2 Nyissa ki a dokumentumadagoló fedelet.

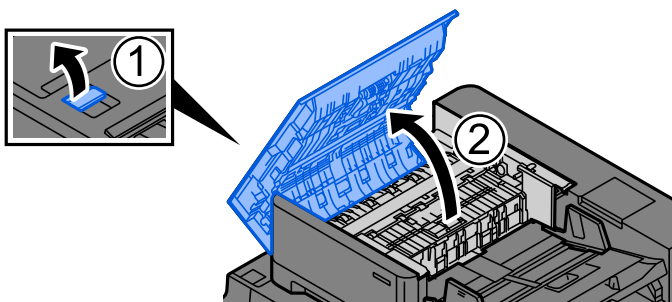


- 3 A tárcsát (C) elforgatva távolítsa el az elakadt papírt.

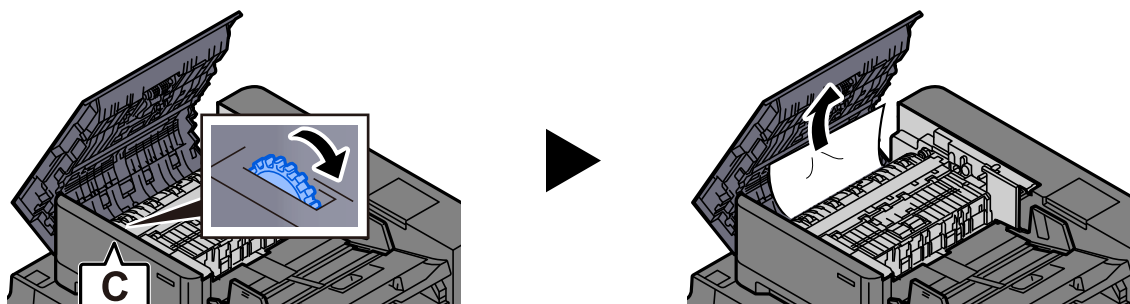

4 A tárcsát (C) elforgatva távolítsa el az elakadt papírt.

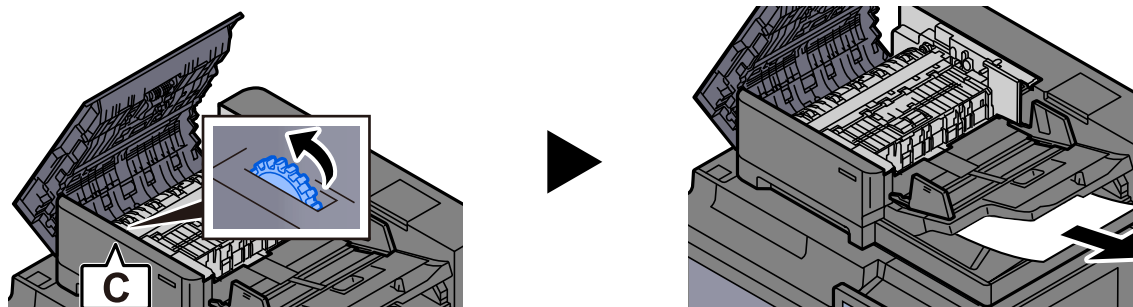


5 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

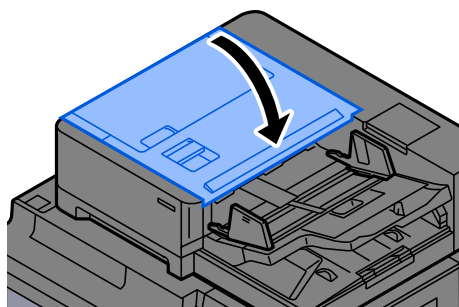


Egyenes útvonal (dokumentumadagoló)


1 Távolítsa el az eredetiket az egyenes útvonalú tálcáról.

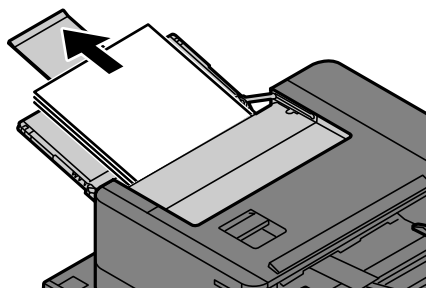


2 Zárja be az egyenes útvonalú tálcát.

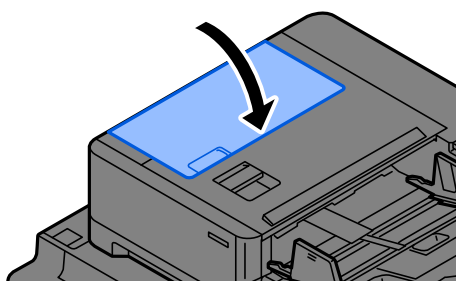


3 Nyissa ki a dokumentumadagoló fedelet.

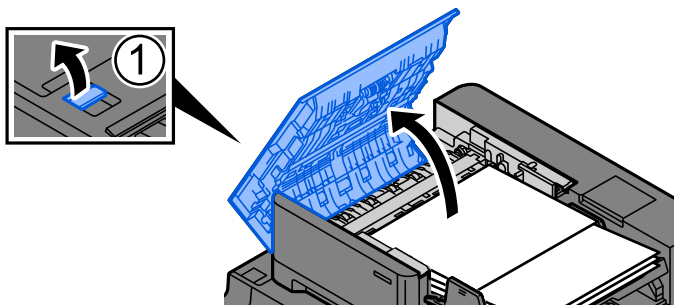

4 Vegye ki az eredetit az eredeti adagolójából.

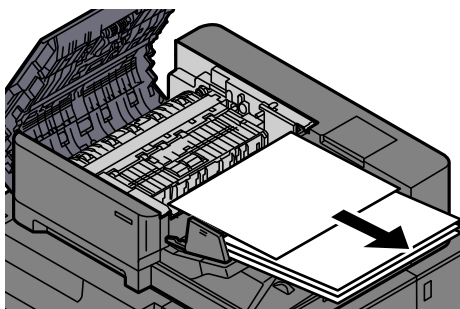

5 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

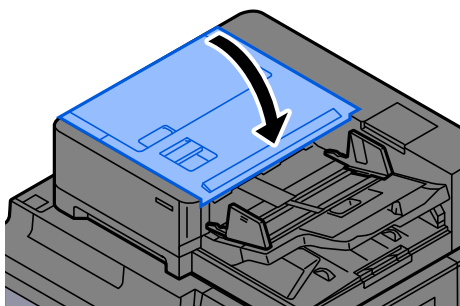

Elakadt papír eltávolítása a behelyezőből




FIGYELEM


- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Függőleges továbbító szakasz


- 1 Nyissa ki a jobb oldali fedelet.

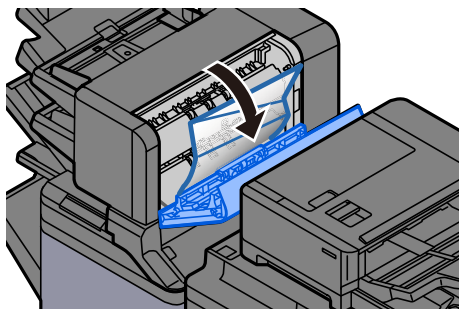


- 2 Távolítsa el az elakadt papírt.

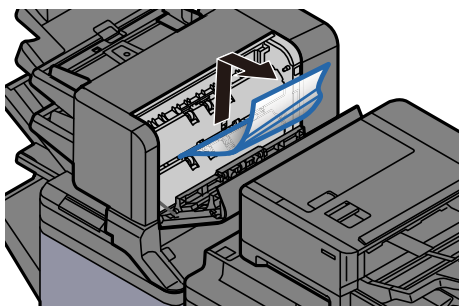


- 3 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

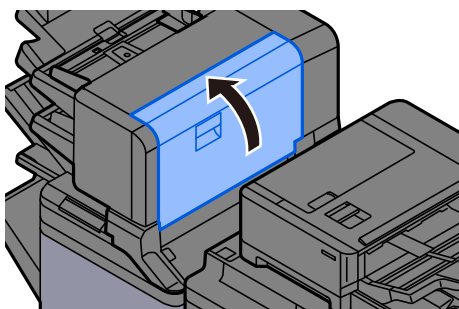


4 Nyissa ki a továbbító fedelét a behelyezőn.

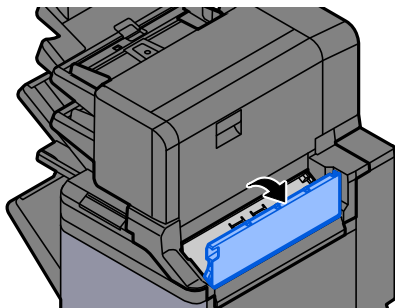

5 Távolítsa el az elakadt papírt.

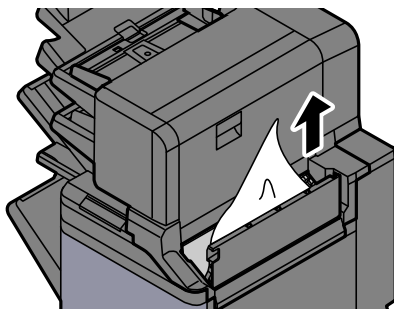


6 Zárja be a továbbító fedelét

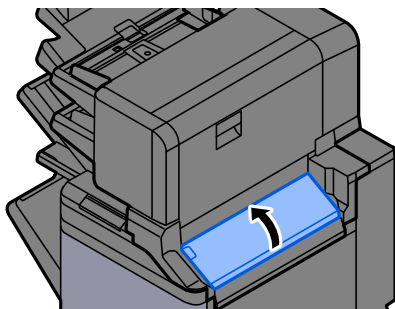


1. tálcá emelési hiba


1 Töltse be ismét a papírt az 1. tálcába.

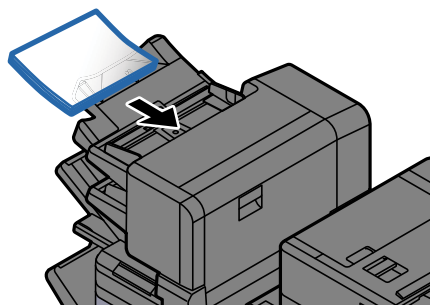

2 Nyissa ki a jobb oldali fedelet.

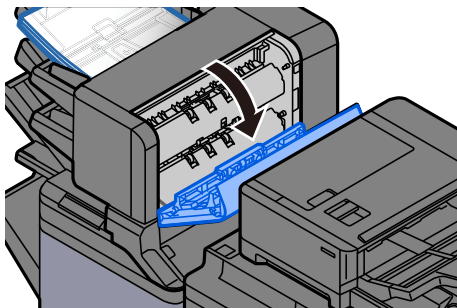


3 Zárja be a jobb oldali fedelet.

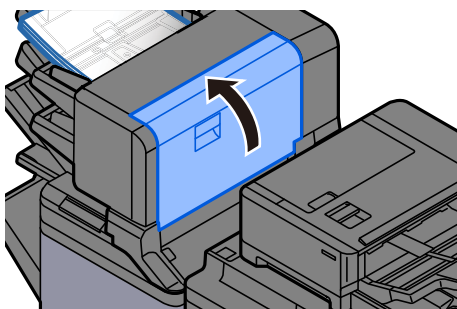


2. tálcá emelési hiba


1 Töltse be ismét a papírt a 2. tálcába.

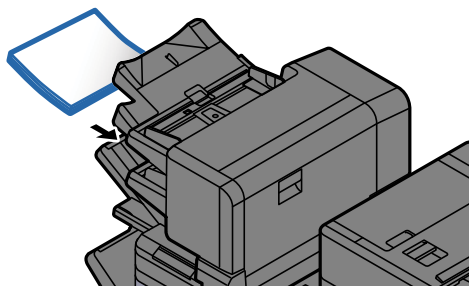

2 Nyissa ki a jobb oldali fedelet.

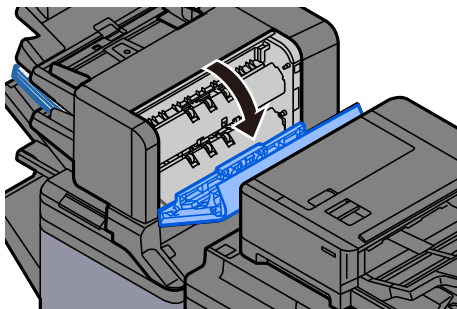

3 Zárja be a jobb oldali fedelet.

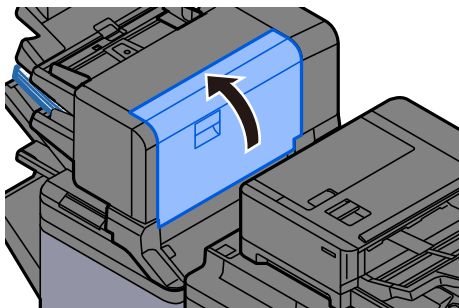


Elakadt papír eltávolítása a finisherből (belső)


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

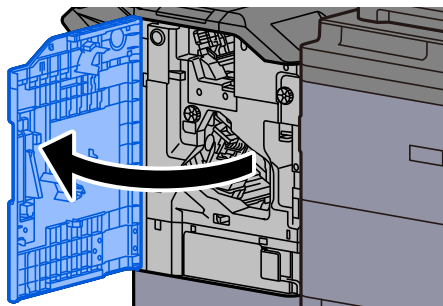


2 Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.

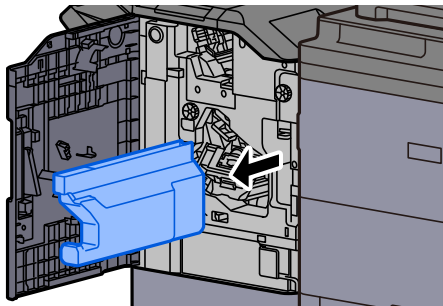


3 Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).

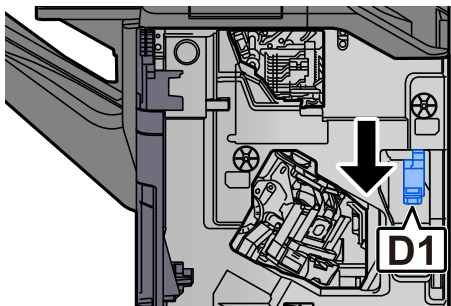


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

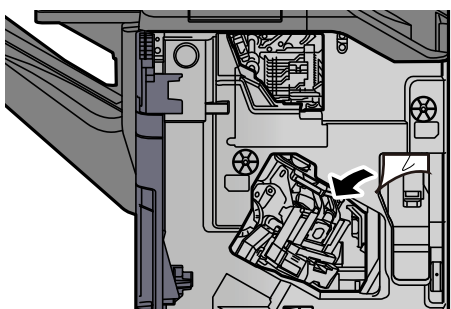


5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D1) az eredeti helyére.

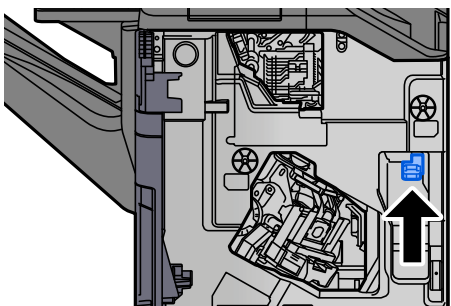

6 Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.

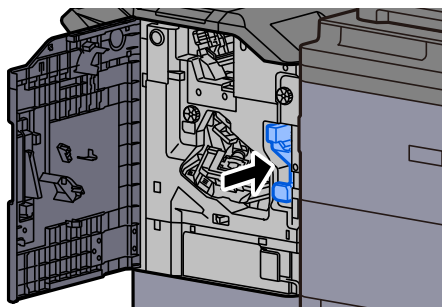

7 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

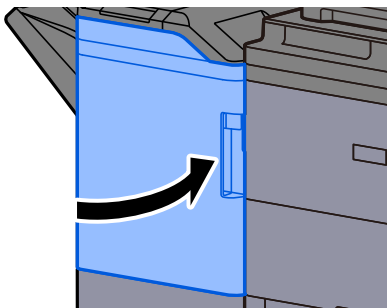


Elakadt papír eltávolítása a finisherből (A tálcából)




FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az elakadt papírt.

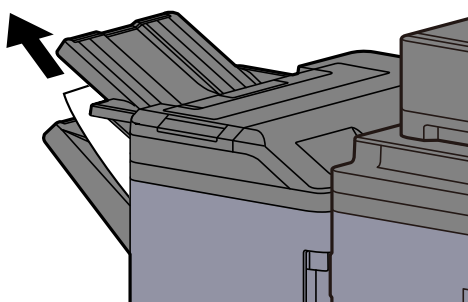


2 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

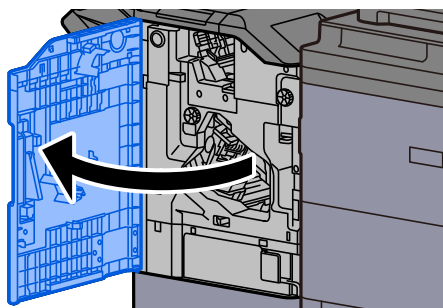


3 Fordítsa el a kart (D7).

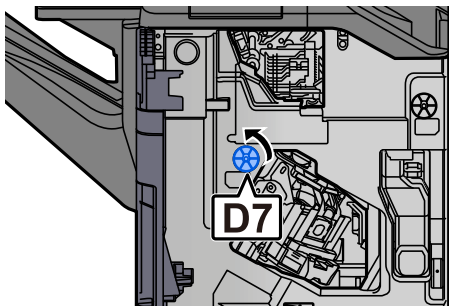


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

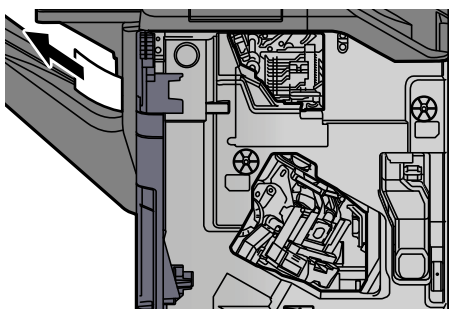


5 Nyissa ki a továbbító terelőt (D3).

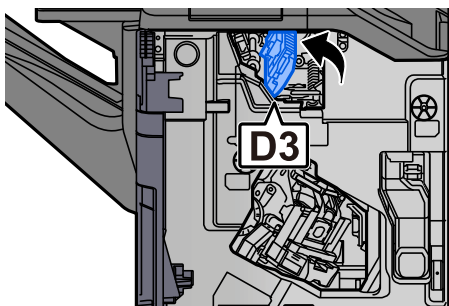


6 Távolítsa el az elakadt papírt.

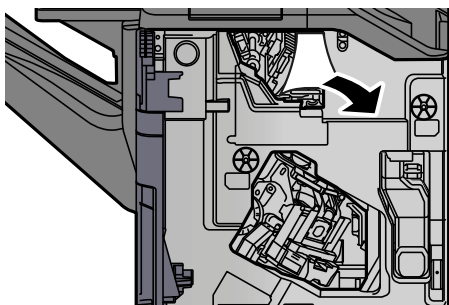


7 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D3) az eredeti helyére.

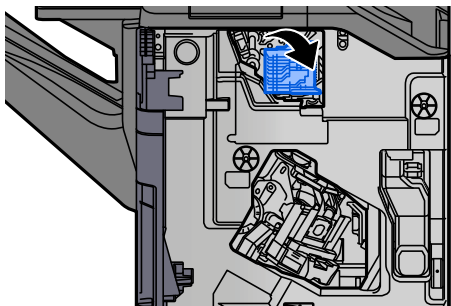


8 Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.

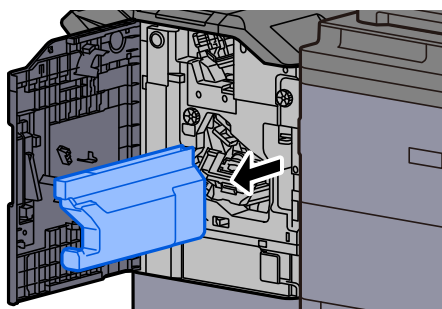


9 Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).

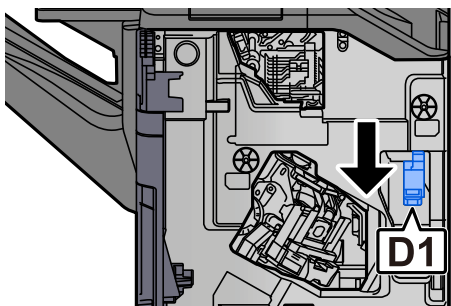


10 Távolítsa el az elakadt papírt.

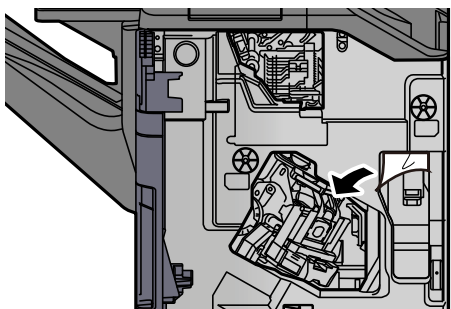


11 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D1) az eredeti helyére.

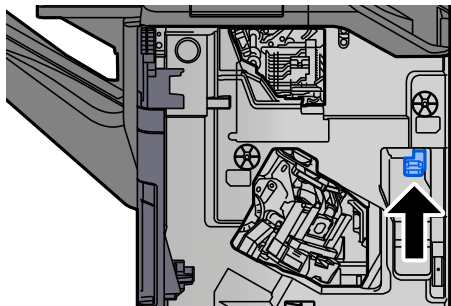

12 Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.

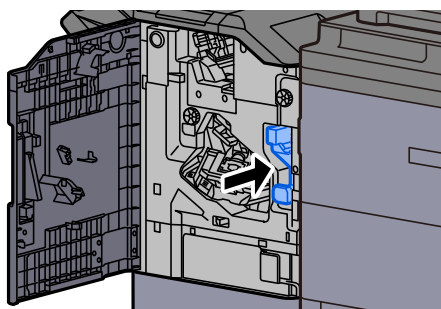

13 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

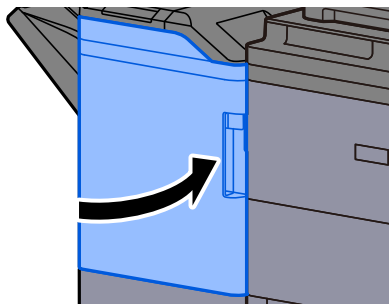


Elakadt papír eltávolítása a finisherből (B tálcából)


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Távolítsa el az elakadt papírt.

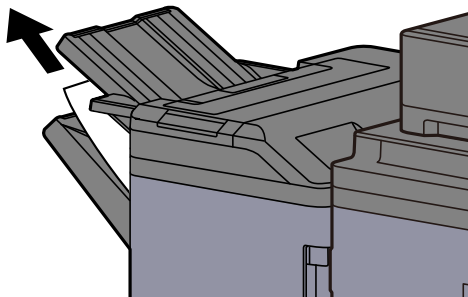


2 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

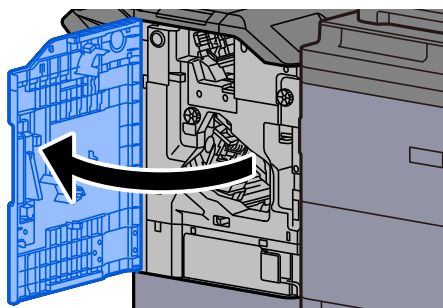


3 Nyissa ki a továbbító terelőt (D6).

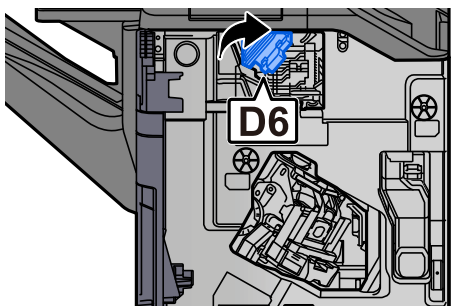


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

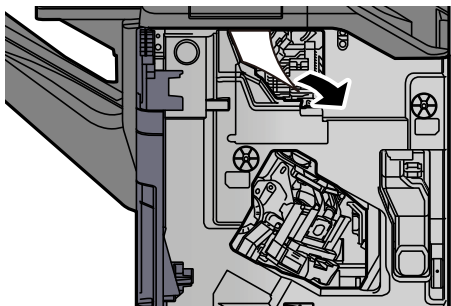


5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D6) az eredeti helyére.

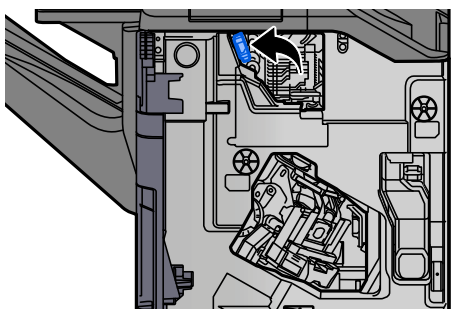


6 Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.

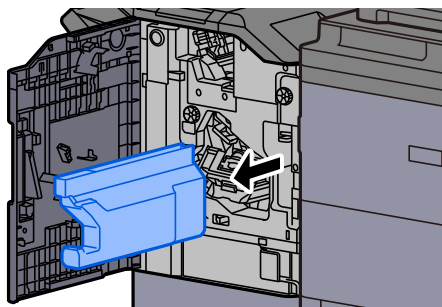


7 Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).

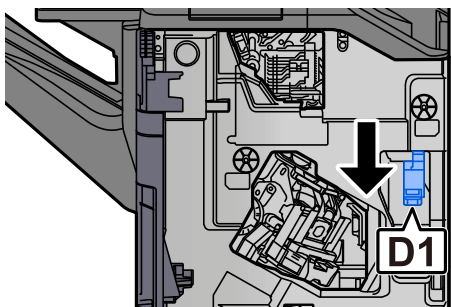


8 Távolítsa el az elakadt papírt.

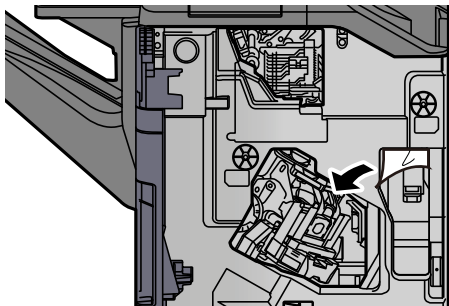


9 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D1) az eredeti helyére.

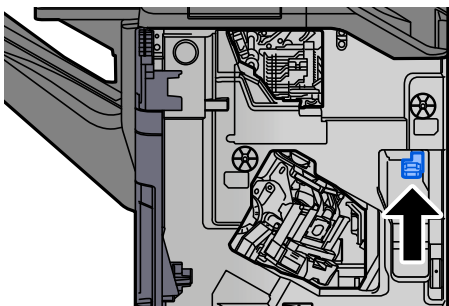

10 Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.

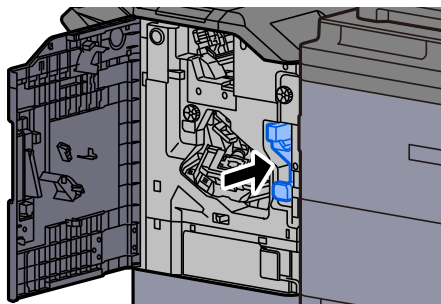

11 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

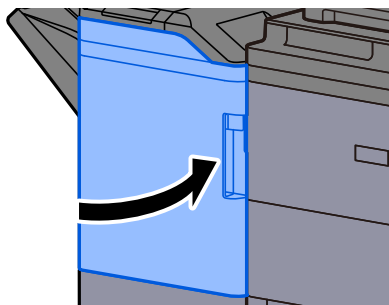


Távolítsa el a postafiókban elakadt papírt


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a postafiók fedelét.

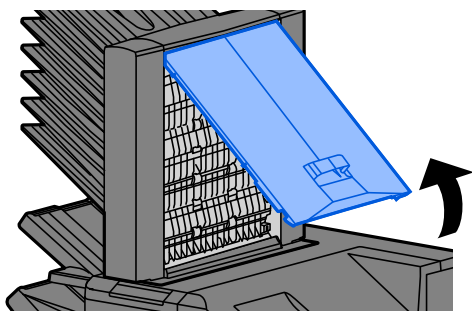

2 Távolítsa el az elakadt papírt.

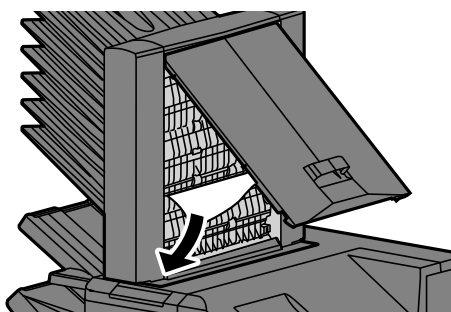

3 Zárja be a fedelet.

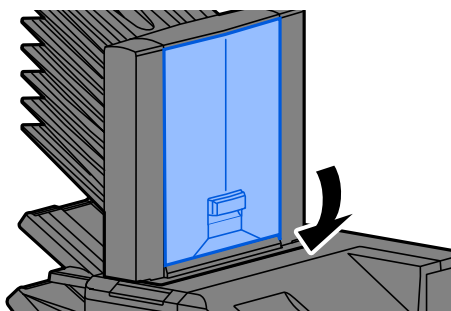


Elakadt papír eltávolítása a hajtogatóegységből (finisher)


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


1 Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.

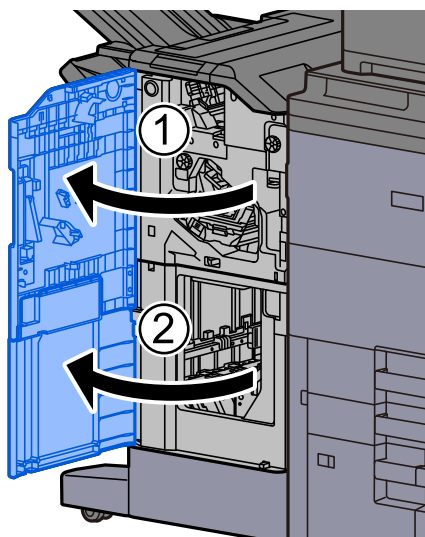


2 Nyissa ki a továbbító terelőt (D8).

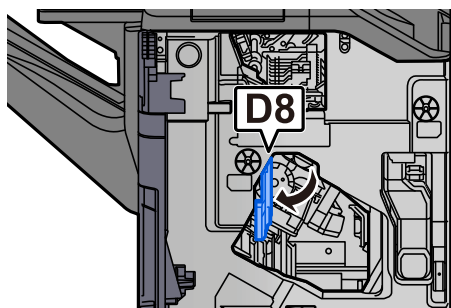


3 Távolítsa el az elakadt papírt.

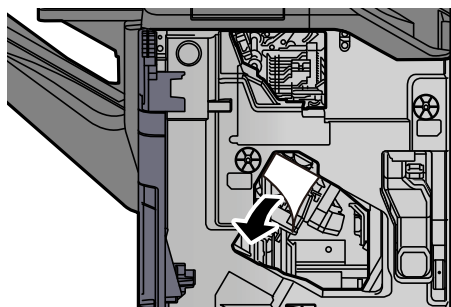


4 Nyissa ki a továbbító terelőt (D9).

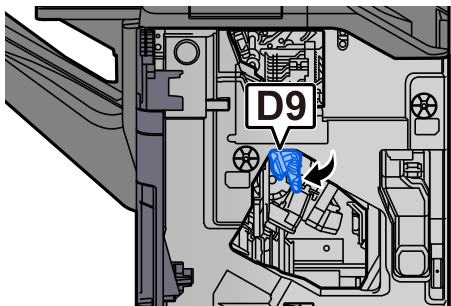


5 Távolítsa el az elakadt papírt.

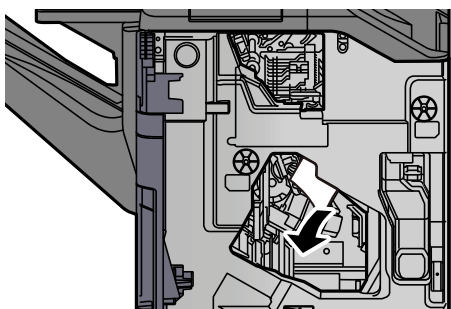


6 Nyissa ki a továbbító terelőt (D10).

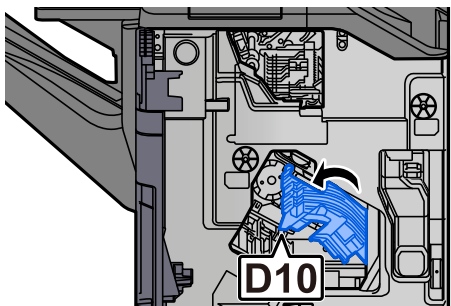


7 Távolítsa el az elakadt papírt.

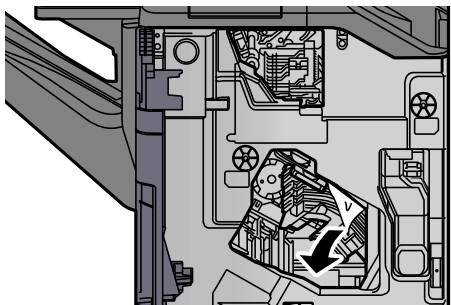


8 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D10) az eredeti helyére.

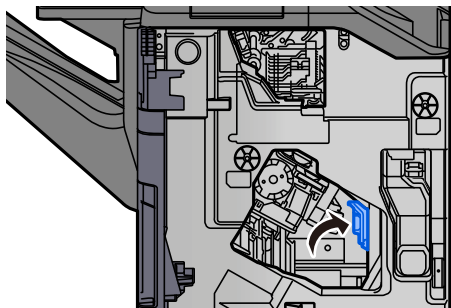

9 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D9 és D8) az eredeti helyére.

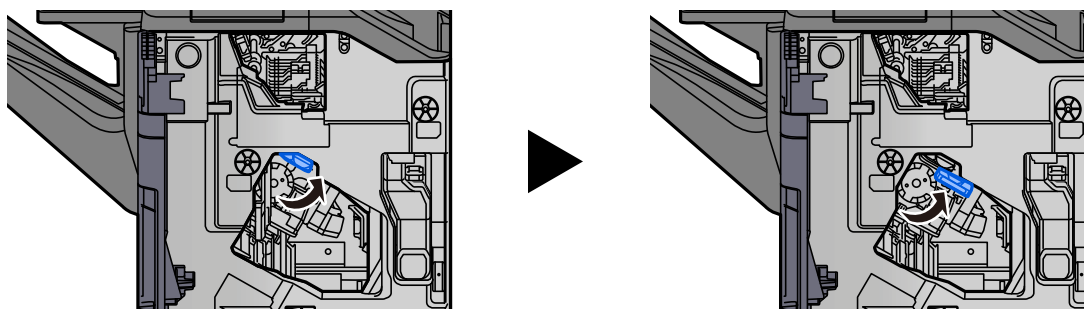


10 Nyissa ki a továbbító terelőt (D11).

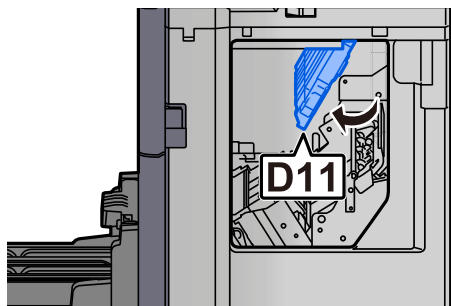


11 Távolítsa el az elakadt papírt.




12 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D11) az eredeti helyére.

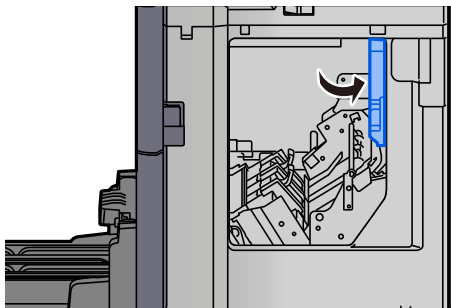


13 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.

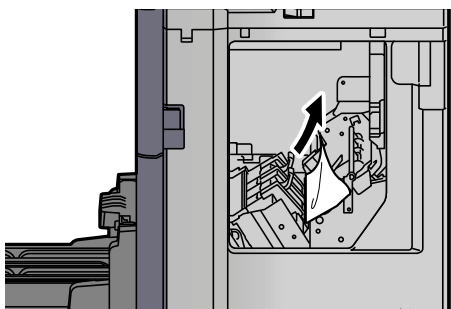


14 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

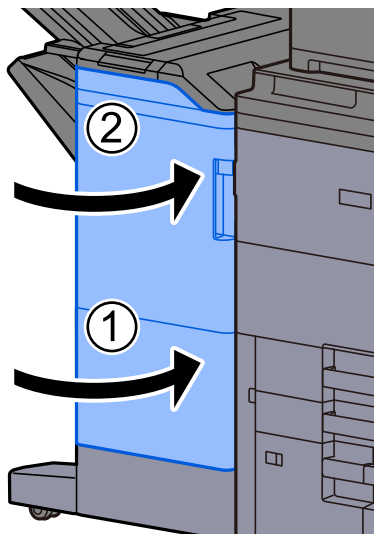


15 A kioldó kart megemelve húzza ki a hajtogatóegységet.

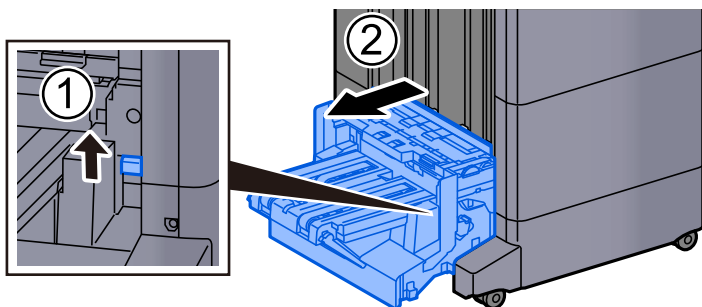


16 Nyissa ki a hajtogatógység felső fedelét.

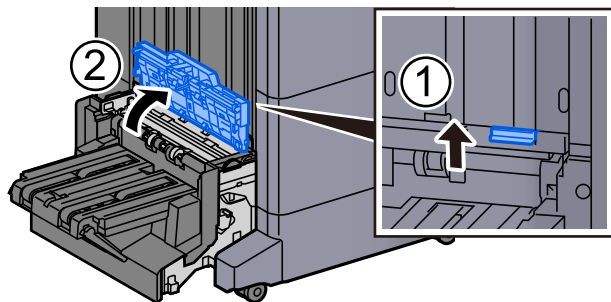


17 Fordítsa el a tárcsát (D12).

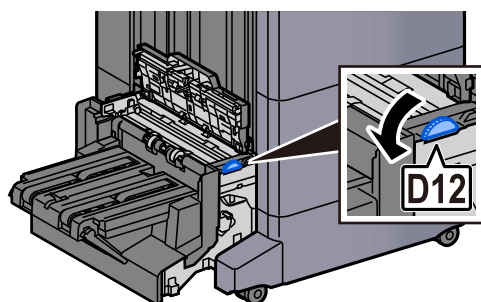


18 Távolítsa el az elakadt papírt.

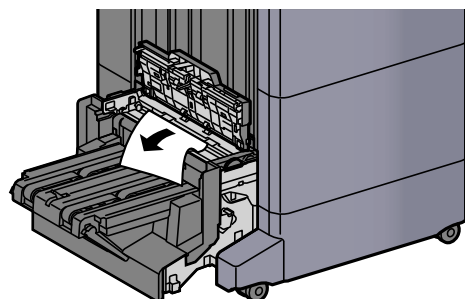


19 Nyissa ki a hajtogatógység továbbító terelőt.

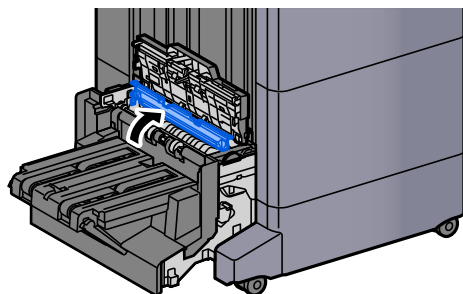


20 Fordítsa el a tárcsát (D12).

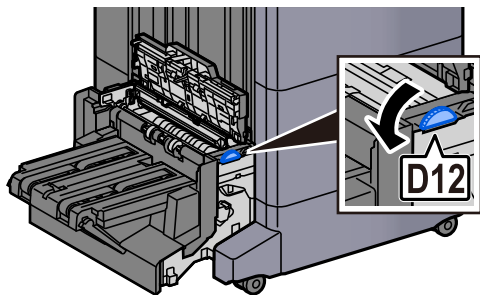


21 Távolítsa el az elakadt papírt.

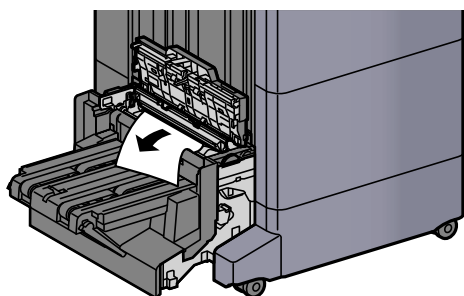


22 Emelje fel a hajtogatótálcát.

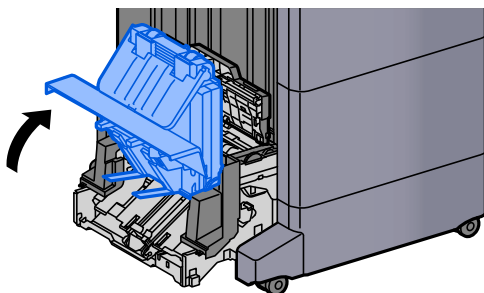


23 Távolítsa el az elakadt papírt.

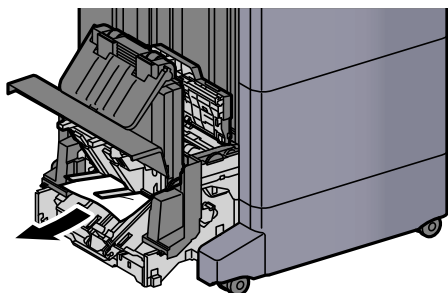

24 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

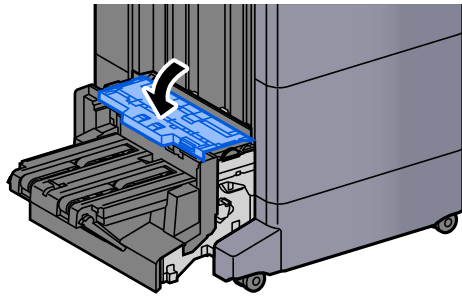

25 Helyezze vissza a hajtógatóegységet az eredeti helyére.

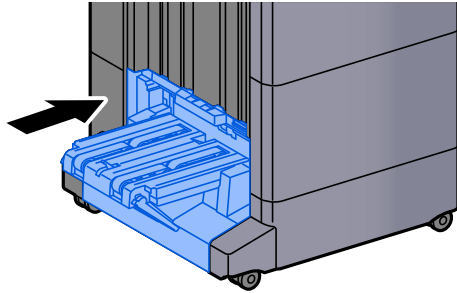


Elakadt papír eltávolítása a hajtogatótálcából (finisherből)


FIGYELEM

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.


- 1** A kioldó kart megemelve húzza ki a hajtogatóegységet.

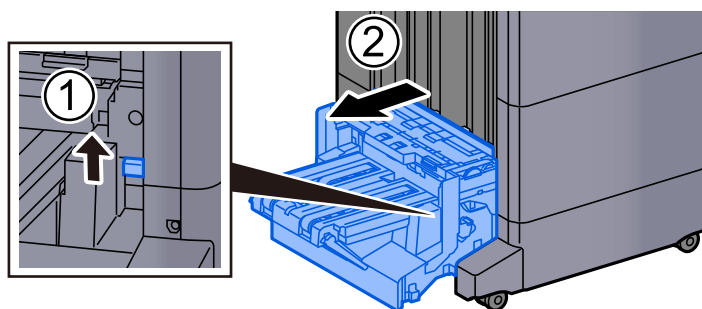


- 2** Nyissa ki a hajtogatóegység felső fedelét.

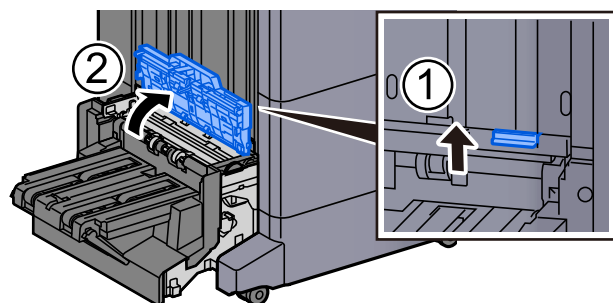


- 3** Fordítsa el a tárcsát (D12).

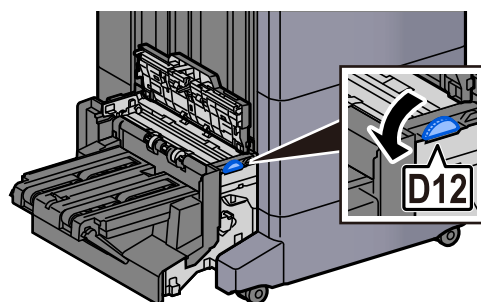


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

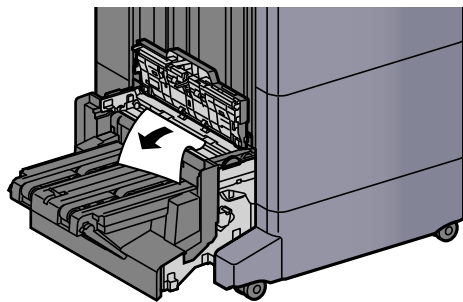


5 Nyissa ki a hajtógatóegység továbbító terelőt.

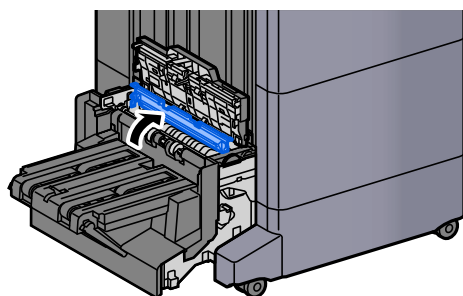


6 Fordítsa el a tárcsát (D12).

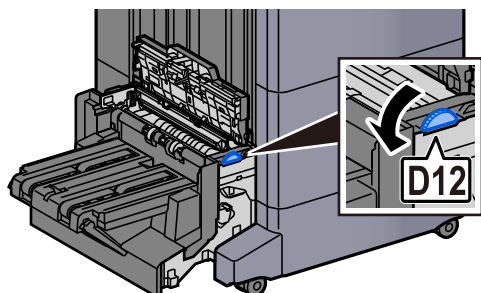


7 Távolítsa el az elakadt papírt.

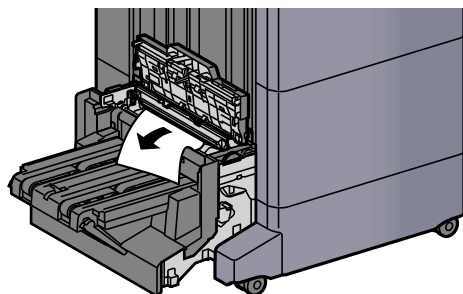


8 Emelje fel a hajtogatótálcát.

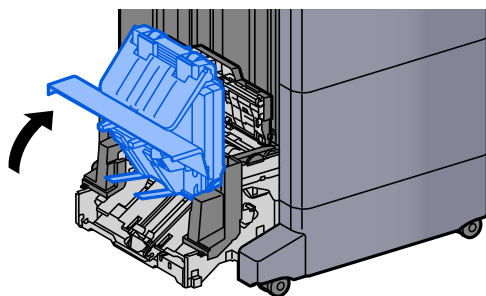


9 Távolítsa el az elakadt papírt.

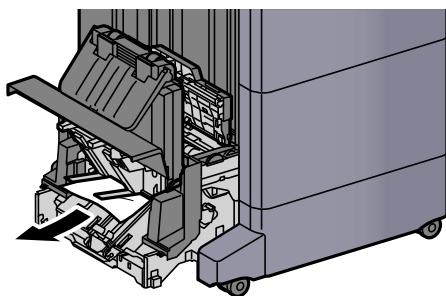


10 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

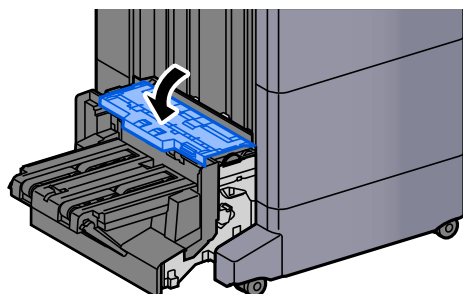


11 Helyezze vissza a hajtogatóegységet az eredeti helyére.

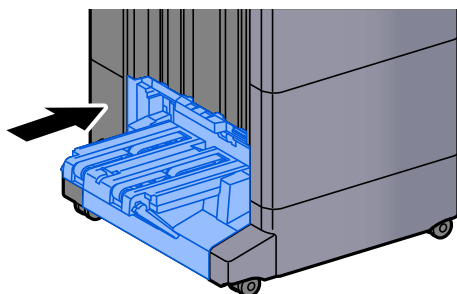


12 Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.

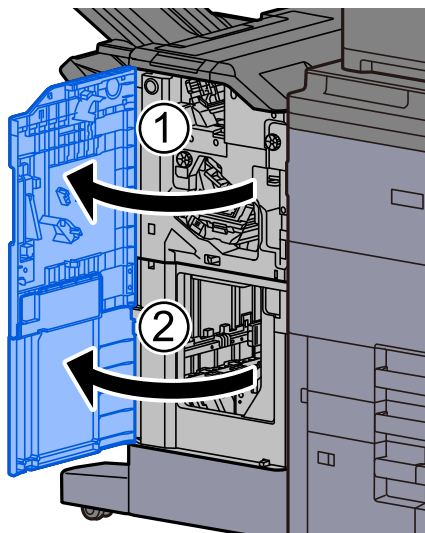

13 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.

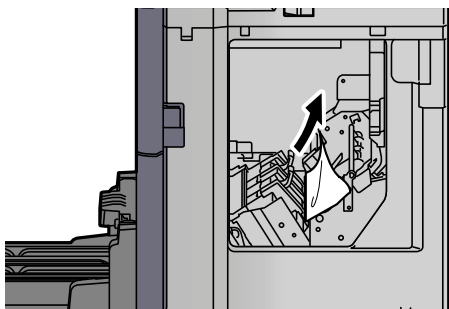


14 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

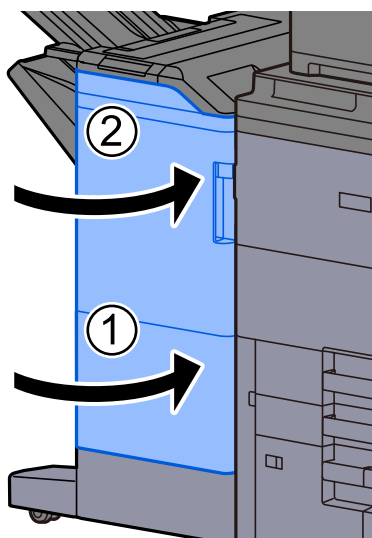


A tűzőkapocs-elakadás megszüntetése

Tűzőkapocs-elakadás elhárítása a 65 lapos tűzőfinisheren


- 1** Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

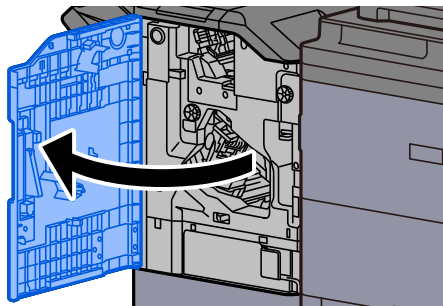


- 2** Nyissa ki a továbbító terelőt (D4 és D3).

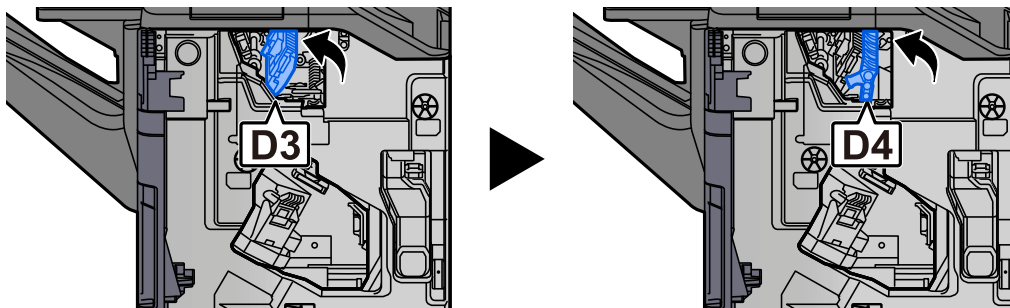


- 3** Fordítsa el a kart (D5).

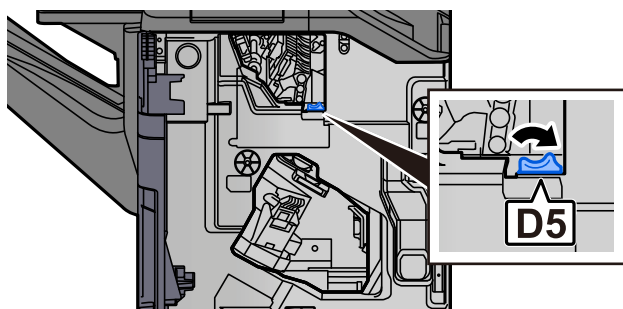


- 4** Távolítsa el az elakadt papírt.

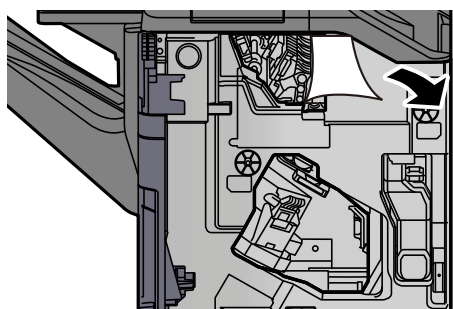


5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D4 és D3) az eredeti helyére.

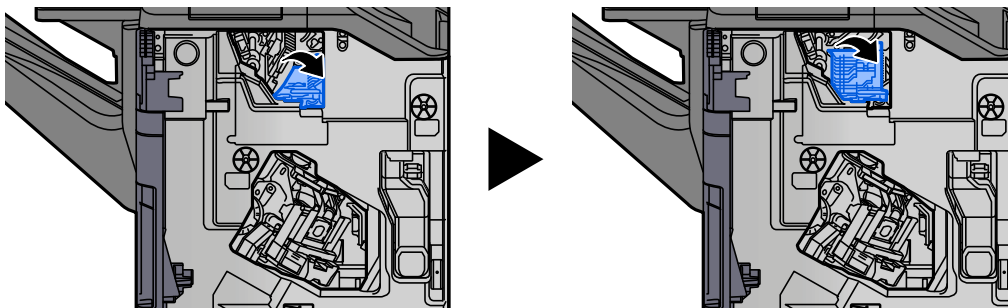

6 Távolítsa el a tűzőkapocs tartót (A).

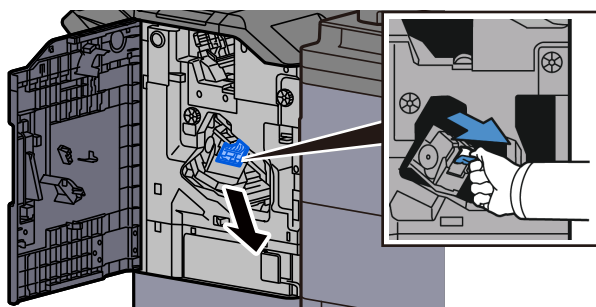


7 Távolítsa el az elakadt kapcsolót.

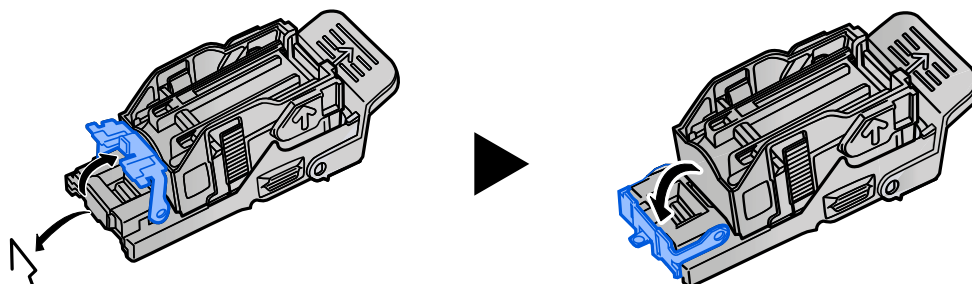

8 Helyezze be a tűzőkapocs tartót (A).




9 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

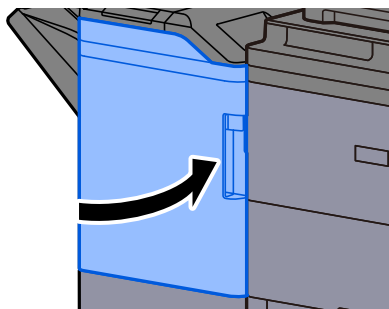


Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a 100 lapos tűző finisherből


1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

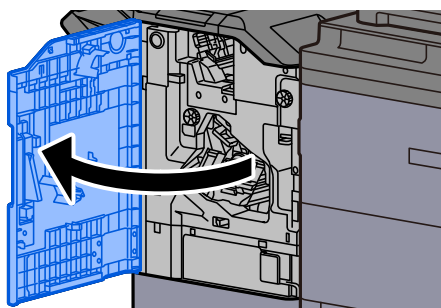


2 Nyissa ki a továbbító terelőt (D4 és D3).

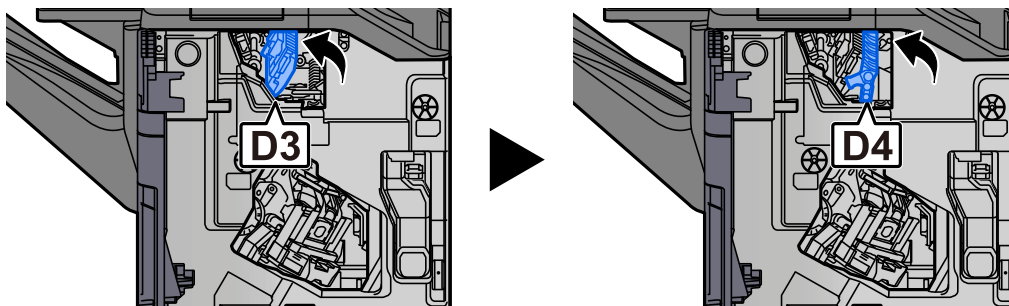


3 Fordítsa el a kart (D5).

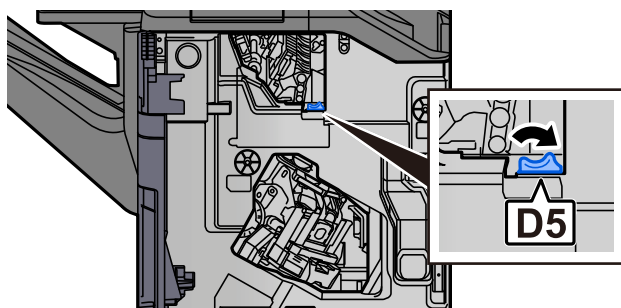


4 Távolítsa el az elakadt papírt.

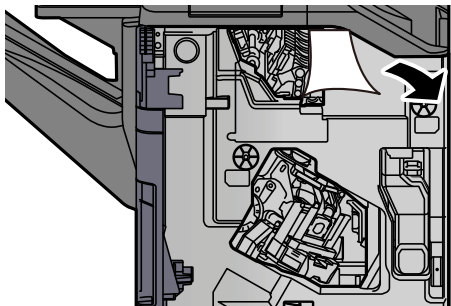


5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D4 és D3) az eredeti helyére.

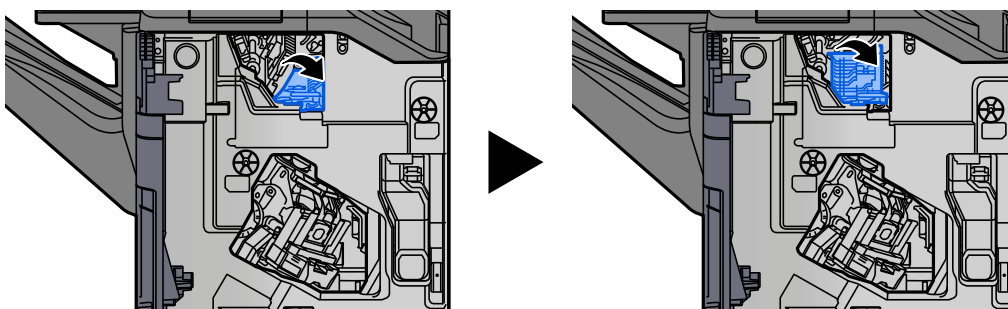

6 Távolítsa el a tűzőkapocs tartót (A).

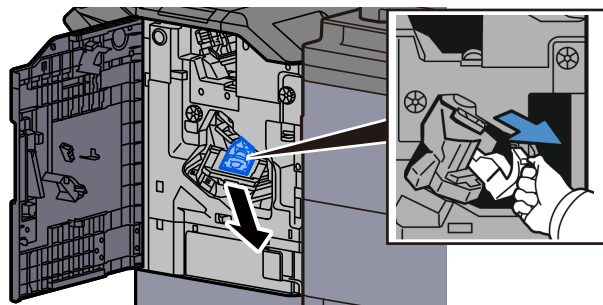


7 Távolítsa el az elakadt kapcsot.

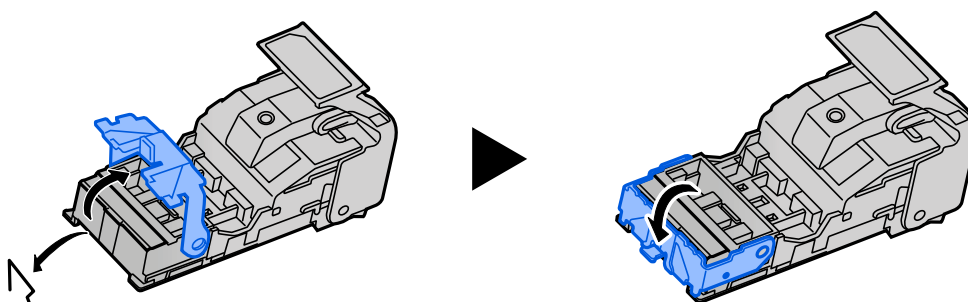

8 Helyezze be a tűzőkapocs tartót (A).




9 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.

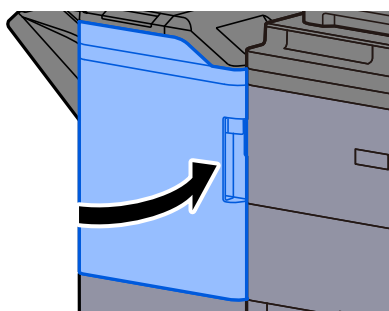


Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a hajtógatóegységből (finisher)


- 1 Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.

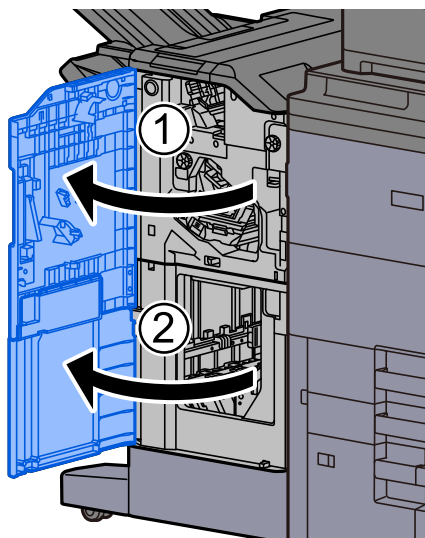


- 2 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.

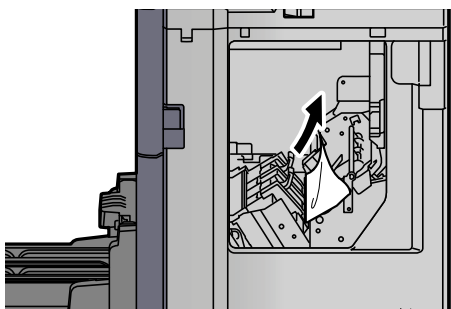


- 3 Távolítsa el a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).

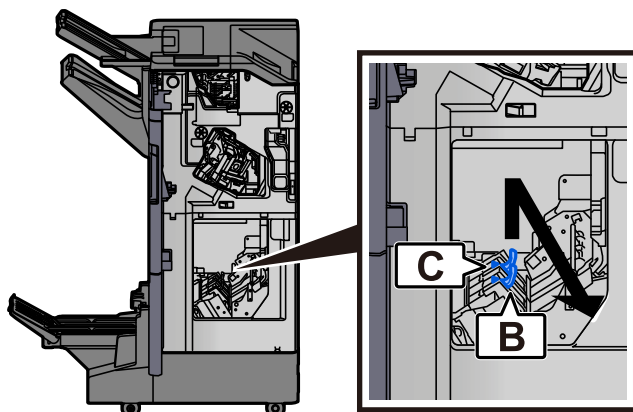


4 Távolítsa el az elakadt kapcsolót.

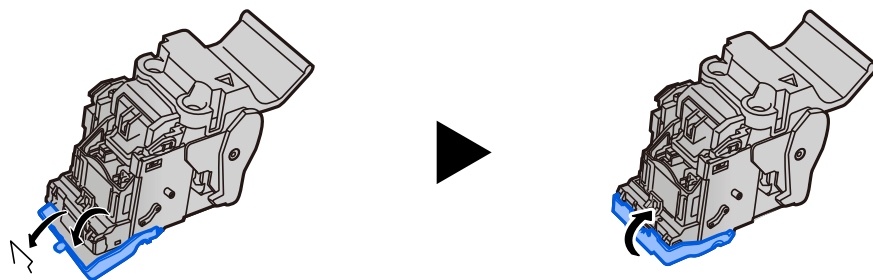


5 Helyezze be a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).

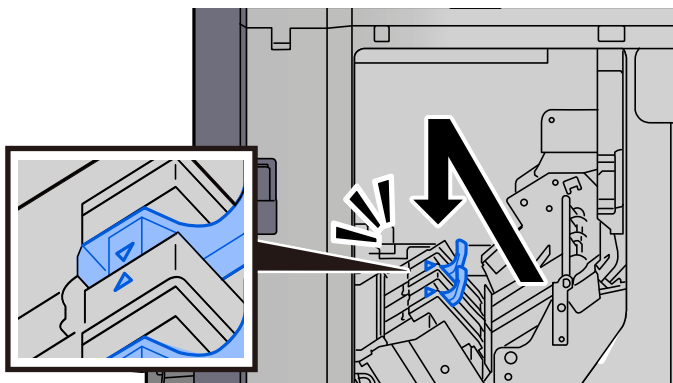


6 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

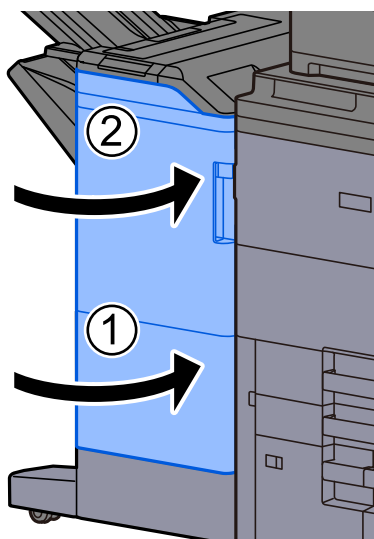


7 A kioldó kart megemelve húzza ki a hajtógatóegységet.

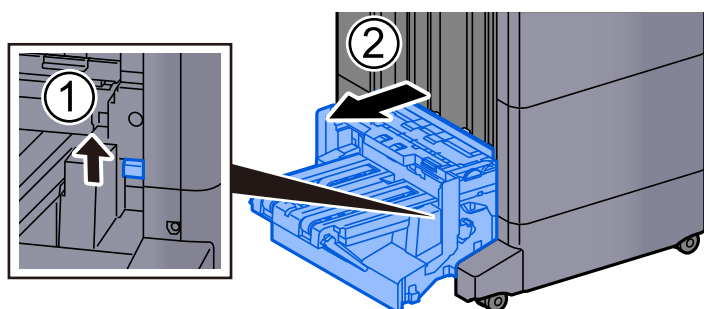


8 Nyissa ki a hajtógatóegység felső fedelét.

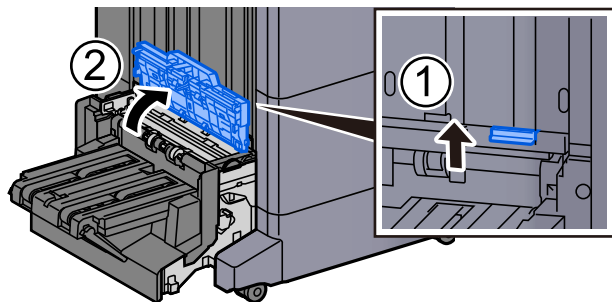


9 Fordítsa el a tárcsát (D12).

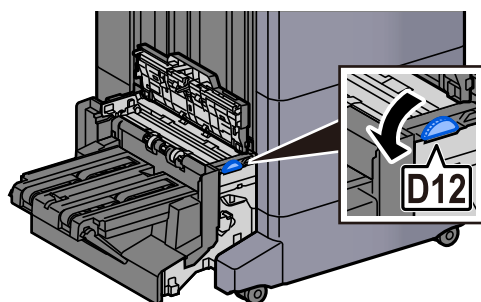


10 Távolítsa el az elakadt papírt.

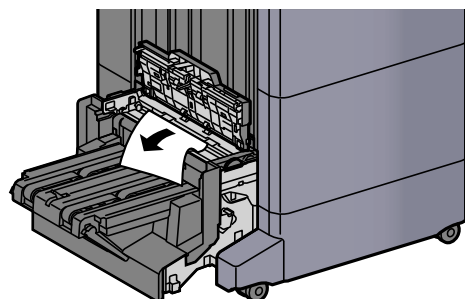


11 Nyissa ki a hajtógatóegység továbbító terelőt.

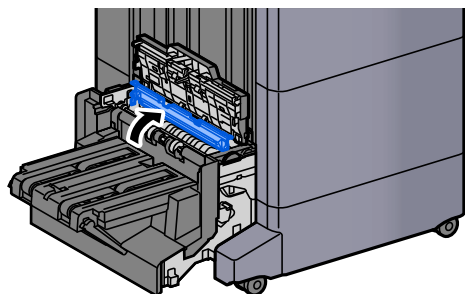


12 Fordítsa el a tárcsát (D12).

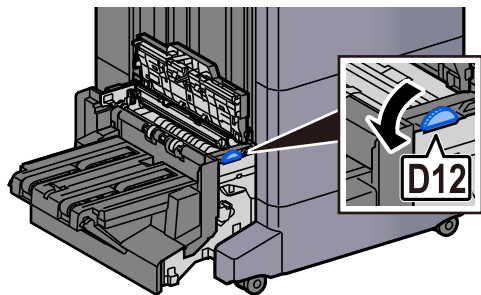


13 Távolítsa el az elakadt papírt.

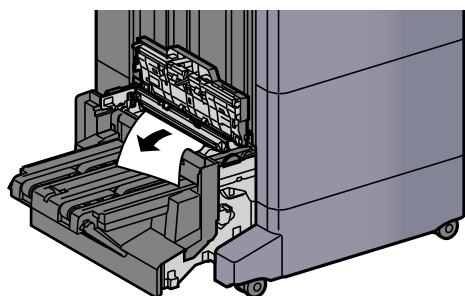


14 Emelje fel a hajtogatótálcát.

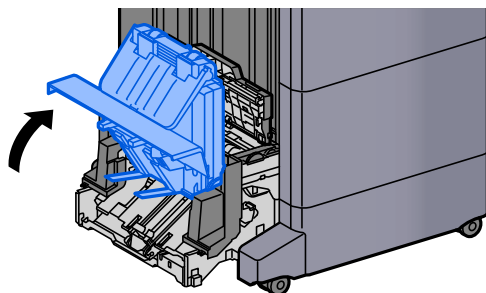


15 Távolítsa el az elakadt papírt.

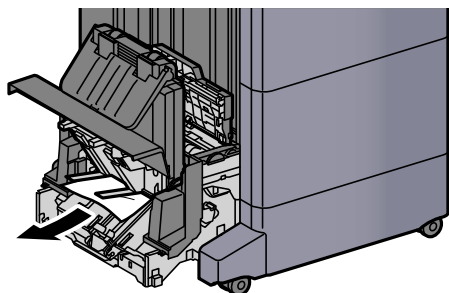

16 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

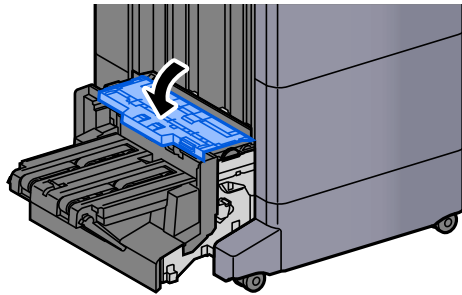

17 Helyezze vissza a hajtógatóegységet az eredeti helyére.

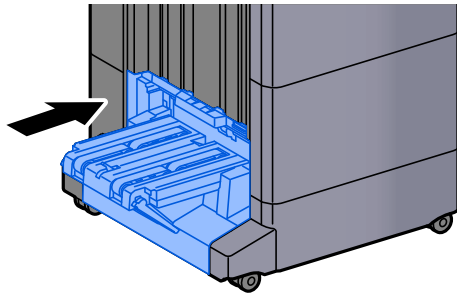

8 Függelék

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:


Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Műszaki adatok	8-4
Készülék	8-4
Másolási funkciók	8-7
Nyomtató funkciók	8-8
Lapbeolvasó funkciók	8-9
Dokumentumadagoló	8-9
Oldalsó adagoló (3 000 lap)	8-10
Oldalsó adagoló (3 500 lap)	8-10
65 lapos tűző finisher	8-11
100 lapos tűző finisher	8-12
Lyukasztóegység (finisherhez)	8-12
Postafiók (finisherhez)	8-13
Hajtogatóegység (a finisherhez)	8-13
Z-hajtás (finisherhez)	8-14
Banner tálca	8-14
Behelyezőtálca (a finisherhez)	8-15
Az adatok biztonsági mentése	8-16
Az adatok biztonsági mentése a(z) NETWORK PRINT MONITOR segítségével	8-16
Az adatok biztonsági mentése a(z) Embedded Web Server RX segítségével ...	8-16
Adatok biztonsági mentése USB- meghajtóval	8-16
A biztonsági gyorsbeállítás funkcióinak listája ...	8-17
TLS	8-17
Kiszolgálóoldali beállítások	8-17
Ügyféloldali beállítások	8-18
IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)	8-18
IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat) .	8-19
IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)	8-19
IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat) .	8-19
Küldési protokollok: FTP ügyfél (átvitel)	8-20
Egyéb protokollok: HTTP (ügyfél)	8-20
Egyéb protokollok: SOAP	8-21
Egyéb protokollok: LDAP	8-21
Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX)	8-21
E-mail: POP3 felhasználói beállítások	8-22
Nyomtatási protokollok	8-22
Küldési protokollok	8-23
Egyéb protokollok	8-24
TCP/IP: Bonjour beállítások	8-25
Hálózati beállítások	8-26
Csatlakozás	8-26
Interfészblokkolás	8-26


Energiatakarékos/Időzítő	8-27
Felhasználói fiók zárolási beállítása	8-27
Feladatállapot/feladatnaplók beállításai ...	8-27
Korlátozás szerkesztése	8-27
Félreküldés megelőzésének beállításai	8-28
Előzmény beállítások	8-29

Kiegészítő berendezések

A kiegészítő berendezések áttekintése

A készülékhez az alábbi kiegészítő berendezések állnak rendelkezésre:

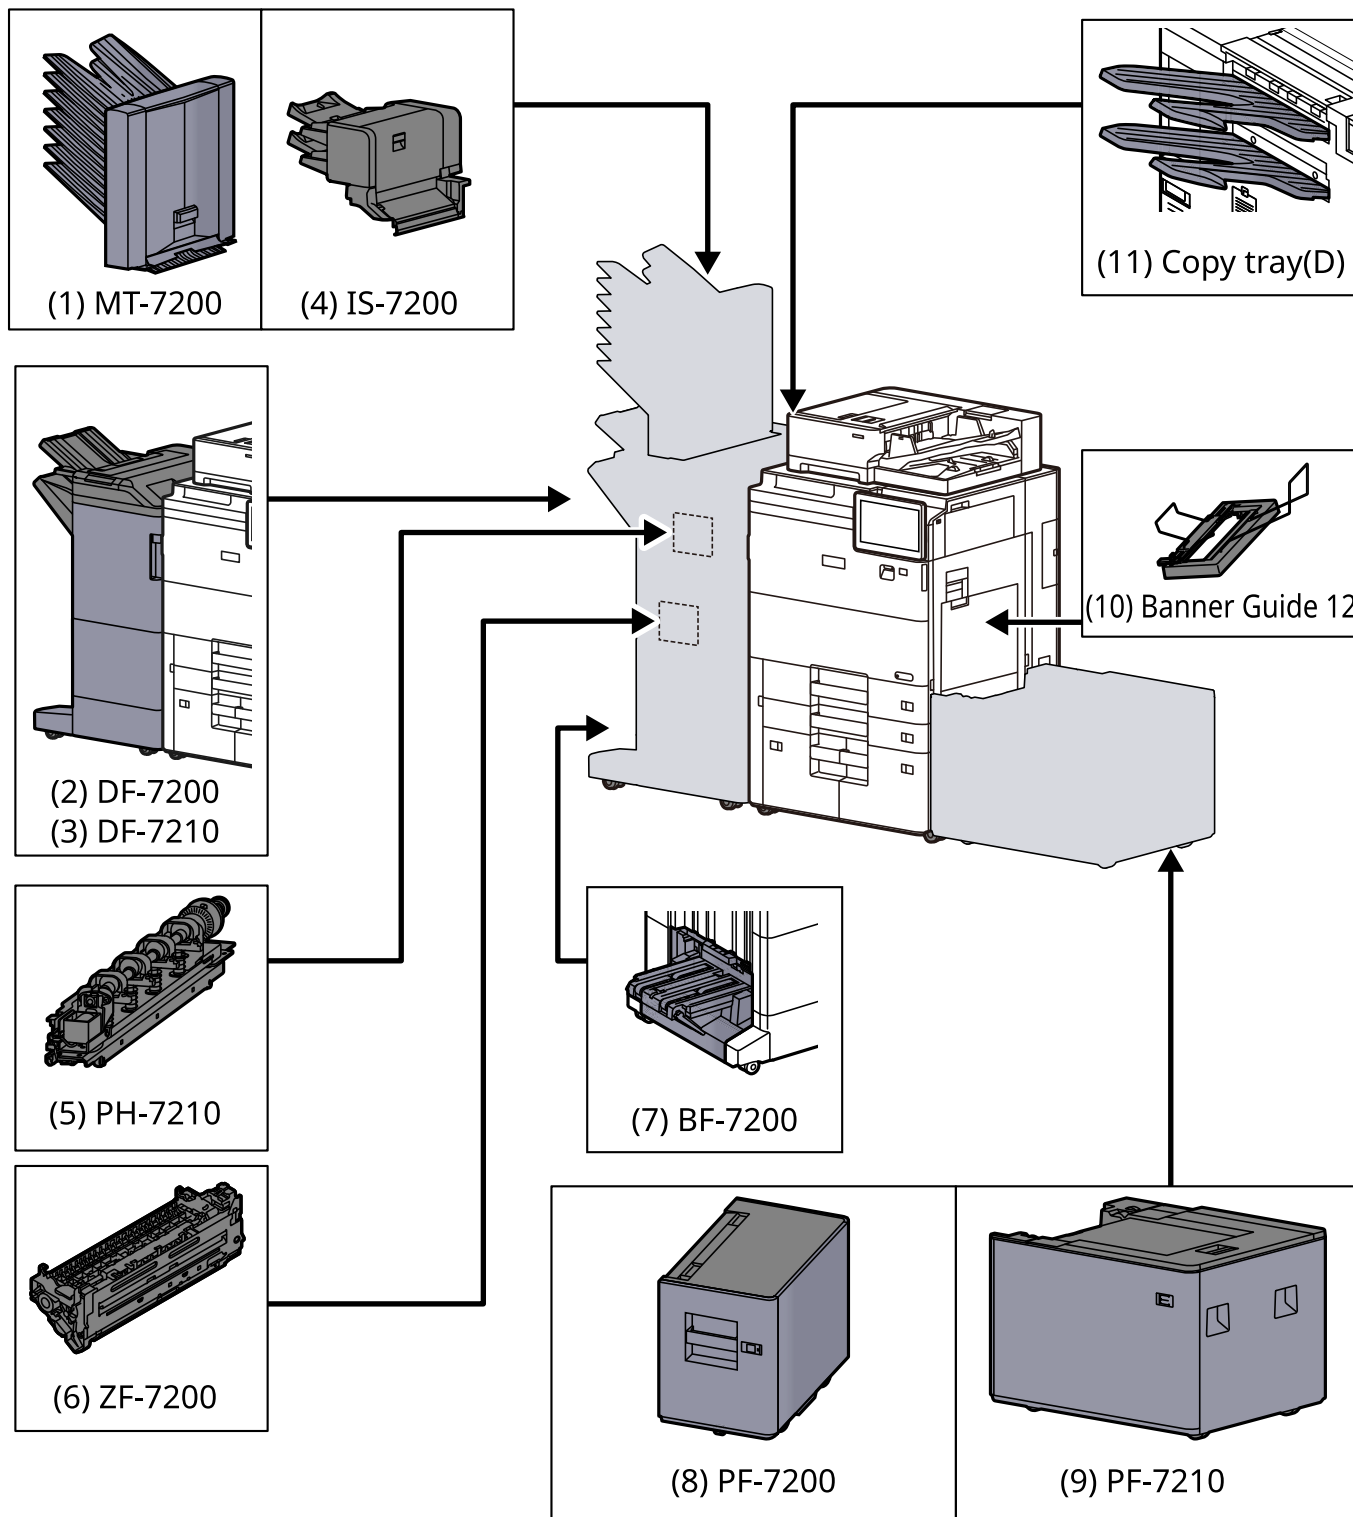

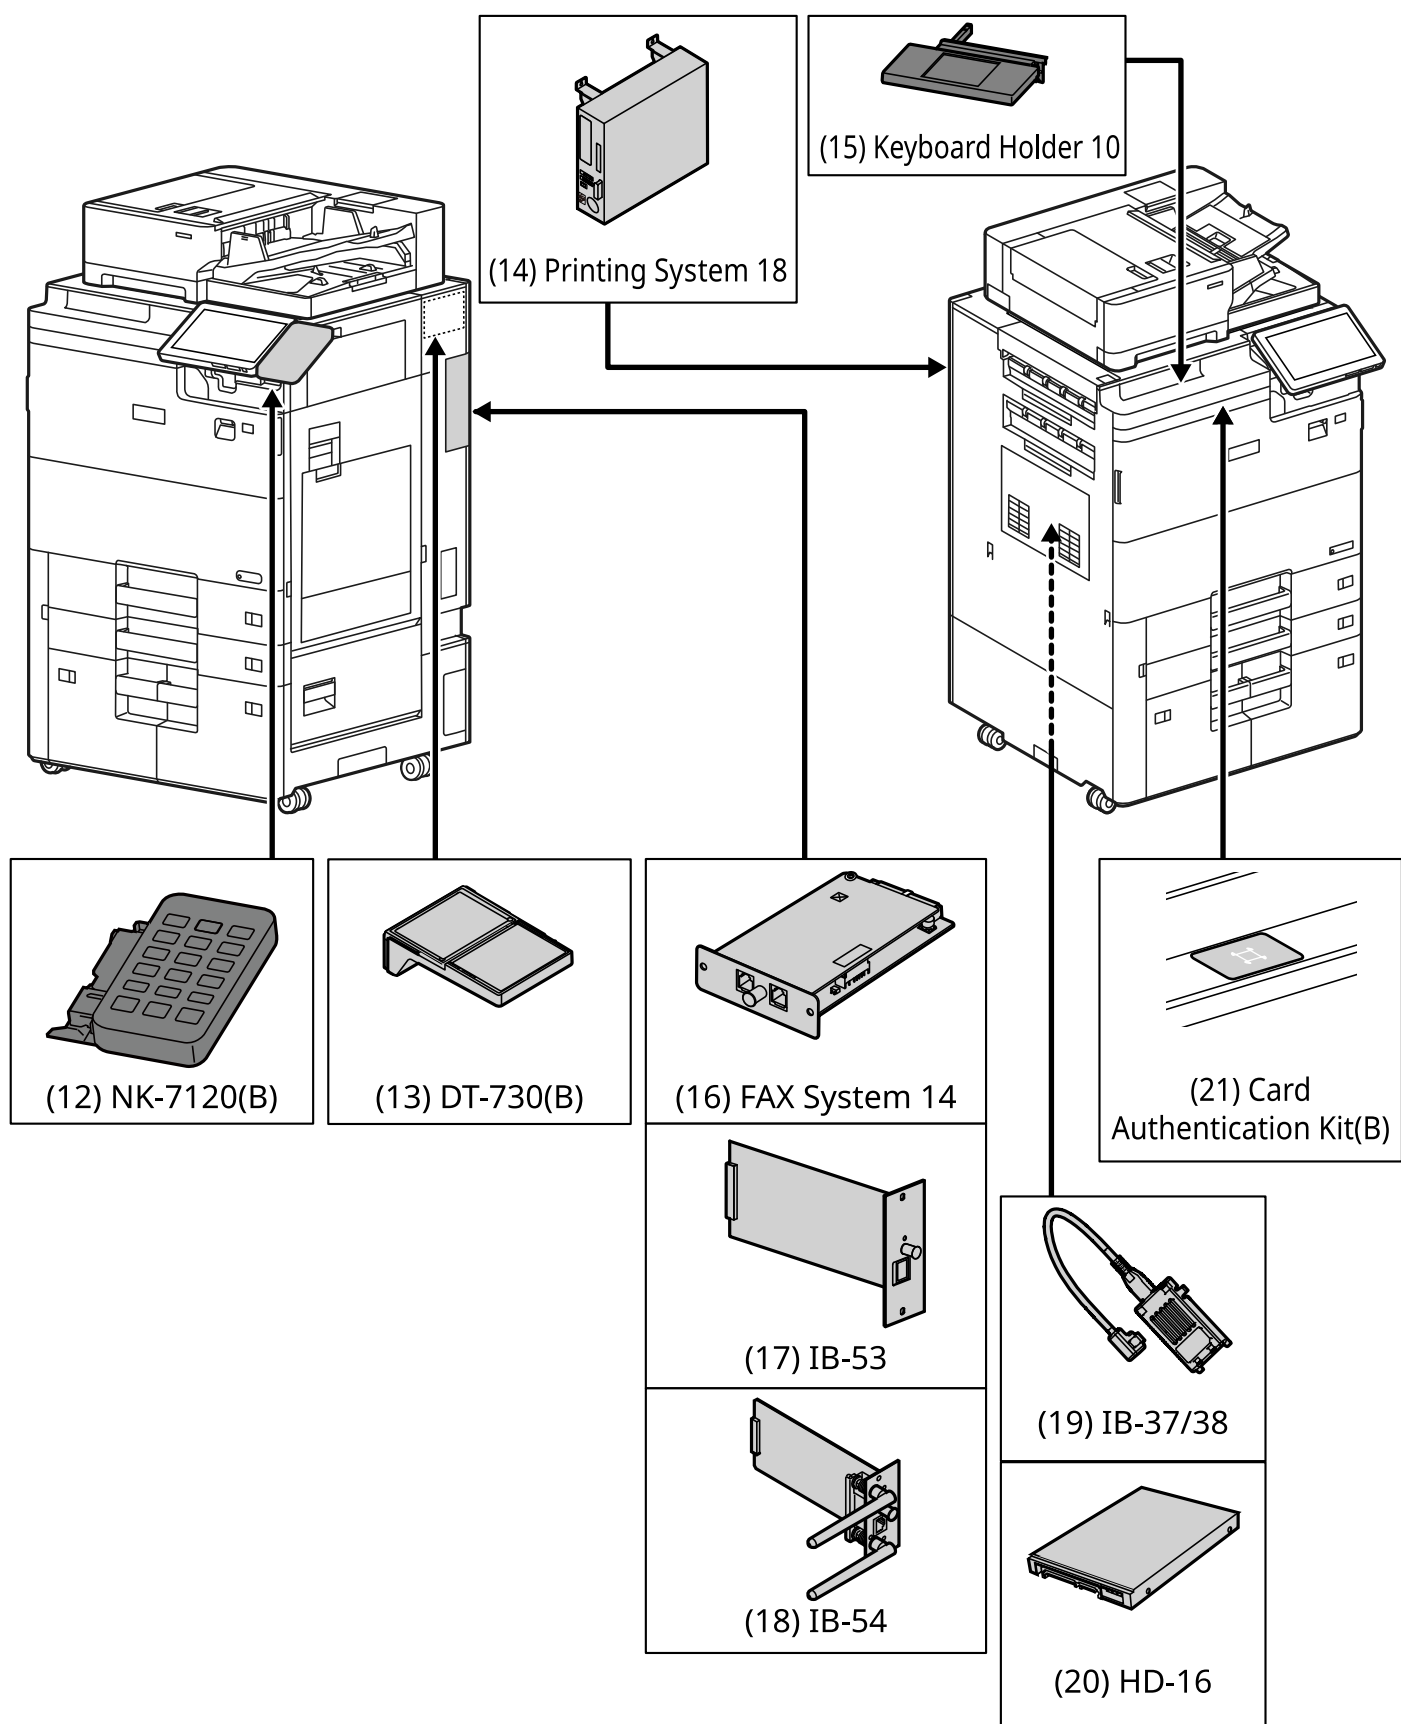

Szoftver opció	
(22) Internet FAX Kit(A)	(25) USB-billentyűzet
(23) UG-33	
(24) UG-34	

Műszaki adatok

✓ FONTOS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

MEGJEGYZÉS

A fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd:

➔ FAX használati útmutató

Készülék

Tétel		Leírás
Típus		Konzol
Nyomtatási módszer		Félvezető lézeren alapuló elektrofotográfia
Papírsúly	Papírkazetta	52–300 g/m ²
	Többcélú tálca	52–300 g/m ²
Papírtípus	Papírkazetta	Normál, Durva, Pergamen, Vékony, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag, Magas minőségű, Egyéni 1–8 (Kétoldalas: ugyanaz, mint az egyoldalas)
	Többcélú tálca	Normál, Fólia (írásvetítő), Durva, Pergamen, Címke, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag, Magas minőségű, Bevont, Index fül felosztók, Egyéni 1–8
Papírméret	1. kazetta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (karton), Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni (93 × 148 mm – 330 × 457 mm)
	2. kazetta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, 13"×19,2", 13" × 19", SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (válasz-levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni (93 × 148 mm-től 330 × 488 mm-ig)
	3., 4. kazetta	A4, B5, Letter
	Többcélú tálca	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, 13" × 19,2", 13" × 19", SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (válasz-levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, 3R Egyéni (89 × 127 mm-től 330 × 488 mm-ig) Banner lap (210 × 488,1-től 330,2 × 1220 mm-ig/8,26" × 19,22"-től 13" × 48,03"-ig)
Nyomtatható terület		A nyomtatási margó felül, alul és két oldalt egyaránt 4 mm vagy kisebb.

Tétel		Leírás
Bemelegedési idő (23 °C/ 73,4 °F, 60%)	Bekapcsolás	120 V 9515ci: 60 másodperc vagy kevesebb 8515ci: 45 másodperc vagy kevesebb 7515ci: 30 másodperc vagy kevesebb 230 V 9515ci: 75 másodperc vagy kevesebb 8515ci: 60 másodperc vagy kevesebb 7515ci: 45 másodperc vagy kevesebb
	Alacsony fogyasztású üzemmód	10 másodperc vagy kevesebb
	Alvó üzemmód	120 V 9515ci: 60 másodperc vagy kevesebb 8515ci: 45 másodperc vagy kevesebb 7515ci: 30 másodperc vagy kevesebb 230 V 9515ci: 60 másodperc vagy kevesebb 8515ci: 60 másodperc vagy kevesebb 7515ci: 45 másodperc vagy kevesebb
Papírkapacitás	1. és 2. kazetta	680 lap (64 g/m ²)* ¹ 550 lap (80 g/m ²)* ¹
	3. és 4. kazetta	1 750 lap (64 g/m ²)* ¹ 1 500 lap (80 g/m ²)* ¹
	Többcélnélű tálca	300 lap (A4/Letter vagy kisebb) (64 g/m ²) 250 lap (A4/Letter vagy kisebb) (80 g/m ²), 55 lap (nagyobb mint A4/Letter) (64 g/m ²) 50 lap (nagyobb mint A4/Letter) (80 g/m ²) 1 lap (banner lap (210 × 488,1-től 330,2 × 1220 mm-ig/8,26" × 19,22"-től 13" × 48,03"-ig)) (136–163 g/m ²)
Kimeneti tálca kapacitás	Bal oldali felső tálca	100 lap (64 g/m ²)
	Bal oldali alsó tálca	250 lap (64 g/m ²)
	Jobb oldali tálca	77 lap (64 g/m ²)
Képnymtatási rendszer		Félvezető lézer és elektrofotográfia
Memória		9,0 GB
Nagy kapacitású tároló		256 GB
Csatoló	Szabványos	USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB) Hálózati csatlakozó: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a támogatott) USB-port: 4 (nagysebességű USB)
	Opció	eKUIO: 2* ² Fax: 2* ³ Vezeték nélküli LAN: 1

Tétel		Leírás
Működési Környezet	Hőmérséklet	10–32,5°C
	Páratartalom	10–80%
	Tengerszint feletti magasság	Max. 3 500 m
	Megvilágítás	Max. 1 500 lux
Méreték (szél. × mélys. × mag.) (dokumentumadagoló nélkül)		23,71" × 26,19" × 31,11" 685 × 660 × 1 227 mm
Súly (festéktartály nélkül)		165 kg
Szükséges hely (szél. × mélys.) (Többcélú tálca használatával)		40,75" × 25,98" 1 035 × 660 mm
Áramforrás		120 V 12 A+ 8,0 A 230 V 10 A
A termék energiafogyasztása hálózati készenléti állapotban (ha az összes hálózati port csatlakoztatva van).		Az információk az alábbi weboldalon találhatók. https://www.triumph-adler.com/company/environment https://www.triumph-adler.de/ta-de-de/umwelt https://www.utax.de/de-de/partner-service/umwelt
Opciók		➔ Kiegészítő berendezések (8-2. oldal)

*1 A kazettában látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

*2 Ha két opcionális csatoló van telepítve, a fax vonal nem telepíthető.

*3 Ha van telepítve IB-53 vagy IB-54, csak egy faxvonal csatlakoztatható.

Másolási funkciók

Tétel		Leírás		
Másolási sebesség	9515ci		Fekete-fehér másolás	Színes másolás
		A4/Letter	95 lap/perc	80 lap/perc
		A4-R/Letter-R	66 lap/perc	56 lap/perc
		A3/Ledger	47 lap/perc	40 lap/perc
		B4	57 lap/perc	48 lap/perc
		Legal	57 lap/perc	48 lap/perc
		B5	95 lap/perc	80 lap/perc
		B5-R	66 lap/perc	56 lap/perc
		A5-R	47 lap/perc	40 lap/perc
		A5	95 lap/perc	80 lap/perc
		A6-R	47 lap/perc	40 lap/perc
	8515ci		Fekete-fehér másolás	Színes másolás
		A4/Letter	85 lap/perc	75 lap/perc
		A4-R/Letter-R	59 lap/perc	52 lap/perc
		A3/Ledger	42 lap/perc	37 lap/perc
		B4	51 lap/perc	45 lap/perc
		Legal	51 lap/perc	45 lap/perc
		B5	85 lap/perc	75 lap/perc
		B5-R	59 lap/perc	52 lap/perc
		A5-R	42 lap/perc	37 lap/perc
		A5	85 lap/perc	75 lap/perc
		A6-R	42 lap/perc	37 lap/perc
	7515ci		Fekete-fehér másolás	Színes másolás
		A4/Letter	75 lap/perc	70 lap/perc
		A4-R/Letter-R	52 lap/perc	49 lap/perc
		A3/Ledger	37 lap/perc	35 lap/perc
		B4	45 lap/perc	42 lap/perc
		Legal	45 lap/perc	42 lap/perc
		B5	75 lap/perc	70 lap/perc
		B5-R	52 lap/perc	49 lap/perc
		A5-R	37 lap/perc	35 lap/perc
		A5	75 lap/perc	70 lap/perc
		A6-R	37 lap/perc	35 lap/perc
Első másolat elkészítési ideje (A4, üveglapra helyezve, kazettából adagolva)	Fekete-fehér	3,7 másodperc vagy kevesebb		
	Szín	5,0 másodperc vagy kevesebb		
Méretezési szintek		Kézi üzemmód: 25–400%, 1%-os lépésekben Automatikus üzemmód: Előre beállított méretezési arányok		
Folyamatos másolás		1–9 999 lap		
Felbontás		2400 dpi × 2400 dpi		

Tétel	Leírás
Támogatott eredeti típusok	Papírlap, könyv, háromdimenziós tárgyak (eredeti maximális mérete: A3/ Ledger)
Eredetiadagoló rendszer	Rögzített

Nyomtató funkciók

Tétel		Leírás		
Nyomtatási sebesség		Fekete-fehér nyomtatás Színes nyomtatás		
	9515ci	13×19,2"	33 lap/perc	28 lap/perc
		12×18"	47 lap/perc	40 lap/perc
	8515ci	13×19,2"	29 lap/perc	26 lap/perc
		12×18"	42 lap/perc	37 lap/perc
	7515ci	13×19,2"	26 lap/perc	24 lap/perc
		12×18"	37 lap/perc	35 lap/perc
		A fentiektől eltérő méretek esetén a műszaki adatok megegyeznek a másolási sebességgel.		
Első nyomtatás ideje (A4, kazettából)	Fekete-fehér	4,1 másodperc vagy kevesebb		
	Szín	5,5 másodperc vagy kevesebb		
Felbontás		2400 dpi × 2400 dpi		
Operációs rendszer		Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, és Windows Server 2022 Mac OS X v10.9 vagy újabb		
Csatoló		USB-csatoló csatlakozója: 1 (nagysebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a támogatott) Opcionális csatoló (opció): 2 (IB-53/IB-54 felszereléséhez) Vezeték nélküli LAN (opció): 1 (IB-37/IB-38 szereléséhez)		
Oldalleírás nyelve		PRESCRIBE		
Emuláció		PCL6 (PCL XL, PCL-5c), KPDL3 (PostScript3-kompatibilis), PDF, XPS/ OpenXPS, PPML, XJDF/XJMF		

Lapbeolvasó funkciók

Tétel	Leírás
Felbontás	1200 dpi × 1200 dpi ^{*1} , 600 dpi × 600 dpi, 400 dpi × 400 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 300 dpi × 300 dpi, 200 dpi × 200 dpi, 200 dpi × 100 dpi
Fájlformátum	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG tömörítés), Nagy tömörítésű PDF, OCR Szövegfelismerés (Opció), MS Office fájl (Opció), OOXML (Opció), OOXML (OCR) (Opció)
Beolvasási sebesség (A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: Szöveg/Fotó eredeti)	1-oldalas fekete-fehér: 150 kép/perc Színes 150 kép/perc 2-oldalas fekete-fehér: 300 kép/perc Színes 300 kép/perc
Csatoló	Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)
Átviteli rendszer	SMB, SMTP, FTP, FTP over TLS, USB, TWAIN ^{*2} , WIA ^{*2} , eSCL, DFS

*1 Csak TWAIN illesztőprogram, WIA illesztőprogram

*2 Elérhető operációs rendszerek: Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022

Dokumentumadagoló

Tétel	Leírás
Eredetik adagolási módszere	Automatikus adagolás
Támogatott eredeti típusok	Papírlapok
Papírméret	Maximálisan: A3/Ledger 11,69" × 17"/297 × 432 mm Minimálisan: A6 4,13" × 5,82"/105 × 148 mm (egyenes útvonalú tálca: 2,13" × 3,35"/ 54 × 85 mm)
Papírsúly	1-oldalas: 35–220 g/m ² 2-oldalas: 50–220 g/m ² Egyenes útvonalú tálca: 35–500 g/m ²
Betöltési kapacitás	Legfeljebb 500 lap (50–80 g/m ²) ^{*1} (Egyenes útvonalú tálca: Legfeljebb 50 lap (35–500 g/m ²))
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	23,15" × 19,77" × 5,24" 588 × 502 × 133 mm
Súly	Kb. 15,22 font/kb. 6,9 kg

*1 A dokumentumadagolóban látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

Oldalsó adagoló (3 000 lap)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Adagoló és megfordító henger módszer Lapok száma: 3000, 80 g/m ²
Papírméret	A4,B5, Letter
Támogatott papírok	Papírsúly: 60–300 g/m ² Hordozótípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	13,82" × 23,04" × 18,47" 351 × 585 × 469 mm
Súly	Kb. 58,5 font / Kb. 26,5 kg

Oldalsó adagoló (3 500 lap)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Adagoló és megfordító henger módszer Lapok száma: 3500, 80 g/m ²
Papírméret	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, 13" x 19,2", 13" x 19", SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (válasz-levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Younaga 3, Egyéni (100 × 148 mm-től 330 × 487 mm-ig)
Támogatott papírok	Papírsúly: 52–300 g/m ² Hordozótípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	31,62" × 25,52" × 22,64" 803 × 648 × 542 mm
Súly	Kb. 114,7 font / Kb. 52 kg

65 lapos tűző finisher

Tétel		Leírás	
Tálcák száma		2 tálca	
Papírméret (80 g/m²)	A tálca (Tűzés nélküli)	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K: Magasság: 227 mm (1500 lapnak megfelelő) A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Magasság: 512 mm (4000 lapnak megfelelő) A5-R, Statement-R: Magasság: 91 mm (500 lapnak megfelelő)	
	B tálca	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték C4, Karton, Oufuku hagaki (válaszlevelezőlap), Youkei 4, Youkei 2: Magasság: 45 mm (200 lapnak megfelelő)	
	C tálca	A4, B5, Letter, 16K: 50 lap	
Támogatott papírsúlyok		52–300 g/m ² (106–300 g/m ² : csak fedél)	
Tűzés	Maximális szám	A3, B4, Ledger, Legal, 12×18", 8K	30 lap (52–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	70 lap (52–74 g/m ²) 65 lap (75–90 g/m ²) 55 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
	Hordozótípusok	Normál, Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Vékony, Pergamen, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Egyéni 1–8	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)		27,21" × 24,49" × 41,34" 691 × 621,8 × 1050 mm	
Súly		Kb. 116,9 font / Kb. 53 kg	
Szükséges hely (szél. × mélys.) (A tálca kihúzásakor)		31,9" × 24,49" 810 × 621,8 mm	

100 lapos tűző finisher

Tétel		Leírás	
Tálcák száma		2 tálca	
Papírméret (80 g/m ²)	A tálca (Tűzés nélküli)	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K: Magasság: 227 mm (1500 lapnak megfelelő) A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Magasság: 512 mm (4000 lapnak megfelelő) A5-R, Statement-R: Magasság: 91 mm (500 lapnak megfelelő)	
	B tálca	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték C4, Karton, Oufuku hagaki (válaszlevelezőlap), Youkei 4, Youkei 2: Magasság: 45 mm (200 lapnak megfelelő)	
	C tálca	A4, B5, Letter, 16K: 50 lap	
Támogatott papírsúlyok		52–300 g/m ² (106–300 g/m ² : csak fedél)	
Tűzés	Maximális szám	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	50 lap (52–90 g/m ²) 35 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	100 lap (52–90 g/m ²) 70 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
	Hordozótípusok	Normál, Fólia (írásvetítő), Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Vékony, Pergamen, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Index fül lapok, Egyéni 1–8	
Méretek (szél. × mélys. × mag.) (A tálca tárolásakor)		27,21" × 24,49" × 41,34" 691 × 621,8 × 1050 mm	
Súly		Kb. 121,3 font / Kb. 55 kg	
Szükséges hely (szél. × mélys.) (A tálca kihúzásakor)		31,9" × 24,49" 810 × 621,8 mm	

Lyukasztóegység (finisherhez)

Tétel			Leírás
Papírméret	Hüvelyk	2 lyuk	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 13"×19,2", 13"×19", SRA3, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		3 lyuk	A3, A4, Letter, Ledger, 13"×19,2", 13"×19", 12×18", 8K, 16K
	cm	2 lyuk	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		4 lyuk	A3, A4, Letter, Ledger, 13"×19,2", 13"×19", 12×18", 8K, 16K
Papírsúly			52–300 g/m ²
Hordozótípusok			Normál, Durva, Pergamen, Vékony, Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Fejléces, Színes, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Egyéni 1–8

Postafiók (finisherhez)

Tétel	Leírás
Tálcák száma	7 tálcá
Papírméret (80 g/m²)	A3, B4, Folio, Ledger, Legal: 50 lap A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K-R, 16K: 100 lap
Méreték (szél. × mélys. × mag.)	15,20" × 19,49" × 21,26" 386 x 495 x 540 mm
Súly	Kb. 22,1 font / Kb. 10 kg

Hajtogatóegység (a finisherhez)

Tétel	Leírás	
Méreték	Kettős hajtás	A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
	Gerinctűzés	A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
	Hármas hajtás	A4-R, Letter-R
Lapok száma	Kettős hajtás	5 lap (52-90 g/m ²) 3 lap (91-105 g/m ²) 1 lap (106-256 g/m ²)
	Gerinctűzés	20 lap (52-90 g/m ²) 13 lap (91-105 g/m ²) csak 1 borítólapp (106 g/m ² vagy nehezebb)
	Hármas hajtás	5 lap (52-90 g/m ²) 3 lap (91-105 g/m ²)
Maximális tárolókapacitás (80 g/m²)	Kettős hajtás	Max. 5 lap kötegenként: 20 köteg 6-10 lap kötegenként: 10 köteg 11-20 lap kötegenként: 10 köteg
	Gerinctűzés	Max. 5 lap kötegenként: 30 köteg 6-10 lap kötegenként: 20 köteg 11-20 lap kötegenként: 10 köteg
	Hármas hajtás	Kötegenként 1 lap: 50 köteg 2-5 lap kötegenként: 25 köteg
Hordozótípusok	Kettős hajtás	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Egyéni 1-8
	Gerinctűzés	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Bevont, Magas minőségű, Egyéni 1-8
	Hármas hajtás	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Bevont, Magas minőségű, Egyéni 1-8

Z-hajtás (finisherhez)

Tétel		Leírás
Méretek	Műszaki hajtás (fél Z-hajtás)	A3, B4, A4R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R, 8K
	Kettős hajtás	A3, B4, A4, A4R, B5R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11, 8,5×11R, 8K, 12×18, 13×19, 13×19,2, SRA3
	Hármas hajtás	A3, A4R, B4, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R
	Z-hajtás	A3, A4R, B4, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R
Lapok száma	Műszaki hajtás (fél Z-hajtás)	1 lap
	Kettős hajtás	
	Hármas hajtás	
	Z-hajtás	
Papírsúly	Műszaki hajtás (fél Z-hajtás)	64–105 g/m ²
	Kettős hajtás	
	Hármas hajtás	
	Z-hajtás	

Banner tálca

Tétel	Leírás
Lapok maximális száma	10 lap (többcélú tálca)
Papírhossz	210 – 304,8 mm (8,26" – 12")
Papírszélesség	Max. 1220,0 mm (48,03")
Papírtípus	Papírsúly: 136–163 g/m ² Papírtípus: Nehéz 2
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	15,78" × 15,67" × 7,63" 400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Súly	Kb. 1,2 font / Kb. 0,5 kg

Behelyezőtálca (a finisherhez)

Tétel	Leírás
Tálcák száma	2 tálcá
Papírméret	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, SRA3, 13"×19,2", 13"×19", Számítógépes űrlap, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Egyéni 1–4 (140 × 210-től 330 × 487 mm-ig)
Papírtípus	Normál, Vékony, Pergamen, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Magas minőségű, Index fül felosztók, Egyéni 1–8
Méreték (szél. × mélys. × mag.)	22,25" × 23,43" × 11,30" 565 × 595 × 287 mm
Súly	Kb. 37,5 font / Kb. 17 kg



MEGJEGYZÉS

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselőt segítségét.

Az adatok biztonsági mentése

Ha a készülékbe telepített SSD, HDD vagy memória bármilyen okból meghibásodik, az Egyéni fiókban lévő fájlok, a faxon fogadott adatok és az ott mentett különféle beállítások törlődnek, és nem állíthatók vissza. Az adatok törlődésének elkerülése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az alábbiak szerint.

Az adatok biztonsági mentése a(z) NETWORK PRINT MONITOR segítségével

A(z) NETWORK PRINT MONITOR használatával rendszeresen elmentheti számítógépére a jelen készülékben regisztrált alábbi adatokat.

- Rendszerbeállítások
- Hálózati beállítások
- Felhasználólista
- Címjegyzék
- Egyéni fiók beállításai (kivéve az egyéni fiókban lévő fájlt)

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

Az adatok biztonsági mentése a(z) Embedded Web Server RX segítségével

A(z) Embedded Web Server RX használatával rendszeresen elmentheti számítógépére az egyéni fiókban és a faxfiókban tárolt adatokat. Ez az alfejezet az egyéni fiókban lévő adatok biztonsági mentésének eljárást ismerteti. A faxfiók biztonsági mentése ugyanígy végezhető el.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.
Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.
[Device Information] a kezdőképernyőn > [Identification/Wired Network]
- 3 Kattintson a dokumentumokat tároló egyéni fiók számára vagy nevére.

2 Töltse le a dokumentumokat.

- 1 Válassza ki a számítógépére letölteni kívánt dokumentumadatokat.
Egyszerre csak egy dokumentumadat tölthető le.
- 2 Kattintson a [Letöltés] ikonra. A kiválasztott fájl a „Kiválasztott fájlok” részben jelenik meg.
- 3 Szükség szerint adja meg a [Szín kiválasztása] és a [Fájlformátum] beállítást.
- 4 Kattintson a [Download] lehetőségre.

Adatok biztonsági mentése USB-meghajtóval

Az Egyéni fiókban és a Fax fiókban mentett adatokat átmásolhatja USB-meghajtóra. Egyszerre több dokumentumadatot is menthet.

➔ Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*

A biztonsági gyorsbeállítás funkcióinak listája

A biztonsági gyorsbeállítás egyes szintjein konfigurált funkciók a következők. A biztonsági szint kiválasztása után konfigurálja a biztonsági funkciót az Ön működési környezetének megfelelően.

TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Kiszolgálóoldali beállítások

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

TLS-verzió

1. szint	2. szint	3. szint
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Hatékony titkosítás

1. szint	2. szint	3. szint
AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPP-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Biztonságos (IPPS)	Biztonságos (IPPS)	Biztonságos (IPPS)

HTTP-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Biztonságos (HTTPS)	Biztonságos (HTTPS)	Biztonságos (HTTPS)

Továbbfejlesztett WSD-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Biztonságos (Enhanced WSD over TLS)	Biztonságos (Enhanced WSD over TLS)	Biztonságos (Enhanced WSD over TLS)

eSCL biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Biztonságos (eSCL over TLS)	Biztonságos (eSCL over TLS)	Biztonságos (eSCL over TLS)

REST-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (REST TLS-en keresztül)	Csak biztonságos (REST TLS-en keresztül)	Csak biztonságos (REST TLS-en keresztül)

Ügyféloldali beállítások

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

TLS-verzió

1. szint	2. szint	3. szint
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Hatékony titkosítás

1. szint	2. szint	3. szint
AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, CHACHA20/POLY1305

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

DNS over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

DNS over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

DNS over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

DNS over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Automatikus	Be

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Küldési protokollok: FTP ügyfél (átvitel)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	_*1	_*1

*1 Ha a „Biztonsági gyorsbeállítás” menüben a **[2. szint]** vagy a **[3. szint]** lehetőséget választja, ez a beállítás eltűnik.

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	_*1	_*1

*1 Ha a „Biztonsági gyorsbeállítás” menüben a **[2. szint]** vagy a **[3. szint]** lehetőséget választja, ez a beállítás eltűnik.

Egyéb protokollok: HTTP (ügyfél)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Egyéb protokollok: SOAP

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

Használja az alapértelmezett beállításokat

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Egyéb protokollok: LDAP

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

Használja az alapértelmezett beállításokat

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX)

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

E-mail: POP3 felhasználói beállítások

Csak a Embedded Web Server RX esetén állítható be.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Érvényességi időszak	Érvényességi időszak	Érvényességi időszak

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Nyomtatási protokollok

SMB kiszolgáló protokoll

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

LPD

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

FTP szerver (Fogadás)

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

IPP

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

IPP over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Nyers

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

ThinPrint

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

ThinPrint over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	_ *1	_ *1

*1 Ha a „Biztonsági gyorsbeállítás” menüben a **[2. szint]** vagy a **[3. szint]** lehetőséget választja, ez a beállítás eltűnik.

WSD nyomtatás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

POP3 (e-mail RX)

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Küldési protokollok

FTP ügyfél (átvitel)

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

SMB

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

WSD beolvasás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

eSCL

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

TLS-en keresztüli eSCL

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

Egyéb protokollok

SNMPv1/v2c

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

SNMPv3

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

HTTP

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

HTTPS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Továbbfejlesztett WSD

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

Továbbfejlesztett WSD (TLS)

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

LDAP

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

LLTD

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

REST

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

REST over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

VNC (RFB)

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

VNC (RFB) over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Enhanced VNC (RFB) over TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Ki	Ki

TCP/IP: Bonjour beállítások

Bonjour

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Ki

Hálózati beállítások

Wi-Fi Direct beállítások

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Csatlakozás

Bluetooth beállítások

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

NFC

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Ki

Interfészblokkolás

USB-állomás

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

USB-eszköz

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

USB-meghajtó

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

1. bővítfoglalat

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

2. bővítfoglalat

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

Energiatakarékos/Időzítő

Automatikus panelvisszaállítás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Felhasználói fiók zárolási beállítása

Kizárás

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Feladatállapot/feladatnaplók beállításai

Feladatrészletek állapotának megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Feladatnapló megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Faxnapló megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Korlátozás szerkesztése

Címjegyzék

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Csak rendszergazda

Gyorsgomb

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Ki	Csak rendszergazda

Félreküldés megelőzésének beállításai

Célhely ellenőrzése küldés előtt

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Új célhely ellenőrzése

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Célhely ellenőrzése a kiválasztáskor

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Új célhely megadása

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás

Új célhely megadása (FAX)

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	_*1

*1 Ha a „Biztonsági gyorsbeállítás” menüben a [3. szint] opciót választja, ez a beállítás eltűnik.

Célhely visszahívása

1. szint	2. szint	3. szint
Tiltás	Tiltás	Tiltás

Közvetítés

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás

Célhely előzmények

1. szint	2. szint	3. szint
Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás

Előzmény beállítások

Bejelentkezési előzmények

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Be	Be

Eszköznapló-előzmények

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Be	Be

Bizt. komm. hibanapló

1. szint	2. szint	3. szint
Ki	Be	Be

Tárgymutató

Számok

1–4. kazetta beállításai 3-27

1–7. tálca 2-5

1. jobb oldali fedél 2-2

1. jobb oldali fedél karja 2-2

1. kazetta 2-2

2. jobb oldali fedél 2-3

2. jobb oldali fedél karja 2-3

2. kazetta 2-2

3. kazetta 2-2

4. kazetta 2-2

5. kazetta 2-5

Á

A biztonsági gyorsbeállítás funkcióinak listája 8-17

A dátum és az idő beállítása 2-34

A festéktartály cseréje 7-4

A finisher vezérlő része 2-5

A használatra vonatkozó óvintézkedések 1-4

A készülék részei 2-2

A készülékhez kapott útmutatók xxiii

A lyukasztási hulladék kiürítése 7-17

A számláló ellenőrzése 2-46

A tálca 2-5

A termék korlátozott használata 1-7

A többcélú tálca támasztótálca része 2-3

A tűzési hulladék kiürítése (100-lapos tűzőfinisher) 7-15

AirPrint 4-14

Alkalmazás 5-12

Alvó üzemmód 2-39

Alvó üzemmód szabályai (európai modellek) 2-40

Automatikus alvó mód 2-39

Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció 1-10

Az adatok biztonsági mentése 8-16

Az elhasznált festéktartály cseréje 7-7

Az útmutató biztonsági jelölései 1-2

Az útmutatóban használt jelölések xxvi

Azonosító kártya másolás/beolvasás 6-34

B

B tálca 2-5

Bal oldali alsó tálca 2-2

Bal oldali felső fedél 2-2

Bal oldali felső tálca 2-2

Behelyezőtálca 3-30

Bejelentkezés 2-32

Bekapcsolás 2-10

Beolvasási felbontás 6-46

Bevitel

Tárgy 6-48

Billentyűparancsok

Billentyűparancsok szerkesztése és törlése 5-13

Hozzáadás 5-12

Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használata során 1-7

Boríték adagoló vezető 3-7

C

C tálca 2-5

Célhely

Címjegyzék 5-29

Több küldése 5-27

Cs

Csatlakoztatás

LAN-kábel 2-8

Tápkábel 2-9

USB-kábel 2-9

D

Dokumentumadagoló 2-2

A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik 5-4

A dokumentumadagoló által támogatott eredetik 5-4

A készülék részei 2-2

Eredetik betöltése 5-4

É

EcoPrint 6-44

Egyszerű bejelentkezés 2-33

Egyszerűsített funkciók 2-31

Elhasznált festéket tartalmazó tartály 2-4

Első másolat elkészítési ideje 8-7

Első nyomtatás ideje 8-8

Elülső fedél 2-2

E-mail beállítások 2-51

E-mail küldése 5-18

E-mail tárgy/törzs 6-48

Embedded Web Server RX 2-47

Energiagazdálkodás 1-10

Energiatakarékos visszaállítási szint 2-40

Energiatakarékosság-szabályozási funkció 1-10

Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-10

Eredeti betöltve jelzőfény 2-2

Eredeti kimeneti tálcája 2-2

Eredeti mérete xxviii, 6-24

Eredeti méretét jelző szegélylapok 2-2

Eredeti papírvezetői 2-2

Eredeti tájolása 6-27

Eredetik betöltése 5-2

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba 5-4

Eredetik elhelyezése az üveglapon 5-2

Eredetik tálcája 2-2

Eredetik ütközője 2-2, 5-7

Érintőpanel 2-12

Eszközbeállítások

Papíradagolás 3-27

F

Fájl

Formátum 6-45

Különválasztás 6-46

Fájlválasztás 6-46

Fájlformátum 6-45
Fedőlap 6-41
Felbontás 6-46, 8-7, 8-8
Felhasználói bejelentkezés felügyeletet
 Bejelentkezés 2-32
 Kijelentkezés 2-33
Fényerő 6-41
Festéktartály (Black) 2-4
Festéktartály (Cyan) 2-4
Festéktartály (Magenta) 2-4
Festéktartály (Yellow) 2-4
Festéktartály fedele 2-4
Finisher B tálca 3-41
Fogantyúk 2-2
Főkapcsoló 2-2
Folytonos beolvasás 6-45
Funkciógomb hozzárendelés 2-19

Gy

Gyorsbeállítás varázsló 2-41

H

Hajtogatótálca 2-5
Hálózati csatlakozó 2-4
Hálózati csatoló 2-6
Használt festéktartály fedél 2-4
Heti időzítő beállításai 2-40
Hibaelhárítás 7-19
Hibák elhárítása 7-19

J

Jobb oldali tálca 2-3, 3-41
Jogi információk 1-8

K

Kábelek 2-6
Kapcsolódási mód 2-6
Kazetta
 Boríték vagy karton betöltése 3-7, 3-23
 Papír betöltése 3-4
 Papírméret és hordozótípus 3-27
Kazetta beállítása 3-27
Kedvencek 5-8
 Előhívás 5-10
 Regisztrálás 5-10
 Szerkesztés 5-11
 Törlés 5-11
Képbeállítás
 Színregisztráció – automatikus 7-56
 Színregisztráció – kézi 7-58
 Tónusgörbe-beállítás 7-61
Kép-optimalizálás 6-41
Kétoldalas 6-37
Kezdőképernyő 2-14
Kezdőoldal
 A feladattár testreszabása 2-16
 Az asztal testreszabása 2-16
 Háttérkép 2-16
Kezelőpanel 2-2

Kiegészítő papírszélesség-vezetők 2-3
Kijelentkezés 2-33
Kikapcsolás 2-10
Kikapcsolás időzítő 2-40
Kinyomtatott oldalak számlálása
 Számláló 2-46
Környezet 1-3
Küldés 5-18
Küldés mappába (FTP) 5-18
Küldés mappába (SMB) 5-18

L

LAN-kábel 2-6
 Csatlakoztatás 2-8
Lap 2-2
Leválogatás/eltolás 6-28

Ly

Lyukasztás 6-31

M

Másolás 5-14
Másolási sebesség 8-7
Megjegyzés 1-2
Monotype Imaging License Agreement 1-9
Mopria 4-14
Mozgásérzékelő 2-37
Műszaki adatok 8-4
 100 lapos tűző finisher 8-12
 65 lapos tűző finisher 8-11
 Banner tálca 8-14
 Behelyezőtálca 8-15
 Dokumentumadagoló 8-9
 Hajtogatóegység (4000 lapos finisherhez) 8-13
 Készülék 8-4
 Lapbeolvasó funkciók 8-9
 Lyukasztó egység (1 000 lapos finisherhez/4 000 lapos finisherhez/100 lapos tűző finisherhez) 8-12
 Másolási funkciók 8-7
 Nyomtató funkciók 8-8
 Oldalsó adagoló (3 000 lap) 8-10
 Oldalsó adagoló (3500 lap) 8-10
 Postafiók (4 000 lapos finisherhez) 8-13
 Z-hajtás (finisherhez) 8-14

N

Nagy kapacitású adagoló
 Papír betöltése 3-11
Nagyítás 6-35
Nagyított képernyő 2-31
NFC
 Nyomtatás 4-14

Ny

Nyomtatás számítógépről 4-5
 Nem szabványos méretű papír 4-7
 Szabványos méretű papír 4-5
Nyomtatási beállítások 4-2, 4-13

Nyomtatási sebesség [8-8](#)

Nyomtató

Nyomtatási beállítások [4-2](#)

Nyomtató illesztőprogram

Alapértelmezett nyomtató illesztőprogram
beállítások módosítása [4-4](#)

Súgó [4-4](#)

Ö

Oldalsó adagoló (3 000 lap)

Papír betöltése [3-18](#)

Oldalsó adagoló (4000 lap)

Papír betöltése [3-20](#)

Opció

Áttekintés [8-2](#)

Opcionális csatlakozó [2-4](#)

Összevonás [6-37](#)

P

Papír

A nagy kapacitású papíradagoló feltöltése [3-11](#)

Borítékok betöltése [3-7](#), [3-16](#), [3-23](#)

index papír betöltése [3-17](#)

Karton betöltése [3-7](#), [3-16](#), [3-23](#)

Papír betöltése [3-2](#)

Papír betöltése a 1. kazettába [3-4](#)

Papír betöltése [7-9](#)

Papír kiválasztása [6-25](#)

Papíradagolás

1–4. kazetta beállításai [3-27](#)

Behelyezőtálca [3-30](#)

Többcélú tálca beállításai [3-29](#)

Papíradagoló [3-27](#)

Papírelakadás [7-67](#)

1. jobb oldali fedél [7-83](#)

1. kazetta [7-70](#)

100 lapos tűző finisher (A tálca) [7-99](#)

100 lapos tűző finisher (B tálca) [7-103](#)

100 lapos tűző finisher (Belső) [7-97](#)

2. jobb oldali fedél [7-86](#)

2. kazetta [7-72](#)

3. kazetta [7-74](#)

4 000 lapos finisher (C tálca) [7-87](#)

4. kazetta [7-76](#)

5. kazetta (3 000 lap) [7-79](#)

5. kazetta (4000 lap) [7-80](#)

65 lapos tűző finisher (A tálca) [7-99](#)

65 lapos tűző finisher (B tálca) [7-103](#)

65 lapos tűző finisher (Belső) [7-97](#)

Bal alsó tálca [7-89](#)

Bal felső tálca [7-87](#)

Dokumentumadagoló [7-91](#)

Jobb oldali tálca [7-90](#)

Papírelakadás helye jelző [7-67](#)

Postafiók [7-106](#)

Többcélú tálca [7-82](#)

Papírelakadások

Hajtogatóegység (65-lapos
tűzőfinisher/100-lapos

tűzőfinisher) [7-107](#)

Hajtogatótálca (65-lapos tűzőfinisher/100-lapos
tűzőfinisher) [7-114](#)

Papírhosszúság-vezető [2-3](#), [3-4](#)

Papírszélesség-beállító fül [2-3](#)

Papírszélesség-vezető [2-3](#), [3-5](#)

Papírt

Az oldalsó adagoló feltöltése [3-18](#), [3-20](#)

R

Reagálás az üzenetekre [7-30](#)

Rendszeres karbantartás [7-2](#)

A festéktartály cseréje [7-4](#)

A lyukasztási hulladék kiürítése [7-17](#)

Hulladékfesték-tartály cseréje [7-7](#)

Papír betöltése [7-9](#)

Tisztítás [7-2](#)

Rendszermenü

Gyorsbeállítás varázsló [2-41](#)

S

Súgó képernyő [2-29](#)

Sz

Számok beírása [2-27](#)

Szimbólumok [1-2](#)

Szín

Színegyensúly [6-45](#)

Színegyensúly [6-45](#)

Színmélység [6-43](#)

Színregisztráció – automatikus [7-56](#)

Színregisztráció – kézi [7-58](#)

T

Takarékoskodás az erőforrásokkal – papír [1-10](#)

Tápkábel

Csatlakoztatás [2-9](#)

Távoli művelet [7-28](#)

TCP/IP (IPv4)

Beállítások [2-35](#)

Telepítés

Szoftver [2-44](#)

Windows [2-46](#)

Tisztítás [7-2](#)

Dokumentumadagoló [7-2](#)

Üvegcsík [7-3](#)

Üveglap [7-2](#)

Tisztítókendő tároló [2-2](#)

Több küldése [5-27](#)

Többcélú tálca [2-2](#), [2-3](#)

Index papír betöltése [3-17](#)

Többcélú tálca beállításai [3-29](#)

Tónusgörbe beállítás [7-61](#)

Tűzés [6-29](#)

Tűzés/Lyukasztás [6-29](#)

Tűzőkapcsok cseréje

100 lapos tűző finisher [7-11](#)

65 lapos tűző finisher [7-10](#)

Hajtogatóegység [7-13](#)

Tűzőkapocs elakadás
100 lapos tűző finisher [7-120](#)
65 lapos tűző finisher [7-118](#)
Tűzőkapocs-elakadás
Hajtogatóegység (65-lapos
tűzőfinisher/100-lapos
tűzőfinisher) [7-123](#)

Ű

Universal Print [4-10](#)
USB Port [2-4](#)
USB-csatoló [2-6](#)
USB-csatoló csatlakozója [2-4](#)
USB-kábel [2-6](#)
Csatlakoztatás [2-9](#)
USB-memória csatlakozója [2-2](#)
Üvegcsík [2-2](#)

V

Védjeggyel ellátott nevek [1-8](#)
Vegyes méretű eredetik [6-27](#)
Vegyes méretű tűzés [6-31](#)

W

Wi-Fi Direct
Nyomtatás [4-14](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection.

