


P-7041DN

2026.07
C3NGENL001

Gebruikershandleiding

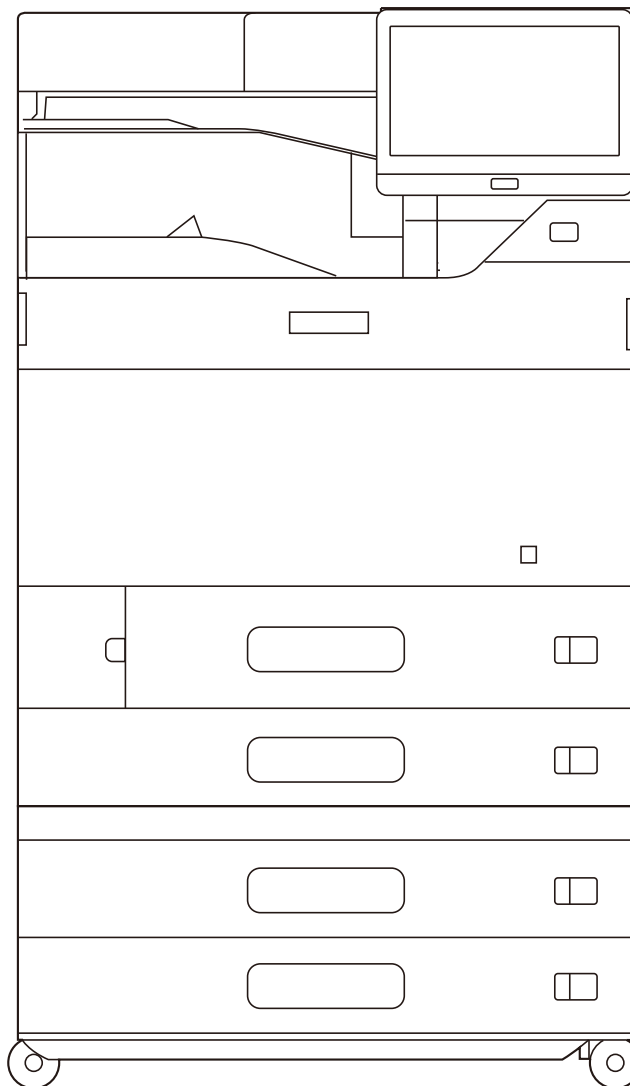

Inhoud

1	Lees dit eerst.....	1
	Inleiding.....	2
	Apparaatspecificaties.....	3
	Uw workflow op kantoor optimaliseren	3
	Bespaar energie en kosten.....	4
	Maak aantrekkelijke documenten	5
	Veiligheid verbeteren	6
	Functies efficiënter gebruiken	8
	Handleidingen meegeleverd met de machine	10
	Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)	12
	Overzicht van de handleiding.....	12
	Vormgevingselementen in deze handleiding	13
	Mededeling	17
	Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding	17
	Bedrijfsomgeving.....	18
	Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	19
	Veiligheid van de laserstraal (Europa).....	20
	Naleving van regelgeving	21
	EN ISO 7779	22
	EK1-ITB 2000.....	23
	Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van de draadloze LAN-verbinding (indien voorzien)	24
	Beperkt gebruik van dit product (indien van toepassing).....	25
	Wettelijke kennisgevingen.....	26
	Energiebesparingsfunctie.....	28
	Automatisch dubbelzijdig afdrukken	29
	Besparing van hulpmiddelen - papier.....	30
	Milieuvoordelen van "Energiebeheer"	31
	Energy Star Program (for USA, Canada Only)	32
2	Het apparaat installeren en instellen.....	33
	Onderdeelnamen (buitenkant van de machine)	34
	Onderdeelnamen (aansluitingen/binnenzijde).....	36
	Namen van onderdelen (met verbonden optionele apparatuur)	37
	Het apparaat en andere apparaten aansluiten	39
	Kabels aansluiten	41
	LAN-kabel aansluiten.....	41
	USB-kabel aansluiten.....	42
	Netvoedingskabel aansluiten.....	43
	Aan- en uitzetten	44
	Aanzetten.....	44
	Uitzetten.....	45
	Het bedieningspaneel gebruiken.....	46
	Toetsen op het bedieningspaneel	46
	[Takenscheider]-indicator	47
	De hoek van het bedieningspaneel aanpassen	48
	Aanraakscherm.....	49
	Het aanraakscherm gebruiken	49
	Home-scherm.....	51
	Functies toewijzen aan functietoetsen.....	56
	Scherm met apparaatgegevens.....	57
	Instellingenschermblootmaken.....	58
	Weergave van toetsen die niet kunnen worden ingesteld	60
	Getallen invoeren.....	61
	Help-scherm	62

Aanmelden/afmelden	63
Aanmelden.....	63
Afmelden.....	65
Standaardinstellingen van de machine	66
Datum en tijd instellen.....	66
Netwerkinstallatie	67
Een bedraad netwerk configureren.....	67
Bewegingssensor.....	69
Energiebesparende functie	70
Spaarstand.....	70
Slaapstand	71
Automatische slaapstand	72
Regels slaapstand (modellen voor Europa)	73
Slaapstandniveau (Energiebesparende stand) (modellen met uitzondering van Europa).....	74
Slaapstandniveau.....	75
Wekelijkse timerinstellingen	76
Uitschakeltimer (modellen voor Europa)	77
Versnelde installatie-wizard	78
Versnelde installatie-wizard voor het configureren van instellingen.....	79
Software installeren	80
Beschikbare software (Windows).....	80
De teller controleren	81
Aanvullende voorbereidingen voor de beheerder	82
Overzicht van toegangsrechten als beheerder.....	82
Aanmelden als apparaatbeheerder of beheerder	83
Beveiliging verbeteren	84
Embedded Web Server	87
Accessing Embedded Web Server.....	88
Beveiligingsinstellingen wijzigen	90
Apparaatgegevens wijzigen	92
E-mailinstellingen	94

3 Voorbereiding voor het gebruik 98

Papier plaatsen	99
Voorzorgen voor papier plaatsen.....	99
De papierinvoereenheden selecteren.....	100
Papier in cassette 1 plaatsen.....	103
Papier in cassette 2 plaatsen.....	106
Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen	109
Laden in de papierlade met grote capaciteit	113
Laden in de zij-invoer	115
Plaatsen in de invoegeenheid	117
Voorzorgsmaatregelen voor papieruitvoer	119
Papierstopper.....	119
Geleider voor enveloppenstapel.....	120
Stapelniveauversteller	121
Vouweenheid (voor finisher voor 4.000 vel)	123
Vouweenheid (voor finisher met nietfunctie voor 100 vel)	124

4 Afdrukken vanaf pc 125

Schermafdrukinstellingen printerstuurprogramma.....	126
Helpmenu printerstuurprogramma weergeven.....	128
De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows)	129
Afdrukken vanaf pc	130
Afdrukken op papier van standaardformaat.....	130
Afdrukken op papier van niet-standaard formaat.....	132
Bannerafdrukken	136

	Een afdruktaak annuleren vanaf een computer	143
	Afdrukken vanaf het mobiele apparaat.....	144
	Afdrukken met AirPrint	144
	Afdrukken met Universal Print.....	145
	Afdrukken met Mopria	146
	Afdrukken met Wi-Fi Direct.....	147
	Afdrukken met NFC	148
5	Bediening van het apparaat.....	149
	Papier in de multifunctionele lade plaatsen	150
	Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst.....	152
	Indexpapier in de multifunctionele lade plaatsen.....	154
	Favorieten.....	156
	Favorieten opslaan	156
	Favorieten oproepen	157
	Favorieten bewerken.....	158
	Favorieten verwijderen	159
	Toepassing	160
	Toepassingen installeren	160
	Toepassingen activeren	162
	Toepassingen deactiveren	163
	Toepassingen de-installeren.....	164
	Sneltoetsen registreren (Documentbox-instellingen)	165
	Snelkoppelingen toevoegen.....	165
	Sneltoetsen bewerken.....	166
	Sneltoetsen verwijderen	167
6	Verschillende functies gebruiken.....	168
	Op de machine beschikbare functies.....	169
	Over de functies van het apparaat	169
	Custom box (Afdrukken)	170
	USB-station (Documenten afdrukken)	172
	Functies.....	174
	Papierselectie	174
	Vouwen.....	176
	Samenvoegen/Verschuiven	178
	Nieten/Perforeren.....	179
	Papieruitvoer	182
	Dichtheid	184
	EcoPrint	185
	Kleurselectie	186
	Zoomen	187
	Dubbelzijdig.....	188
7	Problemen oplossen.....	189
	Regulier onderhoud	190
	Reinigen	190
	Vervangen van de tonercontainer	191
	Vervang de tonerafvalbak.....	195
	Papier plaatsen	197
	Nietjes vervangen (finisher voor 1.000 vel)	198
	Nietjes vervangen (finisher voor 4.000 vel)	200
	Nietjes vervangen (nietfinisher voor 100 vel).....	202
	Nietjes vervangen (vouweenheid)	204
	Afvoeren van nietjesafval.....	206
	Afvoer van het perforatieafval	208
	Problemen oplossen	212
	Storingen oplossen.....	212

Problemen met de bediening van het apparaat.....	213
Problemen met afdrukken van afbeeldingen	226
Externe bediening.....	233
Reageren op foutmeldingen	236
Instellen/onderhoud	333
Overzicht van instellen/onderhoud	333
Aanpassen afbeelding.....	334
Papierstoringen oplossen	335
Lampjes voor storingslocaties	335
Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 1	339
Alle vastgelopen vellen verwijderen in cassette 2	343
Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 en 4 (500 vel × 2)	347
Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 (1.500 vel × 2).....	350
Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 4 (1.500 vel × 2).....	352
Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 5 (zij-invoer)	355
Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier uit de multifunctionele lade	357
Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 1	359
Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 2 (500 vel × 2).....	365
Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 2 (1.500 vel × 2).....	367
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de brugmodule	369
Verwijder eventueel vastgelopen papier in de mailbox.....	370
Verwijder eventueel vastgelopen papier in de invoer	372
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de Z-vouweenheid	378
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 1.000 vel.....	402
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/ nietfinisher voor 100 vellen (binnenkant).....	406
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/ nietfinisher voor 100 vellen (lade A)	408
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/ nietfinisher voor 100 vellen (lade B)	412
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouweenheid (finisher voor 4.000 vel)	415
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouwlade (finisher voor 4.000 vel)	421
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouweenheid (100 vellen nietfinisher).....	426
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouwlade (100 vellen nietfinisher).....	432
Een nietjesstoring verhelpen	436
Een nietjesstoring in de finisher voor 1.000 vellen verhelpen	436
Een nietjesstoring in de finisher voor 4.000 vel verhelpen	440
Een nietjesblokkade in de nietmachine voor 100 vel verhelpen	443
Een nietjesstoring in de vouweenheid verhelpen (finisher voor 4.000 vellen)	446
Een nietjesblokkade in de vouweenheid (nietmachine voor 100 vel) verhelpen	451

8 Bijlage 456

Optionele apparatuur	457
Overzicht van optionele apparatuur	457
Specificaties.....	459
Apparaat.....	459
Printerfuncties.....	461
Papiercassette (500 vel x 2)	462
Invoerlade met grote capaciteit (1.500 vel × 2).....	463
Zij-invoer (3.000 vellen)	464
Finisher voor 1.000 vel	465
Finisher voor 4.000 vel	466
Nietfinisher voor 100 vel	467

Perforatie-eenheid (voor finisher met nietfunctie voor 1.000 vel/4.000 vel/100 vel).....	468
Mailbox (voor finisher voor 4.000 vellen).....	469
Vouweenheid (voor finisher voor 4.000 vel)	470
Vouweenheid (voor finisher met nietfunctie voor 100 vel)	471
Uitvoerlade takenscheider.....	472
Verplaatsbare binnenlade.....	473
Bannerlade	474
Invoerlade.....	475
Z-vouweenheid.....	476
Een back-up maken van uw gegevens	477
Een back-up maken van uw gegevens met NETWORK PRINT MONITOR.....	477
Backing up your data using Embedded Web Server.....	478
Een back-up maken van uw gegevens op een USB-station	479
Functielijst van snelle beveiligingsinstelling	480

1 Lees dit eerst

Inleiding.....	2
Apparaatspecificaties.....	3
Handleidingen meegeleverd met de machine	10
Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)	12
Mededeling	17

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, routine-onderhoud uit te voeren en storingen te voorkomen zodat de machine steeds in de optimale condities kan worden benut.

Gelieve deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.


We raden u aan onze originele tonercontainers te gebruiken; deze zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures voor het waarborgen van de kwaliteit.

Het gebruik van niet-originele toners kan tot storingen leiden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele artikelen voor dit apparaat.

Serienummer van de machine controleren

Het serienummer van het apparaat staat gedrukt op de plek aangegeven in de afbeelding.

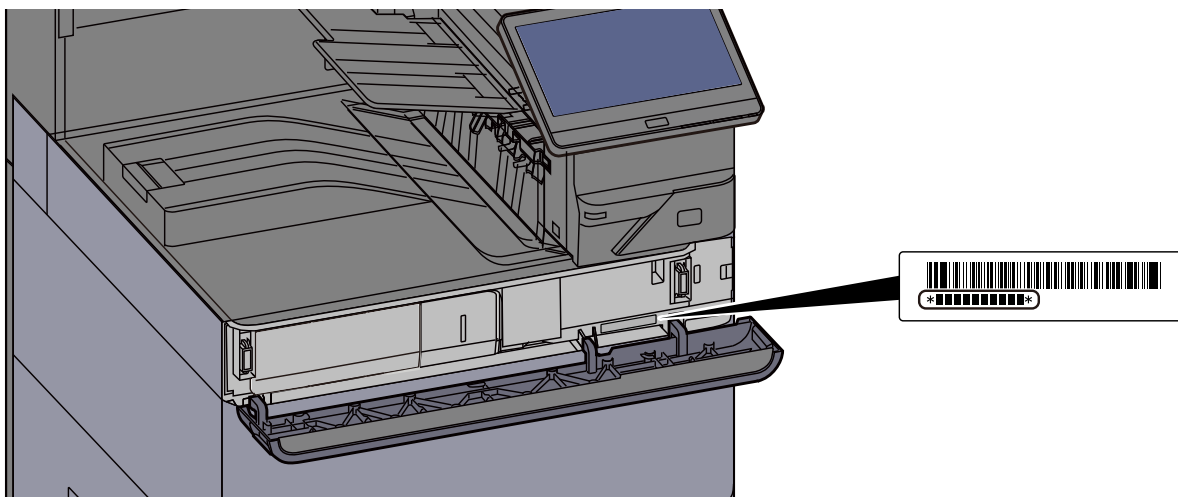

U hebt het serienummer van het apparaat nodig als u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. Controleer het nummer voor u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger.

Apparaatspecificaties

Dit apparaat is uitgerust met vele handige functies.


Hier volgen enkele voorbeelden.

Uw workflow op kantoor optimaliseren

Veelgebruikte functies oproepen met een druk op een toets (Favorieten)

U kunt veelgebruikte functies programmeren.

Wanneer u veelgebruikte instellingen opslaat als favoriet, kunt u ze nadien steeds eenvoudig oproepen. Met de functie Favorieten worden dezelfde resultaten gegenereerd, ook bij bediening door een derde.

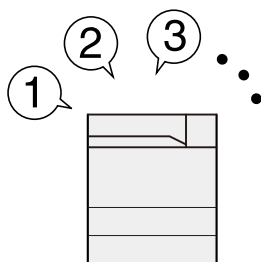


➔ [Favorieten \(pagina 156\)](#)

Automatisch herstellen uit de energiebesparingsmodus of slaapstand (bewegingssensor)

Dit model detecteert dat iemand nadert en herstelt automatisch vanuit de energiebesparingsmodus of slaapstand.

Verkort de wachttijd voordat u begint te werken.

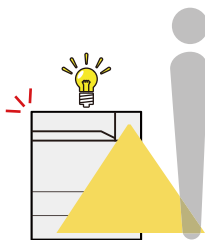


Bespaar energie en kosten

U kunt eventueel energie besparen (energiebesparingsfunctie)

Dit apparaat is uitgerust met een energiebesparingsfunctie die automatisch de spaarstand of de slaapstand inschakelt. Afhankelijk van wat u met de machine wilt doen, kunt u een bijpassend slaapstandniveau instellen.


Daarnaast kan voor elke dag van de week een tijdstip worden ingesteld waarop de slaapstand wordt in- of uitgeschakeld.

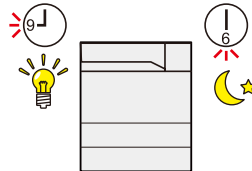

➔ [Energiebesparende functie \(pagina 70\)](#)

Papierverbruik verminderen (papierbesparend afdrukken)

U kunt originelen afdrukken op beide zijden van het papier. U kunt ook meerdere originelen op een vel afdrukken.

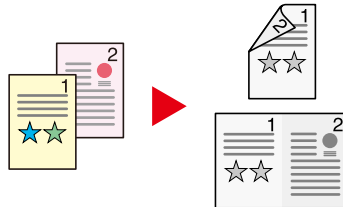


Maak aantrekkelijke documenten

Maak een boekje (Boekje)

Dit is handig bij het voorbereiden van hand-outs. Je kunt van losse vellen een tijdschrift, brochure of ander boekje maken.

Dubbelzijdige kopieën van originelen op tegenoverliggende pagina's kunnen in het midden worden gevouwen om een boekje te maken.

De omslagpagina kan op gekleurd of dikker papier worden afgedrukt.

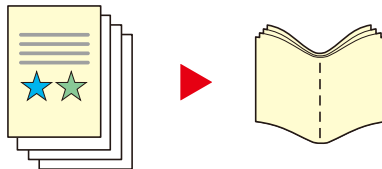


Boekje

Veiligheid verbeteren

Gegevens op de harde schijf/SSD beschermen (encryptie/overschrijven)


U kunt de onnodige gegevens die op de harde schijf/SSD achterblijven automatisch overschrijven.

Om uitlekken naar buiten te voorkomen, kan de machine gegevens versleutelen voordat deze naar de harde schijf/SSD worden geschreven.

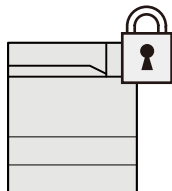


Verlies van afgewerkte documenten voorkomen (privé-afdruk)

Om te voorkomen dat documenten door iemand worden meegenomen, kunt u afdruktaken tijdelijk opslaan in de documentbox van de hoofdunit en ze pas uitvoeren als u bij het apparaat staat.

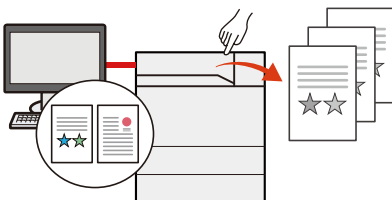

Inloggen met ID-kaart (ID-verificatie)


U kunt inloggen door gewoon een ID-kaart aan te raken. U hoeft uw gebruikersnaam en wachtwoord niet in te voeren.

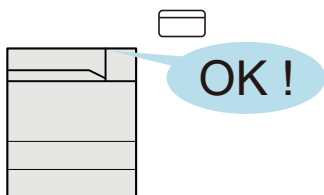

➔ [Overzicht van optionele apparatuur \(pagina 457\)](#)


Veiligheid verbeteren (instellingen voor beheerder)

Voor meer veiligheid zijn diverse functies voor beheerders beschikbaar.

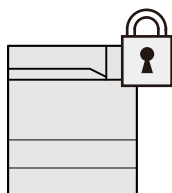

Voorkomen dat ongeautoriseerde programma's worden uitgevoerd (Allowlisting)

Het uitvoeren van ongeautoriseerde software of het manipuleren van de software kan worden voorkomen, zodat de betrouwbaarheid van het systeem behouden blijft.

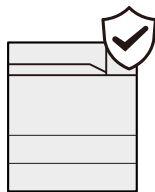


Functies efficiënter gebruiken

Functies naar behoeven uitbreiden (Toepassing)

De functionaliteit van de machine kan worden vergroot door toepassingen te installeren.

Er zijn toepassingen beschikbaar die u helpen uw dagelijkse werkzaamheden efficiënter uit te voeren, zoals een verificatiefunctie.

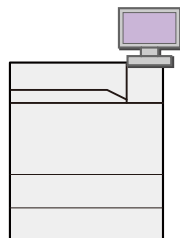

Het apparaat installeren zonder netwerkkabels (Draadloos netwerk)


Als er een draadloze LAN-omgeving beschikbaar is, is het mogelijk om het apparaat te installeren zonder de onhandige netwerkkabels. Daarnaast worden functies als Wi-Fi Direct ondersteund.



USB-station gebruiken (USB-station)


Dit komt van pas als u documenten wilt afdrukken als u niet op kantoor bent of als dit niet mogelijk is vanaf uw pc.

U kunt het document vanuit het USB-station afdrukken door dit rechtstreeks aan te sluiten op het apparaat.

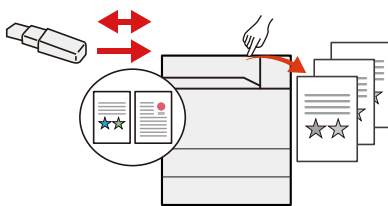

De fouttaak overslaan (Taakoverslagfuncties)

Wanneer in de cassette een papier-op-fout optreedt bij gebruik van een opgegeven speciaal papierformaat of -type, slaat de machine de fouttaak over en voert ze de volgende taak uit.

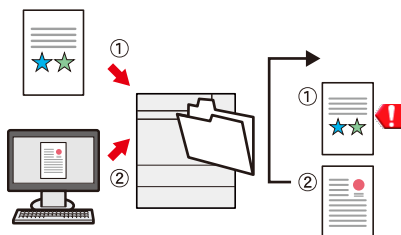


Foutafhandeling

Perform remote operation (Embedded Web Server)

U hebt op afstand toegang tot het apparaat om gegevens af te drukken of te downloaden.

Beheerders kunnen de functies of beheerinstellingen van de machine configureren.

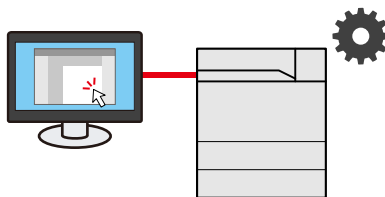

Handleidingen meegeleverd met de machine

Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg elke handleiding wanneer nodig.

De inhoud van deze handleidingen kan zonder nadere kennisgeving worden aangepast wanneer de prestaties van de machine worden verbeterd.

Gedrukte handleidingen

Voor een snelle ingebruikname van de machine	Snelle handleiding Bevat de basisfuncties van de machine, instructies voor optimaal gebruik van de functies, instructies voor routineonderhoud en instructies voor het oplossen van storingen.
Voor een veilig gebruik van dit apparaat	Veiligheidsgids Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen bij het installeren en het gebruik van de machine. Lees deze handleiding voor u de machine in gebruik neemt. Veiligheidsgids (P-7041DN) Beschrijft de benodigde installatieruimte, de waarschuwingslabels en andere veiligheidsinformatie. Lees deze handleiding voor u de machine in gebruik neemt.

Handleidingen (PDF) op onze website

Voor een attent gebruik van het apparaat	Gebruikershandleiding (deze handleiding) Legt uit hoe u papier laadt en afdruktaken uitvoert en geeft standaardinstellingen en andere informatie weer.
De ID-kaart gebruiken	Bedieningshandleiding voor de kaartauthenticatiekit (B) Bevat instructies over de authenticatie met behulp van de ID-kaart.
Veiligheid verbeteren	Handleiding voor geg.encryptie/overschr. bewerking Bevat instructies over de invoering en het gebruik van de functie voor het overschrijven en coderen van gegevens.
Machine-informatie eenvoudig registreren en instellingen configureren	Embedded Web Server User Guide Bevat instructies over toegang tot de machine vanaf een webbrowser op uw computer om de instellingen te controleren en te wijzigen.
Gegevens vanaf een computer afdrukken	Gebruikershandleiding voor het afdruksysteemstuurprogramma Bevat instructies over de installatie van het printerstuurprogramma en het gebruik van de printerfunctie.
Een PDF-bestand direct afdrukken	Bedieningshandleiding voor het netwerkhulpprogramma voor direct afdrukken Bevat instructies over het afdrukken van PDF-bestanden zonder Adobe Acrobat of Reader te openen.
Toezicht houden op de machine en printers van het netwerk	Gebruikershandleiding voor NETWORK PRINT MONITOR Bevat instructies over het bewaken van uw netwerkafdruksysteem (het apparaat) met NETWORK PRINT MONITOR.

Afdrukken zonder het printerstuurprogramma te gebruiken	Opdrachtreferentie PRESCRIBE-opdrachten Geeft uitleg over de beschrijvingstaal van het apparaat (PRESCRIBE-commando's). Technische referentie PRESCRIBE-opdrachten Beschrijft de PRESCRIBE-opdrachtfuncties en de bediening voor elk emulatietype.
De afdrukpositie aanpassen	Gebruikershandleiding onderhoudsmenu Via het onderhoudsmenu vindt u instructies voor het configureren van een afdruk, scan en de overige instellingen.

Installeer de volgende versies van Adobe Reader om de handleidingen te bekijken. Versie 8.0 of hoger

Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)


Overzicht van de handleiding

Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk	Inhoud
Lees dit eerst	Bevat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en informatie over handelsmerken.
Het apparaat installeren en instellen	Beschrijft de onderdeelnamen, kabelaansluitingen, installatie van de software, aanmelden, afmelden, en andere zaken met betrekking tot het beheer van het apparaat.
Vorbereiding voor het gebruik	Beschrijft de nodige voorbereidingen en instellingen voor gebruik van het apparaat, zoals hoe u papier plaatst.
Afdrukken vanaf pc	Beschrijft de functies die beschikbaar zijn wanneer het apparaat als printer wordt gebruikt.
Bediening van het apparaat	Bevat de basisprocedures voor het gebruik van het apparaat, zoals het gebruik van documentboxen.
Verschillende functies gebruiken	Beschrijft handige functies die beschikbaar zijn op het apparaat.
Status/taak annuleren	Beschrijft hoe u de status van een taak en de taakhistorie kunt bekijken en hoe u lopende afdruktaken of afdruktaken in de wachtrij kunt annuleren. Geeft ook instructies voor het controleren van de hoeveelheid papier en toner en het bekijken van de apparaatstatus.
Instellen en registreren (systeemmenu)	Informatie over het systeemmenu en hoe het is gelinkt aan de bediening van het apparaat.
Gebruikersverificatie en accounting (aanmelden van gebruikers, taakaccounting)	Informatie over het aanmelden van gebruikers en taakaccounting.
Problemen oplossen	Geeft instructies over wat te doen wanneer de toner op is, er een fout wordt weergegeven, of als het papier vastloopt of een ander probleem optreedt.
Bijlage	Beschrijft handige opties die beschikbaar zijn voor het apparaat. Biedt informatie over mediatypen en papierformaten, en bevat een verklarende woordenlijst. Bevat uitleg over het invoeren van tekens en een overzicht van de specificaties van het apparaat.

Vormgevingselementen in deze handleiding

Adobe Reader XI wordt gebruikt ter illustratie in onderstaande uitleg.

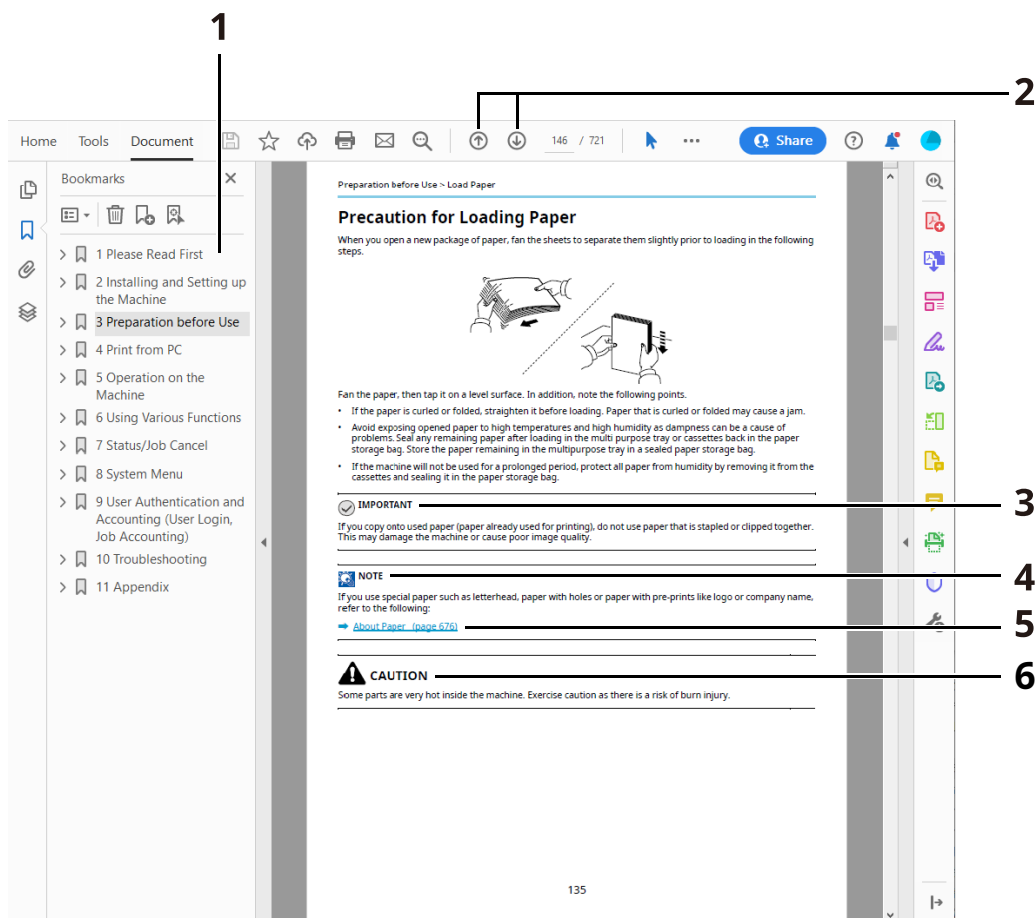

- 1 Klik op een item in de inhoudsopgave om naar de bijbehorende pagina te gaan.
- 2 Klik om van de huidige pagina naar de vorige getoonde pagina te gaan. Dit is handig als u wilt terugkeren naar de pagina van waaruit u naar de huidige pagina bent gegaan.
- 3 Geeft de operationele eisen en beperkingen aan om het apparaat correct te doen werken en om schade aan het apparaat of andere apparatuur te voorkomen.
- 4 Geeft bijkomende verklaringen en referentie-informatie voor bewerkingen.
- 5 Klik op de onderstreepte tekst om naar de bijbehorende pagina te gaan.
- 6 Geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

OPMERKING

De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de inhoudsopgave of hulpprogramma's niet worden weergegeven, raadpleeg dan Adobe Reader Help.

Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.

Vormgevingselement	Beschrijving
[Vet]	Wordt weergegeven bij toetsen en knoppen.

Vormgevingselement	Beschrijving
"Standaard"	Geeft een bericht of instelling aan.

Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat

In deze gebruikershandleiding wordt opeenvolgend gebruik van de toetsen op het bedieningspaneel als volgt aangeduid:

Daadwerkelijke procedure


- 1 Selecteer de toets [Home].
- 2 Selecteer de [...].
- 3 Selecteer het [Systeemmenu].
- 4 Selecteer [Machine-instellingen].
- 5 Veeg naar beneden over het scherm (d.w.z. swipen)
- 6 Selecteer [Geluid].

De procedure zoals aangeduid in deze handleiding


Toets [Home] > [...] > [Systeemmenu] > [Machine-instellingen] > toets [Geluid]

Daadwerkelijke procedure

- 1 Selecteer [Taakaccounting/verificatie].

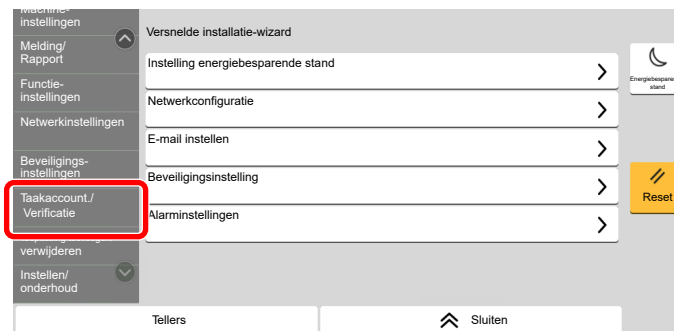

- 2 Selecteer [Taakaccounting] of "Instelling taakaccounting".

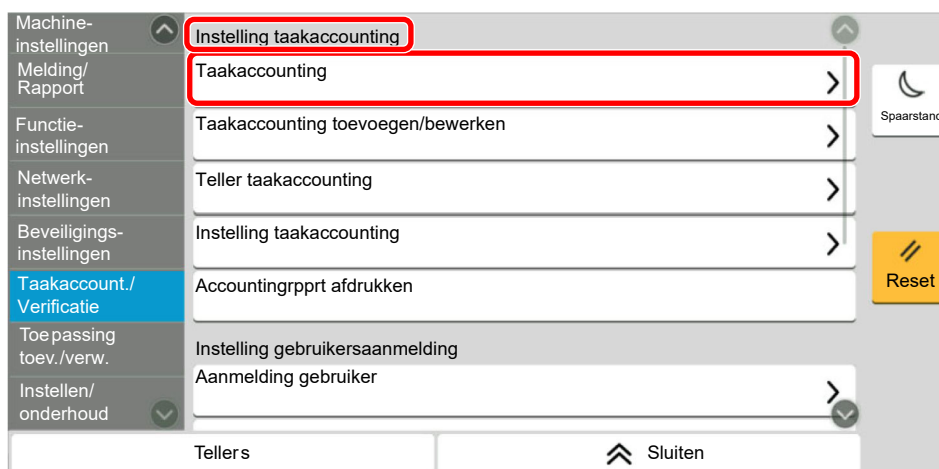

De procedure zoals aangeduid in deze handleiding

[Taakaccounting/verificatie] > "Instelling taakaccounting" [Taakaccounting]



Meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel vindt u hieronder:

➡ [Het aanraakscherm gebruiken \(pagina 49\)](#)

Papierformaat en -afdrukrichting

Papierformaten zoals A4, B5 en Letter kunnen zowel liggend als staand worden gebruikt. Om bij deze formaten onderscheid te kunnen maken tussen de beide afdrukrichtingen wordt er in de horizontale afdrukrichting een "R" bij vermeld. Daarnaast worden de volgende pictogrammen gebruikt om de plaatsingsrichting van papier op het aanraakpaneel aan te geven.



Verticale afdrukrichting

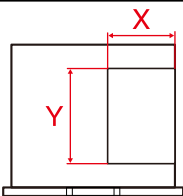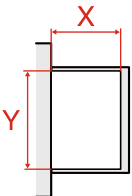Papier	In te stellen afdrukstand (X=länge, Y=breedte)	Pictogrammen op het aanraakscherm	Formaat zoals vermeld in deze handleiding*
Cassette			A4, B5, Letter enz.
Multifunctionele lade			

* De papierformaten die kunnen worden gebruikt, verschillen afhankelijk van de functie en de invoerlade. Meer informatie vindt u hieronder.

➔ [Specificaties \(pagina 459\)](#)

Horizontale afdrukrichting (-R)

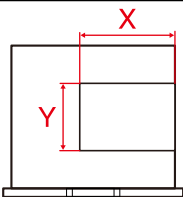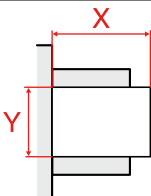Papier	In te stellen afdrukstand (X=länge, Y=breedte)	Pictogrammen op het aanraakscherm	Formaat zoals vermeld in deze handleiding*
Cassette			A4-R, B5-R, Letter-R enz.
Multifunctionele lade			

* De papierformaten die kunnen worden gebruikt, verschillen afhankelijk van de functie en de invoerlade. Meer informatie vindt u hieronder.

➔ [Specificaties \(pagina 459\)](#)

Mededeling

Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding

De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder beschreven.



WAARSCHUWING:

Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar.



VOORZICHTIG:

Geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Symbolen

Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.



[Algemene waarschuwing]



[Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.



[Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]



[Demontage verboden]



Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over handelingen die verricht moeten worden. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.



[Waarschuwing voor vereiste handeling]



[Haal de stekker uit het stopcontact]



[Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]

Bedrijfsomgeving

De geschikte bedrijfsomgeving voor de machine is:

Temperatuur	10 tot 32,5 °C (maar de vochtigheid moet 70% of minder zijn wanneer de temperatuur 32,5 °C (90,5 °F) bedraagt.)
Vochtigheid	10 tot 80% (maar de temperatuur moet 30 °C (86 °F) of minder zijn wanneer de vochtigheid 80% bedraagt.)

Vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor de machine.

- Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.
- Vermijd plaatsen met trillingen.
- Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.
- Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.
- Vermijd slecht geventileerde plaatsen.

Als de vloer niet bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt wanneer het apparaat na de installatie wordt verplaatst.

Tijdens het afdrukken komt er enige ozon vrij, maar de hoeveelheid veroorzaakt geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Als de machine echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneer er een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Om de juiste omgeving voor printwerk te behouden, wordt aanbevolen de ruimte goed te ventileren.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen



VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten, te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.

Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en inslikken en voorkom contact met uw ogen en huid.

- Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende hoest contact op met een arts.
- Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.
- Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een arts.
- Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.

Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.

Overige voorzorgsmaatregelen

Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

Bewaar de machine op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.

Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40 °C en waar zich geen sterke schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdt u het papier uit de cassette en de multifunctionele (MF) lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.


Veiligheid van de laserstraal (Europa)

Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale bediening van het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.

Dit apparaat wordt geclassificeerd als een laserproduct van Klasse 1 volgens IEC/EN 60825-1:2014.

Voorzichtig: Het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Deze etiketten zijn aangebracht op de laserscanner in het apparaat en bevinden zich niet op een plaats die toegankelijk is voor de gebruiker.

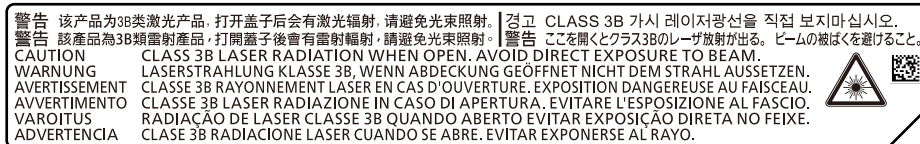

Voor wat betreft KLASSE 1 laserproducten, wordt informatie op het typeplaatje verstrekt.



Naleving van regelgeving

Hierbij verklaart TA Triumph-Adler GmbH dat de radioapparatuur van het type P-7041DN in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van de verklaring van naleving van EU-regelgeving inzien op de volgende website:

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

Naam module, optie	Softwareversie	Bandbreedte waarop RF-apparatuur werkt:	Maximale RF-vermogen dat kan worden overgedragen binnen de frequentieband waarop RF-apparatuur werkt:
IB-54 (optie)	N.v.t.	2,4 GHz	100mW
		5 GHz	50mW - 100mW
IB-55 (optie)	N.v.t.	2,4 GHz	100mW
IB-37 (optie)	1,0	2,4 GHz	100mW
		5 GHz	50mW - 100mW
IB-38 (optie)	1,0	2,4 GHz	100mW
Zendermodule (SRD)	2024.04	13,56 MHz	0,2 nW

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van de draadloze LAN-verbinding (indien voorzien)

Bij een draadloze LAN-verbinding wordt informatie uitgewisseld via draadloze toegangspunten en zijn kabels overbodig. Het voordeel hiervan is dat er een WLAN-verbinding tot stand kan komen, mits radiogolven zich vrij door de ruimte kunnen voortplanten.

Omdat radiogolven zich echter door obstakels (zoals een muur) heen kunnen voortplanten en dus verder kunnen reiken binnen een bepaald gebied, kunnen zich de volgende problemen voordoen als de beveiligingsinstellingen niet goed zijn geconfigureerd.

Toegang tot communicatie door onbevoegden

Mensen van buiten met kwade bedoelingen kunnen door te zoeken naar radiogolven opzettelijk proberen om toegang te krijgen tot bepaalde vertrouwelijke informatie:

- Persoonsgegevens zoals id-kaartgegevens, wachtwoorden of creditcardnummers
- De inhoud van e-mails

Illegale toegang

Kwaadwillenden kunnen inbreken op een privé- of bedrijfsnetwerk om bepaalde illegale activiteiten te ondernemen:

- Persoonlijke of vertrouwelijke informatie aftappen (informatielek)
- Een communicatie aangaan maar zich voordoen als iemand anders en daarbij illegaal informatie verspreiden (spoofing)
- Onderschepte informatie uit communicatie aanpassen en doorsturen (informatievervalsing)
- Opzettelijk computervirussen introduceren en gegevens of hele systemen vernielen (gegevensvernietiging)

Om dergelijke problemen te voorkomen of de kans erop te verkleinen, zijn draadloze LAN-kaarten en draadloze toegangspunten voorzien van een ingebouwd beveiligingsmechanisme dat ervoor zorgt dat de beveiligingsinstellingen van draadloze LAN-producten tijdens het gebruik ervan worden geconfigureerd.

We adviseren klanten om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun beveiligingsinstellingen naar eigen inzicht te configureren. Daarbij dient men zich bewust te zijn van de problemen die kunnen optreden wanneer het product wordt gebruikt zonder de beveiligingsinstellingen te hebben geconfigureerd.

Raadpleeg het boekje "Instructies voor de beveiligingsinstellingen van onze producten" voor belangrijke veiligheidstips.

Beperkt gebruik van dit product (indien van toepassing)

- De radiogolven die dit product uitzendt kunnen een effect hebben op medische apparatuur. Als u dit product gebruikt in een medische instelling of in de nabijheid van medische hulpmiddelen, dient u de instructies in acht te nemen die zijn verstrekt door de beheerder van de instelling of die op de medische hulpmiddelen staan vermeld.
- De radiogolven die dit product uitzendt kunnen een effect hebben op automatisch gestuurde apparatuur zoals automatische deuren en brandmelders. Als u dit product gebruikt in de nabijheid van automatisch gestuurde apparatuur, dient u de instructies en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die op deze apparatuur staan vermeld.
- Als u dit product gebruikt in voorzieningen waarin dienstverlening een belangrijke rol speelt, zoals vliegtuigen, treinen, boten en auto's, of in toepassingen die gegarandeerd betrouwbaar en veilig moeten werken of hulpmiddelen die nauwkeurig moeten functioneren, inclusief toepassingen en hulpmiddelen die worden gebruikt bij rampenbestrijding, misdaadpreventie of in het kader van de veiligheid, dient u de veiligheidsmechanismen van het gehele systeem in acht te nemen, inclusief die ter voorkoming van defecten en overbelasting, om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. Omdat dit product niet is ontworpen voor gebruik in toepassingen waarvoor een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid moet kunnen worden gegarandeerd zoals hulpmiddelen in de ruimtevaart, communicatieapparatuur, kerncentrales en medische apparatuur, is een allesomvattende afweging vereist alvorens te besluiten dit product voor de genoemde toepassingen te gebruiken.

Wettelijke kennisgevingen

Het kopiëren of anderszins reproduceren van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden.

Wat betreft handelsnamen

- PRESCRIBE is een geregistreerd handelsmerk van Kyocera Corporation.
- KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Server, Excel en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
- PCL is U.S.A. en handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.
- IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst met Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde handelsmerken van International Typeface Corporation.
- ThinPrint is een handelsmerk van Cortado AG in Duitsland en andere landen.
- Op deze machinr zijn de lettertypen UFST™ MicroType® van Monotype Imaging Inc. geïnstalleerd.
- iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie door Apple Inc. gebruikt
- Google, Google Chrome en Google Drive zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.
- Mopria™ is een geregistreerd handelsmerk van Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Powered by ABBYY FineReader. ABBYY en FineReader zijn handelsmerken van ABBYY Software Ltd.
- RealVNC, VNC en RFB zijn geregistreerde handelsmerken van RealVNC Ltd. in de V.S. en andere landen.

Alle overige merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijf. De aanduidingen™ en® worden in deze bedieningshandleiding niet gebruikt.

Monotype Imaging-licentieovereenkomst

- 1 Onder software wordt verstaan de digitaal gecodeerde, machinaal leesbare, schaalbare overzichtsgegevens, gecodeerd in een speciaal formaat, alsmede de UFST-software.
- 2 U stemt ermee in een niet-exclusieve licentie te accepteren om de Software te gebruiken voor het reproduceren en weergeven van gewichten, stijlen en versies van letters, cijfers, tekens en symbolen (lettertypen) uitsluitend voor uw eigen gebruikelijke zakelijke of persoonlijke doeleinden op het adres dat vermeld staat op de registratiekaart die u naar Monotype Imaging retourneert. Onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst heeft u het recht om de lettertypen op maximaal drie printers te gebruiken. Als u de lettertypen op meer dan drie printers wilt gebruiken, moet u een licentieovereenkomst voor meerdere gebruikers aanschaffen, die u kunt aanschaffen bij Monotype Imaging. Monotype Imaging behoudt alle

rechten, titels en belangen met betrekking tot de Software en Lettertypen. Er worden u geen andere rechten verleend dan een Licentie om de Software te gebruiken op de voorwaarden die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

- 3 Om de eigendomsrechten van Monotype Imaging te beschermen, stemt u ermee in de Software en andere eigendomsinformatie met betrekking tot de lettertypen strikt vertrouwelijk te houden en redelijke procedures vast te stellen voor de regulering van de toegang tot en het gebruik van de Software en Lettertypen.
- 4 U stemt ermee in de Software of Lettertypen niet te dupliceren of te kopiëren, behalve dat u één reservekopie mag maken. U gaat ermee akkoord dat iedere dergelijke kopie dezelfde vertrouwelijkheidsmededelingen bevat als die van het origineel.
- 5 Deze Licentie blijft geldig tot het laatste gebruik van de Software en Lettertypen, tenzij hij eerder wordt beëindigd. Deze licentie kan door Monotype Imaging worden beëindigd als u de voorwaarden van deze licentie niet naleeft en dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving door Monotype Imaging wordt verholpen. Wanneer deze licentie verloopt of wordt beëindigd, dient u alle kopieën van de Software, Lettertypen en documentatie terug te sturen naar Monotype Imaging of te vernietigen zoals gevraagd.
- 6 U stemt ermee in dat u de Software niet zult wijzigen, aanpassen, demonteren, decoderen, reverse engineeren of decompileren.
- 7 Monotype Imaging garandeert dat de Software gedurende negentig (90) dagen na levering zal functioneren in overeenstemming met de door Monotype Imaging gepubliceerde specificaties en dat de diskette vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Monotype Imaging garandeert niet dat de Software vrij is van bugs, fouten en omissies.

Partijen komen overeen dat alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en verhandelbaarheid, zijn uitgesloten.
- 8 Uw enige rechtsmiddel en de enige aansprakelijkheid van Monotype Imaging in verband met de Software en Lettertypen is reparatie of vervanging van defecte onderdelen, nadat deze zijn geretourneerd aan Monotype Imaging.

Monotype Imaging is in geen geval aansprakelijk voor winstderving, gegevensverlies of andere incidentele of gevolgschade, of voor schade die is veroorzaakt door misbruik of verkeerde toepassing van de Software en Lettertypen.
- 9 Op deze Overeenkomst is het recht van Massachusetts (Verenigde Staten) van toepassing.
- 10 U mag de Software en/of Lettertypen niet in sublicentie geven, verkopen, leasen of op een andere manier overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monotype Imaging.
- 11 Het gebruik, de duplicatie of de openbaarmaking door de overheid is onderworpen aan de beperkingen zoals uiteengezet in de clausule Rechten op technische gegevens en computersoftware in FAR 252-227-7013, subdivisie (b)(3)(ii) of subparagraaf (c)(1)(ii), indien van toepassing. Verder gebruik, duplicatie of openbaarmaking is onderworpen aan de beperkingen die van toepassing zijn op software met beperkte rechten, zoals uiteengezet in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u akkoord gaat met de daarin opgenomen voorwaarden. Geen van beide partijen is gebonden aan enige verklaring of voorstelling die niet in deze Overeenkomst is opgenomen. Wijzigingen in deze Overeenkomst zijn alleen van kracht als ze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. Door dit disketepakket te openen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.

Open Source Software-licentie

Raadpleeg de volgende URL voor de Open Source-softwarelicentie.

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

Energiebesparingsfunctie

Het apparaat is uitgerust met een Spaarstand, waarbij het energieverbruik wordt beperkt na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode nadat het apparaat het laatst werd gebruikt, en met een slaapstand, waarbij de printer- en faxfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt wanneer er gedurende een bepaalde tijdsperiode geen activiteiten hebben plaatsgevonden op het apparaat.

➔ [Spaarstand \(pagina 70\)](#)

➔ [Slaapstand \(pagina 71\)](#)

➔ [Uitschakeltimer \(modellen voor Europa\) \(pagina 77\)](#)

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Dit apparaat beschikt over dubbelzijdig afdrukken als standaardfunctie. Als u bijvoorbeeld twee enkelzijdige originelen als dubbelzijdige afdruk op één vel papier afdruckt, kunt u de gebruikte hoeveelheid papier beperken.

Afdrukken in de duplexmodus vermindert papierverbruik en draagt bij aan het behoud van bossen.

Duplexmodus vermindert tevens de hoeveelheid papier die ingekocht moet worden en vermindert daardoor de kosten. Het is daarom aan te bevelen dat machines die dubbelzijdig kunnen afdrukken, standaard worden ingesteld in de duplexmodus.

Besparing van hulpmiddelen - papier

Voor het behoud en duurzaam gebruik van de bossen wordt aanbevolen om gerecycled en nieuw papier te gebruiken dat op de meest milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd of voorzien is van erkende milieukeurmerken die voldoen aan EN 12281:2002* of een vergelijkbare kwaliteitsstandaard.

Deze apparatuur ondersteunt ook printen op papier van 64 g/m². Wanneer dergelijk papier, dat minder ruwe grondstoffen bevat, gebruikt wordt, leidt dit tot meer besparingen van natuurlijke bronnen.

* : EN12281:2002 "Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner"

Uw verkoop- of servicevertegenwoordiger kan u informeren over aanbevolen papiersoorten.

Milieuvoordelen van "Energiebeheer"

Om het stroomverbruik te beperken, is dit apparaat voorzien van een functie voor energiebeheer die automatisch de energiebesparende stand inschakelt wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet actief is.

Hoewel het de apparatuur enige tijd vergt weer terug te keren naar modus KLAAR vanuit de spaarstand, is een belangrijke vermindering in energieverbruik mogelijk. Het wordt aanbevolen de machine te gebruiken met de activeringstijd voor de spaarstand in de standaardinstelling.

Energy Star Program (for USA, Canada Only)



Wij doen mee met het ENERGY STAR®-programma. Wij brengen producten op de markt die voldoen aan ENERGY STAR®.

ENERGY STAR® is een programma voor energie-efficiëntie met als doel het ontwikkelen en promoten van het gebruik van producten met een hoge energie-efficiëntie om zo verdere opwarming van de aarde te helpen voorkomen. Door producten aan te schaffen die voldoen aan ENERGY STAR®, kunnen klanten helpen de uitstoot van broeikasgassen tijdens het gebruik van het product te verminderen en de energiekosten te verlagen.


2 Het apparaat installeren en instellen

Onderdeelnamen (buitenkant van de machine)	34
Onderdeelnamen (aansluitingen/binnenzijde).....	36
Namen van onderdelen (met verbonden optionele apparatuur)	37
Het apparaat en andere apparaten aansluiten	39
Kabels aansluiten	41
Aan- en uitzetten	44
Het bedieningspaneel gebruiken.....	46
Aanraakscherm.....	49
Aanmelden/afmelden	63
Standaardinstellingen van de machine	66
Netwerkinstallatie	67
Energiebesparende functie	70
Versnelde installatie-wizard	78
Software installeren	80
De teller controleren	81
Aanvullende voorbereidingen voor de beheerder	82
Embedded Web Server	87



Onderdeelnamen (buitenkant van de machine)

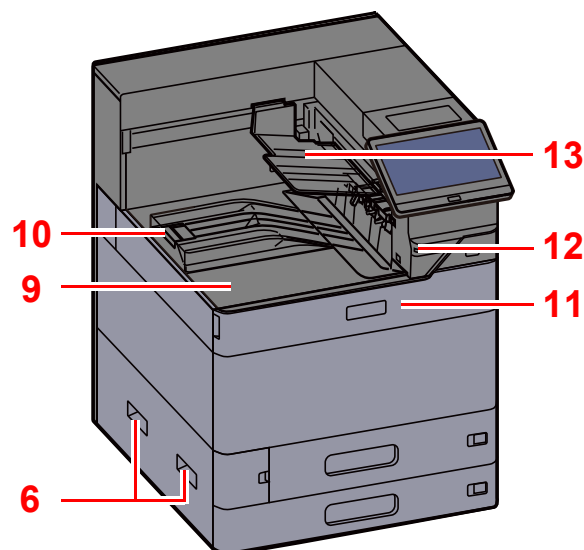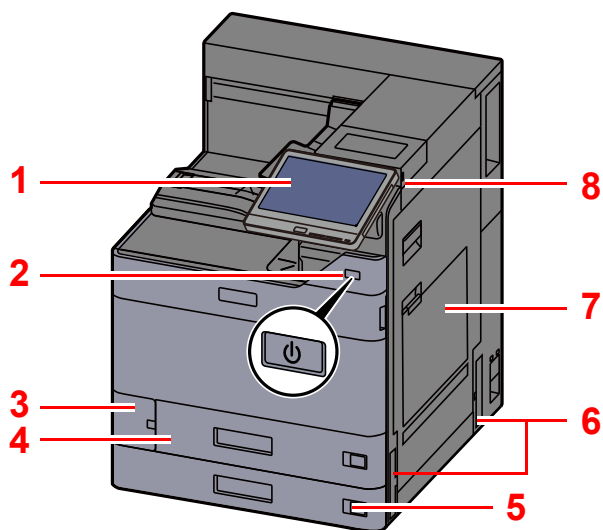

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Hoofdschakelaar
- 3 Klep van de tonerafvalbak
- 4 Cassette 1
- 5 Cassette 2
- 6 Hendels
- 7 Multifunctionele lade
- 8 Sleuf voor USB-geheugen
- 9 Binnenste uitvoerlade
- 10 Papierstopper
- 11 Voorblad
- 12 Bewegingssensor
- 13 Ondersteuning voor de eerst afdrukzijde
- 14 Papierlengtegeleider
- 15 Papierbreedtegeleider
- 16 Papierbreedte-instelhendel
- 17 Verlengstuk van de multifunctionele lade
- 18 Multifunctionele lade
- 19 Papierbreedtegeleider
- 20 Hendel rechterklep 1
- 21 Rechterklep 1

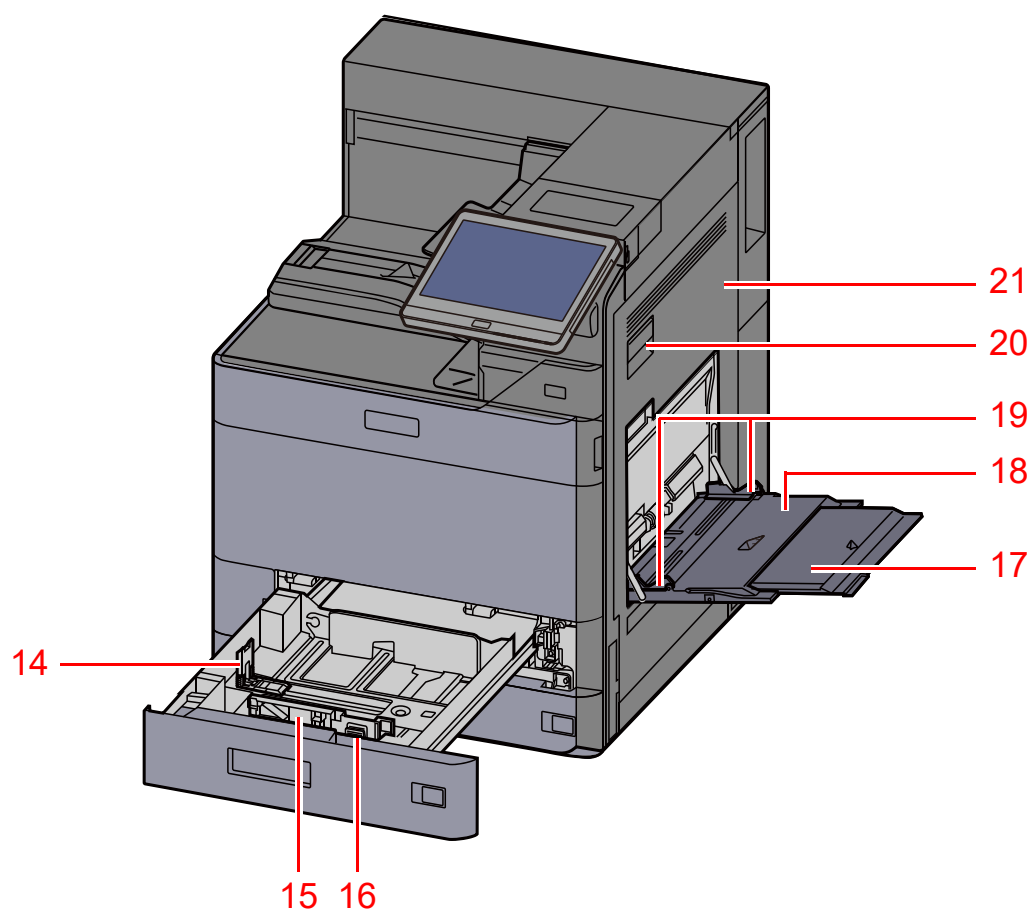


Onderdeelnamen (aansluitingen/binnenzijde)

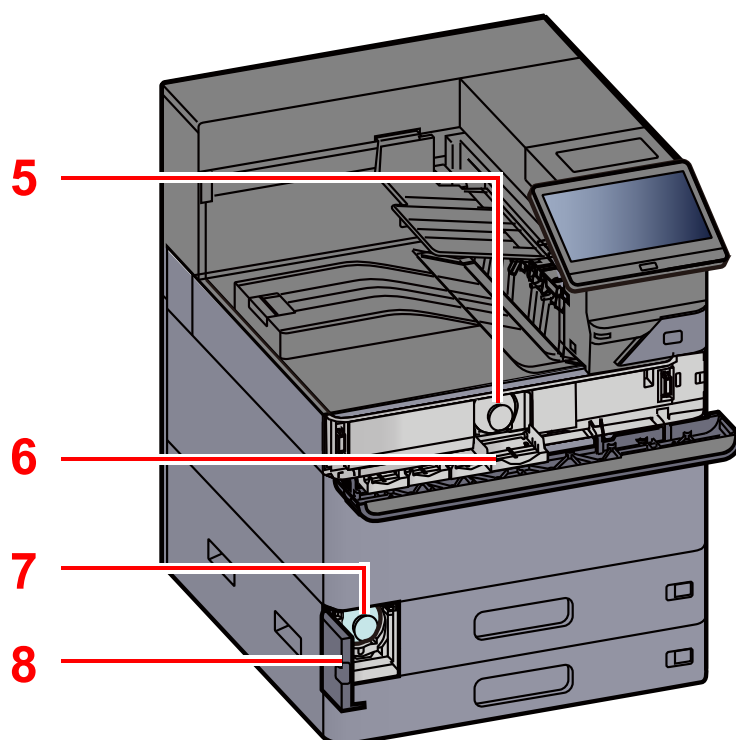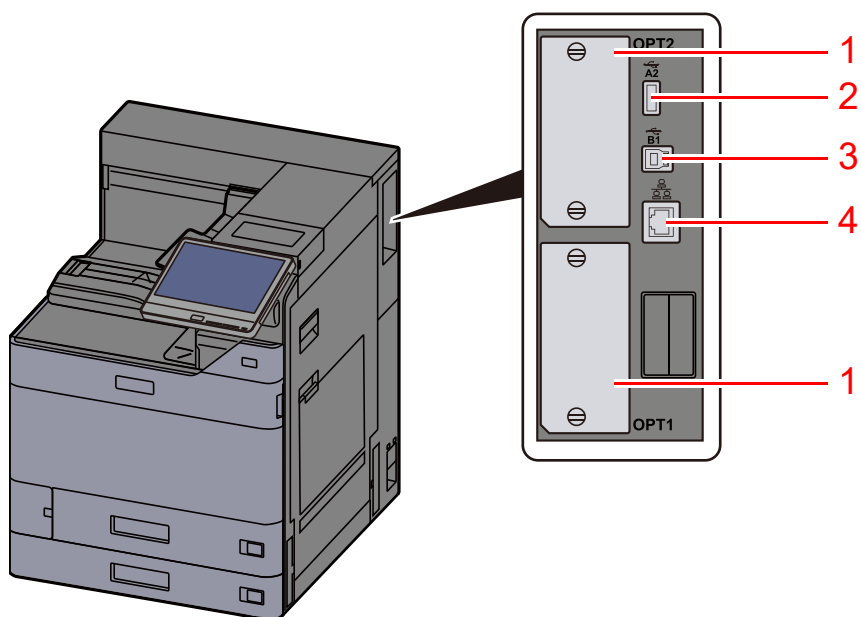

- 1 Sleuf voor optionele interface
- 2 USB-poort
- 3 USB-interface-aansluiting
- 4 Netwerkindinterface-aansluiting
- 5 Tonercontainer (zwart)
- 6 Klep van de tonercontainer
- 7 Tonerafvalbak
- 8 Klep van de tonerafvalbak

Namen van onderdelen (met verbonden optionele apparatuur)

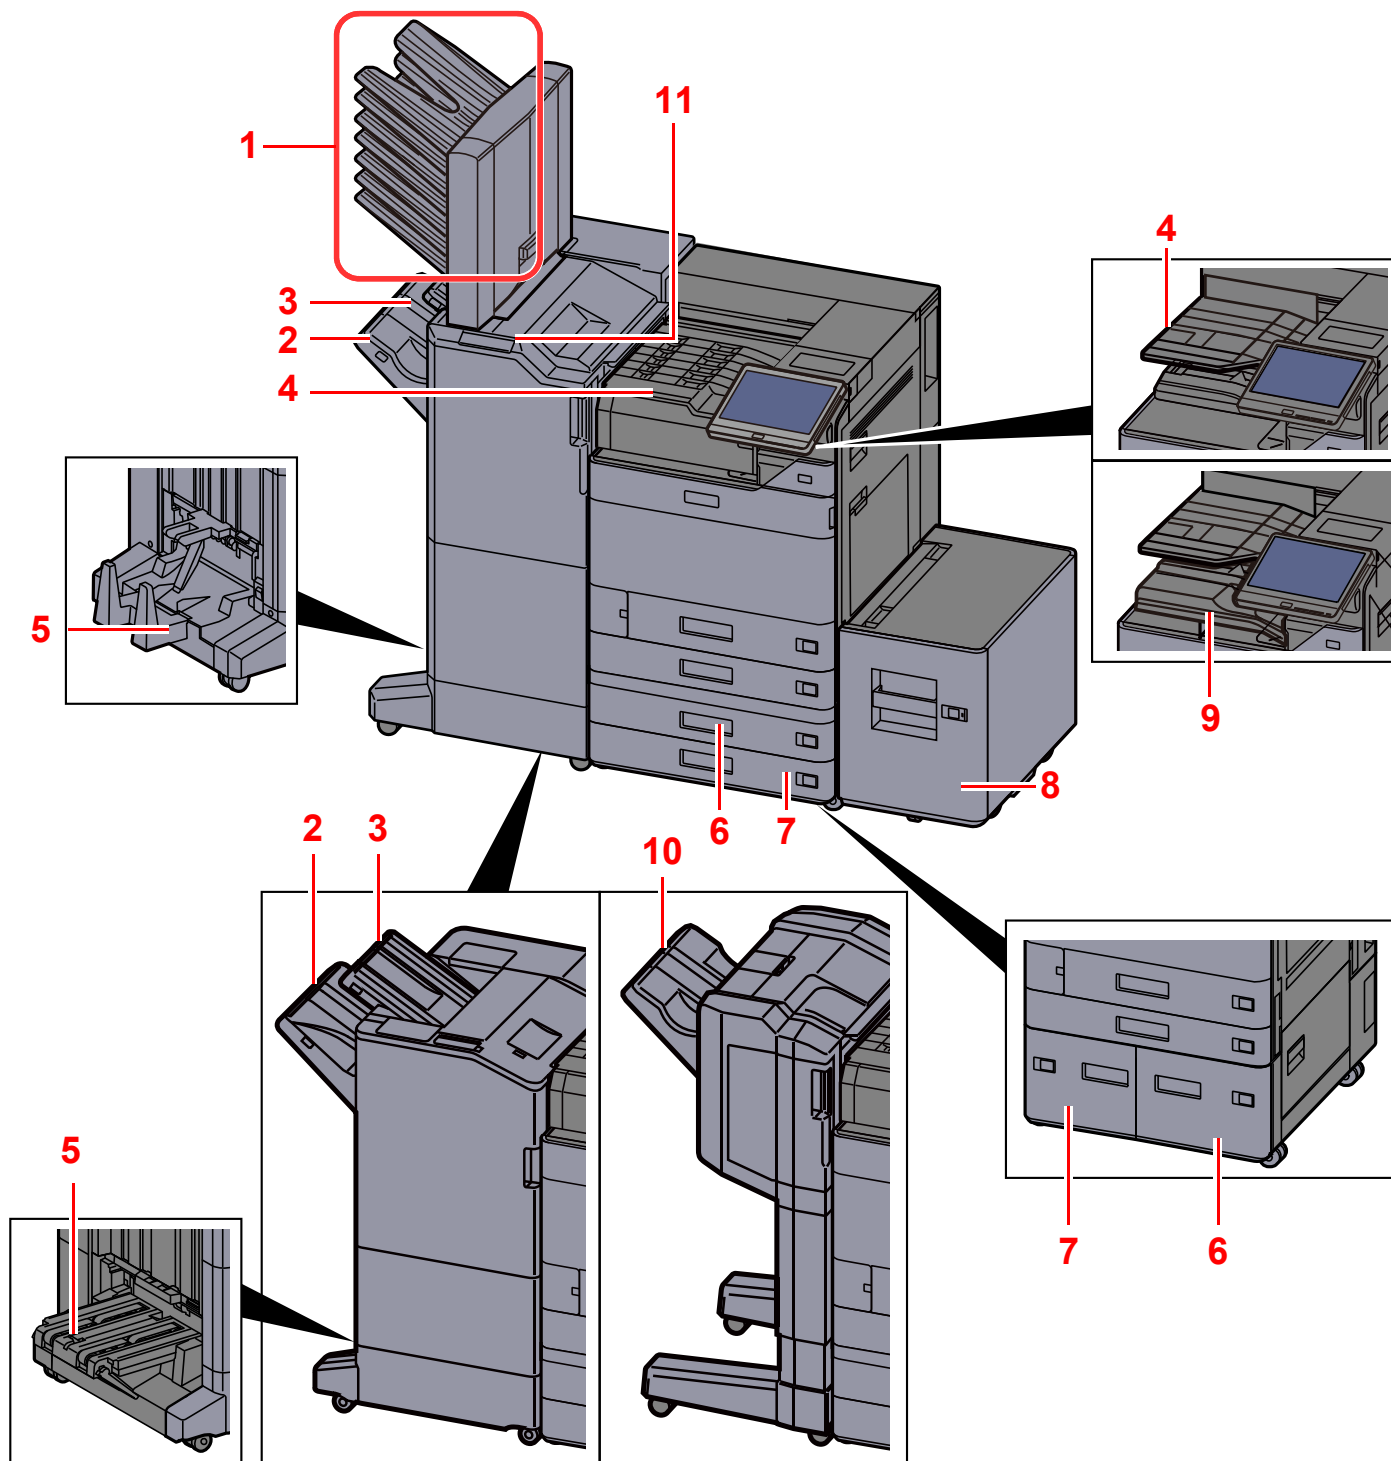

1 Lade 1 tot 7 (lade 1 is de bovenste lade)

2 Lade A

3 Lade B

4 Uitvoerlade takenscheider

5 Vouwlade


6 Cassette 3

7 Cassette 4

8 Cassette 5

9 Verplaatsbare binnenlade

10 Finisherlade

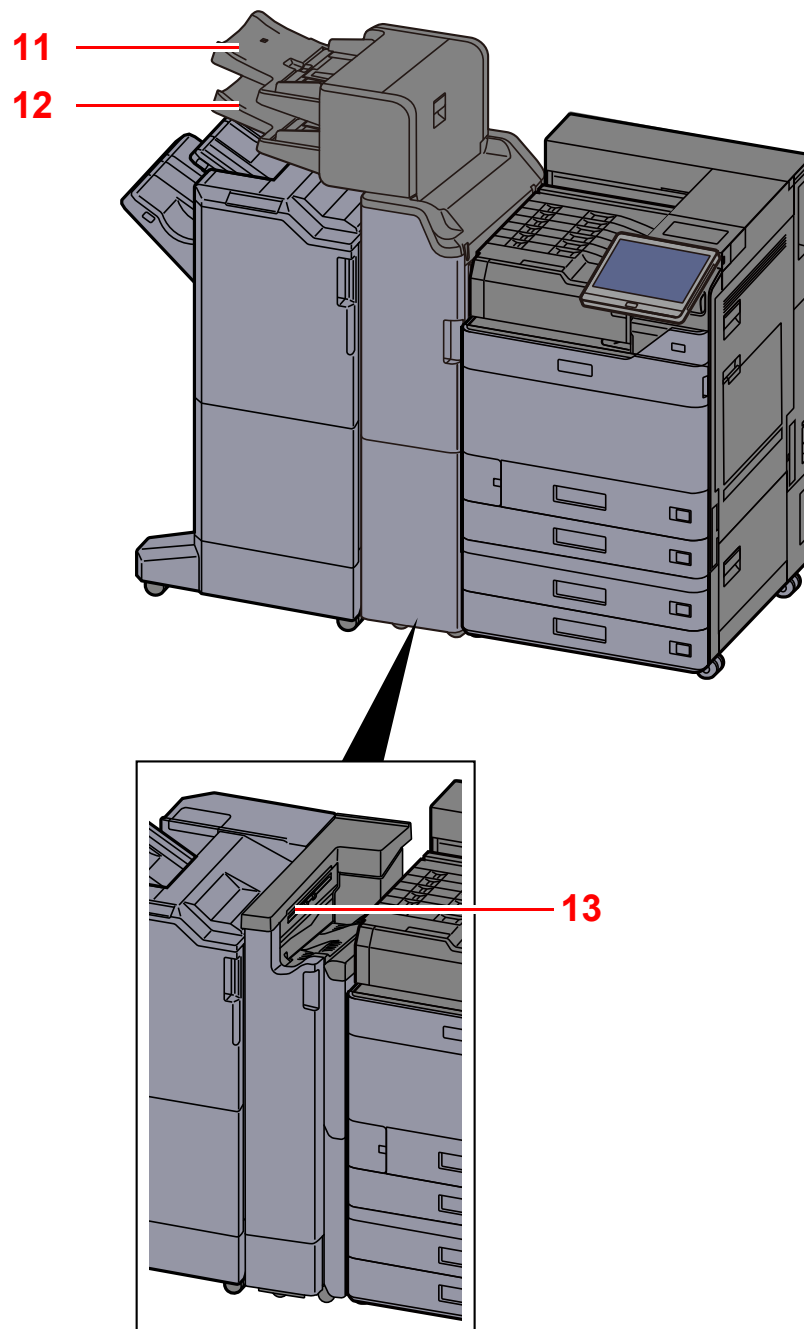

11 Invoerlade 1


12 Invoerlade 2

13 Lade van de Z-vouweenheid


Het apparaat en andere apparaten aansluiten

Bereid de kabels voor die nodig zijn voor de omgeving en het gebruiksdoel van de machine.

Het apparaat aansluiten op de pc via USB

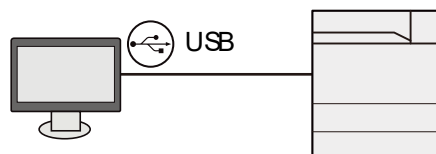

Het apparaat aansluiten op de pc of een tablet via een netwerkkabel, Wi-Fi of Wi-Fi Direct

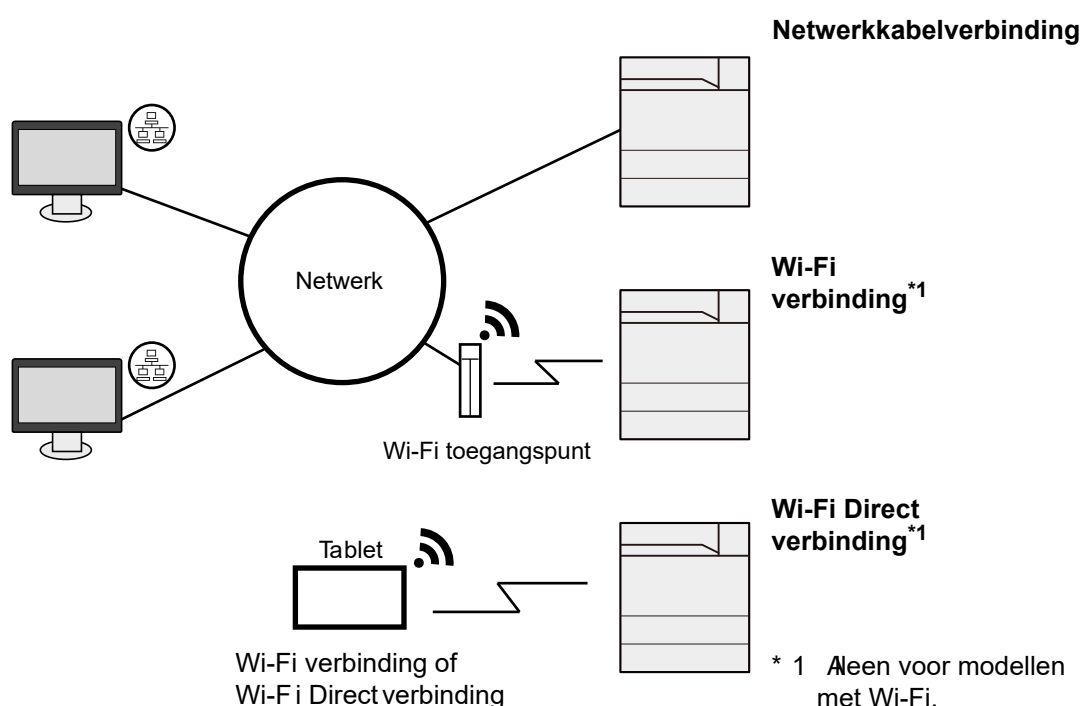

* 1 Alleen voor modellen met Wi-Fi.

OPMERKING

Kabels die gebruikt kunnen worden

Verbindingsomgeving	Functie	Benodigde kabel
Sluit een LAN-kabel aan op de machine.	Printer	LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Sluit een USB-kabel aan op het apparaat.	Printer	USB 3.0-compatibele kabel (Hi-Speed USB-compatibel, max. 5,0 m, afgeschermd)

 BELANGRIJK

Het gebruik van een andere dan een USB 3.0-compatibele kabel kan tot storingen leiden.

Kabels aansluiten

LAN-kabel aansluiten


✓ BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de stroom naar de machine is uitgeschakeld.

➔ [Uitzetten \(pagina 45\)](#)

1 Sluit de kabel op de machine aan.

- 1 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkpoort.

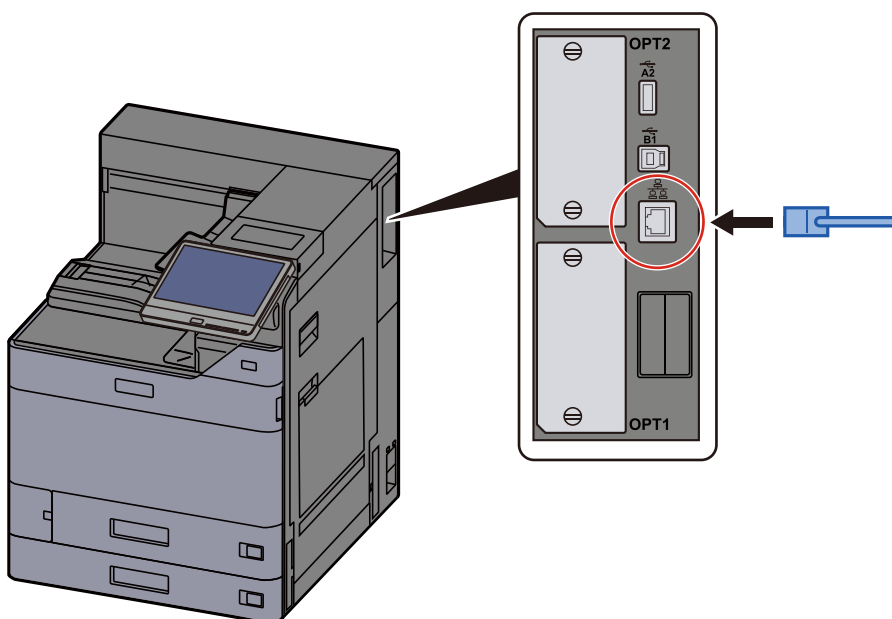

- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de hub of de pc.

2 Schakel het apparaat in en configureer het netwerk.

➔ [Netwerkinstallatie \(pagina 67\)](#)

USB-kabel aansluiten


✓ BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de stroom naar de machine is uitgeschakeld.

➔ [Uitzetten \(pagina 45\)](#)

1 Sluit de kabel op de machine aan.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-interface-aansluiting, die zich aan de linkerzijde van de machine bevindt.

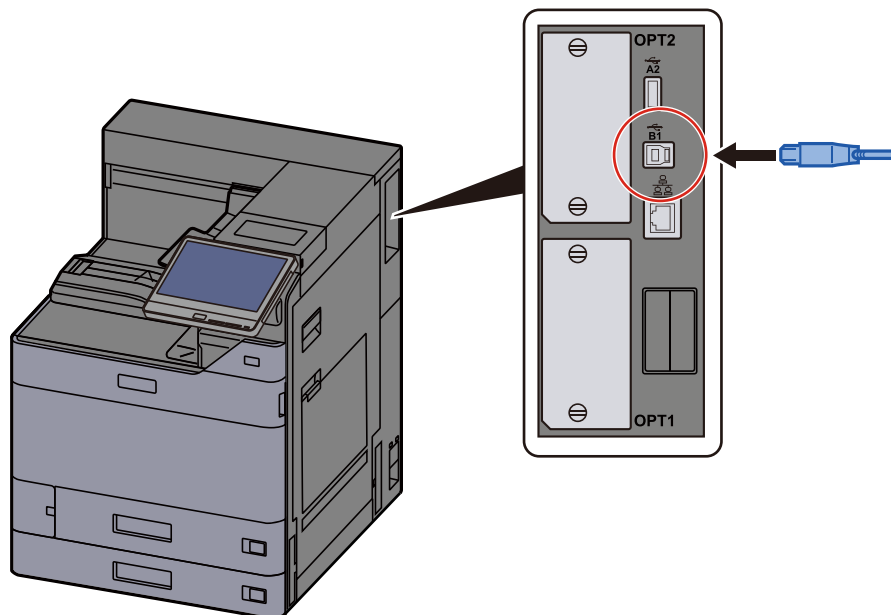

- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de pc.

2 Schakel het apparaat in.

Netvoedingskabel aansluiten

1 Sluit de kabel op de machine aan.

Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan met het ene uiteinde aan op het apparaat en het andere uiteinde in een stopcontact.




BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd.

Aan- en uitzetten


Aanzetten

- 1 Zet de hoofdschakelaar aan.

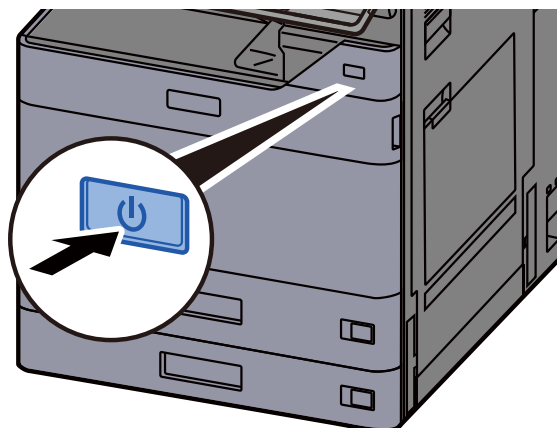

Uitzetten

1 Zet de stroomschakelaar uit.

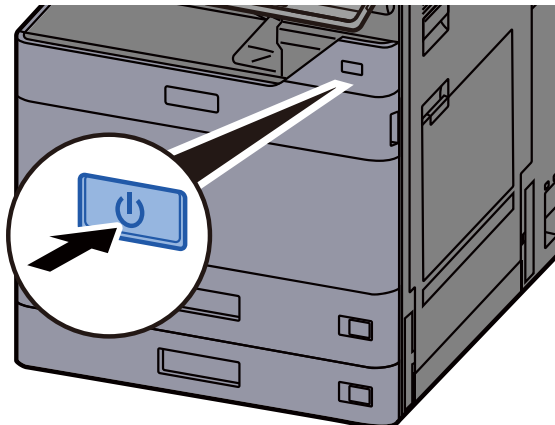

Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging dat de voeding is uitgeschakeld.

Display-instellingen

Het duurt enkele minuten voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.



VOORZICHTIG

Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet het dan uit met de stroomschakelaar. Als u de machine nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), haal dan om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact.




BELANGRIJK

- Houd de aan/uit-schakelaar niet langer dan 5 seconden ingedrukt. Als u de stroom geforceerd uitschakelt, kunnen de harde schijf of het geheugen beschadigd raken en dat kan tot een storing leiden.
 - Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier om het tegen vocht te beschermen.
-

Het bedieningspaneel gebruiken

Toetsen op het bedieningspaneel

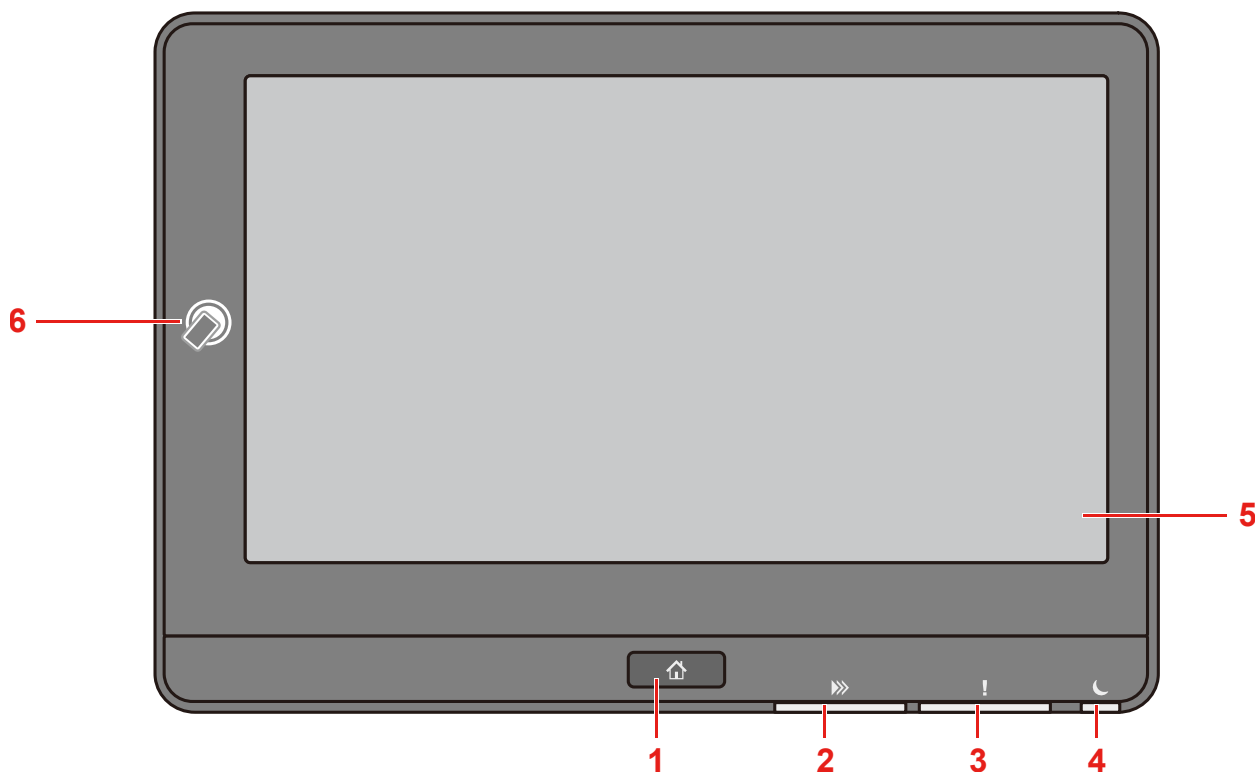

1 [Home]-toets:

Geeft het Home-scherm weer.

2 [Gegevens]indicator:

Knippert terwijl de machine afdrukt of toegang heeft tot de harde schijf/SSD.

3 [Aandacht]-indicator:

Brandt of knippert wanneer er een fout optreedt en een taak wordt afgebroken.

4 [Slaapstand]-indicator:

Knippert terwijl de machine in slaapstand is.

5 Aanraakscherm:


Toont pictogrammen voor het configureren van machine-instellingen.

6 NFC-markering:

NFC-markering: Houd uw smartphone met NFC-functionaliteit boven deze markering.


[Takenscheider]-indicator

Knippert wanneer er papier in de taakscheidingslade ligt.

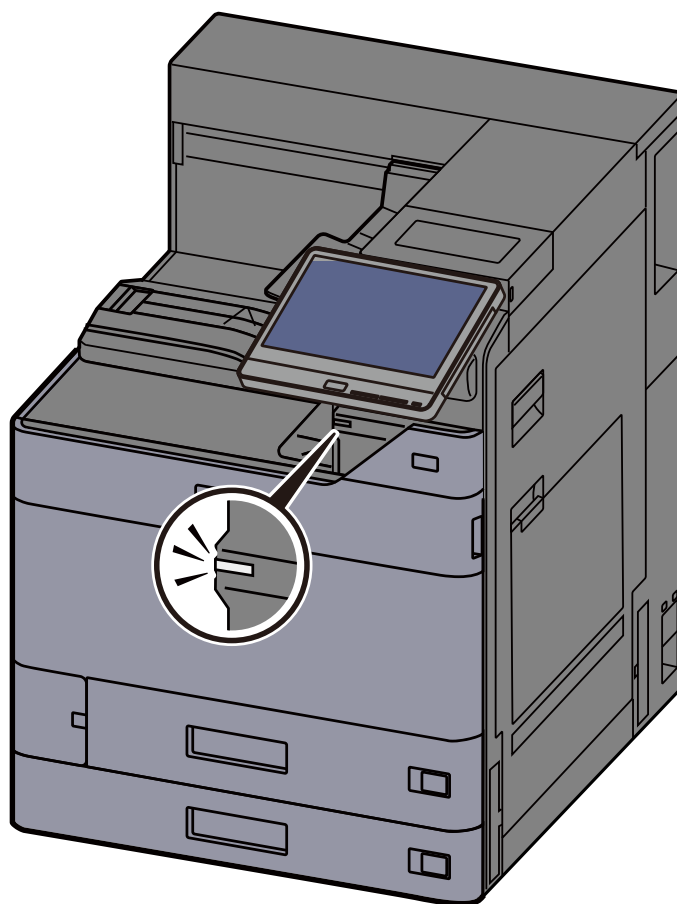

De hoek van het bedieningspaneel aanpassen

De hoek van het bedieningspaneel kan worden aangepast.

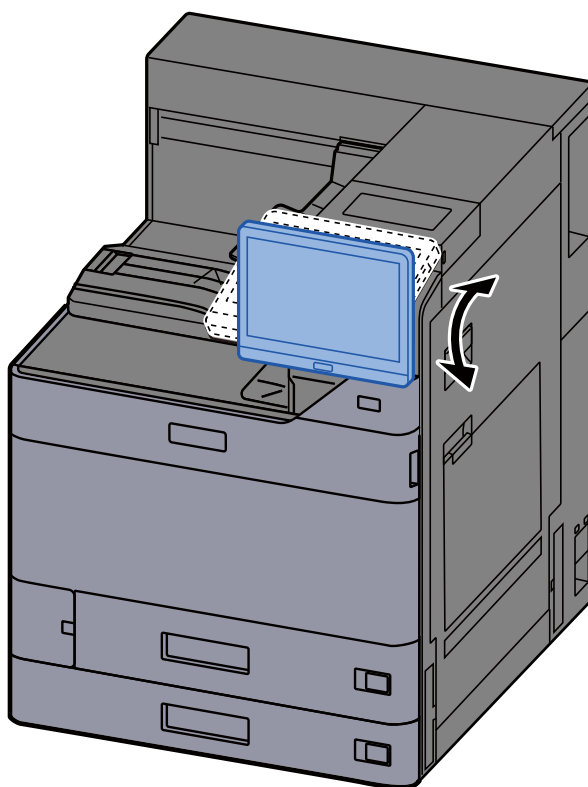

Aanraakscherm

Het aanraakscherm gebruiken

In dit hoofdstuk worden de basisprincipes van het gebruik van het aanraakscherm beschreven.

Tikken


Met deze handeling selecteert u een pictogram of toets.

Daar waar in dit document wordt verwezen naar "selecteren" wordt 'tikken' bedoeld.



Pop-ups

Door op pictogrammen en toetsen te tikken, geeft u meer gedetailleerde informatie weer over de pictogrammen en menu's. Bij pop-ups worden informatie en menu's weergegeven zonder een nieuw scherm te openen.

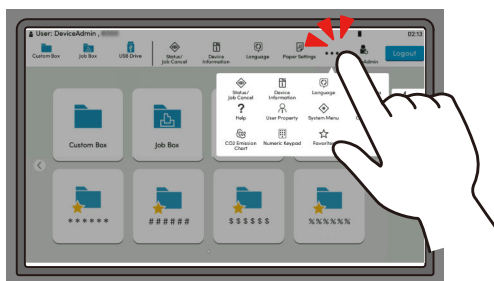


Swipen

Met deze handeling kunt u tussen schermen schakelen en items weergeven die niet in de lijst staan.

Beweeg in een bepaalde richting alsof u het scherm voortsleept.


Voorbeeld: Home-scherm

Beweeg het scherm naar links en rechts.

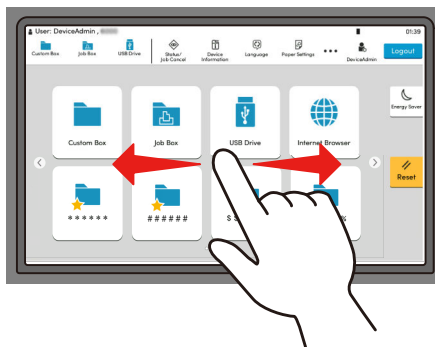


Voorbeeld: Systeemmenuscherm

Verplaats het scherm omhoog en omlaag.

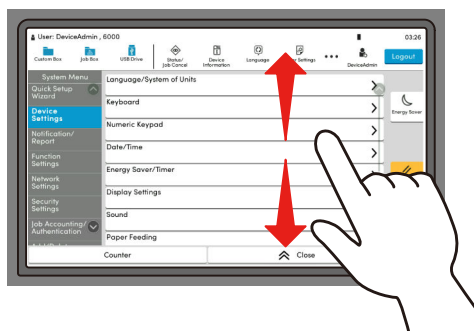

Het aanraakscherm bedienen

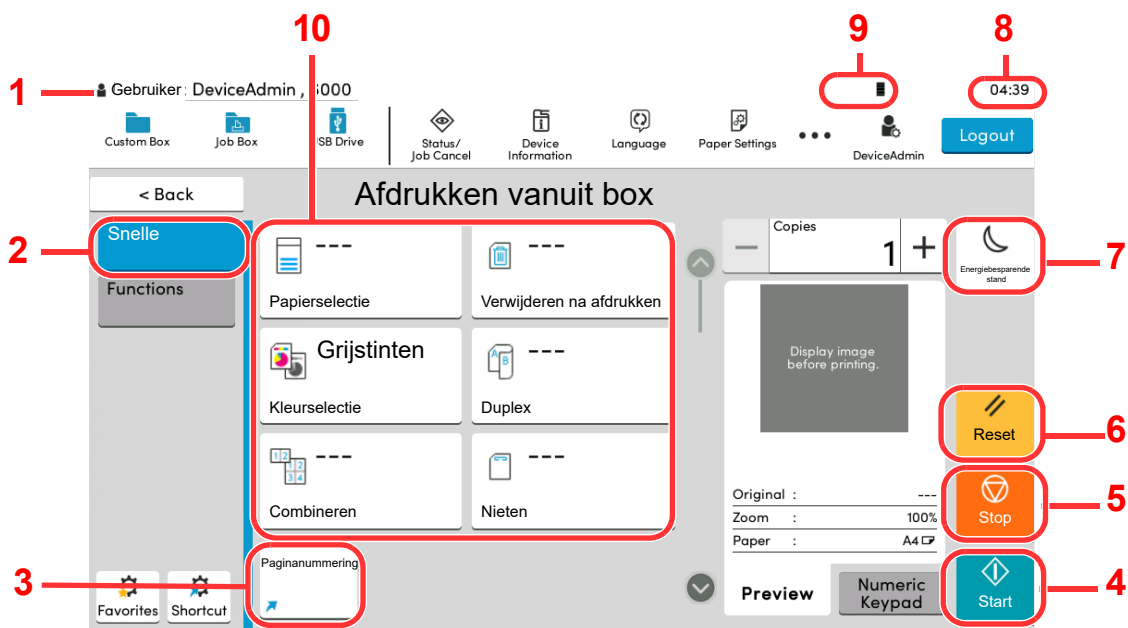


- 1 Toont de status van de apparatuur en belangrijke berichten over de werking.
- 2 Toont het scherm Snelle instellingen.
- 3 Toont de geregistreerde sneltoetsen.
- 4 [Start]-toets: Start afdrukbewerkingen en het verwerken van instellingen.
- 5 [Stop]-toets: Annuleert of pauzeert de huidige opdracht.
- 6 [Reset]-toets: Zet de instellingen terug naar de standaardwaarden.
- 7 [Slaapstand]-toets: Zet de machine in de slaapstand.
- 8 Tijdweergave.
- 9 Resterende toner.
- 10 Stel de functies in.

Home-scherm

Dit scherm wordt weergegeven door de [Home]-toets te selecteren vop het bedieningspaneel. Om een scherm te openen raakt u het bijbehorende pictogram aan.

De pictogramweergave is zo in te stellen dat ze op het Home-scherm zelf of op de achtergrond van dit scherm worden weergegeven.

➔ [Het Home-scherm bewerken \(pagina 52\)](#)

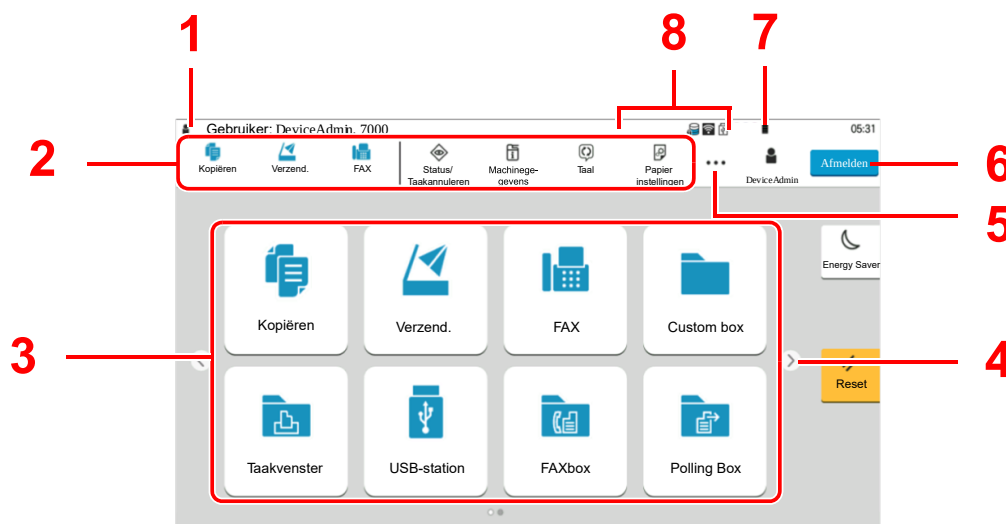

Afhankelijk van uw configuratie en ingestelde opties kan het scherm er in werkelijkheid anders uitzien.

Num mer	Item	Beschrijving
1	Statusgedeelte	Toont de berichten en statuspictogrammen voor de huidige status. Geeft de gebruikersnaam weer van degene die is aangemeld wanneer aanmeldbeheer door gebruikers is ingeschakeld.
2	Taakbalk	Geeft taakpictogrammen weer. Als er een fout optreedt, wordt het pictogram [Status/taak annuleren] "!" weergegeven. Zodra de fout is verholpen is de weergave weer normaal.
3	Bureaublad	Toont de pictogrammen van de toepassingen. Pictogrammen die ontbreken op de eerste pagina worden op de volgende pagina weergegeven.
4	Toetsen voor bladeren door schermen	Via deze knoppen bladert u door de verschillende bureaubladpagina's.  OPMERKING U kunt ook door de verschillende weergaven swipen. ➔ Het aanraakscherm gebruiken (pagina 49)
5	[...]	Toont alle taakpictogrammen, waaronder de pictogrammen die als pop-up in de taakbalk verschijnen.
6	[Aanmelden]/[Afmelden]	Aan- of afmelden wanneer aanmeldbeheer door gebruikers is ingeschakeld.
7	Resterende toner	Toont hoeveel toner er nog is. Als u dit pictogram selecteert, wordt in een pop-up aangegeven hoeveel toner er nog over is.

Nummer	Item	Beschrijving
8	Substatuspictogrammen	Toont de pictogrammen die de status van het apparaat aangeven. Er kunnen 5 pictogrammen worden weergegeven. Selecteer dit gedeelte om de pictograminformatie als pop-up weer te geven.
	Statuspictogram (wifi)	Als er verbinding is gemaakt met wifi wordt het pictogram "  " weergegeven. Als de wifi-verbinding is verbroken wordt "  " weergegeven.
	Statuspictogram (beveiligingsniveau: laag)	"  " wordt weergegeven wanneer het beveiligingsniveau is ingesteld op [Laag].
	Statuspictogram (externe bediening)	Tijdens externe bediening wordt "  " weergegeven.
	Statuspictogram (beveiligingsgegevens)	Als u de functie Encryptie/ overschrijven van gegevens activeert, wordt het pictogram voor beveiligingsgegevens weergegeven. "  " wordt weergegeven tijdens het overschrijven van gegevens. "  " wordt weergegeven als er nog gegevens op de HDD staan. "  " wordt weergegeven als er geen resterende gegevens op de HDD staan.
	Statuspictogram (USB-station)	"  " wordt weergegeven als er een USB-station is aangesloten op de machine. Door op het USB-stationpictogram te tikken en [USB verwijderen] te selecteren, kunt u het USB-station veilig verwijderen.

Het Home-scherm bewerken

Voor het Home-scherm kunt u de achtergrond wijzigen en instellen welke pictogrammen worden weergegeven.

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Functie-instellingen] > [Home]



OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

2 Configureer de instellingen.

De beschikbare instellingen worden hieronder weergegeven.

Bureaublad aanpassen

U kunt de functiepictogrammen voor weergave op het bureaublad instellen.¹

Selecteer [Toevoegen] om het scherm te tonen voor het selecteren van de weer te geven functies. Selecteer [Functietype] om de functies te verfijnen op toepassing en favorieten. Selecteer de functie die u wilt weergeven en [OK].

Selecteer een pictogram en [Vorige] of [Volgende] om de weergavepositie van het geselecteerde pictogram op het bureaublad te wijzigen.

Om een pictogram van het bureaublad te verwijderen, selecteert u het gewenste pictogram en selecteert u [Verwijderen].

Taakbalk aanpassen

U kunt de taakpictogrammen voor weergave op de taakbalk instellen. Selecteer [Taakbalktoets 1 (tot 4)]. Selecteer de weer te geven functie en selecteer [OK]. Er kunnen 4 taakpictogrammen worden weergegeven.



OPMERKING

Functies die zijn verborgen kunnen worden weergegeven door [...] (pop-up-pictogram) te selecteren rechts op de taakbalk.

Taakbalkknoppen waarvoor [Geen] is geselecteerd, wordt niet weergegeven. De overige taakbalkknoppen staan van links naar rechts gerangschikt.

Achtergrond

U kunt de achtergrondweergave van het home-scherm configureren.

Waarde: Afbeeldingen 1 tot 8

*1 Toont maximaal 60 functie-pictogrammen, inclusief de geïnstalleerde toepassingen en de functies die kunnen worden gebruikt wanneer opties zijn geïnstalleerd.

Beschikbare functies voor weergave op bureaublad

Functie	Pictogram	Beschrijving
Custom box ^{*1}		Geeft het scherm Custom box weer.
Taakvenster ^{*1}		Geeft het scherm Taakvenster weer.
USB-station ^{*1}		Geeft het scherm USB-station weer.
Webbrowser		Toont het scherm van de internetbrowser. Using the Internet Browser
Favorieten		De opgeslagen favoriet wordt opgehaald. Al naar gelang de functie van de favoriet verandert het pictogram. ➔ Favorieten (pagina 156)
Toepassingsnaam ^{*2}	—	Geeft de geselecteerde toepassingen weer.

*1 Wordt geselecteerd op het moment van verzenden vanuit de fabriek.

*2 The icon of the application appears.

Functies die op de taakbalk kunnen worden weergegeven

Functie	Pictogram	Beschrijving
Status/Taak annuleren ^{*1}		Geeft het scherm Status/taak annuleren weer.
Apparaatgegevens ^{*1}		Geeft het scherm met apparaatgegevens weer. Controleer de systeem- en netwerkgegevens, en de gegevens van opties die worden gebruikt. U kunt diverse rapporten en lijsten afdrukken. ➔ Scherm met apparaatgegevens (pagina 57)
Taal ^{*1}		Geeft het scherm Taalinstellingen weer via het systeemmenu.
Papierinstellingen ^{*1}		Geeft het scherm Papierinstellingen weer via het systeemmenu.
Wi-Fi Direct ^{*2}		Bij het instellen van Wi-Fi Direct wordt een lijst weergegeven met informatie over apparaten die verbinding kunnen maken met dit netwerk.
Help		Hiermee geeft u het Help-scherm weer. ➔ Help-scherm (pagina 62)
Gebruikerseigenschappen		Toont het scherm met gebruikerseigenschappen.
Systeemmenu		Geeft het scherm Systeemmenu weer.
Teller		Toont het scherm Teller. ➔ De teller controleren (pagina 81)
Berichtenbord		Geeft het scherm van het berichtenbord weer.  OPMERKING Om deze functie te gebruiken, stelt u "Berichtenbord" in op [AAN] in het systeemmenu. Message Board Settings
Numeriek toetsenbord		Toont de cijfertoetsen op het aanraakscherm.
Favorieten		Toont het scherm met de favorietenlijst. ➔ Favorieten (pagina 156)

*1 Wordt geselecteerd op het moment van verzenden vanuit de fabriek.

*2 Wordt weergegeven als de optionele draadloze netwerkinterfacekit is geïnstalleerd.

Functies toewijzen aan functietoetsen

Functietoetsen zijn toetsen waaraan verschillende functies en toepassingen, waaronder Documentbox, kunnen worden toegewezen. Veelgebruikte functies en toepassingen kunnen worden toegewezen en eenvoudig worden weergegeven op het scherm.

Op deze machine zijn de volgende functies standaard toegewezen, maar er kunnen ook andere functies in plaats van deze functies worden toegewezen.

- [F1] (Functietoets 1): Custom Box
- [F2] (Functietoets 2): Job Box
- [F3] (Functietoets 3): Verwisselbaar geheugen

1 Open het scherm.

Toets [Home] > [...] > [Systeemmenu] > [Machine-instellingen] > [toewijzing Functietoets]



OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

2 Configureer de instellingen.

1 Selecteer de functietoets die u wilt instellen.

2 Selecteer de functie die u wilt toewijzen.

Geen

Er is geen functie toegewezen.

Custom Box

Geeft het scherm Custom Box weer.

Documentboxen gebruiken

Taakvenster

Geeft het scherm Taakvenster weer.

Afdrukken van gegevens die in de printer zijn opgeslagen

USB-station

Geeft het scherm USB-station weer.

Operating using Removable USB Drive

Webbrowser

Toont het scherm van de internetbrowser.

Using the Internet Browser

Naam van favoriet

De opgeslagen favoriet wordt opgehaald.

➡ [Favorieten \(pagina 156\)](#)

Toepassingsnaam

Geeft de geselecteerde toepassingen weer.

Scherm met apparaatgegevens

Weergave van de apparaatgegevens. Het is mogelijk om de status van het systeem, het netwerk en de verbruiksartikelen zoals de toner of het papier te controleren en de situatie te bekijken voor de gebruikte opties. Ook kunt u diverse rapporten en lijsten afdrukken.

1 Toets [Home] > [Apparaatgegevens]

2 Controleer de apparaatgegevens.

Identificatie/Bedraad netwerk

U kunt ID-gegevens controleren zoals modelnaam, serienummer, hostnaam of locatie en het IP-adres van het kabelnetwerk.

Wifi¹

U kunt de status van de wifi-verbinding controleren, zoals apparaatnaam, netwerknaam en IP-adres.

Verbruiksartikelen/Papier

U kunt de resterende hoeveelheid toner en papier controleren.

USB/NFC/Bluetooth

U kunt de verbindingstatus van het USB-station, NFC (Near Field Communication) en Bluetooth-toetsenbord controleren.

Optie/Toepassing

U kunt de gegevens controleren met betrekking tot de gebruikte opties en toepassingen.

Mogelijkheden/softwareversie

U kunt de softwareversie en prestaties controleren.

Beveiliging

U kunt de beveiligingsgegevens bekijken op de machine.

Rapport

U kunt diverse rapporten en lijsten afdrukken.


Afstandsbediening Status

U kunt de status van de externe bediening controleren.

*1 Wordt weergegeven als de optionele draadloze netwerkinterfacekit is geïnstalleerd.

Instellingenschermb openen

De volgende procedure is een voorbeeld van het scherm voor afdrukken vanuit Custom Box.

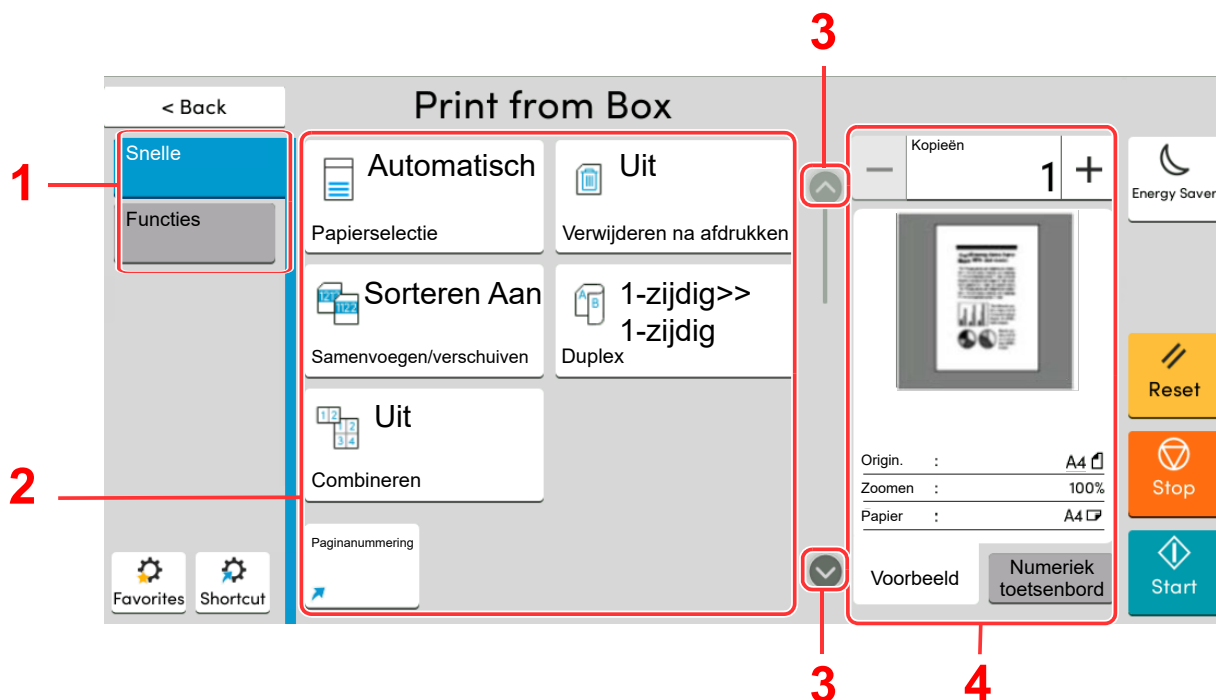

1 Algemene navigatie

Toont de functiecategorieën.

2 Hoofdgedeelte

Geeft functies en sneltoetsen weer.


3 Pijlknop

Verplaatst het scherm omhoog en omlaag.


4 Venster rechts

Geeft specifieke functies weer, zoals afdrukvoorbeeld of numeriek toetsenblok.

Selecteer Globale navigatie en configureer elke functie. Selecteer de pijlknop om de volgende functies weer te geven.

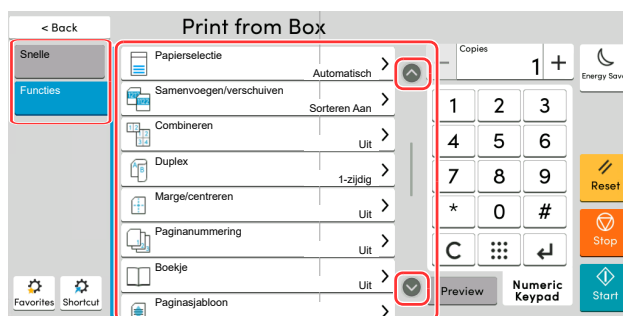

Als voor een functie een Aan/Uit-schakelaar wordt weergegeven, kunt u de functie hiermee AAN en UIT zetten.

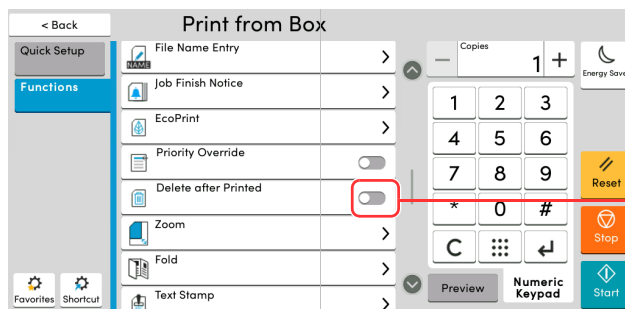


 : Aan

 : Uit


Weergave van toetsen die niet kunnen worden ingesteld

Toetsen van functies die in een bepaalde combinatie niet kunnen worden gebruikt of waarvoor bepaalde opties niet zijn geïnstalleerd, worden als niet-selecteerbaar weergegeven.

Normaal

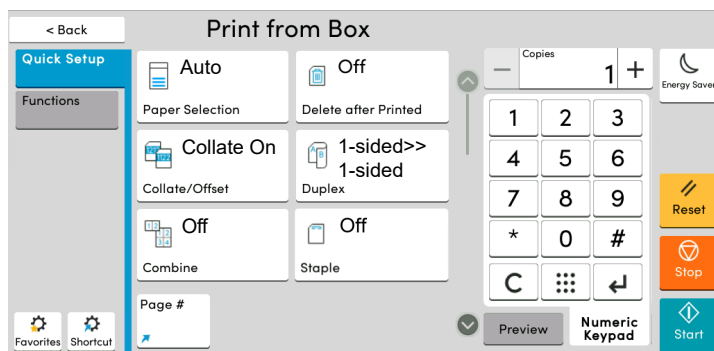


Grijs

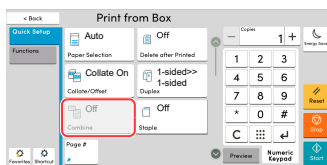

In de volgende gevallen is de toets grijs en kan deze niet worden geselecteerd.

- Gebruik in combinatie met een functie die al is geselecteerd, is niet mogelijk.
- Op basis van beheerinstellingen voor gebruikers is het gebruik niet toegestaan.
- Voor functies die niet kunnen worden gewijzigd wanneer Proefdruk wordt gebruikt.

Verborgen

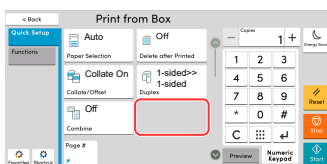

Kan niet worden gebruikt, omdat een bepaalde optie niet is geïnstalleerd.




OPMERKING

- Als een toets die u wilt gebruiken grijs wordt weergegeven, kunnen de instellingen van de vorige gebruiker mogelijk nog zijn ingeschakeld. Selecteer in dit geval de toets [Opnieuw instellen] en probeer het opnieuw.
- Als de toets nog steeds grijs is nadat de toets [Opnieuw instellen] is geselecteerd, is het mogelijk dat u door de gebruikersaanmeldingsbeheerder wordt geblokkeerd voor het gebruik van de functie. Raadpleeg de beheerder van de machine.

Getallen invoeren

Selecteer bij het invoeren van getallen het gedeelte waar het getal moet worden ingevoerd zodat er cijfertoetsen worden weergegeven op het aanraakscherm.

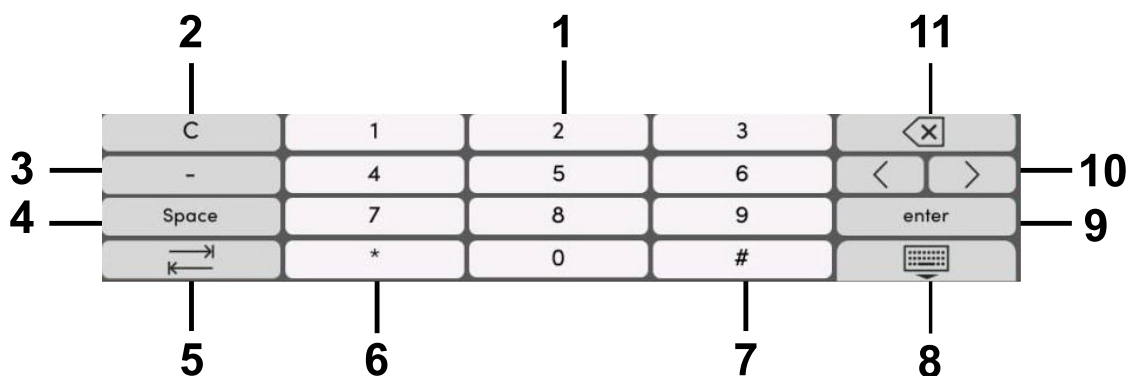

- 1 Getallen invoeren.
- 2 Ingevoerde getallen wissen.
- 3 Geeft [-] als invoer.
- 4 Spatie invoegen.
- 5 Naar het volgende invoervak gaan.
- 6 Wanneer [.] wordt weergegeven: Voer het decimaalpunt in. Cijfers die u invoert nadat u deze toets selecteert, zijn de cijfers achter de komma.
Wanneer [*] wordt weergegeven: Voer [*] in.
- 7 Wanneer [+/-] wordt weergegeven: Schakelen tussen positieve en negatieve getallen.
Wanneer [#] wordt weergegeven: Voer [#] in.
- 8 Sluit het numerieke toetsenbord.
- 9 Invoer met de cijfertoetsen wordt bevestigd.
- 10 Verplaats de cursor.
- 11 Verwijdert het teken links van de cursor.



OPMERKING


- Afhankelijk van het item dat u invoert kunnen een aantal van de niet-cijfertoetsen niet worden gebruikt.
- Als een optioneel numeriek toetsenbord is geïnstalleerd worden geen cijfertoetsen weergegeven op het aanraakscherm.

Help-scherm



Als u moeite hebt met de bediening van de machine, kunt u bedieningsinstructies raadplegen via het aanraakscherm.

Selecteer [Help] op het Home-scherm om de Help-lijst te tonen.

1 Toets [Home] > [...] > [Help]

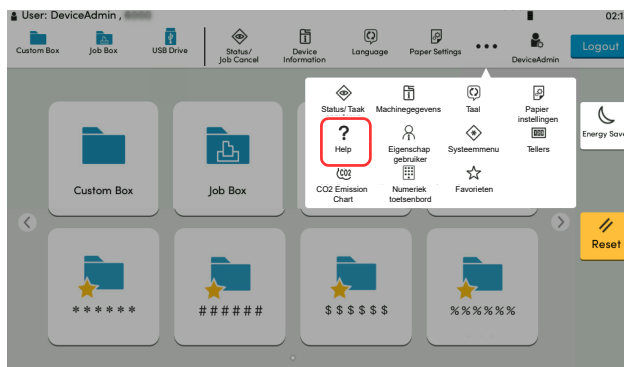

2 Selecteer de items die u wilt controleren uit de lijst.

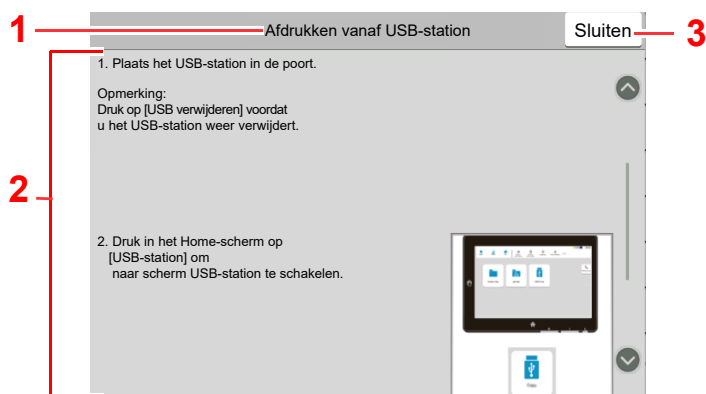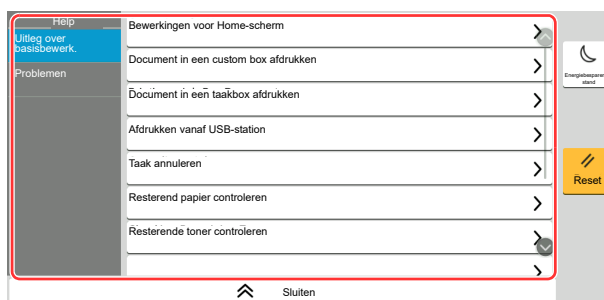

- 1 Help-titels
- 2 Geeft informatie over functies en apparaatbediening.
- 3 Sluit het hulpscherm en keert terug naar het originele scherm.

Aanmelden/afmelden

Aanmelden

Normale aanmelding

1 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelden in om aan te melden.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelden in als bij het bedienen van de machine dit scherm wordt weergegeven.

The screenshot shows the 'T-bord aanmeld.' (T-board login) interface. At the top, it says 'Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.' (Enter the username and password). Below this are three input fields: 'Aanmelden' (Login) with a dropdown menu showing 'Lokaal' (Local), 'Login gebruikersnaam' (Login username) with the value '7000', and 'Wachtwoord' (Password) with masked characters '***'. To the right of these fields are 'Login' and 'Reset' buttons. At the bottom, there are four buttons: 'Andere login' (Other login), 'Wi-Fi Direct', 'Controleer teller' (Check meter), and 'Taal' (Language). Red numbers 1 through 7 are placed next to the corresponding elements: 1 points to the 'Aanmelden' dropdown, 2 points to the 'Login gebruikersnaam' field, 3 points to the 'Wachtwoord' field, 4 points to the 'Andere login' button, 5 points to the 'Wi-Fi Direct' button, 6 points to the 'Controleer teller' button, and 7 points to the 'Taal' button. A 'Slaarstand' (Sleep mode) button is also visible in the top right corner.

- 1 Als [Network Authentication] is geselecteerd als gebruikersauthenticatiemethode, worden authenticatiebestemmingen weergegeven en kan [Local] of [Network] als authenticatiebestemming worden geselecteerd.
- 2 Voer de aanmeldingsgebruikersnaam in.
- 3 Voer het wachtwoord voor aanmelden in.
- 4 Selecteer de aanmeldmethode uit [Eenvoudige aanmelding], [Aanmelden met pincode] en [Aanmelden met IC-kaart].
- 5 Controleer de netwerkomgeving voor Wi-Fi Direct.
- 6 Raadpleeg het aantal afgedrukte pagina's. Wordt weergegeven als taakaccounting is ingeschakeld.
- 7 Stel de taal in die u wilt gebruiken voor het aanraakscherm.

2 Selecteer [Aanmelden].

Eenvoudige aanmelding

Toets snelle aanmelding

Selecteer gebruiker om in te loggen.

No.					
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	

Andere login Wi-Fi Direct

Reset

Energiebesparende stand


Als bij het bedienen van de machine het volgende scherm wordt weergegeven, moet u een gebruiker selecteren en aanmelden.



OPMERKING

Als de gebruiker een wachtwoord moet invoeren, wordt hiervoor een scherm geopend.

Afmelden

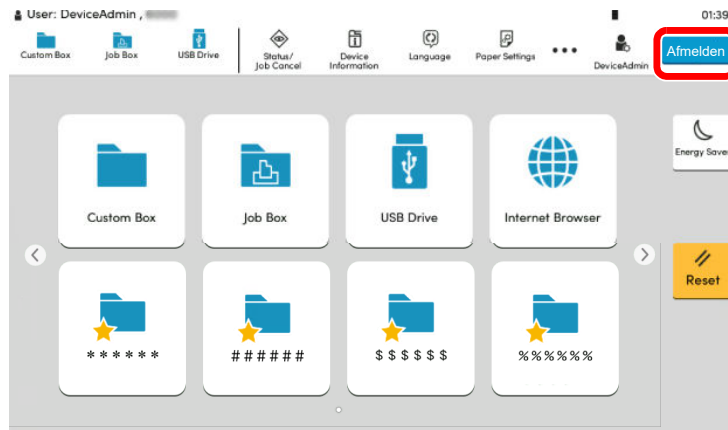

Om uit te loggen van de machine, selecteert u de toets [Afmelden] om terug te keren naar het scherm voor het invoeren van de gebruikersnaam/het wachtwoord.

Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:

- Als de machine in slaapstand gaat.
- Als de automatische bedieningspaneel-reset wordt geactiveerd.

Standaardinstellingen van de machine

De standaardinstellingen van de machine kunnen worden gewijzigd in Systeemmenu. Alvorens deze machine in gebruik te nemen, configureert u de instellingen zoals datum en tijd, netwerkconfiguratie en energiebesparende functies naargelang de behoeften.



OPMERKING

Meer informatie over instellingen die vanuit het systeemmenu te configureren zijn vindt u hieronder:

Datum en tijd instellen

Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.

Wanneer u een e-mail verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van het e-mailbericht worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat wordt gebruikt.



OPMERKING

- Meer informatie over het doorvoeren van wijzigingen na deze initiële configuratie vindt u hieronder:
- Via de netwerkserver kan op gezette tijden de juiste tijd worden verkregen en ingesteld.

➔ **Embedded Web Server User Guide**

1 Open het scherm.

Toets [Home] > [...] > [Systeemmenu] > [Machine-instellingen] > [Datum/Tijd]

2 Configureer de instellingen.

[Tijdzone] > [Datum/tijd] > [Datumnotatie]

Tijdzone

Stel de tijdzone in ten opzichte van GMT. Kies de dichtstbijzijnde locatie in de lijst. Als u voor een regio hebt gekozen waar zomertijd wordt gehanteerd, stel stelt u ook de zomertijd in.

Datum en tijd

Stel de datum en tijd in voor de locatie waar u de machine gebruikt. Bij Als e-mail verzenden, worden de voor de machine ingestelde datum en tijd in de koptekst weergegeven.

Waarde: Jaar (2000 t/m 2035), maand (1 t/m 12), dag (1 t/m 31), uur (0 t/m 23), minuut (0 t/m 59), seconde (0 t/m 59)

Datumnotatie

Selecteer de notatie voor jaartal, maand en datum. Het jaartal krijgt de notatie voor het westelijk halfmond.

Waarde: MM/DD/YYYY (Maand/Dag/Jaar), DD/MM/YYYY (Dag/Maand/Jaar), YYYY/MM/DD (Jaar/Maand/Dag)

Netwerkinstallatie

Een bedraad netwerk configureren

Het apparaat is uitgerust met een netwerkinterface die compatibel is met netwerkprotocollen zoals TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI en IPSec. Deze maakt afdrucken via het netwerk op Windows, Macintosh, UNIX en andere platformen mogelijk.

Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.

Zorg ervoor dat u de netwerkkabel aansluit voordat u de instellingen configureert.

➔ [LAN-kabel aansluiten \(pagina 41\)](#)

Configuratiemethode	Beschrijving
De verbinding configureren via het bedieningspaneel op dit apparaat	Met de snelinstallatiewizard kunt u het netwerk configureren via een wizard op het scherm zonder dat afzonderlijke instellingen nodig zijn in het systeemmenu. ➔ Versnelde installatie-wizard (pagina 78) Via de instellingen voor bedraad netwerk of optioneel netwerk kunt u het netwerk gedetailleerd configureren via het systeemmenu.
Verbindingen configureren op de internetpagina	For the equipped network interface, the connection can be set by using Embedded Web Server. Voor de IB-53 kan de verbinding worden ingesteld op de speciale webpagina. ➔ Embedded Web Server User Guide ➔ IB-53-gebruikershandleiding
De verbinding instellen met behulp van het installatieprogramma van IB-53	Dit is een hulpmiddel dat kan worden gedownload van onze website. ➔ IB-53-gebruikershandleiding

OPMERKING

Als u na de installatie van een optionele Network Interface Kit en een Wireless Network Interface Kit wilt overschakelen naar een andere netwerkinterface dan Wired (standaard), selecteert u de gewenste instelling bij "Primary Network (Client)".

Meer informatie over andere netwerkinstellingen vindt u hieronder:

OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

IPv4-instelling

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Netwerkinstellingen] > "Netwerkinstellingen" [Instellingen voor bedraad netwerk] > "TCP/IP-instellingen" [IPv4-instellingen]

2 Configureer de instellingen.

Vanaf een DHCP-server

- [DHCP]: Instellen op [Aan].

Bij het instellen van het statische IP-adres

- [DHCP]: Instellen op [Uit].
- [Auto-IP]: Instellen op [Uit].
- [IP-adres]: Voer het adres in.
- [Subnetmasker]: Voer het subnetmasker in decimale weergave in (0 tot 255).
- [Standaardgateway]: Voer het adres in.

Bij gebruik van Auto-IP

Voer "0.0.0.0" in als [IP-adres].

Bij het instellen van de DNS-server

In de volgende gevallen moet het IP-adres van de DNS-server (Domain Name System) worden ingesteld.

- Bij gebruik van de hostnaam met "DHCP"-instelling op "Uit".
- Bij gebruik van de DNS-server met IP-adres dat niet automatisch is toegewezen door DHCP.

Selecteer [DNS-server van DHCP] gebruiken of [DNS-server van DHCP gebruiken]. Wanneer [Gebruik de volgende DNS-server] is geselecteerd, kunt u statische DNS-servergegevens invoeren in de daarvoor bestemde velden Primair en Secundair.



BELANGRIJK

Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk via Systeemmenu opnieuw op of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.




OPMERKING

Vraag vooraf het IP-adres aan uw netwerkbeheerder en houd deze bij de hand wanneer u deze instelling wenst te configureren.

Bewegingssensor

Dit model detecteert dat iemand nadert en herstelt automatisch vanuit de energiebesparingsmodus of slaapstand.

Het detectiebereik van de bewegingssensor kan worden gewijzigd met behulp van de hendel aan de voorzijde.

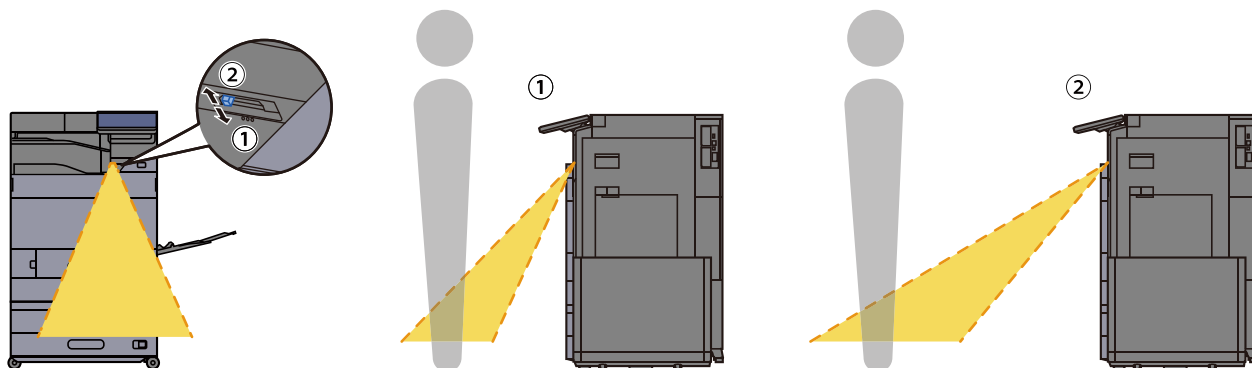

Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de bewegingssensorinstellingen:

Energiebesparende stand/Timer

Energiebesparende functie

Als een bepaalde periode verstrijkt nadat de machine voor het laatst is gebruikt, treedt het automatisch in de energiebesparende stand om het stroomverbruik te beperken. Als er nog meer tijd verstrijkt zonder dat de machine wordt gebruikt, treedt het automatisch in de slaapstand die het stroomverbruik tot een minimum beperkt.

Spaarstand

Als de machine gedurende bepaalde tijd niet gebruikt wordt, gaat het lampje Spaarstand branden en wordt het scherm donker om het energieverbruik te besparen. Deze stand heet de Spaarstand. In de energiebesparende modus wordt het aanraakscherm uitgeschakeld en gaat het lampje Spaarstand branden.

De tijd voordat de spaarstand wordt geactiveerd: 3 minuten (standaardinstelling).

Als er tijdens de Spaarstand afdrukgegevens worden ontvangen, ontwaakt de machine automatisch en begint het af te drukken.

Voer een van de volgende handelingen uit om het apparaat weer te bedienen.

- Selectie van een willekeurige toets op het bedieningspaneel.
- Raak het aanraakscherm aan.

Ontwaaktijd vanuit Spaarstand is als volgt.

- 14,4 seconden of minder

Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.




OPMERKING

Als de Standby Timer gelijk is aan de Timer slaapstand, gaat een Slaapstand hieraan vooraf.

Slaapstand

Selecteer de toets [Energiebesp.stand]. Het aanraakpaneel en alle indicatoren op het bedieningspaneel gaan uit om zo veel mogelijk energie te besparen, behalve de Spaarstand-indicator. Daarna knippert de Spaarstand-indicator. Deze stand heet de slaapstand.

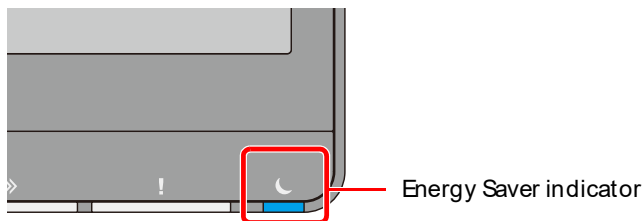

Als er tijdens de slaapstand afdrukgegevens worden ontvangen, ontwaakt het apparaat automatisch en begint het af te drukken.

Bij gebruik van de machine

Wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand de machine nadert, als de bewegingssensor dit detecteert.

Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de bewegingssensorinstellingen:

- Selectie van een willekeurige toets op het bedieningspaneel.
- Raak het aanraakscherm aan.

Ontwaaktijd vanuit slaapstand:

- 14,4 seconden of minder

Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.

Automatische slaapstand

De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch in de slaapstand als het gedurende een vooraf ingestelde tijd inactief is geweest.

De volgende tijdsperioden zijn ingesteld voordat de slaapstand wordt ingeschakeld.

- 10 minuten (standaardinstelling)

Meer informatie over de ingestelde tijden voor het inschakelen van de slaapstand vindt u hieronder:



OPMERKING

Als de Standby Timer gelijk is aan de Timer slaapstand, gaat een Slaapstand hieraan vooraf.

Regels slaapstand (modellen voor Europa)

U kunt de slaapstand voor elke functie instellen. Wanneer de machine in de slaapstand treedt, kan de ID-kaart niet herkend worden.

Slaapstandniveau (Energiebesparende stand) (modellen met uitzondering van Europa)

In deze modus wordt het stroomverbruik nog verder verlaagd dan in de normale slaapstand. Bovendien kunt u de slaapstand voor iedere functie apart instellen. Afdrukken vanaf een computer die via een USB-kabel is aangesloten, is niet beschikbaar terwijl de machine in de slaapstand staat. De tijd die de machine nodig heeft om uit de energiebesparende stand te ontwaken en de normale werking te hervatten is langer dan die voor de normale Slaapstand



OPMERKING

Als de optionele netwerkinterfacekit is geïnstalleerd, kan Spaarstand niet worden ingesteld.

Slaapstandniveau

Wanneer de machine wordt opgestart vanuit slaapstand is het mogelijk om het energieverbruik te verminderen.

Voor het herstellniveau van de energiebesparing kan "Volledig herstel" of "Normaal herstel" worden geselecteerd.

De fabrieksinstelling is "Normaal herstel".

Wekelijkse timerinstellingen

U kunt voor elke dag van de week tijdstippen instellen waarop het apparaat automatisch naar de slaapstand schakelt en weer inschakelt.

Meer informatie over de wekelijkse timerinstellingen vindt u hieronder:

➔ [Versnelde installatie-wizard \(pagina 78\)](#)

Uitschakeltimer (modellen voor Europa)

Als het apparaat niet gebruikt wordt terwijl het in de slaapstand staat, wordt het automatisch uitgeschakeld. Via de uitschakeltimer kan worden ingesteld hoe lang het duurt tot het apparaat automatisch uitschakelt.

De standaard ingestelde tijd tot uitschakelen is 20 minuten

Versnelde installatie-wizard

De volgende instellingen zijn te configureren via een wizard op het scherm.

Energiebesparende stand instellen

Configuratie van de slaapstand en spaarstand.

Item	Beschrijving
Slaapstand	Timer slaapstand Regels slaapst.
Spaarstand	Standby Timer
Herstelmodus	Slaapstandniveau
Wekelijkse timer	Wekelijkse timerinstellingen Schedule* ¹ Retry* ¹ Retry Times* ¹ Retry Interval* ¹

Netwerkinstallatie

Configuratie van netwerkinstellingen.

Item	Beschrijving
Netwerk	Network Selection* ² Wi-Fi* ³ DHCP* ⁴ IP Address* ⁵ Subnet Mask* ⁵ Default Gateway* ⁵

E-mail instellen

Instellen van de SMTP-servernaam en het e-mailadres van de afzender voor het verzenden van e-mails.

Item	Beschrijving
E-mail	SMTP (E-mail TX) SMTP Server Name* ⁶ SMTP Port Number* ⁶ Sender Address* ⁶

Beveiliging instellen

Geef het beveiligingsniveau op.

Beveiliging snel instellen

- *1 This function is displayed when [Weekly Timer] is set to [On].
- *2 This function is displayed when the Wireless Network Interface Kit is installed.
- *3 This function is displayed when [Network Selection] is set to [Wi-Fi].
- *4 This function is displayed when [Network Selection] is set to [Wired Network].
- *5 This function is displayed when [DHCP] is set to [Off].
- *6 This function is displayed when [SMTP (Email TX)] is set to [On].

Versnelde installatie-wizard voor het configureren van instellingen



OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

1 Open het scherm.

Toets [Home] > [...] > [Systeemmenu] > [Versnelde installatie-wizard]

2 Selecteer een functie.

3 Configureer de instellingen.

Start de wizard. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de instellingen.



OPMERKING

Meer informatie over het oplossen van problemen met het configureren van de instellingen vindt u hieronder:

➔ [Help-scherm \(pagina 62\)](#)

Einde

Sluit de wizard af. De tot dan toe geconfigureerde instellingen worden opgeslagen.

Vorige

Laat u terugkeren naar het vorige item.

Overslaan

Laat u naar het volgende item gaan zonder het huidige item in te stellen.

Volgende

Laat u naar het volgende scherm gaan.

Terug

Laat u terugkeren naar het vorige scherm.

Voltooid

Registreert de instellingen en sluit de wizard af.

Software installeren

Om de printerfunctie te gebruiken, downloadt en installeert u de vereiste software vanaf Download Center (<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre> of <https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>).

Beschikbare software (Windows)

Software	Beschrijving	Aanbevolen software
Stuurprogramma afdruksysteem	Met dit printerstuurprogramma is het afdrukken van documenten vanaf een computer mogelijk. Door één enkel printerstuurprogramma worden meerdere talen voor pagina-omschrijvingen (PCL XL, KPD, etc.) ondersteund. Dit printerstuurprogramma biedt u de mogelijkheid om van alle functies van het apparaat gebruik te maken. Gebruik deze driver om pdf-bestanden te maken.	○
KPD mini-driver/PCL mini-driver	Dit is een Microsoft MiniDriver die PCL en KPD ondersteunt. Er zijn enkele beperkingen in de functies en optionele functies van het systeem die met dit stuurprogramma gebruikt kunnen worden.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Dit is een hulpmiddel waarmee het mogelijk is de machine in het netwerk te monitoren.	-
Statusmonitor	Dit is een hulpmiddel waarmee de printerstatus wordt gecontroleerd en waarmee een doorlopende rapportagefunctie wordt geboden.	○
Netwerktol voor direct afdrukken	Hiermee is het mogelijk een PDF-bestand af te drukken zonder Adobe Acrobat/Reader te starten.	-
LETTERTYPEN	Dit zijn de lettertypen waarmee het mogelijk is de in het systeem ingebouwde lettertypen te gebruiken in een softwaretoepassing.	○
Wi-Fi-installatietool	Dit is een hulpmiddel voor de configuratie van het draadloze netwerk (draadloos LAN) van deze machine.	-



OPMERKING

- Installatie op Windows moet gebeuren door een gebruiker die met beheerdersbevoegdheden is aangemeld.

De teller controleren

Controleer het aantal afgedrukte pagina's.

1 Open het scherm.

Toets [Home] > [...] > [Teller]

2 Controleer de teller.

Aanvullende voorbereidingen voor de beheerder

Overzicht van toegangsrechten als beheerder

Dit apparaat wordt geleverd met de standaardoptie om twee gebruikers te registreren; één met apparaatbeheerrechten en één met beheerdersrechten. Gebruikers met apparaatbeheerrechten of beheerdersrechten kunnen belangrijke instellingen configureren op het apparaat. De twee soorten toegangsrechten verschillen als volgt van elkaar:

Gebruiker met apparaatbeheerrechten

Deze gebruiker kan de netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen zoals registratie van gebruikers en het beveiligingsniveau van het apparaat configureren.

Gebruiker met beheerdersrechten

Deze gebruiker kan de netwerkinstellingen, gebruikersregistratie en andere beveiligingsinstellingen van het product configureren. Het beveiligingsniveau van het apparaat kan niet worden ingesteld door deze gebruiker.

Aanmelden als apparaatbeheerder of beheerder

Voor het configureren van belangrijke instellingen van het product, zoals netwerkinstellingen en beveiligingsinstellingen, moet de gebruiker zich aanmelden met apparaatbeheerrechten of beheerdersrechten. De standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord die in de fabriek zijn ingesteld, worden hieronder getoond.

Apparaatbeheerder

Gebruikersnaam	DeviceAdmin
Gebruikersnaam voor aanmelden	P-7041DN: 7000
Wachtwoord voor aanmelden	xxxxxxxxxx (serienummer) ➔ Serienummer van de machine controleren (pagina 2)

Beheerder

Gebruikersnaam	Beheerder
Gebruikersnaam voor aanmelden	Beheerder
Wachtwoord voor aanmelden	xxxxxxxxxx (serienummer) ➔ Serienummer van de machine controleren (pagina 2)

✓ BELANGRIJK

Om verzekerd te zijn van een goede beveiliging, moet u de standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord wijzigen. Daarnaast moet u uw wachtwoord regelmatig wijzigen.

Voor veiligheidsredenen dient u het wachtwoord te wijzigen.

Drie keer onjuist invoeren zal uw toegang vergrendelen. Voer je wachtwoord opnieuw in na een paar momenten.

Eigenschap gebr. wijzigen

Beveiliging verbeteren

Deze machine wordt geleverd met twee standaard geregistreerde gebruikers: één met rechten als machinebeheerder en één met beheerdersrechten. Als u zich als deze gebruiker aanmeldt, kunt u alle instellingen configureren; wijzig daarom de aanmeldingsgebruikersnaam en het wachtwoord.

Bovendien is deze machine uitgerust met een functie voor gebruikersverificatie. Met deze functie kunt u de toegang tot de machine beperken tot personen die over een geregistreerde login naam en wachtwoord beschikken.

Gebruikersverificatie en accounting (aanmelden van gebruikers, taakaccounting)



OPMERKING

Bescherming van vertrouwelijke informatie door TPM

Dit product is uitgerust met een beveiliging-chip genaamd TPM (Trusted Platform Module). De encryptiesleutel die wordt gebruikt om vertrouwelijke informatie op dit apparaat te coderen, wordt opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde opslagruimte op de TPM-chip. Omdat deze opslagruimte niet van buiten de TPM kan worden uitgelezen, kan vertrouwelijke informatie veilig worden beschermd.

De gebruikers van de machine beperken

- Aanmelding gebr.
Overzicht van gebruikersaanmeldingsbeheer
- Authenticatiebeveiliging
Verificatiebeveiliging
- Bedieningspaneel automatisch resetten
Energiebesparende stand/Timer
- ID Card Settings*¹
ID-kaartinstellingen

De basisfuncties die kunnen worden gebruikt, beperken

- Lokale autorisatie
Lokale autorisatie
- Groepsautorisatieset
Groepsautorisatie-instellingen
- Gastautorisatieset
Gastautorisatie-instellingen

Voorkomen dat een andere gebruiker de documenten verwerkt die in de machine zijn opgeslagen

- Custom box
Documentboxen gebruiken

Het document dat in de machine is opgeslagen, wordt uitgevoerd op het moment dat de gebruiker het apparaat bedient via het bedieningspaneel

- Afdrukken op afstand
Printer

Voorkomen dat de in de machine opgeslagen gegevens lekken

- Data Overwrite*²
 - ➔ **Handleiding voor geg.encryptie/overschr. bewerking**
- Encryption*²
 - ➔ **Handleiding voor geg.encryptie/overschr. bewerking**

Alle gegevens van de machine verwijderen voordat u de machine weggooit

- Data definitief verwijderen
Data Security Kit

De bedieningsgeschiedenis van gebruikers registreren

- Instellingen voor de aanmeldingsgeschiedenis
Geschiedenisinstellingen
- Instellingen voor de loggeschiedenis van het apparaat
Geschiedenisinstellingen
- Beveiligde communicatie. Foutenlogboek
Geschiedenisinstellingen

Bescherm de transmission tegen onderschepping en afluisteren

- IPP over TLS
Protocolinstellingen
- HTTPS
Protocolinstellingen
- LDAP-beveiliging
 - ➔ **Embedded Web Server User Guide.**
- SMTP-beveiliging
E-mail
- POP3-beveiliging
E-mail
- Enhanced WSD (TLS)
Protocolinstellingen
- IPSec
IPsec:
- SNMPv3
Protocolinstellingen

De software in de machine verifiëren

- Softwareverificatie
Beveiligingsinstellingen machine

Voorkomen dat niet-geautoriseerde programma's worden uitgevoerd

- Toestemmingslijst

Beveiligingsinstellingen machine

*1 De optionele Card-authenticatiekit is vereist.

*2 Het is noodzakelijk om de functie voor gegevensbeveiliging te activeren.

Embedded Web Server

If the machine is connected to the network, you can configure various settings using Embedded Web Server. This section explains how to access Embedded Web Server, and how to change security settings and the host name.

→ Embedded Web Server User Guide



OPMERKING

To fully access the features of the Embedded Web Server pages, enter the User Name and Password and click [Login]. Door het vooraf ingestelde wachtwoord van de systeembeheerder in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief documentbox en instellingen in het navigatiemenu. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Gebruikersnaam voor aanmelden: Admin

Aanmeldwachtwoord: xxxxxxxxxx (serienummer)

→ [Serienummer van de machine controleren \(pagina 2\)](#)

Settings that the administrator and general users can configure in Embedded Web Server are as follows.


Instelling	Beschrijving	Beheerder	Algemene gebruiker
Apparaatgegevens/ externe bediening	De basisinformatie van de machine kan worden opgevraagd.	☐	☐
Taakstatus	Toont alle apparaatinformatie, inclusief afdruktaken, opgeslagen taken en de geschiedenis van het takenlogboek.	☐	☐
Documentenbox	Documentboxen toevoegen of verwijderen, of documenten uit een documentbox verwijderen.	☐	☐ *1
Machine-instellingen	Configureer de geavanceerde instellingen van de machine.	☐	—
Functie-instellingen	Configureer de geavanceerde functie-instellingen.	☐	—
Netwerkinstellingen	Configureer de geavanceerde netwerkinstellingen.	☐	—
Beveiligingsinstellingen	Configureer de geavanceerde beveiligingsinstellingen.	☐	—
Beheerinstellingen	Configureer de geavanceerde beheerinstellingen.	☐	—

*1 De aangemelde gebruiker kan mogelijk bepaalde instellingen niet configureren, afhankelijk van zijn machtigingen.

Accessing Embedded Web Server

1 Open het scherm.

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Voer in de adres- of locatiebalk het IP-adres of de hostnaam in van het apparaat.
Klik op de volgende reeks toetsen om het IP-adres en de hostnaam van de machine te controleren.
[Apparaatinfo] op het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netwerk]
Voorbeeld: <https://10.180.81.3/> (voor IP-adres)
<https://MFP001> (als de hostnaam "MFP001" is)

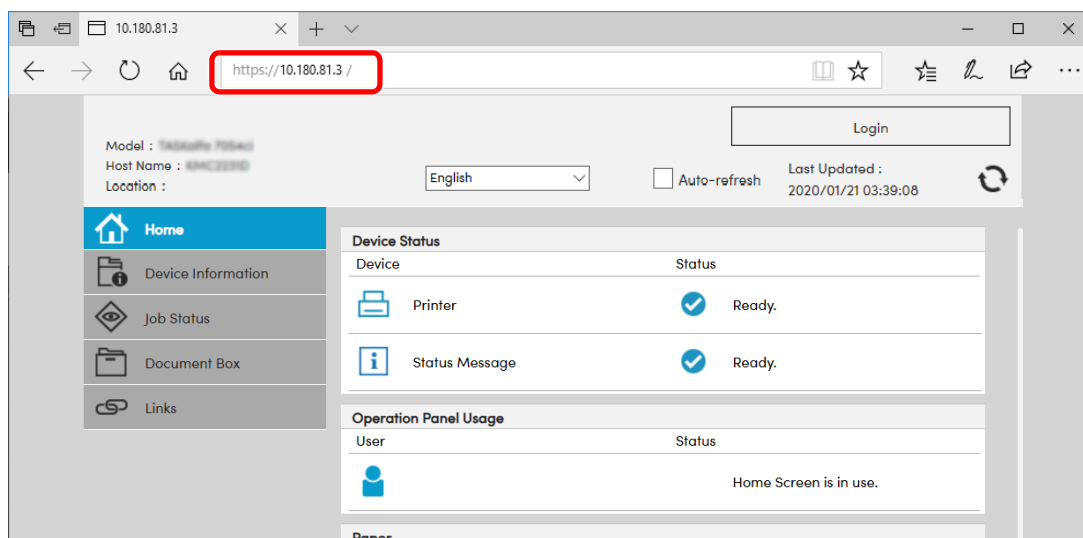

The web page displays basic information about the machine and Embedded Web Server as well as their current status.



OPMERKING

Als het scherm "Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website" verschijnt, configureert u het certificaat.

➔ Embedded Web Server User Guide

U kunt ook de handeling voortzetten zonder het certificaat te configureren.

2 Configureer de functie.

Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.



OPMERKING

To fully access the features of the Embedded Web Server pages, enter the User Name and Password and click [Login]. Door het vooraf ingestelde wachtwoord van de systeembeheerder in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief documentbox en instellingen in het navigatiemenu. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Gebruikersnaam voor aanmelden: Admin


Aanmeldwachtwoord: xxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Serienummer van de machine controleren \(pagina 2\)](#)

Beveiligingsinstellingen wijzigen

1 Open het scherm.

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Voer in de adres- of locatiebalk het IP-adres of de hostnaam in van het apparaat.
Klik op de volgende reeks toetsen om het IP-adres en de hostnaam van de machine te controleren.
[Apparaatinfo] op het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netwerk]
- 3 Meld u aan als beheerder.



De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond.

(Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Gebruikersnaam voor aanmelden: Admin


Aanmeldwachtwoord: xxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Inleiding \(pagina 2\)](#)

- 4 Klik op [Beveiligingsinstellingen].

2 Configureer de beveiligingsinstellingen.

Vanuit het menu [Beveiligingsinstellingen] selecteert u de instelling die u wilt configureren.

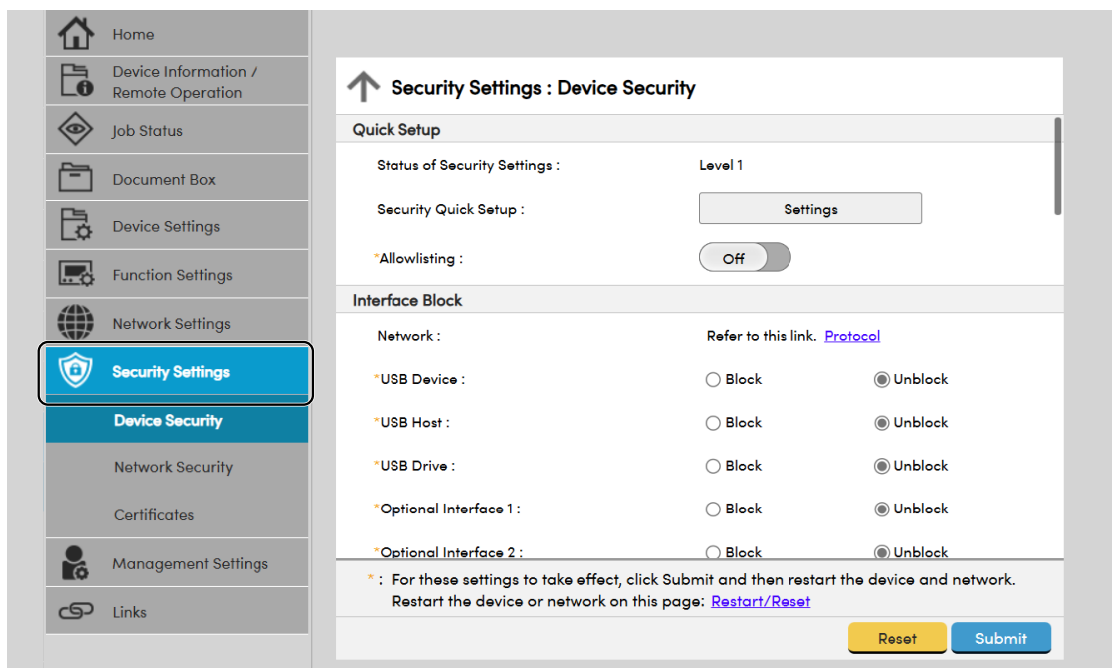



OPMERKING


Meer informatie over instellingen met betrekking tot certificaten vindt u hieronder:

➔ **[Embedded Web Server User Guide](#)**

Apparaatgegevens wijzigen

1 Open het scherm.

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Voer in de adres- of locatiebalk het IP-adres of de hostnaam in van het apparaat.
Klik op de volgende reeks toetsen om het IP-adres en de hostnaam van de machine te controleren.
[Apparaatinfo] op het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netwerk]
- 3 Meld u aan als beheerder.




De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met beheerdersrechten wordt hieronder weergegeven. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Gebruikersnaam voor aanmelden: Admin

Aanmeldwachtwoord: xxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Inleiding \(pagina 2\)](#)

- 4 Selecteer in het menu [Apparaatinstellingen], [Systeem].

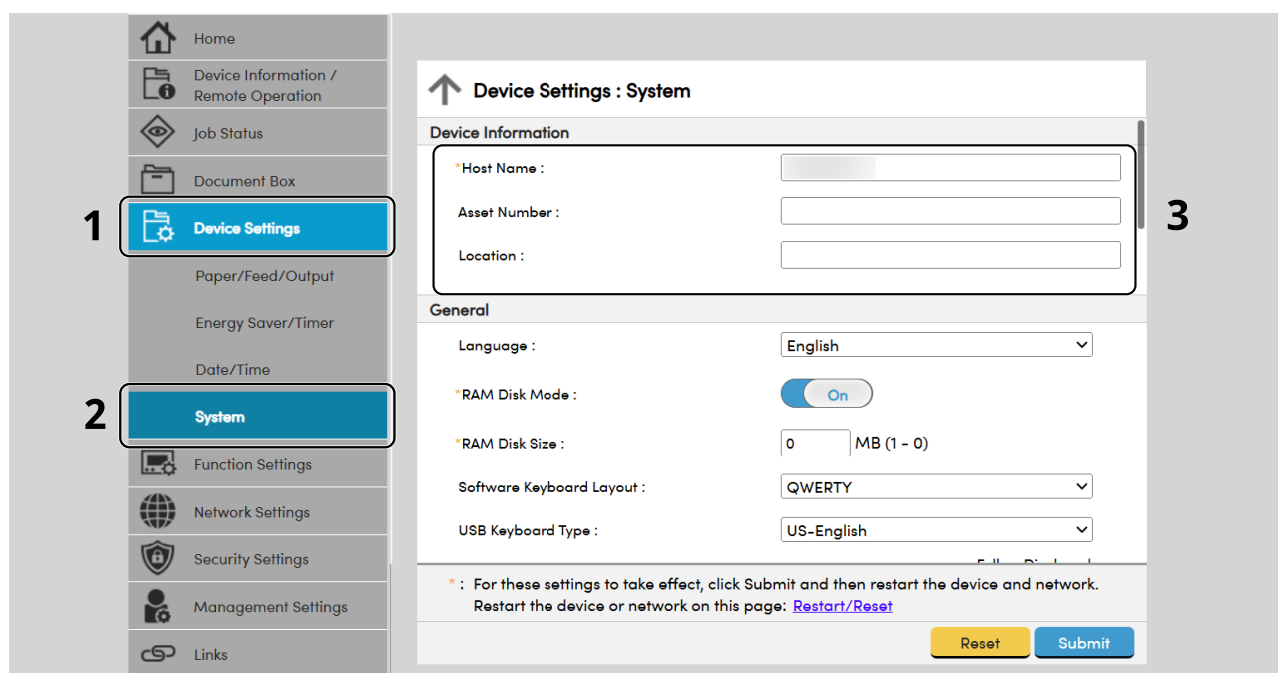

2 Geef de hostnaam op.

Voer de apparaatgegevens in en klik vervolgens op [Verzenden].



BELANGRIJK

Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw op of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN. Om de netwerkkkaart opnieuw op te starten, klikt u op [Resetten] in het menu [Beheerinstellingen] en klikt u vervolgens op [Netwerk opnieuw opstarten] in "Herstarten".

E-mailinstellingen

Door de SMTP-instellingen te configureren, kunnen e-mailmeldingen worden verzonden wanneer taken zijn voltooid.

Deze functie kan alleen worden gebruikt als het apparaat is verbonden met een mailserver die het SMTP-protocol gebruikt.

Configureer daarnaast het volgende.


- SMTP-instellingen
Item: "SMTP Protocol" en "SMTP-servernaam" in "SMTP"
- Het afzenderadres wanneer het apparaat e-mails verzendt
Item: "Afzenderadres" in "Instellingen voor e-mail verzenden"
- De instelling om de grootte van e-mails te beperken
Item: "Limiet voor e-mailgrootte" in "Instellingen voor e-mail verzenden"

Volg de onderstaande stappen om de SMTP-instellingen op te geven.

1 Open het scherm.

Open het SMTP-protocolscherm.

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Voer in de adres- of locatiebalk het IP-adres of de hostnaam in van het apparaat.
Klik op de volgende reeks toetsen om het IP-adres en de hostnaam van de machine te controleren.
[Apparaatinfo] op het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netwerk]
- 3 Meld u aan als beheerder.




De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Gebruikersnaam voor aanmelden: Admin

Aanmeldwachtwoord: xxxxxxxxxx (serienummer)


➔ [Inleiding \(pagina 2\)](#)

- 4 Selecteer in het menu [Netwerkinstellingen], [Protocol].

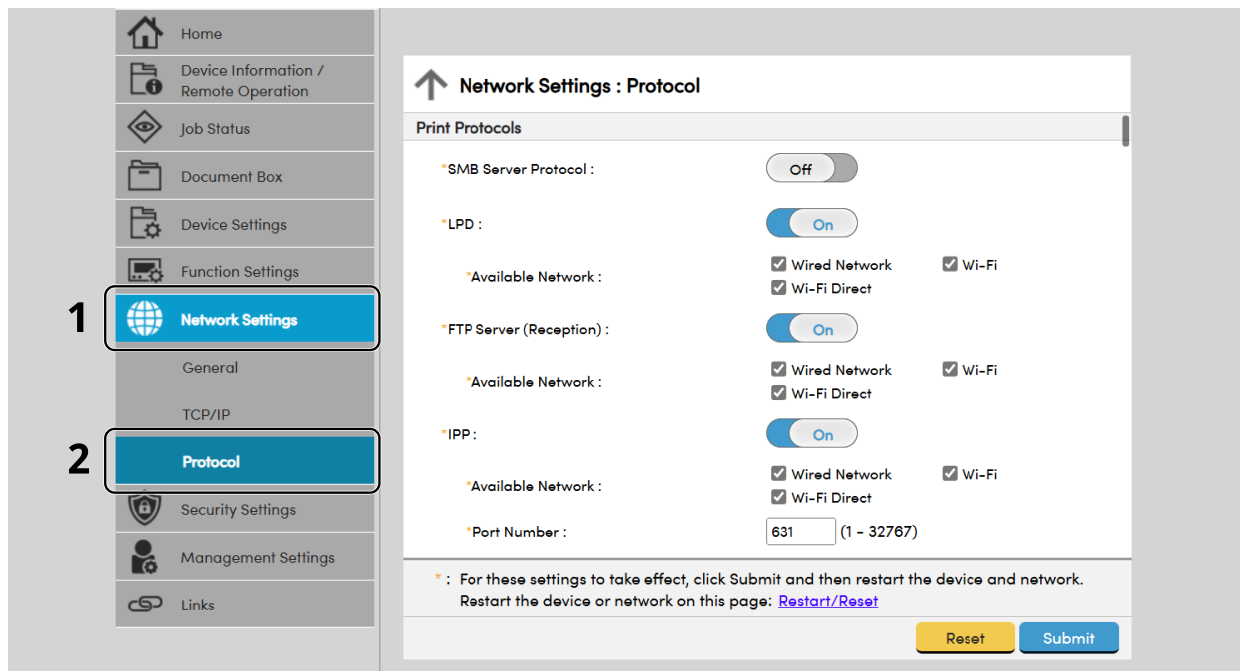

2 Configureer de instellingen.


Stel "SMTP (E-mail TX)" in op [Aan] in "Verzendprotocollen".

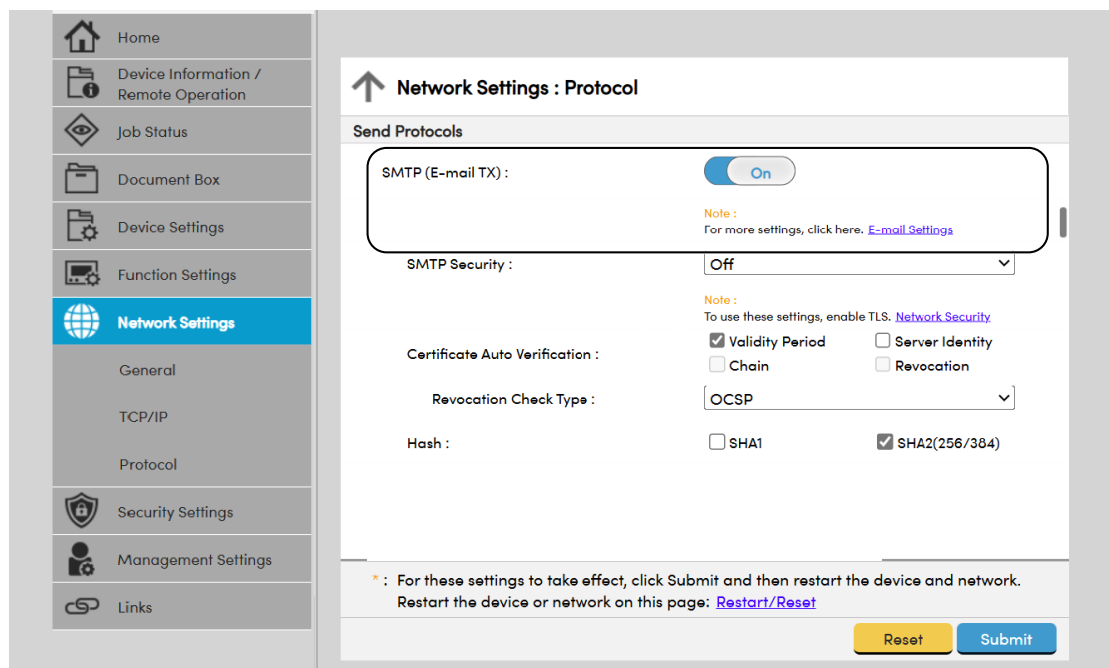

3 Open het scherm.

Open het scherm E-mailinstellingen.

Vanaf het menu [Functie-instellingen] klikt u op [E-mail].

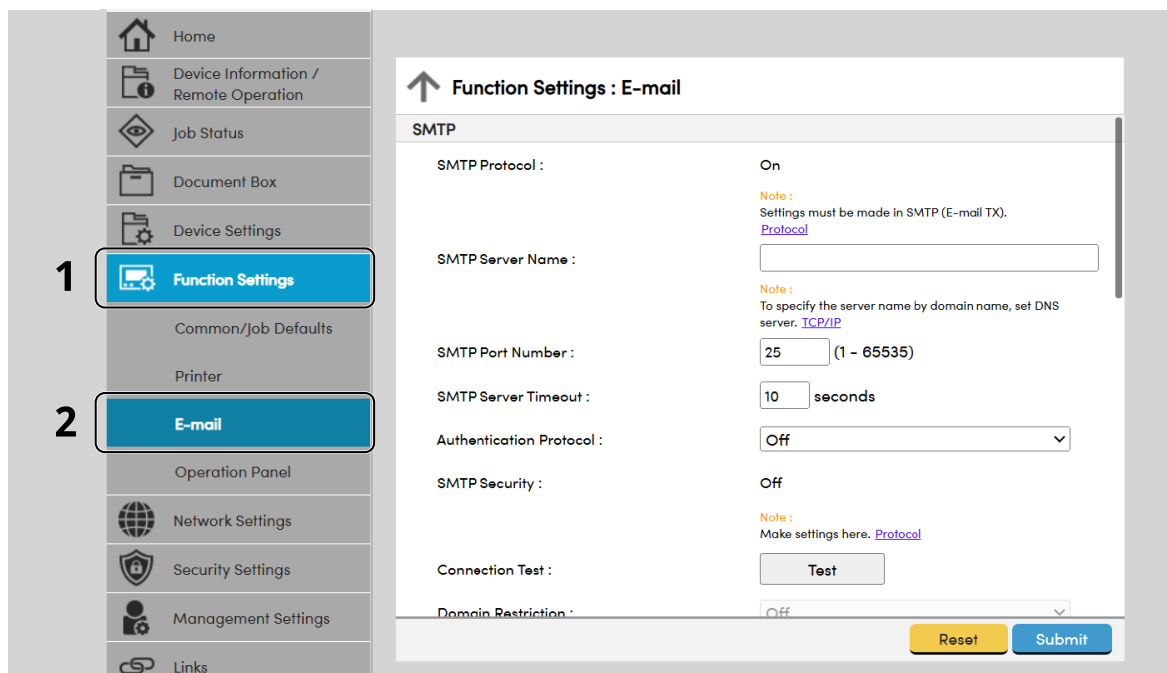

4 Configureer de instellingen.

Voer de items "SMTP" en "Instellingen voor e-mail verzenden" in.

SMTP

Stel in om e-mails vanaf de machine te versturen.

Instelling	Beschrijving
SMTP-protocol	Geeft de SMTP-protocolinstellingen weer. Controleer of "SMTP-protocol" op [Aan] staat. Als [Uit] is ingesteld, klik dan op [Protocol] en stel het SMTP-protocol op [Aan] in.
SMTP-servernaam ¹	Voer de hostnaam of het IP-adres van de SMTP-server in.
SMTP-poortnummer	Geef het poortnummer op voor de SMTP. Het standaardpoortnummer is 25.
Time-out SMTP-server	Stel de wachttijd voor time-out in seconden in.
Verificatieprotocol	Voer de gebruikersinformatie voor verificatie in om SMTP-verificatie te gebruiken.
SMTP-beveiliging	Stel SMTP beveiliging in. Schakel "SMTP-beveiliging" in "SMTP (E-mail TX)" in op de pagina [Protocol Settings].
Verbinding testen	Test om te controleren of de e-mailfunctie werkt met de ingestelde instellingen, zonder een e-mail te verzenden.
Domeinbeperking	Klik, om de domeinen te beperken, op [Domeinenlijst] en voer de domeinnamen van adressen in die toegelaten of geweigerd moeten worden. De beperking kan ook gespecificeerd worden door het e-mailadres.

POP3

Instelling	Beschrijving
POP3-protocol	U hoeft de volgende items niet in te stellen wanneer u alleen de functie voor het verzenden van e-mail vanaf het apparaat inschakelt. Stel de volgende items in als u de functie voor het ontvangen van e-mail op het apparaat wilt inschakelen. ➔ Embedded Web Server User Guide
Controle-interval	
Nu eenmaal uitvoeren	
Domeinbeperking	
POP3-instellingen gebruiker	

Instellingen voor e-mail verzenden

Instelling	Beschrijving
Groottebeperking e-mail	Voer de maximumgrootte van te verzenden e-mailberichten in kilobytes in. Als de grootte van een e-mail deze waarde overschrijdt, dan wordt een foutbericht weergegeven en wordt het verzenden van de e-mail geannuleerd. Gebruik deze instelling als u Groottebeperking e-mail voor de SMTP-server heeft ingesteld. Zoniet, voer een waarde in van 0 (nul) om e-mails zonder groottebeperking te kunnen versturen.
Adres afzender ¹	Geef het adres van de afzender op voor wanneer het apparaat e-mails verzendt, zoals de beheerder van het apparaat, zodat een antwoord of een rapport van mislukte aflevering een persoon in plaats van het apparaat bereikt. Het adres van de afzender moet correct worden ingevoerd voor SMTP-verificatie. Het adres van de afzender mag maximaal 256 tekens bevatten.
Handtekening	Voer de handtekening in. De handtekening is vrije tekst die wordt weergegeven aan het einde van het e-mailbericht. Deze wordt vaak gebruikt om de machine verder te identificeren. De handtekening mag maximaal 512 tekens bevatten
Standaardinstellingen functies	Wijzig de functie standaardinstellingen op de pagina [Gemeensch./Standaard instellingen taak].

*1 Zorg dat de items worden ingevoerd.

5 Klik op [Verzenden].


3 Vorbereiding voor het gebruik

Papier plaatsen	99
Vorzorgsmaatregelen voor papieruitvoer	119

Papier plaatsen

Voorzorgen voor papier plaatsen

Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg daarbij de onderstaande stappen.

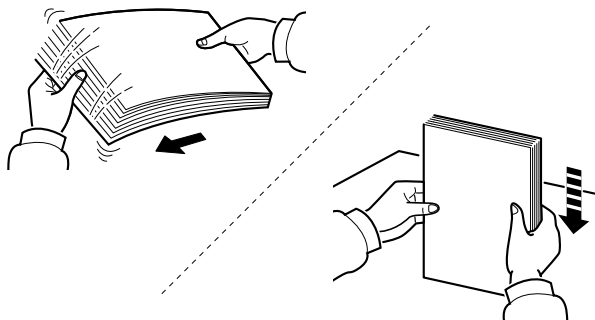

Waaier het papier los en lijn het vervolgens uit op een vlakke tafel. Daarnaast zijn de volgende voorzorgen aanbevolen.

- Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit recht voordat u het papier plaatst. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Stel geopend papier niet bloot aan hoge luchtvochtigheid, aangezien vocht problemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de multifunctionele lade of cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af.
- Als u papier lange tijd in de cassette laat zitten, kan het papier verkleuren door de warmte van de cassetteverwarming.
- Als de machine langere tijd niet gebruikt gaat worden, beschermt u al het papier tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier te plaatsen.


✓ BELANGRIJK

Als u op gebruikt papier (papier dat al voor afdrukken is gebruikt) afdrukt, gebruikt u geen papier dat met nietjes of paperclips aan elkaar is bevestigd. Dit kan de machine beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken.

OPMERKING

De papierinvoereenheden selecteren

Selecteer de papierinvoereenheden op basis van het papierformaat en -type.

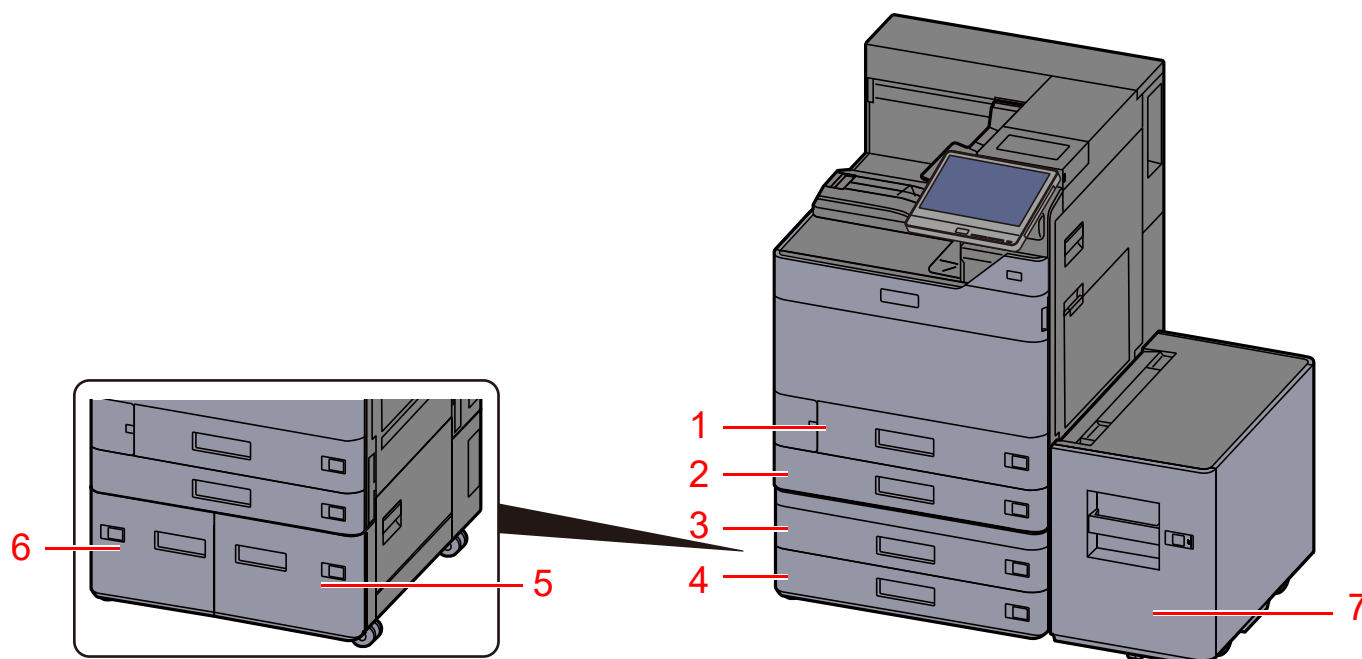

Numme r	Naam	Papierformaat	Papierssoort	Capaciteit	Pagina
1	Cassette 1	A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (karton), Oufuku hagaki (retourbriefkaart) , Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Aangepast 1 tot 4	Normaal, Ruw, Velijn, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Karton, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8	500 vel (80 g/m ²)	➔ Papier in cassette 1 plaatsen (pagina 103)
2	Cassette 2	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (karton), Oufuku hagaki (retourbriefkaart) , Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Aangepast 1 tot 4			
3	Cassette 3				
4	Cassette 4				

Numme r	Naam	Papierformaat	Papiersoort	Capaciteit	Pagina
5	Cassette 3	A4, Letter, B5 (Vast ingesteld op een van deze formaten.)	Normaal, Ruw, Velijn, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8	1.500 vellen (80 g/m ²)	➡ Laden in de papierlade met grote capaciteit (pagina 113)
6	Cassette 4				
7	Cassette 5			3.000 vellen (80 g/m ²)	➡ Laden in de zij-invoer (pagina 115)




OPMERKING

- Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving en papiersoort.
- Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale bovenlaag. (Dergelijk papier kan papierstoringen of andere defecten veroorzaken.)

Papier in cassette 1 plaatsen

Plaats het papier in de cassette. De procedures hier hebben betrekking op Cassette 1.


1 Trek de cassette helemaal uit de machine.

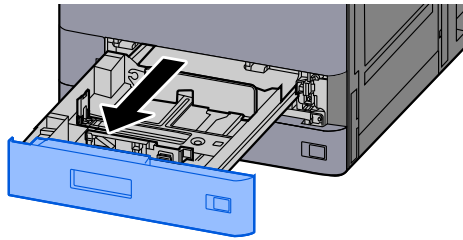

OPMERKING


Trek niet meer dan één cassette tegelijk uit de machine.

2 Pas de papierlengtegeleider aan het vereiste papierformaat aan.

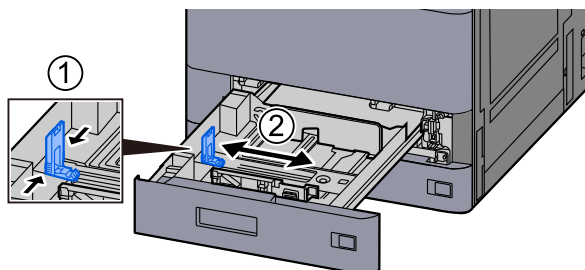


OPMERKING


Wanneer u papier van Legal-formaat gebruikt, schuift u de papierlengtegeleider helemaal naar links en klapt u deze omlaag.

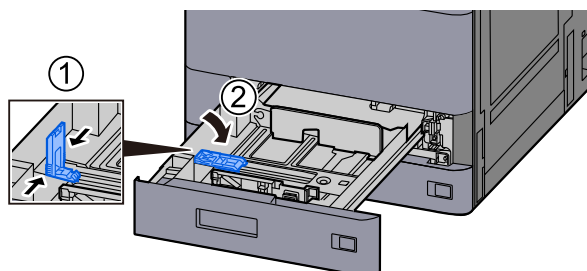

3 Stel de papierbreedtegeleiders in aan de linker- en rechterkant van de cassette.

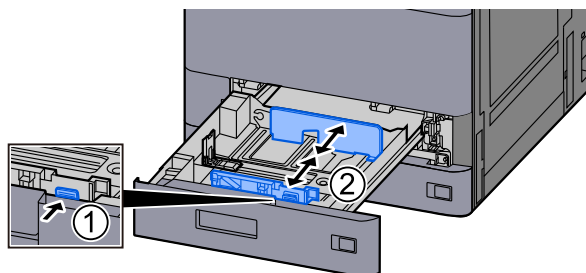

4 Plaats papier.

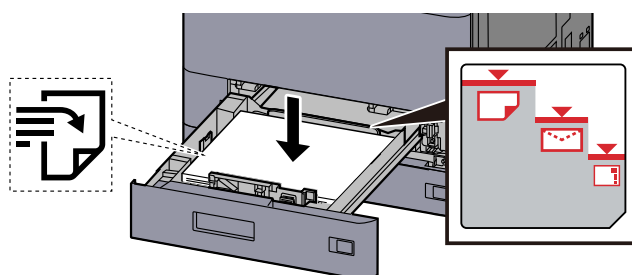


✓ BELANGRIJK


- Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
- Nadat u nieuw papier uit de verpakking hebt gehaald, waaert u het papier los voordat u het in de cassette plaatst.
- ➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)
- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande afbeelding).
- Als papier is geplaatst zonder de lengte- en breedtegeleiders te hebben versteld, kan het papier scheef of vast komen te zitten.

5 Zorg ervoor dat de papierlengte- en -breedtegeleiders stevig tegen het papier rusten.


Als er een opening is, pas de geleiders dan aan het papier aan.

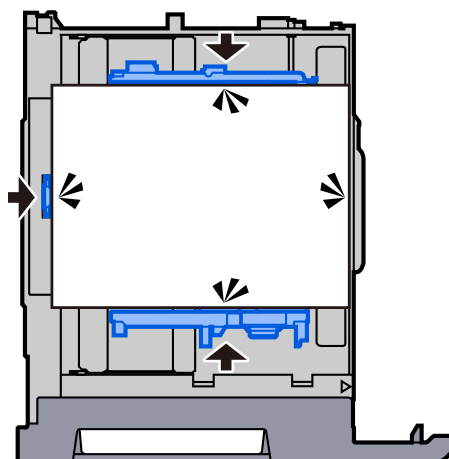

6 Duw de cassette voorzichtig terug.

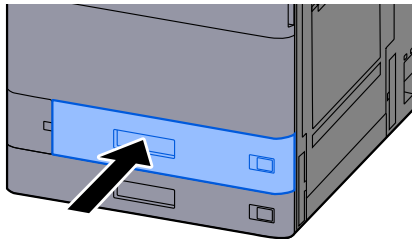

7 Plaats de aanduiding op het vel zodat deze overeenkomt met het formaat en het type papier dat wordt geplaatst.

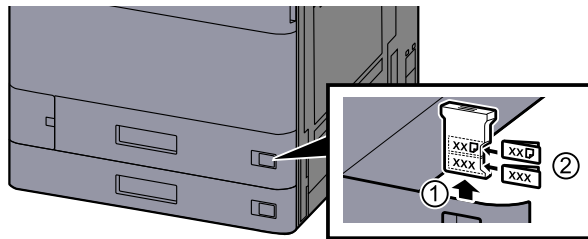

8 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Apparaatinstelling] > [Papierinvoer] > [Cassette 1]

9 Configureer de functie.

Selecteer het papierformaat en de papiersoort.

Cassette 1 (to 5) Settings



OPMERKING


Het papierformaat kan automatisch worden gedetecteerd en geselecteerd; raadpleeg het volgende.

➡ [Papierselectie \(pagina 174\)](#)

Cassette 1 (to 5) Settings

Papier in cassette 2 plaatsen


- 1 Trek de cassette helemaal uit de machine.

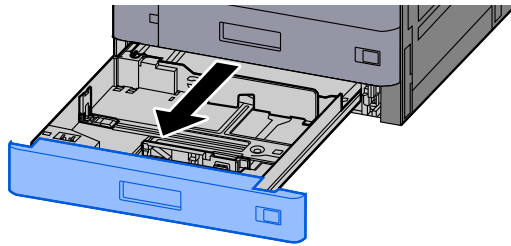

OPMERKING


Trek niet meer dan één cassette tegelijk uit de machine.

- 2 Pas de papierlengtegeleider aan het vereiste papierformaat aan.

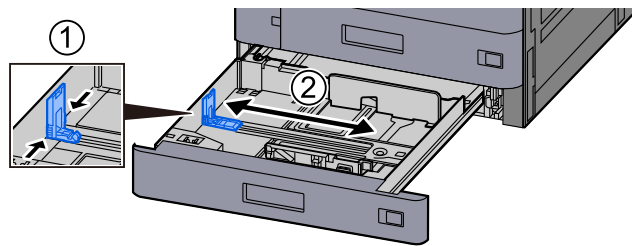


OPMERKING

Wanneer u papier van 12×18"-formaat gebruikt, schuift u de papierlengtegeleider helemaal naar links en klapt u deze omlaag.

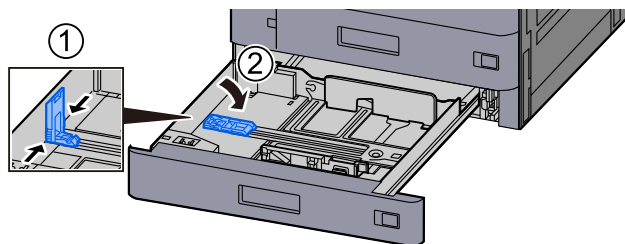


3 Stel de papierbreedtegeleiders in aan de linker- en rechterkant van de cassette.

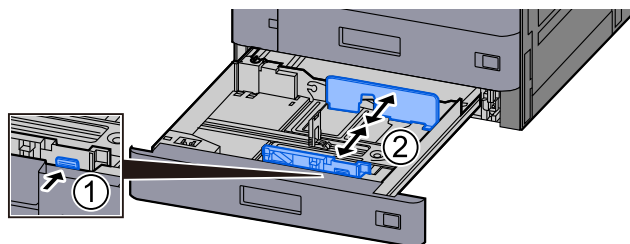


OPMERKING

Wanneer u SRA3/12×18", A3 of Ledger-papier gebruikt, past u de hulpgeleider dienovereenkomstig aan.

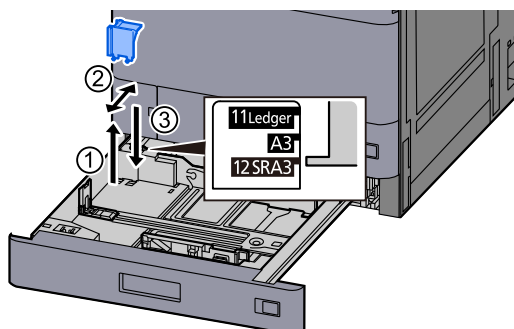

4 Plaats papier.

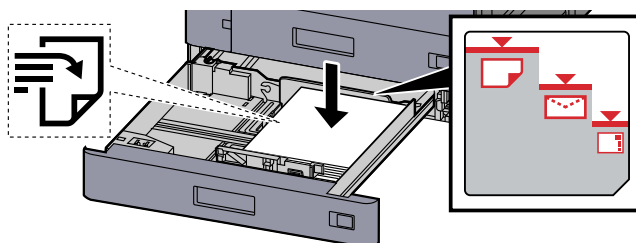


BELANGRIJK


- Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
- Nadat u nieuw papier uit de verpakking hebt gehaald, waaiert u het papier los voordat u het in de cassette plaatst.
- ➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)
- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande afbeelding).
- Als papier is geplaatst zonder de lengte- en breedtegeleiders te hebben versteld, kan het papier scheef of vast komen te zitten.

5 Zorg ervoor dat de papierlengte- en -breedtegeleiders stevig tegen het papier rusten.


Als er een opening is, pas de geleiders dan aan het papier aan.

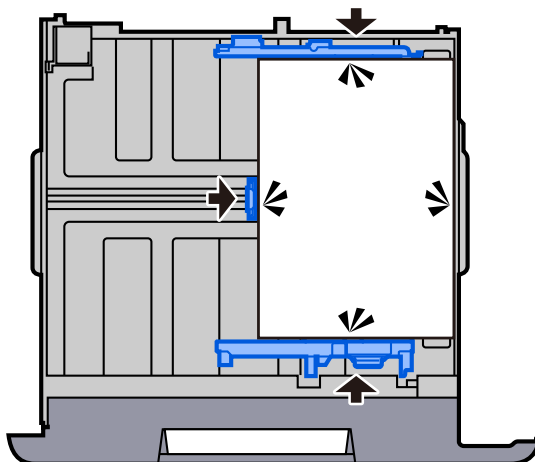

6 Duw de cassette voorzichtig terug.

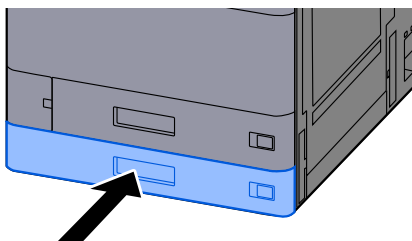

7 Plaats de aanduiding op het vel zodat deze overeenkomt met het formaat en het type papier dat wordt geplaatst.

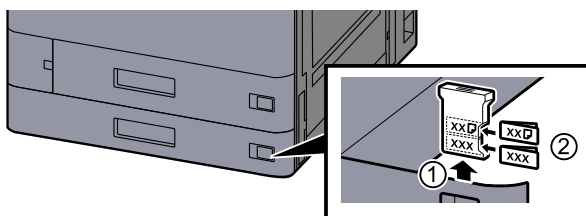

8 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Apparaatinstelling] > [Papierinvoer] > [Cassette 2]

9 Configureer de functie.

Selecteer het papierformaat en de papiersoort.

Cassette 1 (to 5) Settings



OPMERKING

Het papierformaat kan automatisch worden gedetecteerd en geselecteerd; raadpleeg het volgende.


➔ [Papierselectie \(pagina 174\)](#)

Cassette 1 (to 5) Settings

Enveloppen of karton in de cassettes plaatsen

Plaats enveloppen of karton in de cassettes. Hier leggen we de procedures voor cassette 1 uit, als voorbeeld.

1 Trek cassette 1 helemaal uit het apparaat.

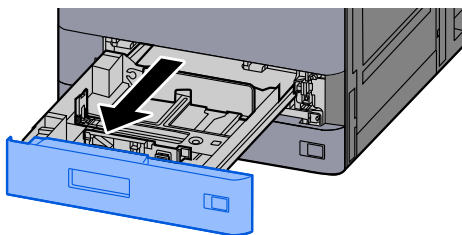


OPMERKING


Trek niet meer dan één cassette tegelijk uit de machine.

2 Verwijder de envelopinvoergeleider.

Wanneer u karton plaatst, gaat u naar stap 5.

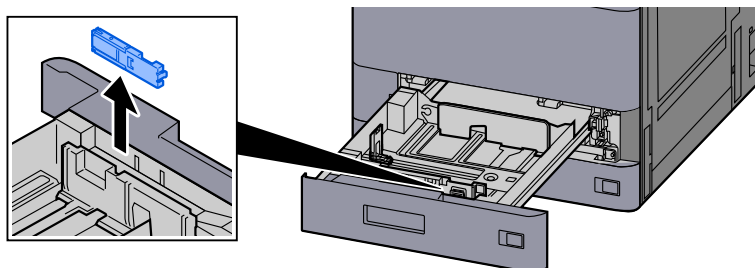


3 Klap de hendel van de envelopinvoergeleider uit wanneer u enveloppen plaatst die groter zijn dan envelop C5, die een breedte van 162 mm (6.4") heeft.

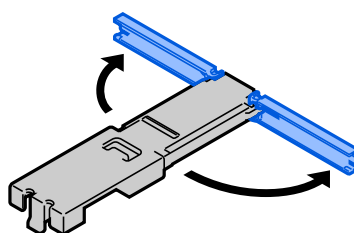


4 Bevestig de enveloppengeleider zoals weergegeven in de afbeelding.


De onderstaande afbeelding laat zien dat de hendel van de envelopinvoergeleider is uitgeklast.

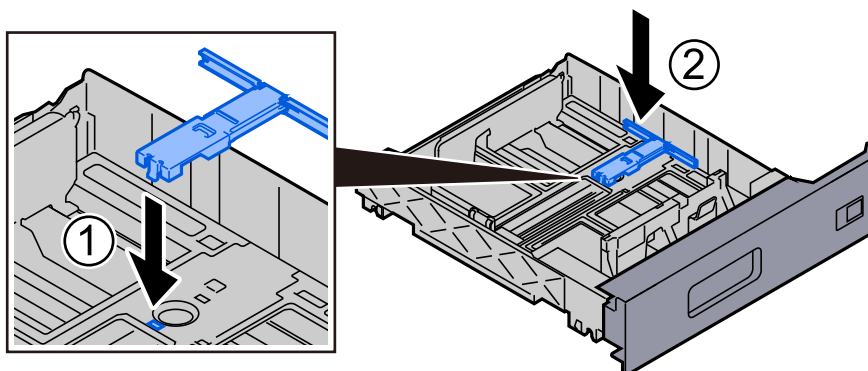

5 Pas de papierlengtegeleider aan het vereiste papierformaat aan.

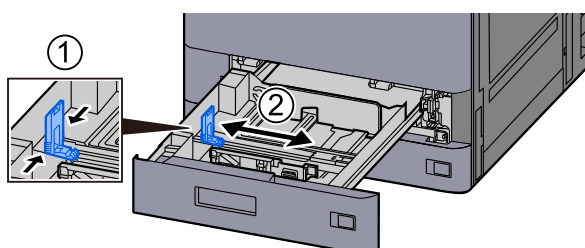


6 Stel de papierbreedtegeleiders in aan de linker- en rechterkant van de cassette.

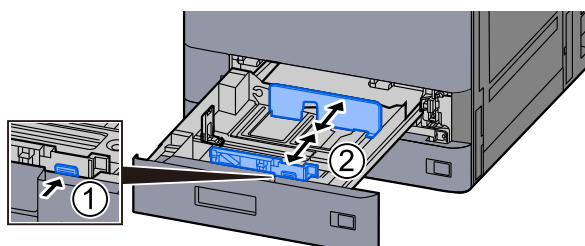

7 Plaats de envelop met de afdrukzijde naar boven.

Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.

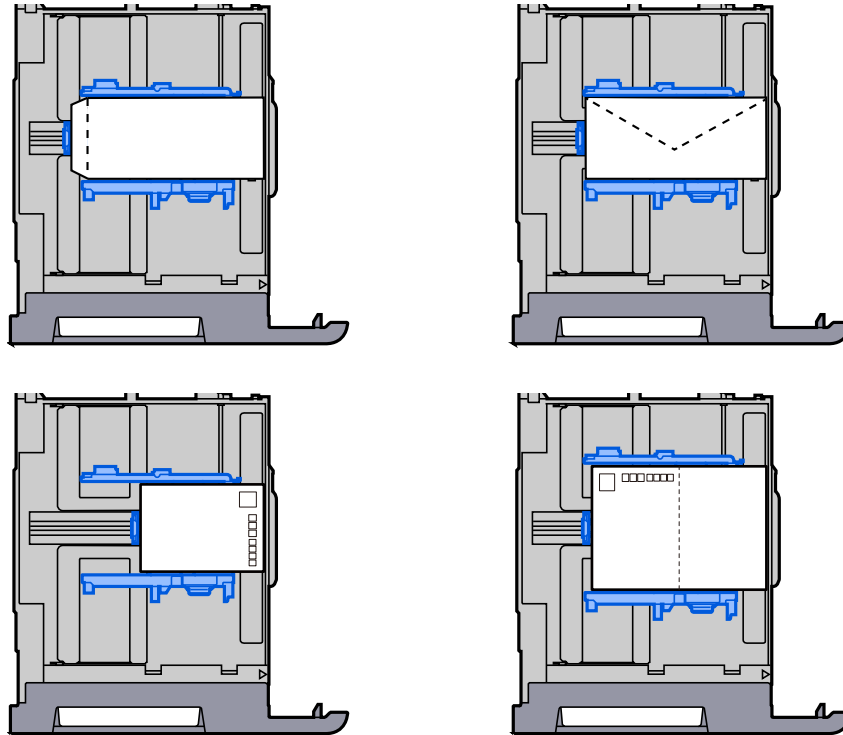

✓ **BELANGRIJK**

- Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst, anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden bedrukt.
- Zorg ervoor dat de geplaatste enveloppen niet boven de niveauaanduiding uitkomen.




OPMERKING

Er kunnen ongeveer 100 ansichtkaarten of 30 enveloppen worden geplaatst.

8 Zorg ervoor dat de papierlengte- en -breedtegeleiders stevig tegen het papier rusten.

Als er een opening is, pas de geleiders dan aan het papier aan.

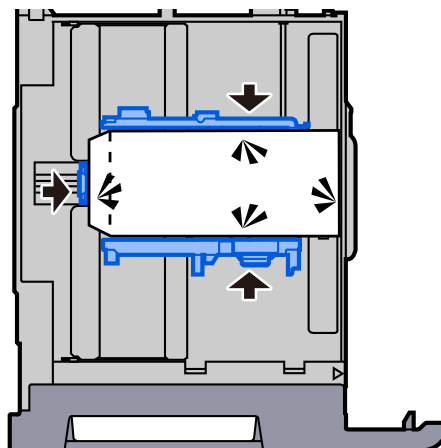

9 Duw cassette 1 voorzichtig terug.

10 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Apparaatinstelling] > [Papierinvoer] > [Cassette 1]

11 Configureer de functie.

Selecteer het papierformaat en het enveloptype.

Cassette 1 (to 5) Settings

12 Stel dit in met het printerstuurprogramma op de pc.

Selecteer het papierformaat en het type envelop met behulp van het printerstuurprogramma op de pc.


➡ [Afdrukken op papier van standaardformaat \(pagina 130\)](#)

➡ [Afdrukken op papier van niet-standaard formaat \(pagina 132\)](#)


Laden in de papierlade met grote capaciteit

De procedures hier hebben betrekking op cassette 3.

1 Trek de cassette helemaal uit de machine.

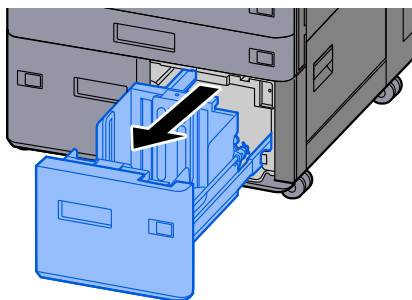


2 Plaats papier.

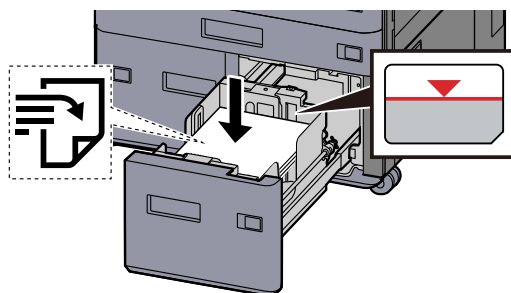


✓ **BELANGRIJK**

- Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
- Nadat u nieuw papier uit de verpakking hebt gehaald, waaiert u het papier los voordat u het in de cassette plaatst.
➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)
- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt.

3 Duw de cassette voorzichtig terug.

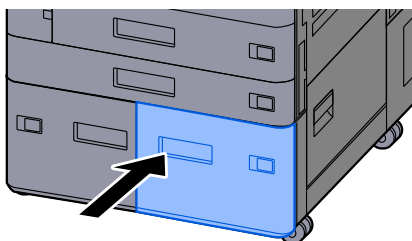

- 4** Plaats de aanduiding op het vel zodat deze overeenkomt met het formaat en het type papier dat wordt geplaatst.

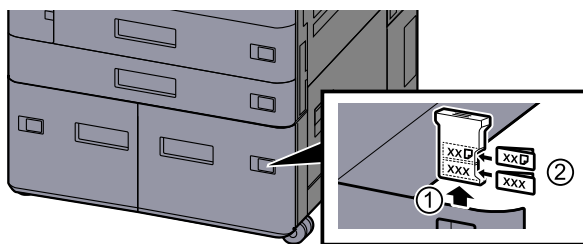

- 5** Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Apparaatinstelling] > [Papierinvoer] > [Cassette 3]


- 6** Configureer de functie.

Selecteer de papiersoort.


Cassette 1 (to 5) Settings

Laden in de zij-invoer

1 Trek de cassette helemaal uit de machine.

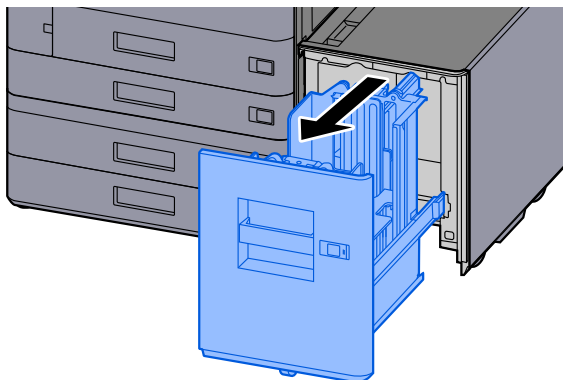


2 Plaats papier.

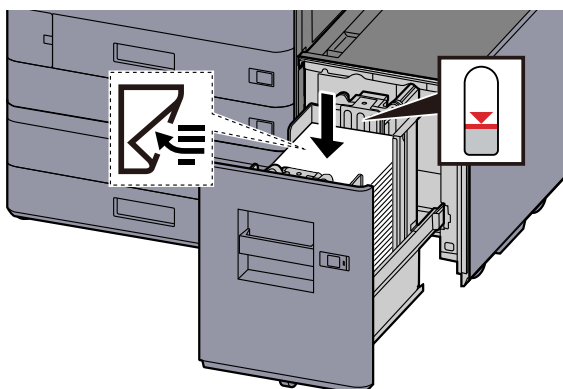


✓ **BELANGRIJK**

- Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar beneden.
- Nadat u nieuw papier uit de verpakking hebt gehaald, waaier u het papier los voordat u het in de cassette plaatst.
➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)
- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt.

3 Duw de cassette voorzichtig terug.

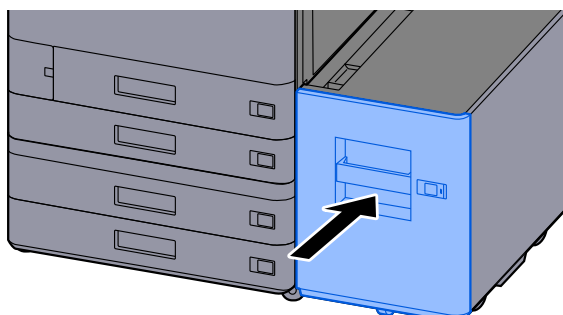

- 4** Plaats de aanduiding op het vel zodat deze overeenkomt met het formaat en het type papier dat wordt geplaatst.

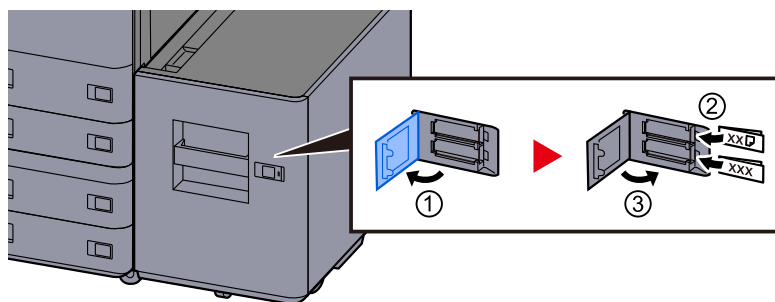

- 5** Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Apparaatinstelling] > [Papierinvoer] > [Cassette 5]

- 6** Configureer de functie.

Selecteer de papiersoort.

Cassette 1 (to 5) Settings

Plaatsen in de invoegeenheid

Item	Papierformaat	Papiersoort	Aantal vellen
Invoerlade 1	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5R, B5, Folio, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, custom1~4 (148 × 210~320 × 457 mm)	Normaal, Dun, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8	250 vellen (64 g/m ²)
Invoerlade 2			




OPMERKING


- Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving en papiersoort.
- Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale bovenlaag. (Dergelijk papier kan papierstoringen of andere defecten veroorzaken.)

Plaats papier in de invoerlade van de invoegeenheid. Hier wordt invoerlade 1 als voorbeeld gebruikt.

1 Pas het formaat van de invoerlade van de invoegeenheid aan.

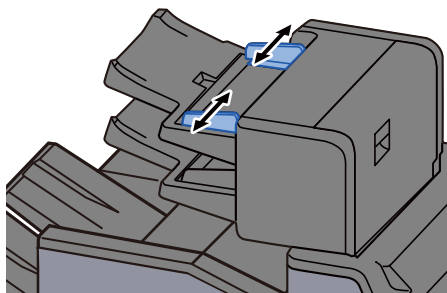

2 Plaats papier.

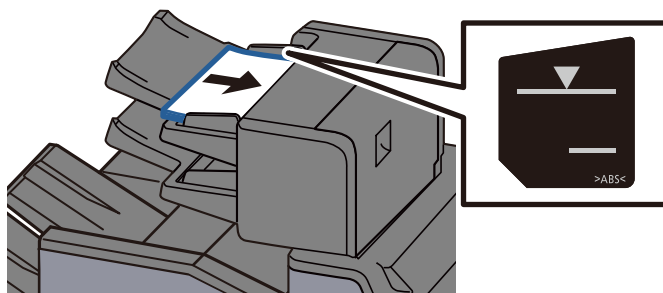

BELANGRIJK

- Plaats het papier met de oppervlaktezijde naar boven.
- Raadpleeg het volgende voor de manier waarop papier moet worden geladen wanneer de instelling Boekje is ingeschakeld:
Boekje
- Nadat u nieuw papier uit de verpakking hebt gehaald, waaert u het papier los voordat u het in de cassette plaatst.

➡ [Vorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)


- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt.

Boven: Normaal papier Onder: Dik papier

Vorzorgsmaatregelen voor papieruitvoer

Papierstopper

Als papier breder dan A3/ledger wordt gebruikt, moet de papierstopper getoond in de afbeelding geopend worden.

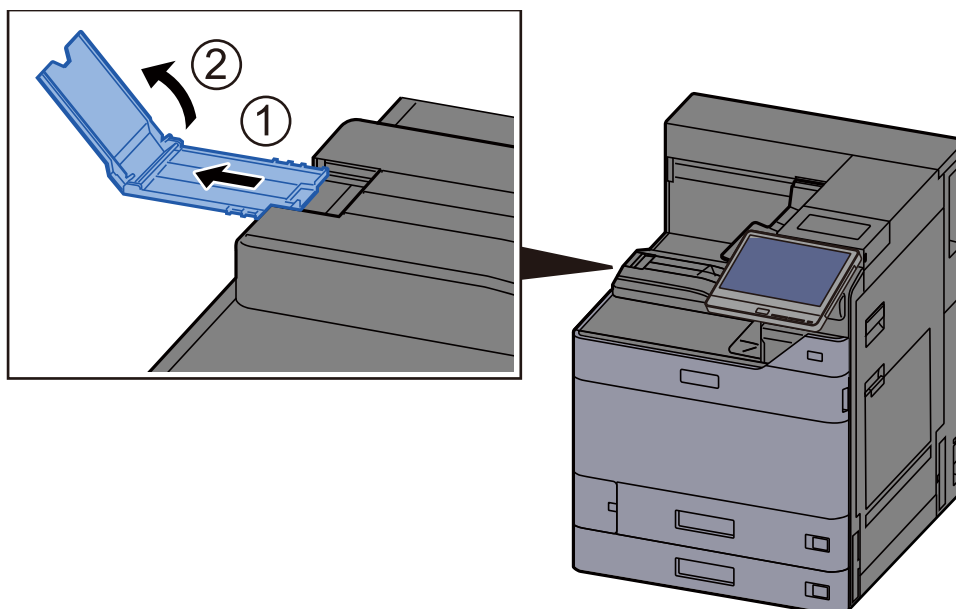


OPMERKING

Wanneer u de taakscheider voor uitvoer gebruikt, kunt u indien nodig de papierstopper op de taakscheider openen.

Geleider voor enveloppenstapel

Als u een envelop wilt gebruiken, opent u de envelopstapelgeleider zoals hieronder weergegeven.

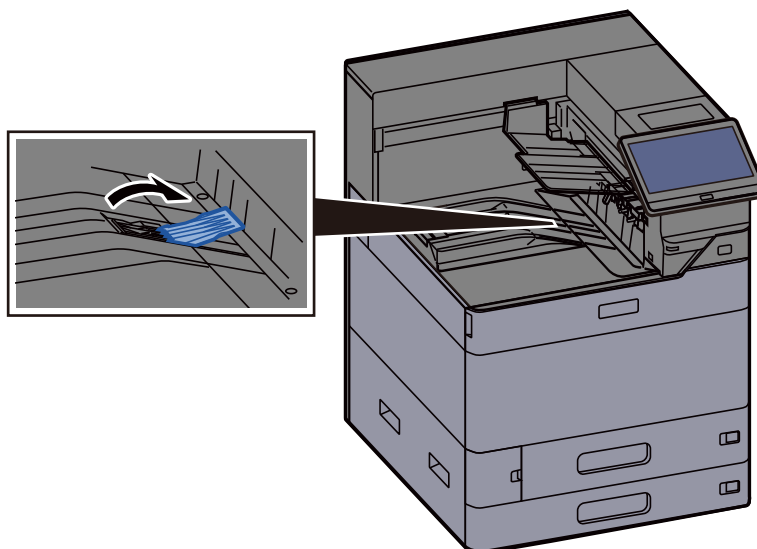


Stapelniveauversteller


Als het uitgevoerde papier sterk gekruld is, kunt u de stapelniveauregelaar uitschuiven zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Uitvoerlade takenscheider

De stapelniveauversteller uitschuiven

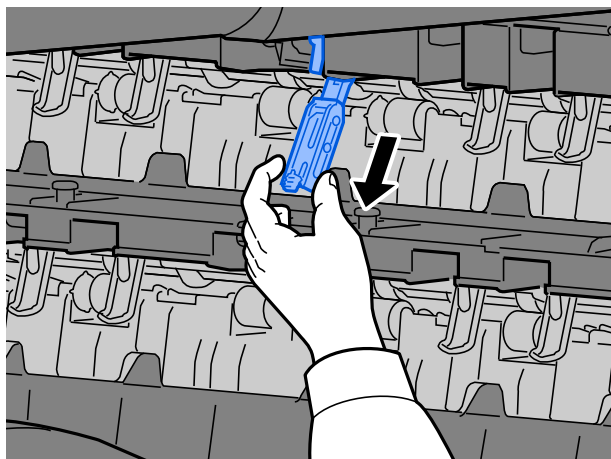


De stapelniveauversteller terugzetten

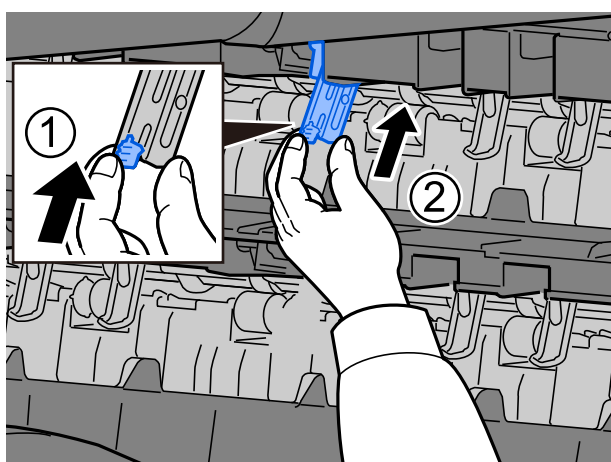


Verplaatsbare binnenlade

De stapelniveauversteller uitschuiven

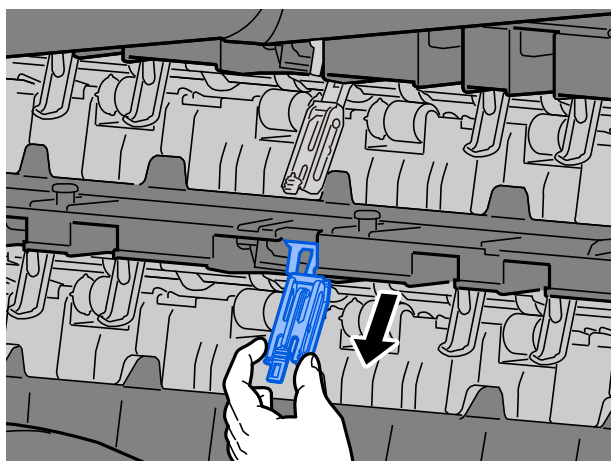

De stapelniveauversteller terugzetten

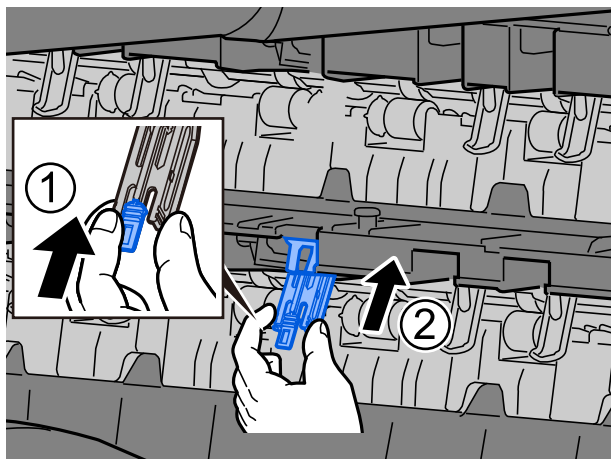

Vouweenheid (voor finisher voor 4.000 vel)


Als het aantal uitgevoerde sets de opslaglimiet van de vouweenheid overschrijdt, verwijdt u de vouwlade.

OPMERKING


Raadpleeg het volgende voor het maximale aantal dat in de vouweenheid kan worden opgeslagen.

→ [Vouweenheid \(voor finisher voor 4.000 vel\) \(pagina 470\)](#)

Bij uitvoer naar de vouwlade

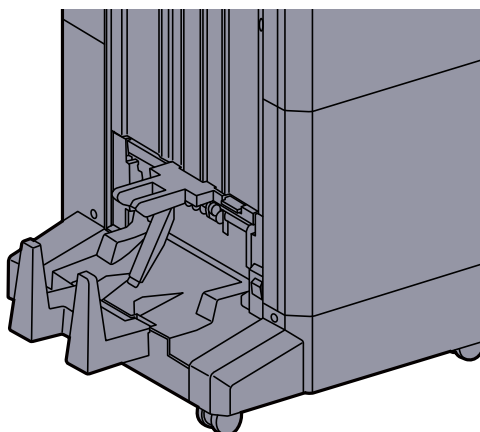

Als er meer wordt uitgevoerd dan de limiet van de vouwlade

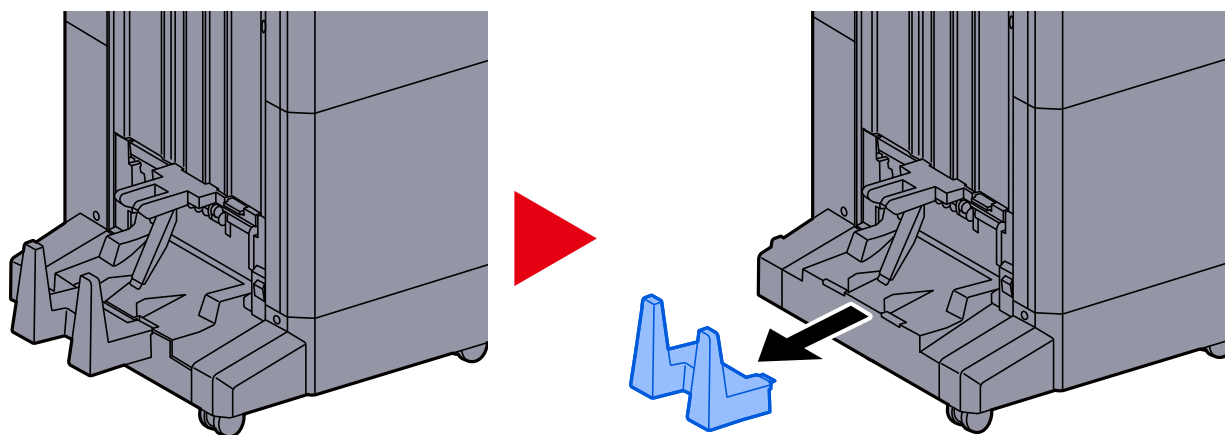

Vouweenheid (voor finisher met nietfunctie voor 100 vel)

Als het aantal uitgevoerde sets de opslaglimiet van de vouweenheid overschrijdt, slaat u ze op in de sublade.




OPMERKING


Raadpleeg het volgende voor het maximale aantal dat in de vouweenheid kan worden opgeslagen.

→ [Vouweenheid \(voor finisher met nietfunctie voor 100 vel\) \(pagina 471\)](#)

Bij uitvoer naar de vouwlade

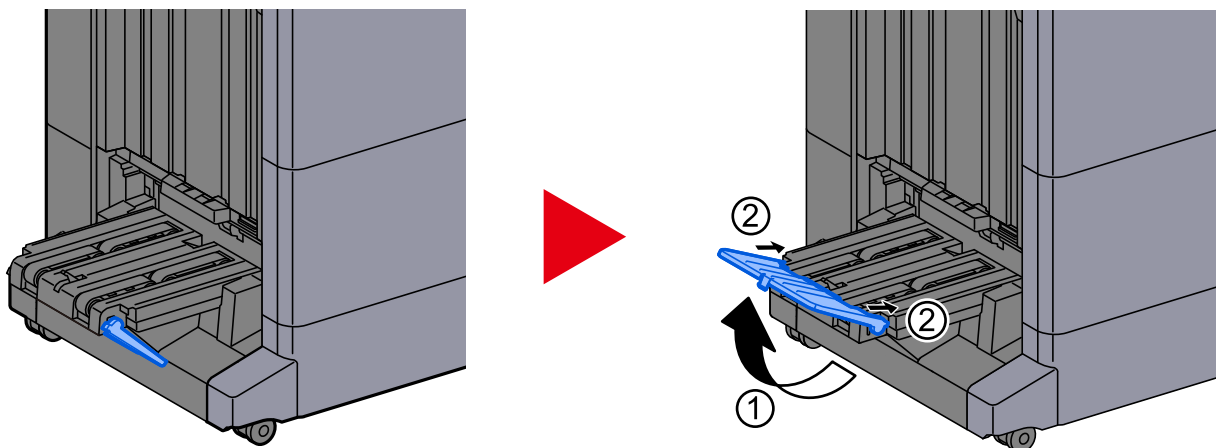

Als er meer wordt uitgevoerd dan de limiet van de vouwlade

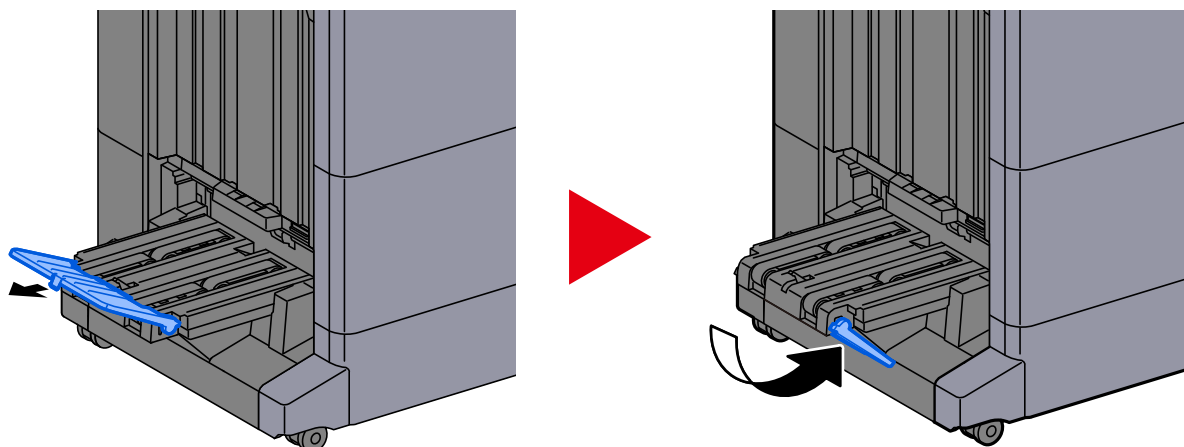


4 Afdrukken vanaf pc

Schermafdrukinstellingen printerstuurprogramma.....	126
Afdrukken vanaf pc	130
Afdrukken vanaf het mobiele apparaat.....	144

Scherm afdrukinstellingen printerstuurprogramma


Op het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma kunt u tal van instellingen voor het afdrukken configureren.

Gebruikershandleiding ➔ **Afdruksysteem Driver**

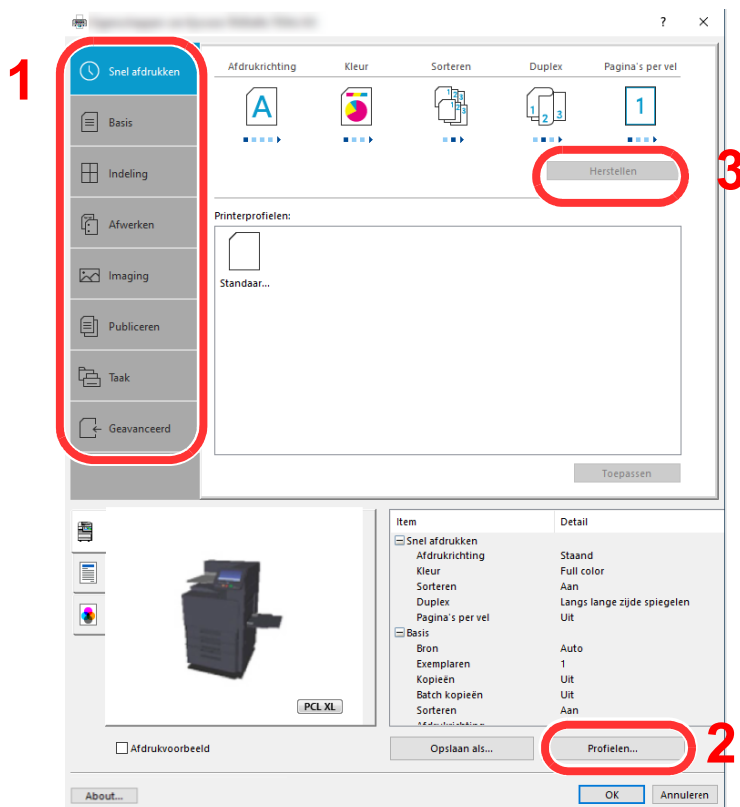

1 Tabblad [Snel afdrukken]

Bevat pictogrammen die kunnen worden gebruikt om veelgebruikte functies eenvoudig te configureren. Elke keer dat u op een pictogram klikt, verandert deze in een beeld dat op de afdrukresultaten lijkt en worden de instellingen toegepast.

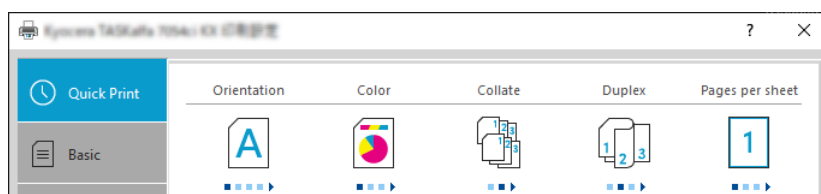

Tabblad [Basis]

Op dit tabblad zijn de veelgebruikte basisfuncties samengebracht. Hierin kunt u het papierformaat, de bestemming en duplex afdrukken configureren.

Tabblad [Indeling]

Op dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het afdrukken van verschillende lay-outs, waaronder brochures afdrukken, modi combineren, posters afdrukken en schaalverdeling.

Tabblad [Afwerken]

Op dit tabblad kunt u instellingen configureren die betrekking hebben op de afwerking van afdrukmedia, waaronder inbinden en nieten.

Tabblad [Imaging]

Op dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afdrukkwaliteit configureren.

Tabblad [Publiceren]

Op dit tabblad kunt u kaften en inlegvellen voor afdruktaken maken en inlegvellen tussen de vellen van OHP-folies plaatsen.

Tabblad [Taak]

Op dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het opslaan van afdrukgegevens vanuit de computer naar de machine. Regelmatig gebruikte documenten en andere gegevens kunnen op het apparaat worden opgeslagen om op een later moment afgedrukt te worden. Aangezien opgeslagen documenten direct vanaf het apparaat kunnen worden afgedrukt, is deze functie ook handig als u een document wilt afdrukken dat u niet wilt dat anderen kunnen zien.

Tabblad [Geavanceerd]

Op dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het toevoegen van tekstpagina's of watermerken aan afdrukgegevens.

2 [Profielen]


Op dit tabblad zijn de veelgebruikte basisfuncties samengebracht. Hierin kunt u het papierformaat, de bestemming en duplex afdrukken configureren.

3 [Resetten]

Klik hier om de instellingen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden terug te zetten.

1 Tabblad [Snel afdrukken]

Bevat pictogrammen die kunnen worden gebruikt om veelgebruikte functies eenvoudig te configureren. Elke keer dat u op een pictogram klikt, verandert deze in een beeld dat op de afdrukresultaten lijkt en worden de instellingen toegepast.

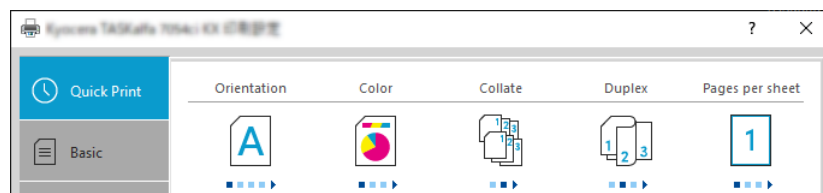

2 Tabblad [Basis]

Op dit tabblad zijn de veelgebruikte basisfuncties samengebracht. Hierin kunt u het papierformaat, de bestemming en duplex afdrukken configureren.

3 Tabblad [Indeling]

Op dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het afdrukken van verschillende lay-outs, waaronder brochures afdrukken, modi combineren, posters afdrukken en schaalverdeling.

4 Tabblad [Afwerken]

Op dit tabblad kunt u instellingen configureren die betrekking hebben op de afwerking van afdrukmedia, waaronder inbinden en nieten.

5 Tabblad [Imaging]

Op dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afdrukkwaliteit configureren.

6 Tabblad [Publiceren]

Op dit tabblad kunt u kaften en inlegvellen voor afdruktaken maken en inlegvellen tussen de vellen van OHP-folies plaatsen.

7 Tabblad [Taak]

Op dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het opslaan van afdrুকgegevens vanuit de computer naar de machine. Regelmatig gebruikte documenten en andere gegevens kunnen op het apparaat worden opgeslagen om op een later moment afgedrukt te worden. Aangezien opgeslagen documenten direct vanaf het apparaat kunnen worden afgedrukt, is deze functie ook handig als u een document wilt afdrucken dat u niet wilt dat anderen kunnen zien.


8 Tabblad [Geavanceerd]

Op dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het toevoegen van tekstpagina's of watermerken aan afdrুকgegevens.

Helpmenu printerstuurprogramma weergeven

Het printerstuurprogramma heeft een helpmenu. Voor meer informatie over de afdrুকinstellingen opent u het scherm met afdrুকinstellingen van het printerstuurprogramma en geeft u het volgende weer

Help zoals hieronder uitgelegd.

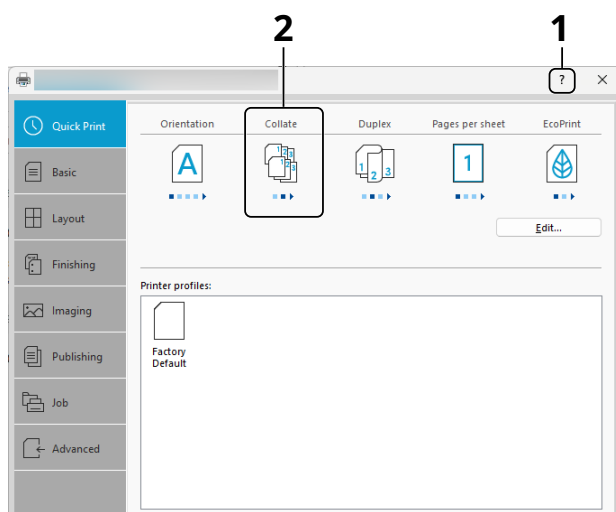

1 Klik op de knop [?] in de rechterbovenhoek van het scherm.

2 Klik op het item waarover u meer wilt weten.



OPMERKING

Het helpmenu wordt ook weergegeven als u op het item waarover u meer wilt weten, klikt en op de toets [F1] drukt op uw toetsenbord.

De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows)

De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden gewijzigd. Door veelgebruikte instellingen te selecteren, kunt u stappen overslaan bij het afdrukken. Meer informatie over de instellingen vindt u hieronder:

Gebruikershandleiding ➔ **AfdruksysteemDriver**

- 1** Klik op de knop [Start] in Windows en selecteer vervolgens [Windows-systeem], [Configuratiescherm] en [Apparaten en printers].
- 2** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Printerstuurprogramma van het apparaat, en klik op het menu [Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
- 3** Klik op de knop [Basis] op het tabblad [Algemeen].
- 4** Selecteer de standaardinstellingen en klik op de knop [OK].

Afdrukken vanaf pc

In deze sectie wordt de afdrukmethode beschreven met behulp van het -afdruksysteemstuurprogramma.



OPMERKING

- In sommige omgevingen worden de huidige instellingen weergegeven aan de onderzijde van het printerstuurprogramma.



- Bij het afdrukken van karton of enveloppen, moet u het karton of de enveloppen in de multifunctionele lade plaatsen alvorens de volgende procedure te verrichten.

➔ [Papier in de multifunctionele lade plaatsen \(pagina 150\)](#)

Afdrukken op papier van standaardformaat

Als u een papierformaat plaatst dat is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, selecteer dan het papierformaat op het tabblad [Basis] van het scherm Afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma.



OPMERKING

Geef via het bedieningspaneel het papierformaat en mediatype op voor het afdrukken.


1

Open het scherm.

Klik op [Bestand] en selecteer [Afdrukken] in de toepassing.

2 Configureer de instellingen.

- 1 Selecteer het apparaat in het menu "Printer" en klik op de knop [Eigenschappen].

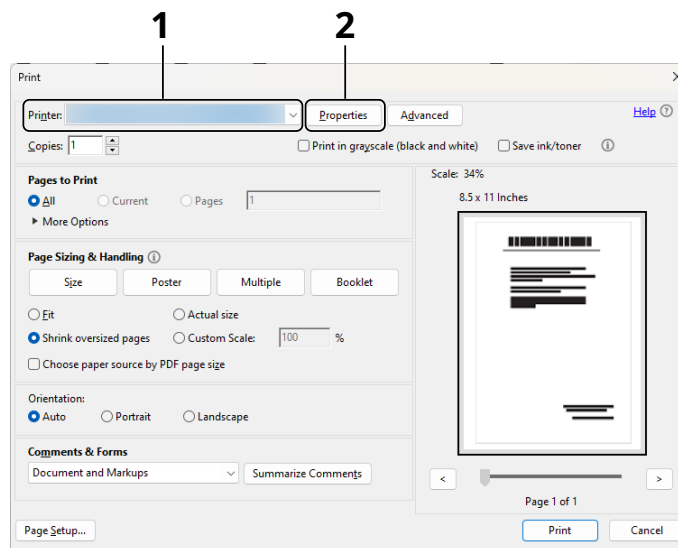


- 2 Selecteer het tabblad [Basis].
- 3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat voor het afdrukken.

Als u papier van een formaat dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat wilt plaatsen, zoals karton of enveloppen, moet het papierformaat worden geregistreerd.

➔ [Afdrukken op papier van niet-standaard formaat \(pagina 132\)](#)

Als u op speciale papiersoorten wilt afdrukken, zoals dik papier of transparanten, klikt u in het menu "Mediatype" op het gewenste mediatype.

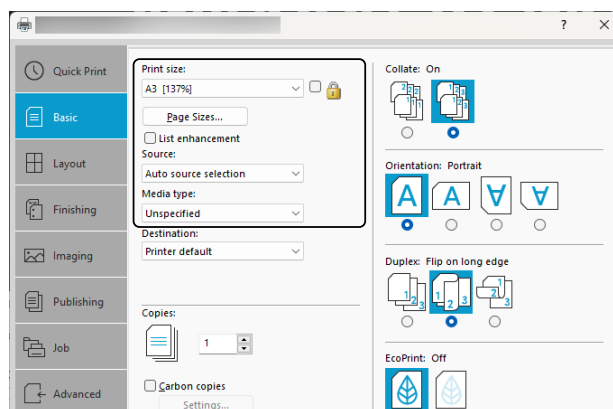

- 4 Klik op de knop [OK] om naar het dialoogvenster Afdrukken terug te keren.

3 Start het afdrukken.

Klik op de knop [OK].

Afdrukken op papier van niet-standaard formaat

Als u een papierformaat plaatst dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, registreer dan het papierformaat op het tabblad [Basis] van het scherm Afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma.

Het geregistreerde formaat kan worden geselecteerd in het menu "Afdrukformaat".



OPMERKING


Om af te drukken op het apparaat, stelt u het papierformaat en de papiersoort in bij het volgende:

1 Open het scherm.

- 1 Klik op de knop [Start] in Windows en selecteer vervolgens [Windows-systeem], [Configuratiescherm] en [Apparaten en printers bekijken].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Printerstuurprogramma van het apparaat, en klik op het menu [Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
- 3 Klik op de knop [Voorkeuren] op het tabblad [Algemeen].


2 Registreer het papierformaat.

- 1 Klik op het tabblad [Basis].

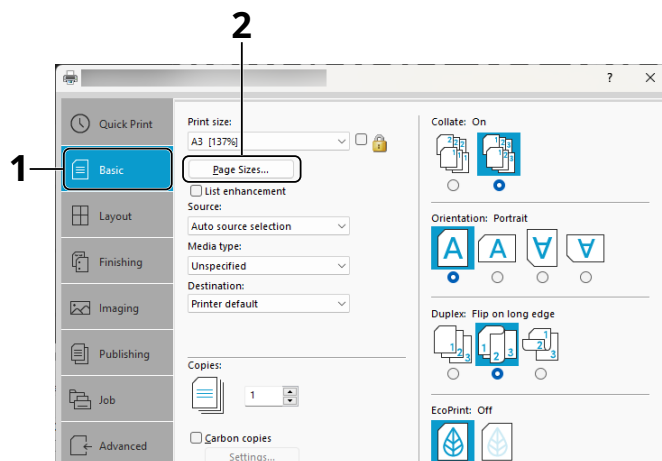

- 2 Klik op de knop [Paginaformaat...].

- 3 Klik op de knop [Nieuw].

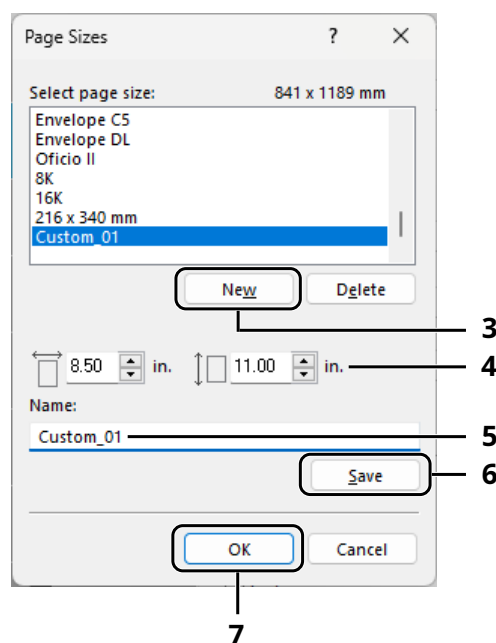


- 4 Voer het papierformaat in.

- 5 Voer de benaming van het papier in.

- 6 Klik op de knop [Opslaan].

- 7 Klik op de knop [OK].

- 8 Klik op de knop [OK].

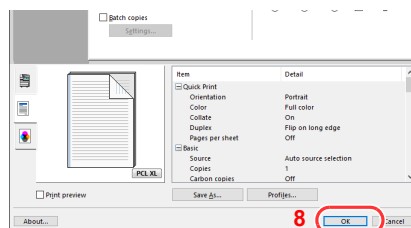


3 Open het scherm Afdrukinstellingen.

Klik op [Bestand] en selecteer [Afdrukken] in de toepassing.


4 Selecteer het papierformaat en de papiersoort voor het papier van niet-standaard formaat.

- 1 Selecteer het apparaat in het menu "Printer" en klik op de knop [Eigenschappen].

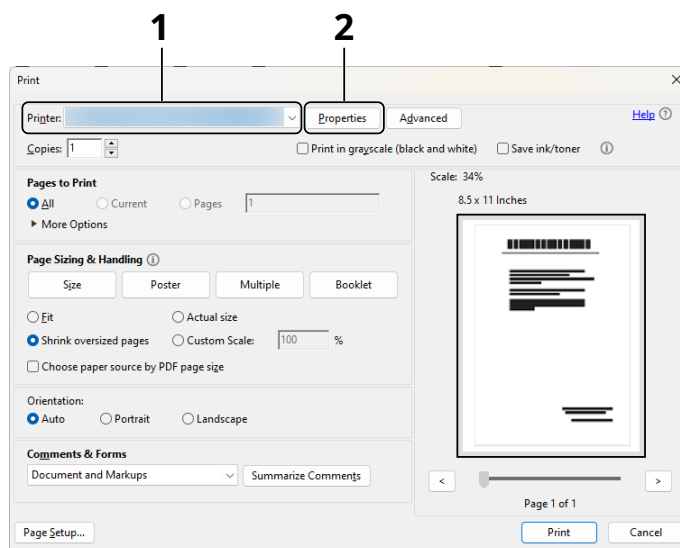

- 2 Selecteer het tabblad [Basis].

-
-
- 3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat dat bij stap 2 is geregistreerd.

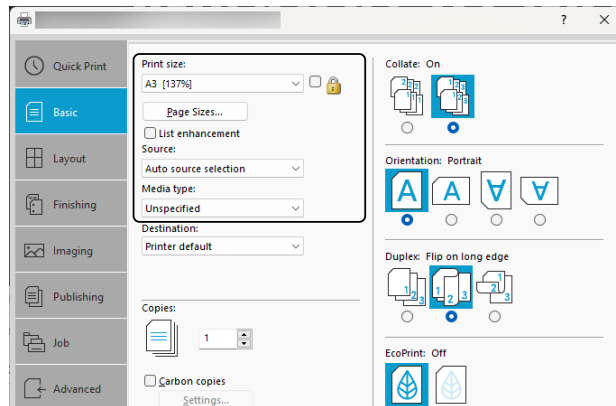

Om op speciale papiersoorten af te drukken zoals dik papier of transparanten, klikt u op het menu "Mediatype" en selecteert u het mediatype.



OPMERKING

Als u een Ansichtkaart of envelop hebt geplaatst, selecteert u [Karton] of [Envelop] in het menu "Mediatype".

-
-
-
- 4 Selecteer de papierbron in het menu "Bron".
- 5 Klik op de knop [OK] om naar het dialoogvenster Afdrukken terug te keren.

5 Start het afdrukken.

Klik op de knop [OK].

Bannerafdrukken

Wanneer voor het afdrukken een documentlengte van 488,1 mm (19,22") tot maximaal 1.220 mm (48,03") is opgegeven, wordt de afdruktaak behandeld als bannerafdruk.

Maximaal aantal vellen	1 vel (handmatige invoer), 10 vellen (wanneer de optionele bannerlade is geplaatst*)
Papierbreedte	210 mm tot 304,8 mm (8,26" tot 12")
Papierlengte	488,1 mm tot 1.220 mm (19,22" tot 48,03")
Papiergewicht	136 tot 163 g/m ²
Mediatype	Zwaar 2

* Wanneer de bannerlade (optie) wordt gebruikt, kunnen maximaal 10 vellen bannerpapier continu worden ingevoerd. Raadpleeg het volgende voor meer informatie:

➔ [De bannerlade \(optie\) gebruiken \(pagina 140\)](#)


Volg de onderstaande stappen om bannerpapier in het printerstuurprogramma in te stellen.

1 Open het scherm.


Klik op [Bestand] en selecteer [Afdrukken] in de toepassing.

2 Configureer de instellingen.

- 1 Selecteer het apparaat in het menu "Naam" en klik op de knop [Eigenschappen].

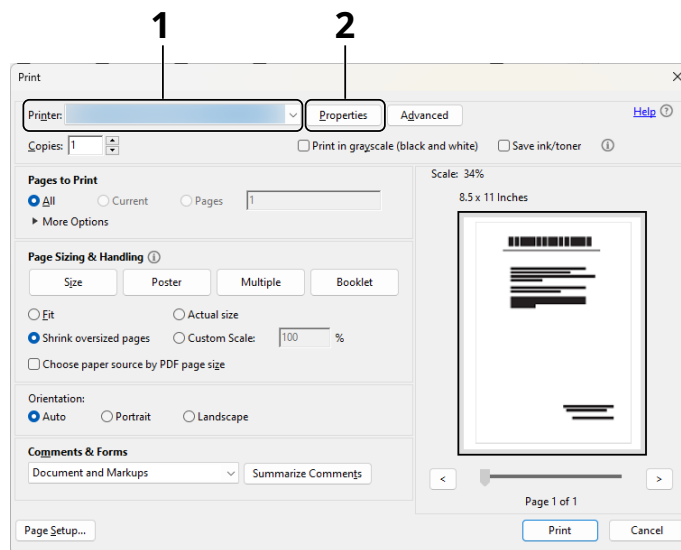


- 2 Selecteer het tabblad [Basis].

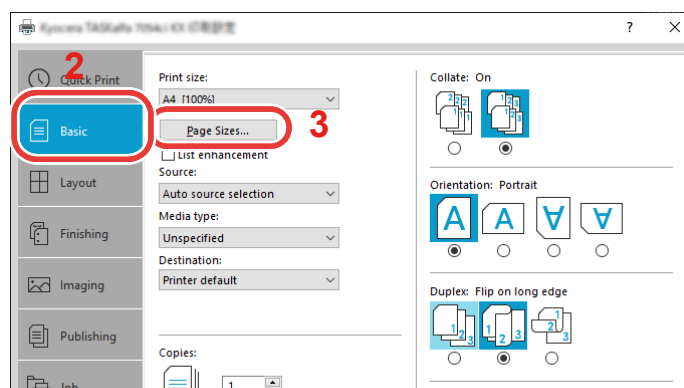

- 3 Klik op de knop [Paginaformaat...].


3 Registreer het papierformaat.

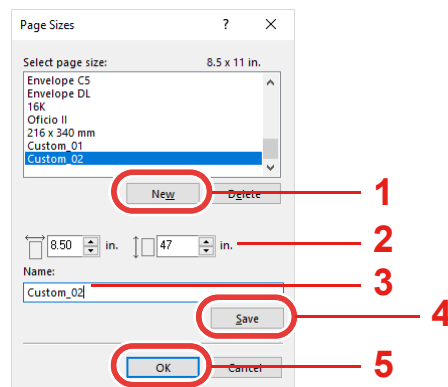

- 1 Klik op de knop [Nieuw].
- 2 Voer de lengte (488,1 mm (19,22")) of langer) en de breedte in van het aangepaste papierformaat dat wordt geregistreerd.
- 3 Voer de benaming van het papier in.
- 4 Klik op de knop [Opslaan].
- 5 Klik op de knop [OK].

4 Stel het afdrukpapierformaat in.

- 1 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat dat in stap 3 is geregistreerd.

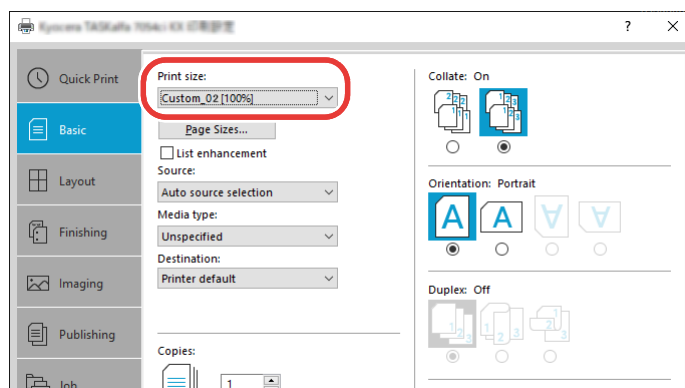

- 2 Klik op het menu "Bron" en selecteer [Multifunctionele lade].
- 3 Klik op het menu "Mediatype" en selecteer [Normaal].
- 4 Klik op de knop [OK].




OPMERKING

Bij het afdrukken van banners wordt een resolutie van 600 dpi ingesteld.

5 Start het afdrukken.


Klik op de knop [OK].

Wanneer u in dit geval afdrukt, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel van de machine. Plaats het papier in de multifunctionele lade, blijf het ondersteunen zodat het niet valt en selecteer [Doorgaan]. Als er vooraf papier is geplaatst, wordt er geen bericht weergegeven en start het afdrukken automatisch.

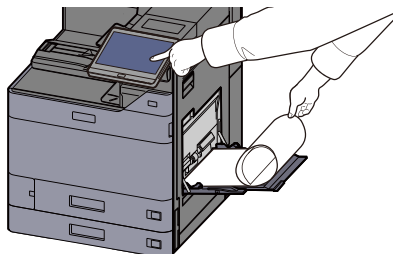


✓ BELANGRIJK

- Als in het printerstuurprogramma een uitvoerlade is geselecteerd die niet kan worden gebruikt voor bannerafdrukken, zoals Mailbox (optie), wordt de uitvoerlade automatisch gewijzigd in een lade die wel kan worden gebruikt.
- Nadat u op [Doorgaan] hebt gedrukt, ondersteunt u het papier met beide handen zodat het correct wordt ingevoerd.

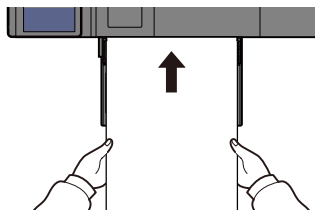

- Nadat het afdrukken is gestart, vangt u het papier op wanneer het wordt uitgevoerd, zodat het niet valt. Wanneer u de binnenste uitvoerlade als uitvoerlocatie gebruikt, mag u de stopper niet omhoog zetten.

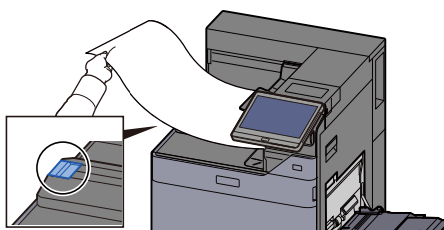

Stel in of het bevestigingsscherm wordt weergegeven voordat elk vel wordt afgedrukt wanneer u meerdere bannervellen afdrukt.

Printer

De bannerlade (optie) gebruiken

Wanneer de bannerlade (optie) wordt gebruikt, kunnen maximaal 10 vellen bannerpapier continu worden ingevoerd.

De beweringsprocedure voor het instellen van bannerpapier met het printerstuurprogramma is dezelfde als die voor het gebruik van de multifunctionele lade.

→ [Bannerafdrukken \(pagina 136\)](#)




OPMERKING

De papierlengte die door de bannerlade wordt ondersteund, is 488,1 mm tot 1.220 mm (18,5" tot 48,03").

1 Open de multifunctionele lade.


Open de multifunctionele lade totdat deze stopt.

Schuif de multifunctionele hulplade niet uit.

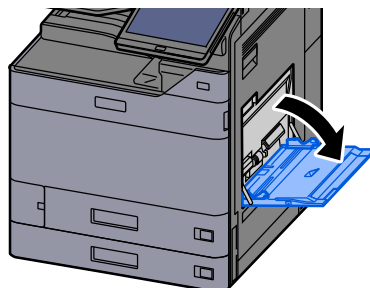


2 Bevestig de bannerlade.

- 1 Ontgrendel de vergrendeling van de papierbreedtegeleider op de bannerlade en open deze tot de maximale breedte.

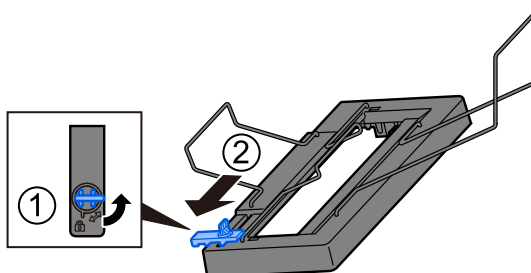


- 2 Bevestig de bannerlade aan de multifunctionele lade.

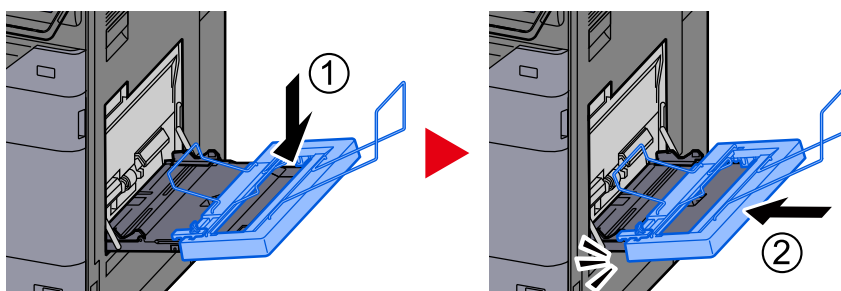


3 Plaats papier.

- 1 Open de papierbreedtegeleiders op de multifunctionele lade tot de maximale breedte.

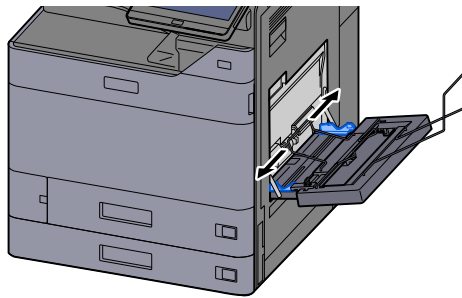


Zorg ervoor dat de bannerlade zo is bevestigd dat de papierbreedtegeleiders op de bannerlade zich buiten de papierbreedtegeleiders op de multifunctionele lade bevinden.


- 2 Plaats het bannerpapier zo dat het onder de papierklemstang doorloopt.

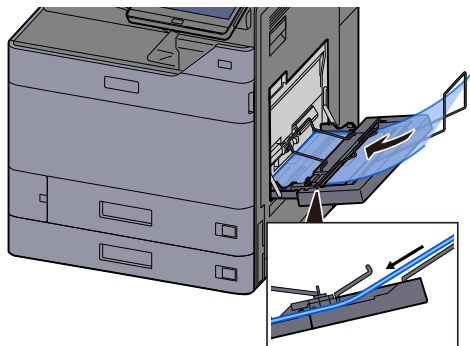

- 3 Voer het bannerpapier terug en plaats het uiteinde op de papiersteun.

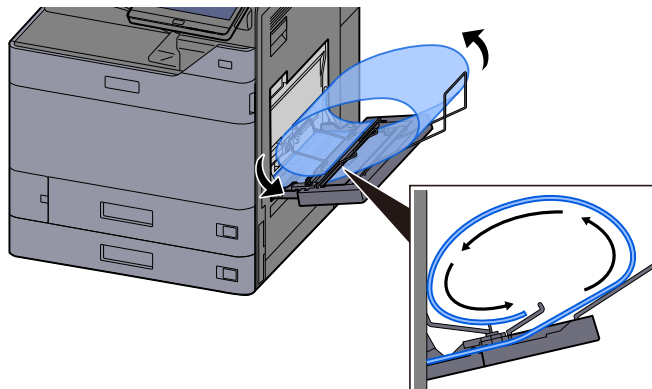


- 4 Pas de papierbreedtegeleiders aan de breedte van het papier aan.

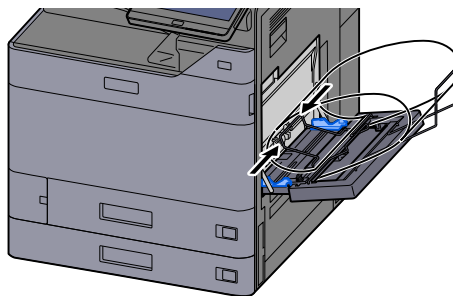

✓ **BELANGRIJK**

Als er nog ruimte is tussen het papier en de papierbreedtegeleiders, past u de papierbreedtegeleiders opnieuw aan het papier aan om te voorkomen dat het scheef wordt ingevoerd of vastloopt.

- 5 Stel de papierbreedtegeleiders op de bannerlade in op dezelfde breedte als de papierbreedtegeleiders op de multifunctionele lade en vergrendel ze.

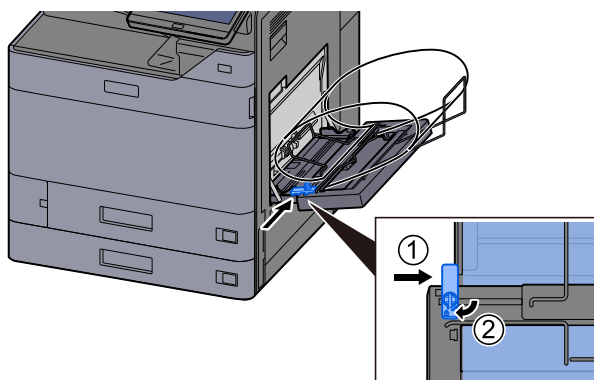

✓ **BELANGRIJK**

Verwijder het papier wanneer het afdrukken van de banner is voltooid, of wanneer u de bannerlade niet gebruikt.

 OPMERKING

In het systeemmenu kan worden ingesteld dat het afdrukbevestigingsscherm niet verschijnt wanneer de bannerlade is bevestigd. Hierdoor kunt u doorlopend op meerdere vellen afdrukken. Raadpleeg het volgende:

Printer

Een afdruktaak annuleren vanaf een computer

Om een afdruktaak via het printerstuurprogramma te annuleren voor de printer begint met afdrukken, handelt u als volgt:

- 1** Dubbelklik op het printerpictogram () in de taakbalk rechts onderin het Windows-bureaublad om een dialoogvenster voor de printer te openen.
- 2** Klik op het bestand waarvan u het afdrukken wilt annuleren en selecteer [Annuleren] in het menu "Document".

Afdrukken vanaf het mobiele apparaat

Dit apparaat ondersteunt AirPrint en Mopria. Afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing die worden ondersteund, kunt u de afdruktaak vanaf elk type draagbaar apparaat of computer uitvoeren, zonder een printerstuurprogramma te hoeven installeren.

Afdrukken met AirPrint

AirPrint is een afdrukfunctie die standaard is opgenomen in iOS 4.2 en recentere productversies en Mac OS X 10.7 en recentere productversies.

To use the AirPrint, make sure that the AirPrint setting is enabled in the Embedded Web Server.

➔ **Embedded Web Server User Guide**



Afdrukken met Universal Print

Universal Print is een afdrukservice van Microsoft. Met deze service kan een gebruiker met een Azure Active Directory afdrukken vanaf een apparaat dat is verbonden met internet.

The machine can be configured in the Embedded Web Server.

➔ **Embedded Web Server User Guide**



OPMERKING

- Om Universal Print te kunnen gebruiken, hebt u een Windows- of Microsoft 365-licentie en een Azure Active Directory-account nodig. Indien niet, schaf dan die licentie en het account aan.
 - Het is ook noodzakelijk om de machine vooraf te registreren in de Azure-portal. De machine kan worden geregistreerd vanaf een pc die is aangesloten op hetzelfde netwerk.
-

Afdrukken met Mopria

Mopria is de standaardafdrukfunctie die is geïnstalleerd op apparaten met Android 4.4 of nieuwer.

De Mopria-afdrukfunctie moet vooraf zijn geïnstalleerd en ingeschakeld.

Meer informatie over het gebruik van de functie is te vinden op de website van Mopria Alliance.



Afdrukken met Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct is een standaard draadloze LAN-verbinding die is ontwikkeld door Wi-Fi Alliance. Dit is een van de functies van de draadloze LAN-verbinding die zonder een toegangspunt of router voor draadloze LAN werkt en waarmee rechtstreeks informatie kan worden uitgewisseld tussen apparaten op basis van peer-to-peer-communicatie.

De afdrukprocedure via Wi-Fi Direct is identiek aan die vanaf normale mobiele apparaten.

Als er een printernaam of Bonjour-naam is ingesteld bij de printereigenschappen in de poortinstellingen kunt u de afdruktaak uitvoeren door deze naam op te geven voor de Wi-Fi Direct-verbinding.

Als u een IP-adres gebruikt voor de poort, geeft u het IP-adres op van dit apparaat.

Afdrukken met NFC

Wanneer Wi-Fi en Wi-Fi Direct vooraf zijn geconfigureerd, wordt het netwerk tussen deze machine en het mobiele apparaat geconfigureerd door eenvoudig op een NFC-tag te tikken.

Het draadloze netwerk configureren

Wi-Fi Direct instellen

5 Bediening van het apparaat

Papier in de multifunctionele lade plaatsen	150
Favorieten.....	156
Toepassing	160
Sneltoetsen registreren (Documentbox-instellingen)	165

Papier in de multifunctionele lade plaatsen

De multifunctionele lade kan maximaal 150 vellen normaal papier (80 g/m²) bevatten.

Meer informatie over de ondersteunde papierformaten vindt u hieronder:

Het juiste papier kiezen

Meer informatie over de instelling van het papiertype vindt u hieronder:

Instelling mediatype

Gebruik voor speciaal papier steeds de multifunctionele lade.



BELANGRIJK

- Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m² of meer, stelt u het mediatype Dik in en het betreffende gewicht van het papier.
 - Haal elke transparant uit de binnenlade zodra deze is bedrukt. Als u transparanten in de binnenlade laat liggen, kan dit een papierstoring veroorzaken.
-

De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.

- A4 of kleiner gewoon papier (80 g/m²), gerecycled papier of gekleurd papier: 150 vellen
 - B4 of groter normaal papier (80 g/m²), gerecycled papier of gekleurd papier: 50 vellen
 - Dik papier (209 g/m²): 10 vellen
 - Dik papier (157 g/m²): 50 vellen
 - Dik papier (104,7 g/m²): 50 vellen
 - Hagaki (karton): 30 vellen
 - Envelop DL, envelop C5, envelop #10, envelop #9, envelop #6 3/4, envelop Monarch, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 vellen
 - OHP-film: 10 vellen
 - Gecoat: 10 vellen
 - Bannerpapier: 488,1 mm (19,22") tot maximaal 1.220 mm (48,03"): 1 vel (handmatige invoer), 10 vellen (wanneer de optionele bannerlade is geplaatst)
 - Indextabbladen: 15 vellen
-



OPMERKING

- Hieronder vindt u meer informatie over het invoeren van het papierformaat wanneer u papier met een aangepast papierformaat plaatst:
Papierinvoer
- Wanneer u speciaal papier gebruikt, zoals transparanten of dik papier, selecteert u het mediatype aan de hand van het volgende:


Instell. MF-cassette

- Het papierformaat kan automatisch worden gedetecteerd en geselecteerd; raadpleeg het volgende:

➔ [Papierselectie \(pagina 174\)](#)


Instell. MF-cassette

1 Open de multifunctionele lade.

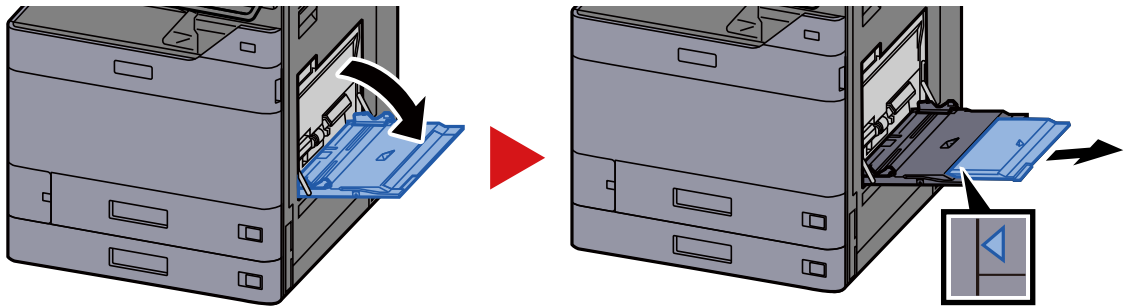

2 Stel het formaat van de multifunctionele lade in.

De papierformaten staan op de multifunctionele lade vermeld.

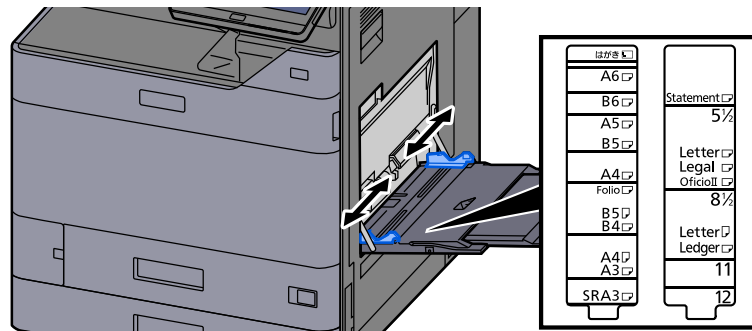

3 Plaats papier.



Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders in de lade, totdat het niet verder kan.

Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaiert het papier dan eerst los voor u het in de multifunctionele lade plaatst.

➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)



BELANGRIJK

- Plaats het papier met de afdrukszijde naar beneden.
- Gekruld papier moet u recht maken voor gebruik.
- Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst, controleert u eerst of er geen papier achtergebleven is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er slechts een kleine hoeveelheid papier is overgebleven in de multifunctionele lade en u wilt het aanvullen, verwijdert u eerst het overgebleven papier uit de lade en voegt het bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de lade plaatst.
- Als er nog ruimte is tussen het papier en de papierbreedtegeleiders, past u de papierbreedtegeleiders opnieuw aan het papier aan om te voorkomen dat het scheef wordt ingevoerd of vastloopt.

- Plaats niet meer papier dan het aangegeven maximum.

4 Geef de papiersoort op die in de multifunctionele lade is geplaatst met behulp van het bedieningspaneel.


Instell. MF-cassette

Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst

Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar beneden. Voor de afdrukprocedure, zie het volgende:

Gebruikershandleiding ➔ **Afdruksysteem Driver**

Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.

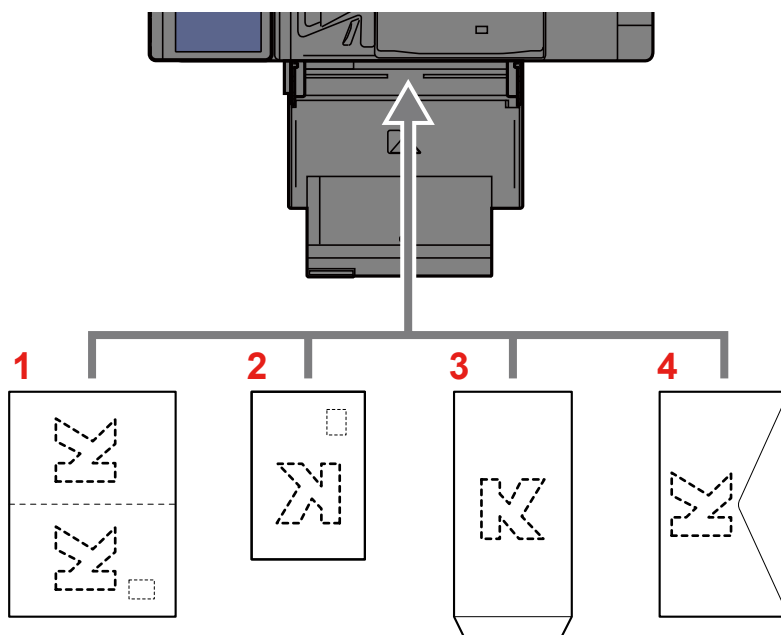

- 1 Oufuku Hagaki (retourkaart)
- 2 Hagaki (karton)
- 3 Enveloppen in staande richting (Open de klep)


4 Enveloppen in liggend formaat (sluit de klep)

✓ BELANGRIJK

- Gebruik Oufuku hagaki (retourkaart).
- Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst, anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden bedrukt.

💡 OPMERKING


- Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals beschreven in:
- Wanneer u karton in de multifunctionele lade plaatst, opent u de stopper zoals hieronder weergegeven.

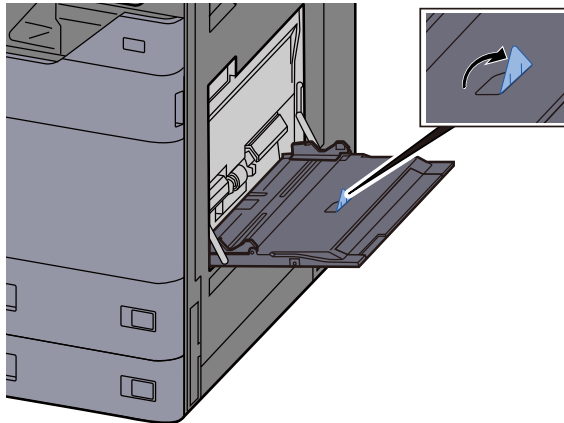

Indexpapier in de multifunctionele lade plaatsen


1 Bereid het papier voor.

Sorteer de pagina's zo dat de eerste pagina achteraan ligt.

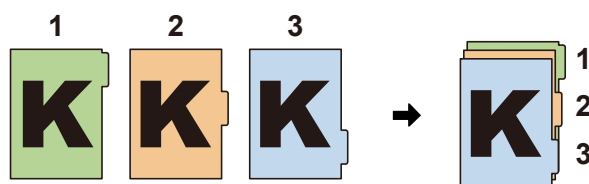


2 Leg het papier in dezelfde richting.

Plaats het papier met de bedrukte zijde naar beneden, zo dat de tabs zich aan de achterzijde van het papier bevinden wanneer het wordt ingevoerd.

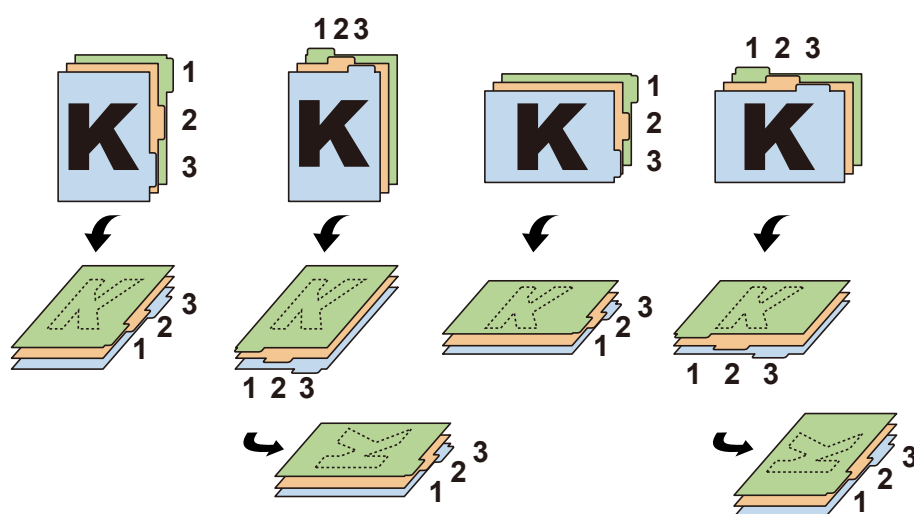

3 Plaats papier.

Plaats papier in de lade.

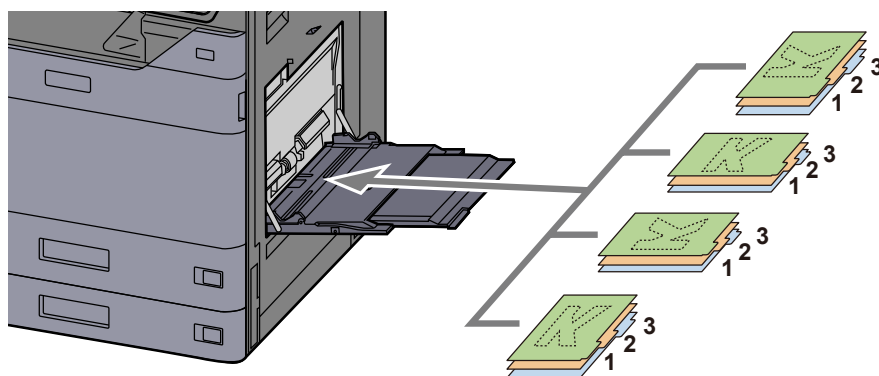

Voor de afdrukprocedure, zie het volgende:

Gebruikershandleiding ➔ **Afdruksysteem Driver**

Indexpapier moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

Item	Beschrijving
Papierformaat	A4/Letter
Papiergewicht	136 tot 256 g/m ²
Aantal tabbladen	1 tot 15
Lengte van de tabbladen	30 mm of minder

Favorieten

Als u een functie die u vaak gebruikt opslaat als favoriet kunt u deze daarna snel en eenvoudig oproepen. U kunt de favorieten ook een naam geven, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden wanneer u ze oproept.

De onderstaande favorieten zijn standaard opgeslagen. U kunt de opgeslagen inhoud opnieuw opslaan om deze op uw gebruiksvoorkeuren af te stemmen.

Favorieten opslaan

De volgende procedure is een voorbeeld van het registreren van de afdrukfunctie.

1 Open het scherm.

- 1 Selecteer [Favorieten] terwijl de modus Afdrukken vanuit boxmodus is geopend.

2 Sla op als favoriet.

- 1 [Toevoegen/Bewerken] > Selecteer een nummer (01 tot 50) voor het favoriete nummer



OPMERKING

Als u een favoriet opslaat met een nummer dat al is opgeslagen, verwijdert u eerst de reeds bestaande favoriet voordat u de nieuwe opslaat.

- 2 Voer de nieuwe favorieten naam in > [Opslaan]

Het item is opgeslagen als favoriet.

Om een opgeslagen favoriet op het startscherm weer te geven, selecteert u [Toevoegen] op het bevestigingsscherm dat verschijnt.

- 3 Selecteer [OK].

Favorieten oproepen

1 Roep de favoriet op.

- 1 [Home]-toets > [...] > [Favorieten] of selecteer het pictogram van een favoriet.

Een favoriet kan worden opgeroepen door het bijbehorende pictogram te selecteren. Als u [Favorieten] hebt geselecteerd, gaat u verder met stap 1-2.

- 2 Selecteer het nummer van de favoriet die u wilt oproepen.

Selecteer [Zoeken] om het favorietnummer (01 tot 50) rechtstreeks in te voeren om het op te roepen.



OPMERKING

Als het niet lukt om een favoriet op te roepen, kan het zijn dat de voor de favoriet opgegeven documentbox of paginasjabloon is verwijderd. Controleer de documentbox.

2 Voer de favoriet uit.

Plaats de originelen > Toets [Start]



OPMERKING

[Favorieten] Kan in elke functie worden geselecteerd om de favoriet op te roepen die voor de functie is geregistreerd.

Favorieten bewerken

U kunt het nummer en de naam van een favoriet wijzigen.

1 Open het scherm.

- 1 Toets [Home] > [...] > [Favorieten]
- 2 Selecteer [Toevoegen/Bewerken].

2 Bewerk de favoriet.

- 1 Selecteer het nummer dat overeenkomt met het nummer van de favoriet (01 tot 50) om dit te wijzigen.
- 2 Selecteer [Bewerken] om het nummer en de naam van de favoriet te wijzigen.
➡ [Favorieten opslaan \(pagina 156\)](#)
- 3 [OK] > [OK]

Favorieten verwijderen

1 Open het scherm.

- 1 Toets [Home] > [...] > [Favorieten]
- 2 Selecteer [Toevoegen/Bewerken].

2 Verwijder de favoriet.

- 1 Selecteer het nummer van de favoriet (01 tot 50) die u wilt verwijderen.
- 2 [Verwijderen] > [Verwijderen]

Toepassing

De functionaliteit van de machine kan worden vergroot door toepassingen te installeren.

Er zijn toepassingen beschikbaar, zoals een verificatiefunctie, die u helpen uw dagelijkse werkzaamheden efficiënter uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verkoopvertegenwoordiger of dealer.

Toepassingen installeren

Om toepassingen te gebruiken, moet u eerst de toepassing op de computer installeren en deze vervolgens activeren.



OPMERKING

U kunt toepassingen en certificaten op de machine installeren. Het aantal toepassingen dat u kunt uitvoeren, kan variëren, afhankelijk van het type toepassing.

1

Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Toepassing toevoegen/verwijderen] > "Toepassing" [Toepassing toevoegen/verwijderen]



OPMERKING

- Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.
 - Selecteer [Rapport afdrukken] om een toepassingsrapport af te drukken.
-

2 Installeer de toepassing.

- 1 [Toevoegen] > [USB-station]



OPMERKING

Wanneer [Toevoegen] > [Online] is geselecteerd, kan de software via internet worden bijgewerkt.

- 2 Plaats het USB-station met de te installeren toepassing in de USB-geheugensleuf.



OPMERKING

Wanneer het bericht "USB-station is herkend. wordt weergegeven. Bestanden worden weergegeven." wordt weergegeven, selecteer [Annuleren].

- 3 Selecteer de te installeren toepassing > [Installeren]

U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing bekijken door het [💬] (informatiepictogram) te selecteren.

- 4 Selecteer [Ja].

De installatie van de toepassing begint. Afhankelijk van de toepassing die wordt geïnstalleerd, kan de installatie enige tijd duren.

Zodra de installatie is voltooid, verschijnt het oorspronkelijke scherm opnieuw.



OPMERKING

- Om een andere toepassing te installeren, herhaalt u stappen 2-3 en 2-4.
 - Om het USB-station te verwijderen, selecteert u [USB verwijderen] en wacht totdat het bericht "USB-station kan veilig worden verwijderd." wordt weergegeven. Verwijder vervolgens het USB-station.
-

Toepassingen activeren

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Toepassing toevoegen/verwijderen] > "Toepassing" [Toepassing toevoegen/verwijderen]



OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

2 Activeer de toepassing.

- 1 Selecteer de gewenste toepassing > [Activeren]

U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing bekijken door het [⋮] (informatiepictogram) te selecteren.

- 2 Voer de licentiesleutel in > [Officieel]

Voor sommige applicaties hoeft geen licentiesleutel ingevoerd te worden. Als het scherm voor het invoeren van de licentiesleutel niet verschijnt, gaat u naar stap 2-3. Om de applicatie als demo te gebruiken, selecteer [Demo] zonder de licentiesleutel in te voeren.

- 3 Selecteer [Ja].



BELANGRIJK

- Als u de datum-/tijdinstelling wijzigt terwijl u een testversie van een toepassing gebruikt, dan is deze toepassing niet langer beschikbaar.
 - Op het startscherm worden pictogrammen van geactiveerde toepassingen weergegeven.
-

- 4 Selecteer het toepassingpictogram op het startscherm.

Selecteer het toepassingpictogram.

De toepassing wordt opgestart.

Toepassingen deactiveren

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Toepassing toevoegen/verwijderen] > "Toepassing" [Toepassing toevoegen/verwijderen]



OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

2 Deactiveer de toepassing.

Selecteer de gewenste toepassing om af te sluiten > [Deactiveren]



OPMERKING

- Selecteer [x] op het scherm als u de reeds geactiveerde toepassing wilt afsluiten.
 - De procedure voor het afsluiten van sommige toepassingen kan verschillen.
-

Toepassingen de-installeren

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Toepassing toevoegen/verwijderen] > "Toepassing" [Toepassing toevoegen/verwijderen]



OPMERKING

Als het gebruikersverificatiescherm wordt geopend meldt u zich aan als een gebruiker met de bevoegdheid om deze instelling te configureren. Neem contact op met de beheerder als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het aanmelden niet (meer) weet.

2 Verwijder de toepassing.

- 1 Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen > [Verwijderen]

U kunt gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing bekijken door het [⋮] (informatiepictogram) te selecteren.

- 2 Selecteer [Ja].

Sneltoetsen registreren (Documentbox-instellingen)

Voor veelgebruikte functies kunt u sneltoetsen instellen. Een aan een geregistreerde sneltoets gekoppelde naam kan zo nodig worden gewijzigd.


Snelkoppelingen toevoegen

U kunt sneltoetsen opslaan in het basisscherm van elke functie.

1 Open het basisscherm waarvoor u sneltoetsen wilt opslaan.

2 Sla de sneltoetsen op.

- 1 Selecteer [Sneltoets].
Geef het snelmenu weer.
- 2 Selecteer [Toevoegen].

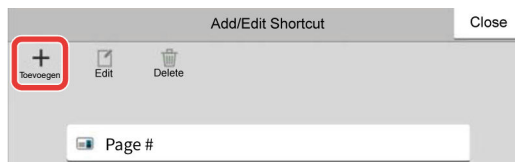

- 3 Selecteer de instellingen die u wilt toevoegen > [Volgende >]
- 4 Voer de sneltoetsnaam in > [Volgende >].



OPMERKING

Als u geen sneltoetsnaam invoert, wordt de functienaam weergegeven.

5 Bevestig de invoer.


Selecteer [Sneltoetsnaam], [Functie], of [Machtiging] om de instellingen te wijzigen.



OPMERKING

[Machtiging] wordt weergegeven wanneer aanmeldbeheer door gebruikers is ingeschakeld.

6 Selecteer [Voltooien].

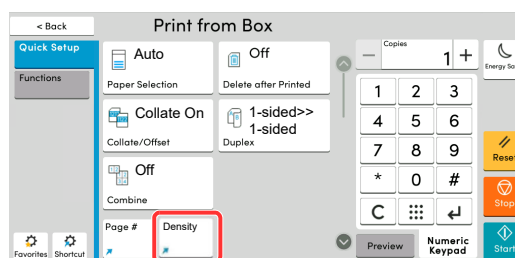

De sneltoets is opgeslagen.

Sneltoetsen bewerken

1 Open het scherm.

- 1 Selecteer [Sneltoets].
Geef het snelmenu weer.
- 2 Selecteer  (pictogram voor bewerken).

2 Bewerk de sneltoets.

- 1 Selecteer de sneltoets die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer [Bewerken].
- 3 Selecteer [Snelkoppelingsnaam] of [Functie] > Wijzig de instellingen > [OK].
- 4 [Voltooien] > [Bijwerken]

Sneltoetsen verwijderen

1 Open het scherm.

- 1 Selecteer [Sneltoets].
Geef het snelmenu weer.
- 2 Selecteer  (pictogram voor bewerken).

2 De sneltoets verwijderen.

Selecteer de sneltoets die u wilt verwijderen > [Verwijderen] > [Verwijderen]

6 Verschillende functies gebruiken

Op de machine beschikbare functies.....	169
Functies.....	174

Op de machine beschikbare functies

Over de functies van het apparaat

Dit apparaat heeft verschillende functies.

Custom box (Afdrukken)

Bij selectie vanuit de algemene navigatie wordt elke functie weergegeven in het hoofdgedeelte.



Meer informatie over elke functie vindt u hieronder:

Afdrukken

[Functies]

De instellingen configureren voor papierselectie en dubbelzijdig afdrukken bij afdrukken vanuit de custom box.

Functie	Beschrijving
Papierselectie	Selecteer de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat. ➔ Papierselectie (pagina 174)
Samenvoegen/Verschuiven	Verschuift de uitvoer per pagina of per set. ➔ Samenvoegen/Verschuiven (pagina 178)
Papieruitvoer	Geef de uitvoerlade op. ➔ Papieruitvoer (pagina 182)
Nieten/Perforeren	Niet of perforer afgedrukte documenten. ➔ Nieten/Perforeren (pagina 179)
Combineren	Combineert meerdere (2-8) originele sheets in 1 afgedrukte pagina. Combineren
Dubbelzijdig	Drukt 1-zijdige of openboekoriginelen 2-zijdig af, of 2-zijdige of openboekoriginelen 1-zijdig. ➔ Dubbelzijdig (pagina 188)
Marge/Centreren	Marge: voeg marges (witruimte) toe. Daarnaast kunt u de margebreedte en de marge op de achterzijde instellen. Centreren: Centreert de originele afbeelding op het papier wanneer u afdrukt op papier met een ander formaat dan het origineel. Margin/Centering, Margin, Centering
Pagina #	Voegt paginanummers toe aan de voltooide documenten. Pagina #
Boekje	Druk het document zo af dat het met een omslag tot één boekje kan worden gevouwen. Boekje

Functie	Beschrijving
Omslag	Voegt een omslag toe aan de voltooide documenten. Omslag
Bestandsnaam invoeren	Voegt een bestandsnaam toe. Bestandsnaam invoeren
Melding taak voltooid	Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid. Melding taak voltooid
EcoPrint	EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken. ➔ EcoPrint (pagina 185)
Prioriteit onderdrukken	Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan een andere taak. Prioriteit onderdrukken
Verwijderen na afdrukken	Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid. Verwijderen na afdrukken
Zoomen	Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten. ➔ Zoomen (pagina 187)
Vouwen	Vouw de voltooide documenten. ➔ Vouwen (pagina 176)
Tekststempel	U kunt een tekststempel aan de documenten toevoegen. Tekststempel
Bates-stempel	U kunt een Bates-stempel aan de documenten toevoegen. Bates-stempel

[Kleur/Beeldkwaliteit]

Instellingen configureren voor dichtheid, afdrukkwaliteit en kleurbalans.

Functie	Beschrijving
Dichtheid	Stel de dichtheid in. ➔ Dichtheid (pagina 184)
Kleurselectie	Selecteer de kleurinstellingen. ➔ Kleurselectie (pagina 186)
Scherpte	Past de scherppte van de beeldontrekken aan. Scherpte
Dichtheid achtergrond aanpassen	Verwijdert donkere achtergronden van een origineel, bijvoorbeeld bij kranten. Pas dicht. acht. aan (Pas dichtheid achtergrond aan)
Doorschijnen voorkomen	Verbergt achtergrondkleuren en het doorschijnen van afbeeldingen. Doorschijnen voorkomen

USB-station (Documenten afdrukken)

Bij selectie vanuit de algemene navigatie wordt elke functie weergegeven in het hoofdgedeelte.



Meer informatie over elke functie vindt u hieronder:

Afdrukken

[Functies]

De instellingen configureren voor papierselectie en dubbelzijdig afdrukken bij afdrukken vanaf een USB-station.

Functietoets	Beschrijving
Papierselectie	Selecteer de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat. ➔ Papierselectie (pagina 174)
Samenvoegen/Verschuiven	Verschuift de uitvoer per pagina of per set. ➔ Samenvoegen/Verschuiven (pagina 178)
Papieruitvoer	Geef de uitvoerlade op. ➔ Papieruitvoer (pagina 182)
Nieten/Perforeren	Niet of perforer afdrukte documenten. ➔ Nieten/Perforeren (pagina 179)
Dubbelzijdig	Drukt een document enkelzijdig of dubbelzijdig af. ➔ Dubbelzijdig (pagina 188)
Marge	Voeg marges (witruimte) toe. Daarnaast kunt u de margebreedte en de marge op de achterzijde instellen. Margin/Centering, Margin, Centering
Melding taak voltooid	Verzendt een e-mailbericht wanneer een taak is voltooid. Melding taak voltooid
EcoPrint	EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken. ➔ EcoPrint (pagina 185)
Prioriteit onderdrukken	Onderbreekt de huidige taak en geeft voorrang aan een andere taak. Prioriteit onderdrukken
Vouwen	Vouw de voltooide documenten. ➔ Vouwen (pagina 176)
Tekststempel	U kunt een tekststempel aan de documenten toevoegen. Tekststempel
Bates-stempel	U kunt een Bates-stempel aan de documenten toevoegen. Bates-stempel

Functietoets	Beschrijving
Wachtwoord gecodeerde PDF	Voer het toegewezen wachtwoord in om de PDF-gegevens af te drukken. Wachtwoord gecodeerde PDF
JPEG/TIFF-afdruk	Selecteer het beeldformaat wanneer JPEG- of TIFF-bestanden worden afgedrukt. JPEG/TIFF-afdruk
XPS aanpassen aan pagina	Vergroot of verkleint de beeldgrootte om deze aan het geselecteerde papierformaat aan te passen wanneer een XPS-bestand wordt afgedrukt. XPS aanpassen aan pagina

Functies

Op pagina's die een handige functie uitleggen, worden de manieren waarop die functie kan worden gebruikt aangegeven door pictogrammen.



Functies

De functie wordt aangeduid met pictogrammen.

Voorbeeld: Selecteer [Functies] in het scherm Custom Box om de functie te gebruiken.



Functies

De functie wordt aangeduid met pictogrammen.

Voorbeeld: Selecteer [Functies] in het scherm USB-station om de functie te gebruiken.

Papierselectie



Functies



Functies

Selecteer de cassette of de multifunctionele lade met het benodigde papierformaat.

Selecteer uit [1] (Cassette 1) tot [5] (Cassette 5) om het papier te gebruiken dat in deze cassettes zit.

Als [Auto] is geselecteerd, wordt automatisch papier van hetzelfde formaat als het origineel geselecteerd.



OPMERKING

- Geef vooraf het formaat en het soort papier op dat in de cassette is geplaatst.
- Cassettes met nummer 2 of hoger worden weergegeven als de optionele papierinvoer is geïnstalleerd.

Om het papierformaat en het mediatype van de multifunctionele lade te wijzigen, selecteert u [Instell. multifunct. lade wijzigen] en wijzigt u het papierformaat en het mediatype. De beschikbare papierformaten en mediatypes worden in onderstaande tabel vermeld.

Papierformaat

Metrisch

Waarde	Beschrijving
A3*1*2, A4-R*1*2, A4*1*2, A5-R*1*2, A5*1, A6*1*2, B4*1*2, B5-R*1*2, B5*1*2, B6*1*2, Folio*1*2, 216 × 340 mm, SRA3*1*2	Selecteer uit het standaardformaat in de metrische reeks.

Inch

Waarde	Beschrijving
Ledger ^{*1*2} , Letter-R ^{*1*2} , Letter ^{*1*2} , Legal ^{*1*2} , Statement ^{*1*2} , 12" x 18" ^{*1*2} , Executive, Oficio II	Selecteer uit de standaard inch-formaten.

Overig

Waarde	Beschrijving
8K, 16K-R, 16K, ISO5, Envelope#10, Envelope#9, Envelope#6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cardstock), ^{*1*2} , Oufukuhagaki (Return postcard), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Custom 1-4 ^{*3}	Selecteer uit speciale standaardformaten en aangepaste formaten.

Formaat invoer

Waarde	Beschrijving
Metrisch X: 148 tot 457 mm (in stappen van 1 mm) Y: 98 tot 320 mm (in stappen van 1 mm)	Enter the size not included in the standard size. ^{*4} Wanneer u hebt geselecteerd [Maat invoer], gebruik [+] / [-] of de numerieke toetsen om de grootte van "X" (horizontaal) en "Y" (verticaal). Selecteer het invoerveld waarvoor u de numerieke toetsen wilt gebruiken.
Inch X: 5,83 tot 18" (in stappen van 0,01") Y: 3,86 tot 12,60" (in stappen van 0,01")	

Mediatype**Waarde**

Plain, Transparency, Rough, Vellum, Labels, Recycled, Preprinted^{*5}, Bond, Cardstock, Color, Prepunched^{*5}, Letterhead^{*5}, Thick, Envelope, Coated, High Quality, Index Tab Dividers, Custom 1-8^{*6}

^{*1} Papierformaat wordt automatisch gedetecteerd in de cassette.

^{*2} Papierformaat wordt automatisch gedetecteerd in de multifunctionele lade.

^{*3} Hieronder vindt u instructies voor het opgeven van het aangepaste papierformaat:

^{*4} De invoereenheden kunnen worden gewijzigd in het systeemmenu. Meer informatie vindt u hieronder:

^{*5} Meer informatie over afdrukken op voorbedrukt of geperforeerd papier of op briefpapier vindt u hieronder:

^{*6} Instructies voor het opgeven van aangepaste papierformaten 1 tot 8 vindt u hieronder:

**OPMERKING**

- U kunt vooraf het formaat en het soort papier selecteren dat dikwijls gebruikt zal worden en deze als standaard instellen.
- Als het opgegeven papierformaat niet in de papierbronscassette of de multifunctionele lade is geplaatst, verschijnt een bevestigingsscherm. Plaats het vereiste papier in de multifunctionele lade en selecteer [Doorgaan] om het afdrukken te starten.

Vouwen

Custom
Box

Functies


USB
Drive

Functies

Vouwt de voltooide documenten. Selecteer de vouwmethode.

De volgende vouwopties en afdrukrichtings zijn beschikbaar.

Afdrukrichting origineel			Afdrukrichting: Liggend	Afdrukrichting: Staand
Item			 	 
Dubbelvouwen	Saddle Stitch ^{*1}			
	Inside ^{*1*2}			
	Outside ^{*1*2}			
	Multi-sheet Fold ^{*1}		Stel in of meerdere pagina's van het afgedrukte document al dan niet worden gestapeld en gevouwen. Dit wordt ingesteld op [On] wanneer zadelsteeknieten is ingesteld.	
In drieën vouwen	Inside ^{*1*2}	R n. L/O n. B		
		L n. R/B n. O		
	Outside ^{*1*2}	R n. L/O n. B		
		L n. R/B n. O		
	Multi-sheet Fold ^{*1}		Stel in of meerdere pagina's van het afgedrukte document al dan niet worden gestapeld en gevouwen.	

Afdrukrichting origineel		Afdrukrichting: Liggend	Afdrukrichting: Staand
Item		 	 
Z-Fold* ²	R n. L/O n. B		
	L n. R/B n. O		
	Vouwen van meerdere vellen	Stel in of meerdere pagina's van het afgedrukte document al dan niet worden gestapeld en gevouwen.	
Engineering Fold* ² (Half Z-Fold)			

*1 Verschijnt wanneer de optionele vouweenheid is geïnstalleerd.

*2 Verschijnt wanneer de optionele Z-vouweenheid is geïnstalleerd.



OPMERKING

- Voor vouwen zijn de optionele finisher voor 4.000 vellen of nietmachinefinisher voor 100 vellen en de vouweenheid of Z-vouweenheid vereist.
- Raadpleeg het volgende voor meer informatie over papierformaten en het aantal vellen dat kan worden gevouwen.
- Het vouwen van meerdere vellen tijdens het afdrukken wordt uitgevoerd door de vouweenheid wanneer de vouweenheid en de Z-vouweenheid zijn geïnstalleerd.

Samenvoegen/Verschuiven




Custom
Box

Functies

USB
Drive

Functies

Verschuift de uitvoer per pagina of per set.

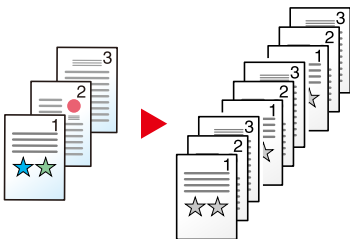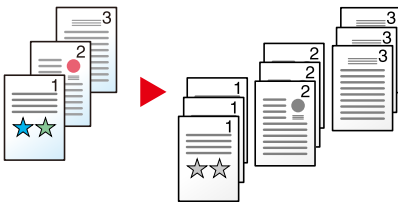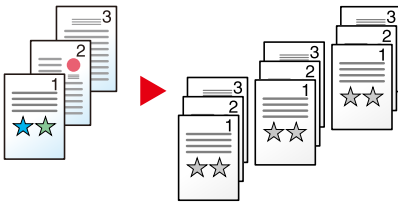Item	Afbeelding	Beschrijving
Uit		
Verzamelen op		Levert volledige kopieersets af zoals vereist volgens het aantal pagina's.
Verschuiven Elke pagina		Afgedrukte exemplaren worden samengevoegd en afzonderlijk als afzonderlijke pagina's uitgegeven.  OPMERKING Deze functie vereist de optionele documentfinisher:
Verplaats elke set		Gedrukte exemplaren worden gesorteerd en afzonderlijk als individuele sets uitgegeven.  OPMERKING Deze functie vereist de optionele documentfinisher:

**OPMERKING**

In Offset worden de papierformaten Legal, Ledger, Oficio II, Letter, A3, A4, B4, B5, 216 × 340 mm en 8K, 16K ondersteund.

Nieten/Perforeren



Functies



Functies

Nieten

Niet de voltooide documenten vast. De nietpositie kan worden geselecteerd.



OPMERKING

Deze functie vereist de optionele documentfinisher:

Item	Waarde	Beschrijving
Nieten	Uit	
	Linksboven	Selecteer de nietpositie en selecteer vervolgens [Vlgnd >]. Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de originele afdrukrichting en de nietpositie:
	Rechtsboven	
	2 nietjes links	
	2 nietjes boven	
	2 nietjes rechts	
	Zadelsteek	Geef aan of u de voltooide documenten dubbel wilt vouwen en in het midden wilt nieten. Zorg er bij het plaatsen van originelen voor dat u het voorblad onderaan plaatst. Raadpleeg het volgende voor meer informatie over zadelsteken:

Originele afdrukrichting en nietpositie

Finisher voor 1.000 vellen, finisher voor 4.000 vellen, nietfinisher voor 100 vellen

Afdrukrichting origineel Papierrichting	Papierrichting		Bovenrand links	
Laadrichting van papier in de cassette 				

Afdrukrichting origineel Papierrichting	Papierrichting		Bovenrand links	
				
Laadrichting van papier in de cassette 				








OPMERKING

Niet op één positie gebeurt niet schuin voor de volgende papierformaten.

Niet van gemengde formaten

Zelfs bij gemengde papierformaten kan de uitvoer worden geniet als de formaten dezelfde breedte hebben, zoals in de onderstaande combinaties.

- A3 en A4
- B4 en B5
- Ledger en Letter
- Ledger en Letter-R
- 8K en 16K
- A3 en A4 (A3 met Z-vouw en A4)
- B4 en B5 (B4 met Z-vouw en B5)
- Ledger en Letter (Ledger met Z-vouw en Letter)
- 8K en 16K (8K met Z-vouw en 16K)

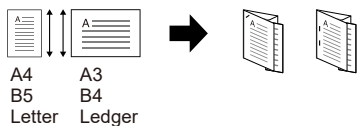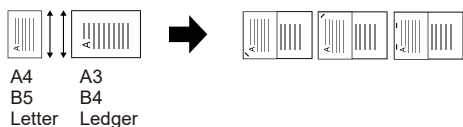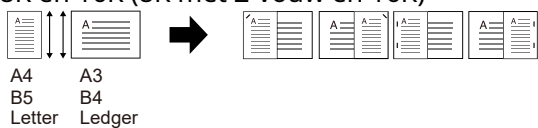



OPMERKING

- Aantal vellen dat kan worden geniet: maximaal 30 vellen.

Perforeren

Perforeert gaten in sets voltooide documenten.



OPMERKING

- Voor deze functie zijn de optionele documentafwerker en perforatie-eenheid vereist.
- Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de papierformaten die kunnen worden geperforeerd:
- Het inch-model biedt de mogelijkheid om twee of drie gaten te perforeren. Het metrische model ondersteunt perforeren met twee of vier gaten.

Item	Waarde	Beschrijving
Perforeren	Uit	Selecteer de positie van de perforatiegaten. Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de originele afdrukrichting en de positie van de perforatiegaten:
	2 gaten links	
	2 gaten boven	
	2 gaten rechts	
	3 gaten links	
	3 gaten boven	
	3 gaten rechts	
	4 gaten links	
	4 gaten boven	
	4 gaten rechts	



OPMERKING

Het inch-model biedt de mogelijkheid om twee of drie gaten te perforeren. Het metrische model ondersteunt perforeren met twee of vier gaten.

Papieruitvoer



Functies



Functies

Geef de uitvoerlade op.

met optionele takenscheider

Item	Beschrijving
Binnenlade	Uitvoer naar de binnenste uitvoerlade van de machine.
Uitvoerlade takenscheider	Levering aan de interne taakscheider.

met optionele finisher voor 1.000 vellen

Item	Beschrijving
Job Separator Tray ^{*1}	Levering aan de interne taakscheider.
Finisherlade	Uitvoer naar de finisherlade van de optionele documentfinisher.

^{*1} De volgende papierformaten kunnen niet worden uitgevoerd naar de taakscheiderlade: A3, Ledger.

met optionele finisher voor 4.000 vellen/nietmachinefinisher voor 100 vellen

Item	Beschrijving
Job Separator Tray ^{*1}	Levering aan de interne taakscheider.
Lade A	Uitvoer naar lade A van de optionele documentfinisher.
Lade B	Uitvoer naar lade B van de optionele documentfinisher. Wanneer [Heavy 5] (257 g/m ² - 300 g/m ²) is ingesteld bij Papiergewicht en lade B is ingesteld als uitvoerbestemming, wordt de uitvoerbestemming automatisch gewijzigd in lade A.

^{*1} De volgende papierformaten kunnen niet worden uitgevoerd naar de taakscheiderlade: A3, Ledger.

met optionele mailbox

Item	Beschrijving
Job Separator Tray ^{*1}	Levering aan de interne taakscheider.
Lade A	Uitvoer naar lade A van de optionele documentfinisher.
Lade B	Uitvoer naar lade B van de optionele documentfinisher. Wanneer [Heavy 5] (257 g/m ² - 300 g/m ²) is ingesteld bij Papiergewicht en lade B is ingesteld als uitvoerbestemming, wordt de uitvoerbestemming automatisch gewijzigd in lade A.

Item	Beschrijving
Lade 1 tot 7	Uitvoer naar lade 1 tot 7 (lade 1 is de bovenste lade) van de optionele mailbox. Wanneer [Zwaar 3] tot [Zwaar 4] (164 g/m² - 256 g/m²) is ingesteld bij Papiergewicht en Mailbox is ingesteld als uitvoerbesteding, wordt de uitvoerbesteding automatisch gewijzigd in lade B. Wanneer [Zwaar 5] (257 g/m² - 300 g/m²) is ingesteld bij Papiergewicht en Mailbox is ingesteld als uitvoerbesteding, wordt de uitvoerbesteding automatisch gewijzigd in lade A.

*1 De volgende papierformaten kunnen niet worden uitgevoerd naar de taakscheiderlade: A3, Ledger.



OPMERKING

- Dit kan worden ingesteld wanneer de optionele taakscheider of documentafwerker (afwerker voor 1.000 vel, afwerker voor 4.000 vel of nietafwerker voor 100 vel) is geïnstalleerd.
- De standaardinstelling voor Papieruitvoer kan worden gewijzigd.

Dichtheid



- Functies
- Beeldkwaliteit



- Functies

Stel de dichtheid in.

Pas de dichtheid aan door [-4] (Lichter) tot [+4] (Donkerder) te selecteren.



EcoPrint




Functies



Functies

EcoPrint bespaart toner bij het afdrukken.

Gebruik deze functie voor proefafdrukken of bij andere gelegenheden waarbij geen hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.

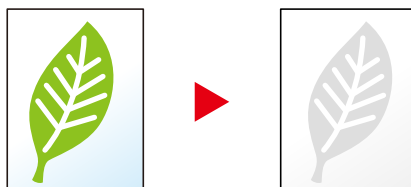

Item		Waarde	Beschrijving
Uit			
Aan	Tonersparend niveau	[1] (Lager) tot [5] (Hoger)	Pas het tonerbesparingsniveau aan.

Kleurselectie



- Functies
- Beeldkwaliteit



Functies

Selecteer de kleurinstellingen.

Item	Beschrijving
Auto kleur (Kleur/Grijsschaal)	Herkent automatisch of het document in kleuren of zwart/wit is en scankleurdocumenten in full color en zwart- en witdocumenten in grijstinten zijn.
Auto kleur (Kleur/zwart-wit)	Herkent automatisch of het document in kleuren of zwart/wit is en scankleurdocumenten in full color en zwart- en witdocumenten in zwart-wit zijn.
Full color	Scant het document in full color.
Grijstinten	Scant het document in grijstinten. Produceert een gelijkmatig, gedetailleerd beeld.
Zwart-Wit	Scant het document in zwart-wit.

Zoomen



Functies



Functies

Past de zoomfactor aan om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.

Afdrukken

Item	Beschrijving
100%	Het formaat van het origineel blijft behouden.
Automatisch	Verkleint of vergroot het origineel naar het afdrukformaat.



OPMERKING

- Selecteer het papierformaat om de afbeelding te verkleinen of te vergroten.
➔ [Papierselectie \(pagina 174\)](#)
- Bepaalde combinaties van origineelformaat en papierformaat kunnen ertoe leiden dat de afbeelding aan de rand van het papier wordt geplaatst. Gebruik de centreerfunctie om het origineel verticaal en horizontaal op de pagina te centreren.

Margin/Centering, Margin, Centering

Dubbelzijdig



Functies



Functies

De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

Afdrukken

Drukt een document enkelzijdig of dubbelzijdig af.

Item		Waarde	Beschrijving
Enkelzijdig		—	Schakelt de functie uit.
Dubbelzijdig	Voltooien	Links/rechts	Drukt een dubbelzijdig document af zodat de vellen correct zijn uitgelijnd voor inbinden aan de linker- of rechterzijde.
		Boven	Drukt een dubbelzijdig document af zodat de vellen correct zijn uitgelijnd voor inbinden aan de bovenzijde.

7 Problemen oplossen

Regulier onderhoud	190
Problemen oplossen	212
Instellen/onderhoud	333
Papierstoringen oplossen	335
Een nietjesstoring verhelpen	436

Regulier onderhoud

Reinigen

Reinig het apparaat regelmatig om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen.



VOORZICHTIG

Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.

Vervangen van de tonercontainer

Als de toner op is, wordt het volgende bericht weergegeven. Vervang de tonercontainer.

"Toner is leeg."

Als er bijna geen toner meer is, wordt het volgende bericht weergegeven. Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercontainer klaar hebt liggen om te vervangen.

"Toner bijna leeg. (Vervangen indien leeg.)"



OPMERKING


- Gebruik voor de tonercontainer altijd een origineel exemplaar. Het gebruik van een niet-originele tonercontainer kan beelddefecten en storingen aan het product veroorzaken.
- Op de geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat wordt informatie opgeslagen die dient voor het verbeteren van het gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en ontwikkeling van nieuwe producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele gegevens en wordt volledig anoniem gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.



VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten, te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


1 Open de voorklep.

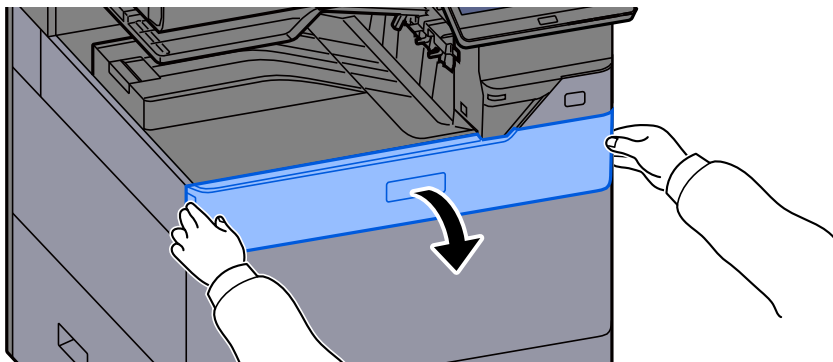


OPMERKING

Als u de klep van de tonercontainer sluit voordat u de container vervangt, selecteert u [Klep van tonercontainer openen].


2 Verwijder de tonercontainer.

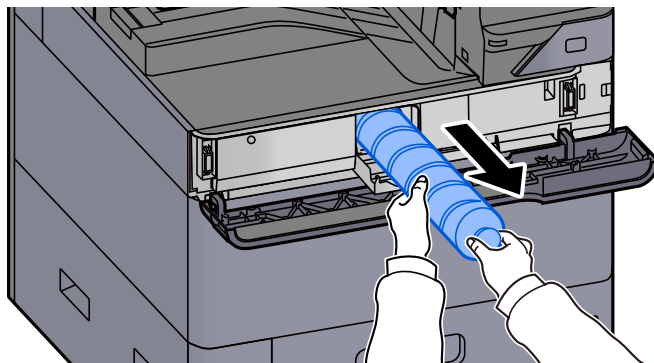

3 Plaats de gebruikte tonercontainer in de hiervoor bestemde plastic zak.

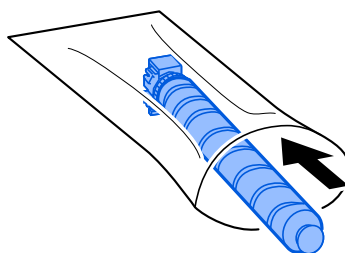


4 Neem de nieuwe tonercontainer uit de doos.

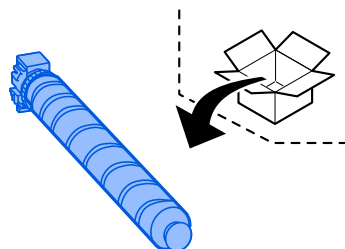


✓ **BELANGRIJK**


Raak de hieronder getoonde punten niet aan.

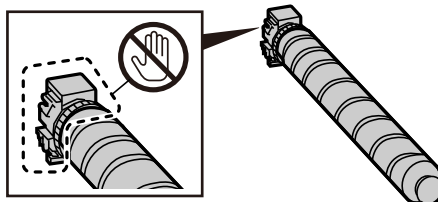


5 Tik op de tonercontainer.

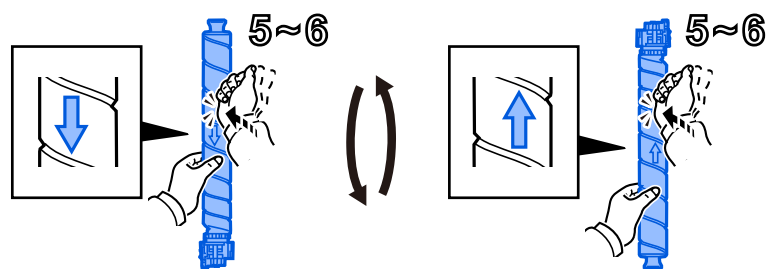

6 Schud de tonercontainer.

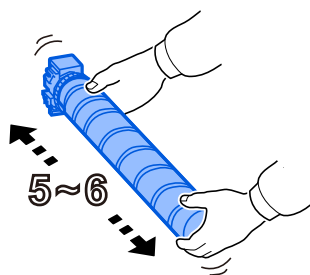


7 Installeer de tonercontainer.

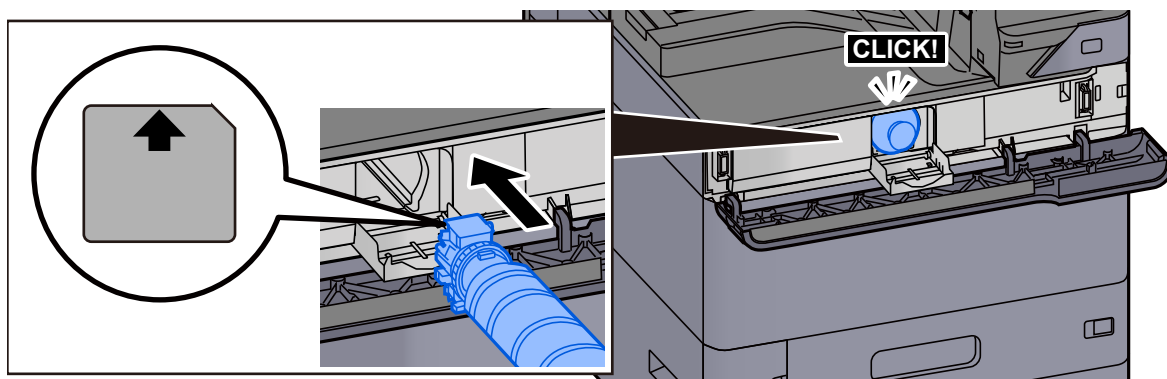


✓ BELANGRIJK

Schuif de tonercontainer volledig op zijn plek.

8 Sluit de klep van de tonercontainer.

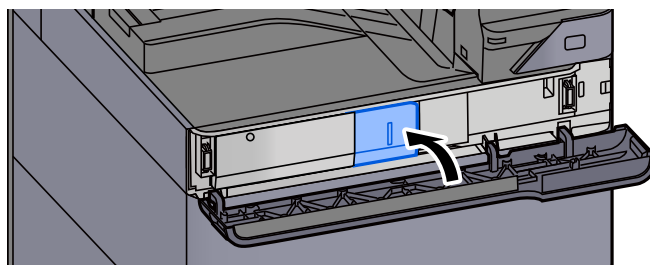

9 Sluit de voorklep.

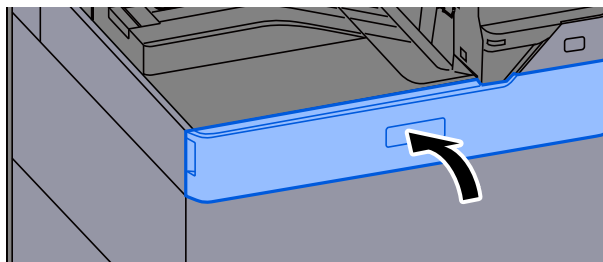

OPMERKING

- Als de tonercontainerklep of de voorklep niet sluit, controleert u of de nieuwe tonercontainer juist is geïnstalleerd.
 - Lever de lege tonercontainer in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainer wordt gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.
-

Vervang de tonerafvalbak


Als de tonerafvalbak vol is, wordt het volgende bericht weergegeven. Vervang de tonerafvalbak direct.

"Vervang de tonerafvalbak."

VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten, te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


1 Open de klep van de tonerafvalbak.

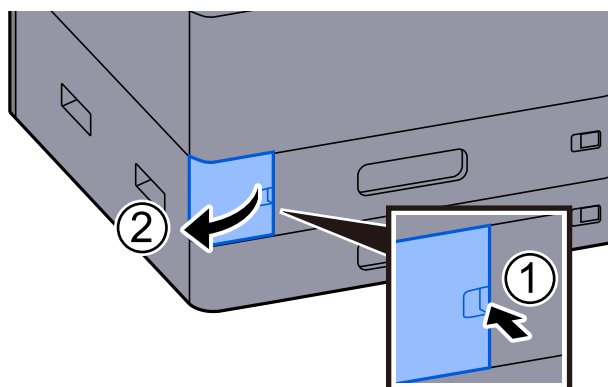


2 Verwijder de tonerafvalbak.




3 Plaats de gebruikte tonerafvalbak in de hiervoor bestemde plastic zak.

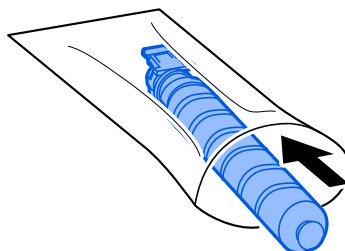


4 Verwijder de nieuwe tonerafvalbak.

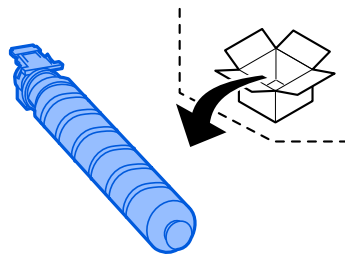

5 Plaats de tonerafvalbak.

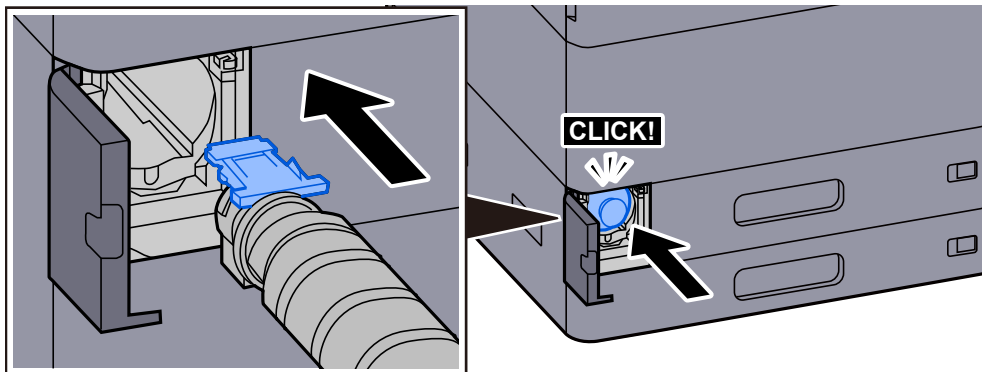

6 Sluit de klep van de tonerafvalbak.

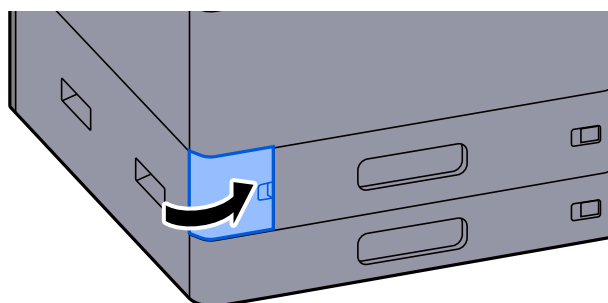

OPMERKING

Lever de lege tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonerafvalbak wordt gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

Papier plaatsen

Wanneer cassette # geen papier meer bevat, worden de volgende berichten weergegeven.

"Plaats papier in cassette #"

"Plaats papier in de multifunctionele lade"

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

➔ [Papier in cassette 2 plaatsen \(pagina 106\)](#)

➔ [Laden in de papierlade met grote capaciteit \(pagina 113\)](#)

➔ [Laden in de zij-invoer \(pagina 115\)](#)

➔ [Papier in de multifunctionele lade plaatsen \(pagina 150\)](#)



OPMERKING

Als [Toon bericht papierinst.] is ingesteld op [Aan], wordt het bevestigingsscherm voor de papierinstelling weergegeven wanneer nieuw papier wordt geplaatst. Als papier wordt vervangen, wijzigt u de papierinstellingen.

Cassette 1 (to 5) Settings

Instell. MF-cassette

Nietjes vervangen (finisher voor 1.000 vel)


Wanneer de nieteenheid geen nietjes meer heeft, worden de volgende berichten weergegeven. De houder van de nietcartridge moet met nietjes worden bijgevuld.

"Nietjes zijn op"


OPMERKING

Als de nieteenheid geen nietjes meer heeft, neemt u contact op met uw dealer of servicemedewerker.


1 Open de voorklep van de finisher.

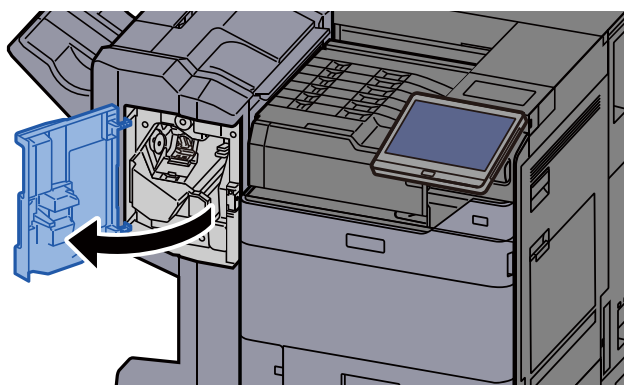


2 Verwijder de houder van de nietjescassette.

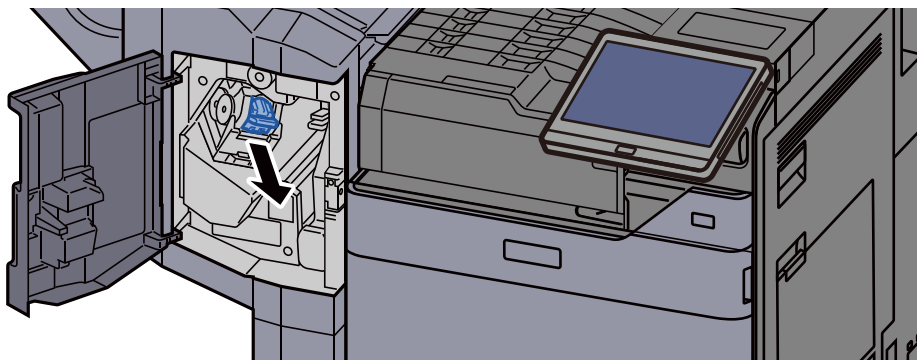


3 Vervang de nietjes.

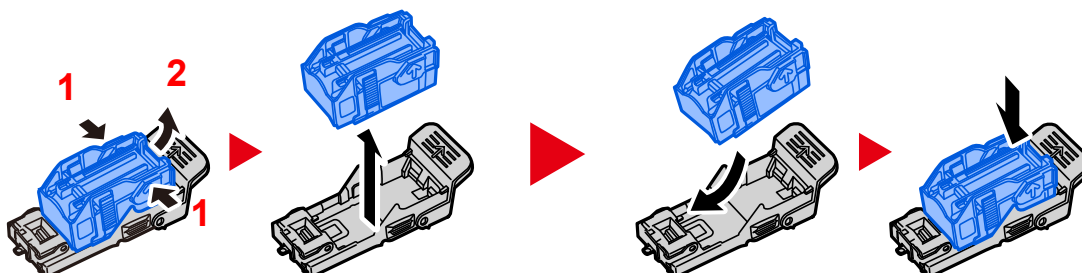

4 Plaats de houder van de nietjescassette.

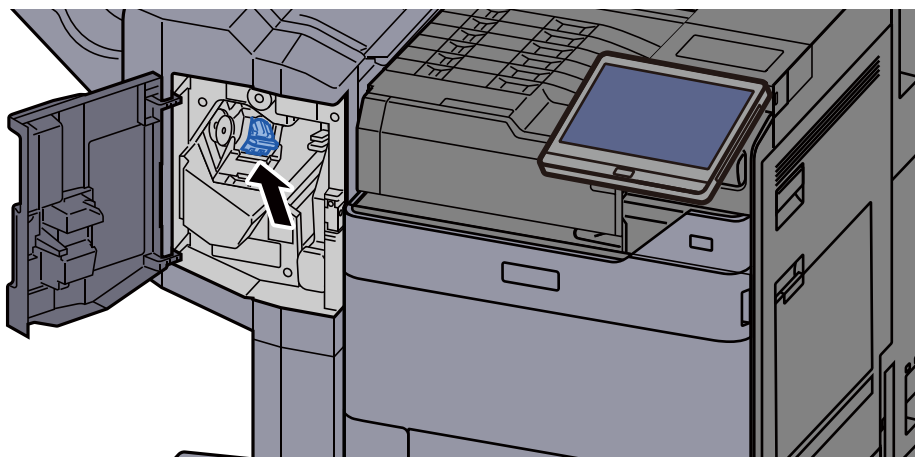

5 Sluit de klep.

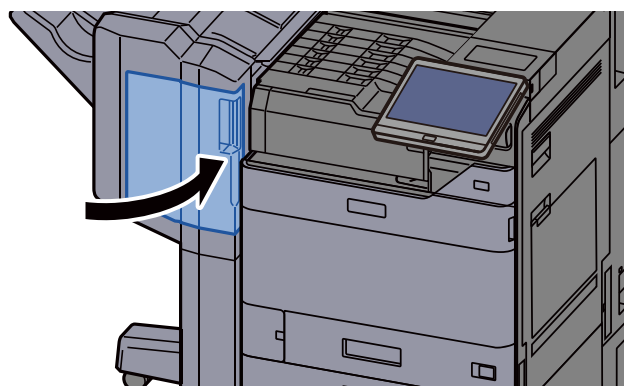

Nietjes vervangen (finisher voor 4.000 vel)


Wanneer de nieteenheid geen nietjes meer heeft, worden de volgende berichten weergegeven. De houder van de nietcartridge moet met nietjes worden bijgevuld.

"Nietjes zijn op."

OPMERKING

Als de nieteenheid geen nietjes meer heeft, neemt u contact op met uw dealer of servicemedewerker.


1 Open de voorklep van de finisher 1.

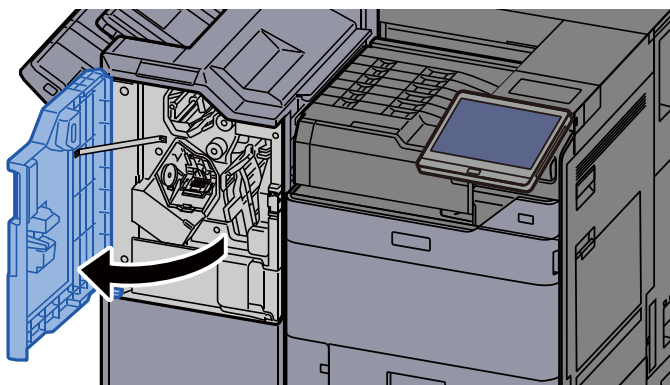

2 Verwijder de houder van de nietjescassette (A).




3 Vervang de nietjes.

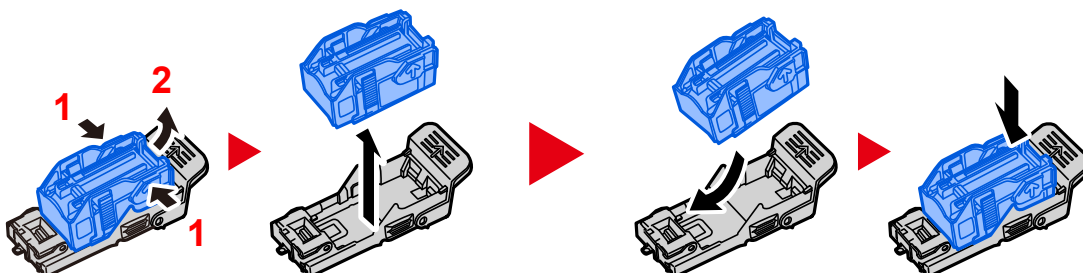

4 Plaats de houder van de nietjescassette (A).



5 Sluit de klep.

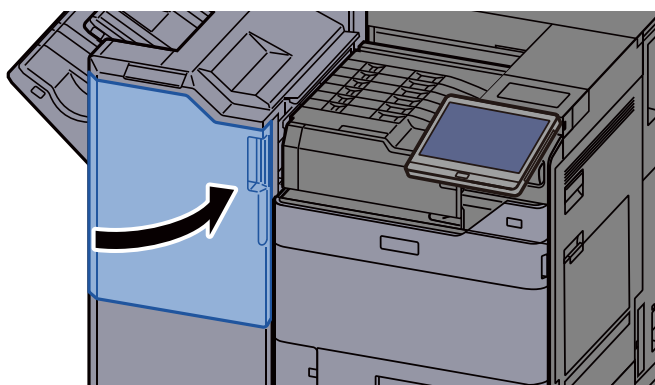

Nietjes vervangen (nietfinisher voor 100 vel)

Wanneer de nieteenheid geen nietjes meer heeft, worden de volgende berichten weergegeven. De houder van de nietcartridge moet met nietjes worden bijgevuld.


"Nietjes zijn op."




OPMERKING

Als de nieteenheid geen nietjes meer heeft, neemt u contact op met uw dealer of servicemedewerker.


1 Open de voorklep van de finisher 1.

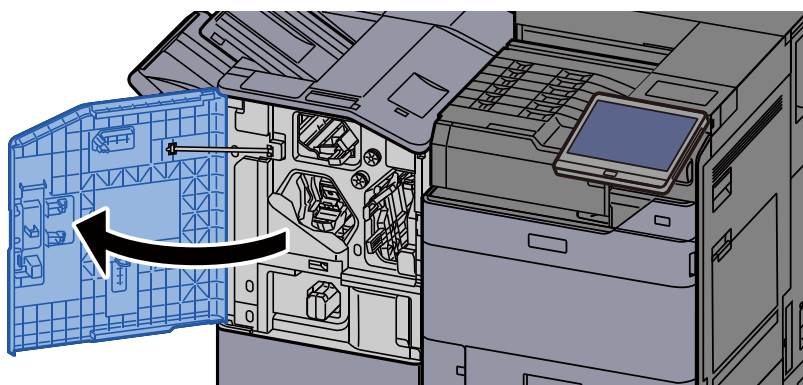

2 Verwijder de houder van de nietjescassette (A).

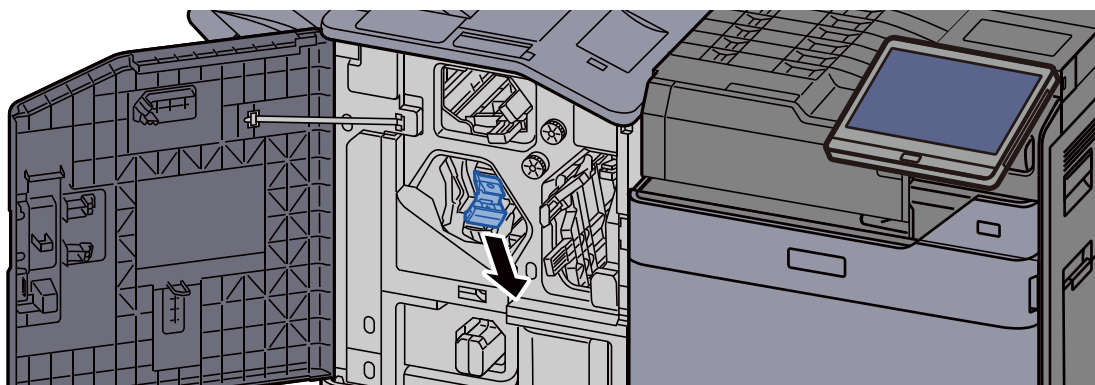


3 Vervang de nietjes.

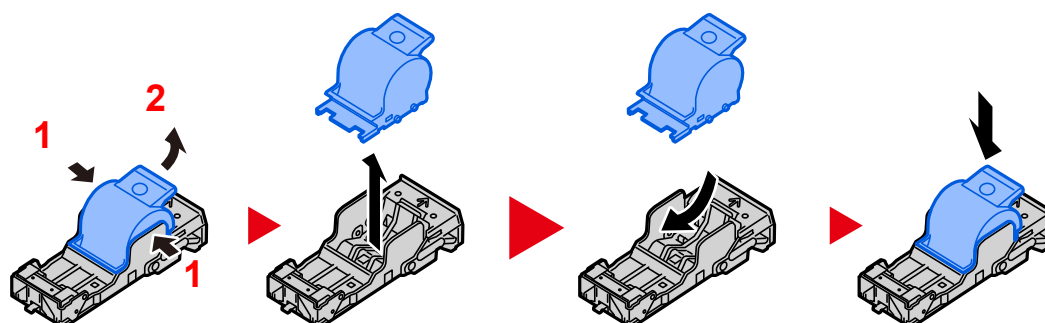

4 Plaats de houder van de nietjescassette (A).



5 Sluit de klep.

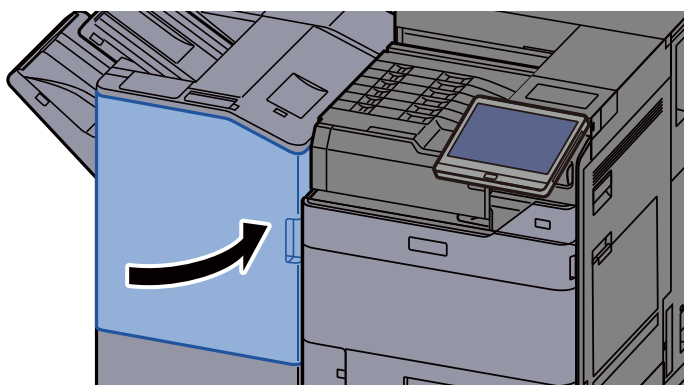

Nietjes vervangen (vouweenheid)


Wanneer de nieteenheid geen nietjes meer heeft, worden de volgende berichten weergegeven. De houder van de nietcartridge moet met nietjes worden bijgevuld.

"Nietjes zijn op."


OPMERKING

Als de nieteenheid geen nietjes meer heeft, neemt u contact op met uw dealer of servicemedewerker.


1 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

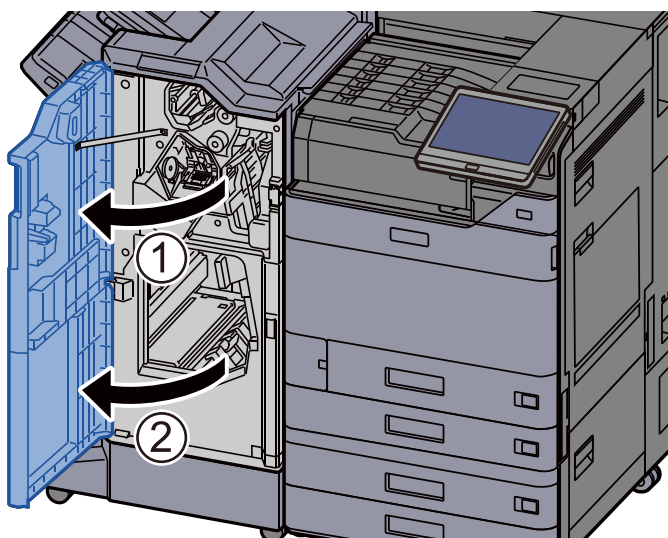


2 Verwijder de houder van de nietjescassette (B) of (C).

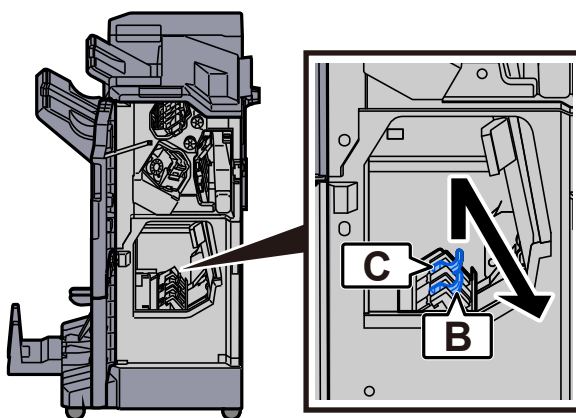


3 Vervang de nietjes.

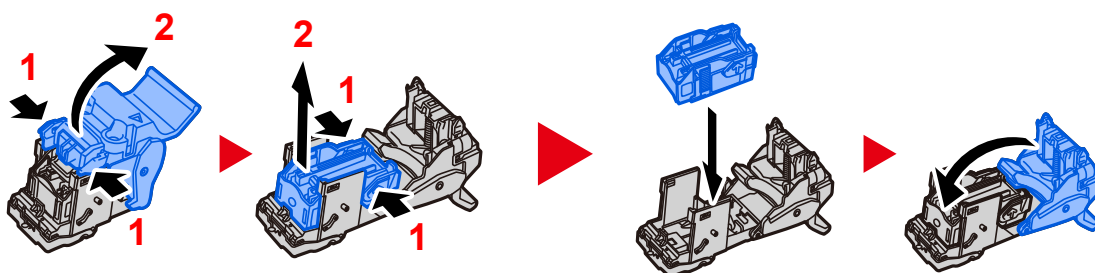

4 Plaats de houder van de nietjescassette (B) of (C).

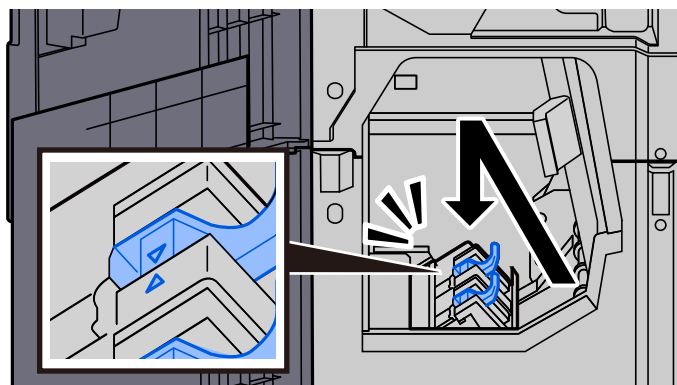

5 Sluit de kleppen.

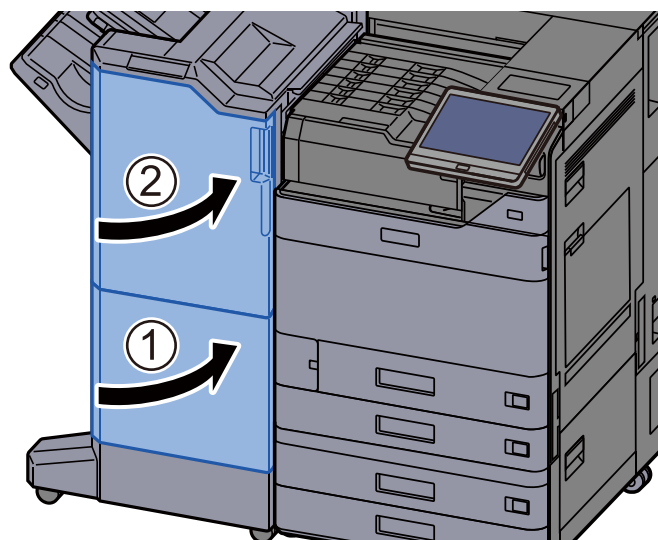


Afvoeren van nietjesafval

Als de afvalbak voor nietjesafval vol is, worden de volgende berichten weergegeven. Leeg de opvangbak voor nietjesafval.


"Controleer de opvangbak voor nietjesafval."

Laat de aan/uit-schakelaar van de machine op AAN staan terwijl u deze procedure uitvoert.

1 Open de voorklep van de finisher 1.

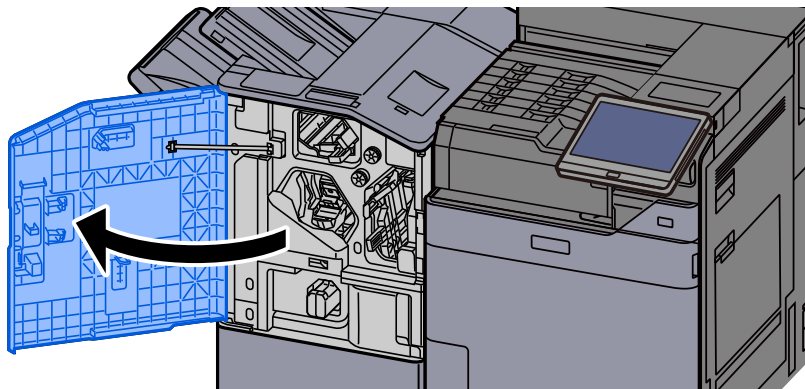


2 Verwijder de nietjesafvalbak.

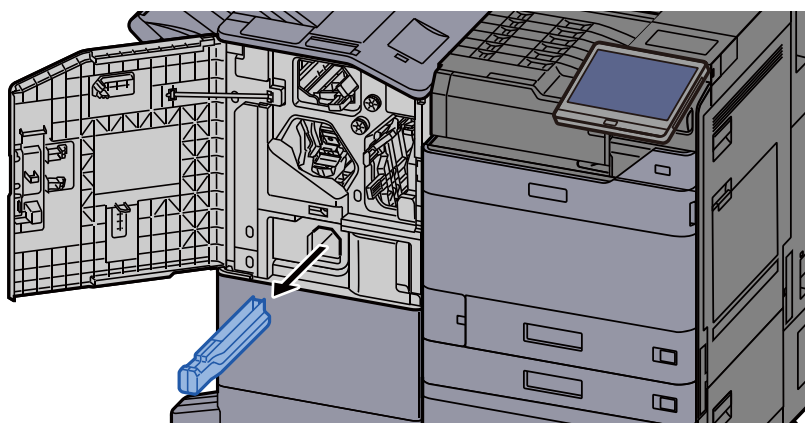


OPMERKING

Let erop dat u het nietjesafval niet morst wanneer u de bak verwijderd.


3 Leeg de nietjesafvalbak.

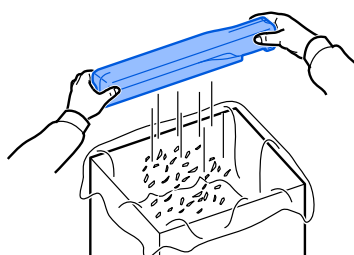

4 Plaats de nietjesafvalbak.

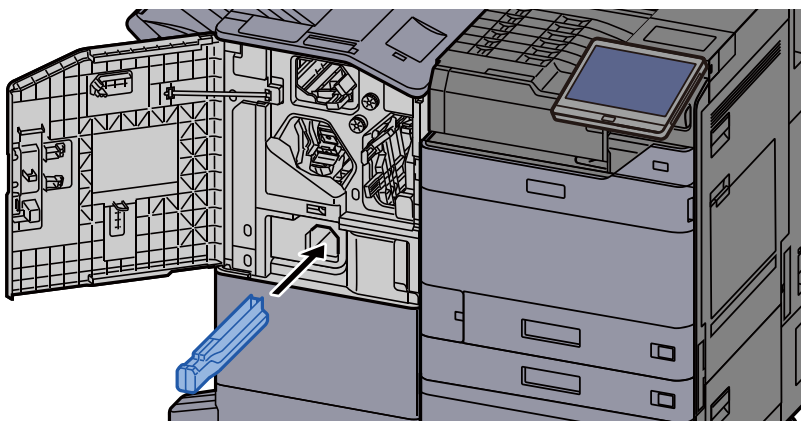

5 Sluit de klep.

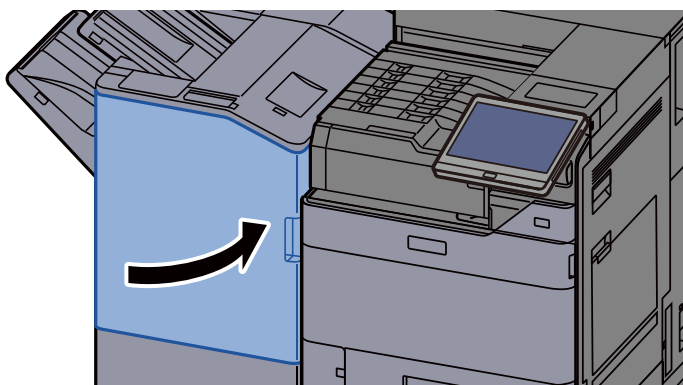

Afvoer van het perforatieafval


Wanneer de perforatieafvalbak vol is, worden de volgende berichten weergegeven. Leeg de perforatieafvalbak.

"Leeg de perforatieafvalbak"


Laat de aan/uit-schakelaar van de machine op AAN staan terwijl u deze procedure uitvoert.

Finisher voor 1.000 vel

1 Open de voorklep van de finisher.

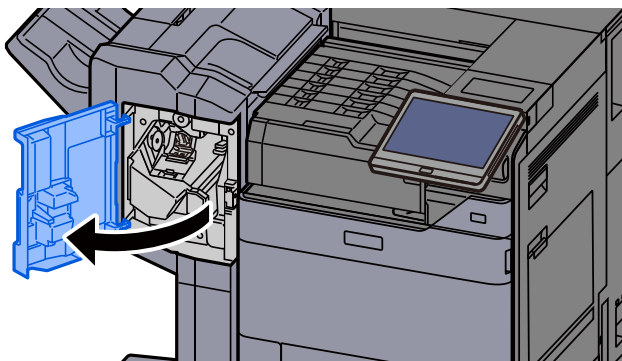


2 Verwijder de perforatieafvalbak.

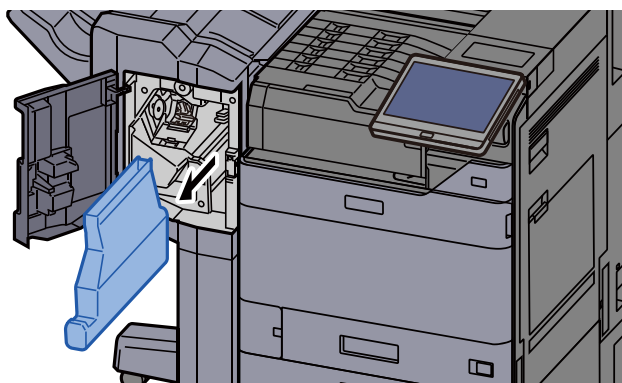


OPMERKING

Pas op dat u geen resten uit de perforatieafvalbak morst wanneer u de bak verwijdt.


3 Leeg de perforatieafvalbak.

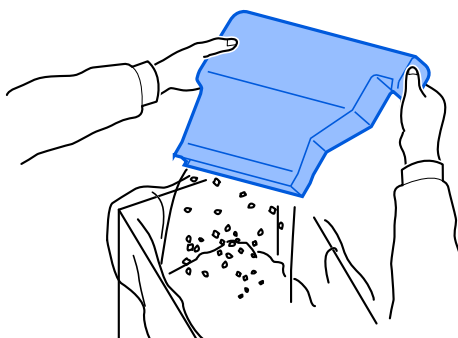

4 Installeer de perforatieafvalbak.

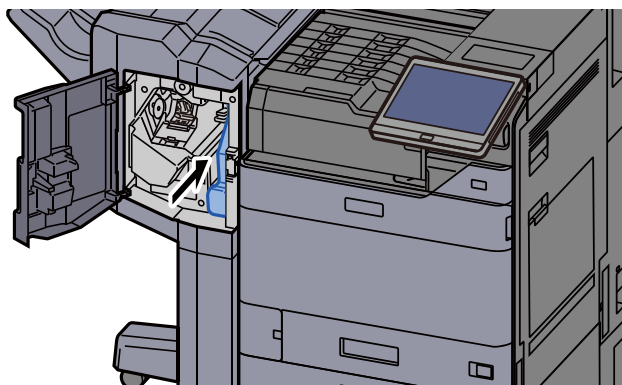


5 Sluit de klep.

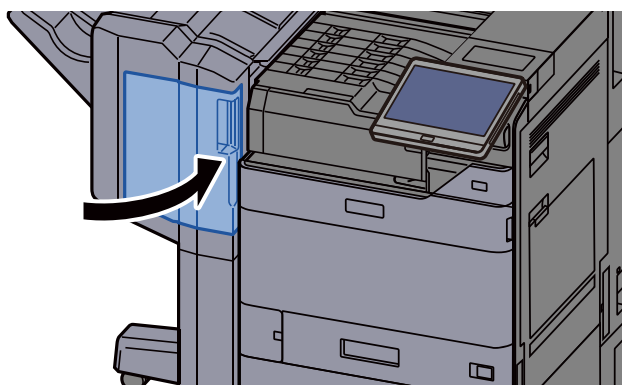


Finisher voor 4.000 vellen/Finisher met nietfunctie voor 100 vellen

- 1 Open de voorklep van de finisher 1.

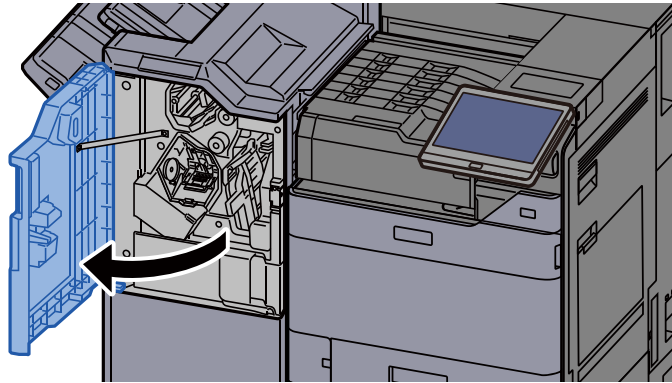


- 2 Verwijder de perforatieafvalbak.

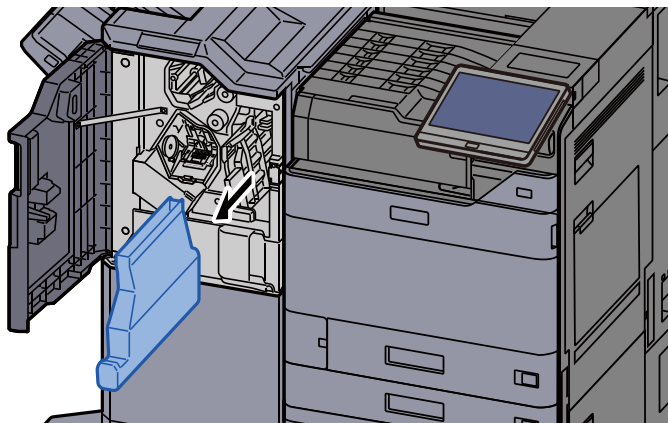


OPMERKING

Pas op dat u geen resten uit de perforatieafvalbak morst wanneer u de bak verwijdt.


- 3 Leeg de perforatieafvalbak.

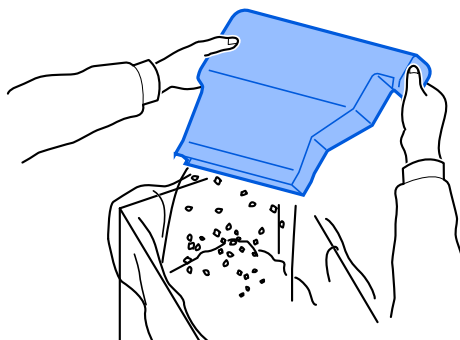

4 Installeer de perforatieafvalbak.

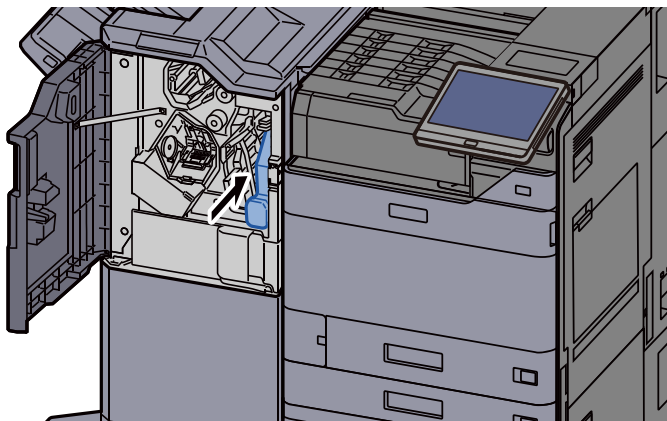

5 Sluit de klep.

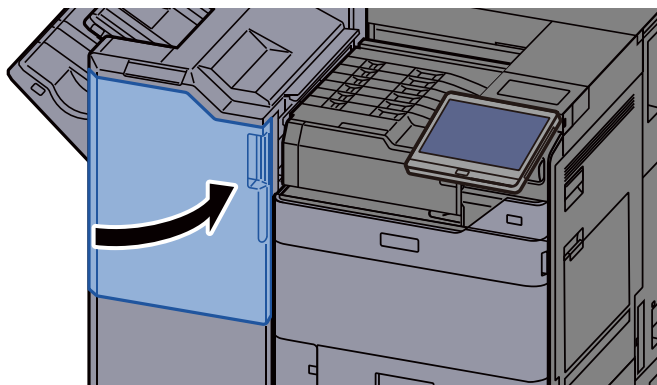

Problemen oplossen

Storingen oplossen

In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.

Als zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures op de aangegeven pagina's uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.



OPMERKING

Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn.

U kunt het serienummer als volgt opzoeken:

➔ [Scherm met apparaatgegevens \(pagina 57\)](#)

Problemen met de bediening van het apparaat

Wanneer de volgende problemen met de machinewerking optreden, dient u de juiste procedures te implementeren.

Een toepassing start niet.

Is er misschien te weinig tijd ingesteld voor het automatisch resetten van het bedieningspaneel?

Stel de tijd voor het automatisch resetten van het bedieningspaneel in op 30 seconden of meer.

Energiebesparende stand/Timer

Het scherm werkt niet wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact?

Stop de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

Het aanraakscherm reageert niet of functioneert niet goed.

Wordt het aanraakscherm bediend met natte handen?

Droog uw handen voordat u het aanraakscherm bedient.

Werkt u met handschoenen aan?

Bedien het aanraakscherm met uw blote handen of een styluspen.

Staat de machine in de buurt van een apparaat dat elektrische ruis genereert (generator, airconditioning, etc.)?

Plaats het apparaat uit de buurt van apparaten die elektrische ruis genereren.

Er worden geen kopieën gemaakt wanneer ik op de [Start]-toets druk.

Staat er een bericht op het scherm?

Bepaal de gepaste reactie op het bericht en voer de bijbehorende actie uit.

➡ [Reageren op foutmeldingen \(pagina 236\)](#)

Staat het apparaat in de slaapstand?

Druk op een willekeurige toets op het bedieningspaneel om de slaapstand uit te schakelen.

➡ [Slaapstand \(pagina 71\)](#)

Er treden vaak papierstoringen op.

Is het papier goed geplaatst?

Plaats het papier op de juiste manier.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Draai de afdrukrichting waarin het papier is geplaatst 180 graden.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Is de papiersoort geschikt? Is het papier in goede staat?

Haal het papier uit, draai het om en plaats het opnieuw.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Is het papier gekruld, gevouwen of gekreukt?

Vervang het papier.


➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Zitten er losse stukjes papier of zit er vastgelopen papier in het apparaat?

Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

➔ [Slaapstand \(pagina 71\)](#)


2 of meer vellen overlappen elkaar bij het uitwerpen. (meervoudige invoer)

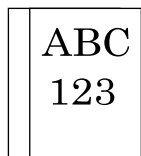

Plaats het papier op de juiste manier.

➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 99\)](#)

De afdrukken zijn gekreukt.



Is het papier goed geplaatst?

Plaats het papier op de juiste manier.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Draai de afdrukrichting waarin het papier is geplaatst 180 graden.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Is het papier vochtig?

Vervang het papier.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

De afdrukken zijn gekruld.



Draai de afdrukrichting waarin het papier is geplaatst 180 graden.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Is het papier vochtig?

Vervang het papier.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd.

Is het stuurprogramma geïnstalleerd met de hostnaam terwijl de functie wifi of Wi-Fi Direct beschikbaar is?

Geef het IP-adres op in plaats van de hostnaam.

➔ [Software installeren \(pagina 80\)](#)

Is in Snelle instelling beveiliging Niveau 3 geselecteerd?

Volg de onderstaande stappen.

- 1** Obtain the root certificate for TLS communication from the Trusted Root Certification Authorities and register it to Root Certificate 1 (to 5) on the Security Settings: Certificate page of Embedded Web Server.
- 2** Start de pc opnieuw op nadat het certificaat is geïnstalleerd.
- 3** Set SNMPv3 to On of Other Protocols on Network Settings: Protocol page of Embedded Web Server.
- 4** Configure the SNMPv3 settings on Management Settings: SNMP page of Embedded Web Server.
- 5** Open Bedieningspaneel en klik op Apparaten en printers, Voeg een printer toe en vervolgens "De printer die ik wil staat niet in de lijst".
- 6** Controleer "Selecteer een gedeelde printer op naam" en voer het adres van de printer in.
Voorbeeld: <https://hostname:443/printers/lp1>
- 7** Selecteer de gewenste printer en geef het printerstuurprogramma op.

➔ Embedded Web Server User Guide

Afdrukken lukt niet.

Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact?

Stop de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

Staat het apparaat aan?

Zet de hoofdschakelaar aan.

➔ [Uitzetten \(pagina 45\)](#)

Zijn de USB-kabel en netwerkkabel aangesloten?

Sluit de juiste printerkabel en netwerkkabel goed aan.

➔ [LAN-kabel aansluiten \(pagina 41\)](#)

Is de afdruktaak onderbroken?

Hervat het afdrukken.

Job Operation

Wanneer het bekabelde netwerk of het wifi-netwerk wordt geconfigureerd met behulp van de naamomzetting, bestaat het IP-adres (privéadres) van het andere netwerk dat geen toegang heeft, dan ook naast elkaar?

Het aantal hostnamen en domeinnamen dat met de machine kan worden gebruikt, bedraagt respectievelijk één. Configureer het netwerk onder deze beperking.

Wijzig de instellingen voor naamtoewijzing bij NetBEUI, DNS enz., of wijzig de instellingen voor de netwerkomgeving.

➔ **Embedded Web Server User Guide**

Selecteer Wi-Fi, Bekabeld netwerk of Optioneel netwerk als een onbeperkt bruikbaar netwerk op het primaire netwerk (client).

Overig

Stel [Bekabeld netwerk] of [Wi-Fi] in op [Aan] en stel de andere instelling in op [Uit].

Protocolinstellingen

Afdrukken vanaf een USB-station is niet mogelijk. USB-station wordt niet herkend.

Is de USB-host geblokkeerd?

Selecteer [Ontgrendelen] in de USB-host-instellingen.

Interfacevergrendeling instellen

Controleer of het USB-station goed aangesloten is op het apparaat.

Terwijl "Auto-IP" al is ingesteld op [Aan], wordt het IP-adres niet automatisch toegewezen.

Is er een andere waarde ingevoerd dan "0.0.0.0" voor de lokale adreslink van TCP/IP(v4)?

Voer "0.0.0.0" in als het IP-adres van TCP/IP(v4).

➔ [Netwerkinstallatie \(pagina 67\)](#)

Er komt damp van het apparaat ter hoogte van de sleuf waar het papier uit komt.


Controleer de kamertemperatuur om te zien of deze laag is, of dat vochtig papier is gebruikt.

Afhankelijk van de ruimte waarin u de printer gebruikt en de staat van het papier kan het aanwezige vocht in het papier, door de hitte die wordt gegenereerd tijdens het afdrukken, gaan verdampen. De waterdamp die dan vrijkomt kan eruitzien als rook. Dit is niet erg, u kunt gewoon doorgaan met afdrukken. Als u zich toch stoort aan de damp, kunt u de temperatuur van de kamer omhoog brengen of ander, droger papier gebruiken.

Problemen met afdrukken van afbeeldingen

Wanneer de volgende problemen met afgedrukte afbeeldingen optreden, dient u de juiste procedures te implementeren.

De afdrukken zijn veel te licht.

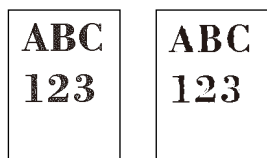

Is het papier vochtig?

Vervang het papier.

➔ [Papier plaatsen \(pagina 99\)](#)

Heeft u de dichtheid gewijzigd?

Selecteer een geschikt dichtheidsniveau.

➔ [Dichtheid \(pagina 184\)](#)

Verschijnt een bericht op het scherm over het toevoegen van toner?

Vervang de tonercontainer.

➔ [Vervangen van de tonercontainer \(pagina 191\)](#)

Is de functie EcoPrint ingeschakeld?


Schakel de functie [EcoPrint] uit.

Voer [Ontwikkelaar reinigen] uit.

Voer [Laserscanner reinigen] uit.

Zorg ervoor dat de papiersoortinstelling klopt voor het gebruikte papier.

Delen van de beeldachtergrond die wit moeten zijn, lijken een kleur te hebben.



Heeft u de dichtheid gewijzigd?

Selecteer een geschikt dichtheidsniveau.

➔ [Dichtheid \(pagina 184\)](#)

Instellen/onderhoud


Voer [Kalibratie] uit.

➔ [Aanpassen afbeelding \(pagina 334\)](#)

Voer de drumverversing uit en stel vervolgens [Drumverwarming] in op [Aan].

Behavior Adjustment

Afgedrukte afbeeldingen zijn vaag. Afgedrukte afbeeldingen zijn afgesneden.



Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of waar de temperatuur of luchtvochtigheid plotseling verandert?

Gebruik het in een omgeving met een geschikte vochtigheid.

Voer [Drum reinigen] uit.

➔ [Aanpassen afbeelding \(pagina 334\)](#)

Afgedrukte afbeeldingen staan scheef.




Is het papier goed geplaatst?

Controleer de positie van de papierbreedtegeleiders.

➔ [Papier in cassette 1 plaatsen \(pagina 103\)](#)

Vuil op de bovenrand of achterkant van het papier.

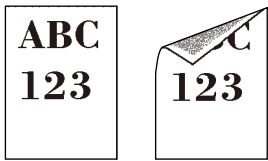

Is de binnenkant van het apparaat vuil?

Open de rechter klep. Als de binnenkant van het apparaat vuil is door toner, reinig het dan met een zachte, droge, pluisvrije doek.

➔ [Reinigen \(pagina 190\)](#)

Het beeld is deels onduidelijk of vertoont witte strepen.



Open en sluit vervolgens de rechterklep.

Voer [Drum reinigen] uit.

➔ [Aanpassen afbeelding \(pagina 334\)](#)

Voer [Ontwikkelaar reinigen] uit.

➔ [Aanpassen afbeelding \(pagina 334\)](#)

De afdruk op de achterkant van het papier is zichtbaar aan de voorkant.

ABC
123

Stel [Doorschijnen voorkomen] in op [Aan].

Externe bediening

Met deze functie kan de systeembeheerder via de browser en VNC-software op afstand toegang krijgen tot het bedieningspaneel van het apparaat en zo de gebruiker helpen het paneel te bedienen en problemen op te lossen.

Externe bediening via de browser

Hieronder vindt u een lijst van aanbevolen browsers. Voor externe bediening is het aan te raden de meest recente versie van de browser te gebruiken.

- Google Chrome (versie 21.0 of nieuwer)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (versie 14.0 of nieuwer)
- Safari (versie 5.0 of nieuwer)

This procedure explains how to execute Remote Operation from Embedded Web Server using Google Chrome.



OPMERKING

Informatie over externe bediening via andere browsers vindt u hieronder:

➔ [Embedded Web Server User Guide](#)

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Netwerkinstellingen] > "Netwerkinstellingen"
[Protocolinstellingen]

2 Stel "Enhanced VNC over TLS" in op [On].

Protocolinstellingen



OPMERKING

You can configure the protocol settings using Embedded Web Server.

➔ [Embedded Web Server User Guide](#)

3 Configureer instellingen voor externe bediening.

- 1 [Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Netwerkinstellingen] > "Connectiviteit" [Externe bediening] > [Aan]
 - 2 Selecteer [Uit], [Gebruik wachtwoord], [Enkel beheerder]. Wanneer u [Gebruik wachtwoord] selecteert, voer het wachtwoord in, in "Wachtwoord" en "Bevestig wachtwoord", selecteer dan [OK].
- Connectiviteit
-



OPMERKING

You can configure settings for remote operation using Embedded Web Server

➔ [Embedded Web Server User Guide](#)

4 Start het apparaat opnieuw op.

Overig

5 Start de browser.

Enter "https://" and host name of the machine to access the Embedded Web Server

➔ [Accessing Embedded Web Server \(pagina 88\)](#)

6 Selecteer [Apparaatgegevens/externe bediening] > [Externe bediening].

7 Klik op de [Start]-knop.



OPMERKING

- Als de gebruiker is aangemeld op het apparaat wordt het scherm voor het bevestigen van de toestemming weergegeven op het bedieningspaneel. Selecteer [Ja].
- Als tijdens het verbinden van Externe bediening de pop-upblokkering van de browser wordt geactiveerd, selecteert u Altijd pop-ups toestaan van https:// [hostnaam] en klikt u op Gereed. Voer Externe bediening uit na 1 minuut of langer te hebben gewacht.

Bij het opstarten van externe bediening wordt op de pc van de systeembeheerder of gebruiker het scherm met het bedieningspaneel weergegeven.

Externe bediening via VNC-software

1 Open het scherm.

[Home]-toets > [...] > [Systeemmenu] > [Netwerkinstellingen] > "Netwerkinstellingen"
[Protocolinstellingen]

2 Zet "Enhanced VNC (RFB)" op [Aan].

Protocolinstellingen



OPMERKING

- Wanneer "VNC (RFB) over TLS" is ingesteld op [Aan], wordt de communicatie versleuteld.
- You can configure the protocol settings using Embedded Web Server.

➔ **Embedded Web Server User Guide**

3 Start de externe bediening.

1 Start de VNC-software.

2 Om de externe bediening in te schakelen voert u de volgende tekst in, gescheiden door een dubbele punt:

"IP-adres: poortnummer"



OPMERKING

Bij het instellen van "VNC (RFB)" op [Aan] in stap 2 is het standaardpoortnummer 9062. Bij het instellen van "VNC (RFB) over TLS" op [Aan] is het standaardpoortnummer 9063.

Protocolinstellingen

Reageren op foutmeldingen

Als de onderstaande meldingen worden weergegeven op het aanraakscherm van de computer volgt u de vermelde procedure.



OPMERKING

Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn. U kunt het serienummer als volgt opzoeken:

→ [Scherm met apparaatgegevens \(pagina 57\)](#)

"Er werden afwijkingen geconstateerd." wordt weergegeven.

De fout is gedetecteerd. De uitvoering van het programma is gestopt. Neem contact op met de servicevertegenwoordiger.

"Het toegestane aantal nietjes is overschreden." wordt weergegeven.

"Is het toegestane aantal vellen overschreden?" wordt weergegeven.

Selecteer [Doorgaan] om af te drukken

zonder de nietfunctie te gebruiken. Selecteer

[Annuleren] om de opdracht te annuleren.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Toegangspunt is niet gedetecteerd." wordt weergegeven.

Controleer of het toegangspunt correct is ingesteld.

"Plaats papier in papiercassette #. "wordt weergegeven.

"Is het papier in de aangegeven cassette op?" wordt weergegeven.

Plaats papier.

Selecteer het beschikbare papier.

Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

➡ [Papier plaatsen \(pagina 99\)](#)

"Zijn er vijf of minder enveloppen in de cassette geplaatst?" wordt weergegeven.

Trek aan de cassette en maak de papierlengte- en breedtegeleiders iets los.

"Plaats papier in de multifunctionele lade." wordt weergegeven.

"Is papier van het geselecteerde formaat in de multifunctionele lade geplaatst?" wordt weergegeven.

Plaats papier.

Selecteer het beschikbare papier.

Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

➔ [Papier in de multifunctionele lade plaatsen \(pagina 150\)](#)

"Box is niet gevonden." wordt weergegeven.

De opgegeven box is niet gevonden. Taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

"De boxlimiet is overschreden." wordt weergegeven.

"Wordt [Einde] op het scherm weergegeven?" wordt weergegeven.

De opgegeven box is vol en er is geen verdere opslagruimte beschikbaar. Taak is geannuleerd. Selecteer [Einde]. Probeer de taak opnieuw uit te voeren na het afdrukken of verwijderen van gegevens uit de box.

Het vak voor herhaalde kopieën is vol en verder herhaald kopiëren is niet mogelijk. Selecteer [Doorgaan] om pagina's af te drukken. Selecteer [Annuleren] om de opdracht te annuleren.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Overdrachtfout" wordt weergegeven.

Er is een fout opgetreden tijdens de uitzending. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

"Kalibreren..." wordt weergegeven.

Om de kwaliteit te garanderen schakelt het apparaat naar de instelmodus. Even geduld alstublieft.

"Afdrukken van banners is niet mogelijk." wordt weergegeven.

De systeemstempel is ingesteld.

Bannerafdrukken kan niet worden uitgevoerd.

Taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

"Kan niet verbinden met de authenticatieserver." wordt weergegeven.

Stel op het apparaat dezelfde tijd in als op de server.

➔ [Standaardinstellingen van de machine \(pagina 66\)](#)

Controleer de domeinnaam.

Overzicht van gebruikersaanmeldingsbeheer

Controleer de hostnaam.

Overzicht van gebruikersaanmeldingsbeheer

Controleer de verbindingstatus met de server.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan geen verbinding maken met server." wordt weergegeven.

Controleer de verbindingstatus met de server.

"Kan geen verbinding maken." wordt weergegeven.

Dit verschijnt wanneer de wifi- of Wi-Fi Direct-verbinding niet tot stand is gekomen. Controleer de instellingen en het netwerksignaal.

"Kan niet dubbelzijd. printen op dit papier." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd waarop niet dubbelzijdig kan worden afgedrukt?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt duplex vrijgegeven. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan niet dubbelzijd. printen op dit papierformaat." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd waarop niet dubbelzijdig kan worden afgedrukt?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt duplex vrijgegeven. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan niet dubbelzijdig printen op deze papiersoort." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd waarop niet dubbelzijdig kan worden afgedrukt?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt duplex vrijgegeven. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Dit papier kan niet worden gevouwen." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden gevouwen?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt vouwen uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Dit papierformaat kan niet worden gevouwen." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden gevouwen?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt vouwen uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Deze papiersoort kan niet worden gevouwen." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden gevouwen?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt vouwen uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Kan dit papier niet verschuiven." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-soort geselecteerd dat/die niet kan worden verschoven?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt offset vrijgegeven.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om af te drukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan dit papierformaat niet verschuiven." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-soort geselecteerd dat/die niet kan worden verschoven?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt offset vrijgegeven.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om af te drukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan deze papiersoort niet verschuiven." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-soort geselecteerd dat/die niet kan worden verschoven?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt offset vrijgegeven.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om af te drukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Het papier kan niet in de lade worden geplaatst." wordt weergegeven.

"Is de cassette die u hebt geselecteerd correct?" wordt weergegeven.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Kan afdrukken op afstand niet uitvoeren." wordt weergegeven.

Afdrukken op afstand is verboden. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

"Kan het opgegeven aantal kopieën niet afdrukken." wordt weergegeven.

Er is slechts één kopie beschikbaar. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken. Selecteer [Annuleren] om de opdracht te annuleren.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan deze taak niet uitvoeren." wordt weergegeven.

Beperkt door autorisatie-instellingen. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

Beperkt door taakaccounting. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Perforeren op de opgegeven positie is niet mogelijk." wordt weergegeven.

"Hebt u een positie geselecteerd waarop niet kan worden geperforeerd?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt perforeren uitgeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Dit papier kan niet worden geperforeerd." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden geperforeerd?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt perforeren uitgeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Dit papierformaat kan niet worden geperforeerd." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden geperforeerd?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt perforeren uitgeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Deze papiersoort kan niet worden geperforeerd." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden geperforeerd?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt perforeren uitgeschakeld.

Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Kan gegevens op deze ID-kaart niet lezen." wordt weergegeven.

De informatie op de ID-kaart was niet goed te lezen tijdens het registratieproces. Houd de ID-kaart nogmaals boven de ID-kaartlezer. Als u opnieuw hetzelfde bericht te zien krijgt, is de ID-kaart mogelijk niet compatibel met dit product. Maak gebruik van een andere ID-kaart.

"Kan niet herkennen." wordt weergegeven.

Zorg ervoor dat uw identiteitskaart geregistreerd is.

"Nieten op de opgegeven positie is niet mogelijk." wordt weergegeven.

"Hebt u een positie geselecteerd waarop niet kan worden geniet?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt nieten uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.

"Dit papier kan niet worden geniet." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-soort geselecteerd dat/die niet kan worden geniet?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt nieten uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Dit papierformaat kan niet worden geniet." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-soort geselecteerd dat/die niet kan worden geniet?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt nieten uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Deze papiersoort kan niet worden geniet." wordt weergegeven.

"Hebt u een papierformaat/-type geselecteerd dat niet kan worden geniet?" wordt weergegeven.

Als het geselecteerde papier niet wordt gewijzigd en [Doorgaan] is geselecteerd, wordt nieten uitgeschakeld. Selecteer het beschikbare papier. Selecteer [Doorgaan] om door te gaan met afdrukken.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan ##### niet gebruiken vanwege een storing." wordt weergegeven.

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.

"Kan deze functie niet gebruiken vanwege een storing van de harde schijf." wordt weergegeven.

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.

"Controleer het papier in de multifunctionele lade." wordt weergegeven.

Het papierformaat wijkt af. Plaats papier van het geselecteerde formaat en selecteer [Doorgaan].

➔ [Papier in de multifunctionele lade plaatsen \(pagina 150\)](#)

"Controleer de zij-invoer." wordt weergegeven.

De zij-invoer is niet correct geïnstalleerd. Bevestig de zij-invoer.

"Controleer de nietjesafvalbak." wordt weergegeven.

"Is de nietjesafvalbak vol?" wordt weergegeven.

Volg de instructies op het scherm en leeg de nietjesafvalbak.

De nietjesafvalbak is niet correct geplaatst. Plaats de bak op de juiste manier.

"Controleer de tonercontainer." wordt weergegeven.

Open de voorklep van het hoofdapparaat en verwijder de tonercontainer. Voorzichtig schudden en vervangen.



OPMERKING

Als u [Open tonerbaklep] selecteert , kunt u de klep van de tonercontainer openen als u deze per ongeluk hebt gesloten.

"Leeg de perforatieafvalbak." wordt weergegeven.

"Is de perforatieafvalbak vol?" wordt weergegeven.

Volg de instructies op het scherm en leeg de perforatieafvalbak.

"Fout PDF Encryptie-wachtwoord." wordt weergegeven.

"Is het wachtwoord dat u hebt ingevoerd correct?" wordt weergegeven.

Het wachtwoord is niet ingevoerd of is onjuist.

"Fout opgetreden in cassette #." wordt weergegeven.

Open de cassette. Controleer de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

"Activeren mislukt." wordt weergegeven.

Toepassing kon niet worden geactiveerd. Neem contact op met de beheerder.

Uitgebreide verificatie is uitgeschakeld. Schakel uit en weer in. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de beheerder.

"Er is geen taakaccounting opgegeven." wordt weergegeven.

Er is geen taakaccounting opgegeven bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Kan de taakdata niet opslaan." wordt weergegeven.

De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde]

"De finisherlade is vol papier." wordt weergegeven.

"Is de toegestane opslagcapaciteit overschreden?" wordt weergegeven.

Verwijder het papier. Het afdrukken wordt dan hervat.

"De vouwlade is vol met papier." wordt weergegeven.

"Is de toegestane opslagcapaciteit overschreden?" wordt weergegeven.

Verwijder het papier. Het afdrukken wordt dan hervat.

"De vouweenheid is losgekoppeld." wordt weergegeven.

Sluit de vouweenheid.

"Fout met de harde schijf." wordt weergegeven.

Er is een fout opgetreden op de harde schijf. Taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

De foutcodes zijn als volgt.

01: De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen, is overschreden. Start het systeem opnieuw op of schakel de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, splitst u het bestand op in kleinere bestanden.

Als de fout optreedt nadat het bestand is gesplitst, is de harde schijf beschadigd. Voer [Systeem initialiseren] uit.

04: Onvoldoende ruimte op de harde schijf om deze bewerking te voltooien. Verplaats gegevens of verwijder overbodige gegevens.

"Onjuiste account-ID. " wordt weergegeven.

De account-ID was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Onjuist boxwachtwoord." wordt weergegeven.

Het boxwachtwoord was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

"Onjuiste aanmeldingsnaam of wachtwoord." wordt weergegeven.

De aanmeldingsgebruikersnaam of wachtwoord was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Plaats de perforatieafvalbak." wordt weergegeven.

Volg de instructies op het scherm en installeer de perforatieafvalbak.

➡ [Afvoer van het perforatieafval \(pagina 208\)](#)

"Plaats de tonerafvalbak." wordt weergegeven.

De tonerafvalbak is niet correct geplaatst. Plaats de bak op de juiste manier.

➡ [Vervang de tonerafvalbak \(pagina 195\)](#)

"Beperking taakaccounting overschreden." wordt weergegeven.

"Is het toegestane aantal afdrukken dat door Job Accounting wordt beperkt, overschreden?" wordt weergegeven.

Het aantal afdrukken overschreed het aanvaardbare aantal dat is beperkt door taakaccounting. Er kan niet meer afgedrukt worden. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"De afwerklade is vol papier." wordt weergegeven.

"Is de toegestane opslagcapaciteit overschreden?" wordt weergegeven.

Verwijder het papier en selecteer [Doorgaan]. Het afdrukken wordt dan hervat.

"KPDL-fout." wordt weergegeven.

Er is een PostScript-fout opgetreden. De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Machinefout." wordt weergegeven.

Er is een interne fout opgetreden. Noteer de foutcode die wordt weergegeven op het scherm, en neem contact op met een servicemedewerker. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.

"Mailboxlade # is vol met papier." wordt weergegeven.

"Is de toegestane opslagcapaciteit overschreden?" wordt weergegeven.

Verwijder het papier. Het afdrukken wordt dan hervat.

"Binnenlade van de hoofdunit zit vol met papier." wordt weergegeven.

"Is de toegestane opslagcapaciteit overschreden?" wordt weergegeven.

Verwijder het papier. Het afdrukken wordt dan hervat.

"Er is een schadelijk programma gedetecteerd." wordt weergegeven.

Er kan sprake zijn van een ongeautoriseerd programma. De uitvoering is gestopt. Neem contact op met de beheerder.

"Niet-originele toner geïnstalleerd." wordt weergegeven.

"Is de geïnstalleerde tonercontainer van ons eigen merk?" wordt weergegeven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele artikelen voor deze machine.

"Papierstoring." wordt weergegeven.

Als zich een papierstoring voordoet, wordt het apparaat stopgezet en wordt de plek met de papierstoring op het scherm weergegeven. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructies om het vastgelopen papier te verwijderen.

➡ [Papierstoringen oplossen \(pagina 335\)](#)

"Achtergebleven papier." wordt weergegeven.

Verwijder het papier uit de finisherlade.

Verwijder het papier uit de vouwlade van de finisher.

Verwijder het papier uit de documentfinisher.

"Drum reinigen..." wordt weergegeven.

Om de kwaliteit te garanderen schakelt het apparaat naar de instelmodus. Even geduld alstublieft.

"Voorbereiden op afdrukken." wordt weergegeven.

Om de kwaliteit te garanderen schakelt het apparaat naar de instelmodus. Even geduld alstublieft.

"Temperatuur regelen..." wordt weergegeven.

Om de kwaliteit te garanderen schakelt het apparaat naar de instelmodus. Even geduld alstublieft.

"Beveiligingsfunctie uitvoeren..." wordt weergegeven.

Beveiligingsfunctie wordt uitgevoerd. Even geduld alstublieft.

"SSD-fout." wordt weergegeven.

Er is een fout opgetreden op de SSD. Taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

De foutcodes zijn als volgt.

01: De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen, is overschreden. Start het systeem opnieuw op of schakel de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, splitst u het bestand op in kleinere bestanden. Als de fout optreedt nadat het bestand is gesplitst, is de SSD beschadigd. Voer [Systeem initialiseren] uit.

04: Onvoldoende ruimte op de SSD om deze bewerking te voltooien. Verplaats gegevens of verwijder overbodige gegevens.



OPMERKING

Houd er rekening mee dat de gegevens die op de SSD zijn opgeslagen worden gewist wanneer u het systeem initialiseert.

"Nietjes zijn op." wordt weergegeven.

"Zijn de nietjes in de nietjescassettehouder op?" wordt weergegeven.

Als de nietjes op zijn, stopt het apparaat en wordt op het scherm aangegeven waar de nietjes op zijn. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructies om de nietjescassette te vervangen. Selecteer

[Doorgaan] om zonder nieten af te drukken. Selecteer [Annuleren] om de opdracht te annuleren.

- ➔ [Nietjes vervangen \(finisher voor 1.000 vel\) \(pagina 198\)](#)
- ➔ [Nietjes vervangen \(finisher voor 4.000 vel\) \(pagina 200\)](#)
- ➔ [Nietjes vervangen \(nietfinisher voor 100 vel\) \(pagina 202\)](#)
- ➔ [Nietjes vervangen \(vouweenheid\) \(pagina 204\)](#)



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"Nietjes zijn op. (Handmatig nieten)" wordt weergegeven.

"Zijn de nietjes in nietjescassettehouder A op?" wordt weergegeven.

Voeg nietjes toe aan nietjescassettehouder A.

➡ [Nietjes vervangen \(finisher voor 4.000 vel\) \(pagina 200\)](#)

"Nietjes vastgelopen." wordt weergegeven.

Als er een nietjesstoring optreedt, stopt het apparaat en wordt op het scherm aangegeven waar de storing is. Laat het apparaat aanstaan en volg de instructies om het vastgelopen nietje te verwijderen.

➡ [Een nietjesstoring verhelpen \(pagina 436\)](#)

"Systeemfout." wordt weergegeven.

Er is een systeemfout opgetreden. Volg de instructie op het scherm.

"De klep is open." wordt weergegeven.

"Is er een klep open?" wordt weergegeven.

Sluit de klep die op het scherm wordt weergegeven.

"Het apparaat kan geen verbinding maken omdat het toegestane aantal verbindingen zou worden overschreden." wordt weergegeven.

"Zijn er tien handheld-apparaten tegelijkertijd verbonden?" wordt weergegeven.

Verbreek een verbinding met een draagbaar apparaat dat niet wordt gebruikt, of stel de automatische verbreektijd van de machine in om verbindingen met draagbare apparaten te verbreken.

Instellingen voor Wi-Fi Direct

"Het wachtwoord voldoet niet aan het wachtwoordbeleid." wordt weergegeven.

"Is het wachtwoord verlopen?" wordt weergegeven.

Wijzig het aanmeldingswachtwoord.

De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

Instellingen wachtw. beleid

Een gebruiker toevoegen (Lijst lok.gebr.)

"Is de vereiste voor het wachtwoordbeleid gewijzigd (zoals de wachtwoordlengte of vereiste tekens)?" wordt weergegeven.

Raadpleeg het beleid voor wachtwoorden en wijzig het aanmeldingswachtwoord.

De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

Instellingen wachtw. beleid

Een gebruiker toevoegen (Lijst lok.gebr.)

"De tonercontainer is niet goed geïnstalleerd." wordt weergegeven.

De tonercontainer is onjuist geïnstalleerd of niet geïnstalleerd.

Open de voorklep en plaats de tonercontainer correct.

"Deze ID-kaart is al op de naam van een andere gebruiker geregistreerd." wordt weergegeven.

Uw ID-kaart is al geregistreerd. Maak gebruik van een andere ID-kaart.

"Dit gebruikersaccount is vergrendeld." wordt weergegeven.

Neem contact op met de beheerder.

De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

"Bijna tijd voor onderhoud. #####" wordt weergegeven.

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.

De toner is leeg.

Vervang de tonercontainer door een door ons goedgekeurde tonercontainer.

➡ [Vervangen van de tonercontainer \(pagina 191\)](#)

Toner bijna leeg. (Vervangen indien leeg.)

Het is bijna tijd om de tonercontainer te vervangen. Houd een nieuwe tonercontainer klaar.

"Tonertype komt niet overeen." wordt weergegeven.

"Komt het type toner overeen met het model?" wordt weergegeven.

Plaats een geschikte toner.

"Lade # is vol met papier." wordt weergegeven.

"Is de toegestane opslagcapaciteit overschreden?" wordt weergegeven.

Verwijder het papier. Het afdrukken wordt dan hervat.

"Onbekende toner geïnstalleerd. PC [C][M][Y][K]" wordt weergegeven.

"Komt de regionale specificatie van de geïnstalleerde tonercontainer overeen met die van het apparaat?" wordt weergegeven.

Installeer de opgegeven container.

"Fout op USB-station." wordt weergegeven.

"Is het schrijven naar een USB-station verboden?" wordt weergegeven.

Er is een fout opgetreden in het USB-station. De taak is beëindigd. Selecteer [Einde].

De foutcode is als volgt.

01: Sluit een USB-station aan dat beschreven kan worden.

Er is een fout opgetreden in het USB-station. De taak is beëindigd. Selecteer [Einde].

De foutcode is als volgt.

01 De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen, is overschreden. Start het systeem opnieuw op of schakel de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, is het USB-station niet compatibel met het apparaat. Gebruik het USB-station dat is geformatteerd op dit apparaat. Als het USB-station niet kan worden geformatteerd, dan is het beschadigd. Sluit een compatibel USB-station aan.

Documenten afdrukken die zijn opgeslagen op een verwijderbaar USB-station



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"USB-station is vol." wordt weergegeven.

De taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

Onvoldoende vrije ruimte op het USB-station. Verwijder overbodige bestanden.



OPMERKING

Als Fouten automatisch wissen is ingesteld op [Aan], wordt het proces na een ingestelde tijd automatisch hervat.

"USB-station is niet geformatteerd." wordt weergegeven.

"Is het USB-station door dit apparaat geformatteerd?" wordt weergegeven.

Voer [Formatteren] uit op deze machine.

"Waarschuwing voor hoge temperatuur. Pas de kamertemperatuur aan." wordt weergegeven.

Mogelijk is de afdrukkwaliteit slecht. Zorg voor een betere temperatuur en vochtigheid in de kamer.

"Waarschuwing voor lage temperatuur. Pas de kamertemperatuur aan." wordt weergegeven.

Mogelijk is de afdrukkwaliteit slecht. Zorg voor een betere temperatuur en vochtigheid in de kamer.

"Waarschuwing: geheugen is bijna vol." wordt weergegeven.

Taak kan niet starten. Probeer later opnieuw.

"De tonerafvalbak is bijna vol." wordt weergegeven.

Het is bijna tijd om de tonerafvalbak te vervangen. Koop een nieuwe tonerafvalbak.

"De tonerafvalbak is vol." wordt weergegeven.

"Is de tonerafvalbak vol?" wordt weergegeven.

Vervang de tonerafvalbak.

➔ [Vervang de tonerafvalbak \(pagina 195\)](#)

"U kunt deze box niet gebruiken." wordt weergegeven.

U kunt de opgegeven box niet gebruiken. Taak is geannuleerd. Selecteer [Einde].

Instellen/onderhoud

Overzicht van instellen/onderhoud

Als er een probleem is met een afbeelding waarbij het bericht Instellen of het menu Onderhoud wordt weergegeven, kunt u instellen/onderhoud uitvoeren in het systeemmenu.

In de tabel hieronder staat het item vermeld dat u zelf kunt uitvoeren.

Item		Beschrijving	Referentiepagina
Aanpassen afbeelding	Drum reinigen	Herstelt onscherpe beelden en verwijdert stippen op de afdruk.	➔ Aanpassen afbeelding (pagina 334)
	Ontwikkelaar reinigen	Past de afdruk aan als deze te licht of onvolledig is, terwijl er voldoende toner is.	
	Laserscanner reinigen	Verwijder verticale witte strepen van de afdruk.	
	Kalibratie	Kalibreer het apparaat om te garanderen dat de toners goed overlappen en overeenkomen met de tinten van het origineel.	

Aanpassen afbeelding

Selecteer een van de aanpassingsmenu's om beeldcorrecties uit te voeren en zo de afgedrukte afbeelding te verbeteren.

1 Open het scherm.

Selecteer de toets [Home] > [...] > [Systeemmenu] > [Instellen/onderhoud] > "Aanpassen afbeelding" [Aanpassen afbeelding].

2 Selecteer het item dat u wilt aanpassen.

Selecteer het menu voor beeldaanpassing dat moet worden uitgevoerd.

Item	Beschrijving
Drum reinigen	Herstelt onscherpe beelden en verwijdert stippen op de afdruk.
Ontwikkelaar reinigen	Past de afdruk aan als deze te licht of onvolledig is, terwijl er voldoende toner is.
Laserscanner reinigen	Verwijder verticale witte strepen van de afdruk.
Kalibratie	Kalibreer het apparaat om te garanderen dat de toners goed overlappen en overeenkomen met de tinten van het origineel.

3 Voer de beeldaanpassing uit.

Selecteer [Start]. "Beeldaanpassing" begint.



OPMERKING

- De drum kan niet worden gereinigd tijdens het afdrukken. Reinig de drum als het afdrukken is voltooid.

Deze taak neemt mogelijk meer tijd in beslag als de toner wordt bijgevuld tijdens het reinigen van de ontwikkelaar.


Papierstoringen oplossen

Als er een papierstoring optreedt, stopt het afdrukken en worden de locatie waar de papierstoring is opgetreden en het volgende bericht op het aanraakscherm weergegeven:

"Papierstoring."


Volg deze procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.

Lampjes voor storingslocaties

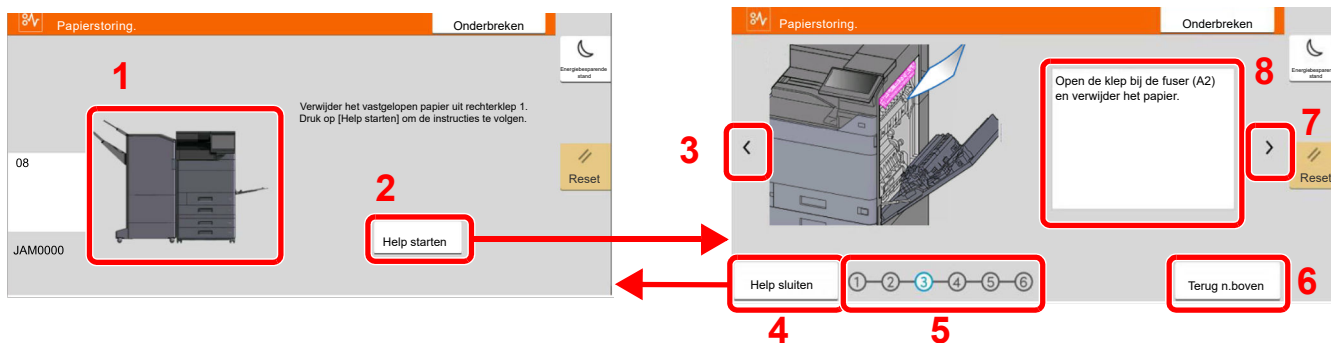

- 1 Toont de plaats van de papierstoring.
- 2 Toont het Help-scherm. Het Help-scherm laat zien hoe u de papierstoring kunt oplossen.
- 3 Keert terug naar de vorige stap.
- 4 Sluit het hulpscherm en keert terug naar het oorspronkelijke scherm.
- 5 Toont de geselecteerde stap.
- 6 Keert terug naar stap 1.
- 7 Gaat naar de volgende stap.
- 8 Toont de verwijderingsprocedure.

Bij een papierstoring wordt de locatie van de storing weergegeven op zowel het aanraakscherm als in de reinigingsinstructies.

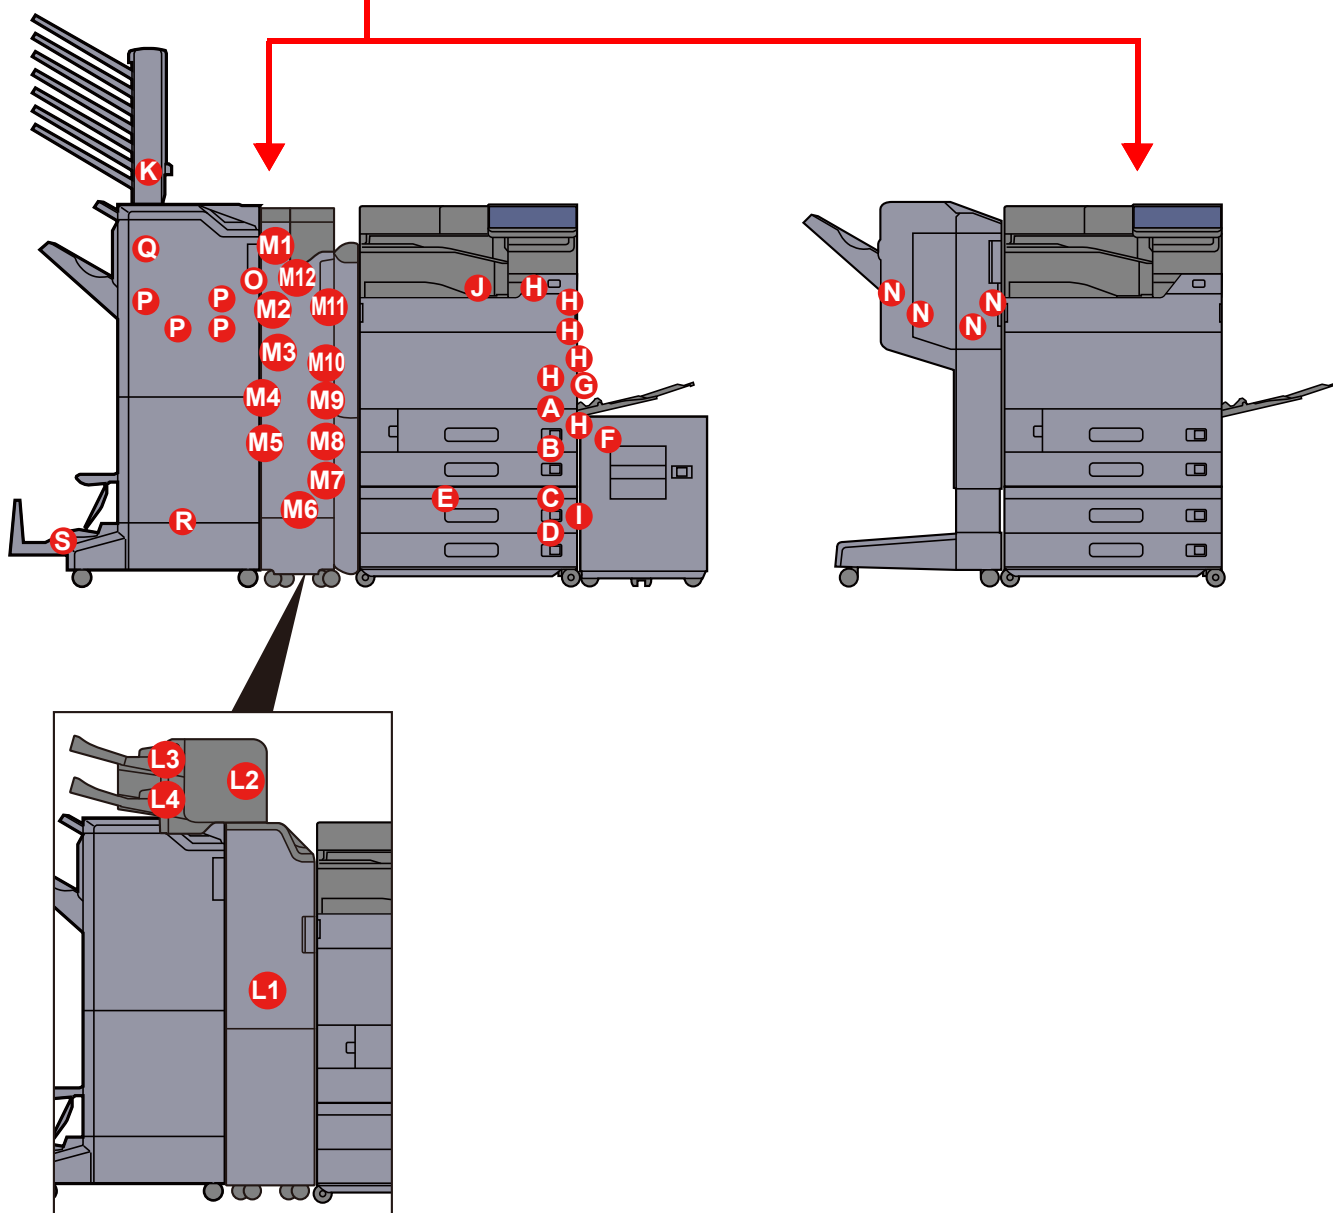

Lampjes voor storingslocaties	Plaats van de papierstoring	Referentiepagina
A	Cassette 1	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 1 (pagina 339)
B	Cassette 2	➔ Alle vastgelopen vellen verwijderen in cassette 2 (pagina 343)
C	Cassette 3 (500 vel × 2)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 en 4 (500 vel × 2) (pagina 347)
	Cassette 3 (1.500 vel × 1)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 (1.500 vel × 2) (pagina 350)
D	Cassette 4 (500 vel × 2)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 en 4 (500 vel × 2) (pagina 347)
E	Cassette 4 (1.500 vel × 2)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 4 (1.500 vel × 2) (pagina 352)
F	Cassette 5 (zij-invoer)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 5 (zij-invoer) (pagina 355)
G	Multifunctionele lade	➔ Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier uit de multifunctionele lade (pagina 357)
H	Rechterklep 1	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 1 (pagina 359)
I	Rechterklep 2	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 2 (500 vel × 2) (pagina 365)
J	Brugeenheid	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de brugmodule (pagina 369)
K	Mailbox	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in de mailbox (pagina 370)
L1	Invoer	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier in de invoer (pagina 372)
L2		➔ Verticale transportsectie (pagina 374)
L3		➔ Lade 1 heffout (pagina 376)
L4		➔ Lade 2 heffout (pagina 377)

Lampjes voor storingslocaties	Plaats van de papierstoring	Referentiepagina
M1	Z-vouweenheid	➔ Uitvoer van de lade van de vouwmaschine (pagina 378)
M2		➔ Transportgeleideplaat voor doorvoer (pagina 380)
M3		➔ Knop van de papiertransportrol (pagina 382)
M4		➔ Extra vouwgeleidingsplaat (pagina 384)
M5		➔ Transportgeleidingsplaat na het vouwen (pagina 386)
M6		➔ Knop van de vouwrol (pagina 388)
M7		➔ Knop van de registratierol (pagina 390)
M8		➔ Knop van de papierstapelrol (pagina 392)
M9		➔ Registratie-overdrachtsgeleideplaat (pagina 394)
M10		➔ Transportgeleideplaat vóór registratie (pagina 396)
M11		➔ Z-vouweenheid Papierstoring verhelpen (pagina 398)
M12		➔ Invoergeleiderplaat (pagina 400)
N	Finisher voor 1.000 vel	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 1.000 vel (pagina 402)
O	Finisher voor 4.000 vel/ Nietfinisher voor 100 vel (binnen)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/nietfinisher voor 100 vellen (binnenkant) (pagina 406)
P	Finisher voor 4.000 vel/ Nietfinisher voor 100 vel (lade A)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/nietfinisher voor 100 vellen (lade A) (pagina 408)
Q	Finisher voor 4.000 vel/nietfinisher voor 100 vel (lade B)	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/nietfinisher voor 100 vellen (lade B) (pagina 412)
R	Vouweenheid	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouweenheid (finisher voor 4.000 vel) (pagina 415)
		➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouweenheid (100 vellen nietfinisher) (pagina 426)
S	Vouwlade	➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouwlade (finisher voor 4.000 vel) (pagina 421)
		➔ Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouwlade (100 vellen nietfinisher) (pagina 432)

Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat verder vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.


Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 1

Hier leggen we de procedures voor cassette 1 uit, als voorbeeld.


VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

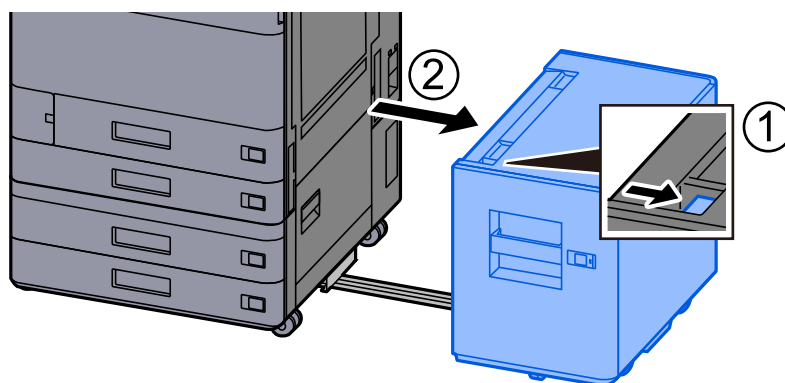


2 Open rechterklep 1.

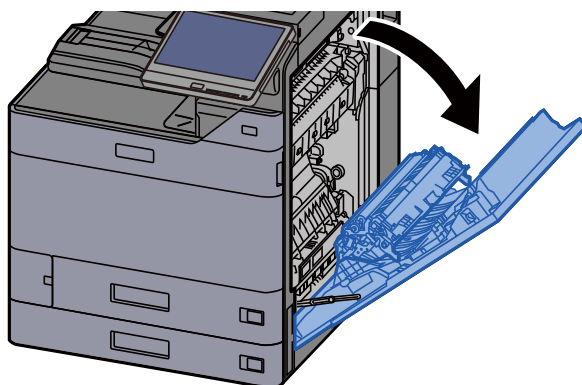


3 Open de klep (A3).

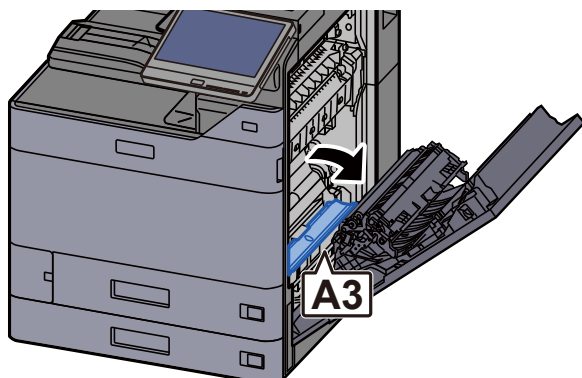


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

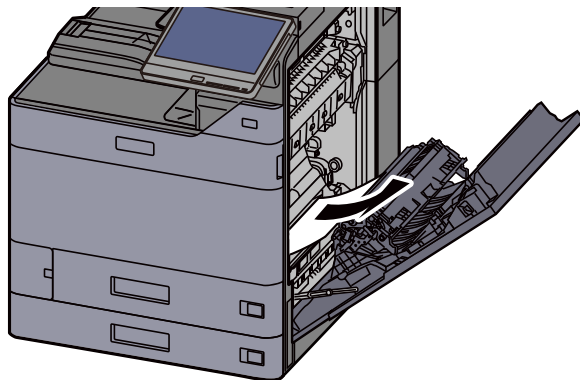


5 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

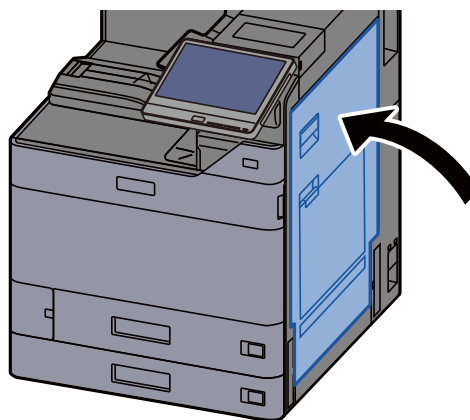

6 Trek cassette 1 naar u toe tot deze niet meer verder kan.

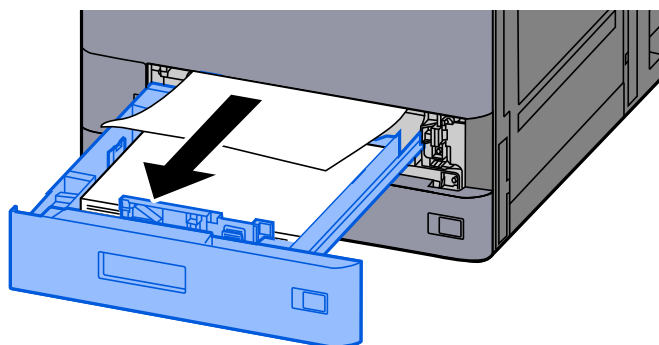


7 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

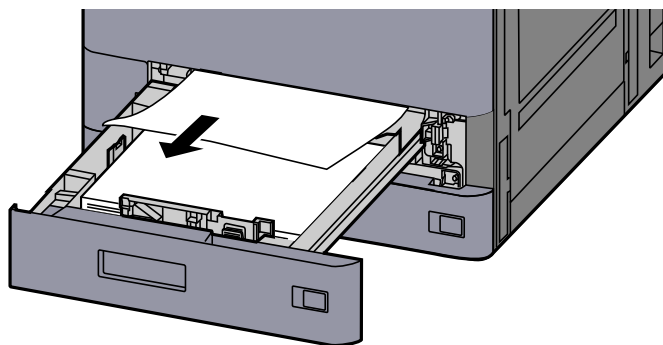


OPMERKING


Om papier te verwijderen dat moeilijk bereikbaar is, kan de cassette worden verwijderd.

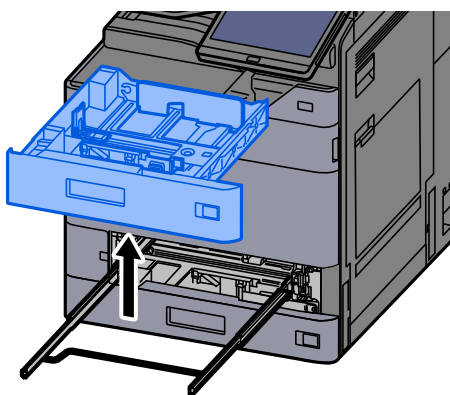

8 Duw cassette 1 weer terug op zijn plek.

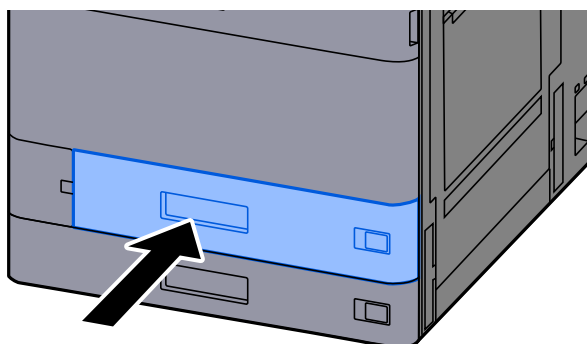

- 9** Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

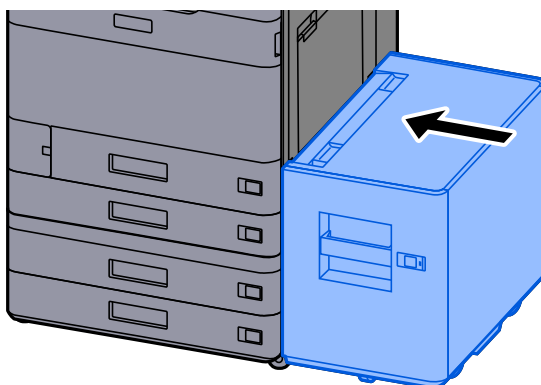


Alle vastgelopen vellen verwijderen in cassette 2


VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

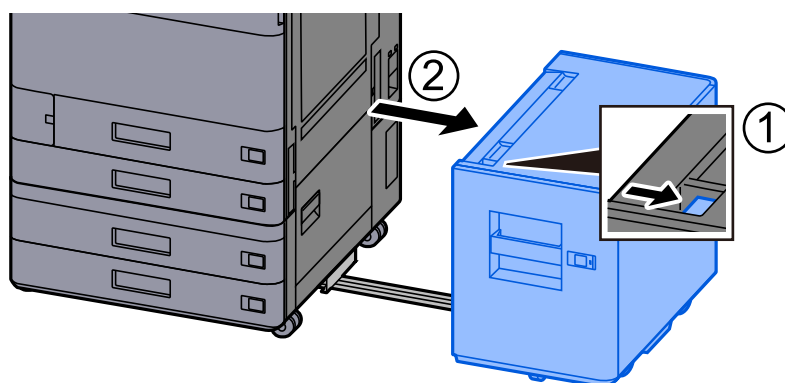


2 Open rechterklep 1.

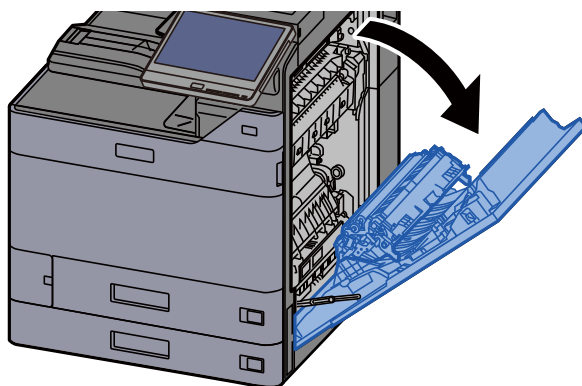


3 Sluit de duplexeenheid (A5).

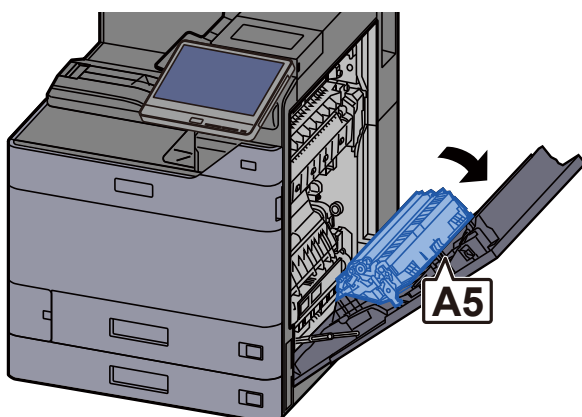


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

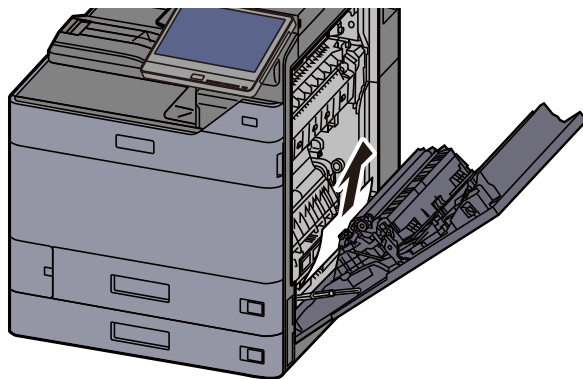


5 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

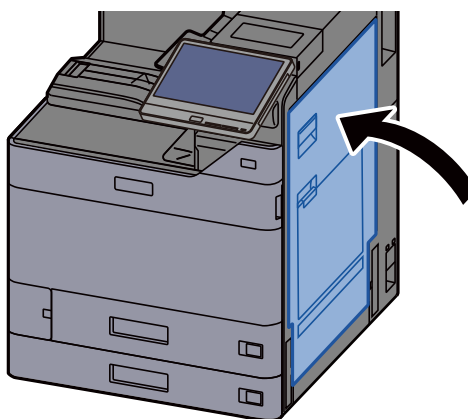

6 Trek cassette 2 naar u toe tot deze niet meer verder kan.

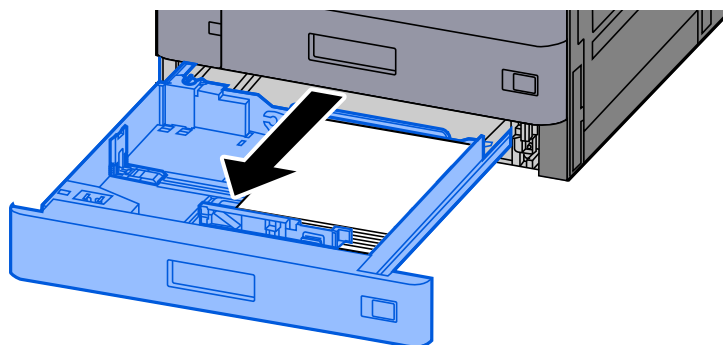


7 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

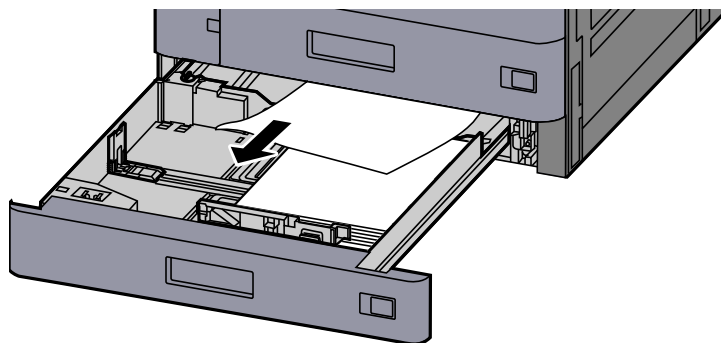


OPMERKING


Om papier te verwijderen dat moeilijk bereikbaar is, kan de cassette worden verwijderd.

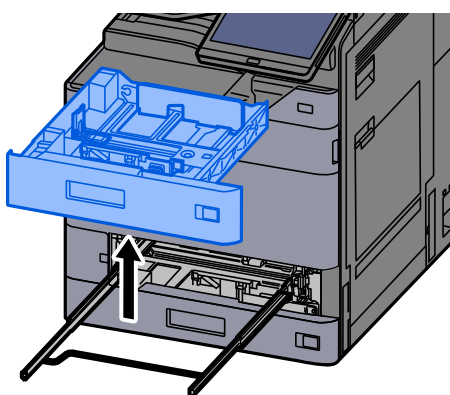

8 Duw cassette 2 weer terug op zijn plek.

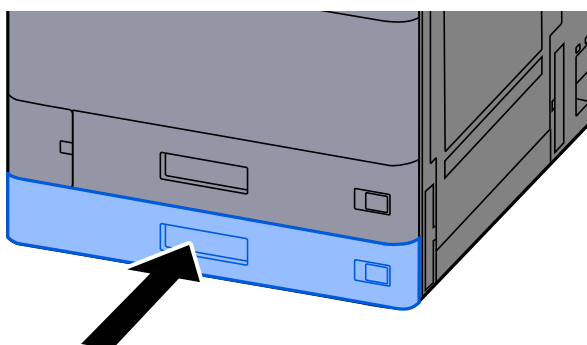

- 9** Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

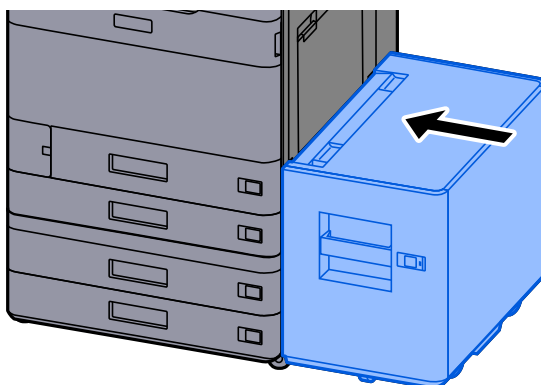


Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 en 4 (500 vel × 2)

Zie de uitleg voor cassette 3 hieronder.


VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

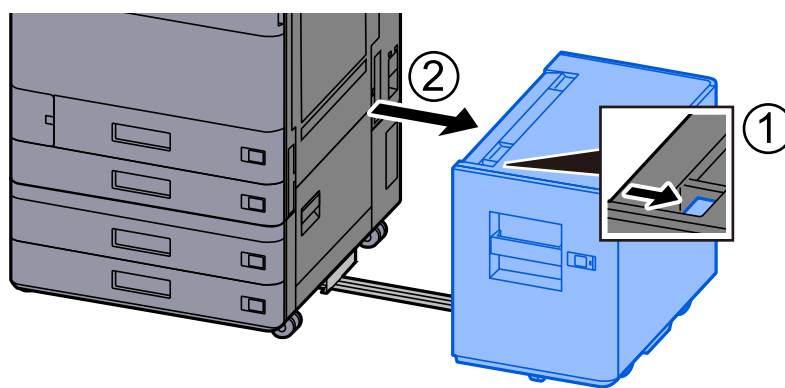


2 Open rechterklep 2.

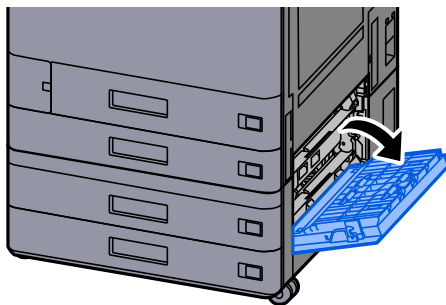


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

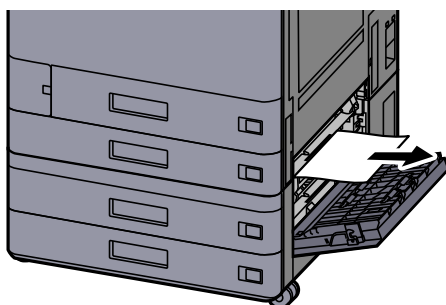

4 Trek cassette 3 naar u toe totdat deze stopt.

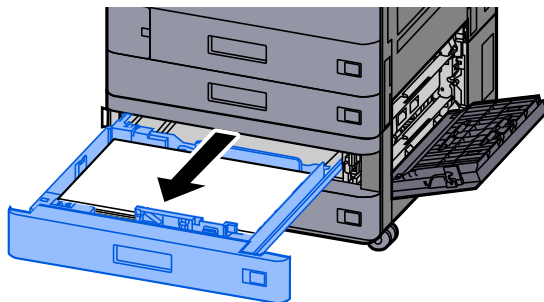


5 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

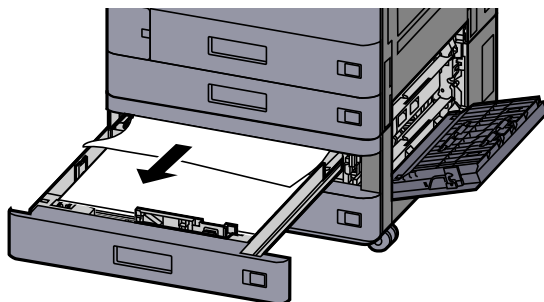


OPMERKING


Om papier te verwijderen dat moeilijk bereikbaar is, kan de cassette worden verwijderd.

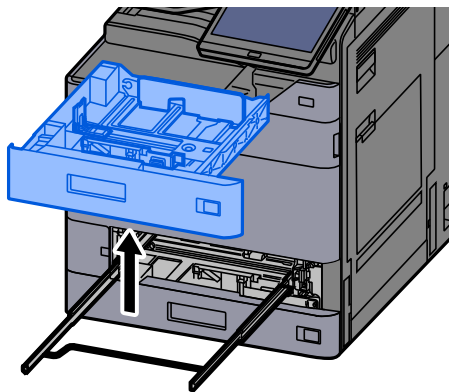

6 Duw rechterklep 2 en cassette 3 terug op hun plaats.

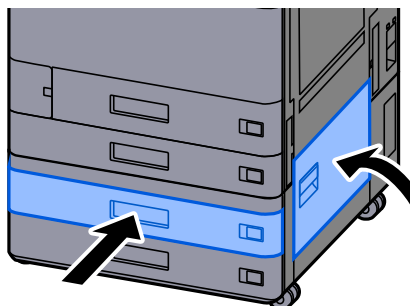

- 7** Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

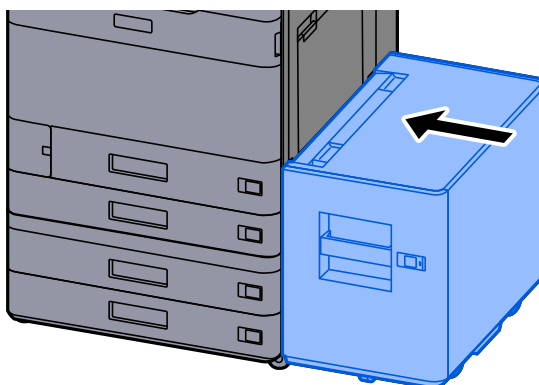


Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 3 (1.500 vel × 2)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

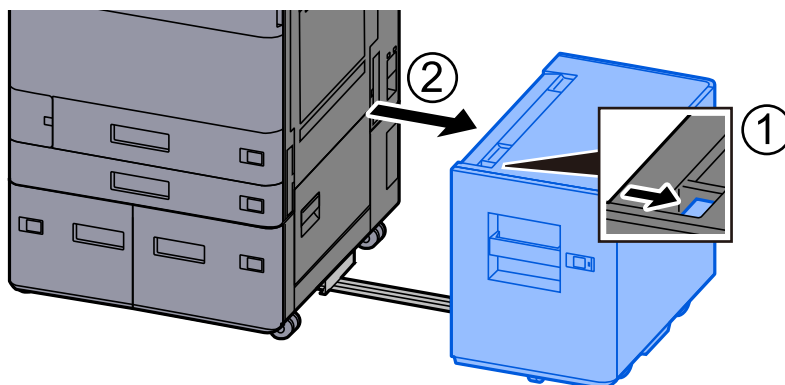


2 Open rechterklep 2.

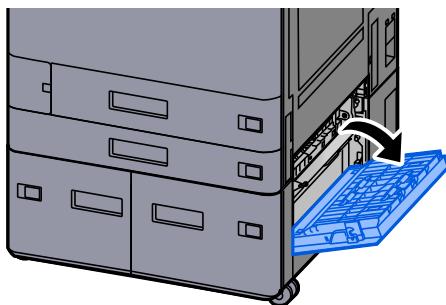


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

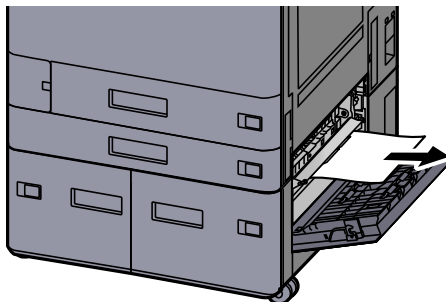


4 Trek cassette 3 naar u toe totdat deze stopt.

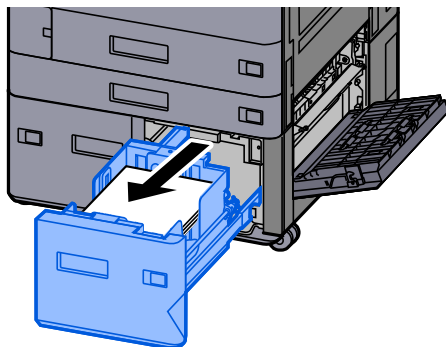


5 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

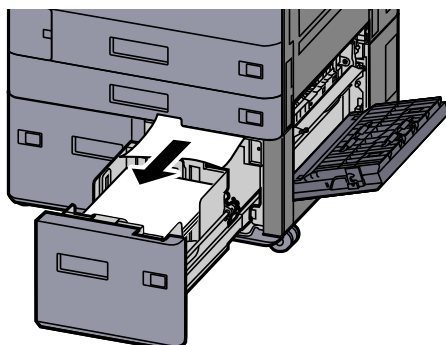

6 Duw rechterklep 2 en cassette 3 terug op hun plaats.

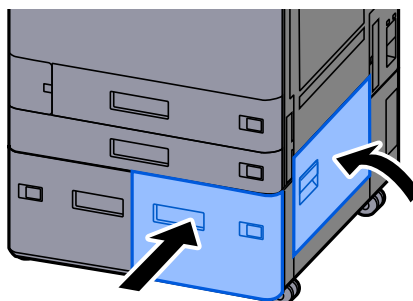

7 Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

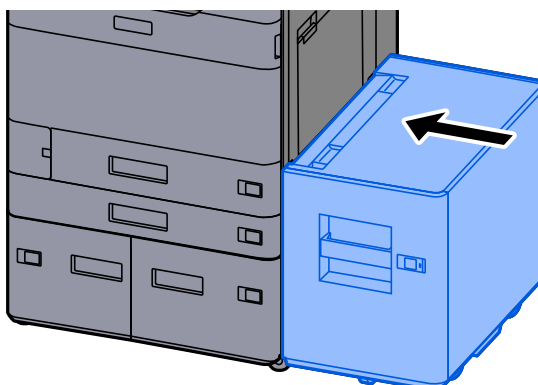


Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 4 (1.500 vel × 2)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

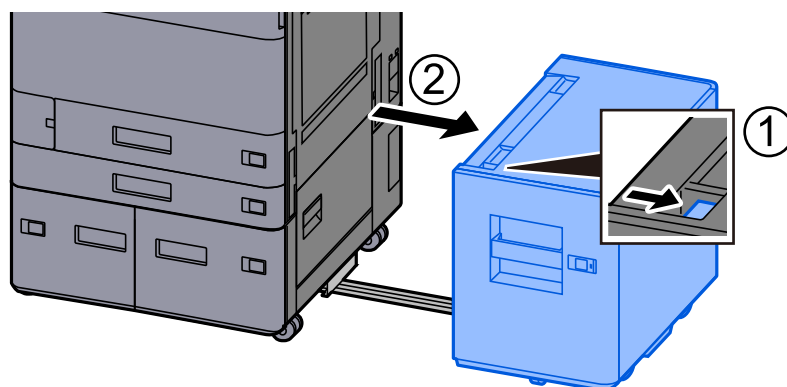


2 Open rechterklep 2.

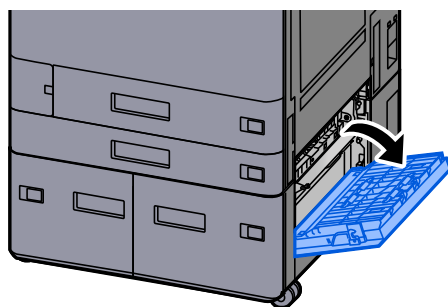


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

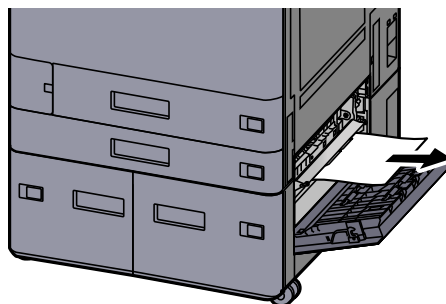


4 Trek cassette 3 naar u toe totdat deze stopt.

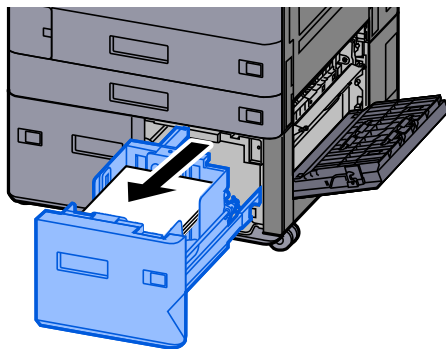


5 Trek cassette 4 naar u toe totdat deze stopt.

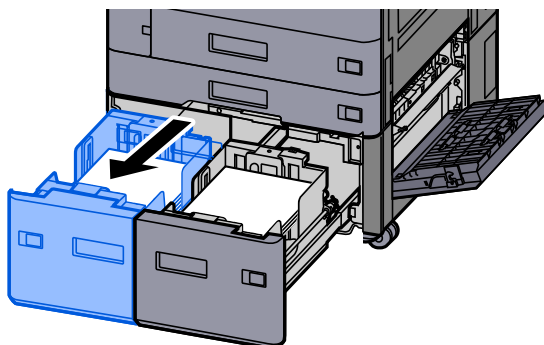


6 Trek de papierinvoereenheid (B1) naar buiten.

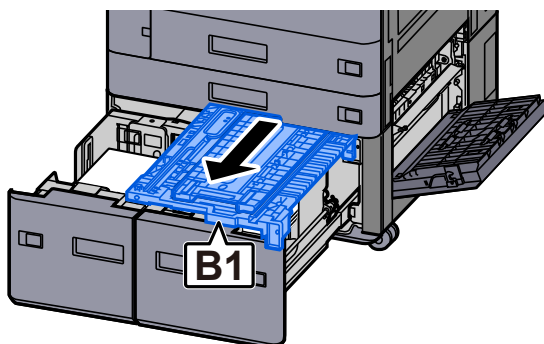


7 Open de klep (B2).

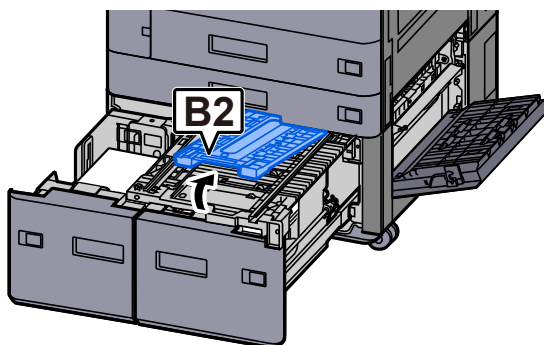

8 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

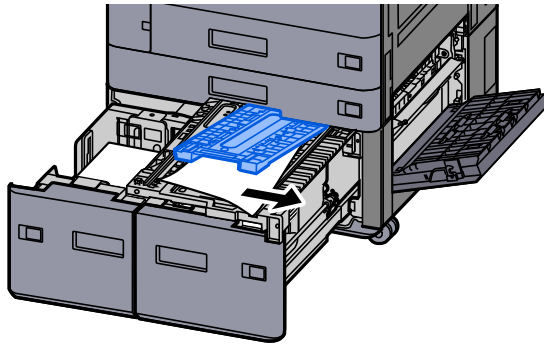


9 Duw de papierinvoereenheid, cassette 3 en cassette 4 terug naar binnen.

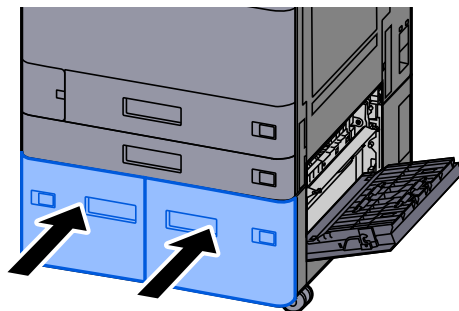

10 Plaats de klep weer terug op zijn plek.



11 Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

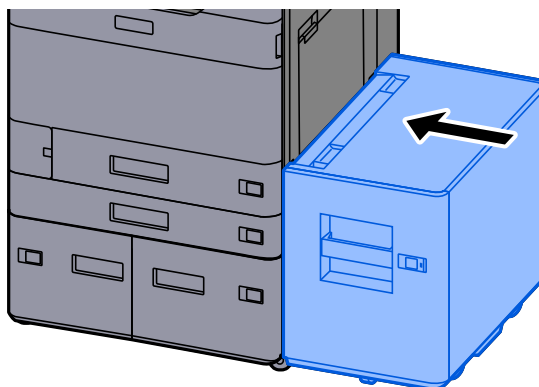


Verwijder eventueel vastgelopen papier in cassette 5 (zij-invoer)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Maak de zij-invoer los.

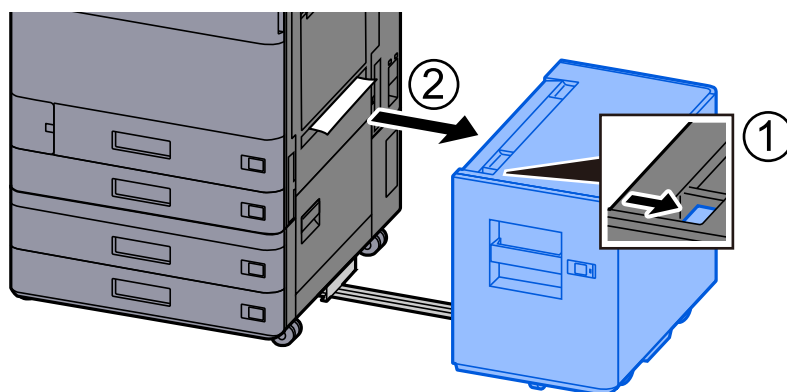


2 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

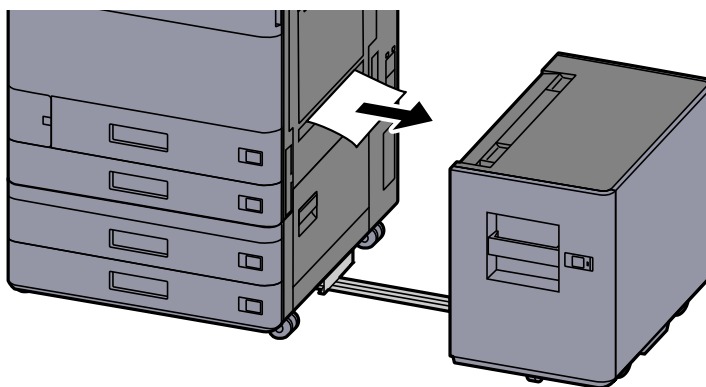


3 Trek cassette 5 naar u toe totdat deze stopt.

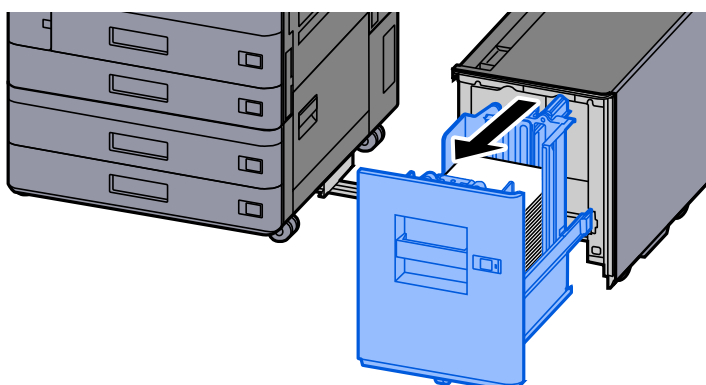

4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

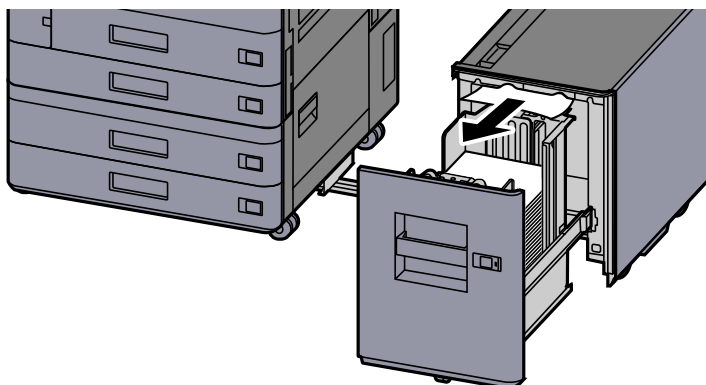

5 Plaats cassette 5 en de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie.

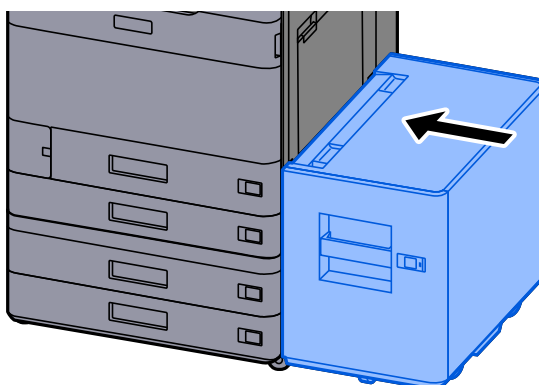


Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier uit de multifunctionele lade




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

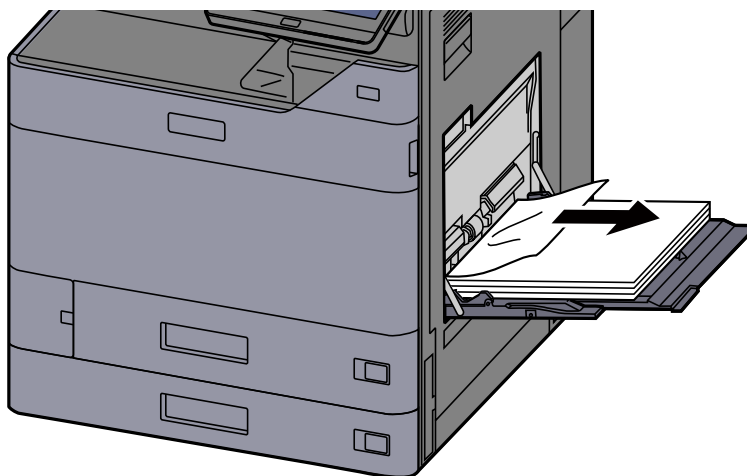

2 Verwijder al het papier.

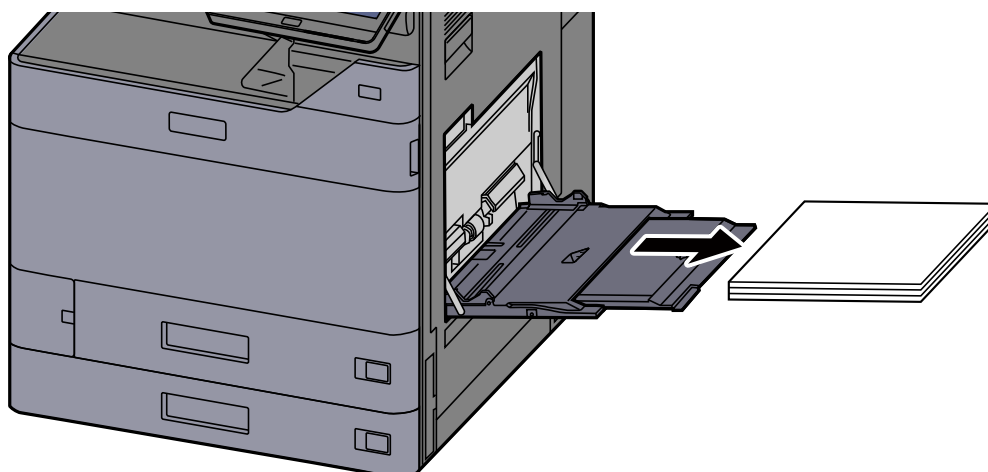

3 Laad het papier opnieuw.

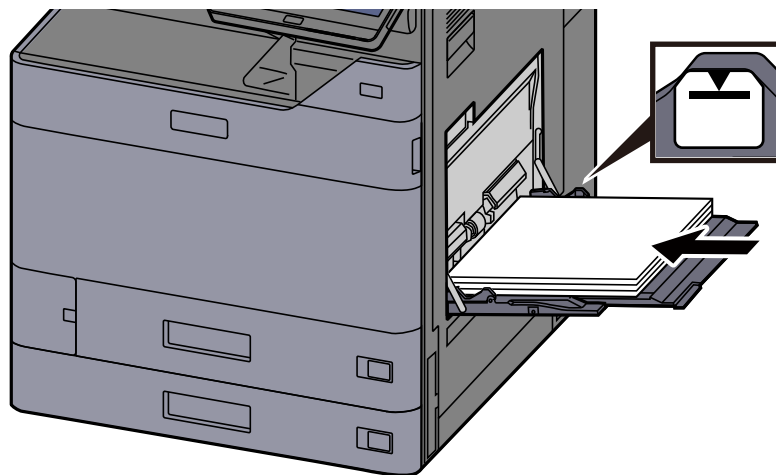


Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 1


VOORZICHTIG

De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.


- 1** Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

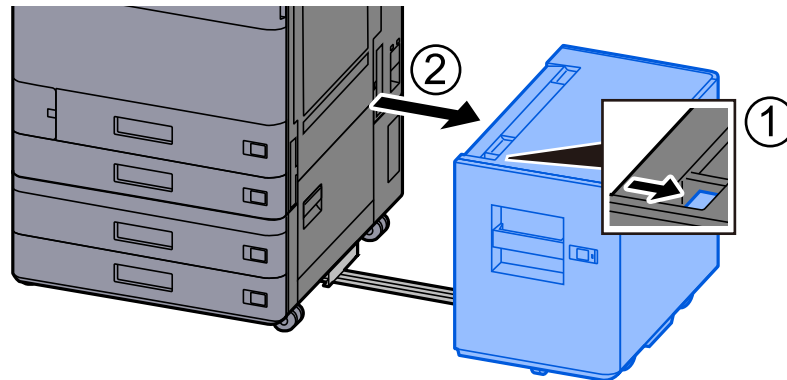


- 2** Open rechterklep 1.

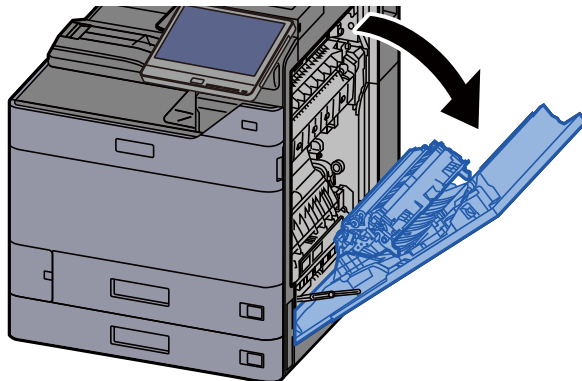


- 3** Sluit de duplexeenheid (A5).

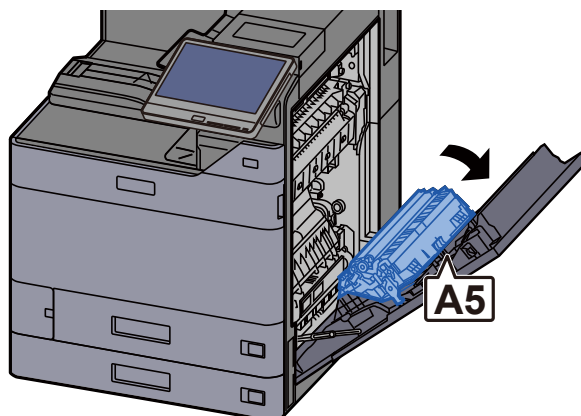

4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

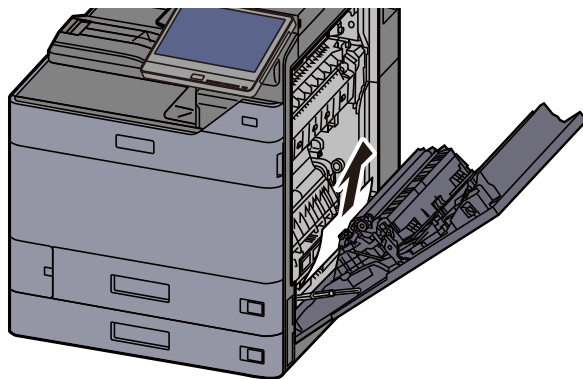

5 Open de klep van de papierinvoereenheid (A1).

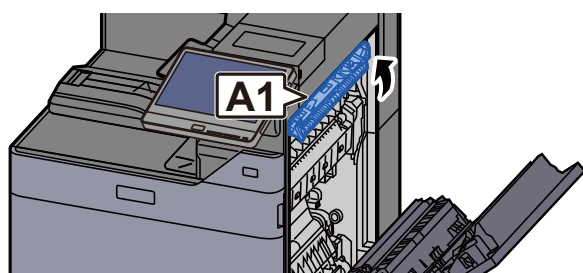


VOORZICHTIG


 **HEET OPPERVLAK**

(A1) mag pas worden aangeraakt nadat één minuut is verstreken na het openen van de rechterklep.


6 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

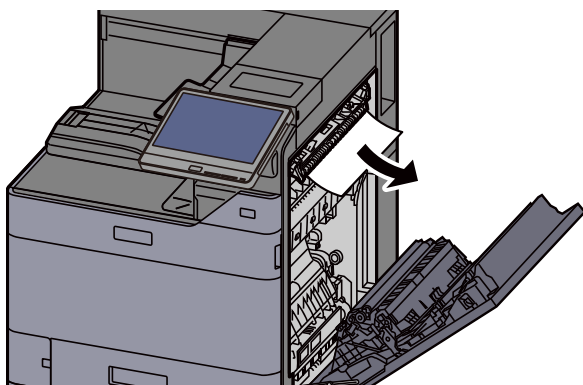


7 Open de fuseerklep (A2).

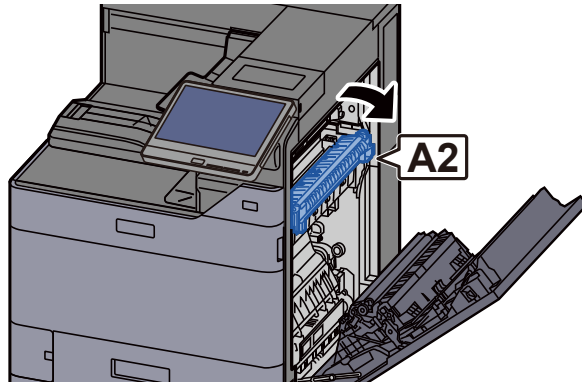


8 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

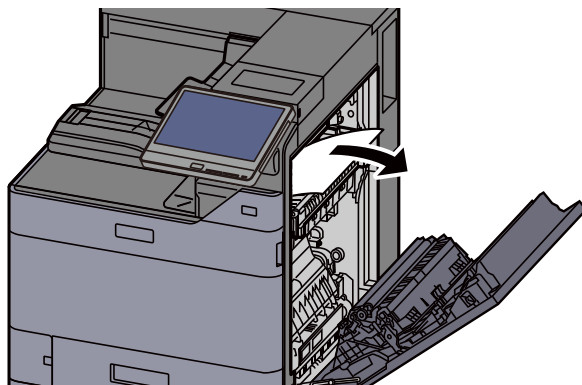


9 Open de klep (A3).

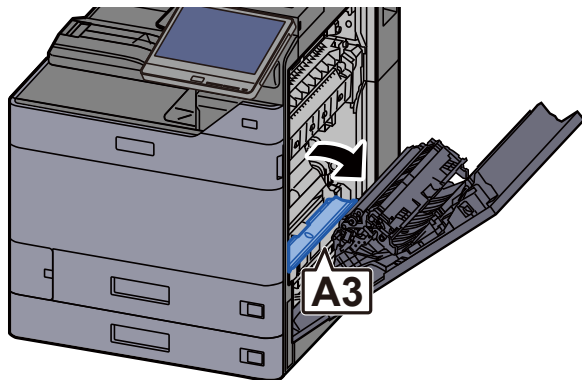


10 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

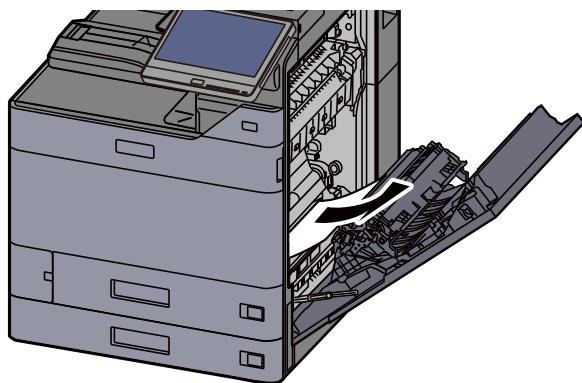


11 Til de klep (A4) op.

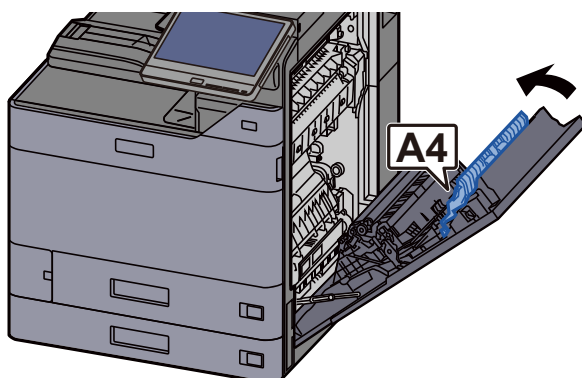


12 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

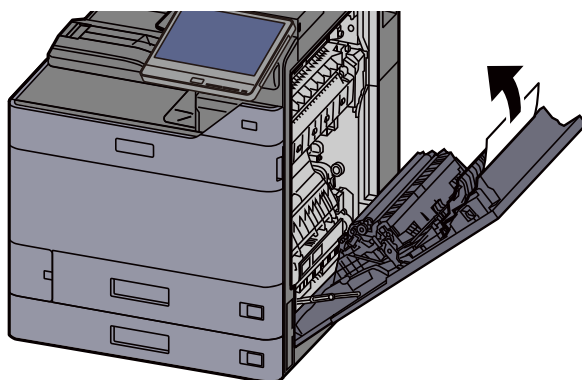


13 Til de duplexeenheid (A5) op.

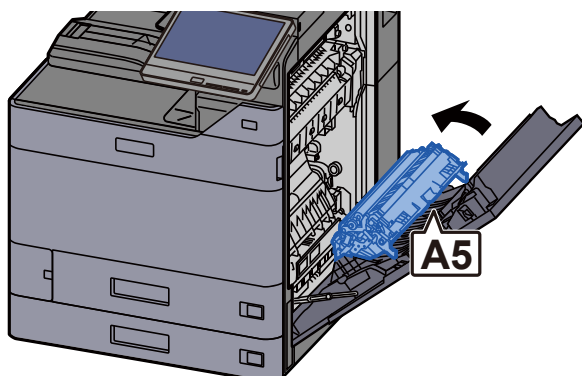


14 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

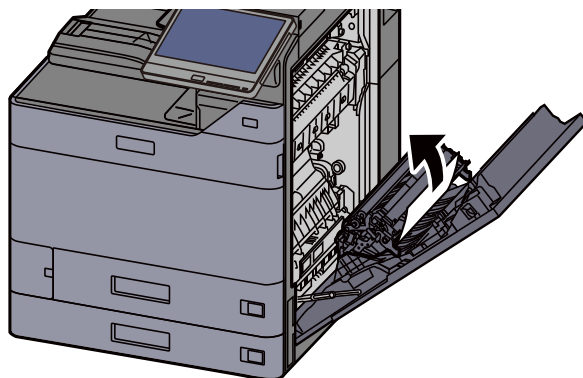


15 Verwijder het papier uit de papieruitwerper.

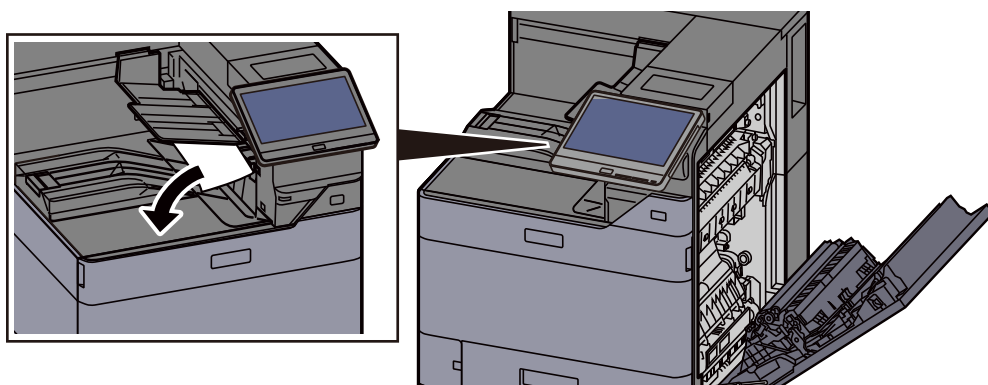

16 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

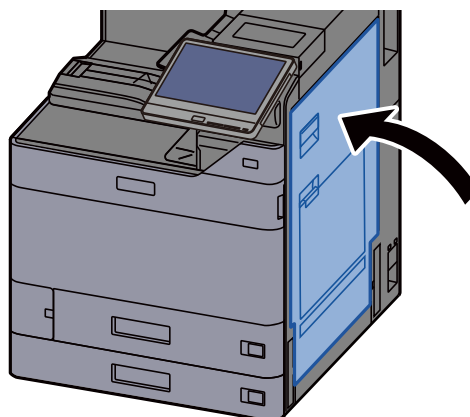

- 17** Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

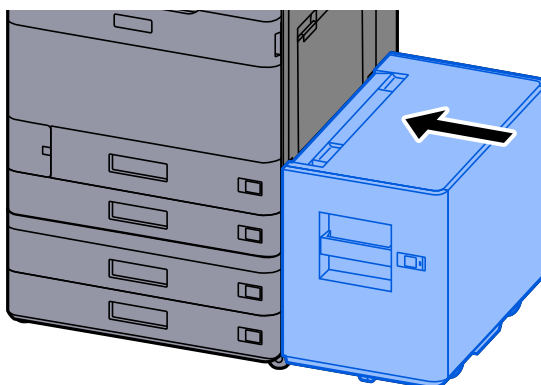


Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 2 (500 vel × 2)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

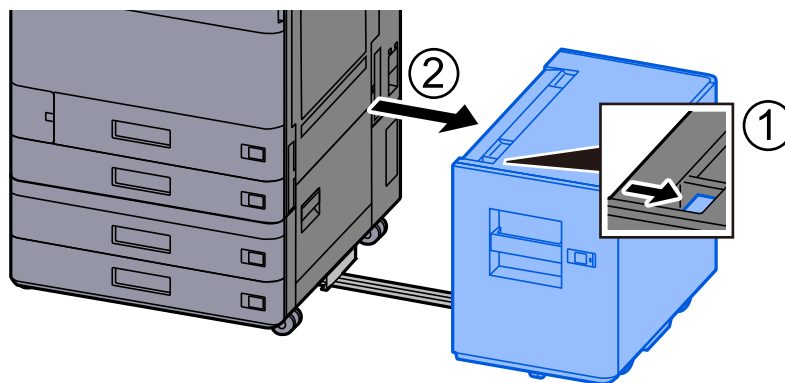


2 Open rechterklep 2.

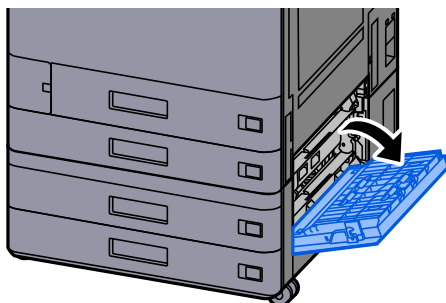


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

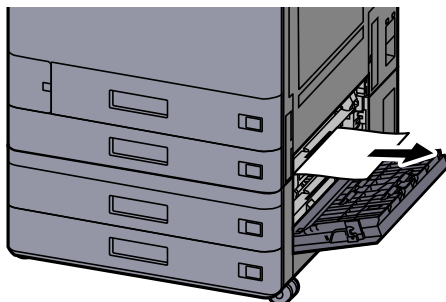

4 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

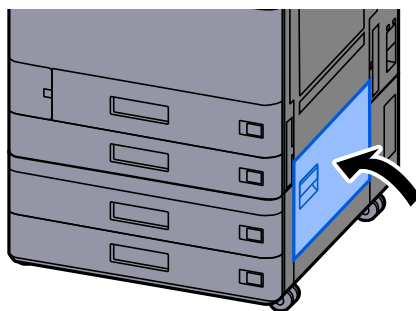

5 Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

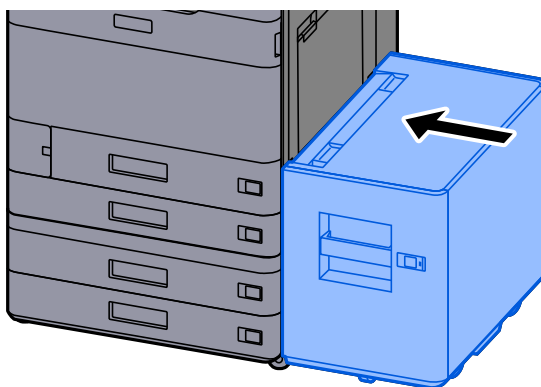


Verwijder eventueel vastgelopen papier in rechterklep 2 (1.500 vel × 2)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd, maakt u de zij-invoer los.

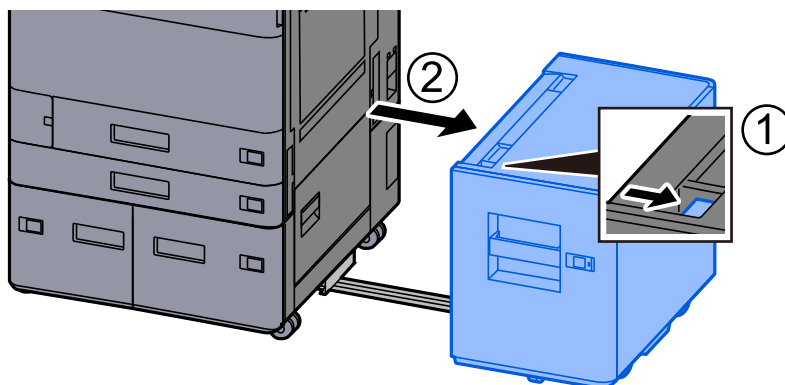


2 Open rechterklep 2.

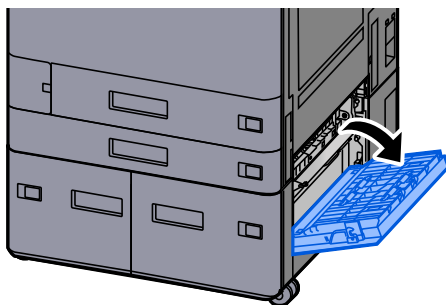


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

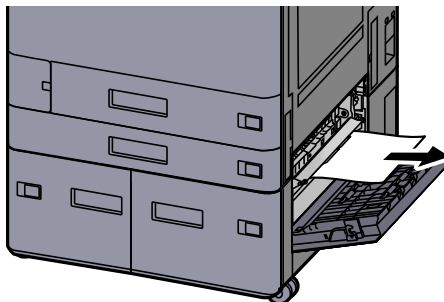

4 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

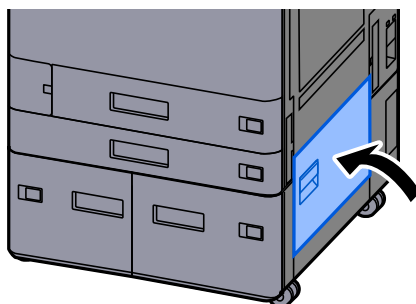

5 Plaats de zij-invoer terug in de oorspronkelijke positie als de optionele zij-invoer is geïnstalleerd.

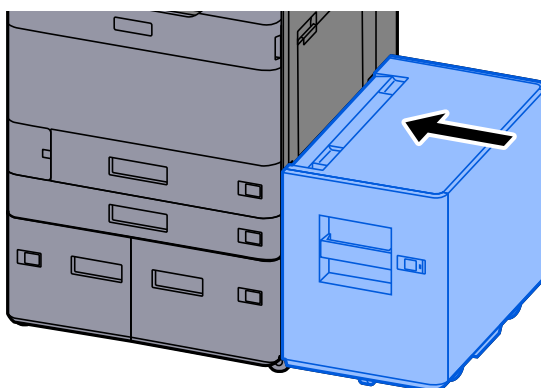


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de brugmodule




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Open de klep van de brugmodule.

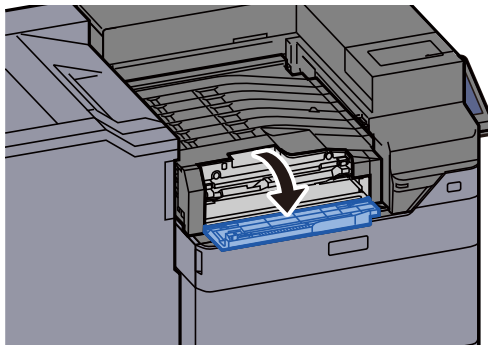

2 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

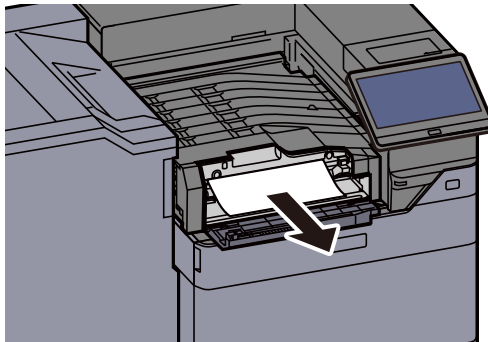

3 Sluit de klep.

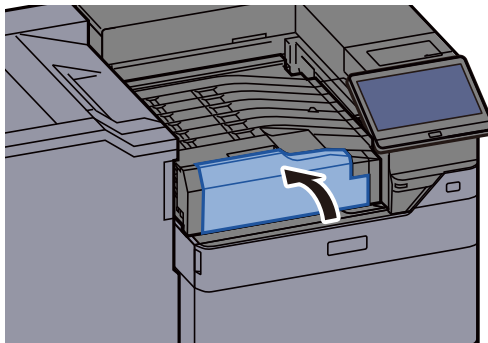


Verwijder eventueel vastgelopen papier in de mailbox


VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Open de klep van de mailbox.

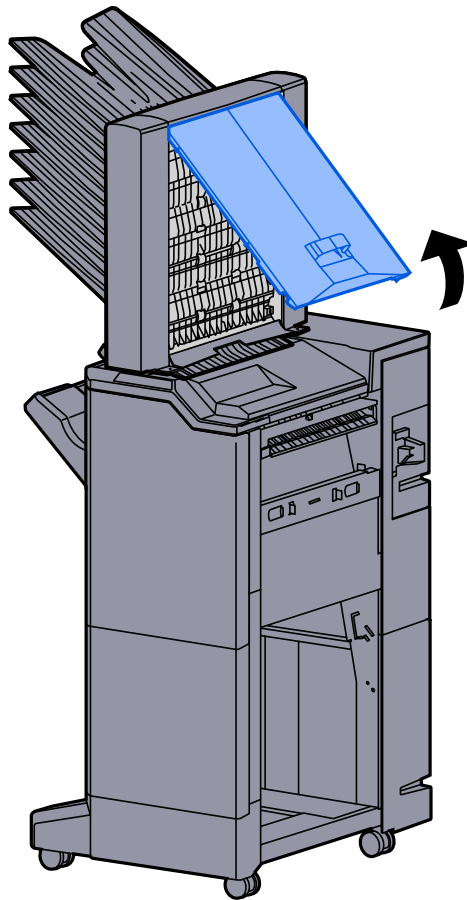

2 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

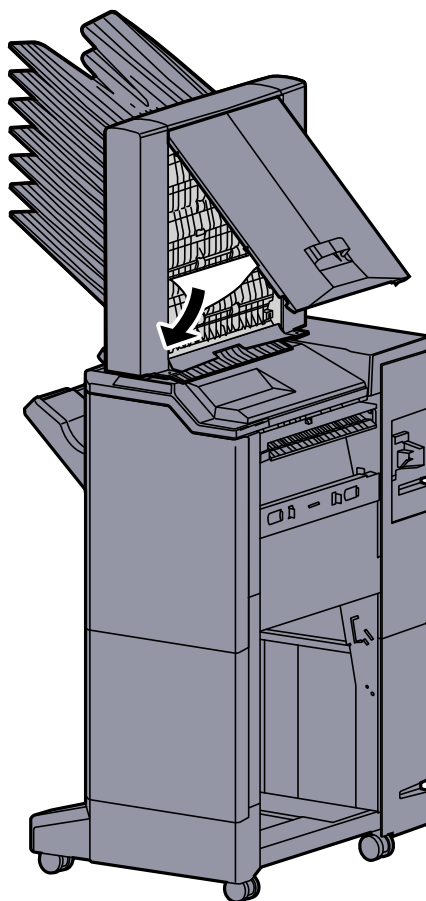

3 Sluit de klep.

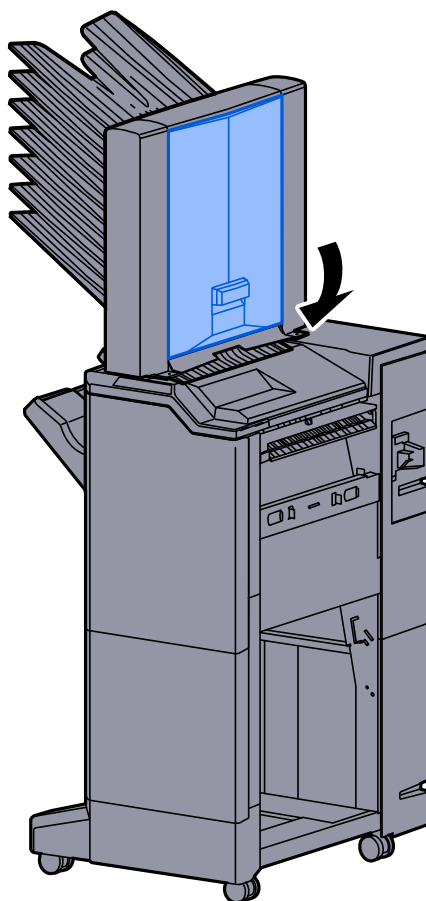


Verwijder eventueel vastgelopen papier in de invoer

VOORZICHTIG


- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.

Rechte doorvoer


1 Open de voorklep.

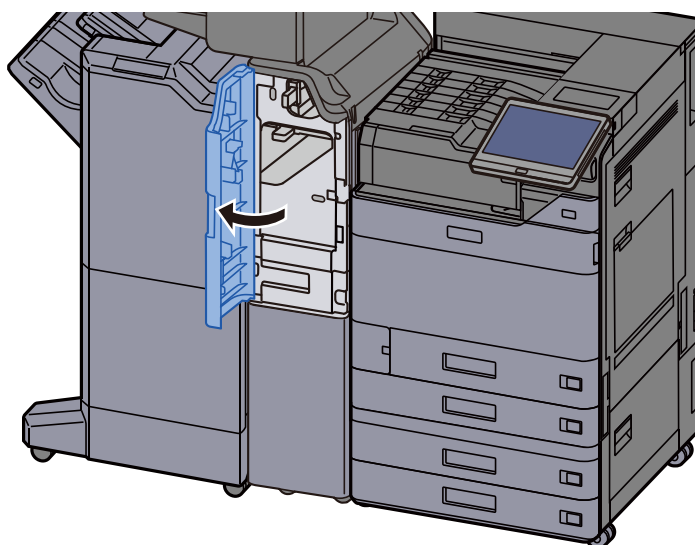


2 Open de transportgeleider (E1).

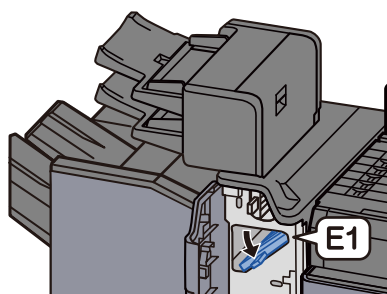


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

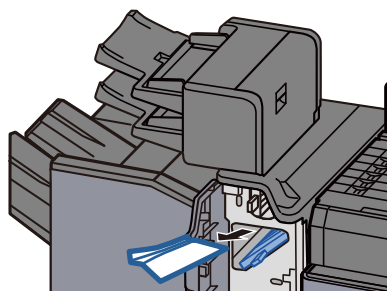

4 Zet de transportgeleider (E1) terug in de oorspronkelijke positie.

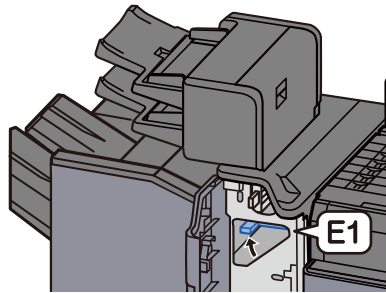


5 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

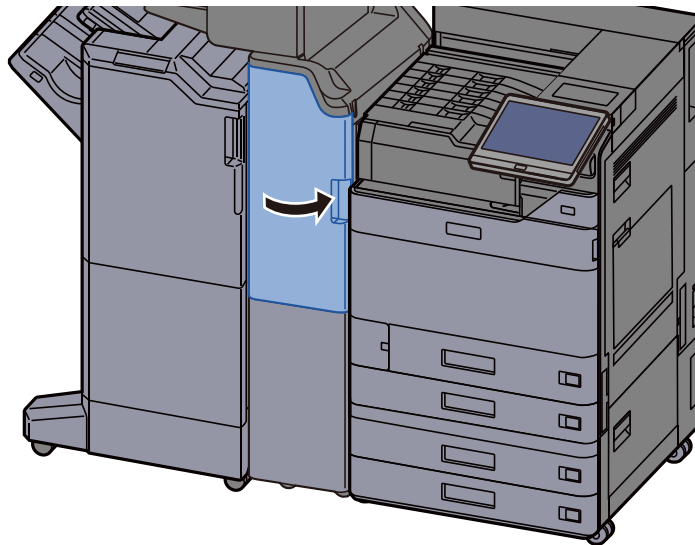


Verticale transportsectie



- 1 Open de voorklep en de rechterklep.

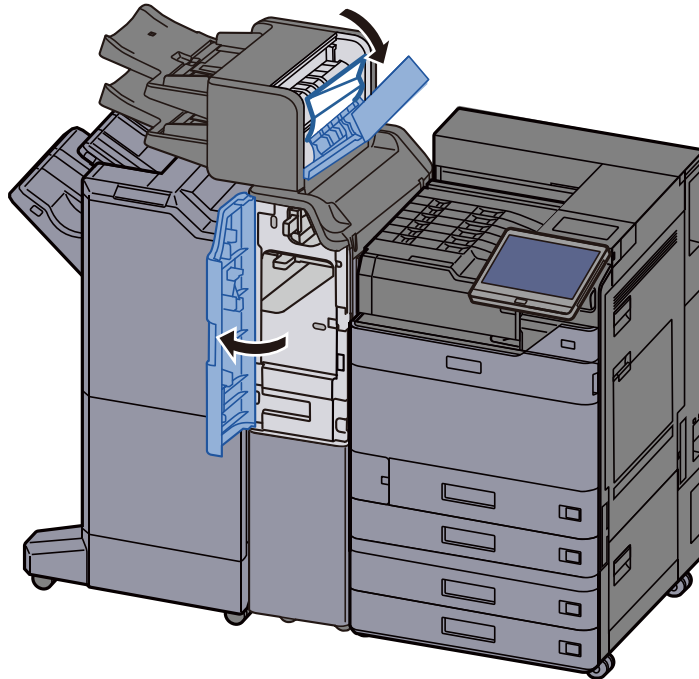


- 2 Open de transportgeleiders (E1) en (E2).

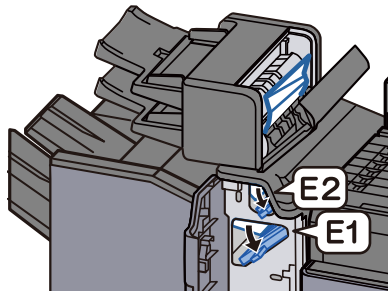


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

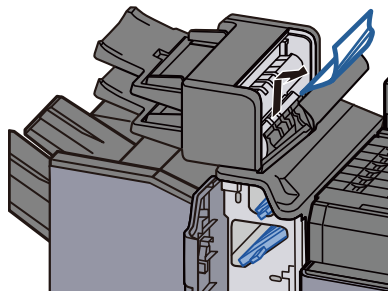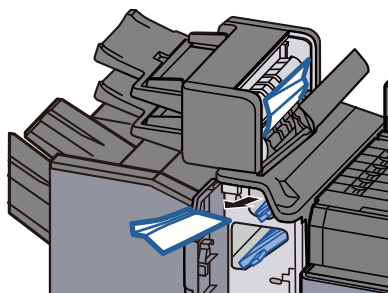

4 Plaats de transportgeleiders (E1) en (E2) terug in de oorspronkelijke positie.

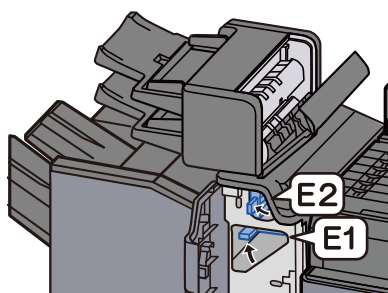


5 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

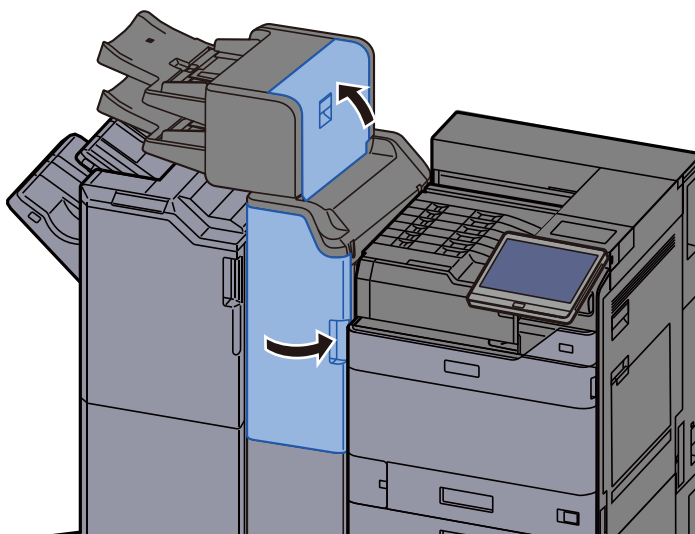


Lade 1 heffout


- 1 Plaats papier in lade 1.

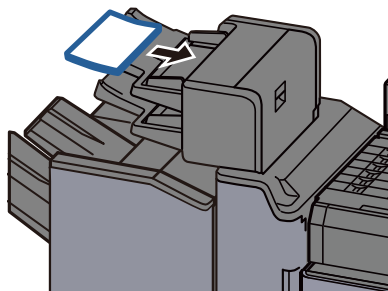

- 2 Open de rechter klep.

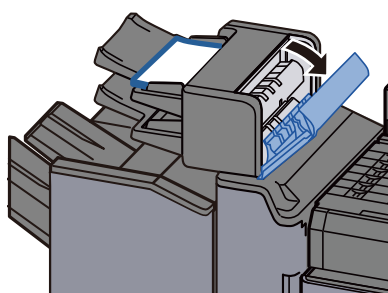


- 3 Sluit de rechter klep.

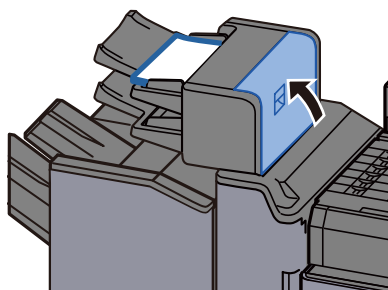


Lade 2 heffout


1 Plaats papier in lade 2.

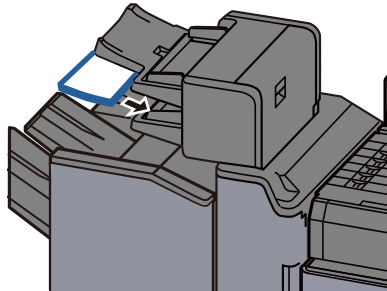

2 Open de rechter klep.

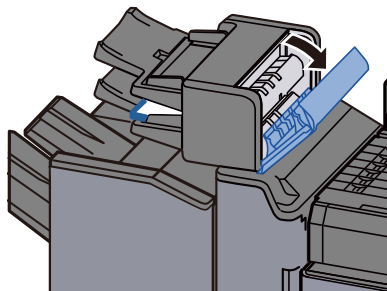

3 Sluit de rechter klep.

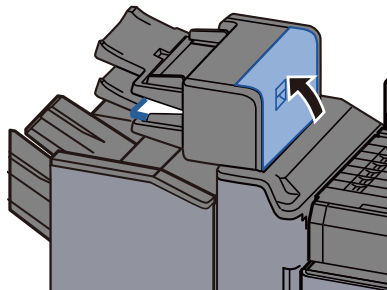

Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de Z-vouweenheid




VOORZICHTIG


- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.

Uitvoer van de lade van de vouwmachine


1 Open de voorklep.

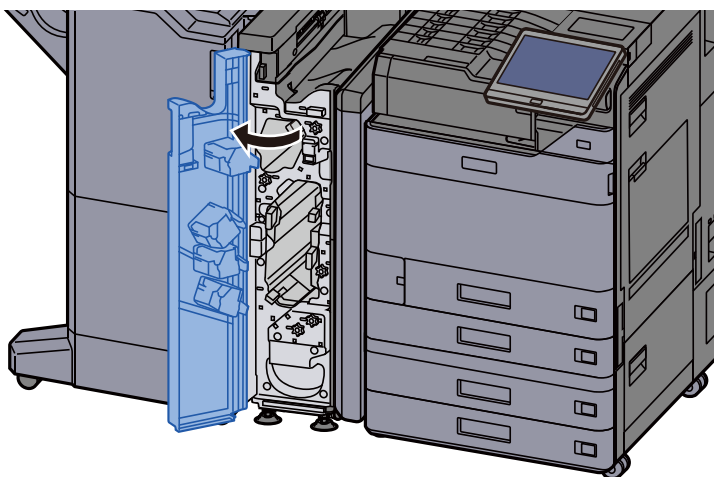


2 Open de transportgeleider (N12).

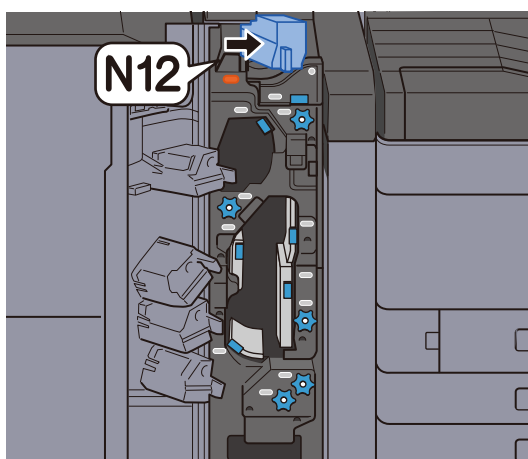


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

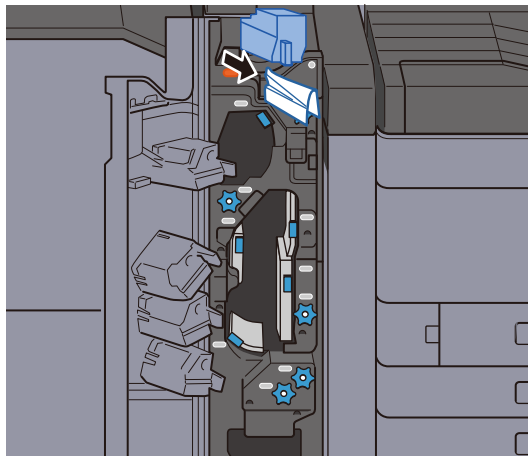

4 Zet de transportgeleider (N12) terug in de oorspronkelijke stand.

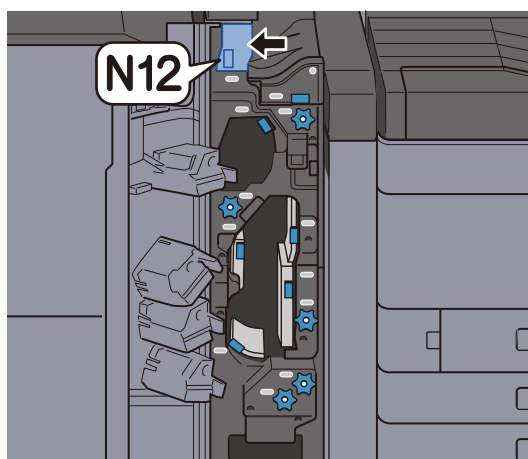


5 Sluit de voorklep.

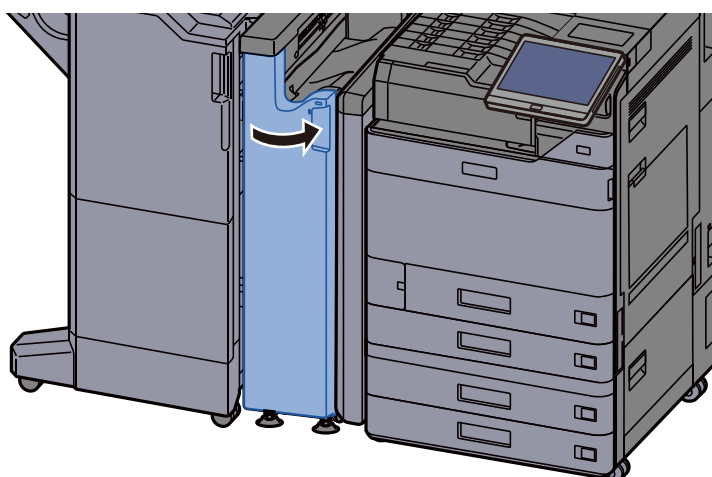


Transportgeleideplaat voor doorvoer


- 1 Open de voorklep.

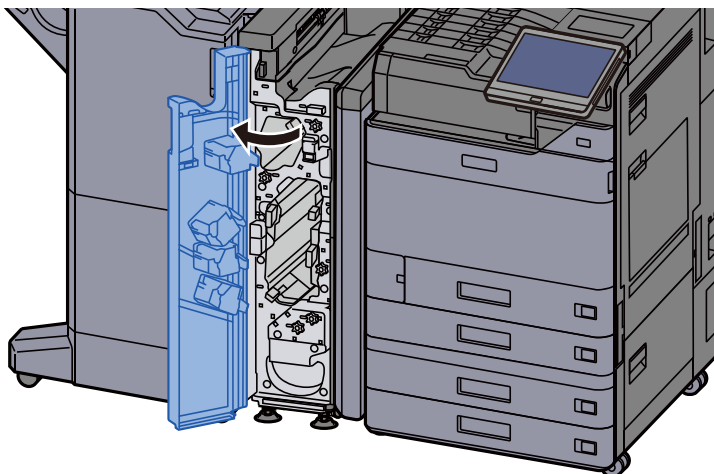


- 2 Open de transportgeleider (N11).

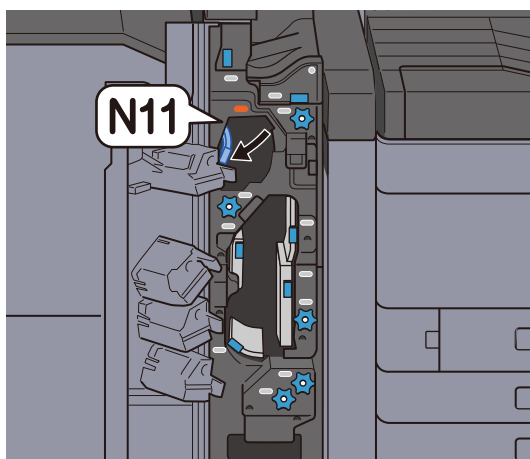


- 3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

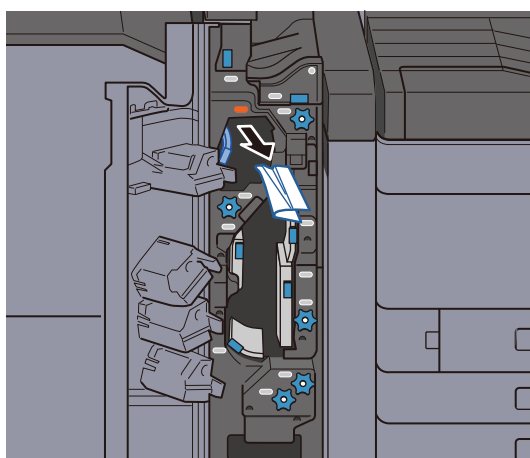

4 Plaats de transportgeleider (N11) terug in de oorspronkelijke positie.

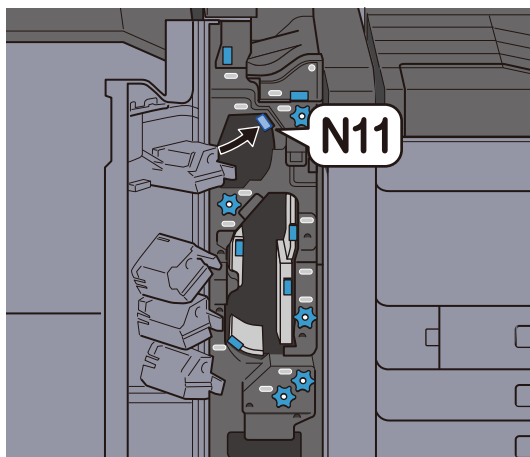


5 Sluit de voorklep.

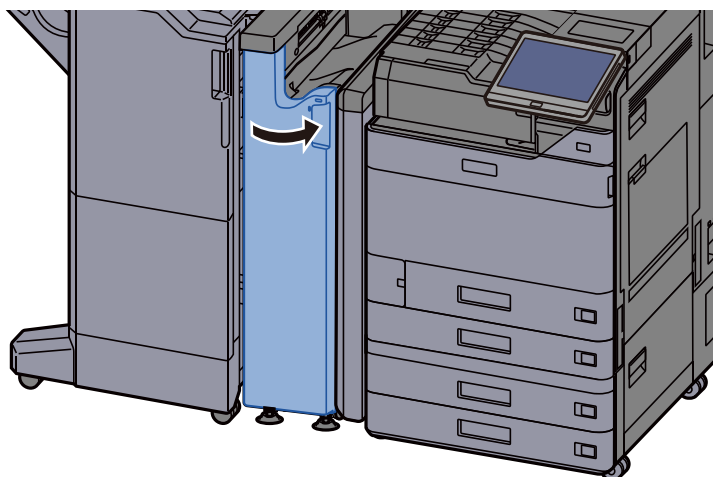


Knop van de papiertransportrol


- 1 Open de voorklep.

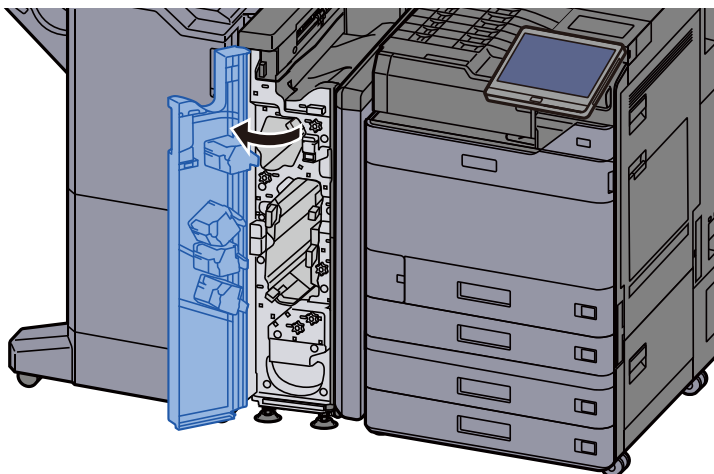


- 2 Open de transportgeleider (N11).

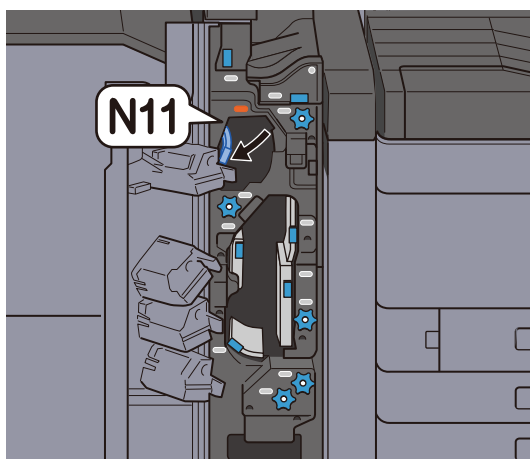


- 3 Draai aan knop (N10).

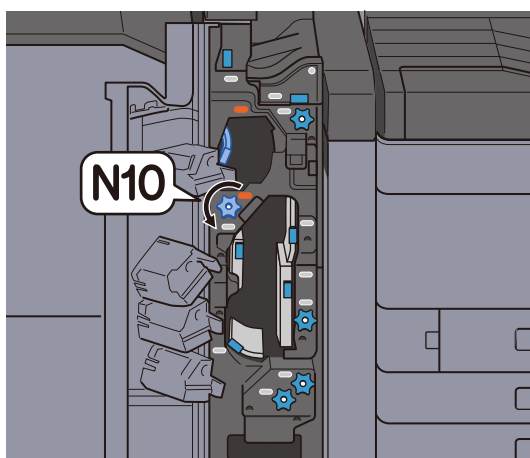


4 Verwijder het vastgelopen papier.

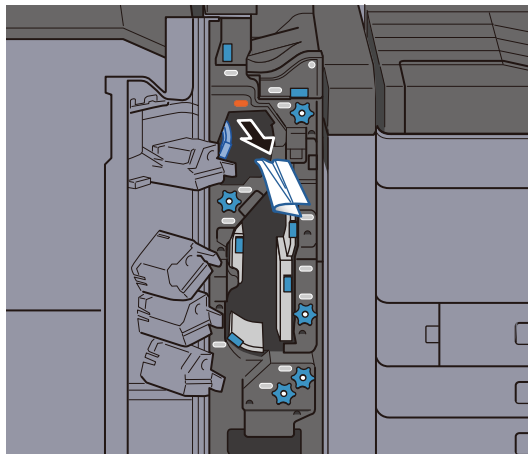

5 Plaats de transportgeleider (N11) terug in de oorspronkelijke positie.

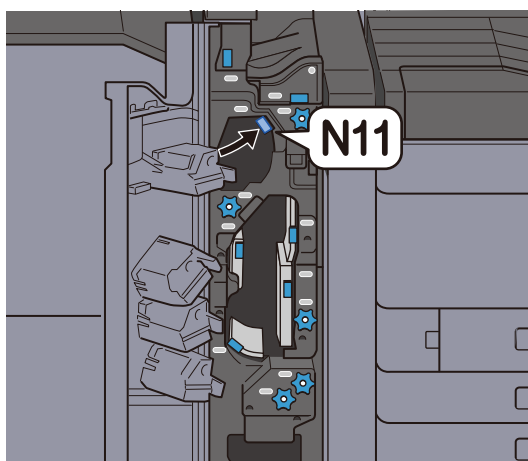


6 Sluit de voorklep.

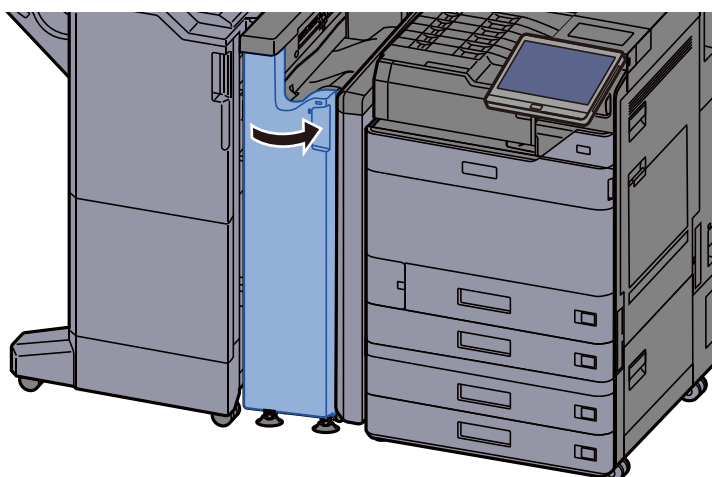


Extra vouwgeleidingsplaat


- 1 Open de voorklep.

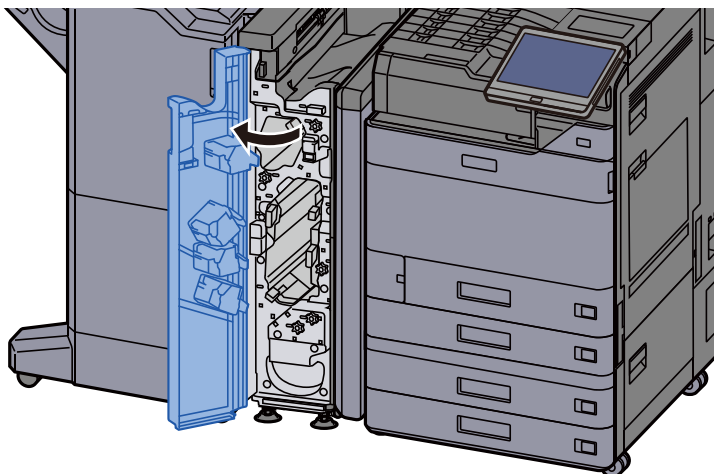


- 2 Open de transportgeleider (N9).

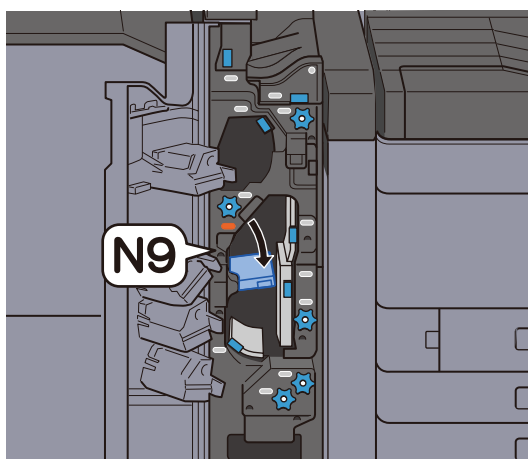


- 3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

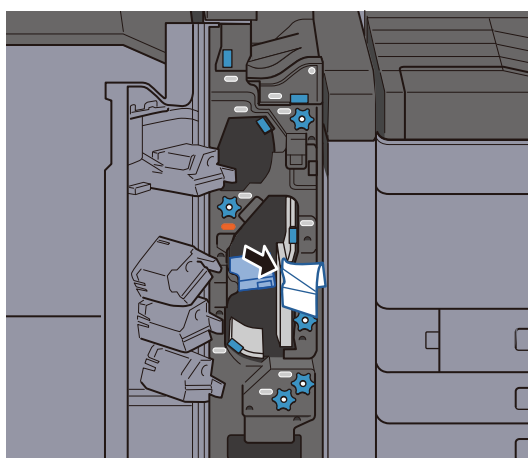

4 Breng de transportgeleider (N9) terug naar de oorspronkelijke positie.

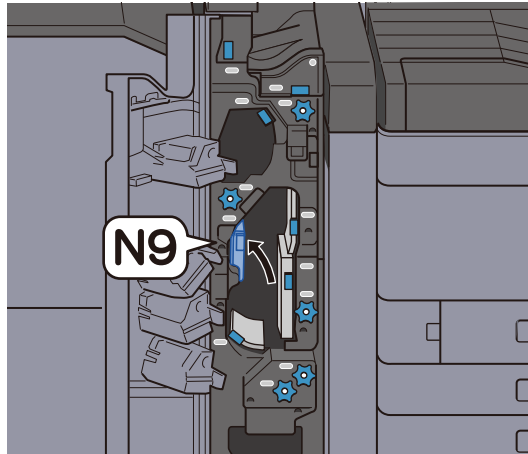


5 Sluit de voorklep.

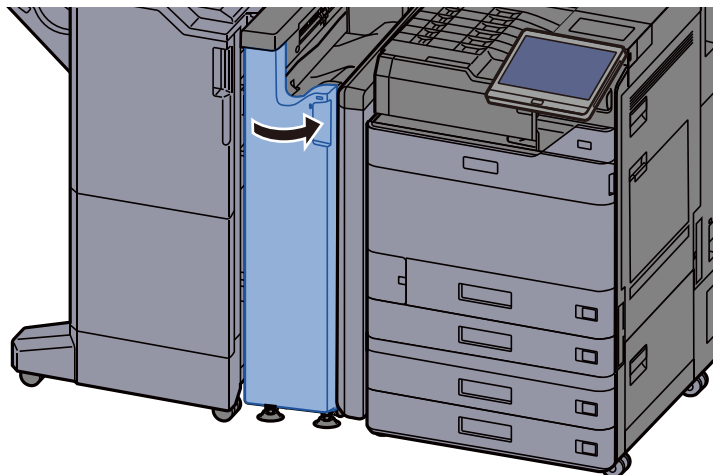


Transportgeleidingsplaat na het vouwen


- 1 Open de voorklep.

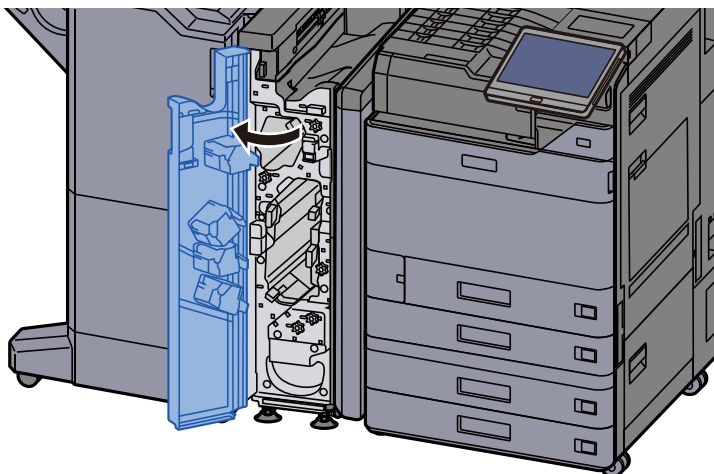


- 2 Open de transportgeleider (N8).

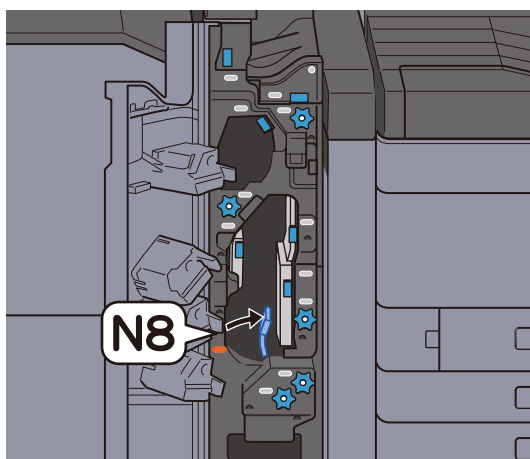


- 3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

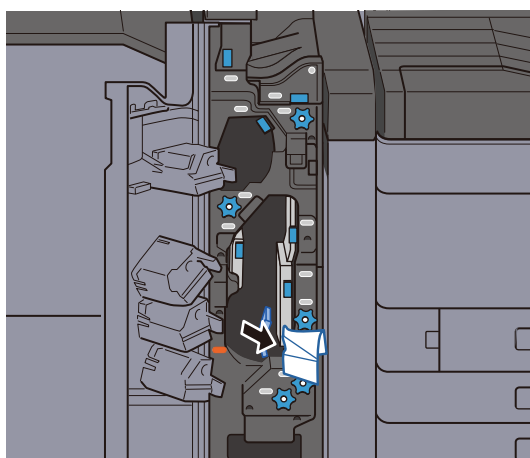

4 Zet de transportgeleider (N8) terug in de oorspronkelijke stand.

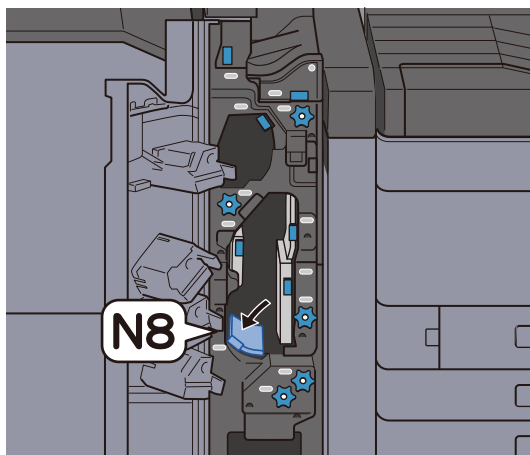


5 Sluit de voorklep.

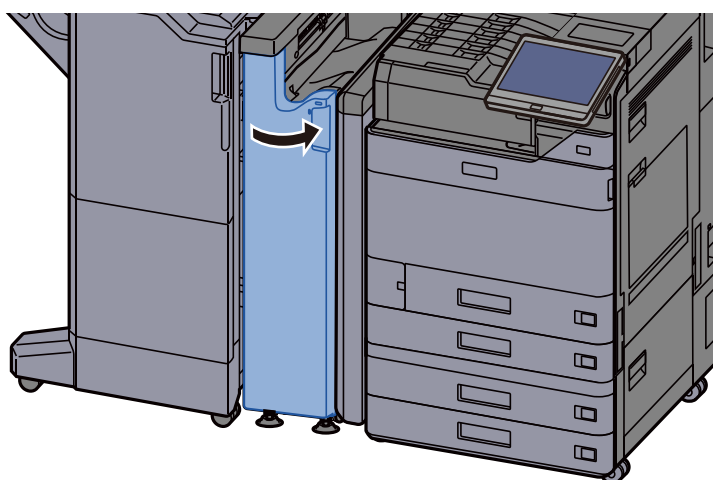


Knop van de vouwrol


- 1 Open de voorklep.

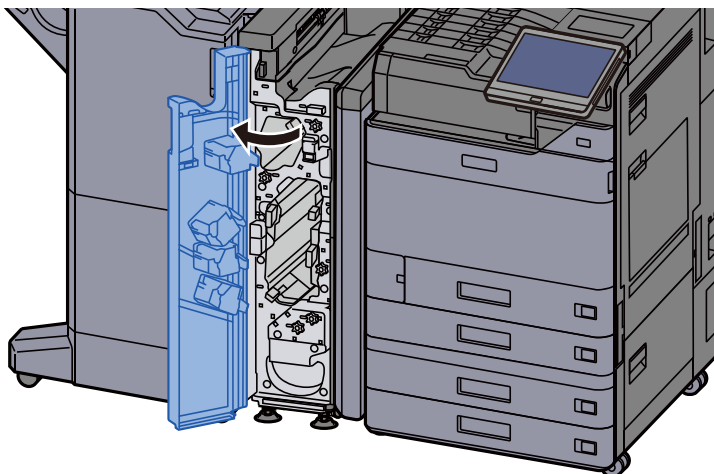


- 2 Open de transportgeleiders (N8).

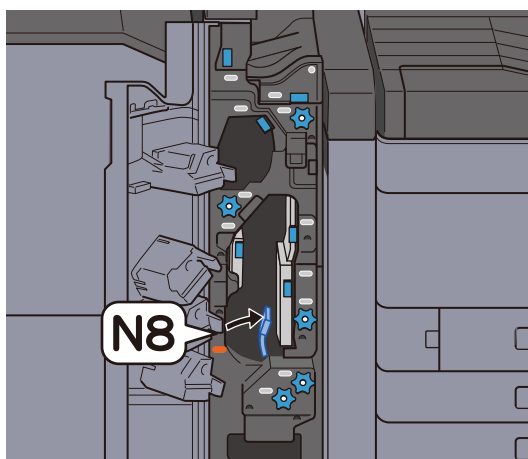


- 3 Draai aan knop (N7).

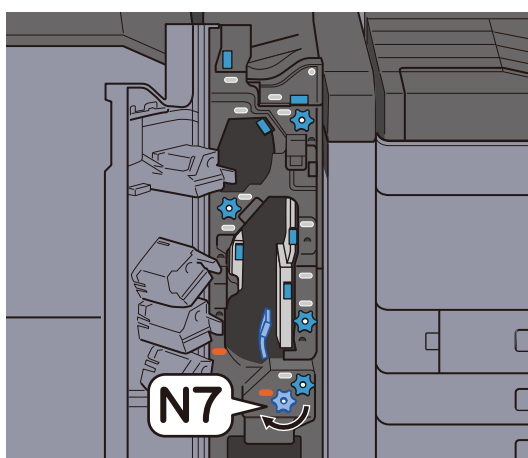


4 Verwijder het vastgelopen papier.

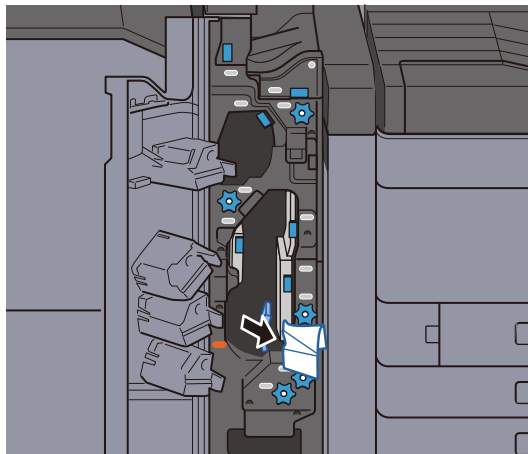

5 Zet de transportgeleider (N8) terug in de oorspronkelijke stand.

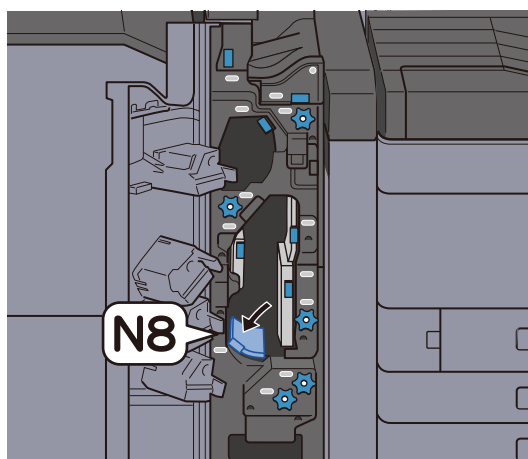


6 Sluit de voorklep.

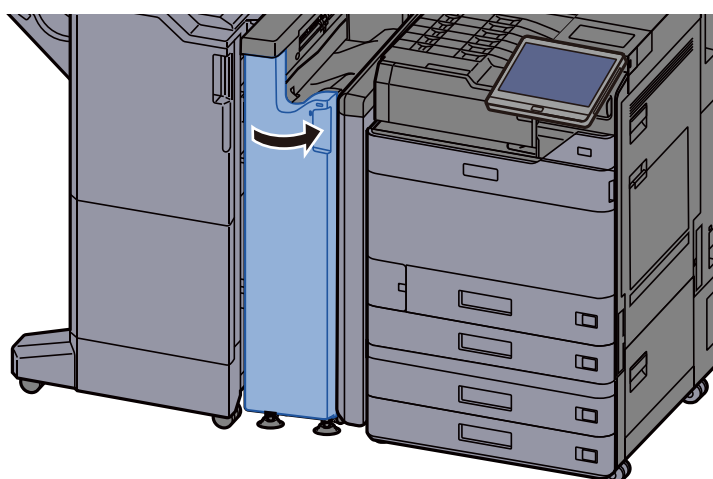


Knop van de registratierol


- 1 Open de voorklep.

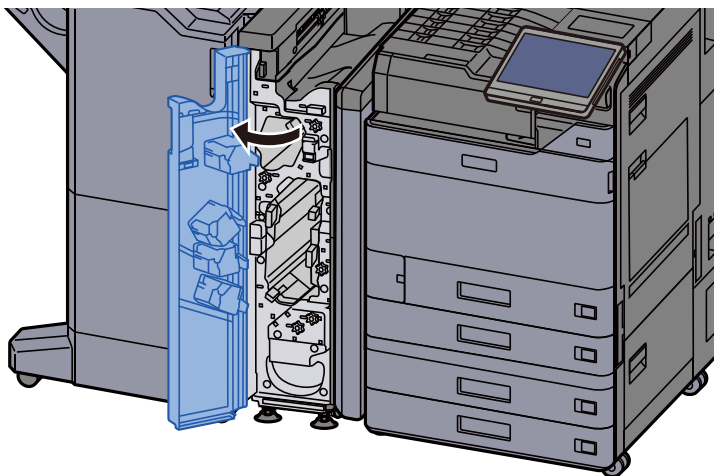


- 2 Open de transportgeleiders (N4).

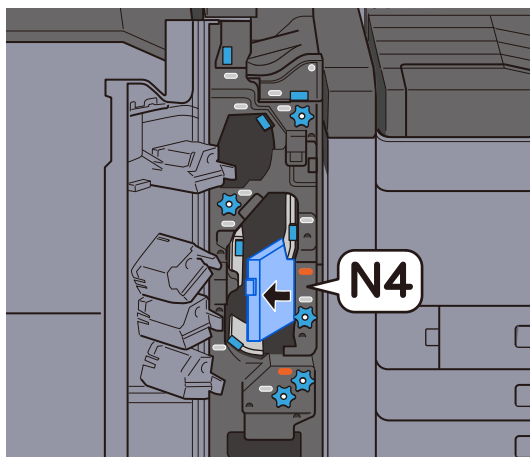


- 3 Draai aan de knop (N6).

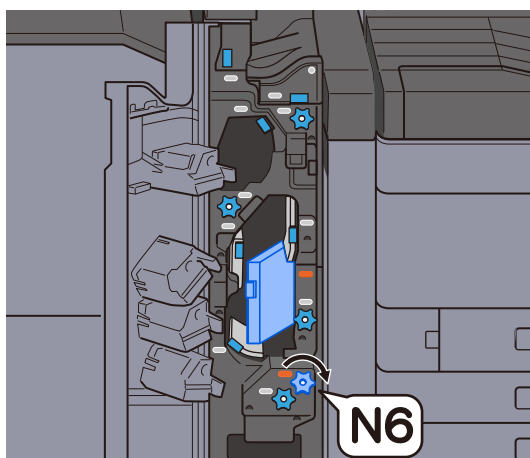


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

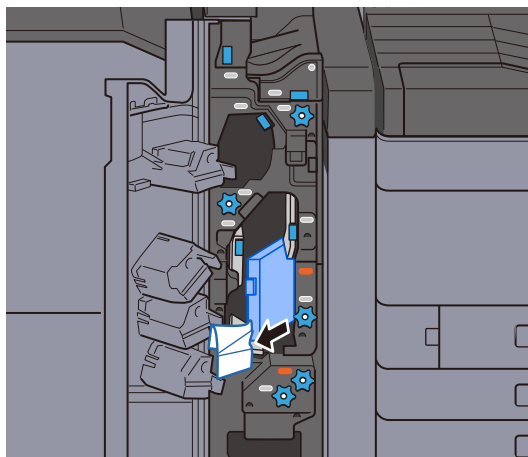

5 Plaats de transportgeleider (N4) terug in de oorspronkelijke positie.

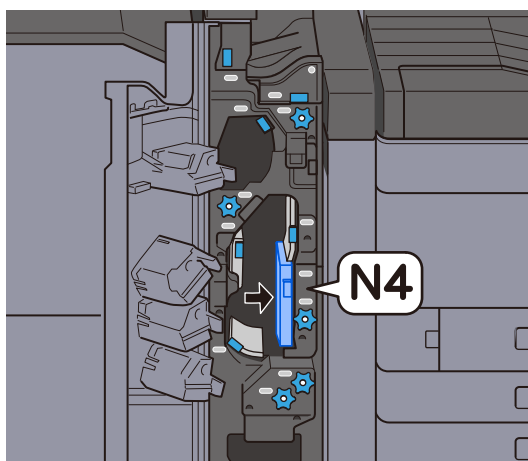


6 Sluit de voorklep.

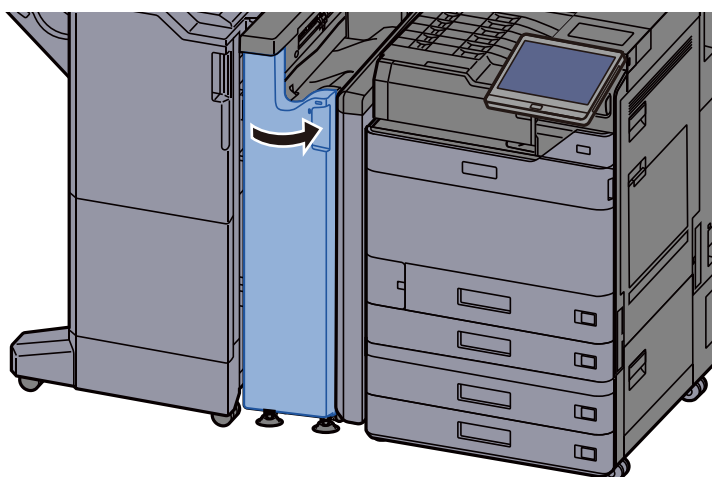


Knop van de papierstapelrol


- 1 Open de voorklep.

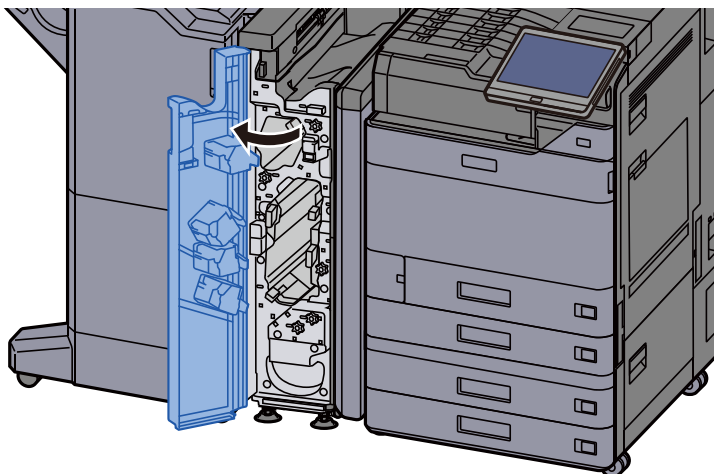


- 2 Open de transportgeleiders (N4).

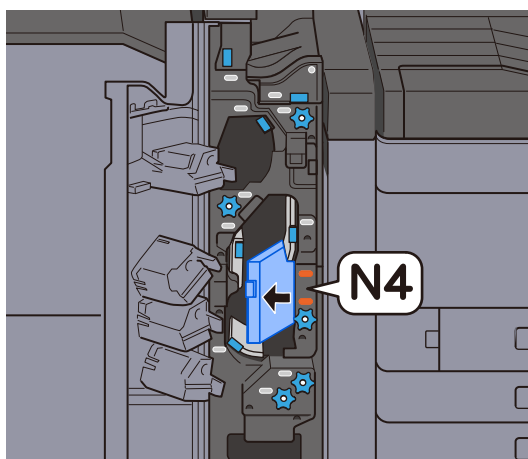


- 3 Draai aan knop (N5).

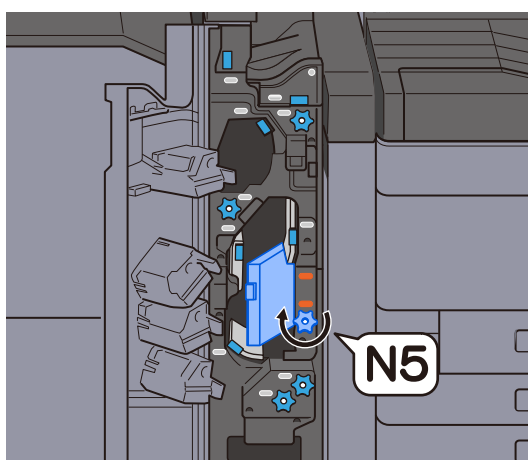


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

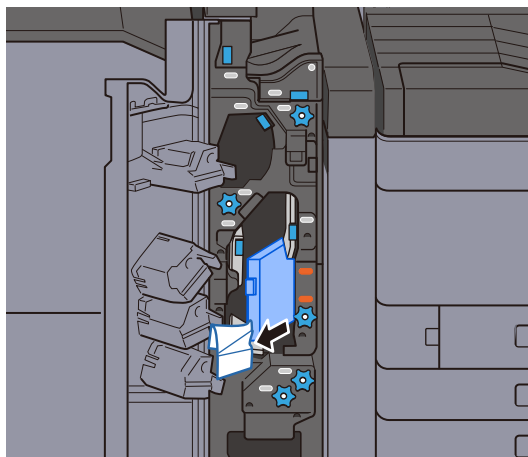

5 Plaats de transportgeleider (N4) terug in de oorspronkelijke positie.

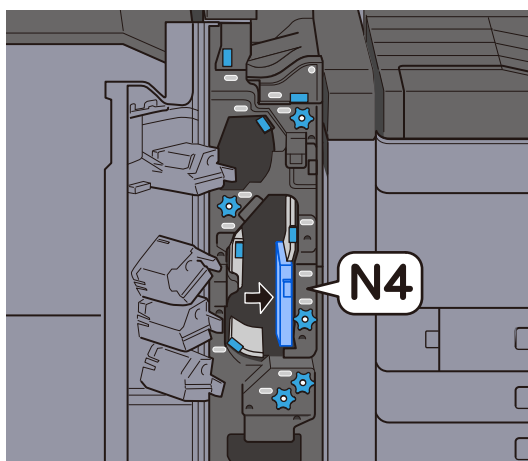


6 Sluit de voorklep.

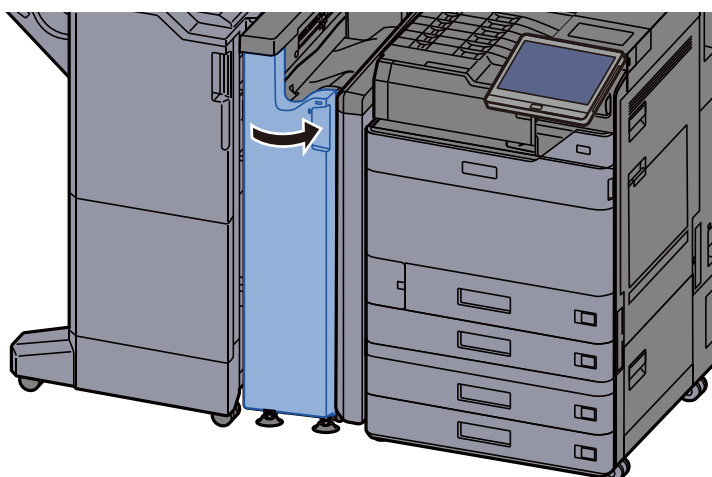


Registratie-overdrachtsgeleideplaat


- 1 Open de voorklep.

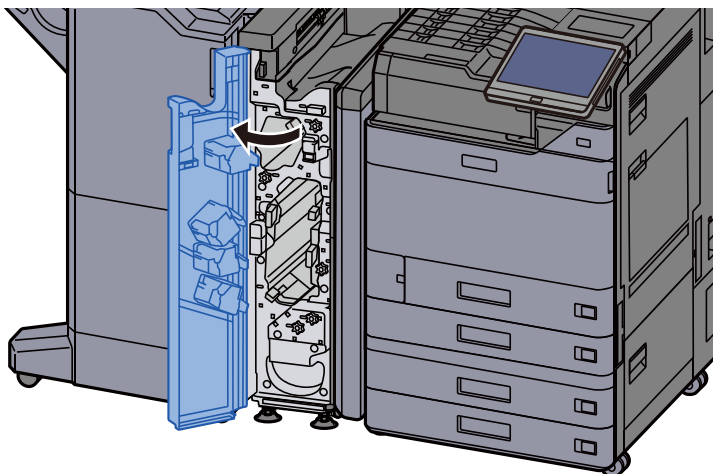


- 2 Open de transportgeleiders (N4).

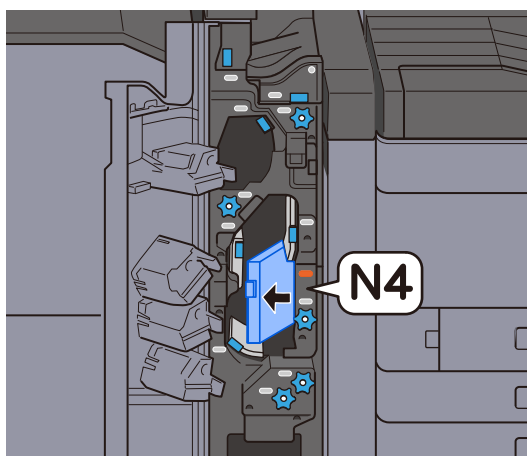


- 3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

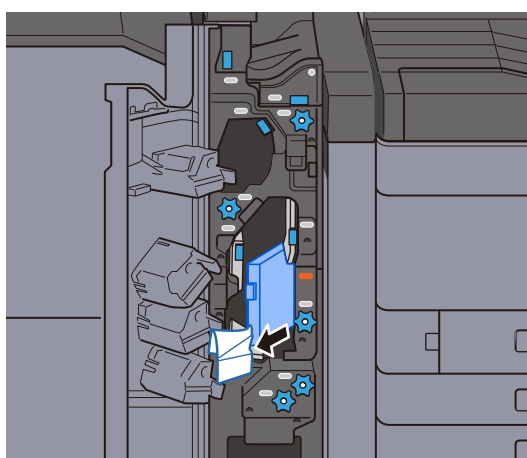

4 Plaats de transportgeleider (N4) terug in de oorspronkelijke positie.

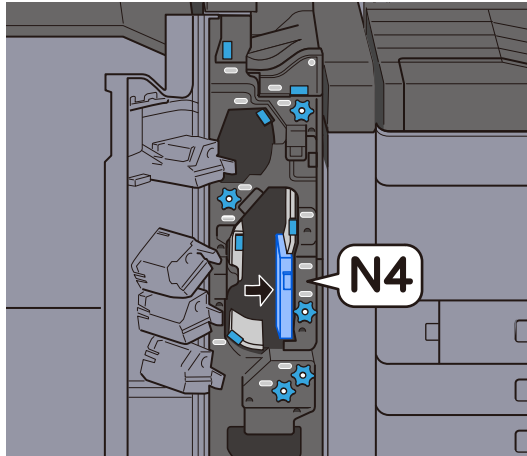


5 Sluit de voorklep.

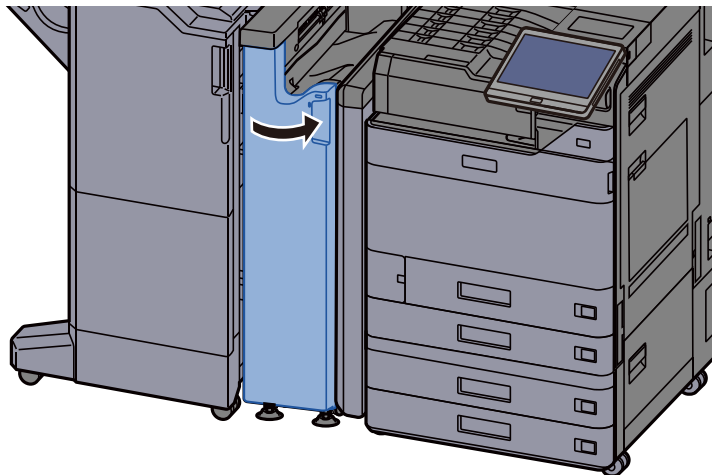


Transportgeleideplaat vóór registratie


- 1 Open de voorklep.

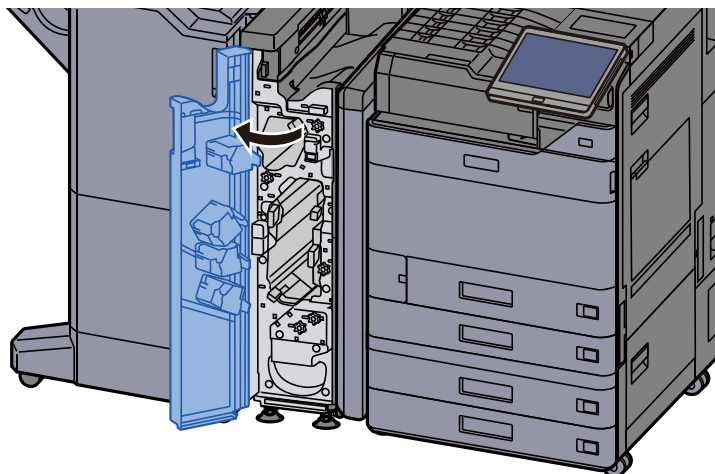


- 2 Open de transportgeleiders (N3).

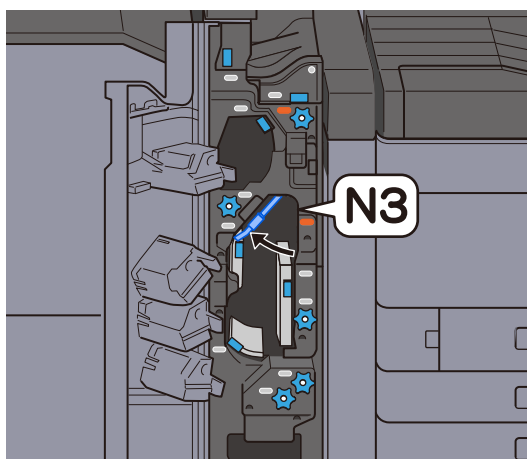


- 3 Draai aan de knop (N2).

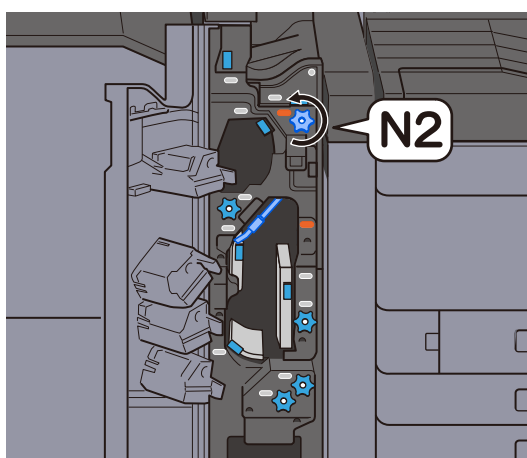


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

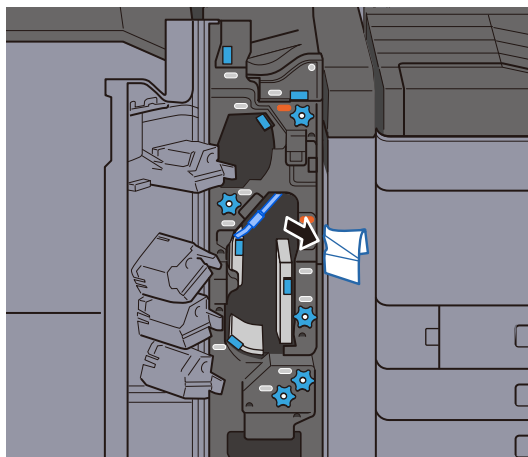

5 Plaats de transportgeleider (N3) terug in de oorspronkelijke positie.

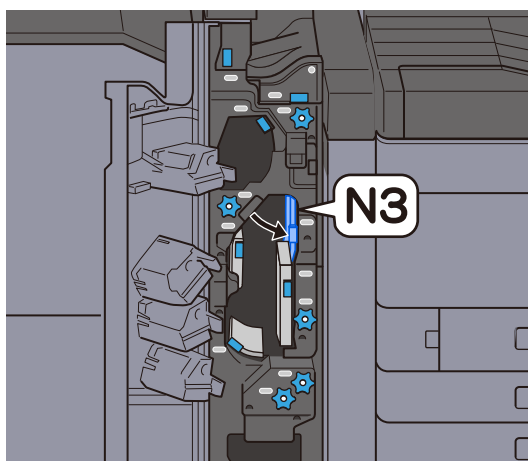


6 Sluit de voorklep.

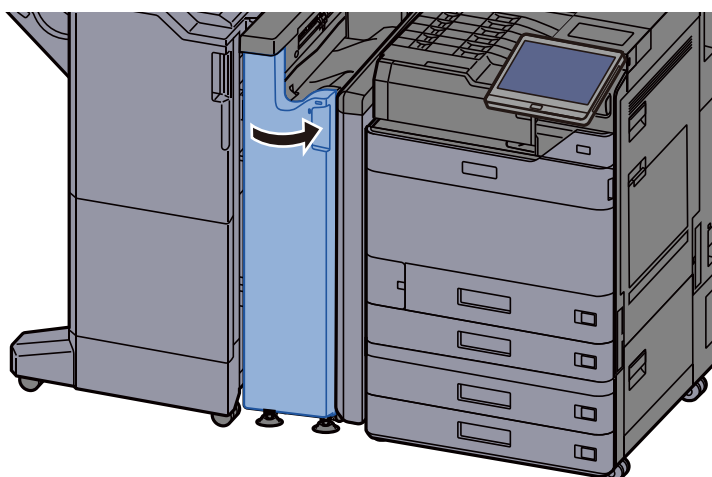


Z-vouweenheid Papierstoring verhelpen


- 1 Open de voorklep.

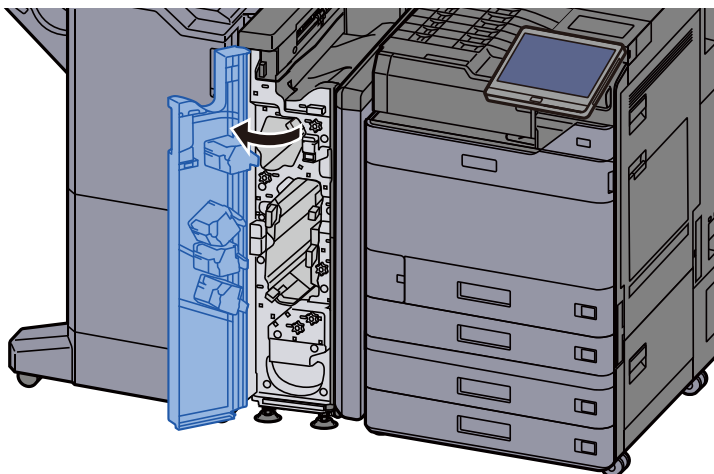


- 2 Open de transportgeleiders (N3).

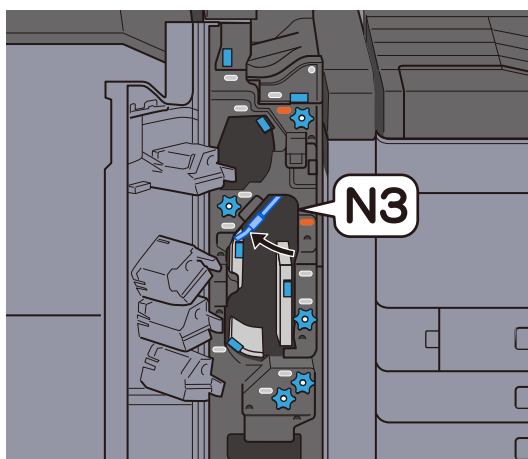


- 3 Draai aan de knop (N2).

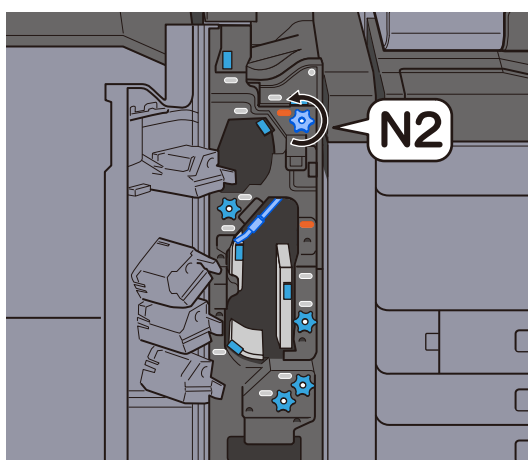


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

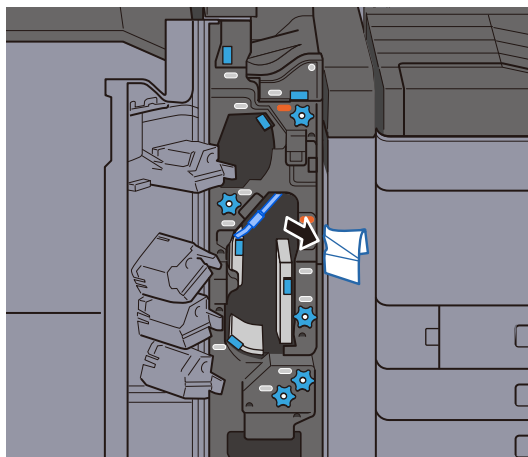

5 Plaats de transportgeleider (N3) terug in de oorspronkelijke positie.

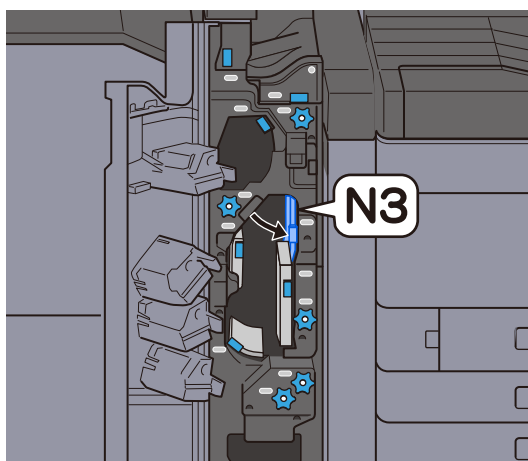


6 Sluit de voorklep.

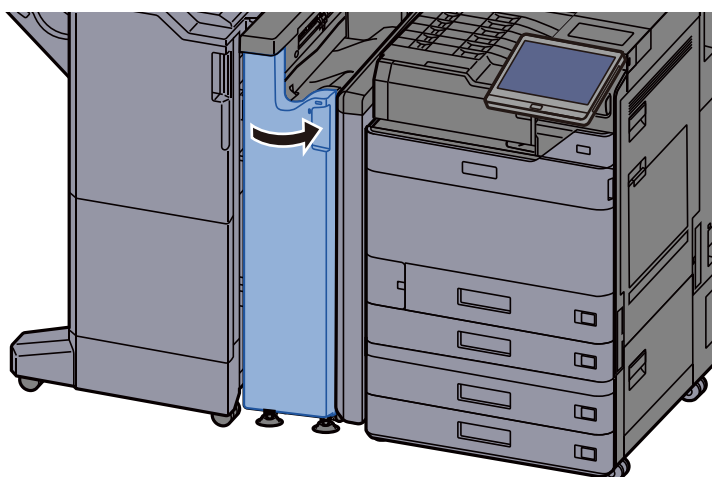


Invoergeleiderplaat


- 1 Open de voorklep.

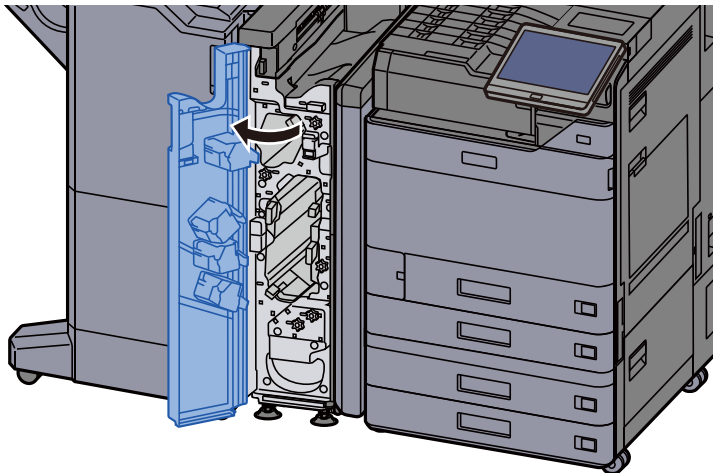


- 2 Open de transportgeleiders (N1).

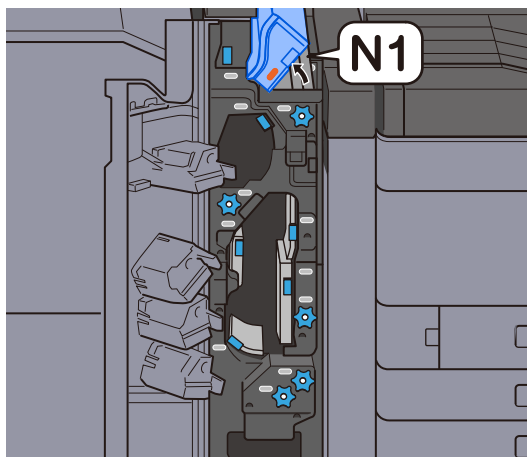


- 3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

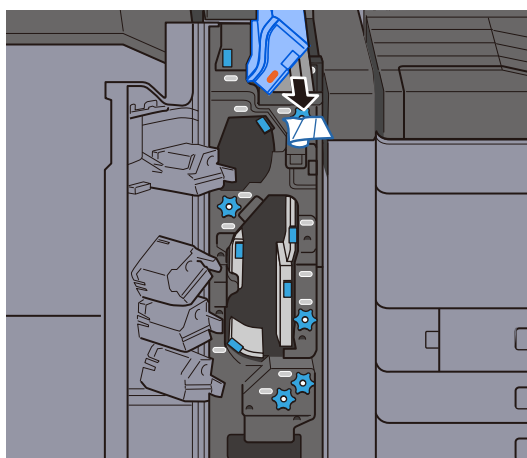

4 Zet de transportgeleider (N1) terug in de oorspronkelijke positie.

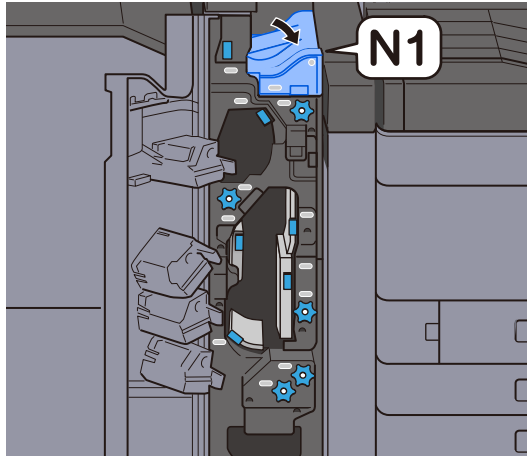

5 Sluit de voorklep.

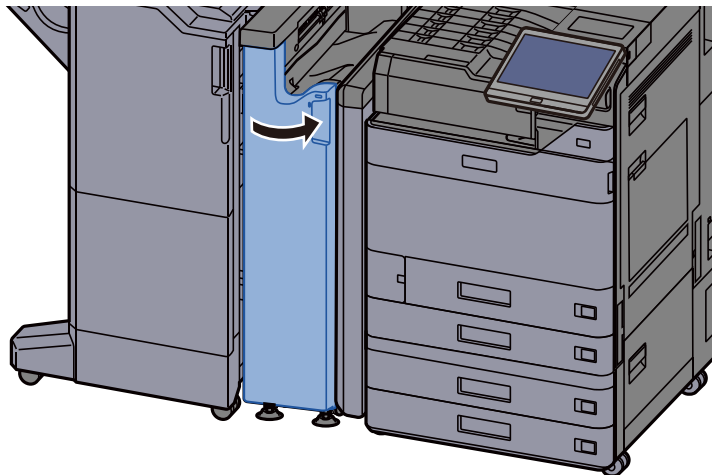


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 1.000 vel




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

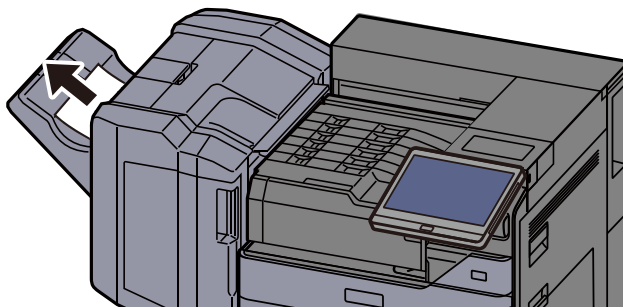


2 Open de bovenklep van de finisher.

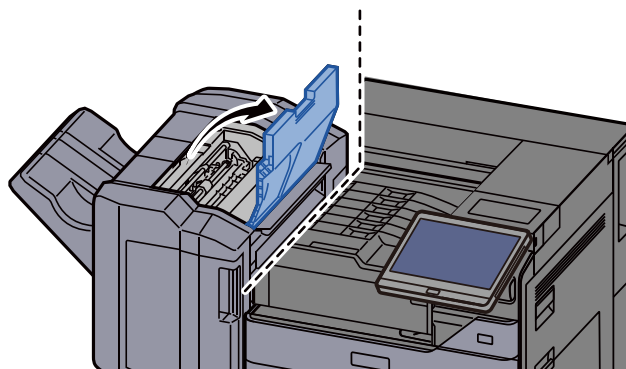


3 Open de transportgeleider (D2).

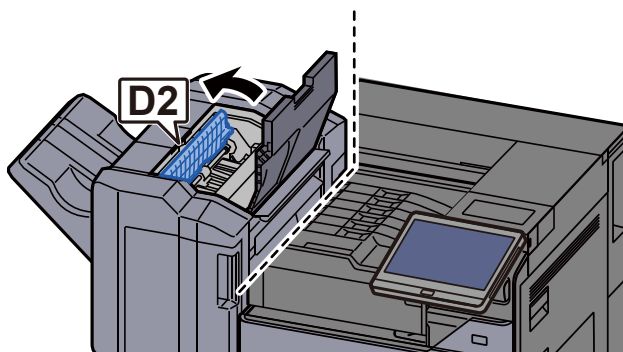


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

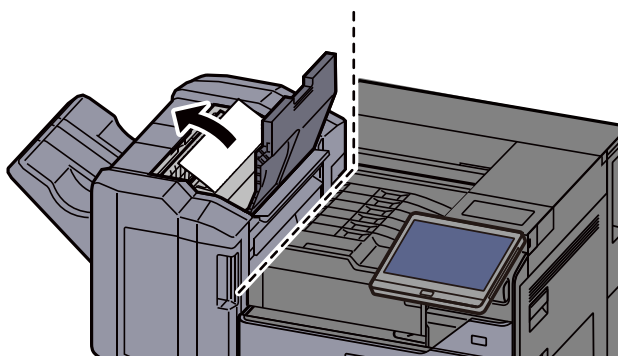


5 Zet de transportgeleider (D2) terug in de oorspronkelijke positie.

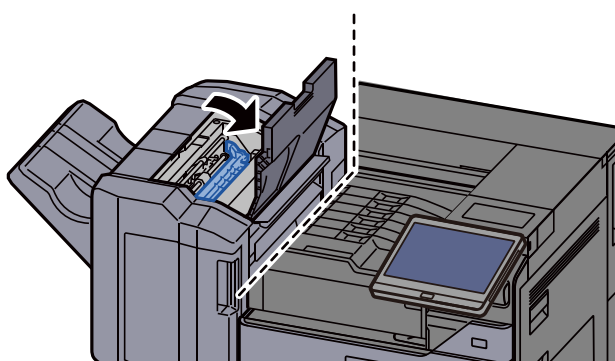


6 Open de voorklep van de finisher.

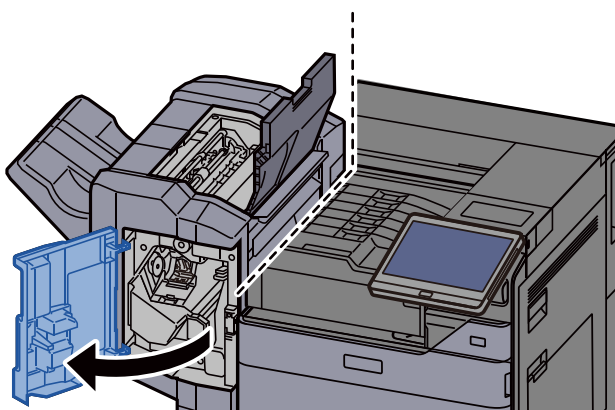


7 Open de transportgeleider (D1).

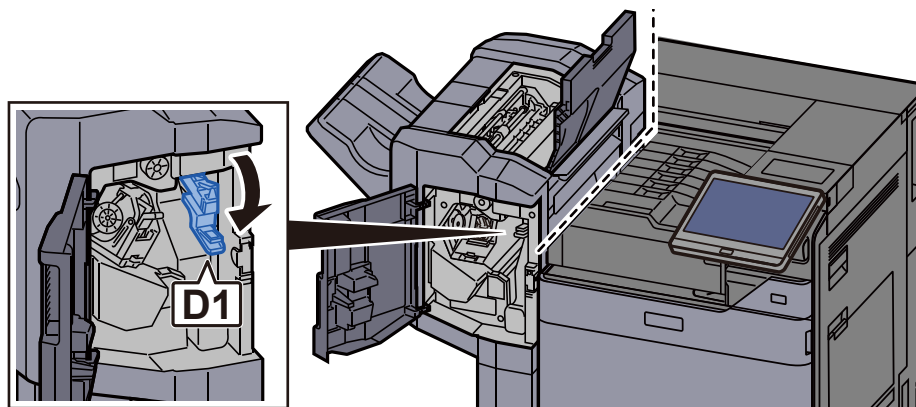


8 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

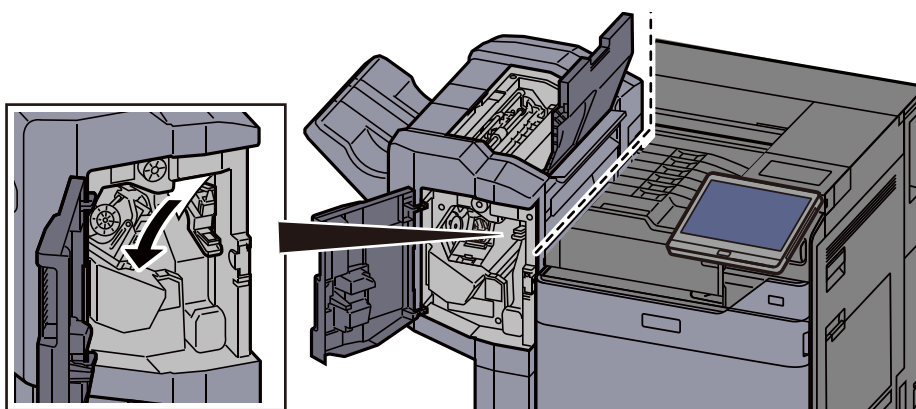

9 Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke positie.

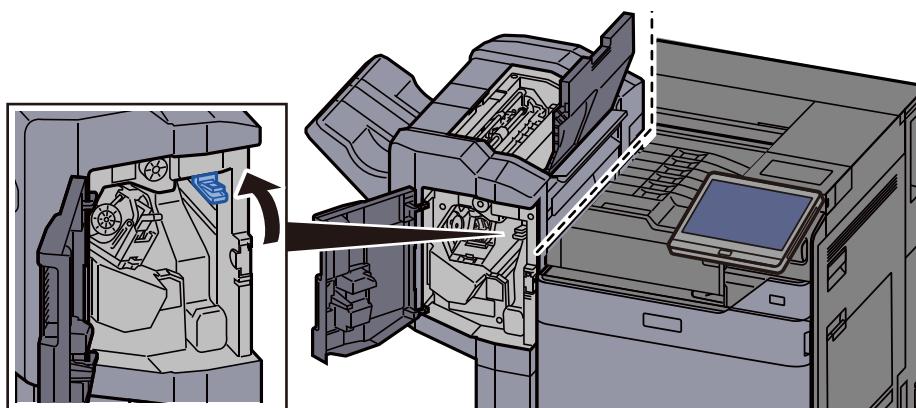

10 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

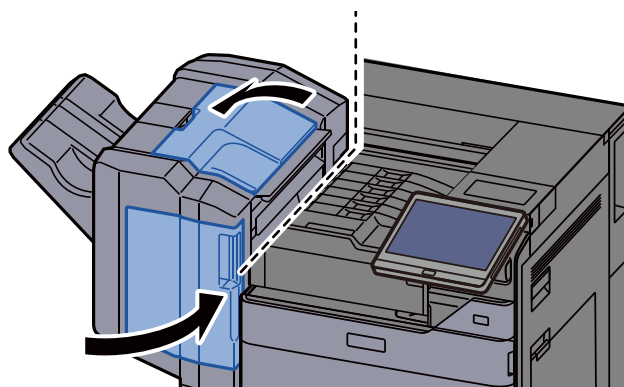


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/nietfinisher voor 100 vellen (binnenkant)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Open de voorklep van de finisher 1.

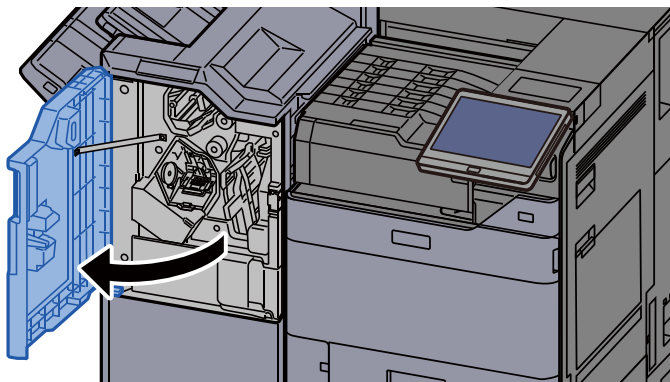


2 Open de transportgeleider (D1).

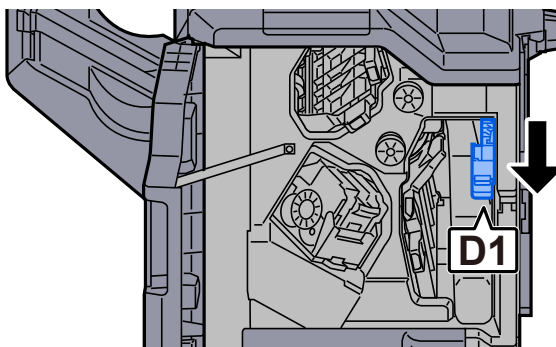


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

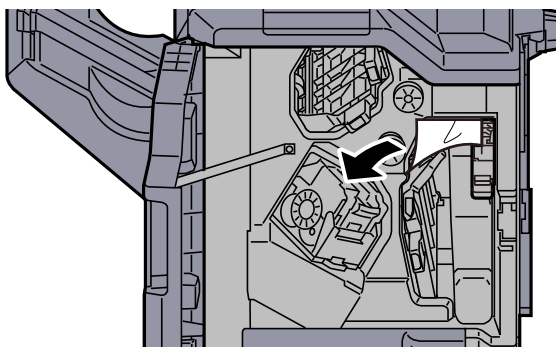

4 Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke positie.

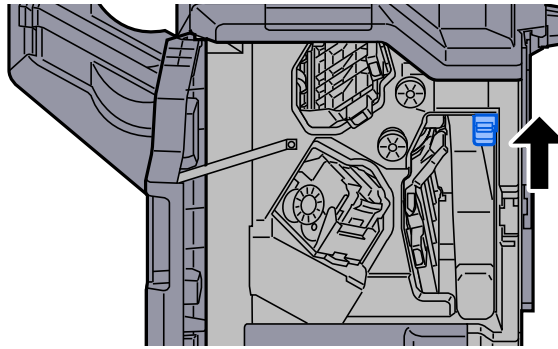

5 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

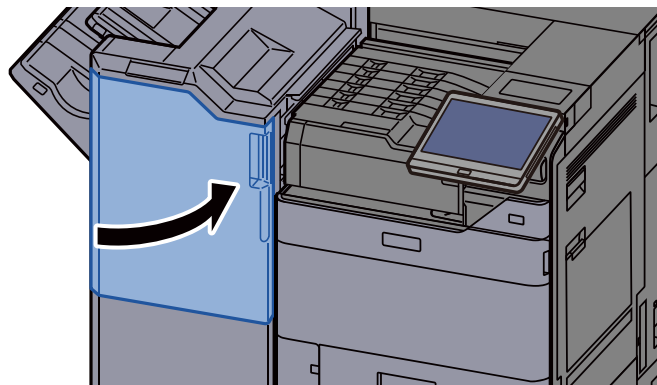


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/nietfinisher voor 100 vellen (lade A)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

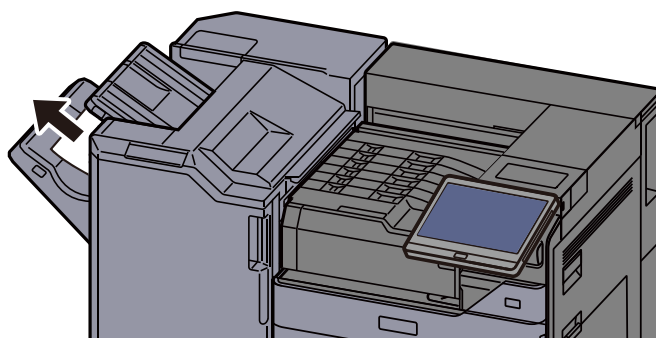


2 Open de voorklep van de finisher 1.

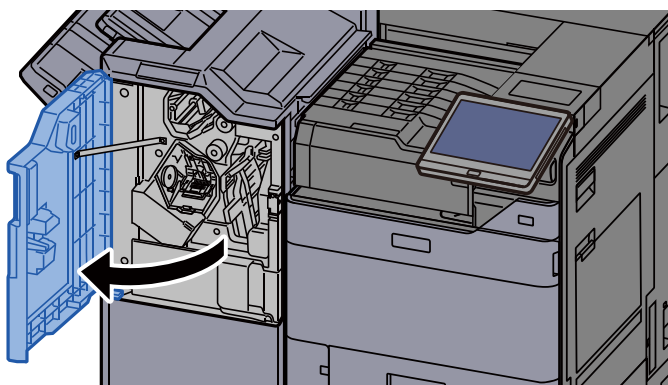


3 Open de transportgeleider (D6).

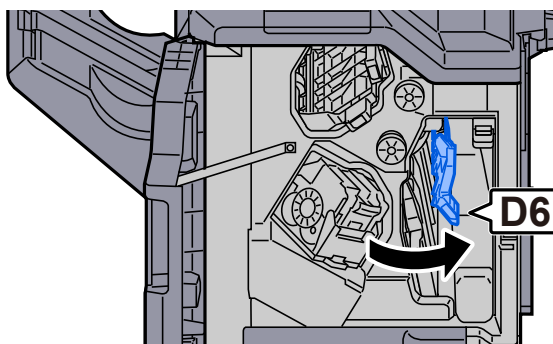


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

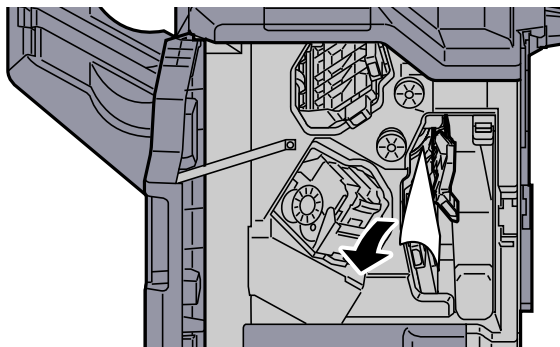


5 Zet de transportgeleider (D6) terug in de oorspronkelijke stand.

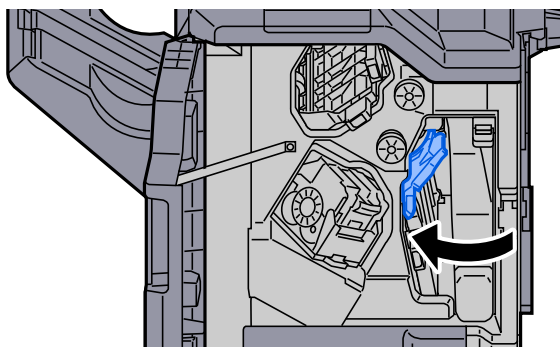


6 Open de transportgeleider (D4).

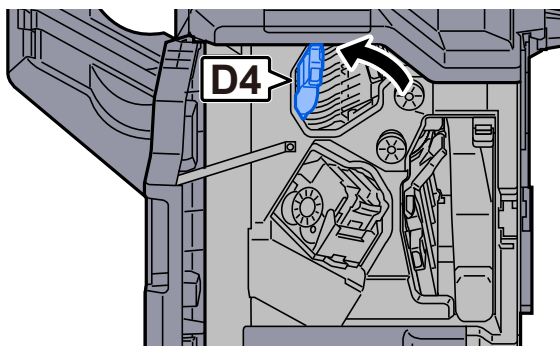


7 Draai aan knop (D5).

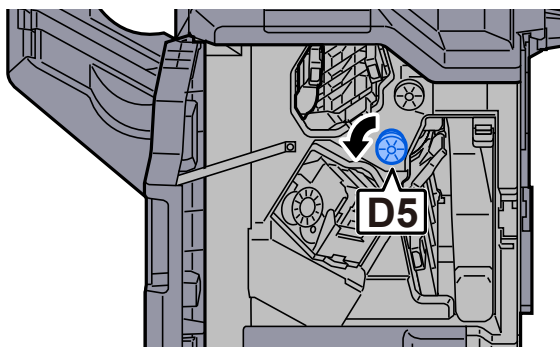


8 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

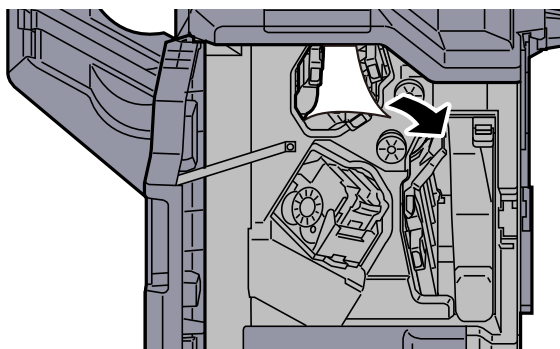


9 Zet de transportgeleider (D4) terug in de oorspronkelijke stand.

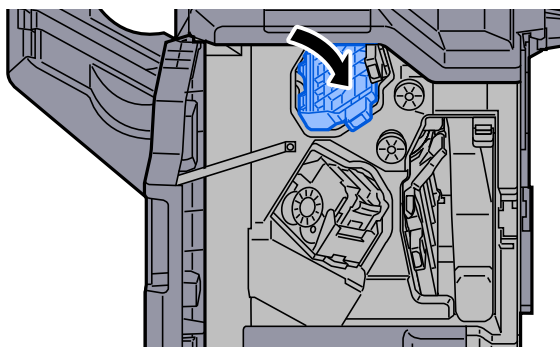


10 Open de transportgeleider (D1).

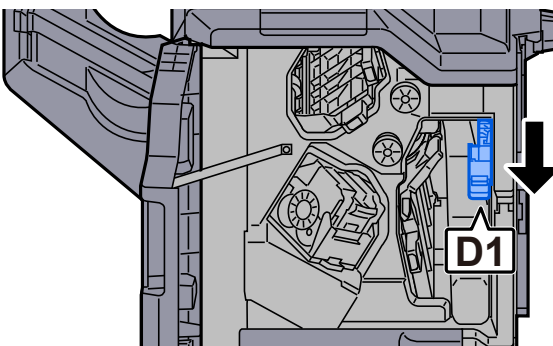


11 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

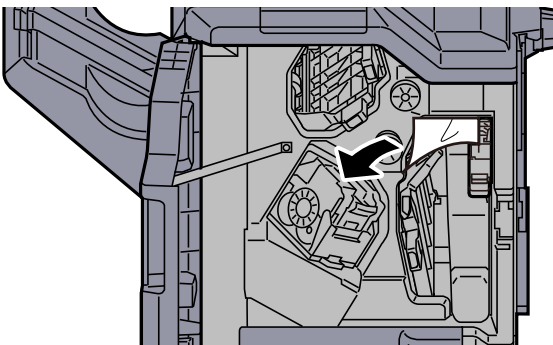

12 Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke positie.

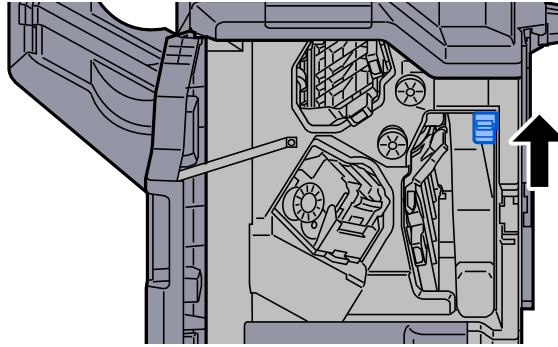

13 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

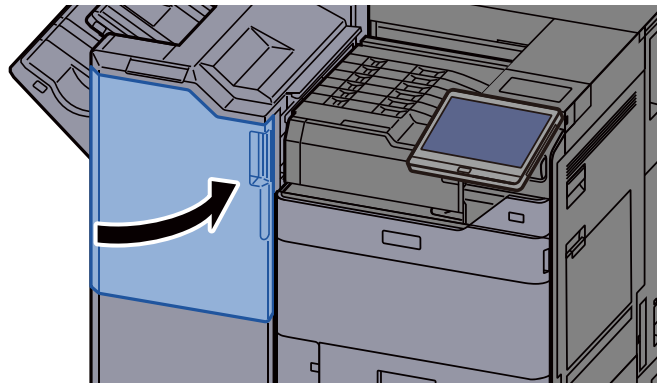


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de finisher voor 4.000 vellen/nietfinisher voor 100 vellen (lade B)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

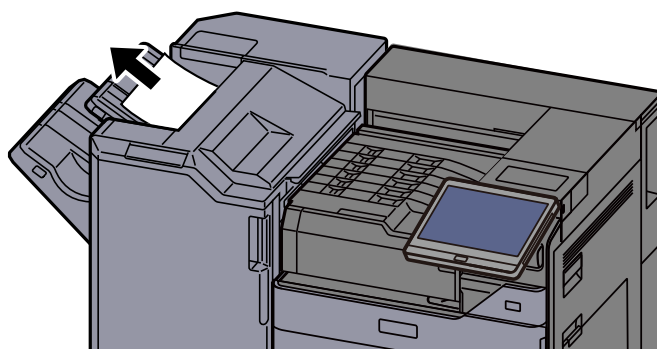


2 Open de voorklep van de finisher 1.

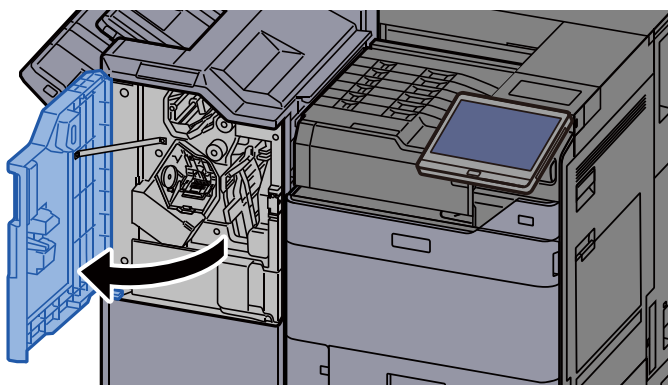


3 Open de transportgeleider (D2).

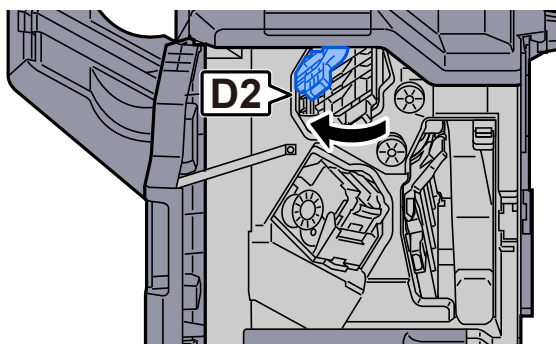


4 Draai aan knop (D3).

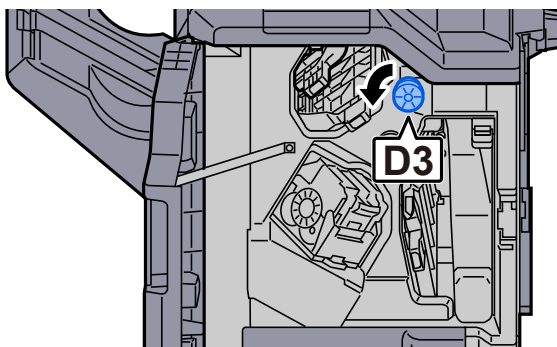


5 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

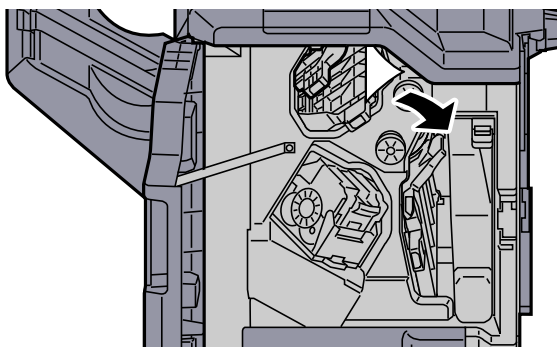


6 Zet de transportgeleider (D2) terug in de oorspronkelijke positie.

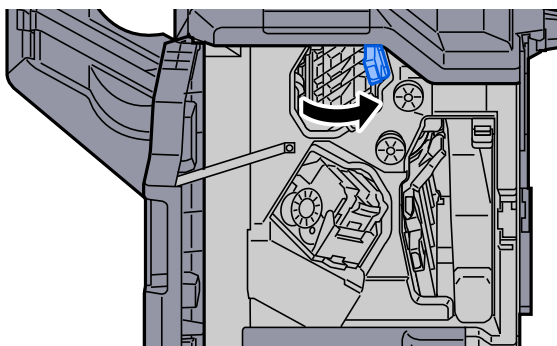


7 Open de transportgeleider (D1).

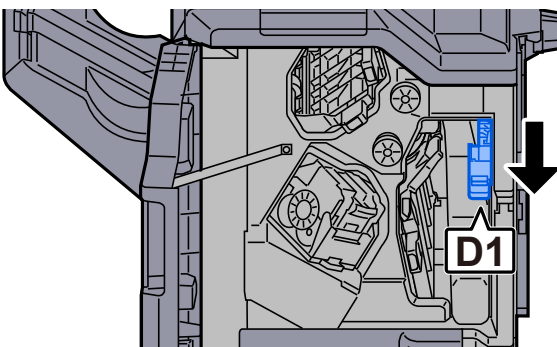


8 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

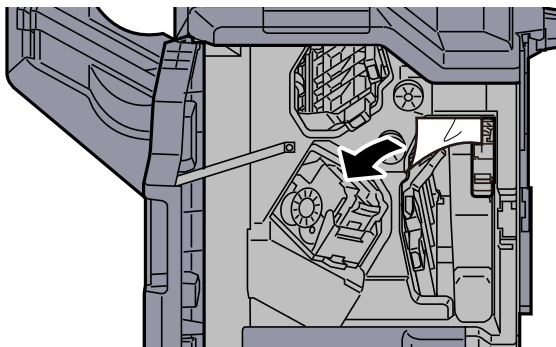

9 Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke positie.

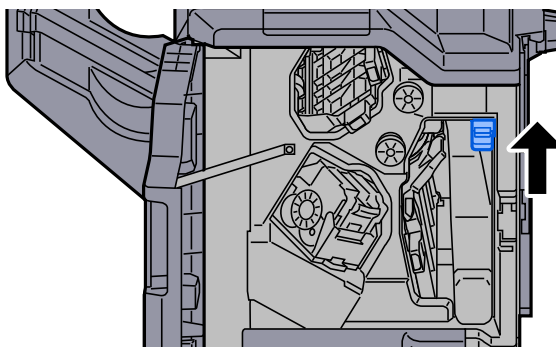

10 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

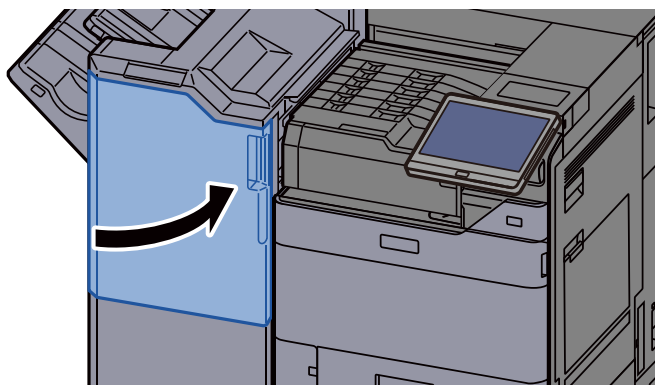


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouweenheid (finisher voor 4.000 vel)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

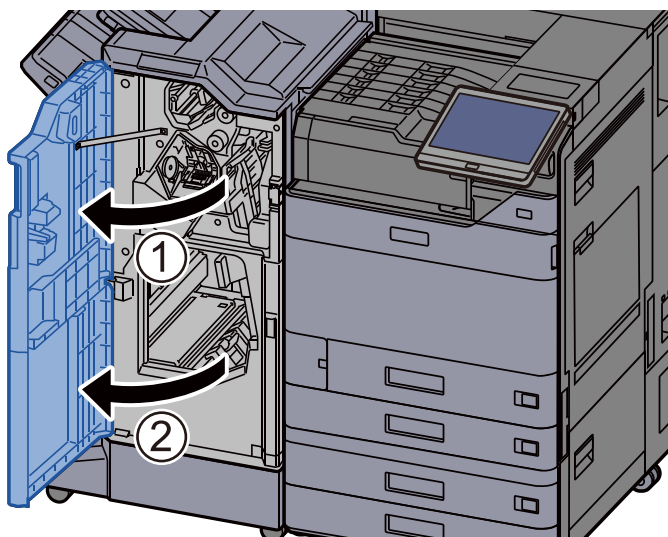


2 Open de transportgeleider (D7).

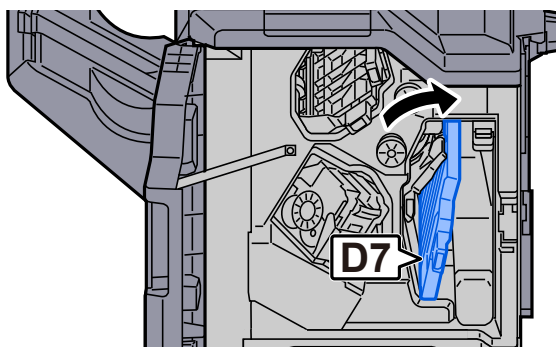


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

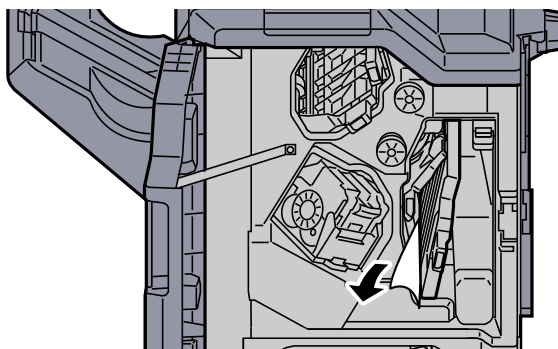


4 Plaats de transportgeleider (D7) terug in de oorspronkelijke positie.

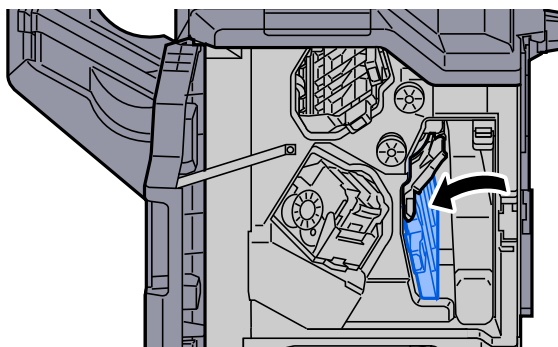


5 Open de transportgeleider (D8).

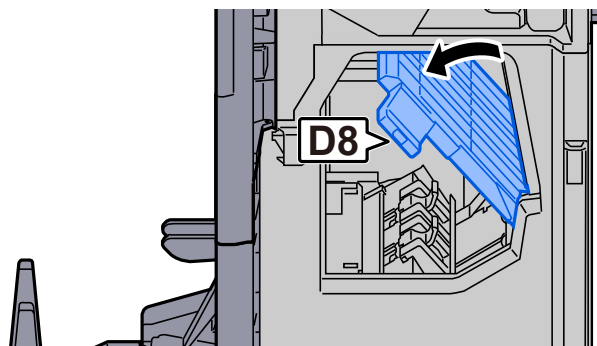


6 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

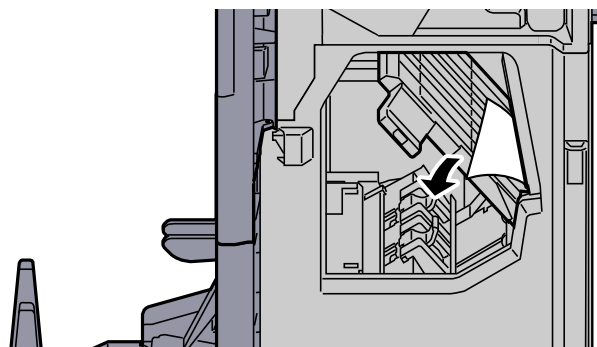


7 Plaats de transportgeleider (D8) terug in de oorspronkelijke positie.

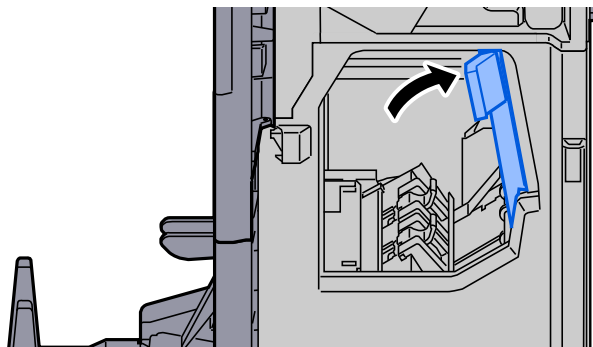


8 Verwijder papier uit de finisher.

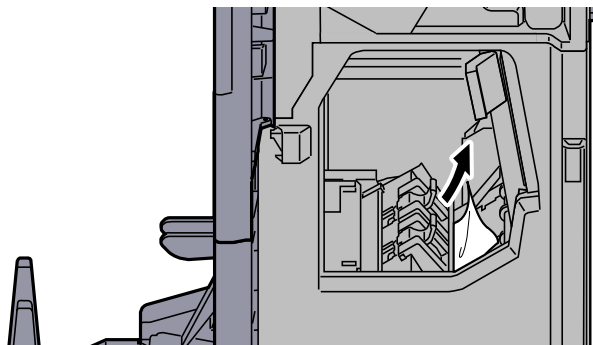


9 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

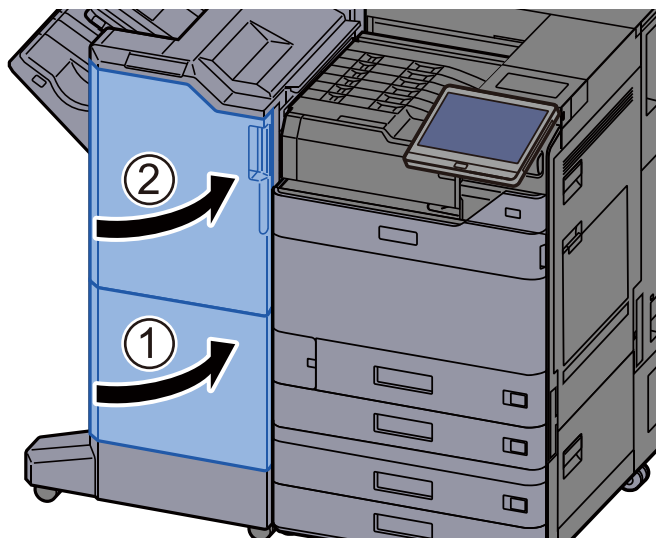


10 Til de vouwlade op.

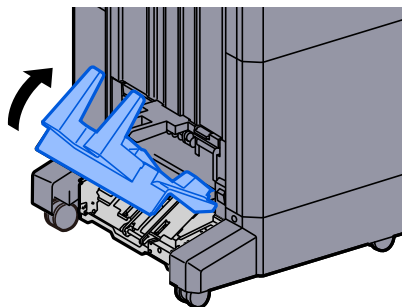


11 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

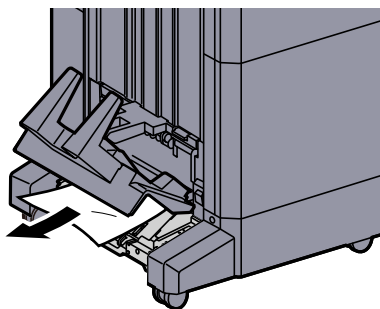


12 Druk op de ontgrendelingshendel om de vouweenheid naar buiten te trekken.

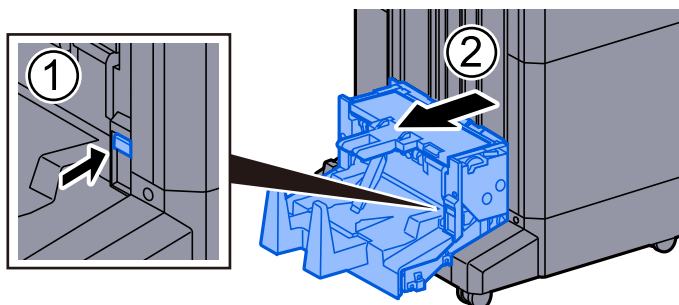


13 Open de linkerafdekking van de vouweenheid.

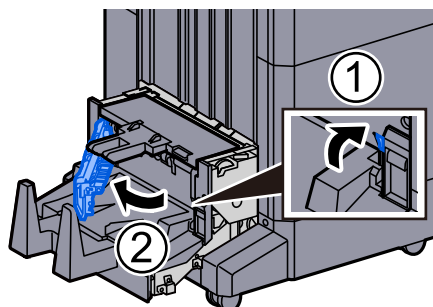


14 Draai aan de knop (D9).

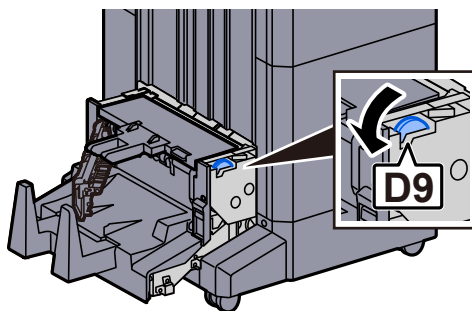


15 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

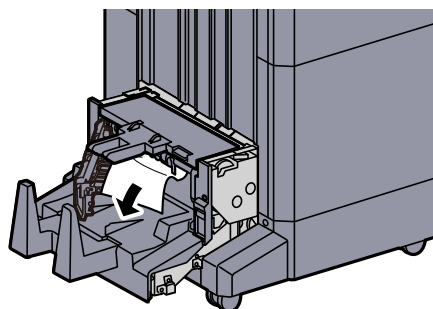


16 Plaats de linkerklep van de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

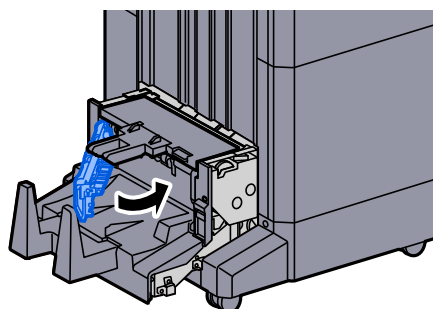


17 Open de bovenklep van de vouweenheid.

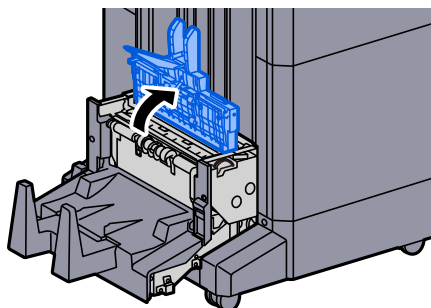


18 Draai aan de knop (D9).

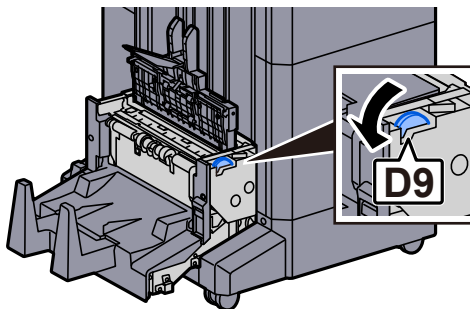


19 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

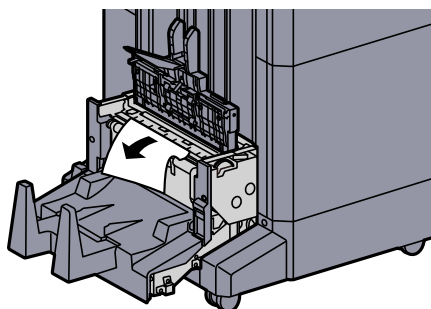

20 Plaats de bovenklep van de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

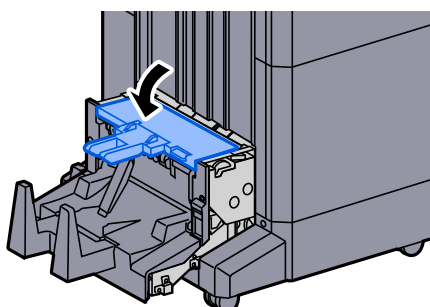

21 Plaats de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

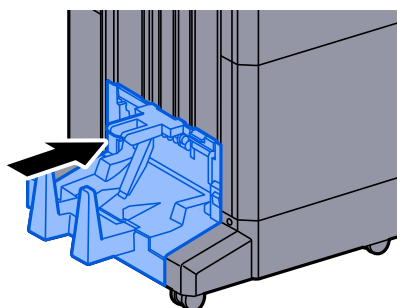


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouwlade (finisher voor 4.000 vel)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Til de vouwlade op.

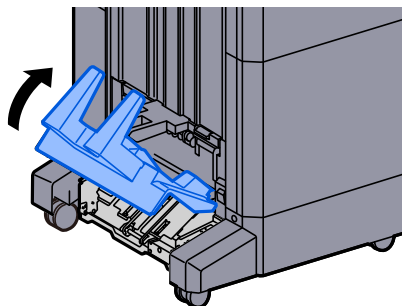


2 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

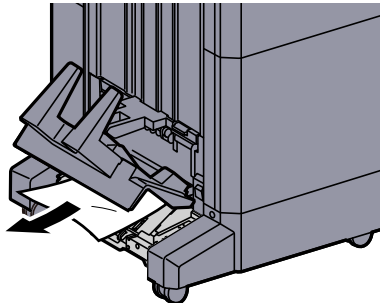


3 Druk op de ontgrendelingshendel om de vouweenheid naar buiten te trekken.

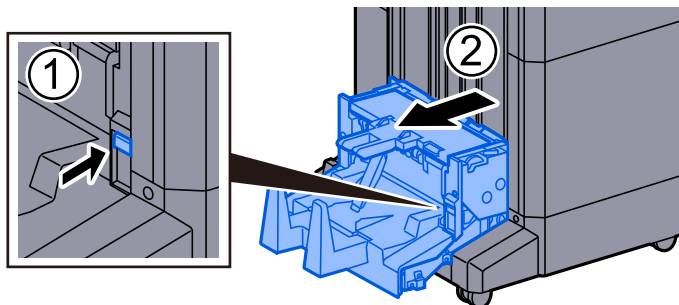


4 Open de linkerafdekking van de vouweenheid.

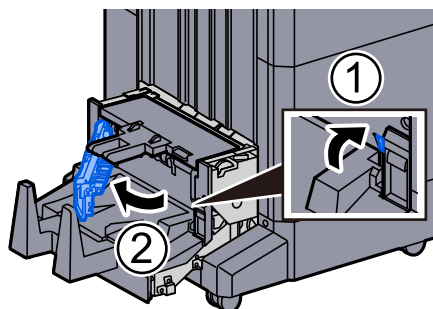


5 Draai aan de knop (D9).

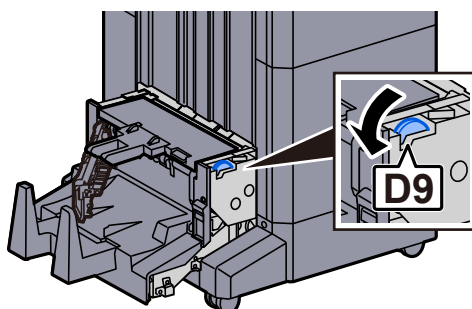


6 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

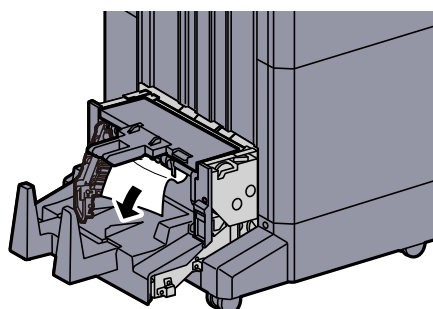


7 Plaats de linkerklep van de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

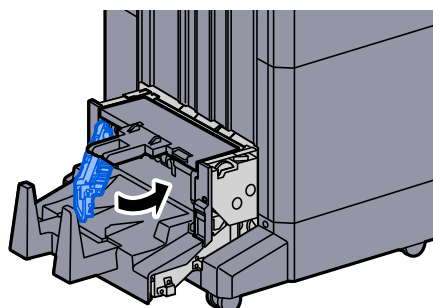


8 Open de bovenklep van de vouweenheid.

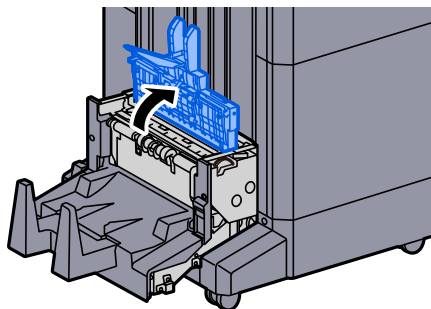


9 Draai aan de knop (D9).

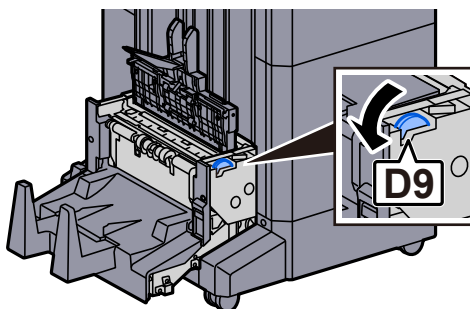


10 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

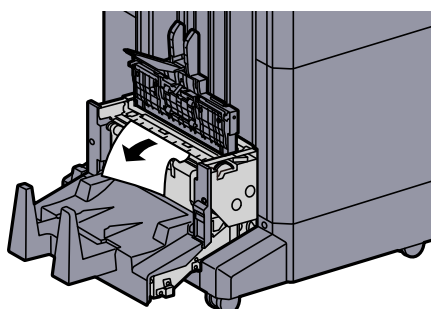


11 Plaats de bovenklep van de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

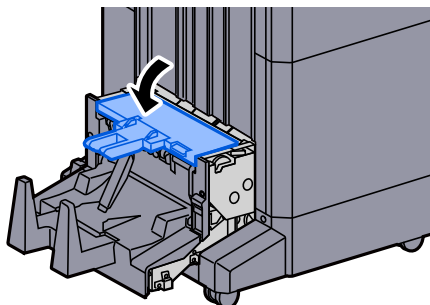


12 Plaats de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

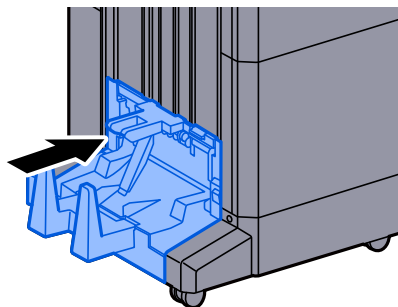


13 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

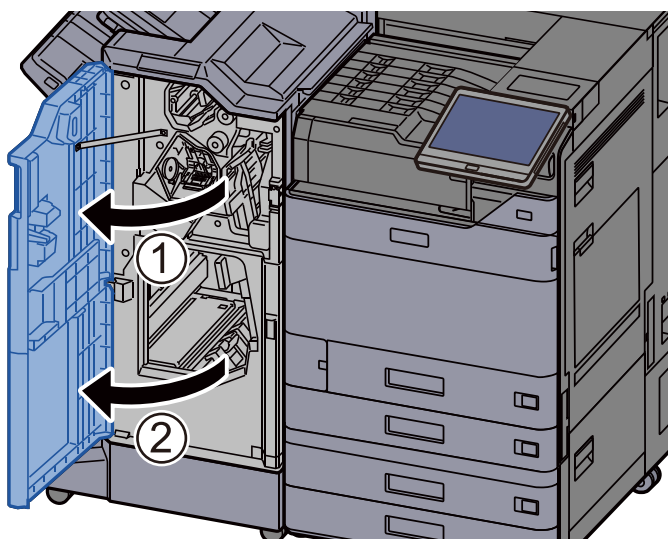

14 Verwijder papier uit de finisher.

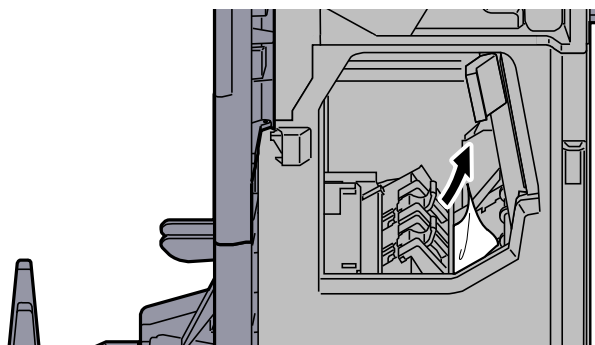

15 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

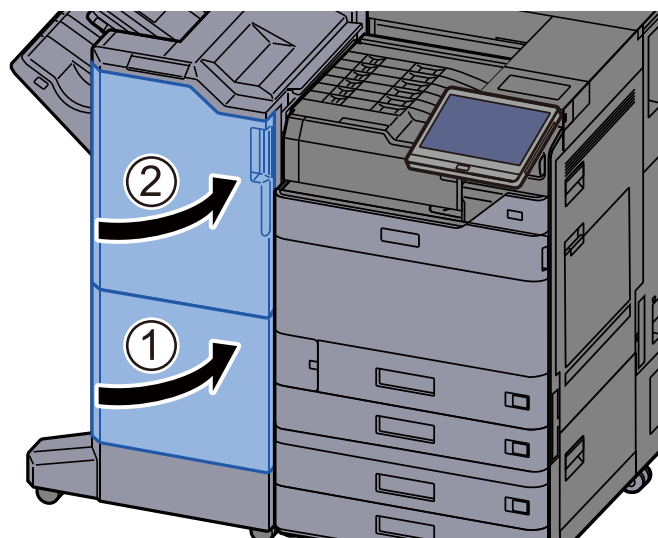


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouweenheid (100 vellen nietfinisher)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

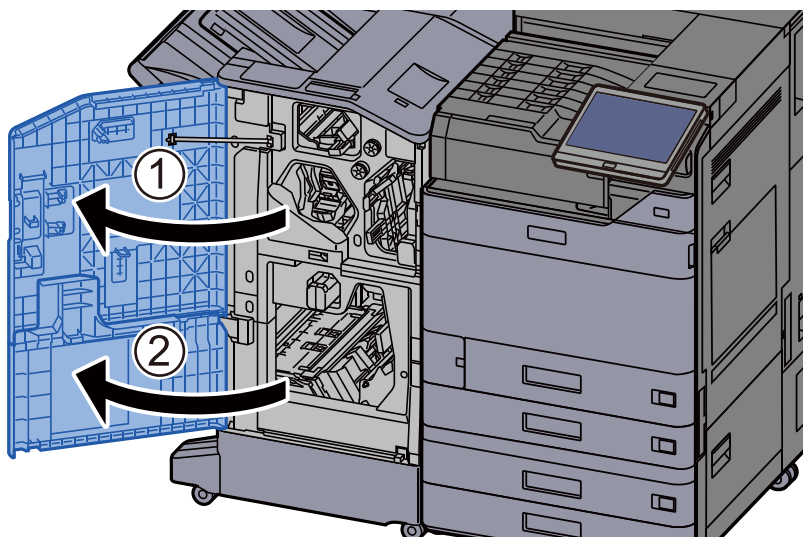


2 Open de transportgeleider (D7).

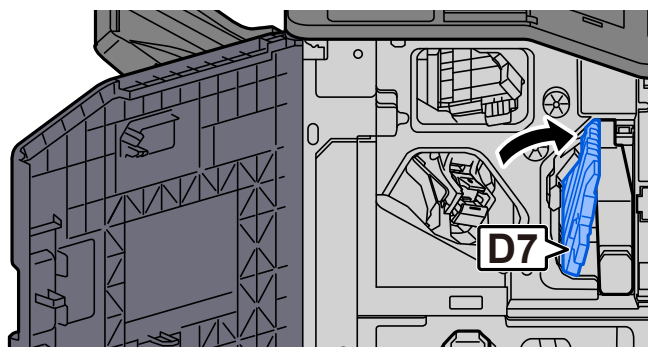


3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

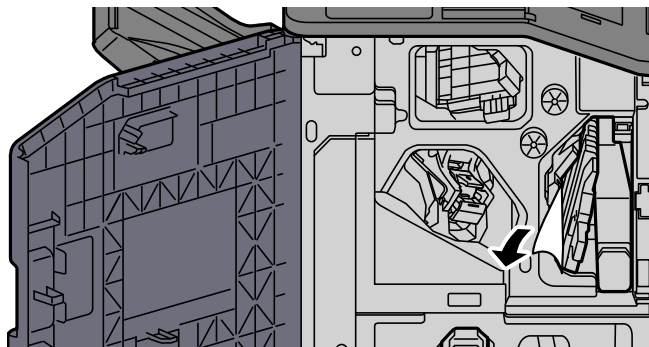


4 Plaats de transportgeleider (D7) terug in de oorspronkelijke positie.

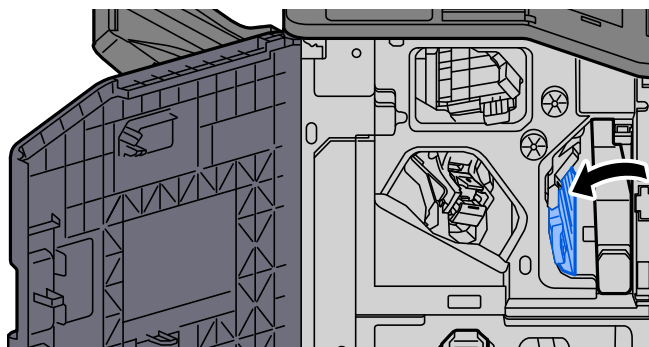


5 Open de transportgeleider (D8).

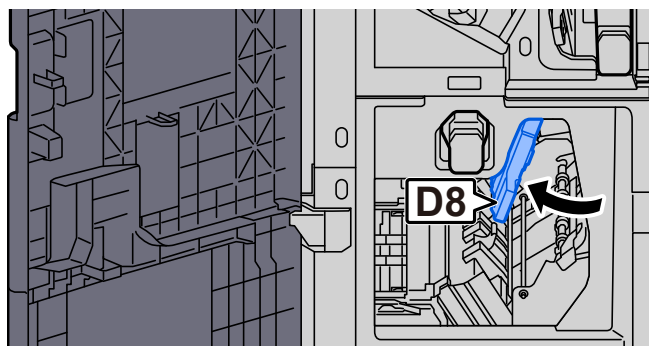


6 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

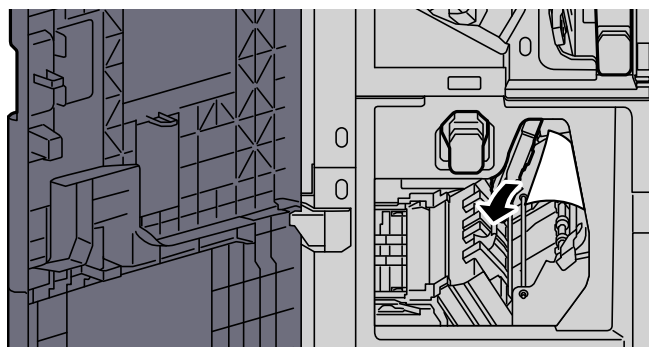


7 Plaats de transportgeleider (D8) terug in de oorspronkelijke positie.

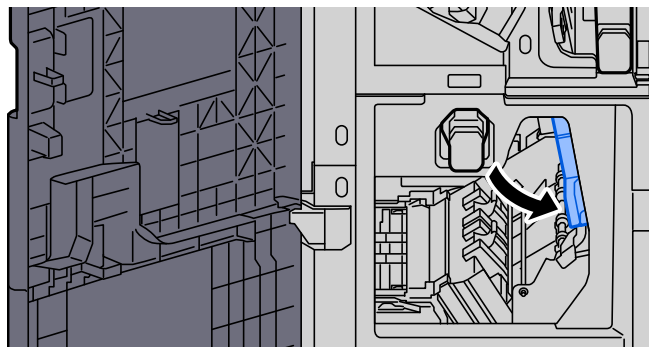


8 Verwijder papier uit de finisher.

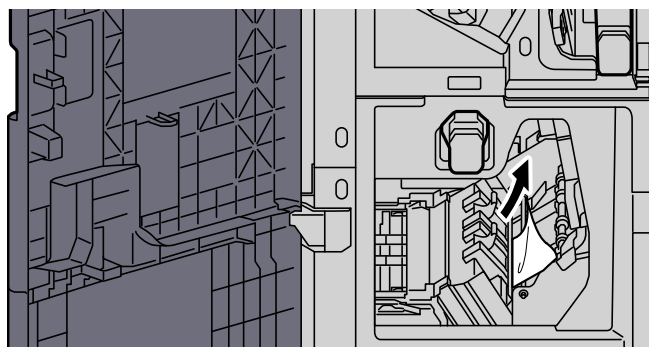


9 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

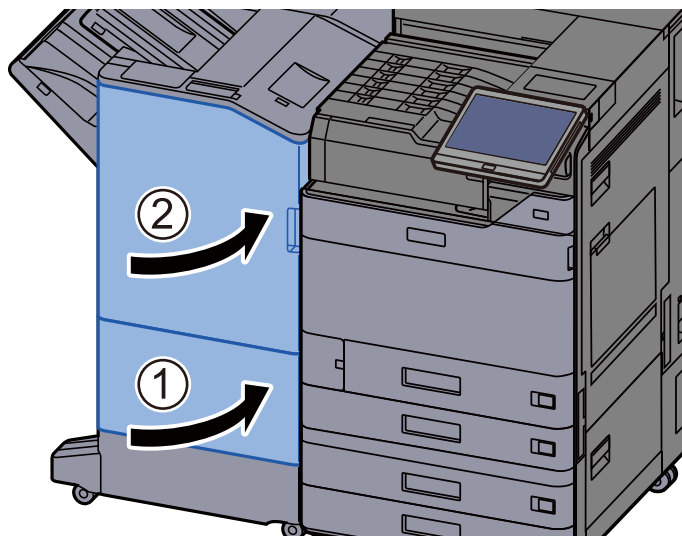


10 Til de ontgrendelingshendel op om de vouweenheid naar buiten te trekken.

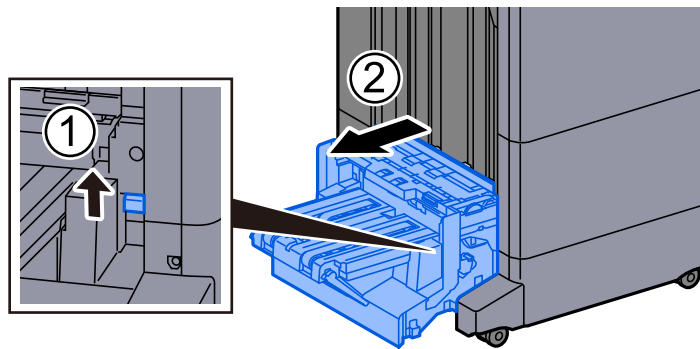


11 Open de bovenklep van de vouweenheid.

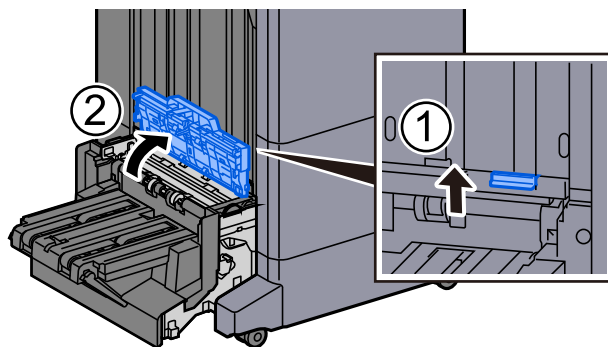


12 Draai aan de knop (D9).

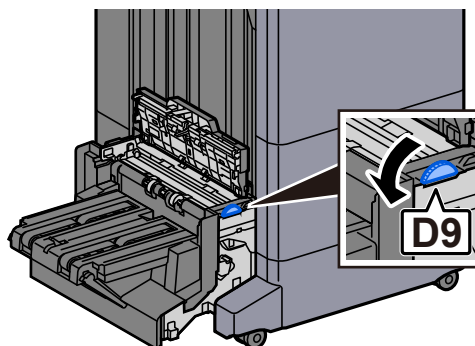


13 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

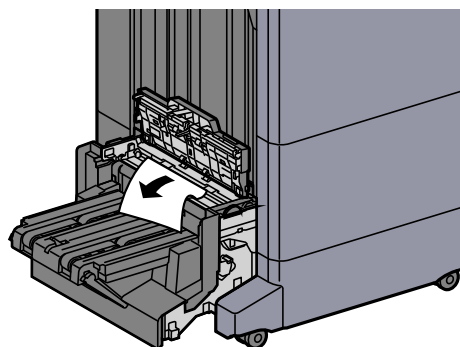


14 Open de transportgeleider van de vouweenheid.

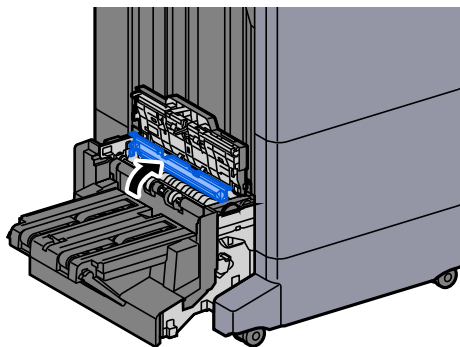


15 Draai aan de knop (D9).

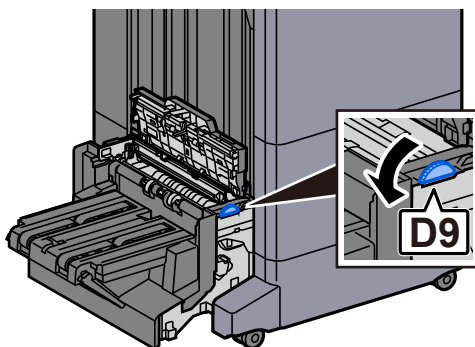


16 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

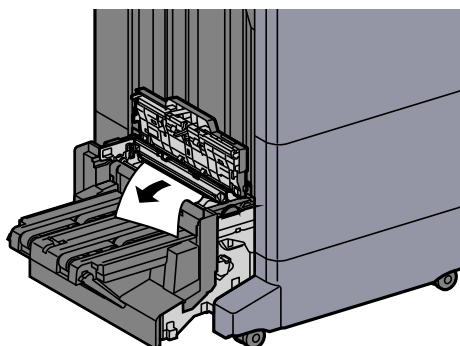


17 Til de vouwlade op.

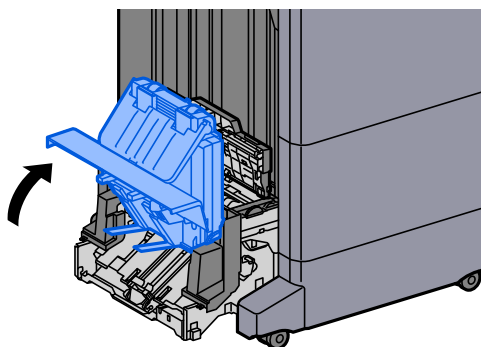


18 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

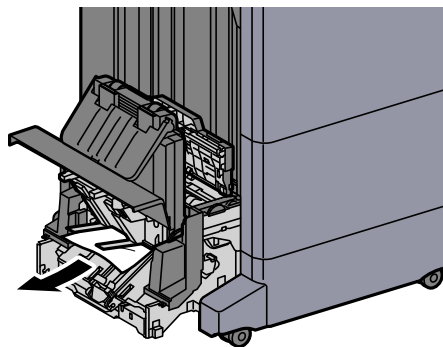

19 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

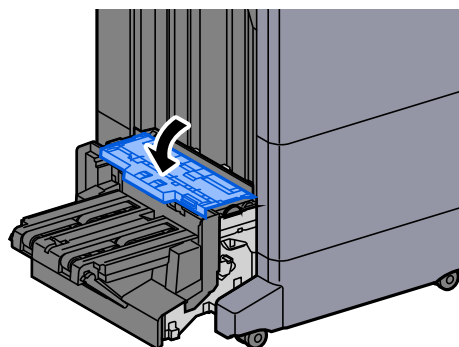

20 Plaats de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

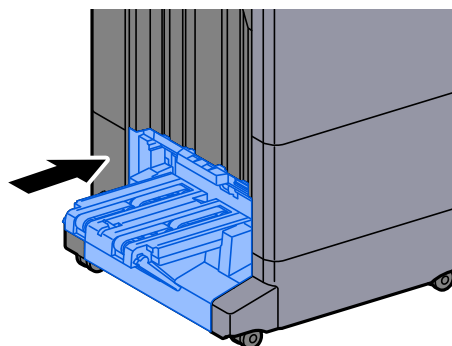


Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de vouwlade (100 vellen nietfinisher)




VOORZICHTIG

- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.


1 Til de ontgrendelingshendel op om de vouweenheid naar buiten te trekken.

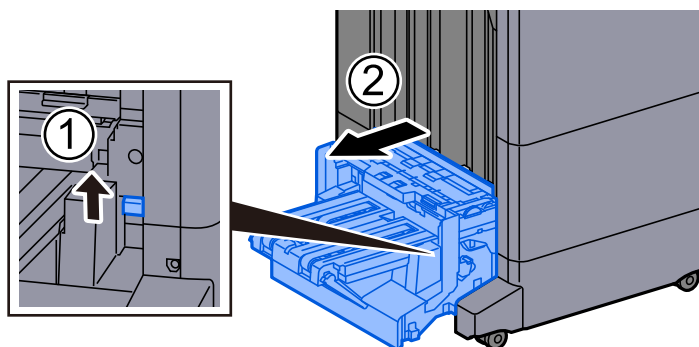


2 Open de bovenklep van de vouweenheid.

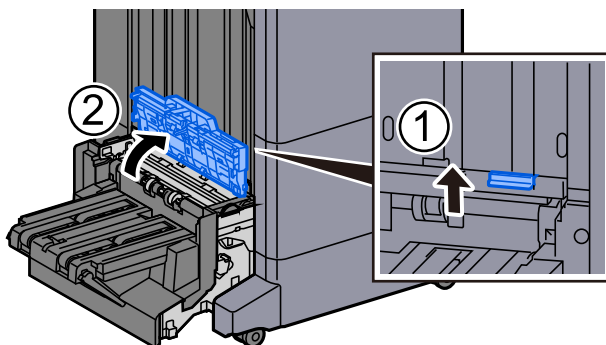


3 Draai aan de knop (D9).

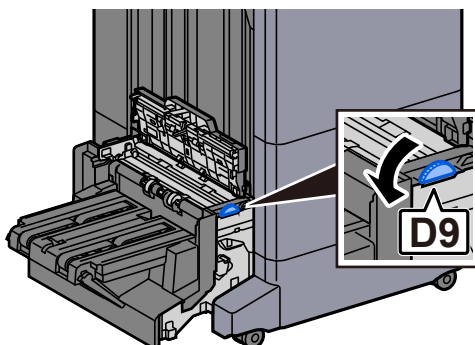


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

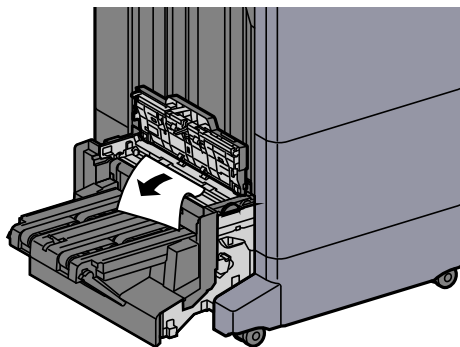


5 Open de transportgeleider van de vouweenheid.

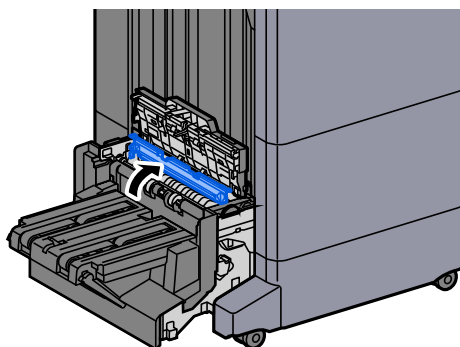


6 Draai aan de knop (D9).

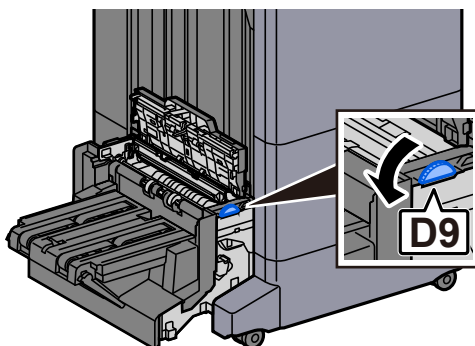


7 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

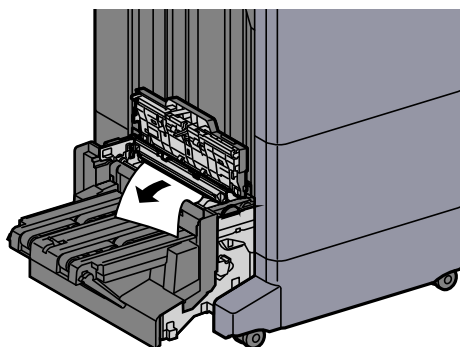


8 Til de vouwlade op.

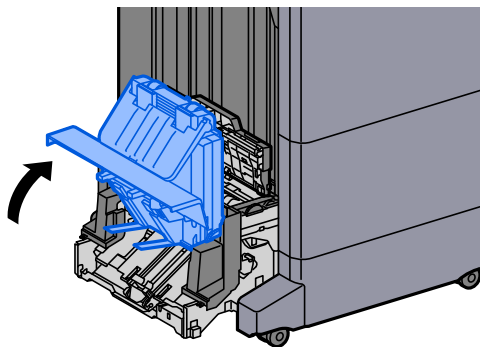


9 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

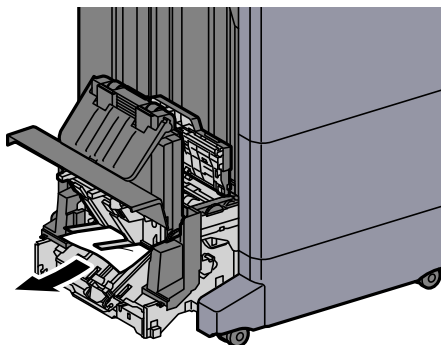


10 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

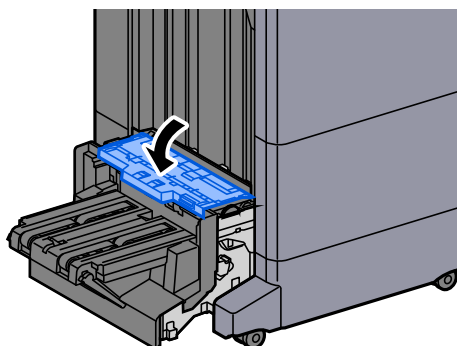


11 Plaats de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

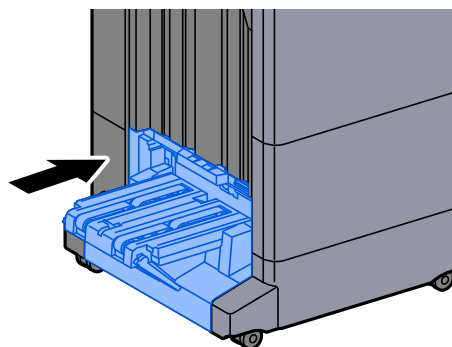


12 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

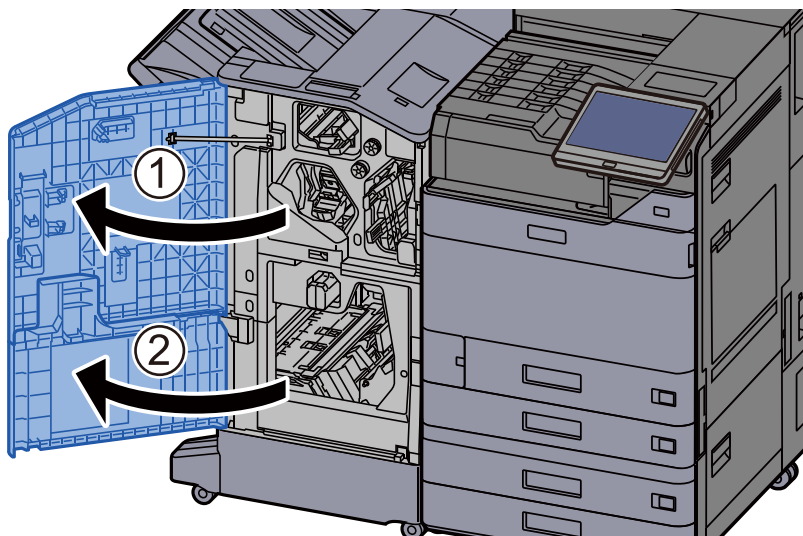

13 Verwijder papier uit de finisher.

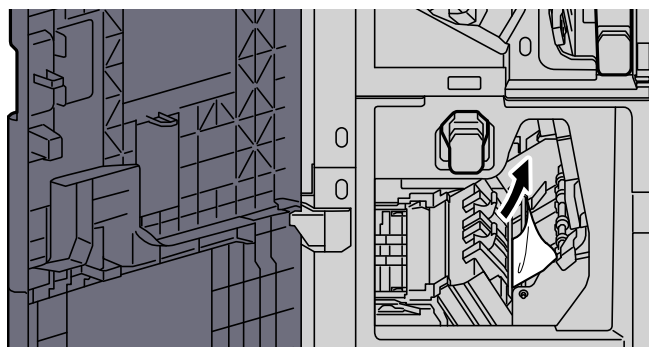


14 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

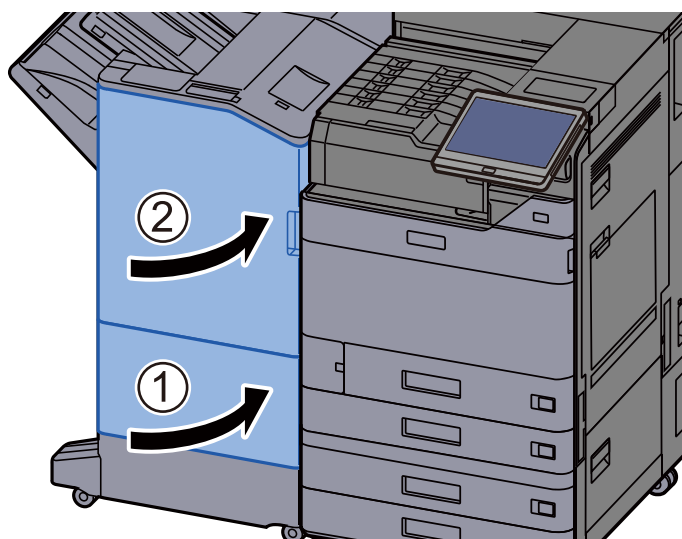


Een nietjesstoring verhelpen

Een nietjesstoring in de finisher voor 1.000 vellen verhelpen


- 1 Open de bovenklep van de finisher.

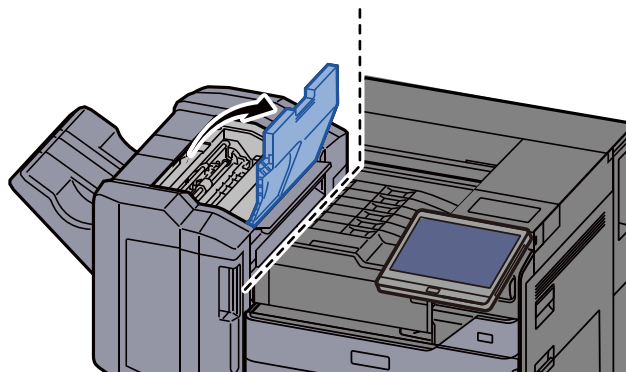


- 2 Open de transportgeleider (D2).

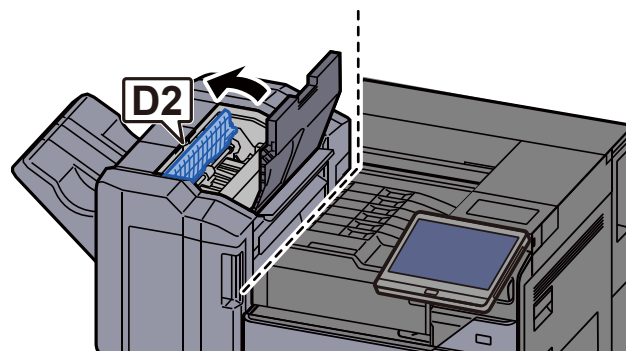


- 3 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

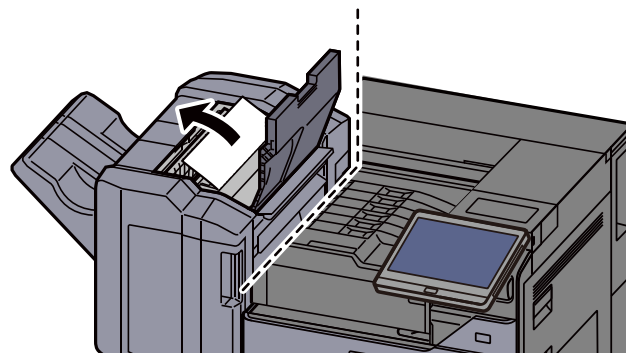


4 Zet de transportgeleider (D2) terug in de oorspronkelijke positie.

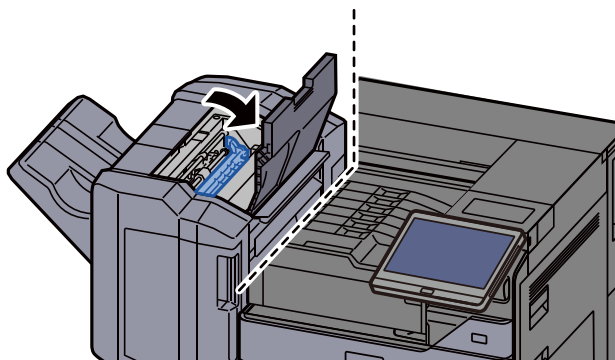


5 Open de voorklep van de finisher.

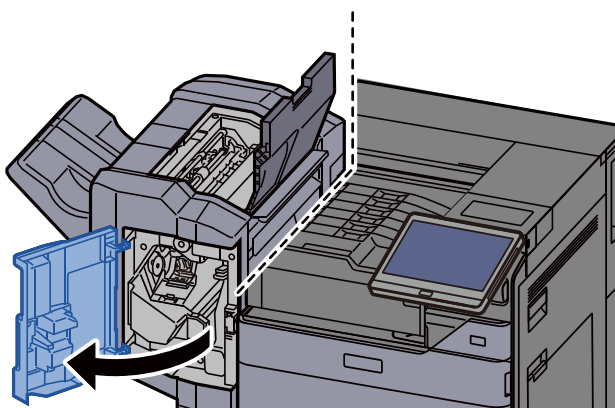


6 Open de transportgeleider (D1).

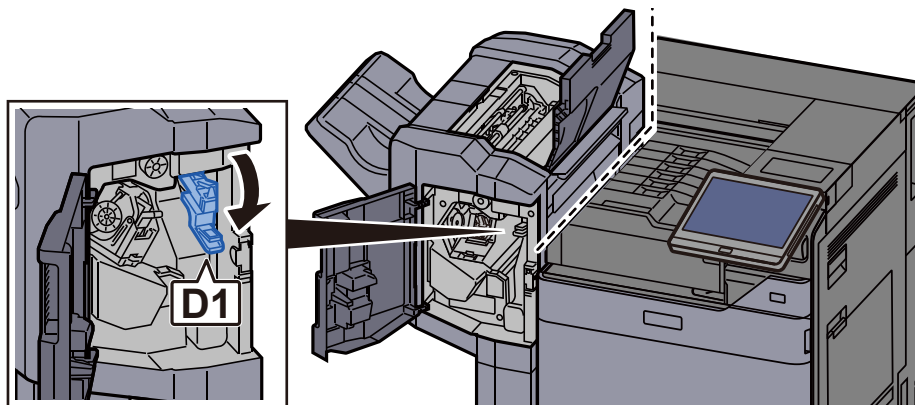


7 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

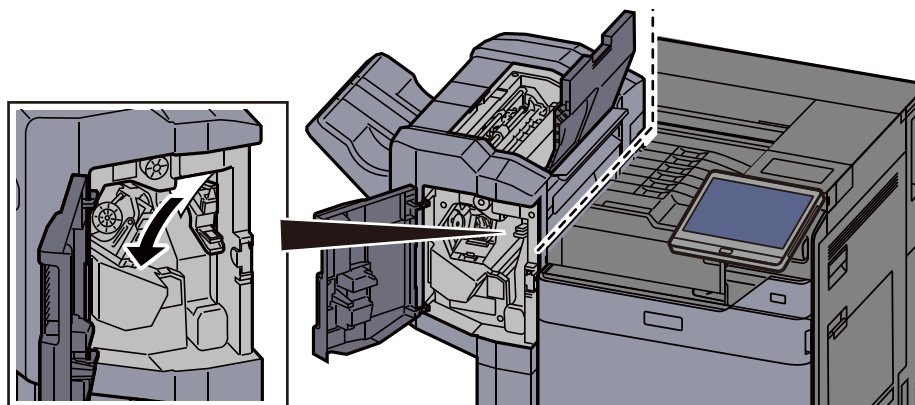


8 Zet de transportgeleider (D1) terug in de oorspronkelijke positie.

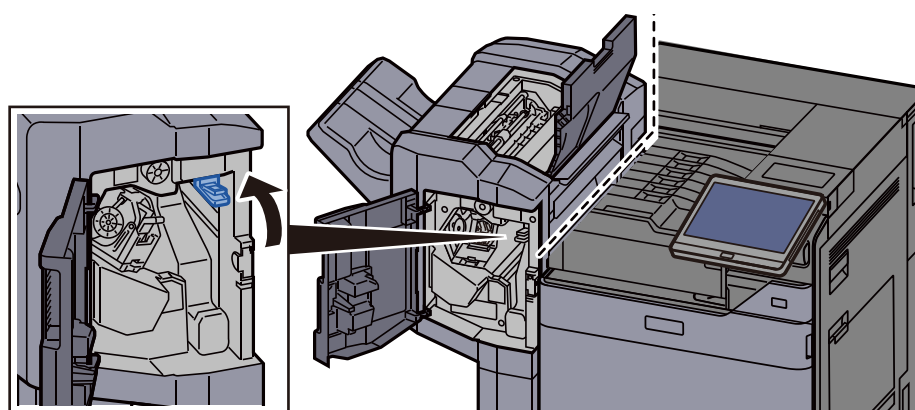

9 Verwijder de houder van de nietjescassette.

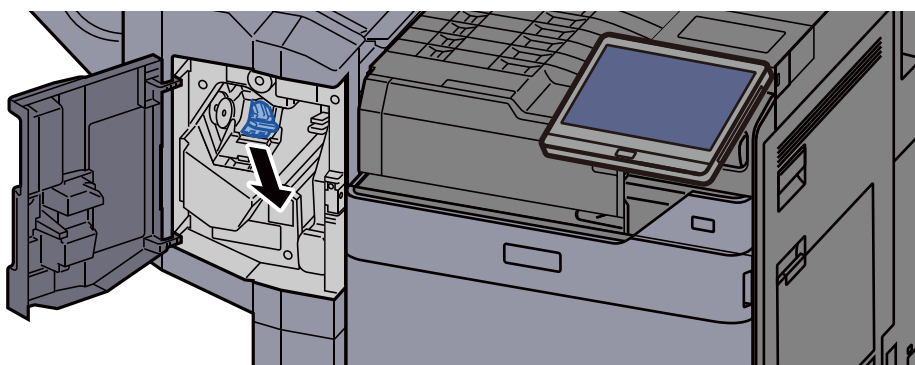


10 Verwijder vastgelopen nietjes.

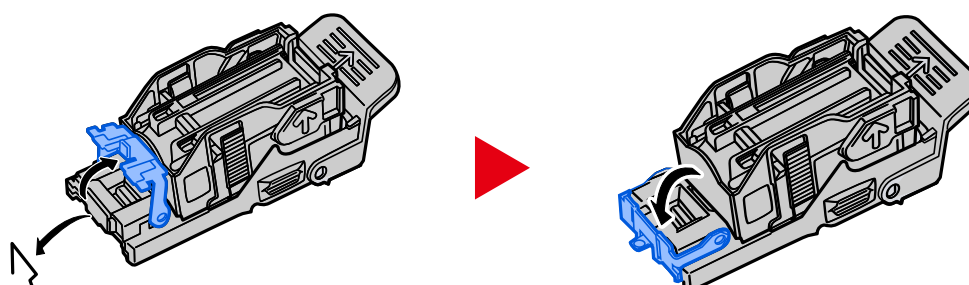

11 Plaats de houder van de nietjescassette.




12 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

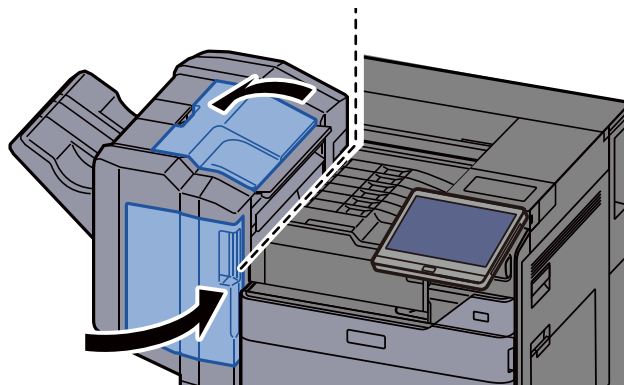


Een nietjesstoring in de finisher voor 4.000 vel verhelpen


- 1 Open de voorklep van de finisher 1.

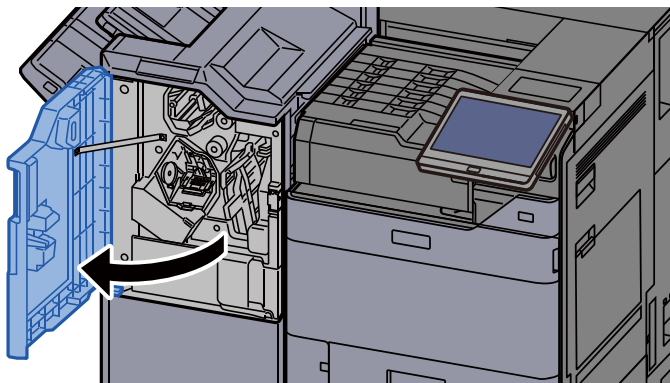


- 2 Open de transportgeleider (D4).

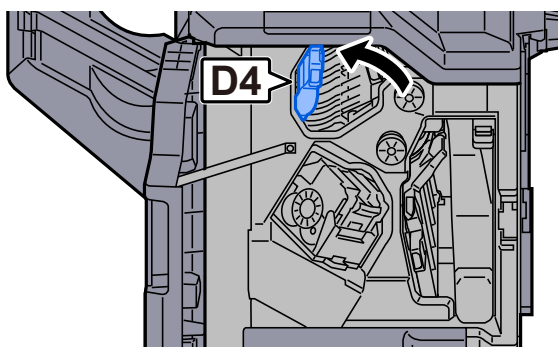


- 3 Draai aan knop (D5).

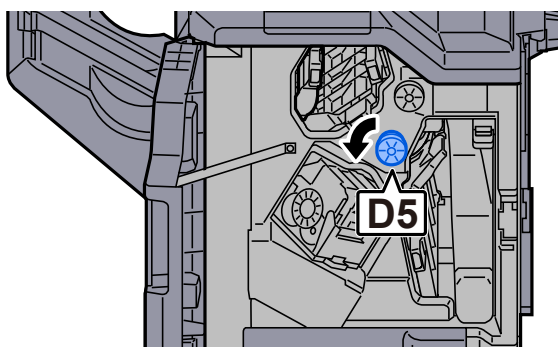

- 4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

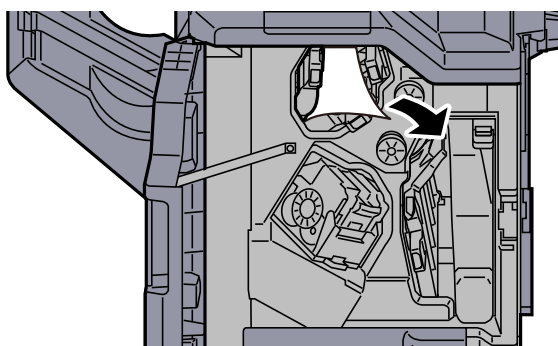


5 Zet de transportgeleider (D4) terug in de oorspronkelijke stand.

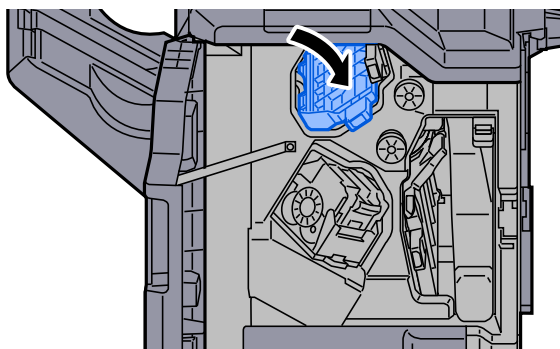

6 Verwijder de houder van de nietjescassette (A).




7 Verwijder vastgelopen nietjes.

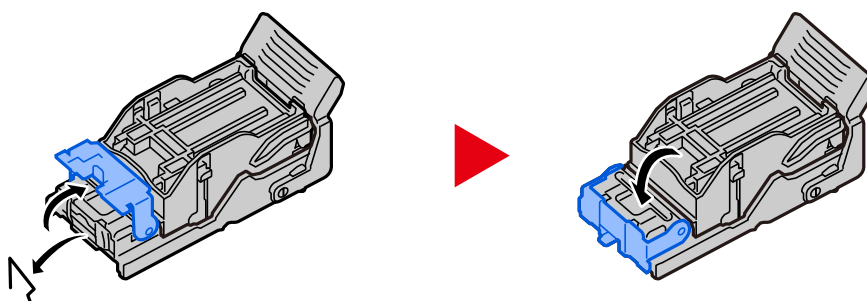

8 Plaats de houder van de nietjescassette (A).




9 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

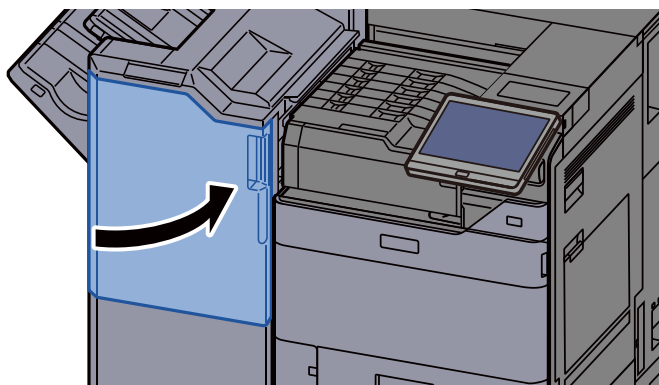


Een nietjesblokkade in de nietmachine voor 100 vel verhelpen


- 1 Open de voorklep van de finisher 1.

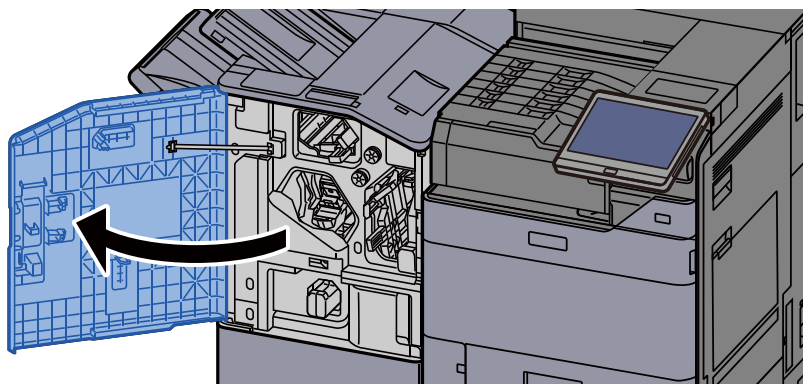


- 2 Open de transportgeleider (D4).

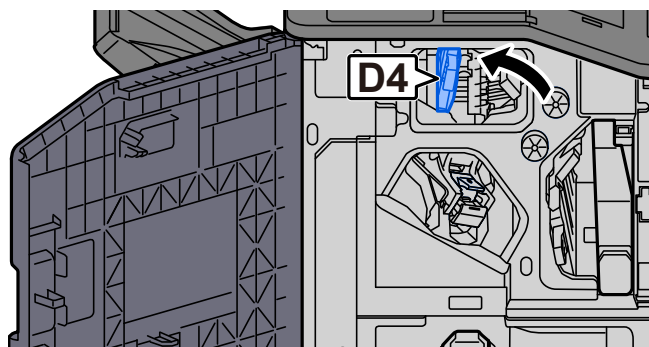


- 3 Draai aan knop (D5).

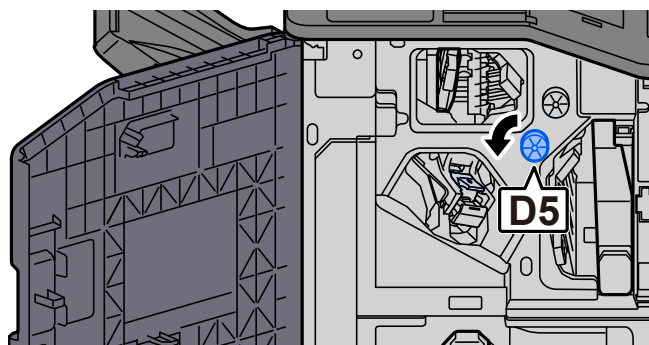


4 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

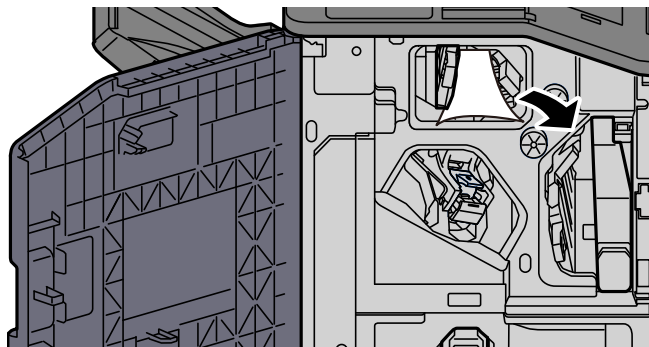


5 Zet de transportgeleider (D4) terug in de oorspronkelijke stand.

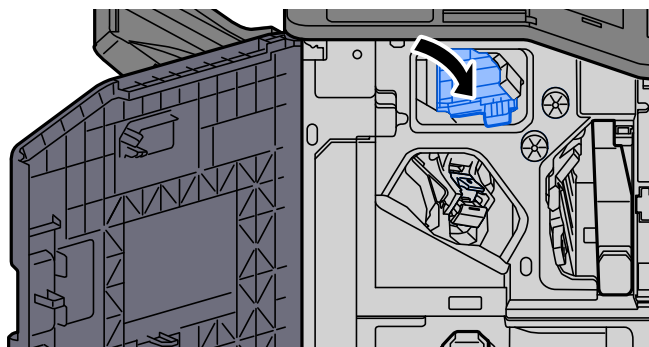

6 Verwijder de houder van de nietjescassette (A).

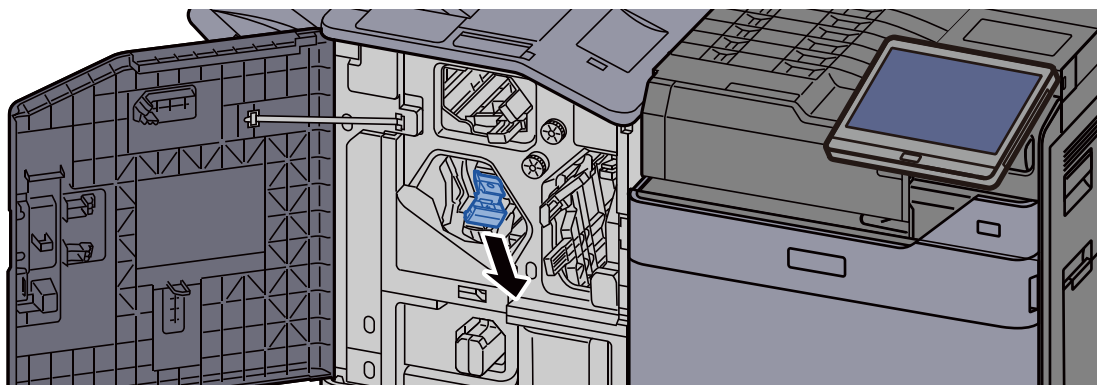


7 Verwijder vastgelopen nietjes.

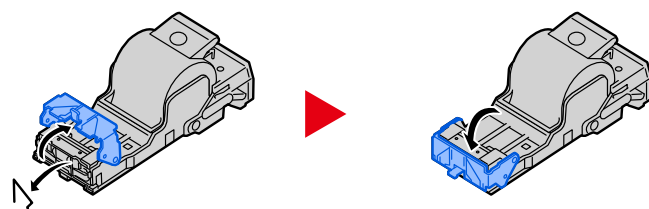

8 Plaats de houder van de nietjescassette (A).




9 Plaats de klep weer terug op zijn plek.

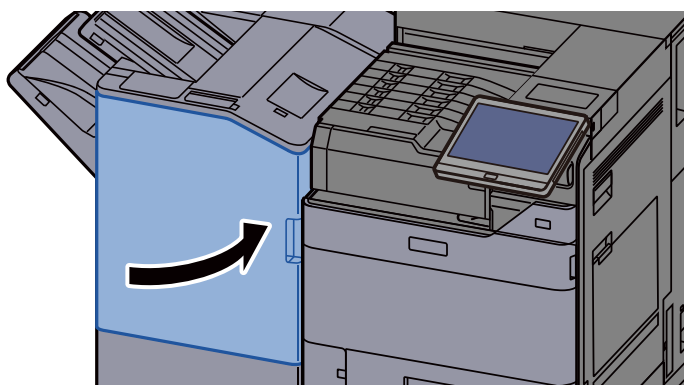


Een nietjesstoring in de vouweenheid verhelpen (finisher voor 4.000 vellen)


- 1 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

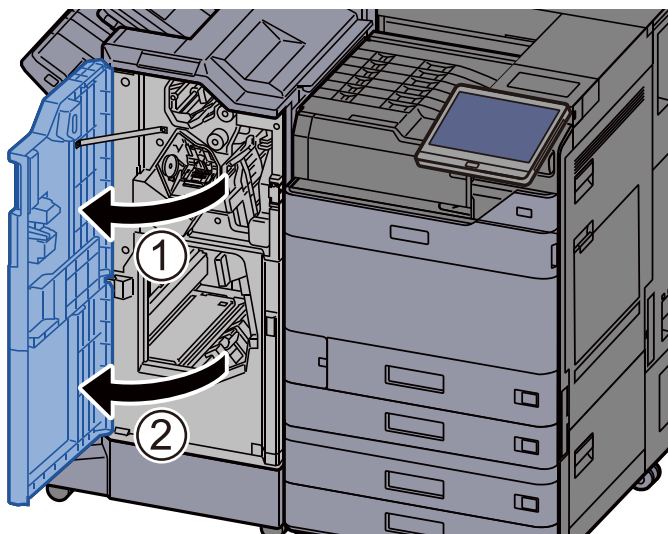


- 2 Verwijder papier uit de finisher.

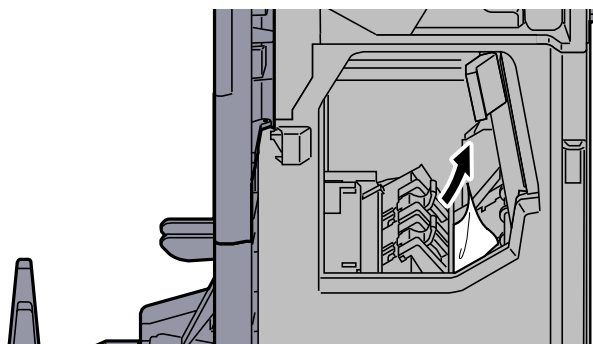


- 3 Verwijder de houder van de nietjescassette (B) of (C).

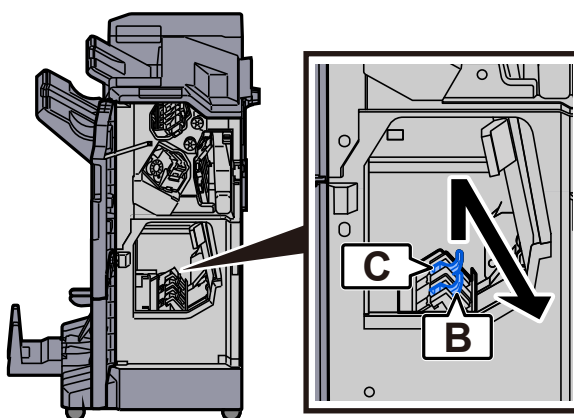


4 Verwijder vastgelopen nietjes.

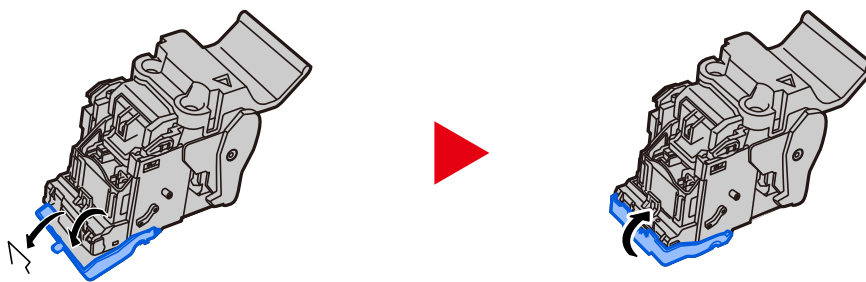


5 Plaats de houder van de nietjes cassette (B) of (C).

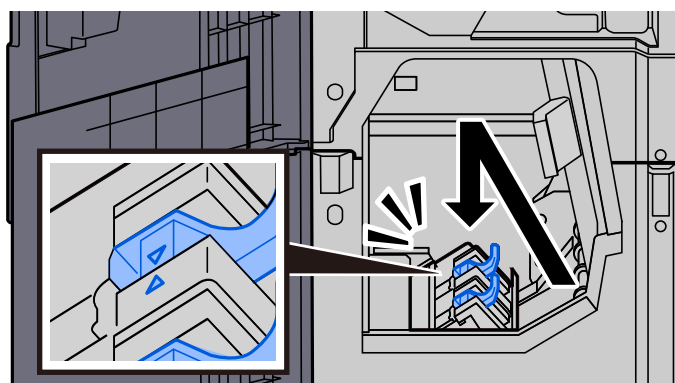


6 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

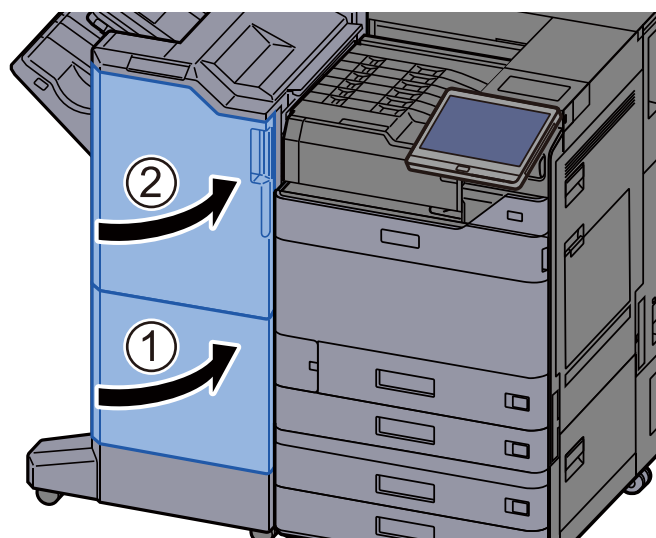


7 Til de vouwlade op.

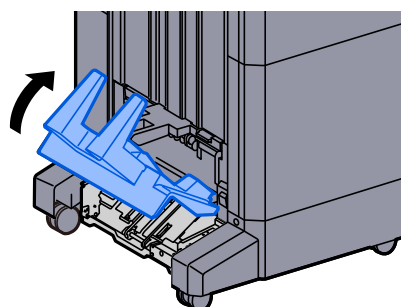


8 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

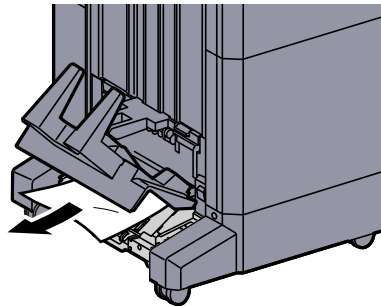


9 Druk op de ontgrendelingshendel om de vouweenheid naar buiten te trekken.

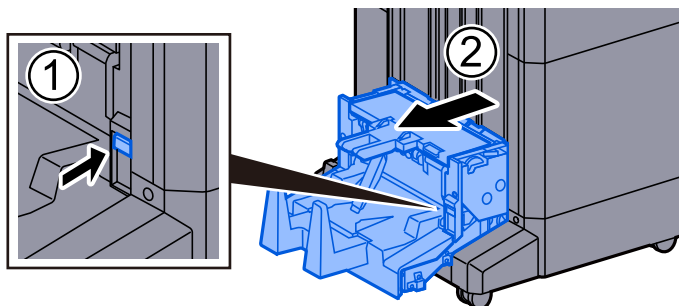


10 Open de linkerafdekking van de vouweenheid.

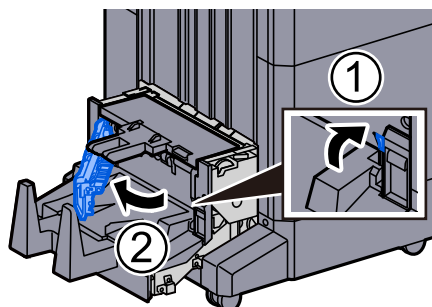


11 Draai aan de knop (D9).

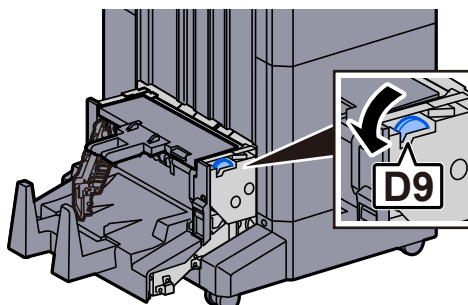


12 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

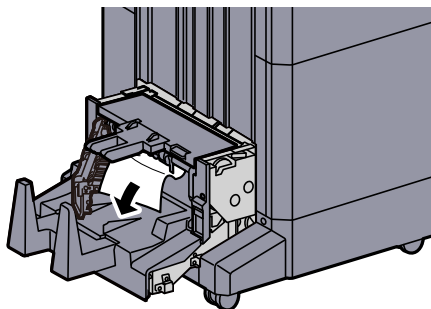


13 Plaats de linkerklep van de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

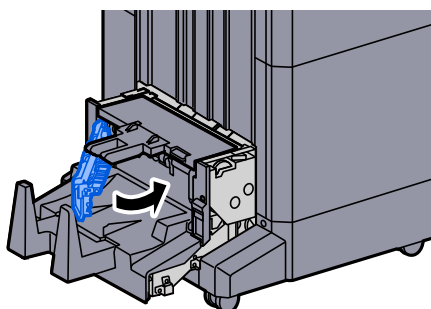


14 Open de bovenklep van de vouweenheid.

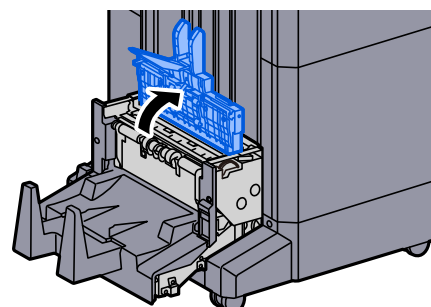


15 Draai aan de knop (D9).

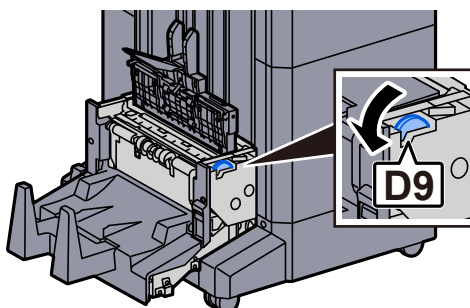


16 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

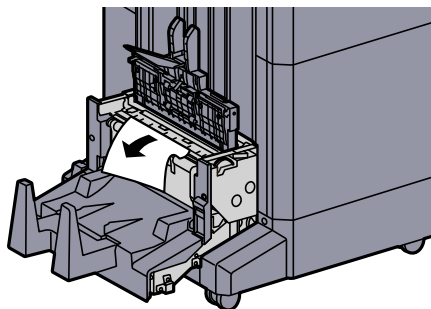

17 Plaats de bovenklep van de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

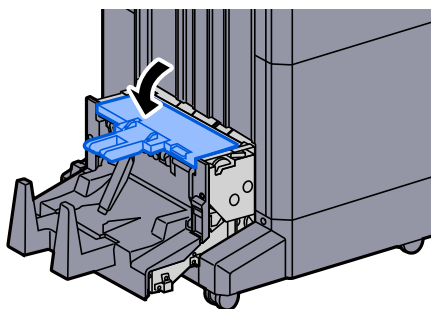


18 Plaats de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

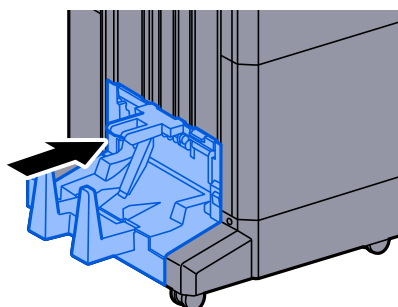


Een nietjesblokkade in de vouweenheid (nietmachine voor 100 vel) verhelpen


- 1 Open de voorste kleppen 1 en 2 van de finisher.

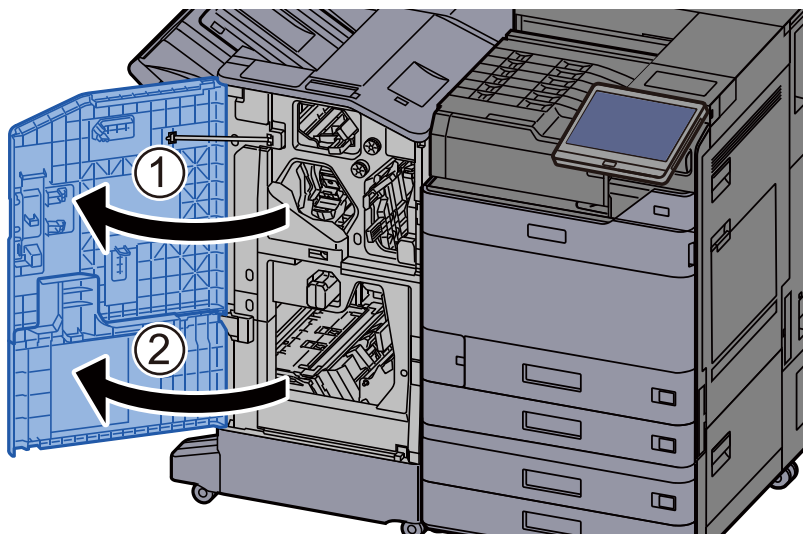


- 2 Verwijder papier uit de finisher.

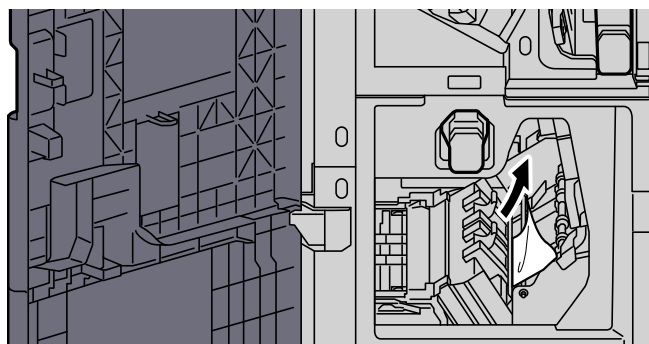


- 3 Verwijder de houder van de nietjescassette (B) of (C).

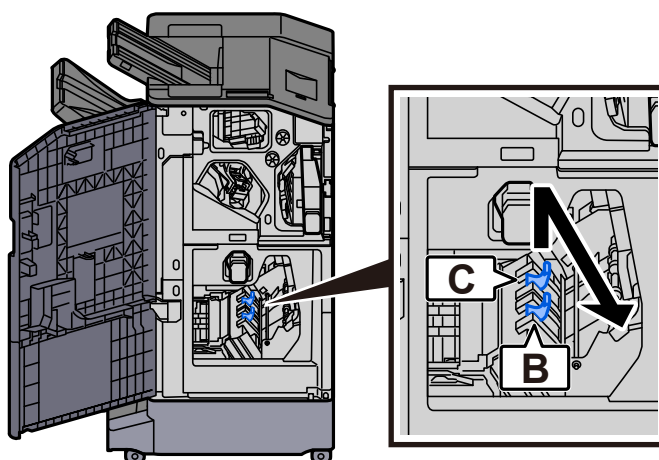


4 Verwijder vastgelopen nietjes.

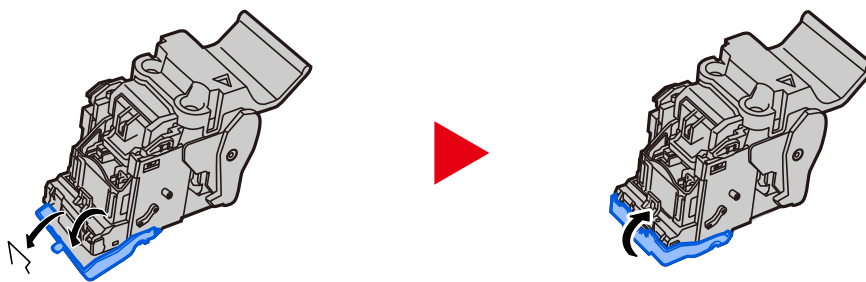


5 Plaats de houder van de nietjescassette (B) of (C).

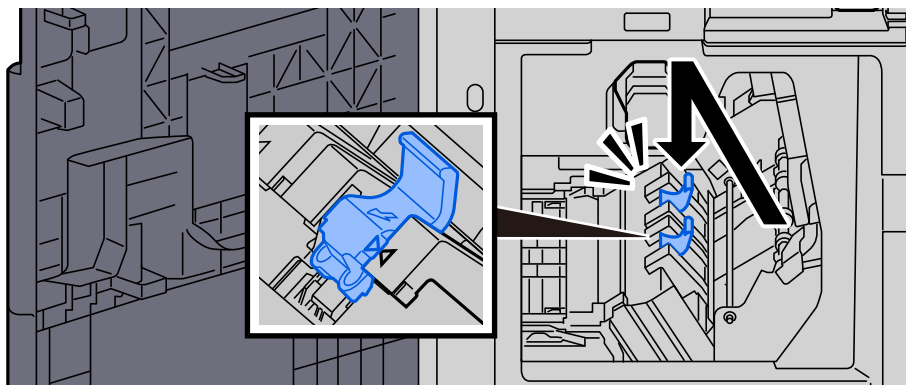


6 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

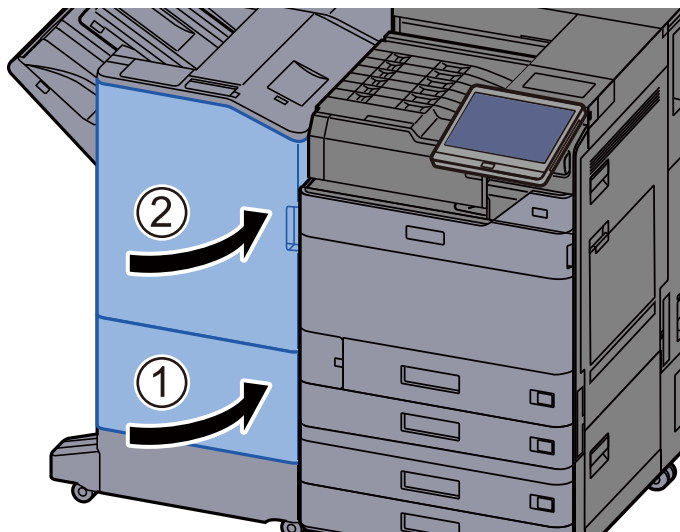


- 7** Til de ontgrendelingshendel op om de vouweenheid naar buiten te trekken.

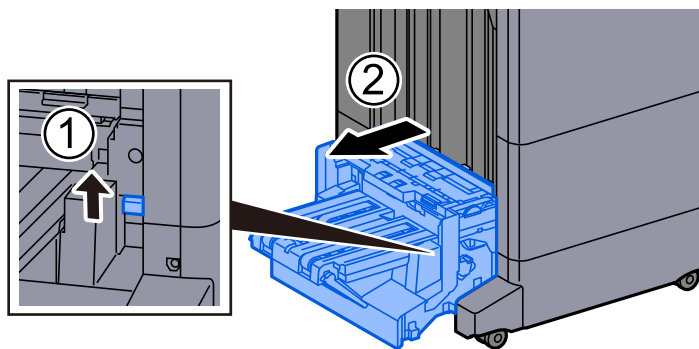


- 8** Open de bovenklep van de vouweenheid.

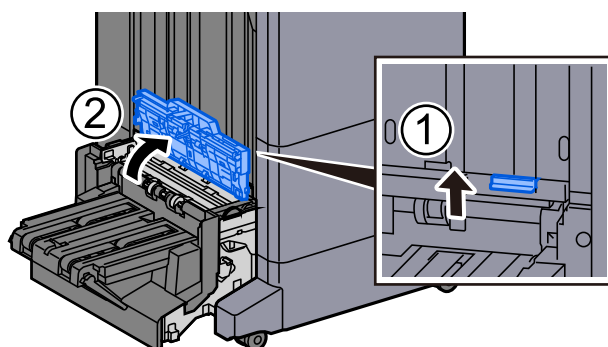


- 9** Draai aan de knop (D9).

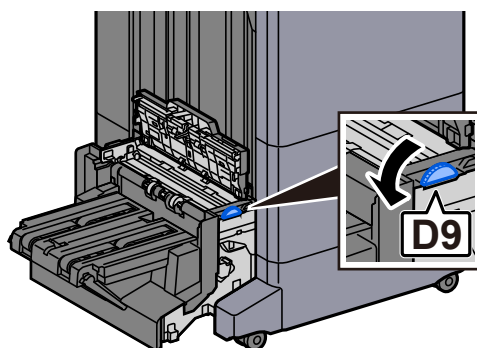


- 10** Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

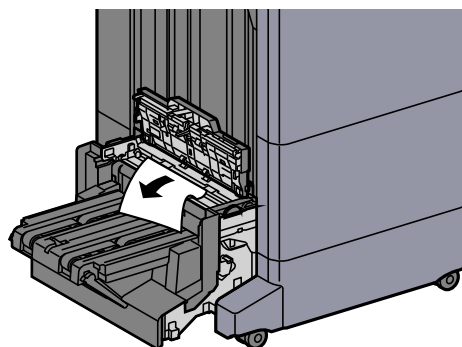


11 Open de transportgeleider van de vouweenheid.

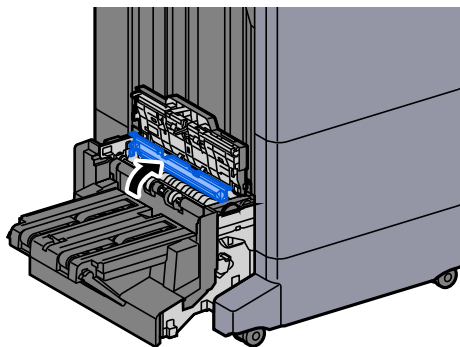


12 Draai aan de knop (D9).

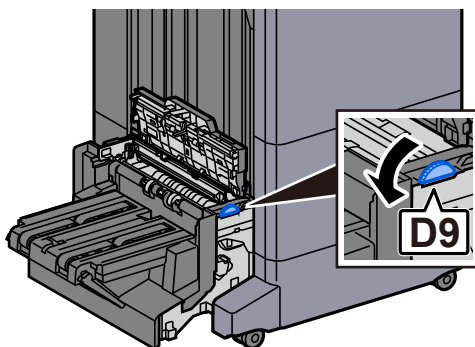


13 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

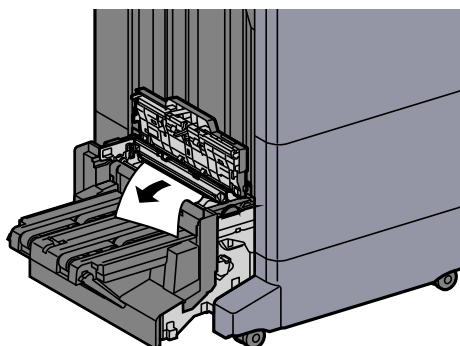


14 Til de vouwlade op.

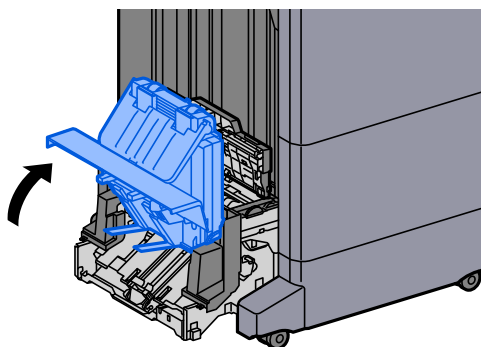


15 Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.

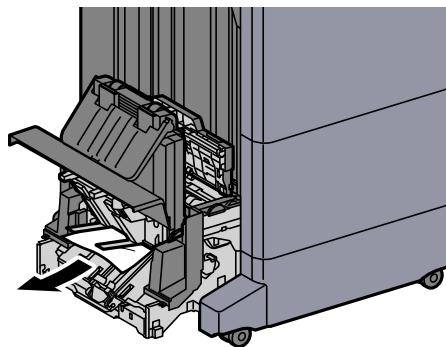

16 Zet de kleppen terug in de oorspronkelijke positie.

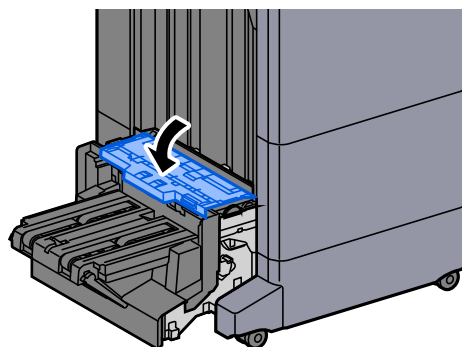

17 Plaats de vouweenheid terug in de oorspronkelijke positie.

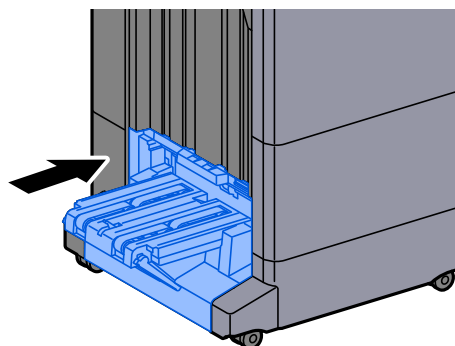


8 Bijlage

Optionele apparatuur	457
Specificaties.....	459
Een back-up maken van uw gegevens	477
Functielijst van snelle beveiligingsinstelling	480


Optionele apparatuur

Overzicht van optionele apparatuur

De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.

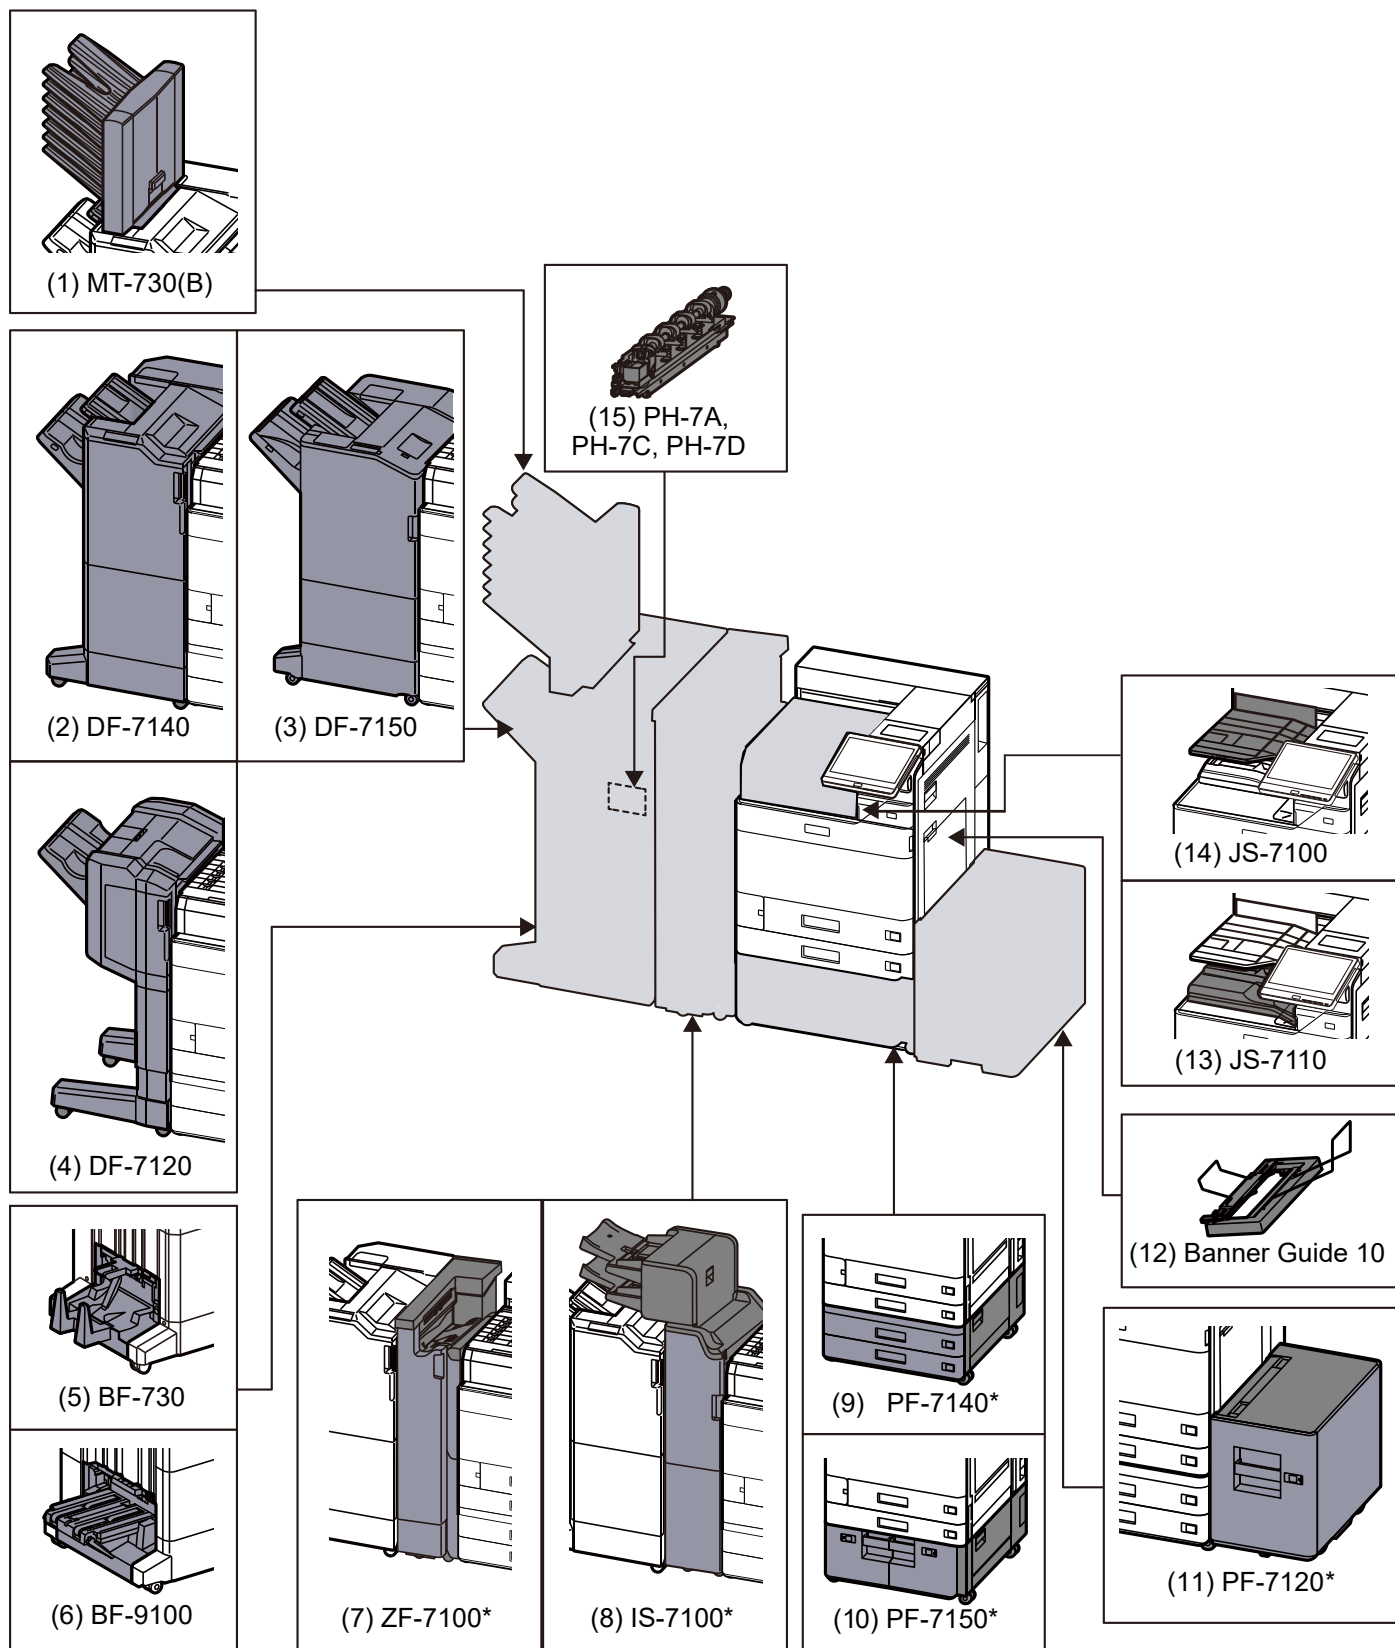

* Als de volgende optie is geïnstalleerd, moet de omvalbeveiligingsset worden geïnstalleerd: PF-7140, PF-7150, PF-7120

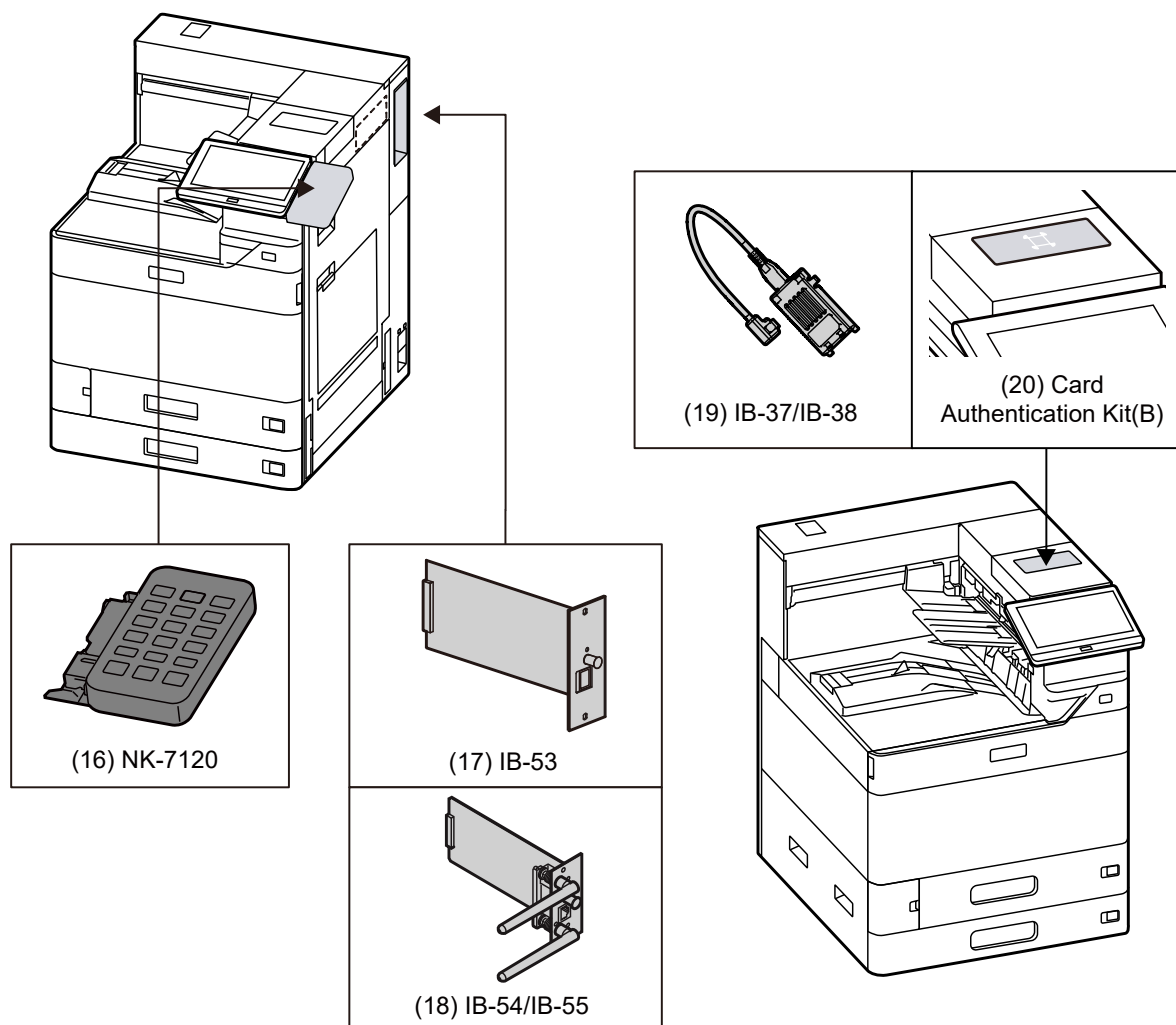

Specificaties

✓ BELANGRIJK

Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Apparaat

Item		Beschrijving
Type		Console
Afdrukmethode		Elektrofotografie door halfgeleiderlaser
Papiergewicht	Cassette	52 tot 300 g/m ²
	Multifunctionele lade	52 tot 300 g/m ²
Papiersoort	Cassette	Normaal, Ruw, Velijn, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Karton, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8 (Duplex: hetzelfde als simplex)
	Multifunctionele lade	Normaal, Transparantie (OHP-folie), Ruw, Velijn, Etiketten, Gerecycled, Voorgedrukt, Bankpost, Karton, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Gecoat, Tabbladen met index, Aangepast 1 tot 8
Papierformaat	Cassette 1	A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (kaartkarton), Oufuku Hagaki (antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Aangepast (98 × 148 mm tot 297 × 356 mm)
	Cassette 2	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (retouransichtkaart), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Aangepast (98 × 148 mm tot 320 × 457 mm)
	Multifunctionele lade	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (retouransichtkaart), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Aangepast (98 × 148 mm tot 320 × 457 mm) Bannervel (210 × 488,1 tot 304,8 × 1.220 mm/8,26" × 19,22" tot 12" × 48,03")
Afdrukbaar gebied		De printmarge voor boven, onder en beide zijanten is 4 mm of minder

Item		Beschrijving
Opwarmduur (23 °C/73,4 °F, 60%)	Inschakelen	17 seconden of minder
	Energiebesparende stand	14,4 seconden of minder
	Slaapstand	14,4 seconden of minder
Invoercapaciteit	Cassette	500 vellen (80 g/m ²)* ¹
	Multifunctionele lade	150 vellen (A4/Letter of kleiner) (80 g/m ²), 50 vellen (groter dan A4/Letter) (80 g/m ²) 1 vel (Bannervel (210 × 488,1 tot 304,8 × 1.220 mm/ 8,26" × 19,22" tot 12" × 48,03")) (136 tot 163 g/m ²)
Uitvoerlade Capaciteit	Binnenlade	500 vel (80 g/m ²)
Beeldschrijfsysteem		Halfgeleiderlaser en elektrofotografie
Geheugen		4,0 GB
Opslag met grote capaciteit		SSD 256 GB
Interface	Standaard	USB-interface-aansluiting: 1 (Super-Speed USB) Netwerkiterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a ondersteund) USB-poort: 4 (Hi-Speed USB)
	Optie	eKUIO: 2 Draadloos LAN: 1
Bedrijfs-omgeving	Temperatuur	10 tot 32,5 °C (50 to 90,5 °F)
	Vochtigheid	10 tot 80%
	Hoogte	Maximaal 3.500 m/11.482 ft
	Verlichting	Maximaal 1.500 lux
Afmetingen (b x d x h)		23,71" × 26,19" × 31,11" 602 × 665 × 790 mm
Gewicht		Approx. 170 lb/Approx. 77 kg (without toner container)
Vereiste ruimte (b × d) (Bij gebruik van de multifunctionele lade)		36,23" × 26,19" 920 × 665 mm
Het stroomverbruik van het product in netwerkgebonden stand-by (als alle netwerkpoorten zijn aangesloten)		Meer informatie is te vinden op de hieronder genoemde website. https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment
Opties		➔ Optionele apparatuur (pagina 457)

*1 Tot aan de bovenste limietlijn in de cassette.

Printerfuncties

Afdruksnelheid

Papierformaat	Zwart-wit afdrukken
12×18"/SRA3	35 vel/min

Item	Beschrijving
Tijd tot eerste afdruk (A4, toevoer uit cassette)	3.8 seconds or less
Resolutie	4800 dpi-equivalent × 1200 dpi
Besturingssysteem	Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022 Mac OS 10.9 of later
Interface	USB-interface-aansluiting: 1 (Super-Speed USB) Netwerkitinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a ondersteund) Optionele interface (optie): 2 (voor montage van IB-53/IB-54/IB-55) Draadloos LAN (optie): 1 (voor montage van IB-37/IB-38)
Paginabeschrijvingstaal	VOORSCHRIJVEN
Emulaties	PCL6 (PCL-XL, PCL-5e), KPD3 (compatibel met PostScript3), PDF, XPS, OpenXPS

Papiercassette (500 vel x 2)

Item	Beschrijving
Invoermethode papier	Invoer met vertragende rol Aantal vellen: 500, 80 g/m ² , 2 cassettes
Papierformaat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (retouransichtkaart), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Aangepast (98 × 148 mm tot 320 × 457 mm)
Geschikt papier	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Mediatypes: Normaal, Gerecycled, Speciaal papier
Afmetingen (b × d × h)	23,63" × 26,19" × 12,73" 600 × 665 × 323,2 mm
Gewicht	Ca. 50,8 lb/Ca. 23 kg

Invoerlade met grote capaciteit (1.500 vel × 2)

Item	Beschrijving
Invoermethode papier	Invoer met vertragende rol Aantal vellen: 1.500, 80 g/m ² , 2 cassettes
Papierformaat	A4, B5, Letter
Geschikt papier	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Mediatypes: Normaal, Gerecycled, Speciaal papier
Afmetingen (b × d × h)	23,63" × 26,19" × 12,73" 600 × 665 × 323,2 mm
Gewicht	Ca. 66,2 lb/Ca. 30 kg

Zij-invoer (3.000 vellen)

Item	Beschrijving
Invoermethode papier	Aanvoer- en omkeerrolmethode Aantal vellen: 3.000, 80 g/m ²
Papierformaat	A4, B5, Letter
Geschikt papier	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Mediatypes: Normaal, Gerecycled, Speciaal papier
Afmetingen (b × d × h)	13,82" × 23,04" × 18,47" 351 × 585 × 469 mm
Gewicht	Ca. 58,5 lb/Ca. 26,5 kg

Finisher voor 1.000 vel

Item		Beschrijving	
Aantal laden		1 lade	
Papierformaat (80 g/m ²)	Finisherlade (Nieten niet mogelijk)	A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 vellen A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1.000 vellen	
Ondersteund papiergewicht		Nieten: 90 g/m ² of minder	
Nieten	Aantal vellen	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 16K-R, 8K	30 vellen (52 tot 105 g/m ²) Alleen 2 omslagvellen (106 tot 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	50 vellen (52 tot 90 g/m ²) 40 vellen (91 tot 105 g/m ²) Alleen 2 omslagvellen (106 tot 300 g/m ²)
	Mediatypen	Normaal, Gerecycled, Geperforeerd, Voorbedrukt, Bankpost, Briefpapier, Kleur, Gecoat, Dik, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8	
Afmetingen (b × d × h)		21,58" × 24,36" × 41,34" 548 × 618,5 × 1.050 mm	
Gewicht		Ca. 66,2 lb of minder/Ca. 30 kg of minder	
Vereiste ruimte (b × d) (Bij het uittrekken van de lade)		26,23" × 24,36" 666 × 618,5 mm	

Finisher voor 4.000 vel

Item		Beschrijving	
Aantal laden		2 laden	
Papierformaat (80 g/m ²)	Lade A (zonder nieten)	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K: 1.500 vel A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4.000 vellen A5-R, B6-R, Statement-R: 500 vellen	
	Lade B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop C4, Kaartkarton, Oufuku hagaki (antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2: 200 vel	
Ondersteund papiergewicht		Nieten: 90 g/m ² of minder	
Nieten	Maximumaantal	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	30 vellen (52 tot 105 g/m ²) Alleen 2 omslagvellen (106 tot 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	65 vellen (52 tot 90 g/m ²) 55 vellen (91 tot 105 g/m ²) Alleen 2 omslagvellen (106 tot 300 g/m ²)
	Mediatypen	Normaal, Voorbedrukt, Bankpost, Gerecycled, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd, Dik, Gecoat, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8	
Afmetingen (b × d × h)		23,91" × 26,32" × 41,79" 607,2 × 668,5 × 1.061,3 mm	
Gewicht		Ca. 88,2 lb of minder/Ca. 40 kg of minder	
Vereiste ruimte (b × d) (Bij het uittrekken van de lade)		28,55" × 26,32" 725 × 668,5 mm	

Nietfinisher voor 100 vel

Item		Beschrijving	
Aantal laden		2 laden	
Papierformaat (80 g/m ²)	Lade A (zonder nieten)	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K: hoogte 227 mm (gelijk aan 1.500 vellen) A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: hoogte 512 mm (gelijk aan 4.000 vellen) A5-R, B6-R, Statement-R: hoogte 91 mm (gelijk aan 500 vellen)	
	Lade B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Envelop C4, Hagaki (kaartkarton), Oufuku Hagaki (antwoordbriefkaart), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: hoogte 45 mm (gelijk aan 200 vel)	
Ondersteund papiergewicht		Nieten: 90 g/m ² of minder	
Nieten	Maximumaantal	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	50 vellen (52 tot 90 g/m ²) 35 vellen (91 tot 105 g/m ²) Alleen 2 omslagvellen (106 tot 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	100 vel (52 tot 90 g/m ²) 70 vellen (91 tot 105 g/m ²) Alleen 2 omslagvellen (106 tot 300 g/m ²)
	Mediatypen	Normaal, Voorbedrukt, Bankpost, Gerecycled, Briefpapier, Kleur, Geperforeerd, Dik, Gecoat, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8	
Afmetingen (b × d × h) (Bij het opbergen van de lade)		29,55" × 27,03" × 43,68" 750,5 × 686,4 × 1109,5 mm	
Gewicht		Ca. 125,7 lb of minder/Ca. 57 kg	
Vereiste ruimte (b × d) (Bij het uittrekken van de lade)		34,16" × 27,03" 867,6 × 686,4 mm	

Perforatie-eenheid (voor finisher met nietfunctie voor 1.000 vel/4.000 vel/100 vel)

Item			Beschrijving
Papierformaat	Inch	2 gaten	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		3 gaten	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
	cm	2 gaten	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		4 gaten	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papiergewicht			45 - 300 g/m ²
Mediatypen			Normaal, Ruw, Voorbedrukt, Bankpost, Gerecycled, Briefpapier, Kleur, Dik, Gecoat, Hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8

Mailbox (voor finisher voor 4.000 vellen)

Item	Beschrijving
Aantal laden	7 laden
Papierformaat (80 g/m ²)	A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 vellen A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 vellen
Afmetingen (b × d × h)	20,08" × 15,75" × 18,51" 510 × 400 × 470 mm
Gewicht	Ca. 22,1 lb/Ca. 10 kg

Vouweenheden (voor finisher voor 4.000 vel)

Item	Beschrijving	
Formaten	Dubbelvouwen	A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
	Zadelsteek	A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
	In drieën vouwen	A4-R, Brief-R
Aantal vellen	Dubbelvouwen	5 vellen (60 tot 90 g/m ²) 3 vellen (91 tot 120 g/m ²) 1 vel (121 tot 256 g/m ²)
	Zadelsteek	20 vellen (60 tot 90 g/m ²) 13 vellen (91 tot 105 g/m ²) Alleen 1 omslagvel (106 g/m ² of zwaarder)
	In drieën vouwen	5 vellen (60 tot 90 g/m ²) 3 vellen (91 tot 120 g/m ²)
Maximumaantal voor opslag (80 g/m ²)	Dubbelvouwen	5 vellen of minder per set: 30 sets
	Zadelsteek	5 vellen of minder per set: 30 sets 6 tot 10 vellen per set: 20 sets 11 tot 20 vellen per set: 10 sets
	In drieën vouwen	1 vel per set: 30 sets 2 tot 5 vellen per set: 5 sets
Mediatypen	Dubbelvouwen	Normaal, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, briefpapier, dik, gecoat, Hoge kwaliteit, aangepast, 1 tot 8
	Zadelsteek	Normaal, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, briefpapier, dik, gecoat, Hoge kwaliteit, aangepast, 1 tot 8
	In drieën vouwen	Normaal, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, briefpapier, gecoat, hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8

Vouweenheid (voor finisher met nietfunctie voor 100 vel)

Item	Beschrijving	
Formaten	Dubbelvouwen	A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K, 12×18"
	Zadelsteek	A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K, 12×18"
	In drieën vouwen	A4-R, Brief-R
Aantal vellen	Dubbelvouwen	5 vellen (52 tot 90 g/m ²) 3 vellen (91 tot 105 g/m ²) 1 vel (106 tot 256 g/m ²)
	Zadelsteek	20 vellen (52 tot 90 g/m ²) 13 vellen (91 tot 105 g/m ²) Alleen 1 omslagvel (106 g/m ² of zwaarder)
	In drieën vouwen	5 vellen (52 tot 90 g/m ²) 3 vellen (91 tot 105 g/m ²)
Maximumaantal voor opslag (80 g/m ²)	Dubbelvouwen	5 vellen of minder per set: 20 sets
	Zadelsteek	5 vellen of minder per set: 20 sets 6 tot 10 vellen per set: 10 sets 11 tot 20 vellen per set: 10 sets
	In drieën vouwen	1 vel per set: 50 sets 2 tot 5 vellen per set: 25 sets
Mediatypen	Dubbelvouwen	Normaal, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, briefpapier, dik, gecoat, Hoge kwaliteit, aangepast, 1 tot 8
	Zadelsteek	Normaal, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, briefpapier, dik, gecoat, Hoge kwaliteit, aangepast, 1 tot 8
	In drieën vouwen	Normaal, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, briefpapier, gecoat, hoge kwaliteit, Aangepast 1 tot 8

Uitvoerlade takenscheider

Item	Beschrijving
Aantal laden	1 lade
Maximum aantal vellen	100 vel (80 g/m ²)
Papierformaat	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (kaartkarton), Oufuku hagaki (antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Aangepast (98 × 148 tot 304.8 × 1,220 mm)
Papiersoort	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Mediatypes: Normaal, Gerecycled, Speciaal papier
Afmetingen (b × d × h)	18,78" × 16,52" × 2,52" 477 × 419,6 × 64 mm
Gewicht	Ca. 1,6 lb/Ca. 0,7 kg

Verplaatsbare binnenlade

Item	Beschrijving
Aantal laden	1 lade
Maximum aantal vellen	250 vel (80 g/m ²)
Papierformaat	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (kaartkarton), Oufuku hagaki (antwoordbriefkaart), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Aangepast (98 × 148 tot 320 × 1,220 mm)
Papiersoort	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Mediatypes: Normaal, Gerecycled, Speciaal papier
Afmetingen (b × d × h)	17,33" × 15,75" × 5,24" 440 × 400 × 133 mm
Gewicht	Ca. 3,97 lb/Ca. 1,8 kg

Bannerlade

Item	Beschrijving
Maximaal aantal vellen	10 vellen (multifunctionele lade)
Papierlengte	210 tot 304,8 mm (8,26" tot 12")
Papierbreedte	Max. 1.220,0 mm (48,03")
Papiersoort	Papiergewicht: 136 tot 163 g/m ² Papiersoort: Zwaar 2
Afmetingen (b × d × h)	15,78" × 15,67" × 7,63" 400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Gewicht	Ca. 1,2 lb/Ca. 0,5 kg

Invoerlade

Item	Beschrijving
Aantal laden	2 laden
Papierformaat	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Aangepast 1~4 (148 × 210 ~ 320 × 457 mm)
Papierssoort	Normaal, Dun, Gerecycled, Voorbedrukt, Bankpost, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1-8
Afmetingen (b × d × h)	27,69" × 24,22" × 52,43" 703,2 × 615 × 1331,7 mm
Gewicht	Ca. 68,4 lb/Ca. 31 kg

Z-vouweenheid

Item	Beschrijving	
Formaten	Technische vouw (halve Z-vouw)	A3, B4, A4R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R, 8K
	Dubbelvouwen	A3, B4, A4, A4R, B5R, 11×17, 8.5×14, 8.5×11, 8.5×11R, 8K, 12×18, 13×19, SRA3
	In drieën vouwen	A3, A4R, 11×17, 8.5×14, 8.5×11R
	Z-vouw	A3, A4R, B4, 11×17, 8.5×14, 8.5×11R
Aantal vellen	Technische vouw (halve Z-vouw)	1 vel (106 tot 256 g/m ²)
	Dubbelvouwen	1 vel (106 tot 256 g/m ²)
	In drieën vouwen	64~74 g/m2, A4R/8.5×11R: 3 vellen, Overige: 1 vel
	Z-vouw	75~90 g/m2, A4R/8.5×11R: 2 vellen, Overige: 1 vel 91~105 g/m2: 1 vel
Papiergewicht	Technische vouw (halve Z-vouw)	64~105 g/m ²
	Dubbelvouwen	
	In drieën vouwen	
	Z-vouw	
Afmetingen (b × d × h)	8.23" × 28.75" × 38.59" 209 × 730 × 980 mm	
Gewicht	Ca. 92,6 lb/Ca. 42 kg	



OPMERKING

Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papiersoorten.

Een back-up maken van uw gegevens

Als de SSD, HDD of het geheugen van dit apparaat om welke reden dan ook defect raakt, worden de bestanden in de Custom box en de diverse instellingen die daar zijn opgeslagen verwijderd en kunnen deze niet worden hersteld. Om te voorkomen dat gegevens worden gewist, moet u regelmatig een back-up maken. Dit doet u als volgt:

Een back-up maken van uw gegevens met NETWORK PRINT MONITOR

Gebruik NETWORK PRINT MONITOR om de volgende gegevens die op dit apparaat zijn geregistreerd regelmatig op uw pc op te slaan.

- Systeeminstellingen
- Netwerkinstellingen
- Gebruikerslijst
- Instellingen voor de Custom box (behalve het bestand in de Custom box)

Backing up your data using Embedded Web Server

Use Embedded Web Server to save the data saved in the Custom Box to your PC regularly. In deze subsectie wordt de procedure beschreven voor het maken van een back-up van de gegevens in de Custom box.

1 Open het scherm.

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Voer in de adres- of locatiebalk het IP-adres of de hostnaam in van het apparaat. Klik op de volgende reeks toetsen om het IP-adres en de hostnaam van de machine te controleren. [Apparaatinfo] op het Home-scherm > [Identificatie/Bedraad netwerk]
- 3 Klik op het nummer of de naam van de Custom box waarin de documenten zijn opgeslagen.

2 Download de documenten.

- 1 Selecteer de documentgegevens die u naar uw computer wilt downloaden. Er kunnen slechts documentgegevens van één document tegelijk worden gedownload.
- 2 Klik op het pictogram [Download]. Het geselecteerde bestand wordt weergegeven in "Geselecteerde bestanden".
- 3 Geef indien nodig [Kleurselectie] en [Bestandsformaat] op.
- 4 Klik op [Downloaden].

Een back-up maken van uw gegevens op een USB-station

U kunt de gegevens die in de Custom box zijn opgeslagen naar een USB-station kopiëren. U kunt in één keer de gegevens uit meerdere documenten opslaan.

Documenten in een Custom Box kopiëren naar een USB-station

Functielijst van snelle beveiligingsinstelling

Voor elk niveau van de snelle instelling beveiliging zijn de volgende functies geconfigureerd. Selecteer het beveiligingsniveau en configureer vervolgens de beveiligingsfunctie op basis van het besturingssysteem.

Item		Beveiliging snel instellen		
		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
TLS		Aan	Aan	Aan
Serverinstellingen ^{*1}	TLS-versie	TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3
	Effectieve encryptie	3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305
	Hash	SHA1, SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
	IPP-beveiliging	Alleen beveiligd (IPPS)	Alleen beveiligd (IPPS)	Alleen beveiligd (IPPS)
	HTTP-beveiliging	Alleen beveiligd (HTTPS)	Alleen beveiligd (HTTPS)	Alleen beveiligd (HTTPS)
	Enhanced WSD-beveiliging	Alleen beveiligd Enhanced WSD over TLS	Alleen beveiligd Enhanced WSD over TLS	Alleen beveiligd Enhanced WSD over TLS
	eSCL-beveiliging	Niet beveiligd (eSCL over TLS & eSCL)	Alleen beveiligd (eSCL over TSL)	Alleen beveiligd (eSCL over TSL)
Clientinstellingen ^{*1}	TLS-versie	TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3
	Effectieve encryptie	3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305
	Hash	SHA1, SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
IPv4-instellingen (kabelnetwerk) ^{*1}	DNS over TLS	Uit	Automatisch	Aan
	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)

Item		Beveiliging snel instellen		
		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
IPv4-instellingen (draadloos netwerk)* ¹	DNS over TLS	Uit	Automatisch	Aan
	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
IPv6-instellingen (kabelnetwerk)* ¹	DNS over TLS	Uit	Automatisch	Aan
	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
IPv6-instellingen (draadloos netwerk)* ¹	DNS over TLS	Uit	Automatisch	Aan
	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
Overige protocollen: HTTP (Client)* ¹	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
Overige protocollen: SOAP* ¹	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
Overige protocollen: LDAP* ¹	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
Protocollen verzenden: SMTP (E-mail TX)* ¹	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)
E-mail: POP3 Gebruikersinstellingen* ¹	Automatische verificatie van certificaten	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode	Geldigheidsperiode
	Hash	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)	SHA2 (256/384)

Item		Beveiliging snel instellen		
		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Afdrukprotocollen	NetBEUI	Aan	Uit	Uit
	LPD	Aan	Aan	Uit
	FTP-server (ontvangst)	Aan	Uit	Uit
	IPP	Aan	Uit	Uit
	IPP over TLS	Aan	Aan	Aan
	Raw	Aan	Aan	Uit
	ThinPrint	Aan	Uit	Uit
	ThinPrint over TLS	Aan	Uit	Uit
	WSD-afdruk	Aan	Uit	Uit
	POP3 (e-mail RX)	Uit	Uit	Uit
Overige protocollen	SNMPv1/v2c	Aan	Aan	Uit
	SNMPv3	Uit	Uit	Uit
	HTTP	Aan	Uit	Uit
	HTTPS	Aan	Aan	Aan
	Enhanced WSD	Aan	Uit	Uit
	Enhanced WSD (TLS)	Aan	Aan	Aan
	LDAP	Uit	Uit	Uit
	LLTD*1	Uit	Uit	Uit
	REST	Aan	Uit	Uit
	REST over TLS	Aan	Aan	Aan
	VNC (RFB)	Uit	Uit	Uit
	VNC (RFB) over TLS	Uit	Uit	Uit
	Enhanced VNC (RFB) over TLS	Aan	Uit	Uit
TCP/IP: Bonjour-instellingen	Bonjour	Aan	Aan	Uit
Netwerkinstellingen	Instellingen voor Wi-Fi Direct	Uit	Uit	Uit
Connectiviteit	Bluetooth-instellingen	Uit	Uit	Uit
	NFC	Uit	Uit	Uit

Item		Beveiliging snel instellen		
		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Interfaceblok	USB-host	Ontgrendelen	Ontgrendelen	Vergrendelen
	USB-apparaat	Ontgrendelen	Ontgrendelen	Vergrendelen
	Optionele interface 1	Ontgrendelen	Ontgrendelen	Vergrendelen
	Optionele interface 2	Ontgrendelen	Ontgrendelen	Vergrendelen
Energiebesparende stand/Timer	Bedieningspaneel automatisch resetten	Aan	Aan	Aan
Gebruikersaccount Vergrendelingsinstelling	Vergrendeling	Uit	Uit	Aan
Instellingen voor taakstatus/takenlog	Gedetailleerde status van taken weergeven	Alles weergeven	Alles weergeven	Alles verbergen (alleen weergeven indien beheerder)
	Takenlog weergeven	Alles weergeven	Alles weergeven	Alles verbergen (alleen weergeven indien beheerder)
Geschiedenisinstellingen	Aanmeldingsgeschiedenis	Uit	Aan	Aan
	Geschiedenis van apparaatlogboeken	Uit	Aan	Aan
	Beveiligde communicatie. Foutenlogboek	Uit	Aan	Aan
Protocolinstellingen: RESTful API-instellingen	API voor uitgebreide services	Uit	Uit	Uit

*1 The setting item which can be set or configured from Embedded Web Server.

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection.

